

Manhattan 2.0

OPIS

Kabina prysznicowa przesuwna z centralnym wejściem i stałą boczną ścianką. Wykonana z hartowanego szkła 6mm o wysokości 190. Montaż odwracalny. Możliwość szybkiego zwolnienia dolnych wózków. Ręczna regulacja profili ściennych o 2,5 cm na stronę. Ramka z chromowanego aluminium i szkło z antykalkowym zabiegiem oznaczonym specjalnymi etykietami.





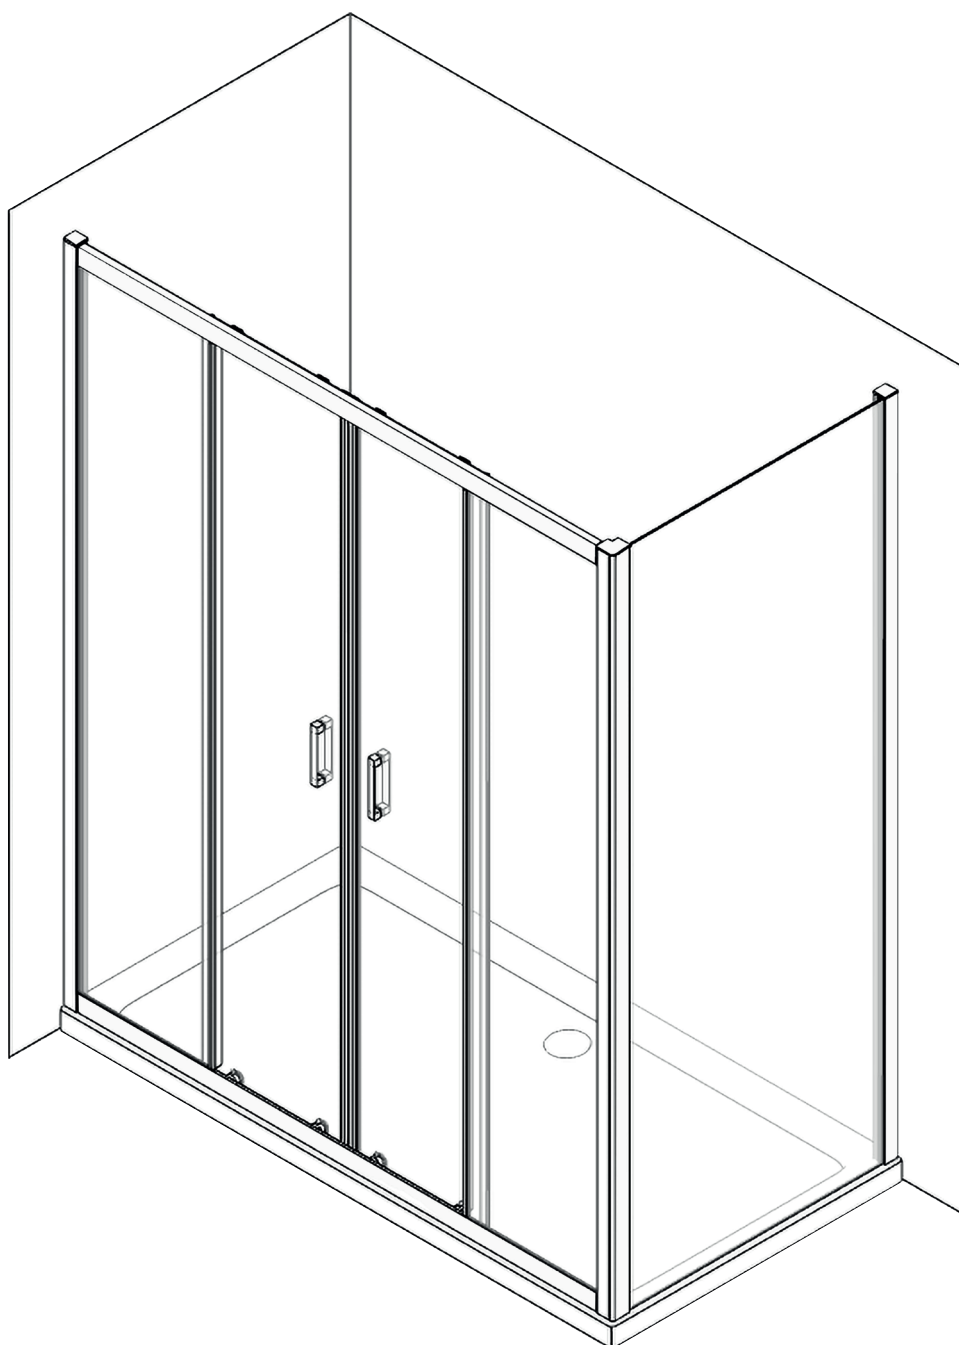


TABELA WYMIARÓW

ODWRACALNY


DRZWI	WYMIARY A WYMIARY B	
130 (Wymiar prowadnicy 120)	1280 - 1330	560
135 (Wymiar prowadnicy 125)	1330 - 1380	535
140 (Wymiar prowadnicy 130)	1380 - 1430	610
145 (Wymiar prowadnicy 135)	1430 - 1480	585
150 (Wymiar prowadnicy 140)	1480 - 1530	660
155 (Wymiar prowadnicy 145)	1530 - 1580	535
160 (Wymiar prowadnicy 150)	1580 - 1630	610
165 (Wymiar prowadnicy 155)	1630 - 1680	685
170 (Wymiar prowadnicy 160)	1680 - 1730	760
175 (Wymiar prowadnicy 165)	1730 - 1780	635
180 (Wymiar prowadnicy 170)	1780 - 1830	710
185 (Wymiar prowadnicy 175)	1830 - 1880	785
190 (Wymiar prowadnicy 180)	1880 - 1930	860
195 (Wymiar prowadnicy 185)	1930 - 1980	735
200 (Wymiar prowadnicy 190)	1980 - 2030	810
205 (Wymiar prowadnicy 195)	2030 - 2080	885
210 (Wymiar prowadnicy 200)	2080 - 2130	960

ŚCIANA STAŁA	WYMIARY C
65	625 - 650
67.5	650 - 675
70	675 - 700
75	725 - 750
77,5	750 - 775
80	775 - 800
85	850 - 875
90	875 - 900
100	975 - 1000

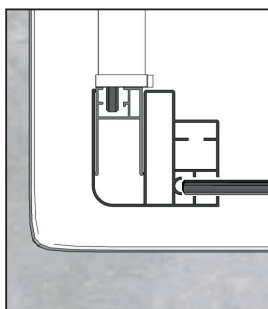
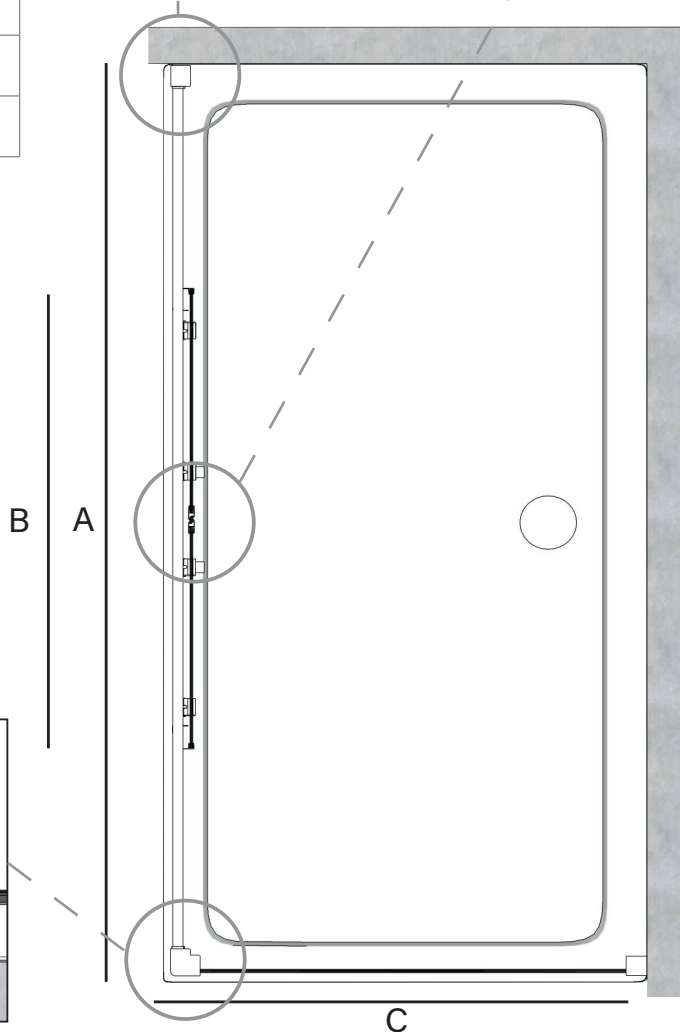
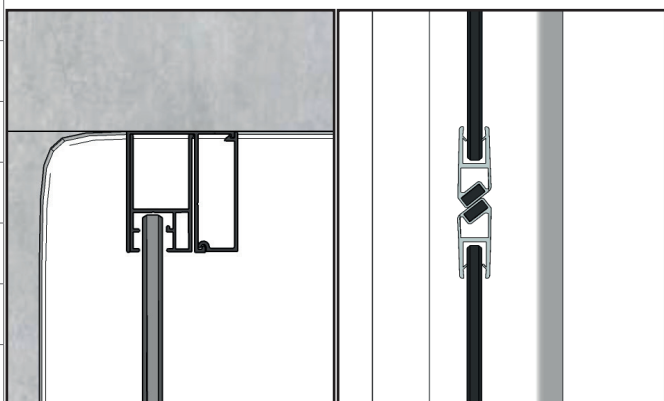
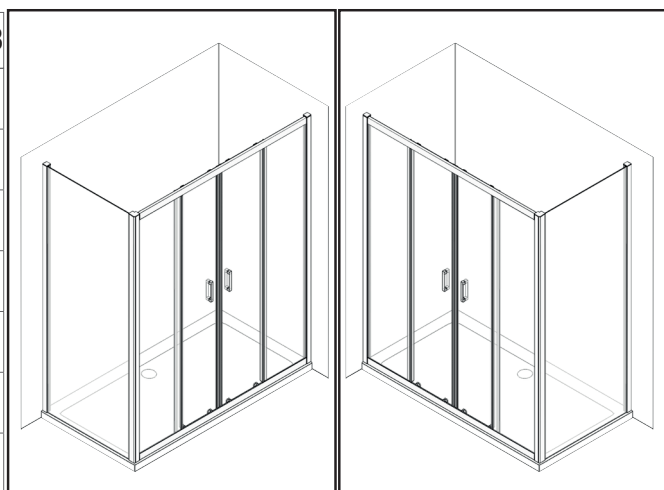


MANHATTAN 2.0


NARZĘDZIA NIEZBĘDNE

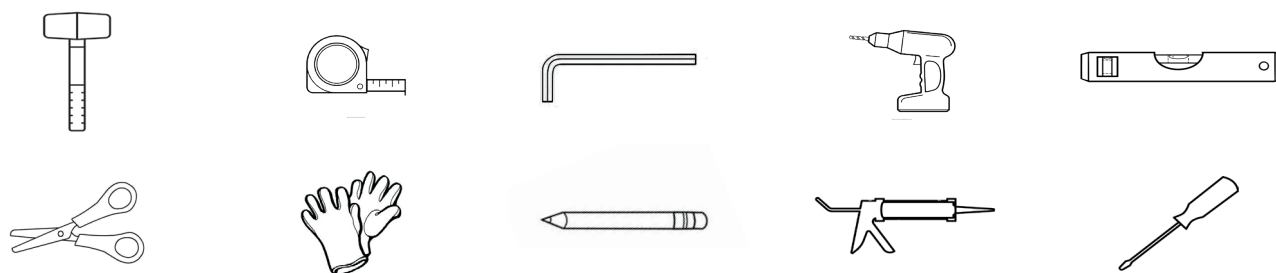


ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA (produkt wysłany w 2 paczkach)

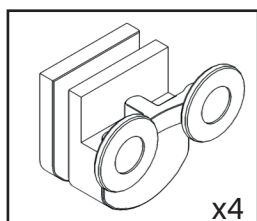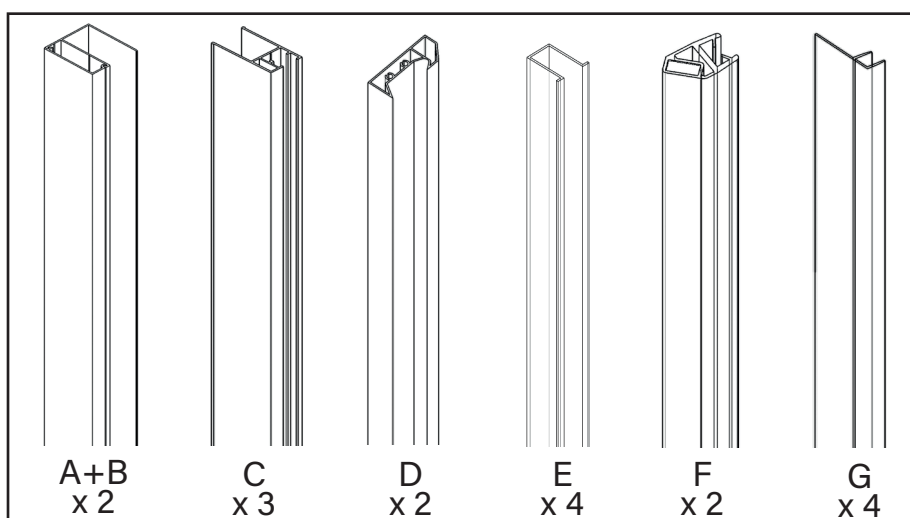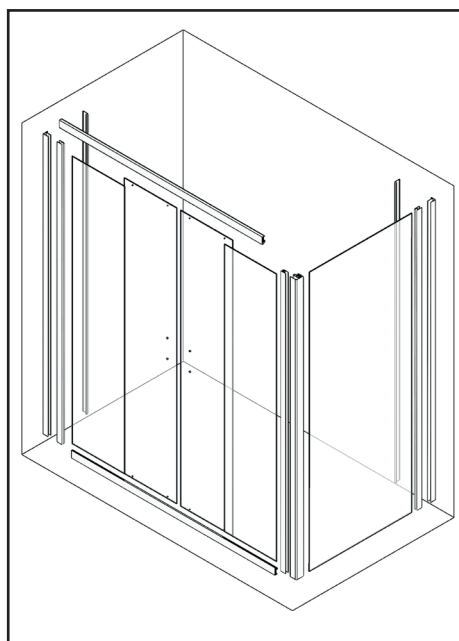


Koła górne

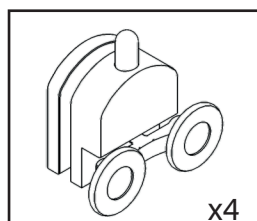


Koła dolne z
możliwością od-
czepienia

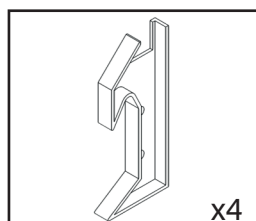


Złącze strony
stałej z oczkiem

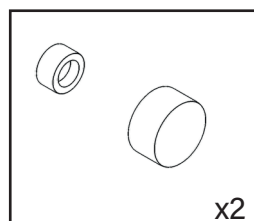


Zaślepki na
śruby

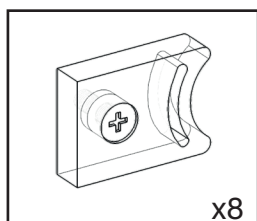


Ogranicznik
skoku

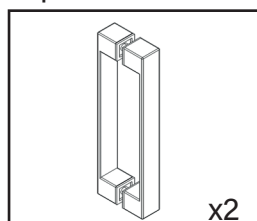



Uchwyt

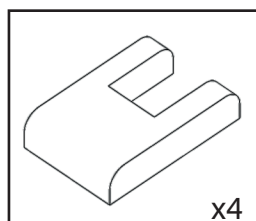


Osłona blokująca
szkło

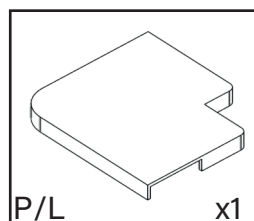

Osłona górna
profilu narożnego

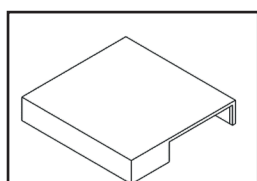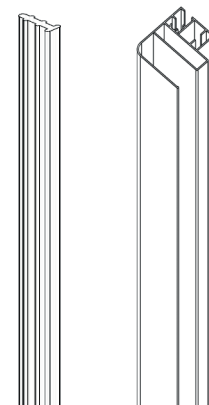

Osłona górna
profilu ściany

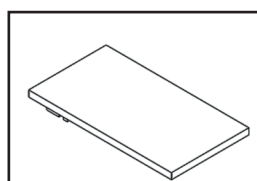

Osłona górna
blokująca stałe szkło





MONTAŻ

KROK 1

1. Sprawdzić poziomowanie brodzika za pomocą poziomicy.
2. Umieścić profile na ścianie i użyć poziomicy do pionowego ustawienia.
3. Zaznaczyć miejsca na ścianie do wiercenia za pomocą ołówka.
4. Wykonać otwory w ścianie wiertarką.

WAŻNE: Ostatecznie zamontować na ścianie tylko profil ściany przeznaczony do drzwi przesuwnych.

Uwaga: po stronie stałej szyby zawsze umieścić kołki w ścianie na 8. krok.

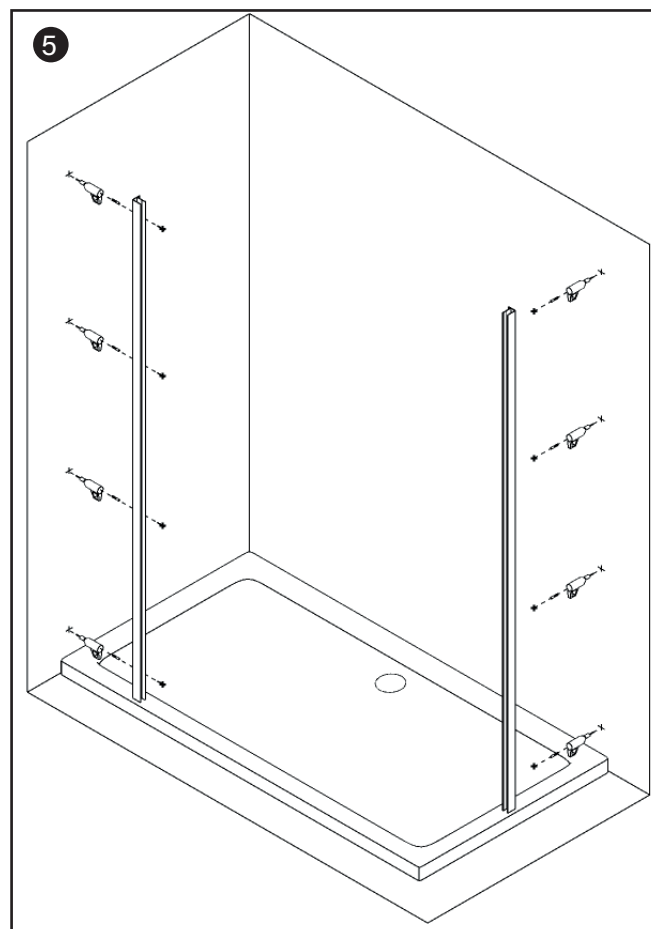
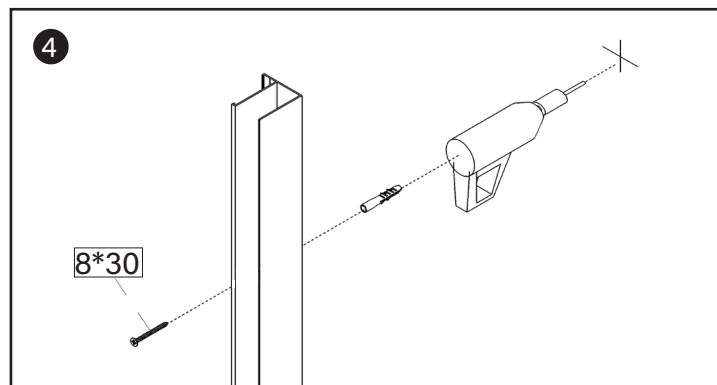
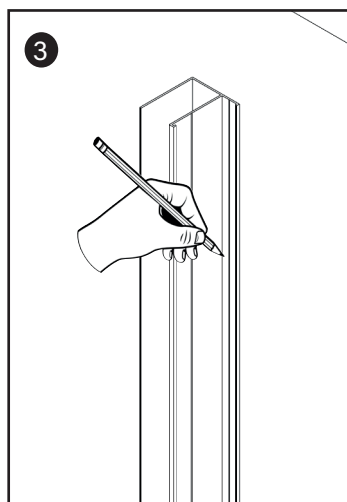
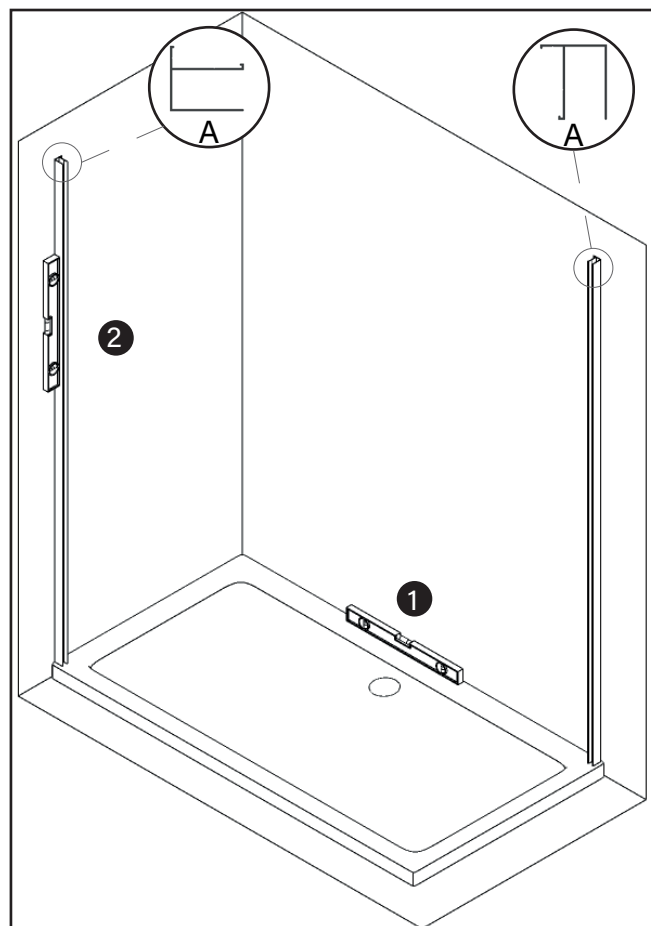


KROK 2

1. Umieścić osłonę zatrzymującą szkło.
2. Włożyć uszczelkę w dolny profil (uszczelka ochronna szkła).
3. Użyć śruby 8x30 do połączenia dolnego szyn aluminiowych z profilami pionowymi, między szyną a profilami należy wstawić łączniki.



W ten sposób budujemy ramę drzwi (szkielet).

4. Wstawić stałe szyby jak na rysunku.

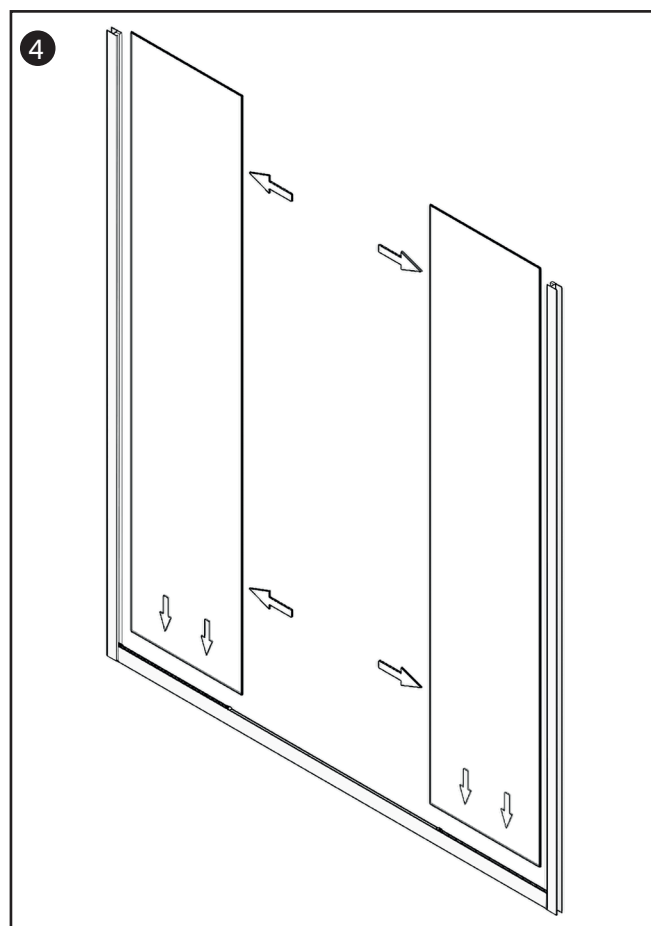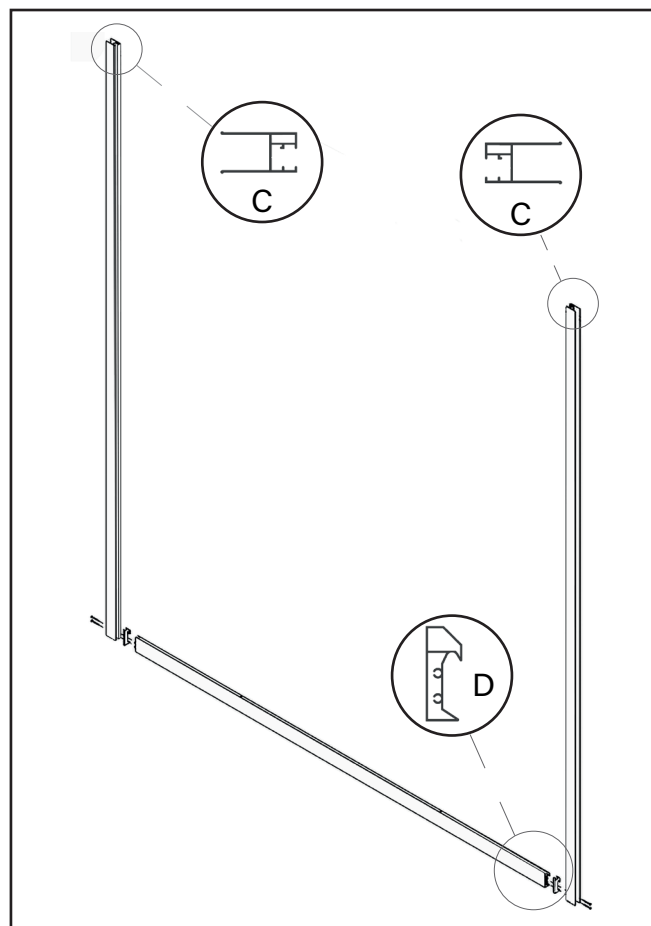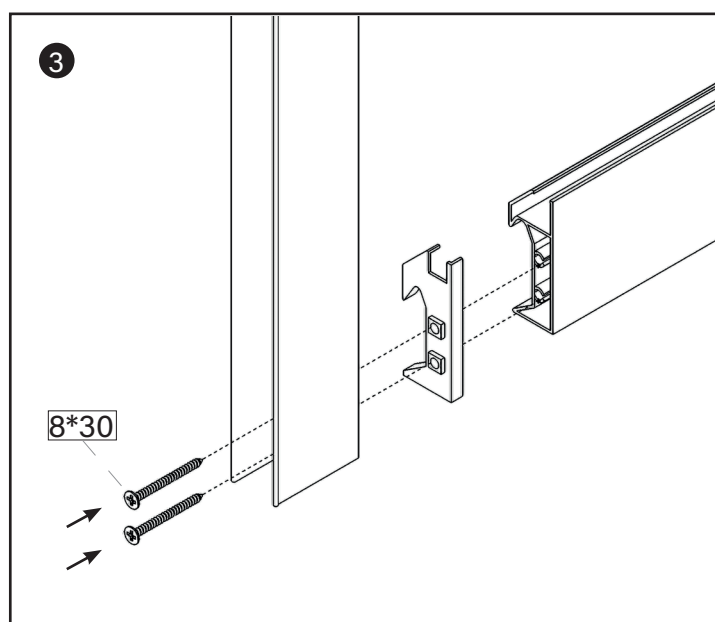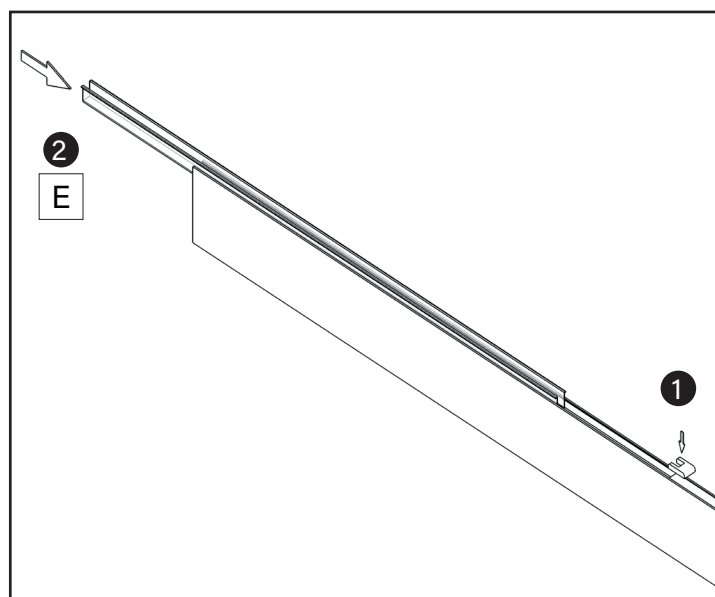



KROK 3

1. Powtórz poprzedni krok dla górnej (2) części ramy.

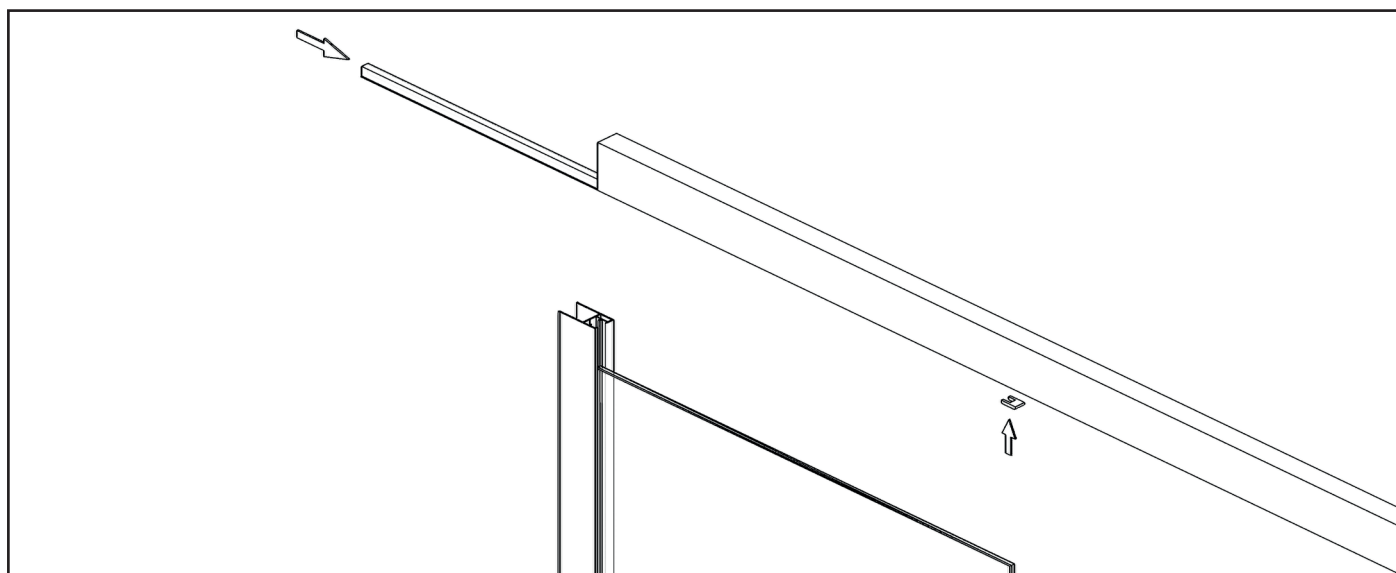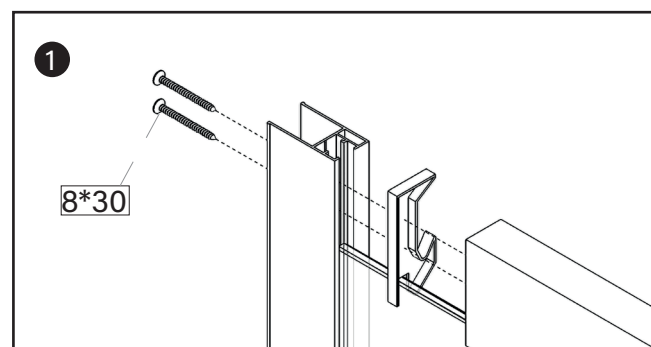

KROK 4



1. Umieścić całe drzwi na brodziku.
2. Regulować rozszerzenie ramy, działając na teleskopowym (jeden profil wchodzi w drugi).

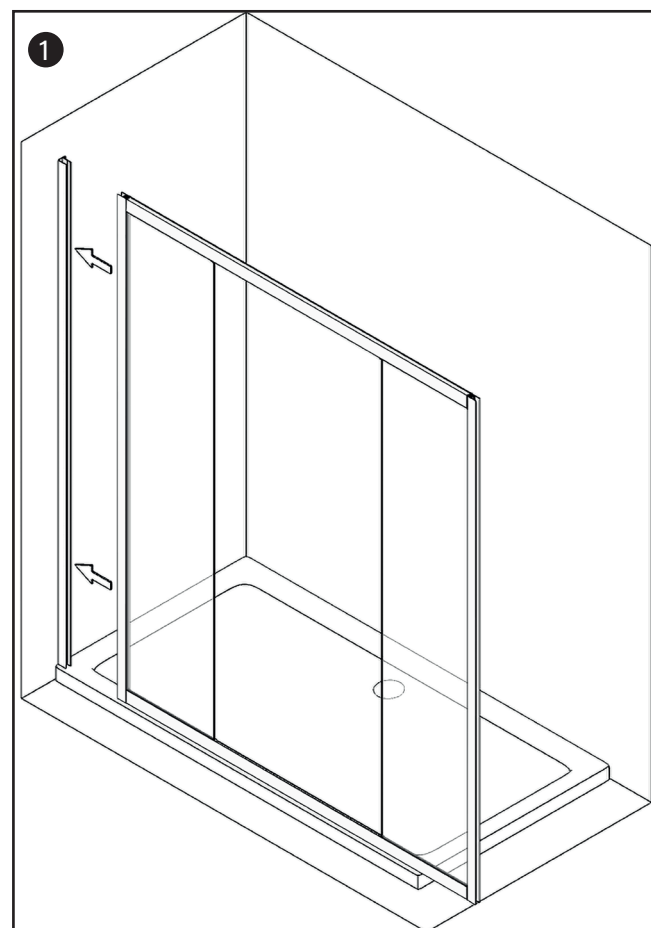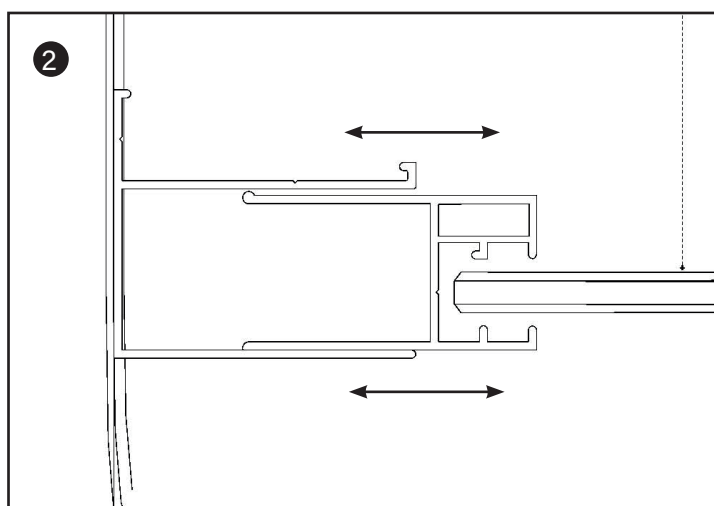

KROK 5

1. Nałożyć silikon w zagłębienie profilu narożnego.
2. Wstawić stałą szybę do wnętrza profilu narożnego.
3. Zainstalować uszczelkę zatrzymującą szkło między szkłem a profilem aluminiowym narożnym, zwracając uwagę na włożenie jej od dołu do góry.


Znajdziesz ją zwiniętą w małej torebce!!

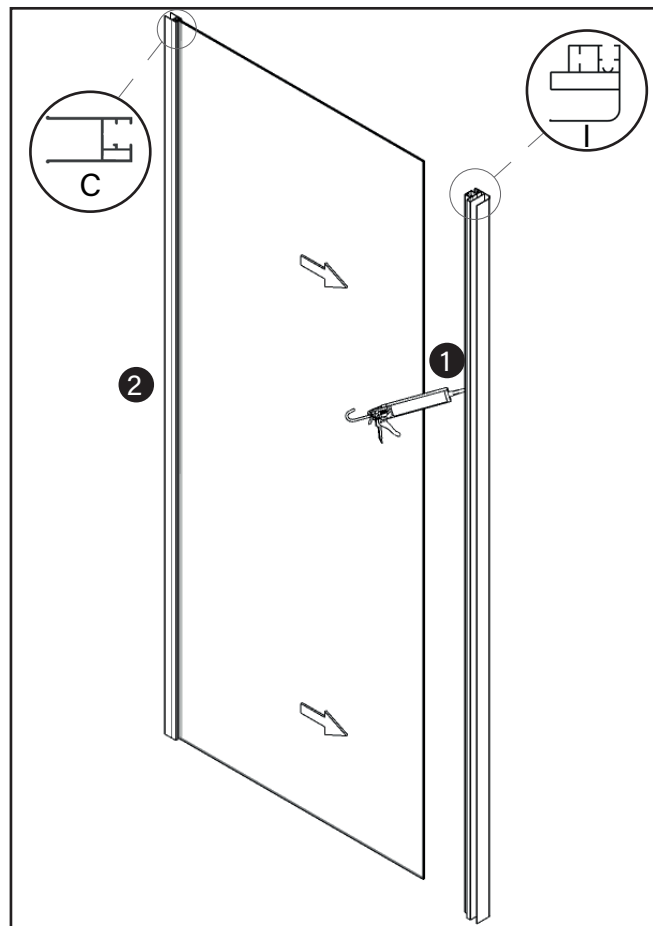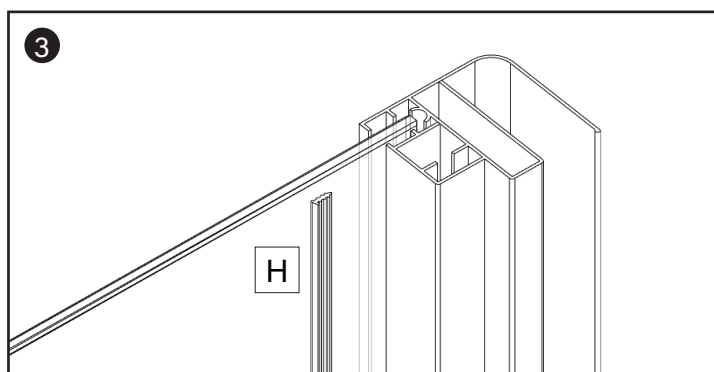

KROK 6

1. Przejść do montażu stałej ścianki w profilu ściennym.



WAŻNE: zaleca się demontaż profilu ściennego ze ściany, umieszczenie go na stałej ścianie szklanej, następnie oparcie zespołu na talerzu i późniejsze zamocowanie profilu ściennego.

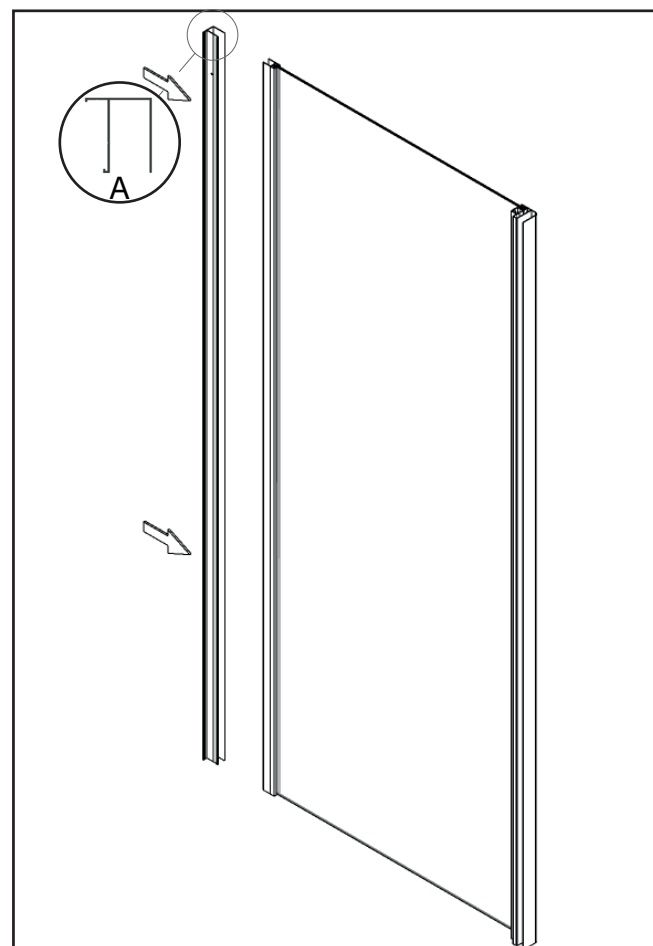

KROK 7

1. Włóż stałą ściankę między mur a aluminiowy profil ściany przesuwnej.
2. Zamocuj profil ścienny do ściany za pomocą śrub w wcześniej wstawionych kołkach.

UWAGA pod stałą płytą nie umieszcza się nic, należy ją położyć i uszczelnić silikonem od zewnątrz.

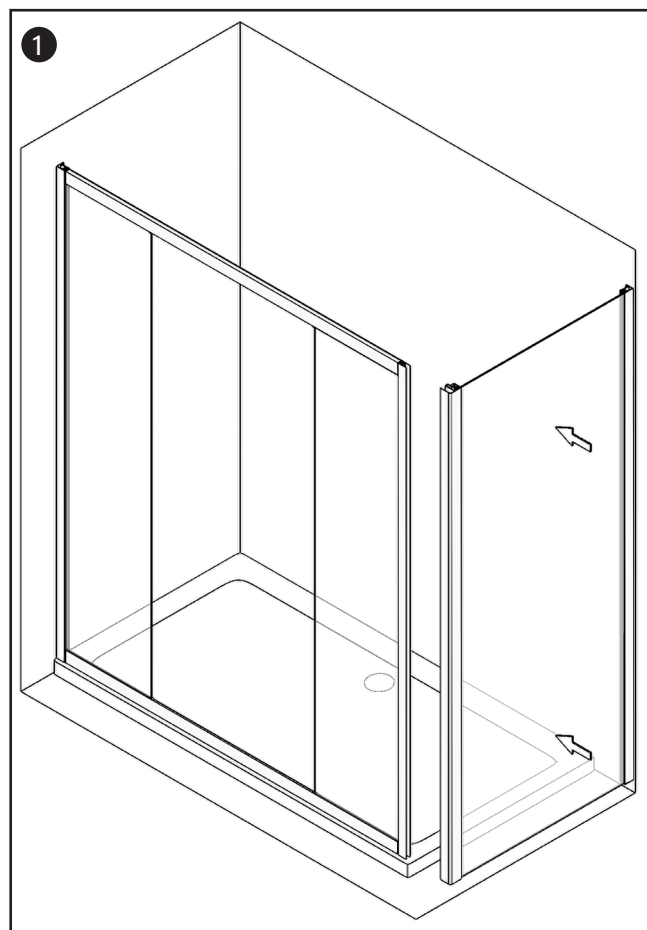
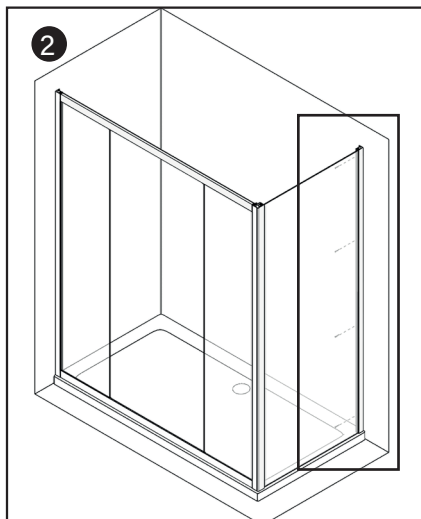


KROK 8

1. Zainstaluj górne rolki przesuwne w dwóch szybach (regulowane).

Uwaga: górne rolki są regulowane, jeśli po zamontowaniu kabiny prysznicowej drzwi nie będą się płynnie przesuwać, można je wyregulować za pomocą dolnej śruby na górnym łożysku.

2. Zainstaluj dolne rolki przesuwne (z przyciskiem szybkiego zwolnienia).

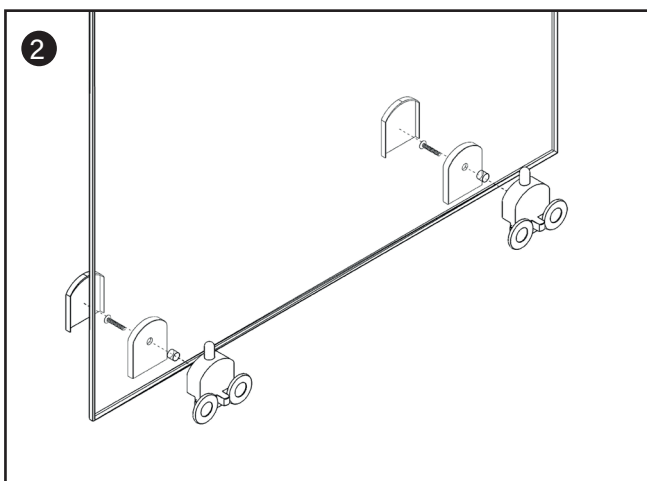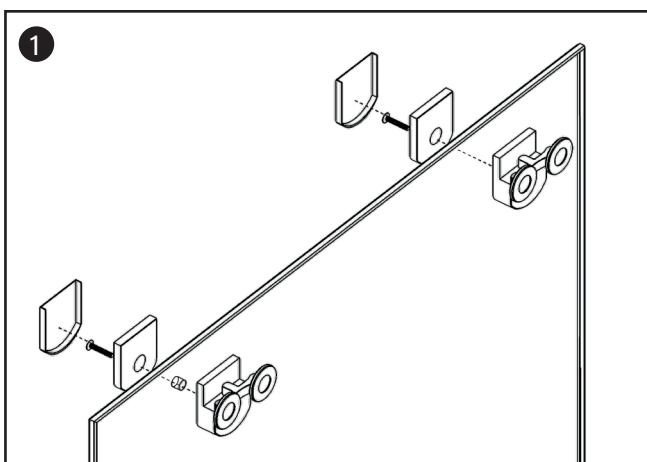




KROK 9

1. Zamontować drzwi do górnego toru przesuwne.

Uwaga: upewnić się, że drzwi są prawidłowo ustawione, zobacz poprzedni krok, aby je wyregulować.

2. Zamontować koła do dolnego toru.



Uwaga: dolne koła można odłączyć, aby ułatwić czyszczenie i konserwację.

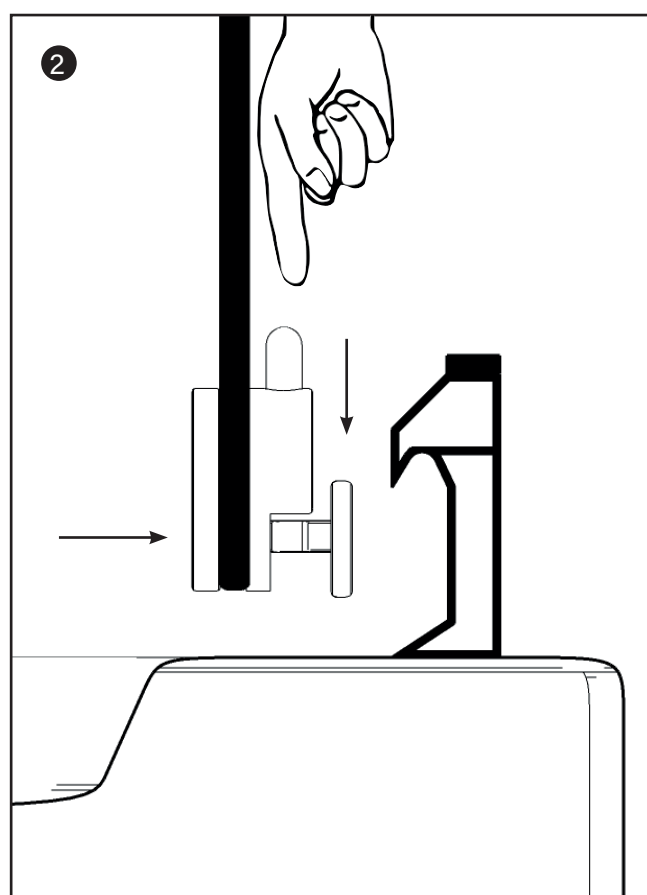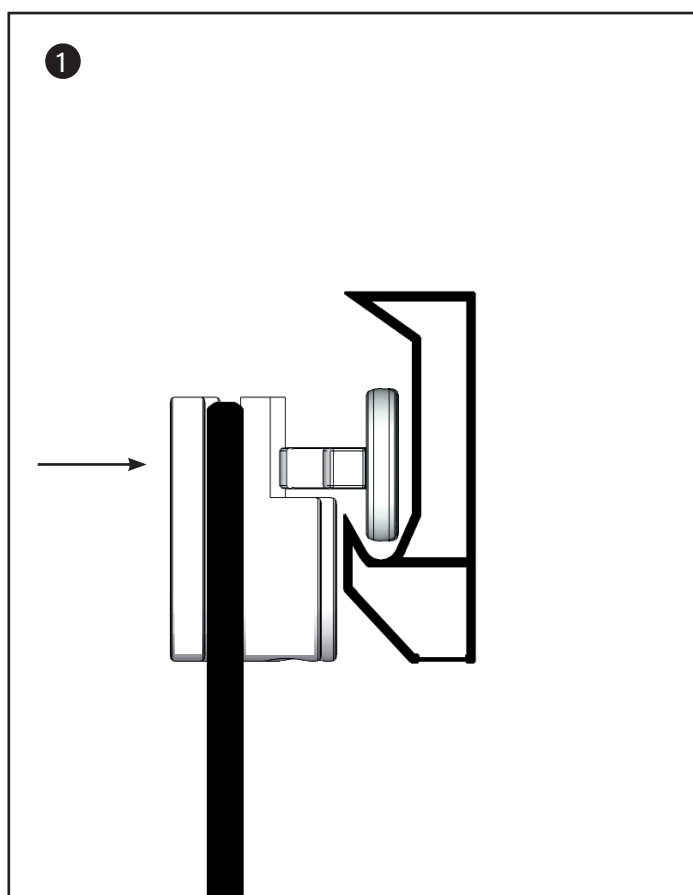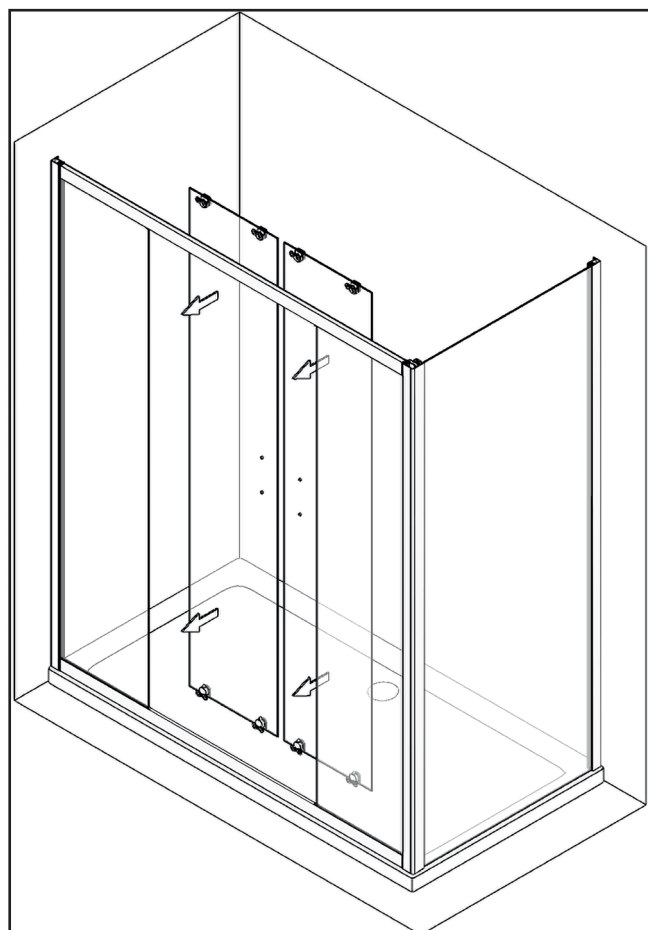

KROK 10

1. Zainstaluj uszczelki magnetyczne na przesuwnych szybach.
2. Zainstaluj uszczelkę uszczelniającą między stałym szkłem a drzwiami przesuwnymi.

Uwaga: niższa uszczelka powinna być na stałym szkłe, wyższa na szkłe przesuwne.

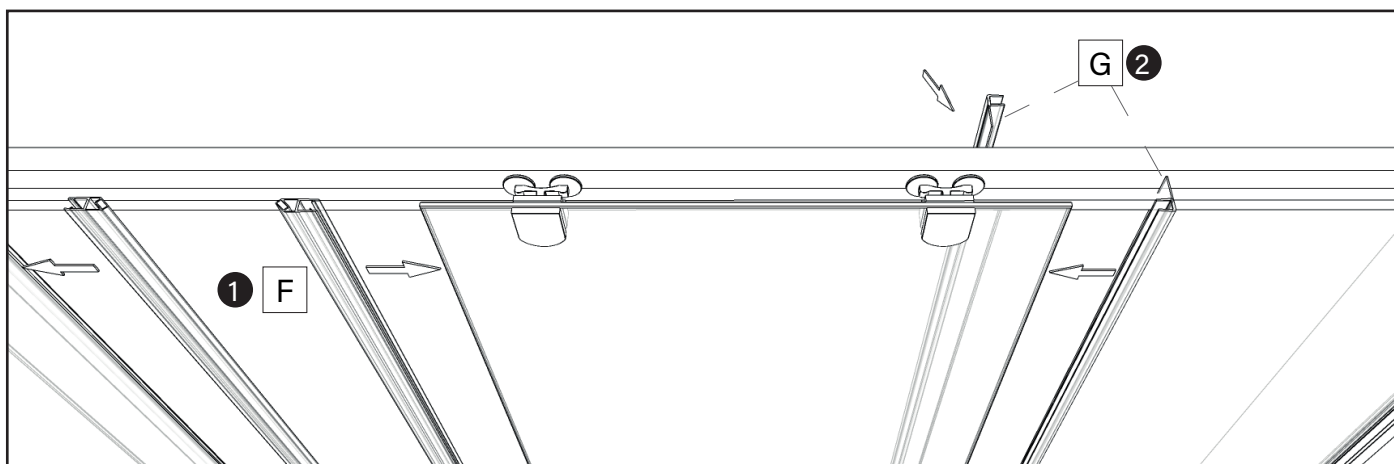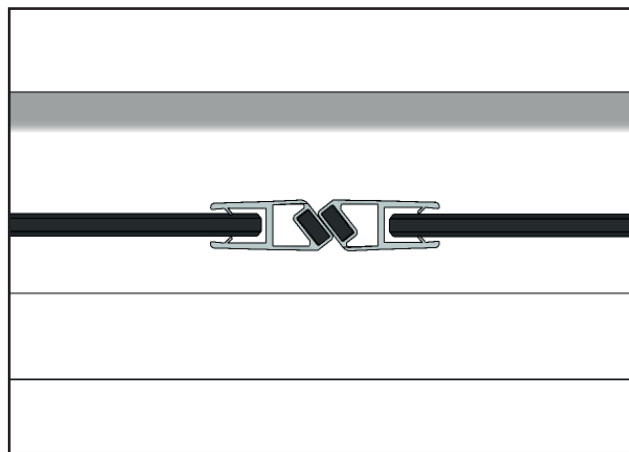



KROK 11

1. Sprawdzić pionowość, wykonać otwory od wewnętrznej strony, aby zablokować ścianę prysznicową do profili ściennych za pomocą śrub 8x16 i do profilu narożnego za pomocą śrub 6x20.

WAŻNE: maksymalna regulacja szkła stałego to 2,5 cm.

Uwaga: należy wykonać łącznie 6 otworów, 2 otwory na profil, 1 na górze i 1 na dole.

2. Zakryć profil ścienny stałej ściany pokrywą z aluminium, aby ukryć śruby mocujące i chronić je przed wodą.
3. Zakryć śruby profilu narożnego za pomocą zaślepek na śruby.

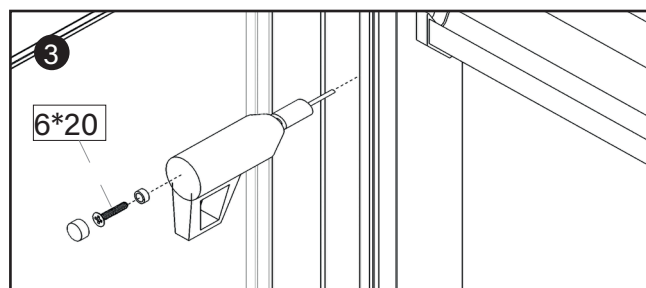
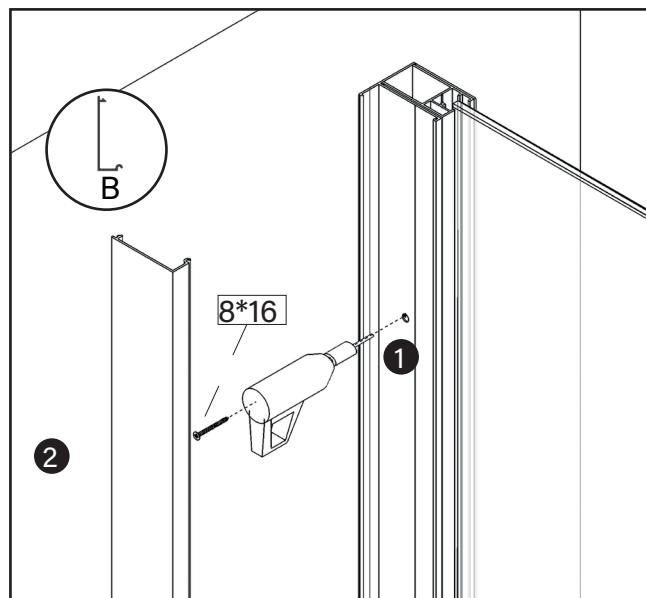


KROK 12

1. Włóż płaską uszczelkę między stałą szybą a profil aluminiowy (strona wewnętrzna).

Znajdziesz ją zwiniętą w małym opakowaniu!!

2. Zainstaluj końcówkę na szynach górnych i dolnych, używając dołączonych śrub 8x12, w przeciwnym razie istnieje ryzyko przewiercenia widocznego boku szyny przesuwnej.

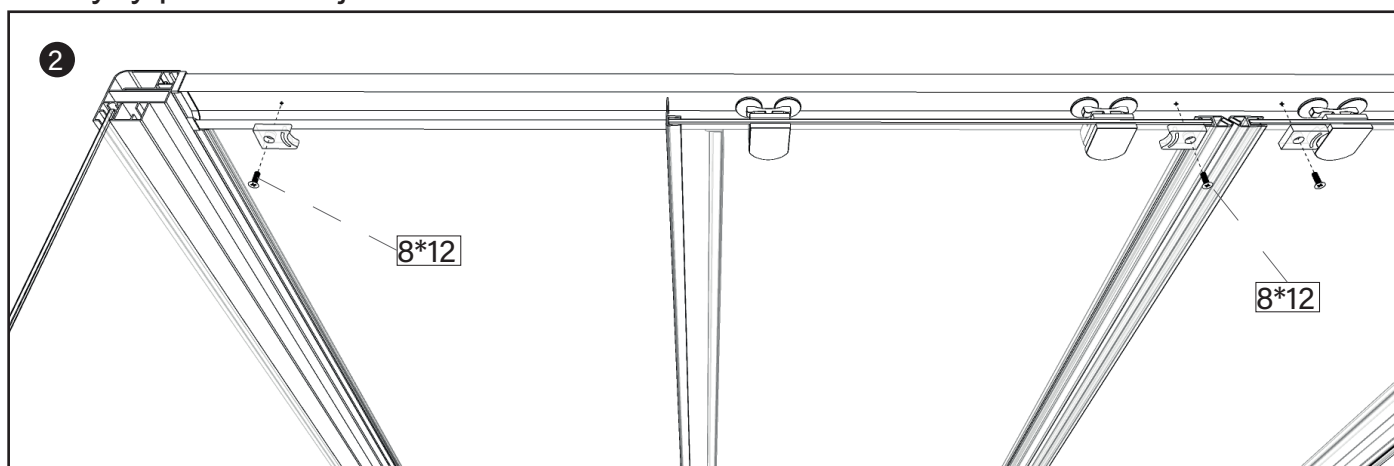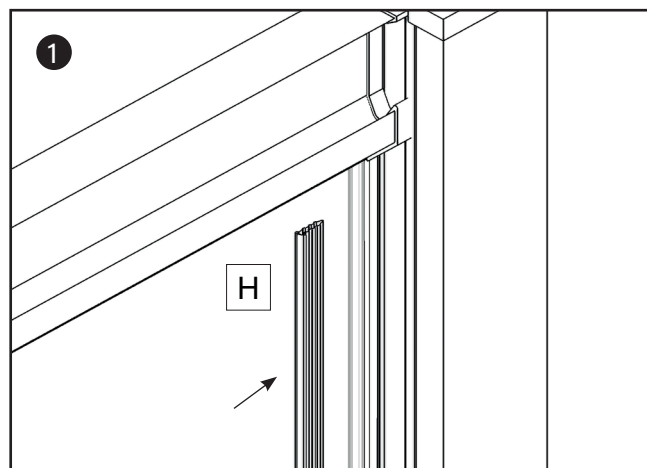

KROK 13

1. Zainstaluj uchwyty (otwór od strony wewnętrznej).
2. Zainstaluj pokrywę na górnej części aluminiowych profili.
3. Uszczelnij zewnętrzną część kabiny prysznicowej wzdłuż całego obwodu i poczekaj 24h.

