

Buenos Aires 2.0

BESCHREIBUNG

Duschkabine mit doppelter 4-türiger Buchtür mit völlig freier Öffnung, kombiniert mit festem Seitenpaneel. 190 cm hoch, beidseitig verstellbar, 6 mm gehärtetes Glas mit leicht zu reinigender Anti-Kalk-Behandlung, gekennzeichnet durch spezielle Etiketten. Einbau über Eck.





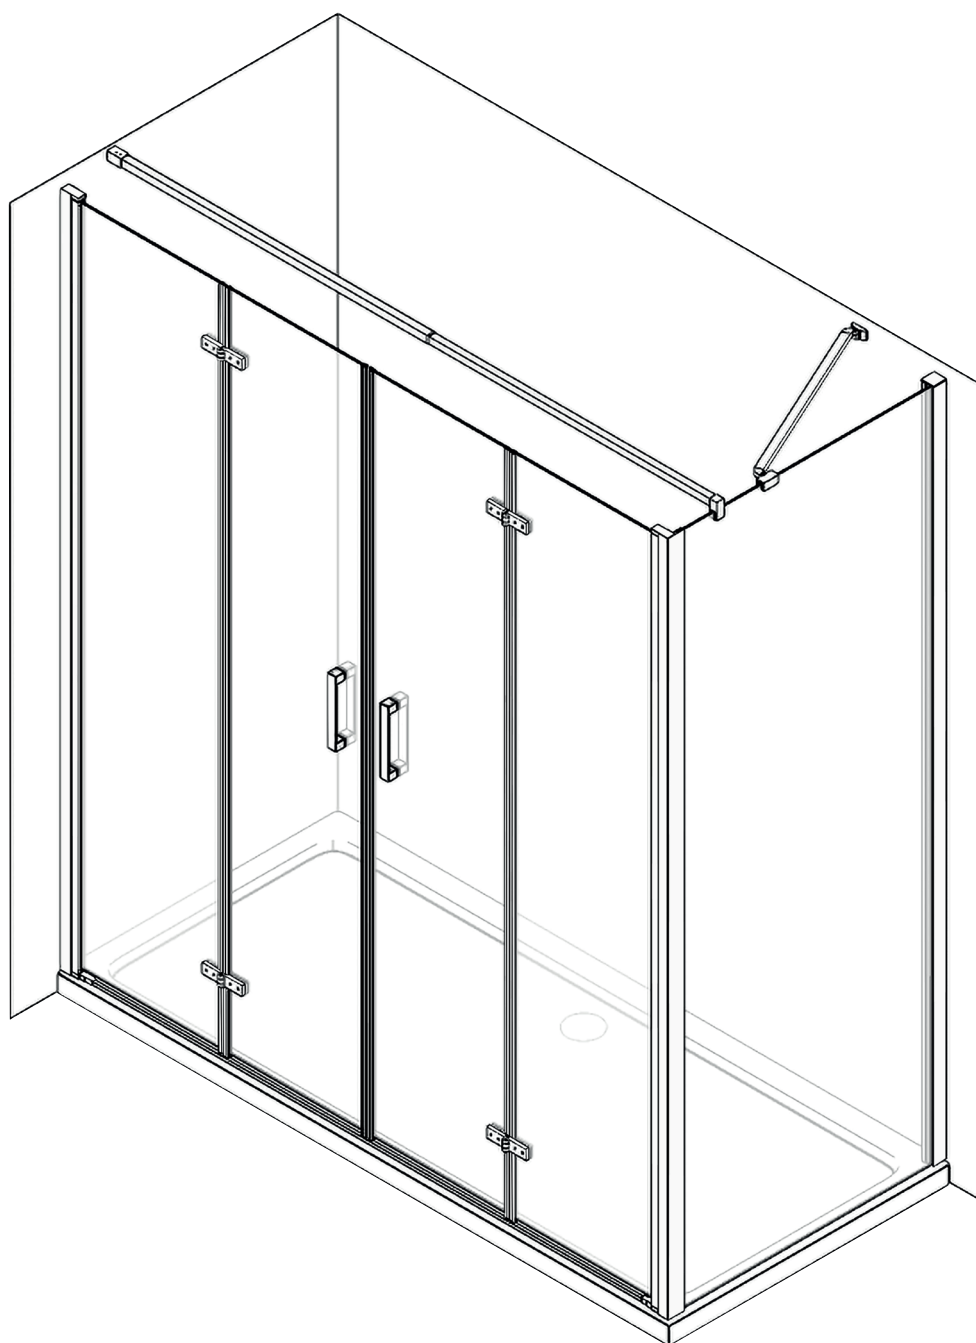


TABELLE DER MASSNAHMEN


MODELL	MASSE A
110	1085 - 1120
120	1185 - 1220
130	1285 - 1320
140	1385 - 1420
150	1485 - 1520
160	1585 - 1620
170	1685 - 1720
180	1785 - 1820
190	1885 - 1920

FESTE WAND	MASSE B
65	625 - 650
67.5	650 - 675
70	675 - 700
75	725 - 750
77,5	750 - 775
80	775 - 800
85	850 - 875
90	875 - 900
100	975 - 1000











REVERSIBEL

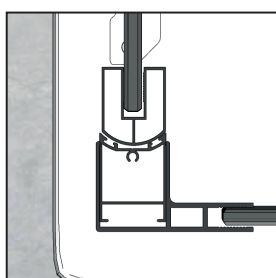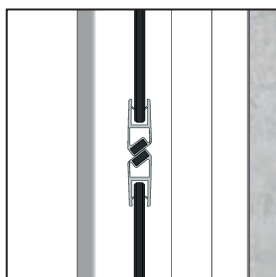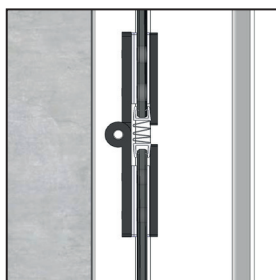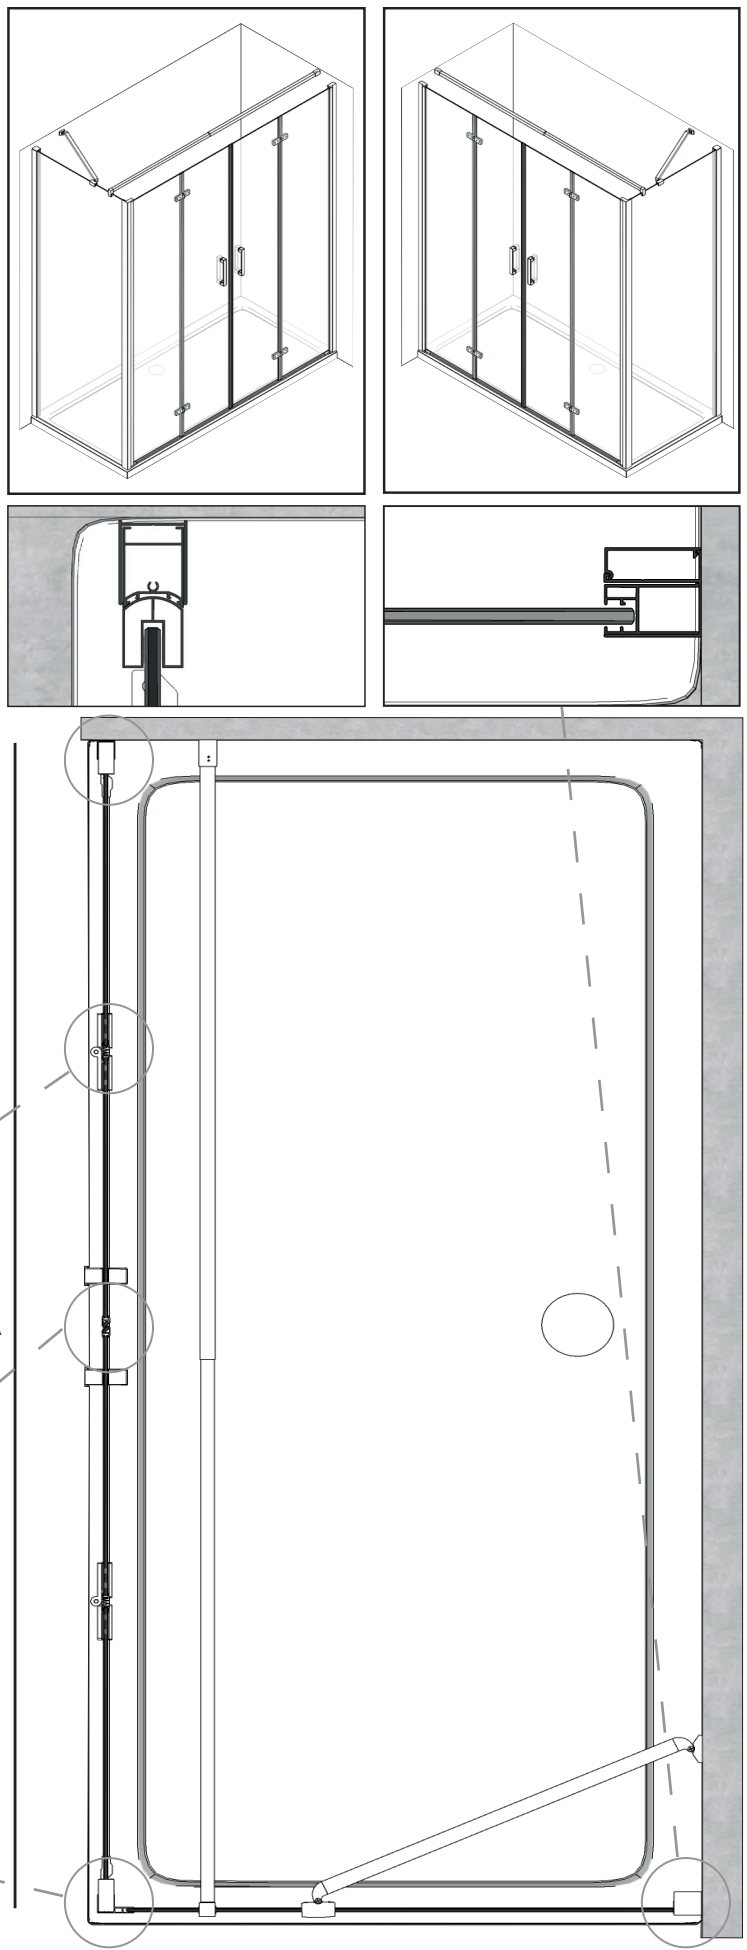

ERFORDERLICHES WERKZEUG

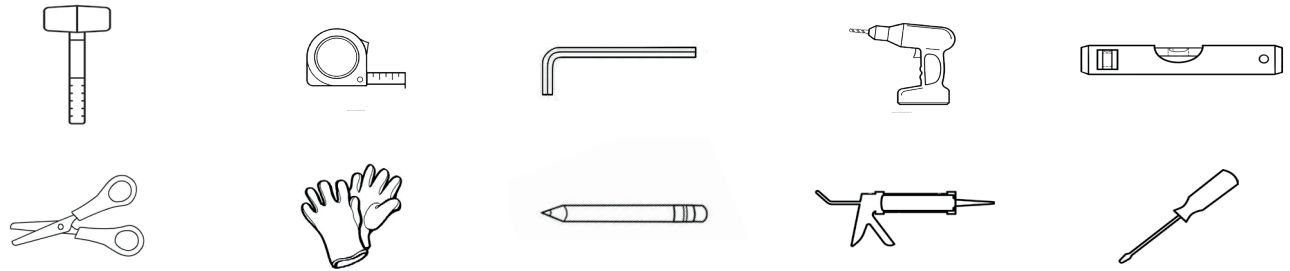

VERPACKUNGSGEHALT (das Produkt wird in drei Paketen versandt)

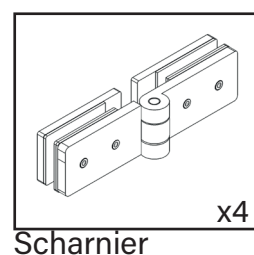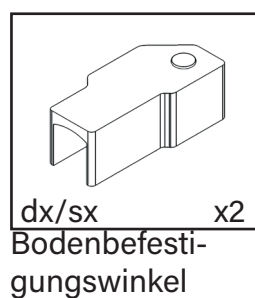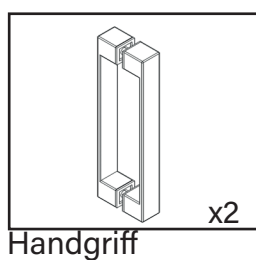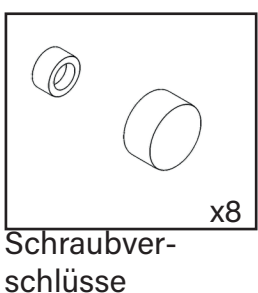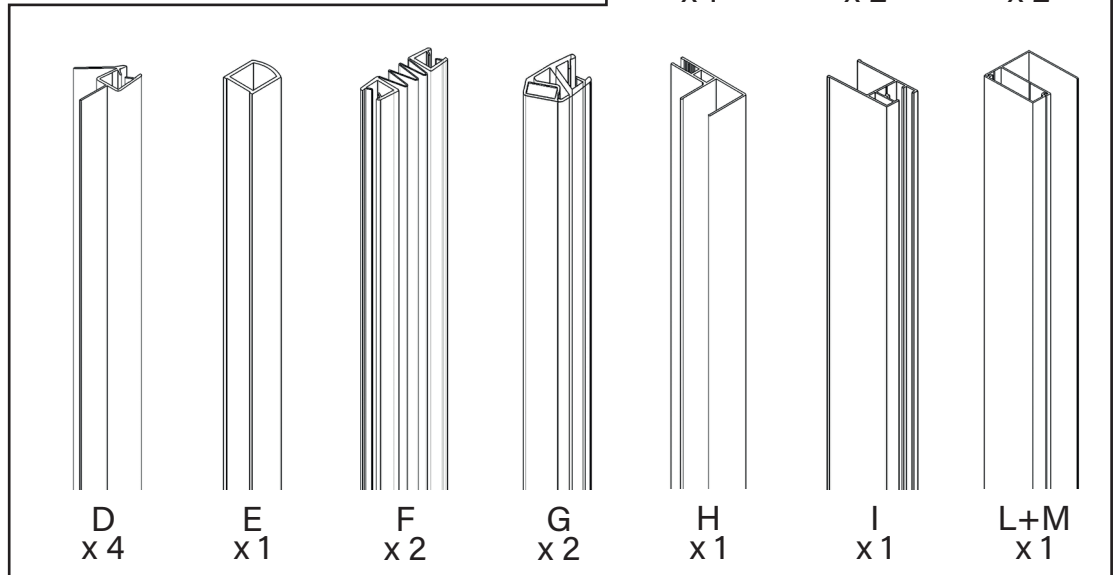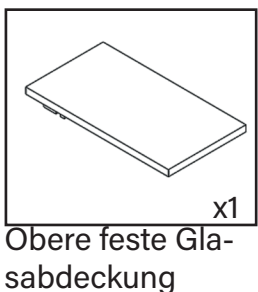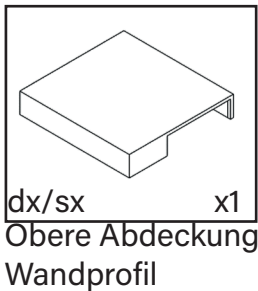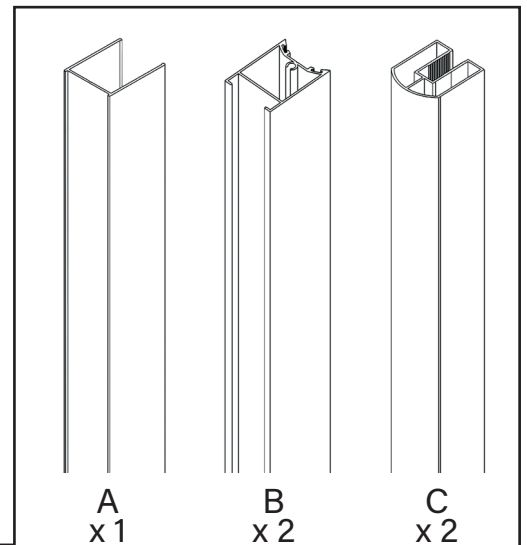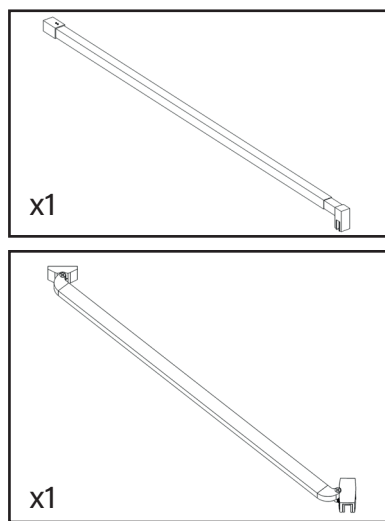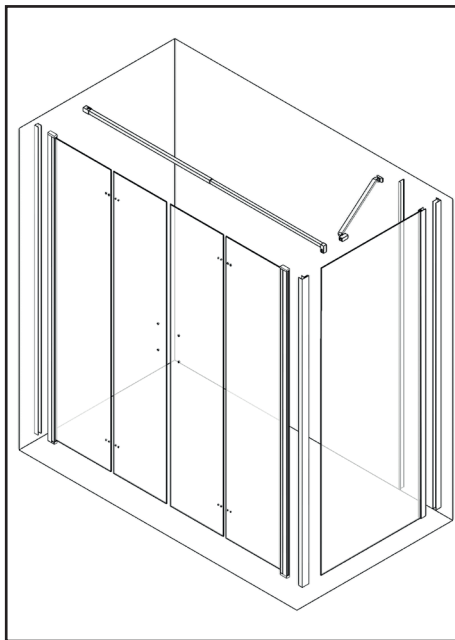





MONTAGE

1.SCHRITT

1. Prüfen Sie, ob die Duschwanne eben ist.
2. Platzieren Sie die beiden Profile an der Wand und verwenden Sie die Wasserwaage.
3. Zeichne die Löcher in der Wand mit einem Bleistift nach.
4. Bohren Sie Löcher in die Wand.
5. Stecken Sie den Dübel ein und drehen Sie die Schrauben zur Befestigung der Profile ein.


WICHTIG

Es ist ratsam, die Profile nicht dicht an der Außenkante der Duschwanne zu montieren, sondern immer etwa 1 cm Abstand zu lassen, um ein optimales ästhetisches und funktionales Ergebnis zu erzielen..

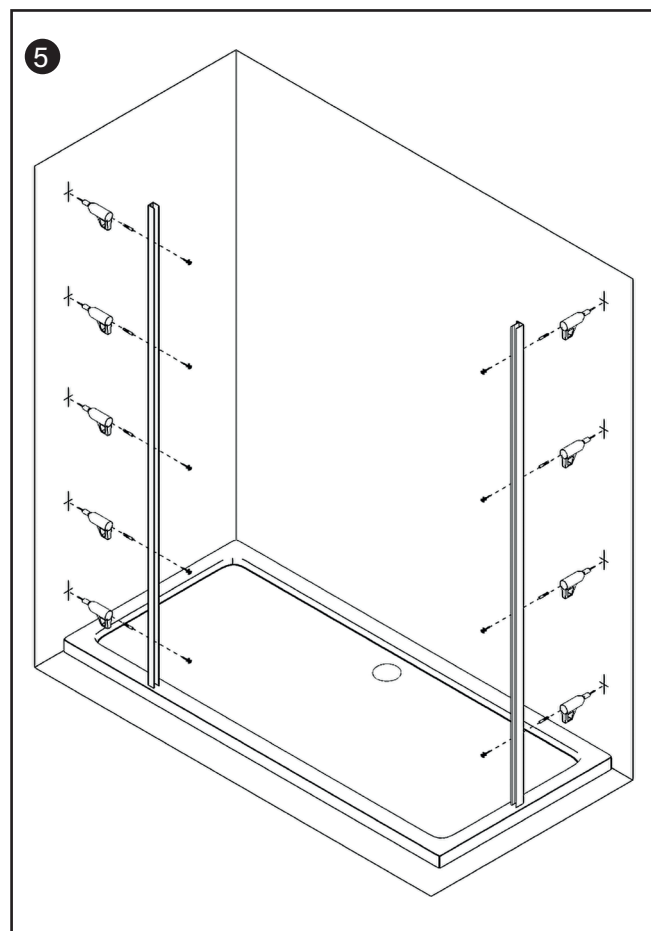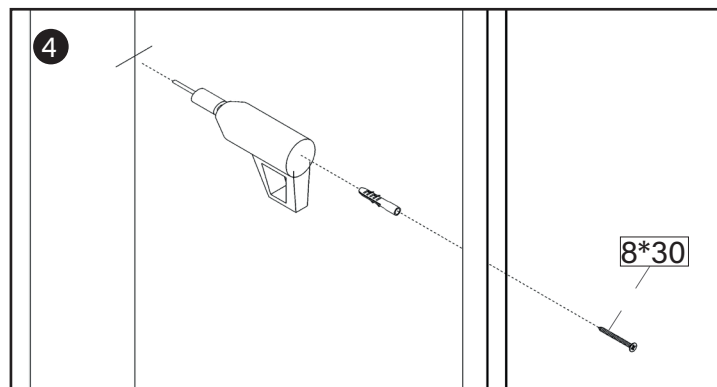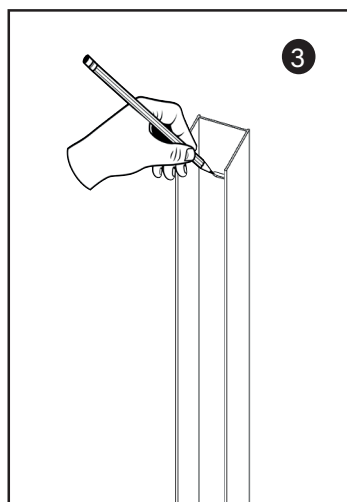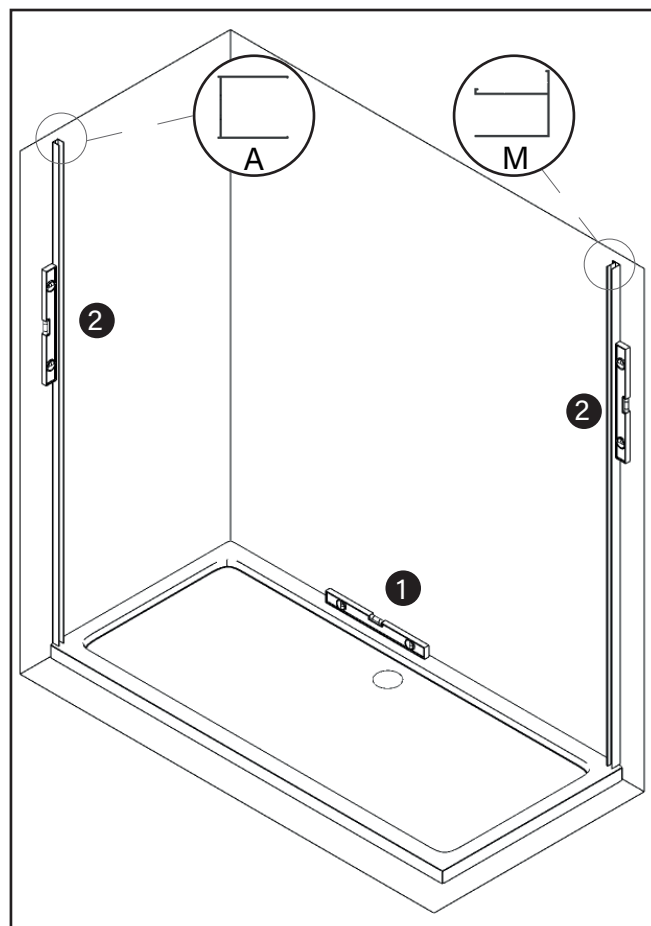

2.SCHRITT


1. Tragen Sie Silikon in die Nut des Winkelprofils auf.
2. Setzen Sie das Festglas in das Eckprofil ein.

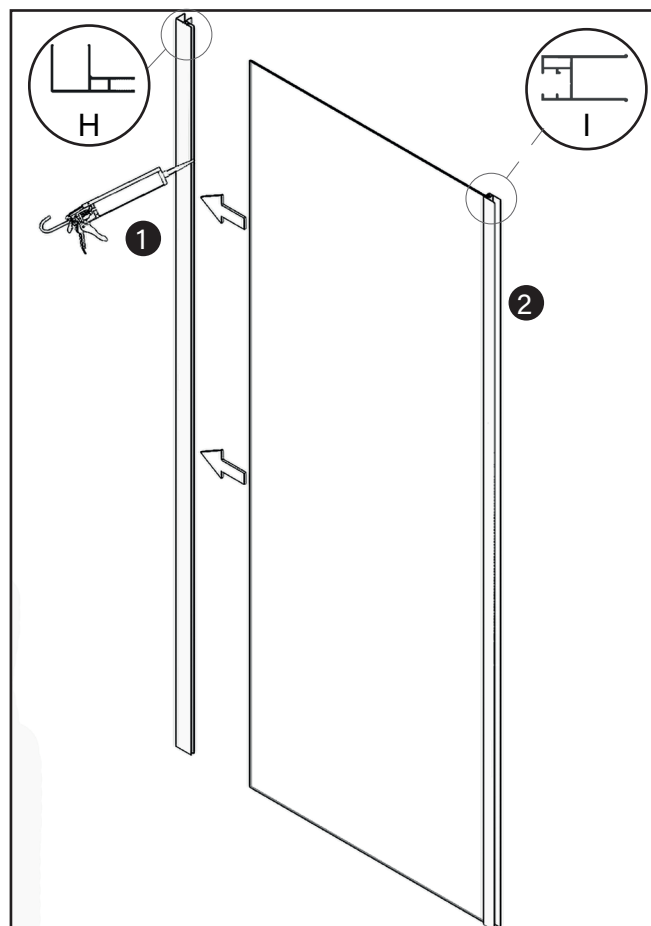

3.SCHRITT

1. Befestigen Sie die feste Wand an dem zuvor befestigten Wandprofil.








HINWEIS: Unter die feste Platte kommt nichts, sie muss von außen verlegt und silikonisiert werden.

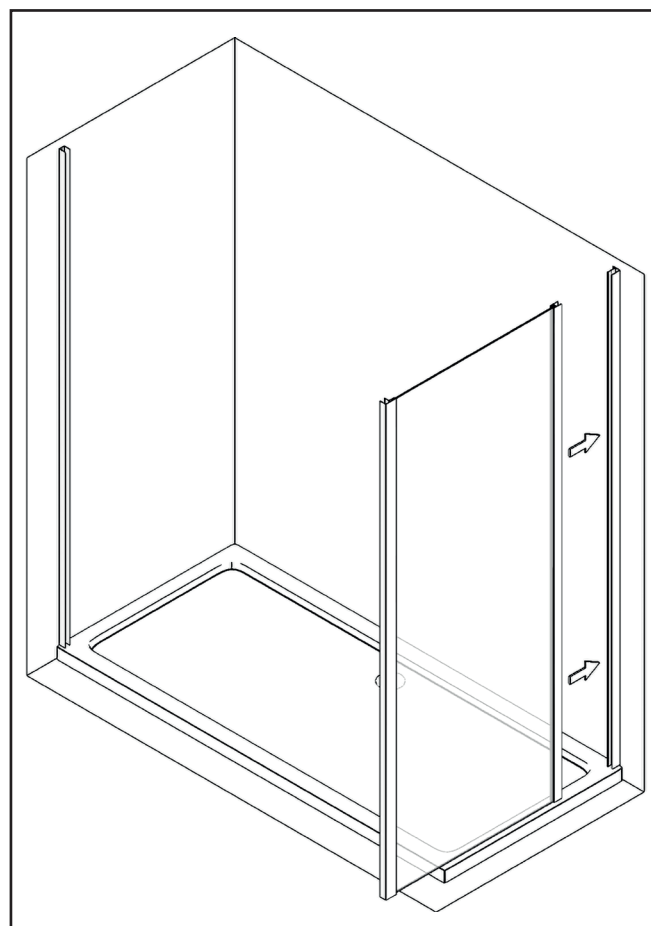

4. SCHRITT


1. Positionieren Sie die Halterung der horizontalen Haltestange an der Wand und markieren Sie das Loch mit einem Bleistift.
2. Bohren Sie mit dem Bohrer ein Loch in die Wand, setzen Sie den Dübel ein und drehen Sie die Schrauben ein, um die Halterung zu befestigen.
3. Stecken Sie die Stange in die Halterung und sichern Sie sie mit dem Sechskantschlüssel.
4. Setzen Sie die horizontale Haltestange an der festen Wand an und stellen Sie die Verlängerung durch Betätigung des Teleskops ein.
5. Ziehen Sie die Schrauben zur Befestigung am Glas fest.
6. Sichern Sie die Stange mit dem Sechskantschlüssel.

Hinweis: Die waagerechte Dichtungsleiste ist für die korrekte Abdichtung der Duschkabine unerlässlich, da sie die Widerstandsfähigkeit gegen Spannungen auf dem Festglas gewährleistet.

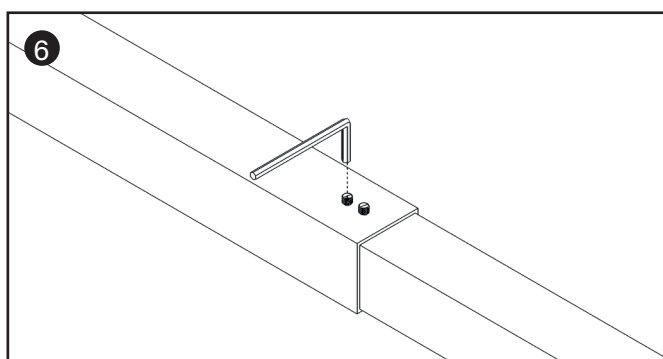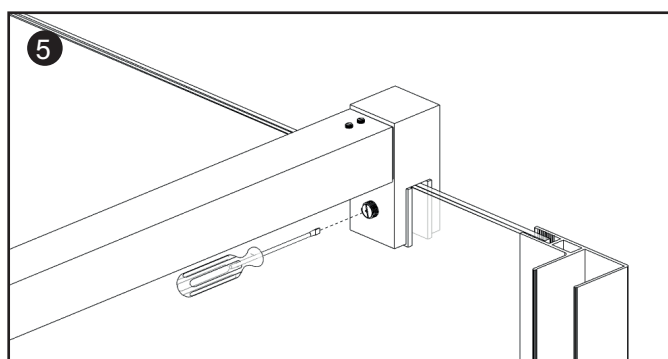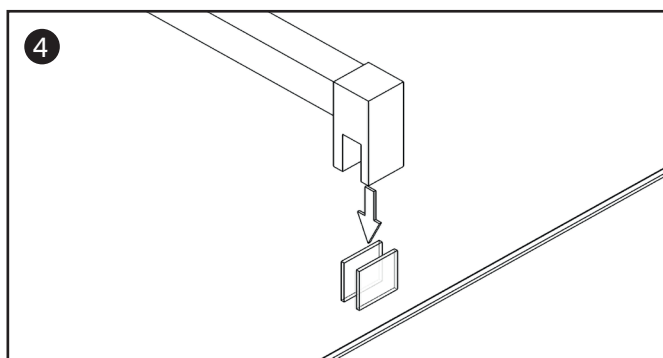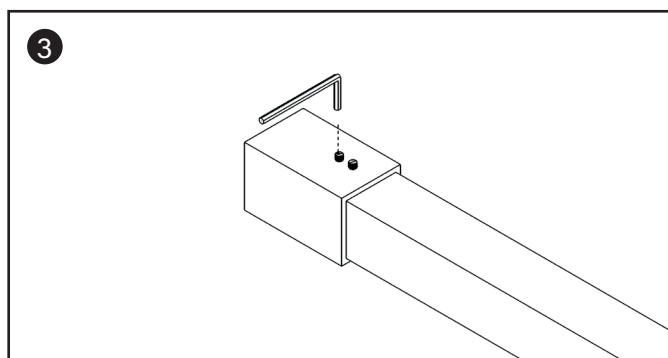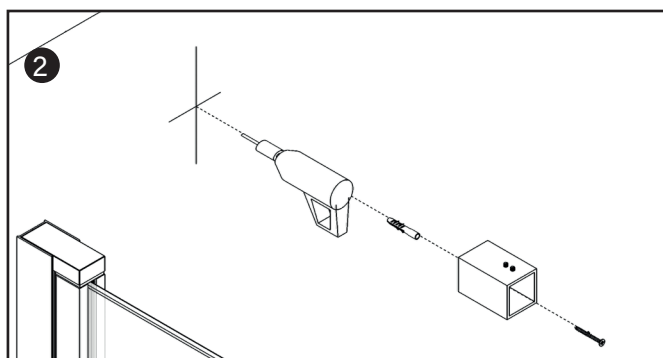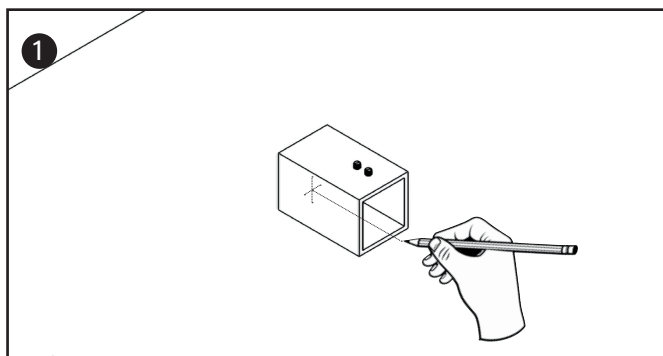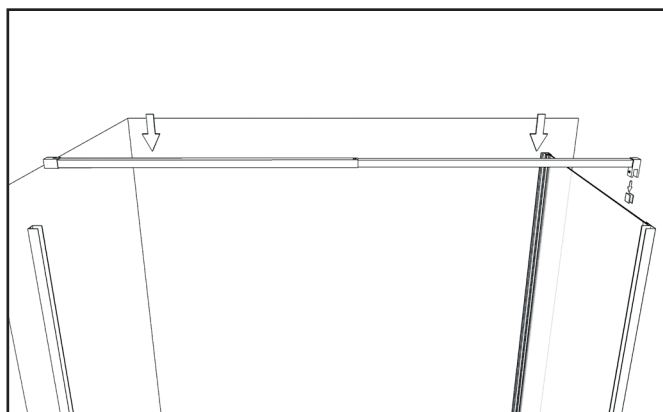



5.SCHRITT

1. Positionieren Sie die beiden Scheiben, eine innerhalb des Wandprofils, die andere innerhalb des zuvor montierten Eckprofils.

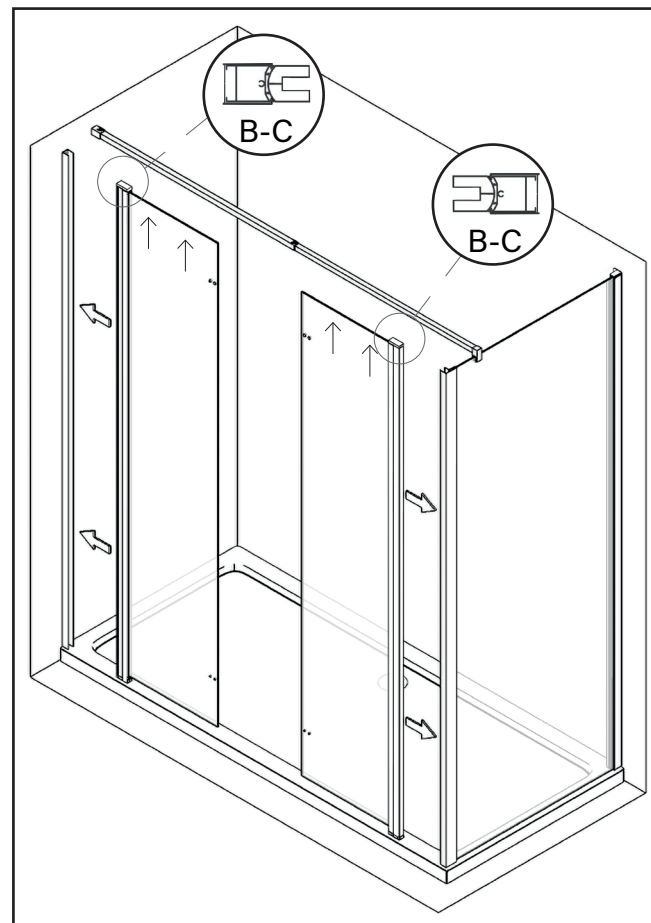



6.SCHRITT

1. Setzen Sie die Scharniere auf die beiden Scheiben, eine oben und eine unten, und befestigen Sie sie wie gezeigt.
2. Setzen Sie die Tropfdichtungen unter die Glasscheiben ein.

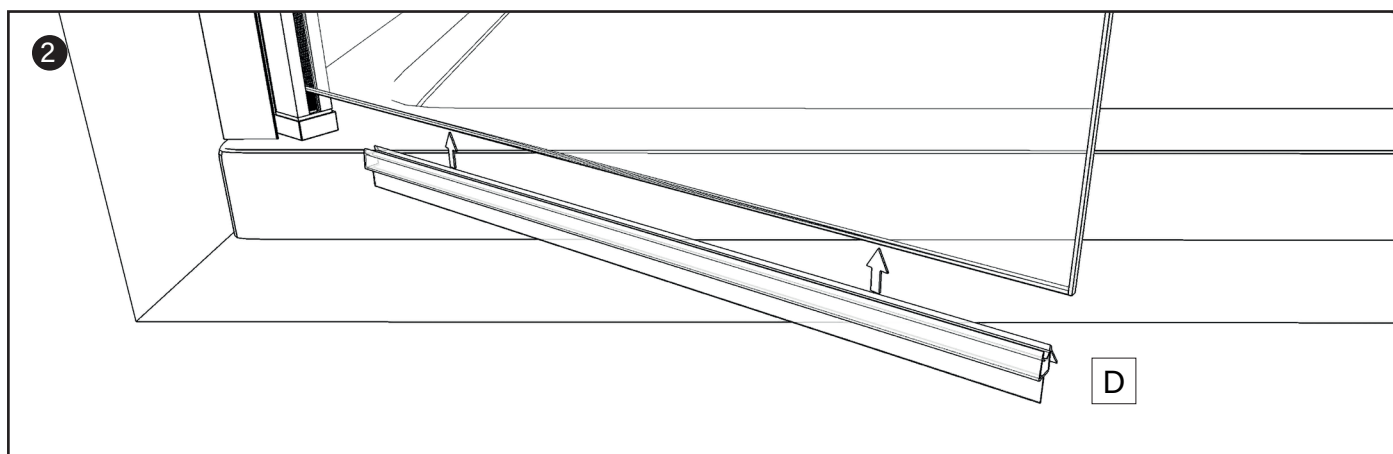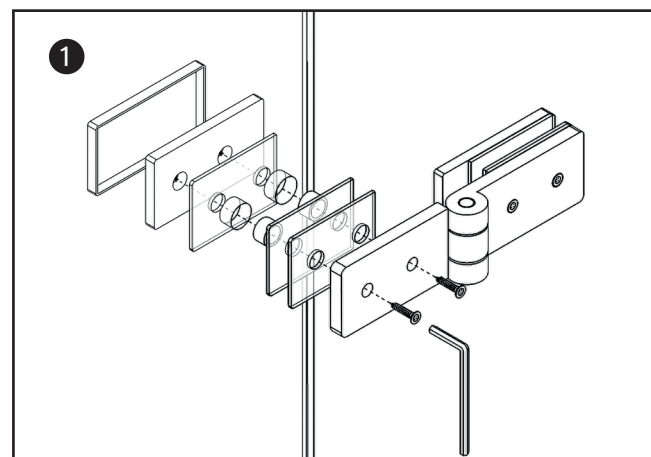



7.SCHRITT

1. Bringen Sie das Glas auf der Schließseite der Tür an.
2. Befestigen Sie die Scharniere wie abgebildet am Glas.

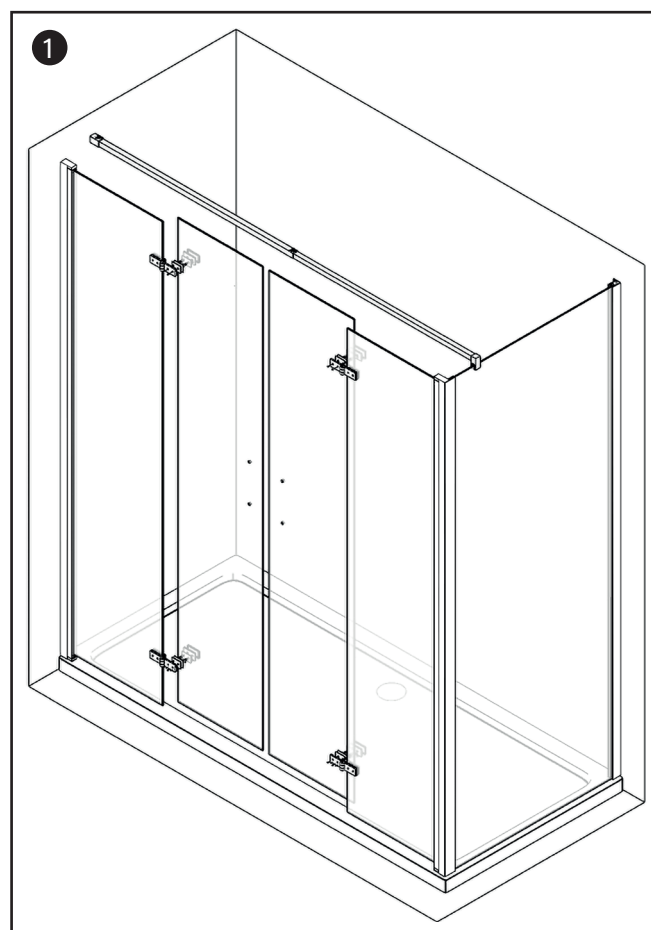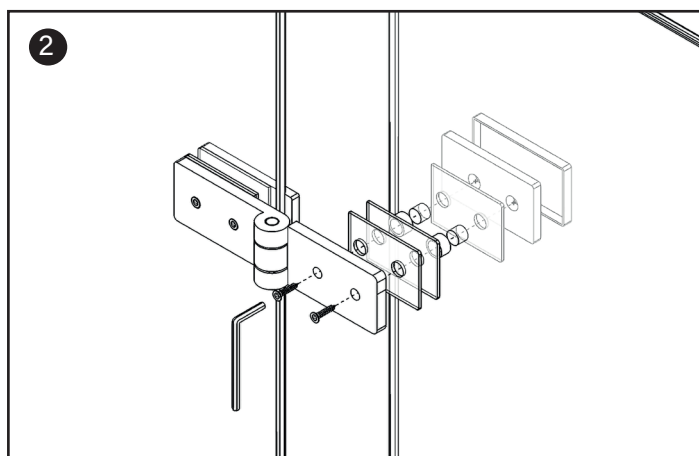

8.SCHRITT

1. Bringen Sie die Dichtungen in der in der Abbildung gezeigten Form an, damit die Türen richtig schließen und gegen Wasser abdichten können.
2. Bringen Sie die Magnetdichtungen an den Glasscheiben an.



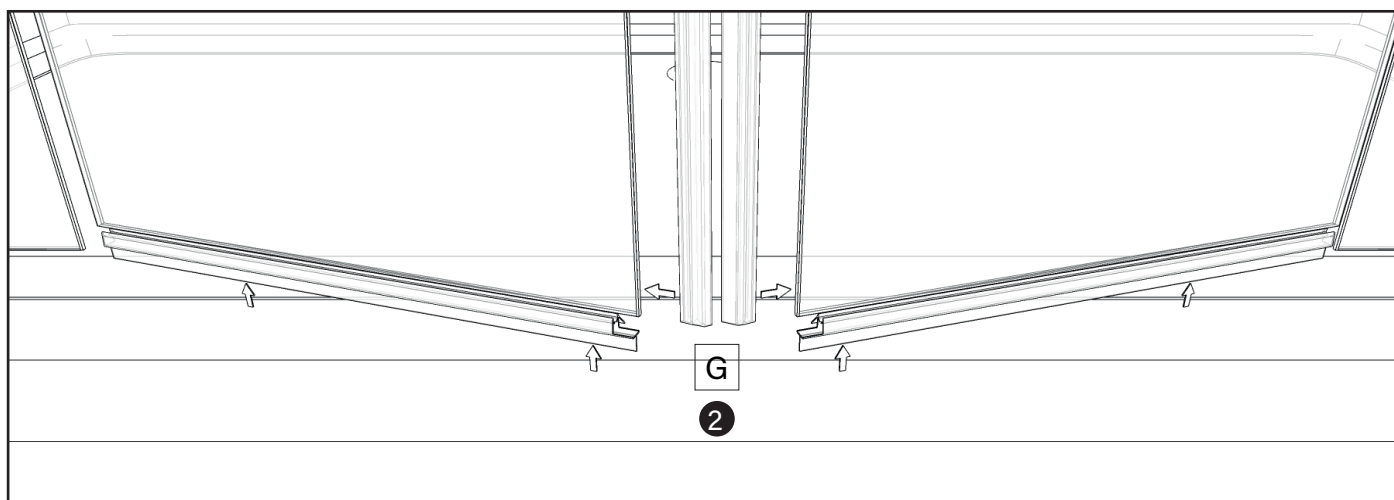
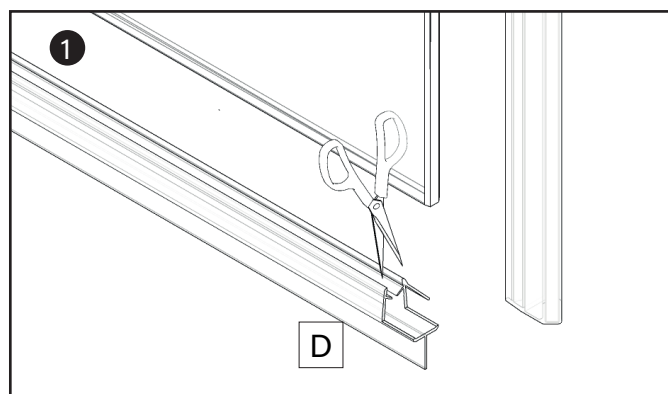


9.SCHRITT

1. Bringen Sie die ausziehbare Tropfdichtung zwischen den beiden Scheiben mit dem Scharnier an.
2. Die untere Dichtungsleiste silikonisieren und positionieren.
3. Silikonisieren und positionieren Sie die linke und rechte Befestigungslasche.

Hinweis: Das Dichtungsprofil kann mit 6*16 Schrauben montiert werden, wenn es bündig mit dem Boden ist.




ACHTUNG Die korrekte Positionierung der unteren Haltestange und der linken und rechten Befestigungslaschen ist in den Abbildungen 4 und 5 dargestellt.

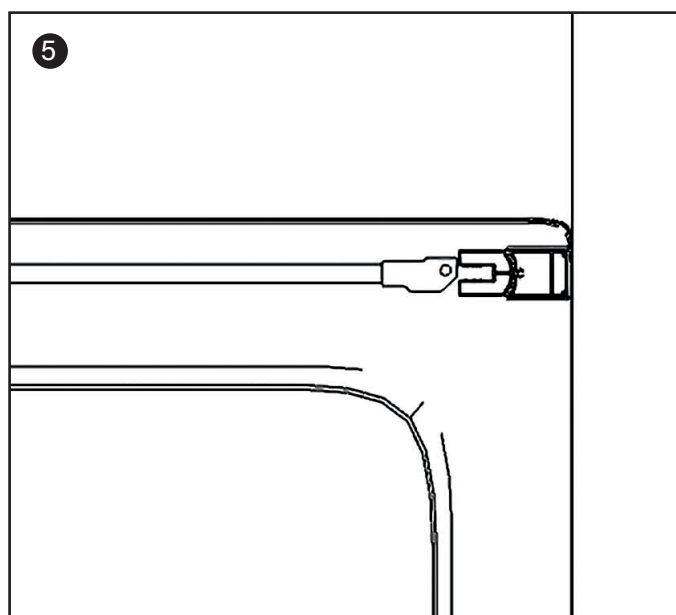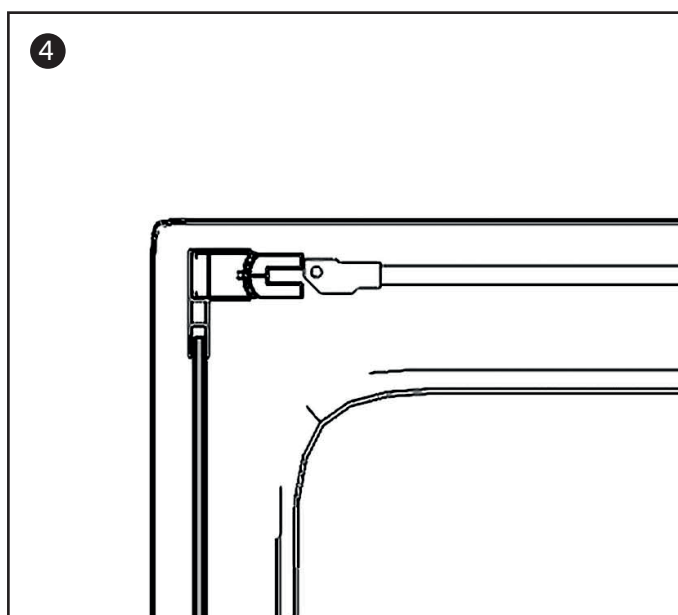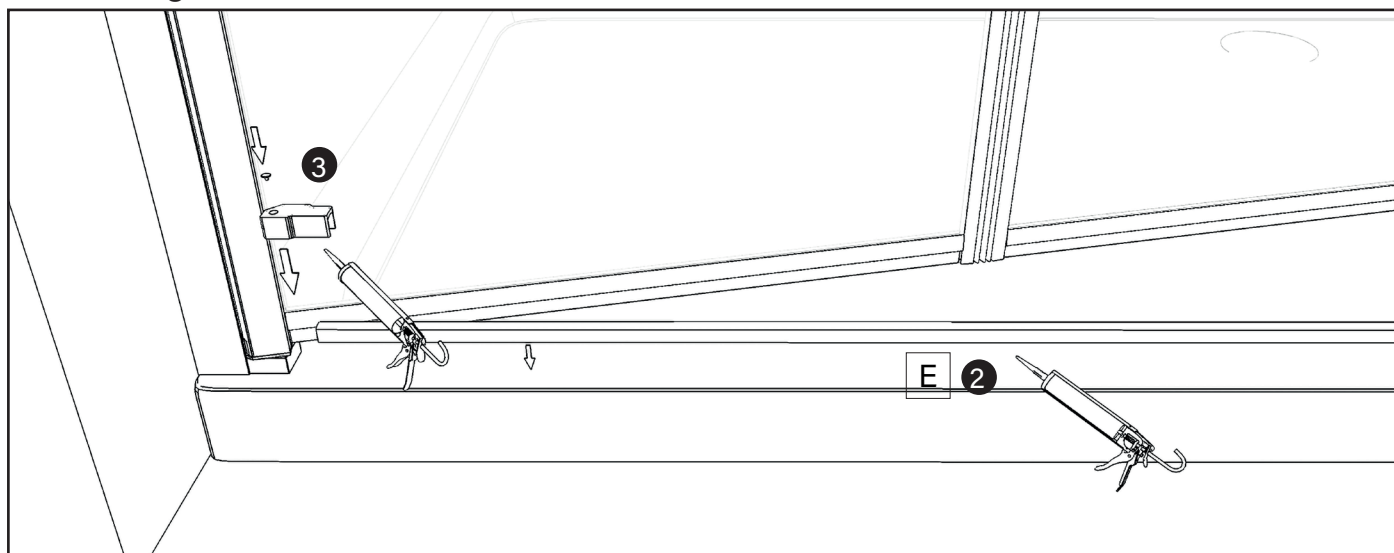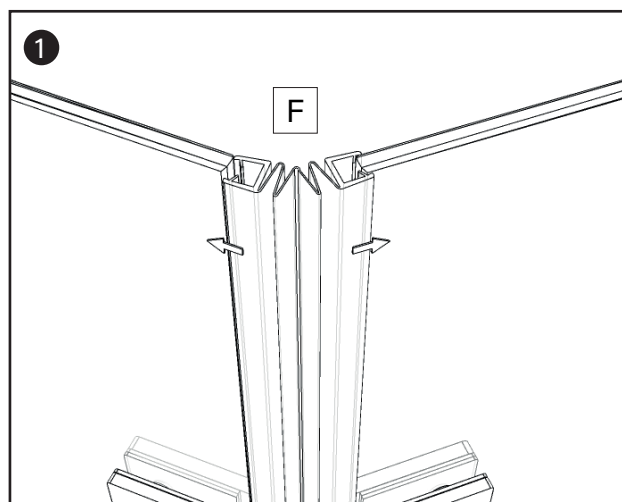

10. SCHRITT




1. Prüfen Sie die Passgenauigkeit der Büchertür, bohren Sie dann Löcher und befestigen Sie die 6x16 Schrauben für die Verriegelung mit dem Eckprofil und decken Sie die Schrauben mit den entsprechenden Kappen ab.
2. Wiederholen Sie den Vorgang auf der Falttürseite des Wandprofils.
3. Prüfen Sie die Dichtigkeit, bohren Sie von innen Löcher, um die Wandbefestigung mit 8x16 Schrauben am Wandprofil zu befestigen und decken Sie sie mit der Aluminiumabdeckung ab, um die Befestigungsschrauben zu verbergen und vor Wasser zu schützen.

Hinweis: Es müssen insgesamt 6 Löcher gebohrt werden, zwei pro Profil, eins oben und eins unten.

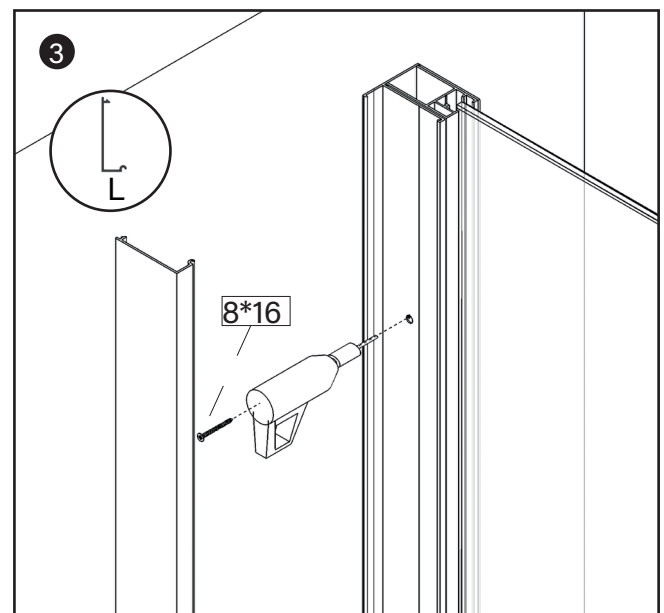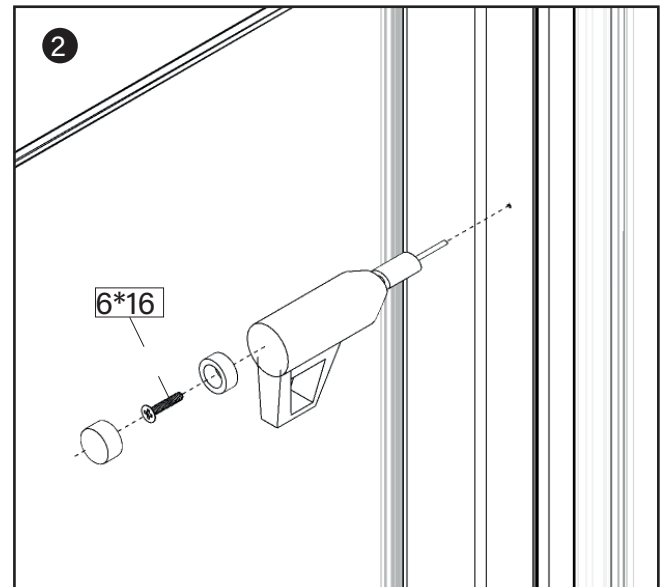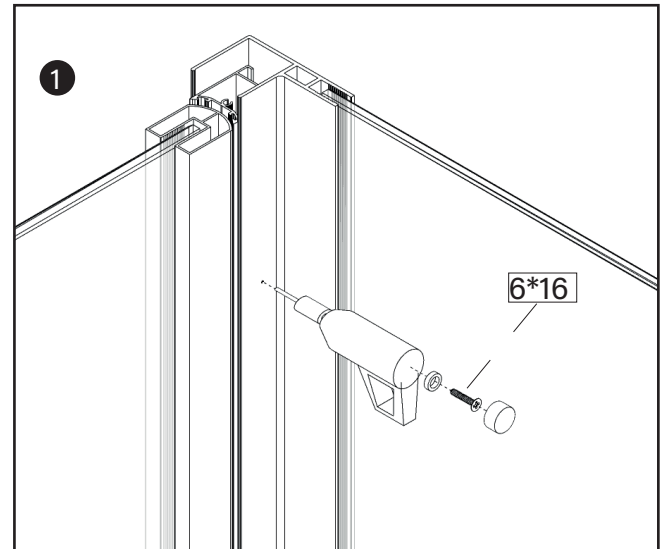

11. SCHRITT

1. Positionieren Sie die Halterung der schrägen Haltestange an der Wand und markieren Sie die Löcher in der Wand mit einem Bleistift.
2. Bohren Sie mit dem Bohrer die Löcher in die Wand, setzen Sie den Dübel ein und drehen Sie die Schrauben ein, um die Halterung zu befestigen.
3. Positionieren Sie die Schweißleiste.

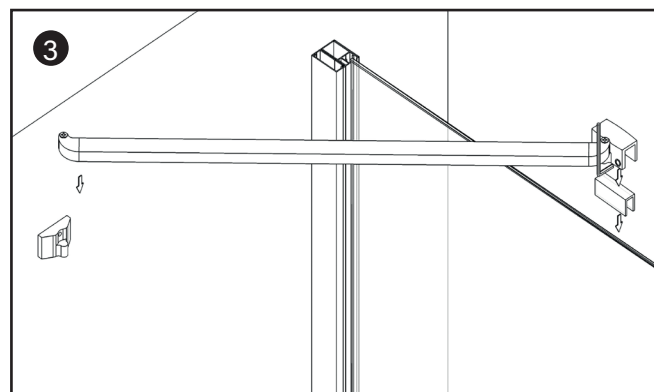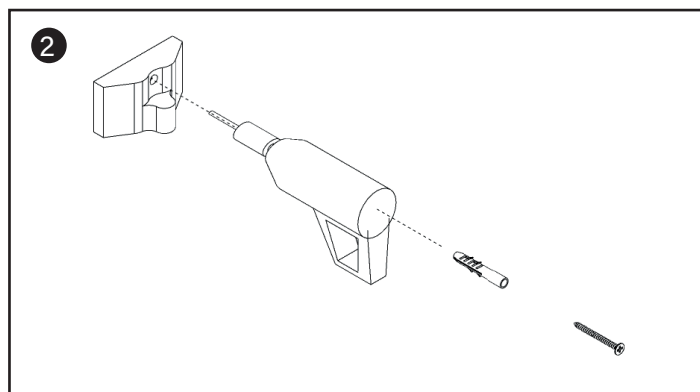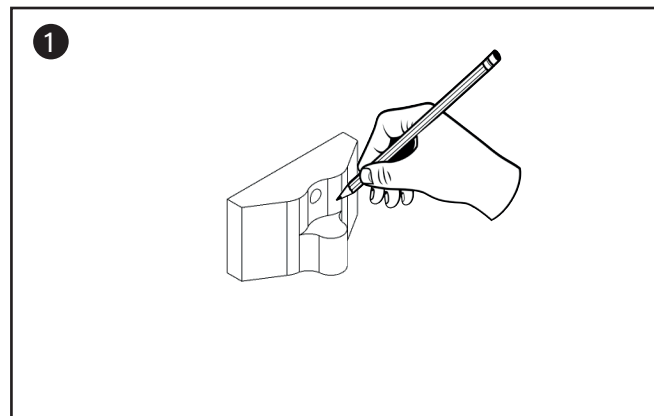

12. SCHRITT

1. Bringen Sie die Griffe wie in der Abbildung gezeigt an (Schraubenloch auf der Innenseite).
2. Montieren Sie die Dekoabdeckung auf dem Wandprofil.
3. Silikon wie gezeigt auftragen und 24 Stunden warten.

