


Buenos Aires 2.0

DESCRIPCIÓN

Cabina de ducha con doble puerta de libro de 4 hojas con apertura total libre, combinada con lateral fijo. Altura 190 cm, regulable en ambos lados, cristal templado de 6 mm con tratamiento antical fácil de limpiar indicado mediante etiquetas especiales. Instalación en esquina.





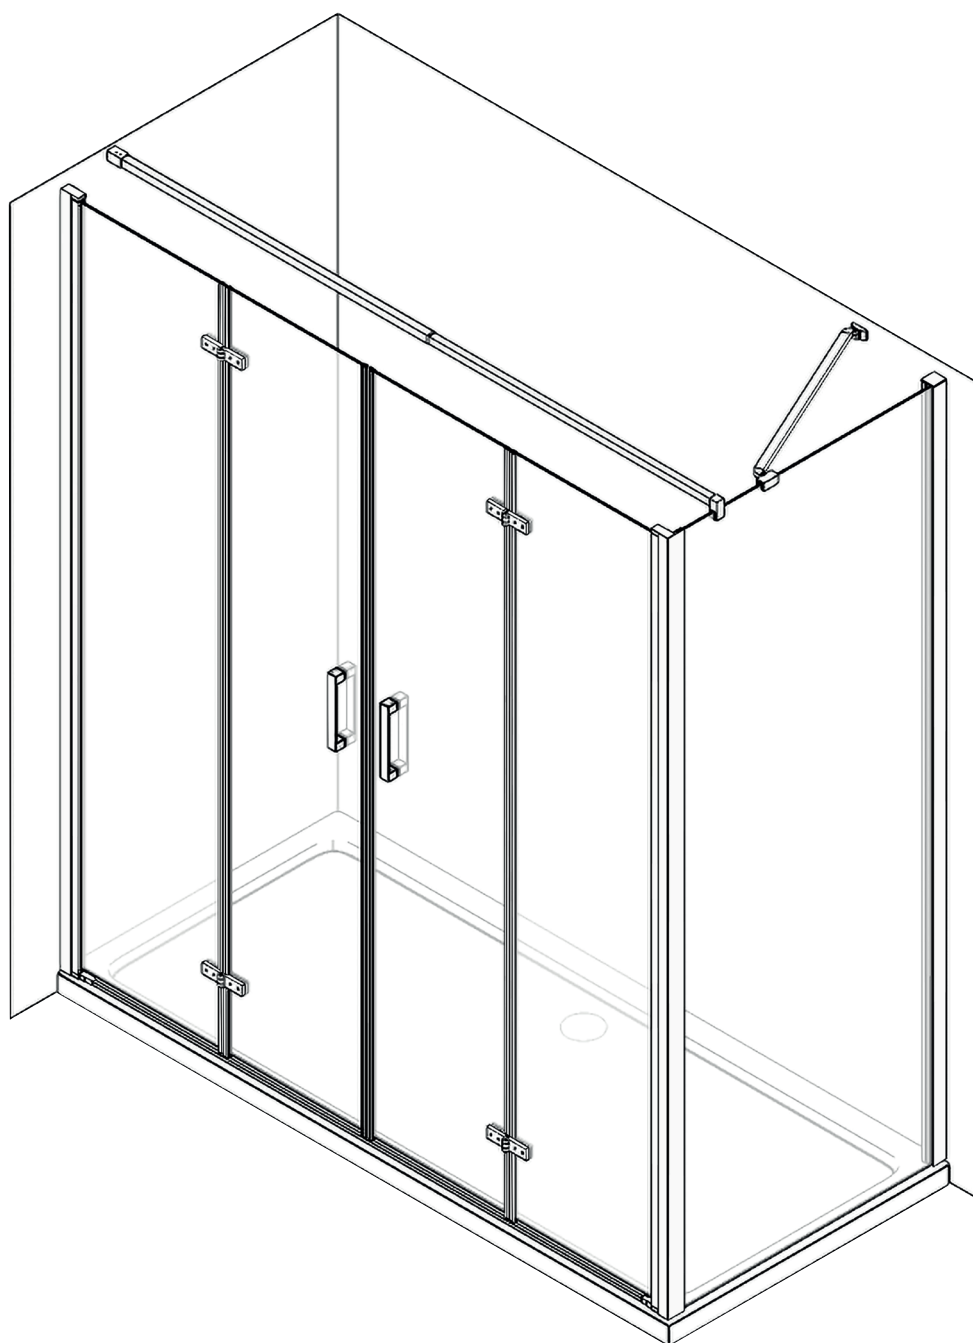


CUADRO DE MEDIDAS


MODELO	MEDIDAS A
110	1085 - 1120
120	1185 - 1220
130	1285 - 1320
140	1385 - 1420
150	1485 - 1520
160	1585 - 1620
170	1685 - 1720
180	1785 - 1820
190	1885 - 1920

PARED FIJA	MEDIDAS B
65	625 - 650
67.5	650 - 675
70	675 - 700
75	725 - 750
77,5	750 - 775
80	775 - 800
85	850 - 875
90	875 - 900
100	975 - 1000


REVERSIBLE

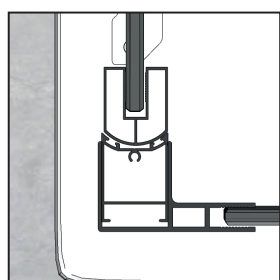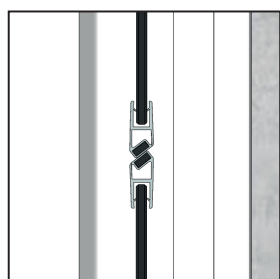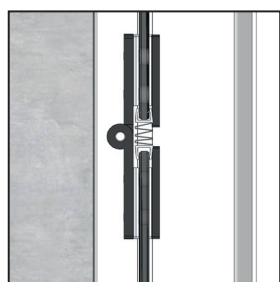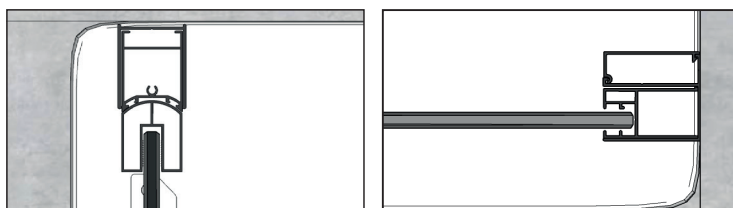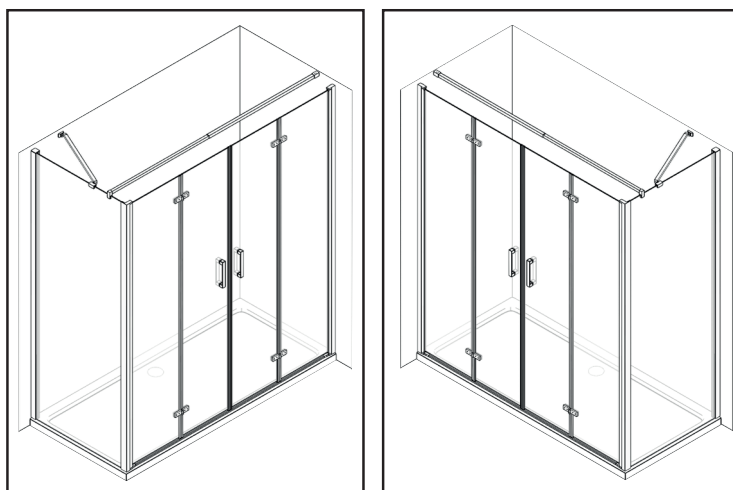


A

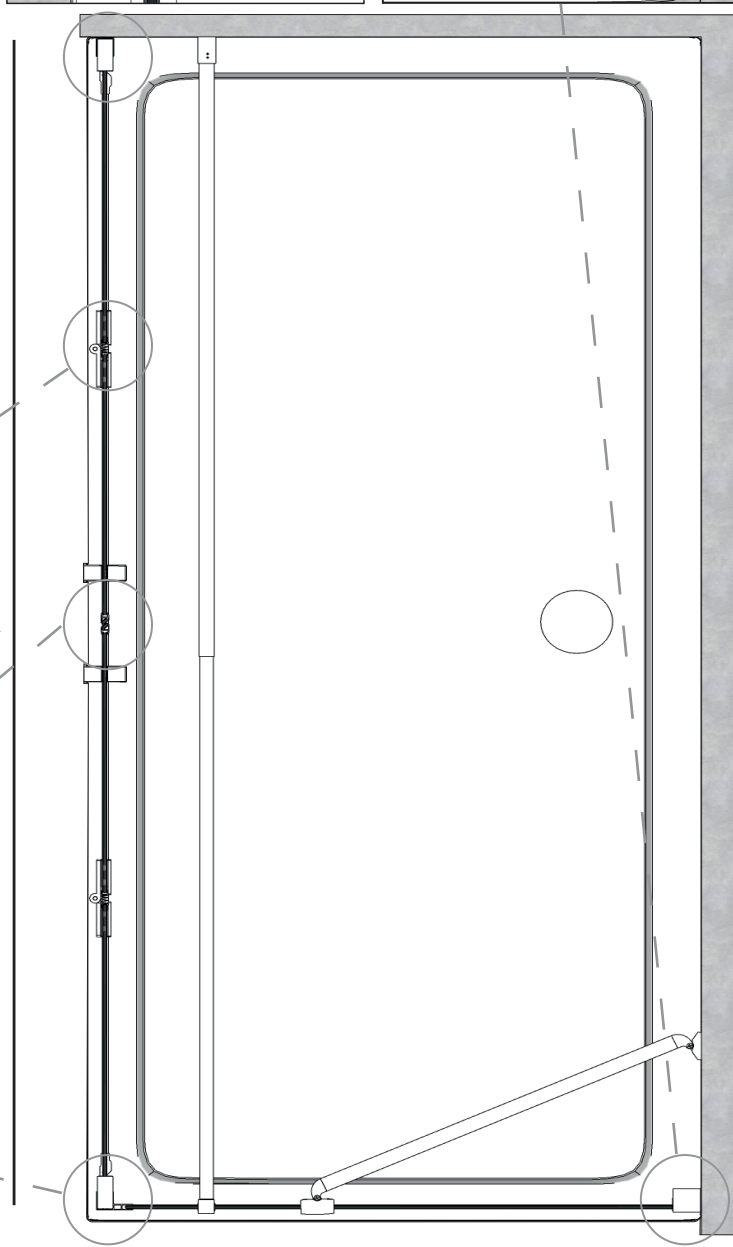

HERRAMIENTAS NECESARIAS

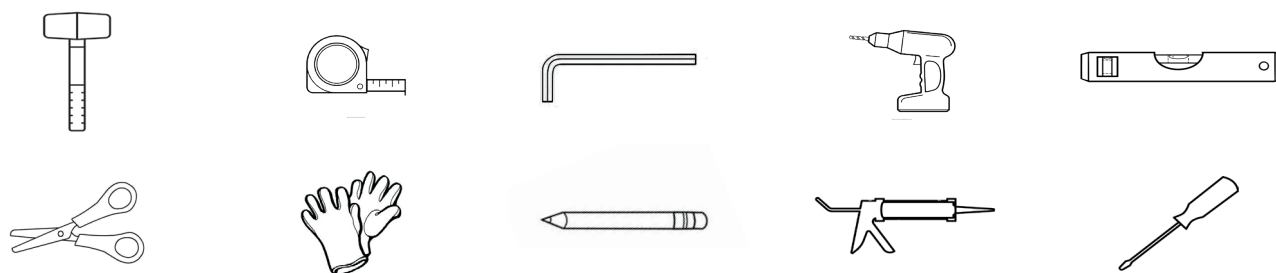

CONTENIDO DEL PAQUETE (el producto se envía en tres paquetes)

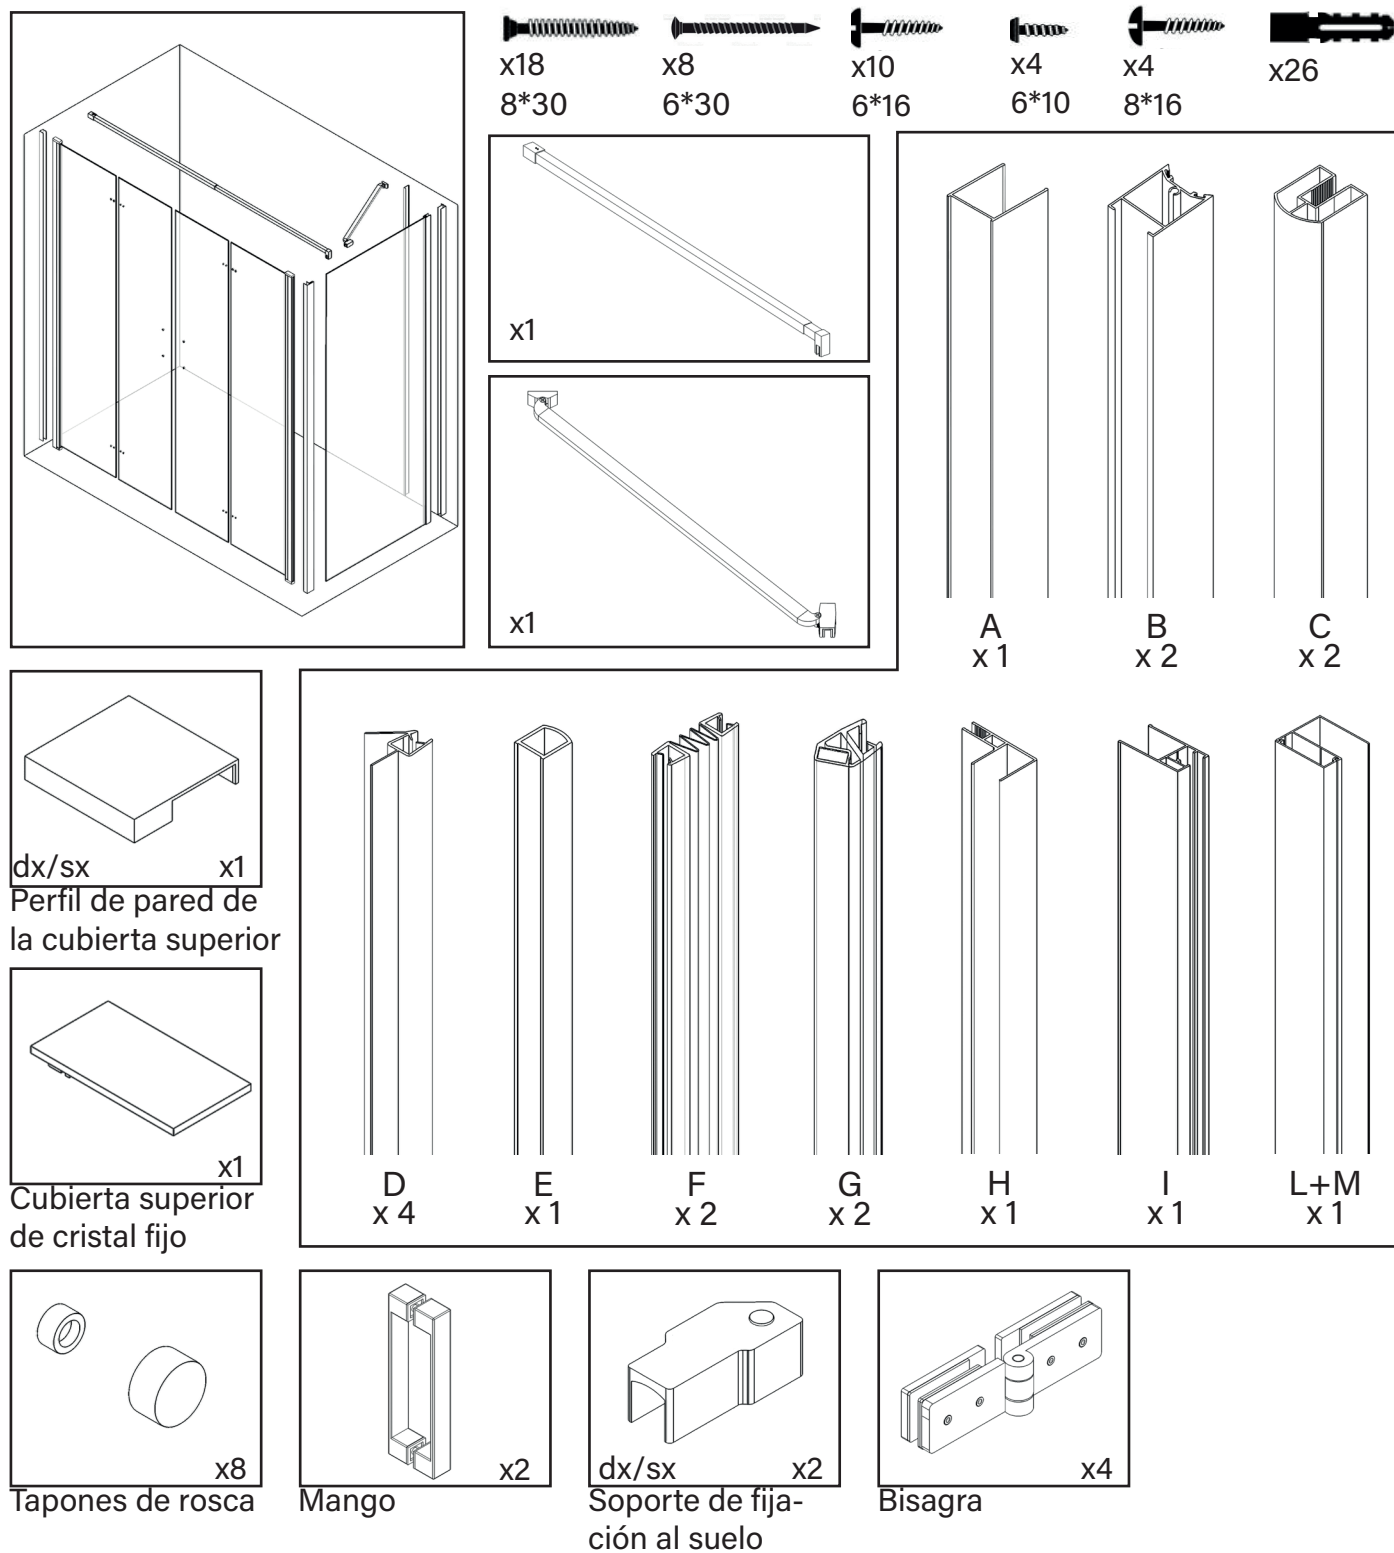





MONTAJE

1º PASAJE

1. Compruebe que el plato de ducha esté nivelado.
2. Coloque los dos perfiles en la pared y utilice el nivel de plomada.
3. Marca los agujeros en la pared con un lápiz.
4. Taladra los agujeros en la pared.
5. Inserta el enchufe de pared y atornilla los tornillos para fijar los perfiles.


IMPORTANTE

es una buena práctica no montar los perfiles cerca del borde exterior del plato de ducha, deje siempre aproximadamente 1 cm para obtener un resultado estético y funcional óptimo.

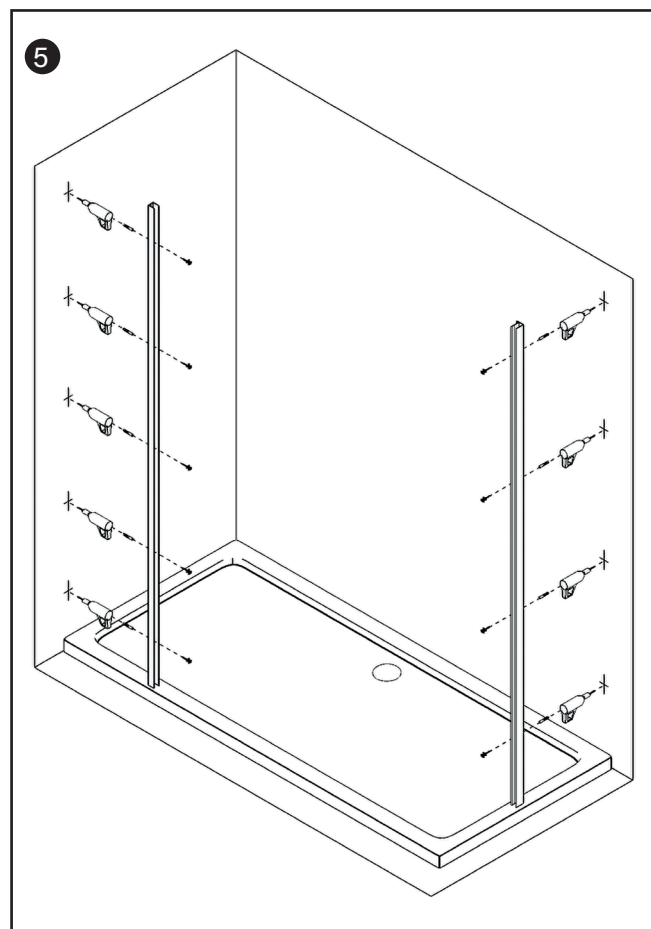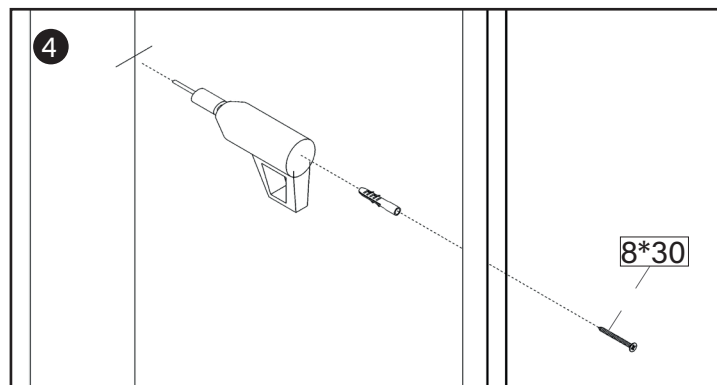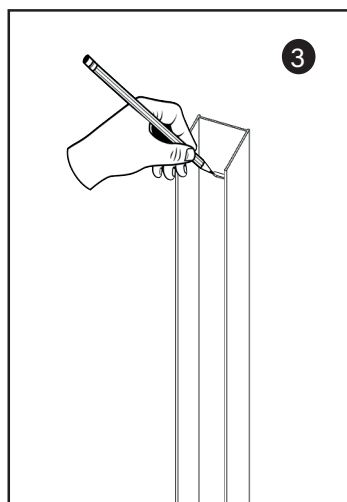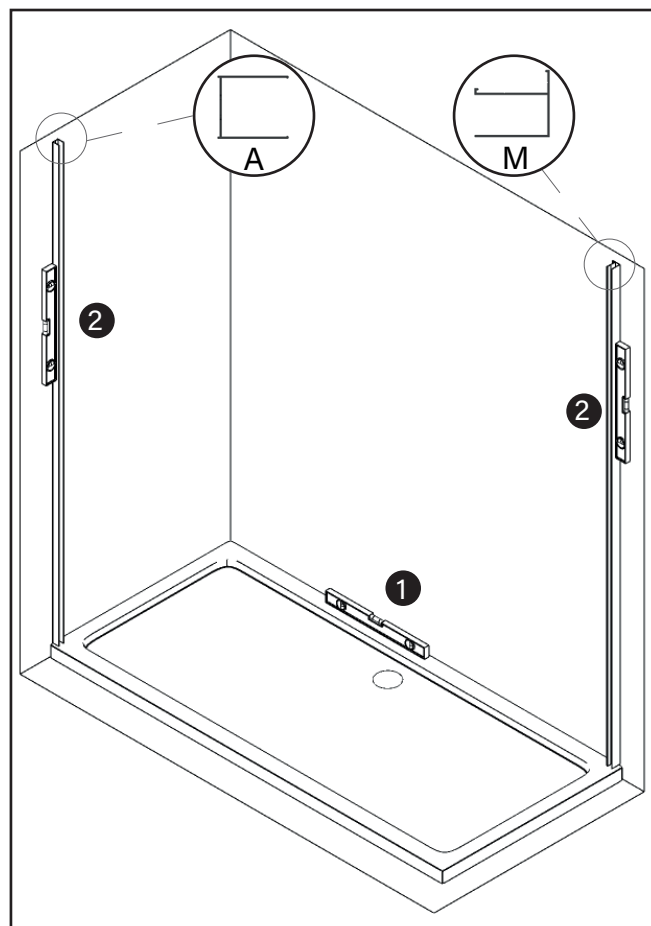

2° PASAJE


1. Aplique silicona en la ranura del perfil angular.
2. Introduzca el cristal fijo en el interior del perfil angular.

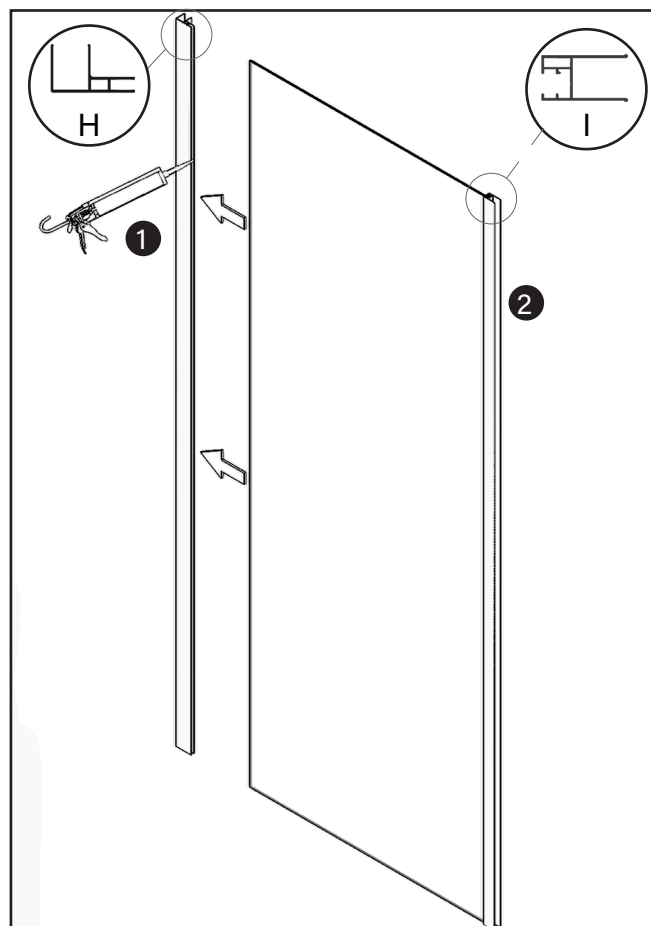

3° PASAJE

1. Instale la pared fija en el perfil de pared previamente fijado.








NOTA: *debajo de la losa fija no va nada, hay que colocarla y siliconarla desde el exterior.*

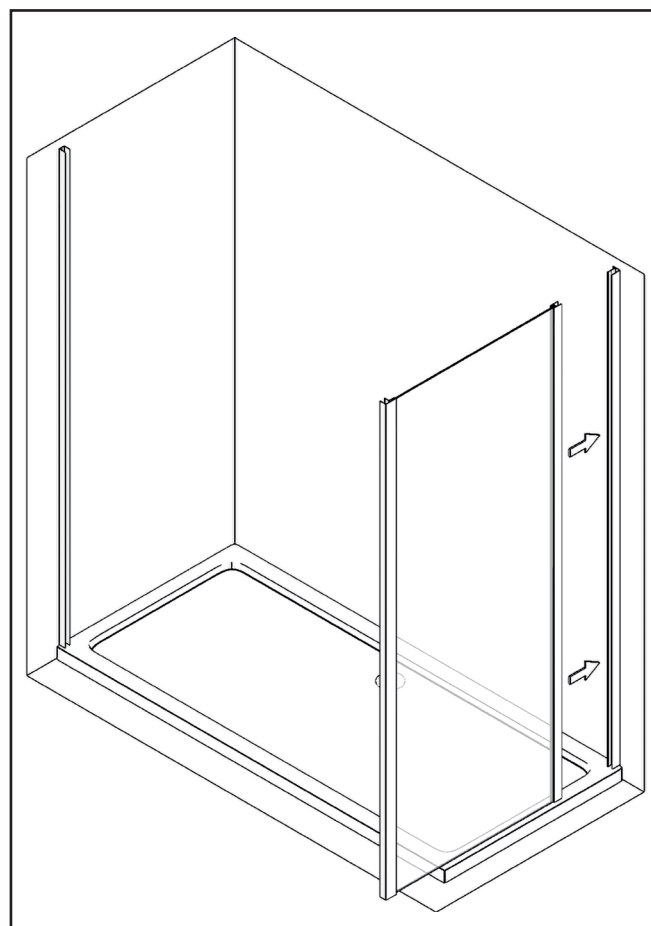

4° PASAJE


1. Coloque el soporte de la barra de sujeción horizontal en la pared y marque el orificio con un lápiz.
2. Taladre el agujero en la pared con el taladro, inserte el taco y atornille los tornillos para fijar el soporte.
3. Introduzca la barra en el soporte y fíjela con la llave hexagonal.
4. Coloque la barra de sujeción horizontal en la pared fija, ajustando la extensión actuando sobre el telescopio.
5. Apriete los tornillos de fijación al cristal.
6. Asegure la barra con la llave hexagonal.

Nota: la barra de estanqueidad horizontal es esencial para la correcta estanqueidad de la mampara de ducha, garantiza la resistencia a la tensión del cristal fijo.

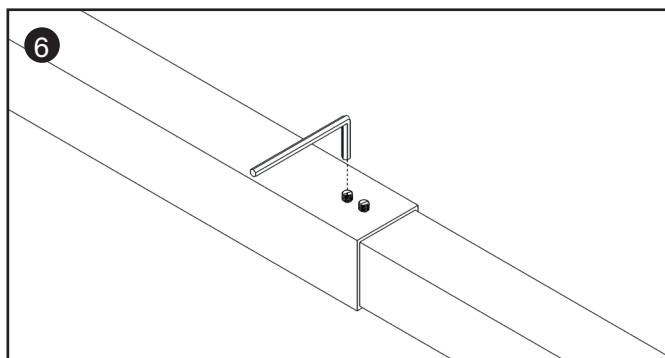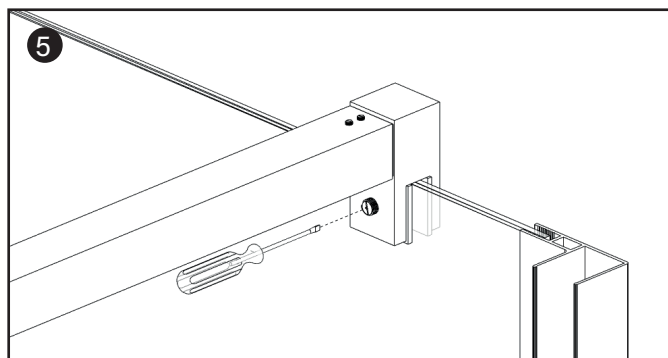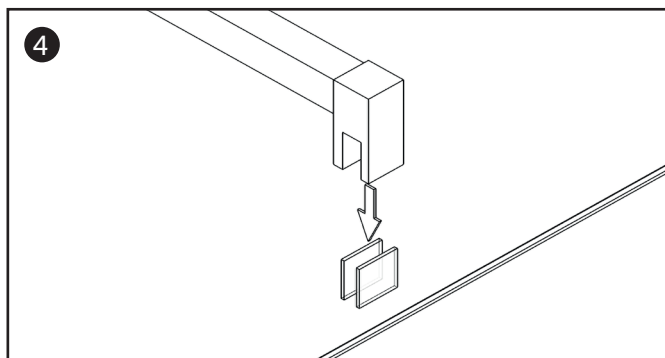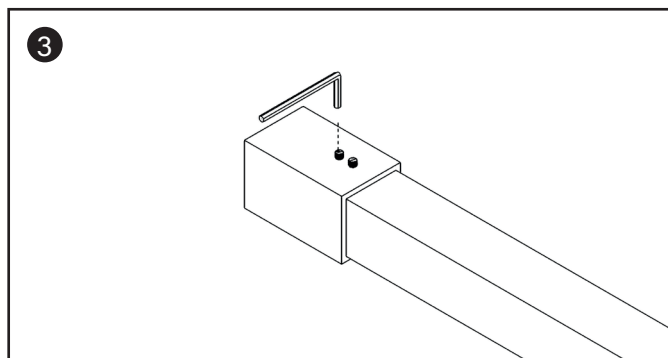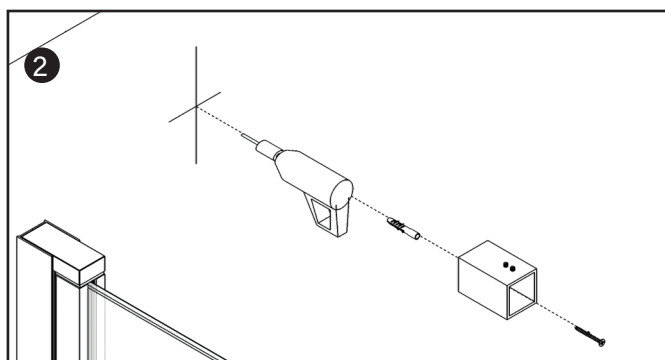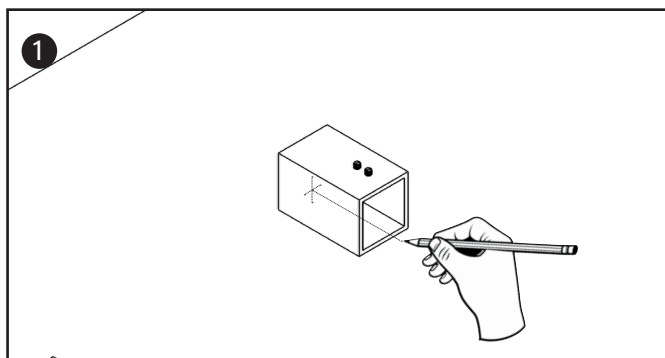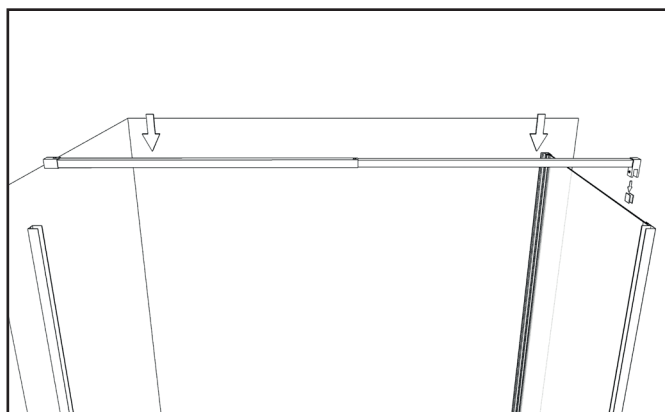



5° PASAJE

1. Coloque los dos cristales, uno en el interior del perfil mural y el otro en el interior del perfil angular previamente montado.

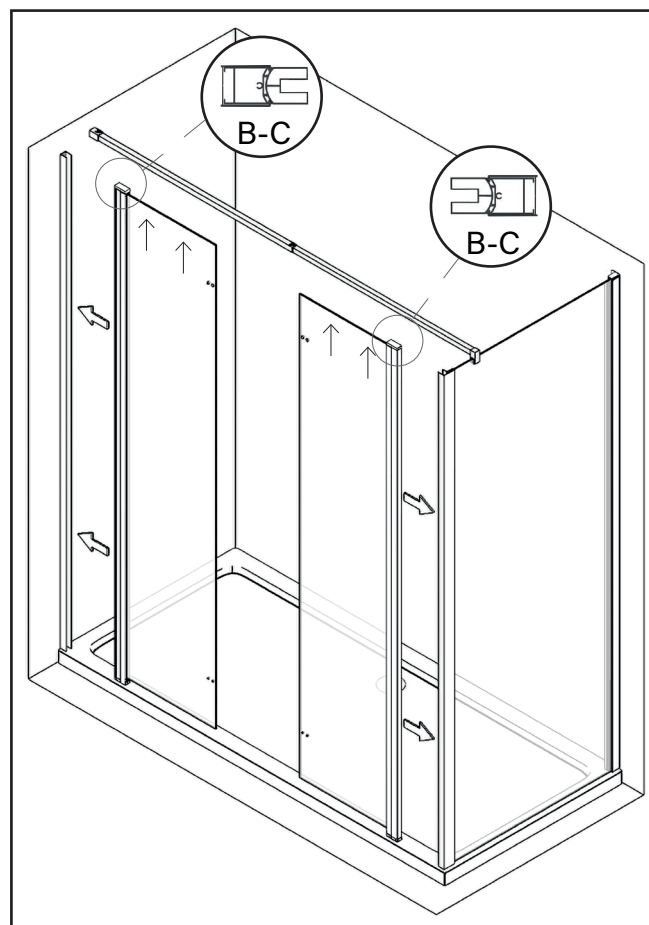



6° PASAJE

1. Coloque las bisagras en los dos cristales, una arriba y otra abajo, y fíjelas como se indica.
2. Introduzca las juntas antigoteo bajo los cristales.

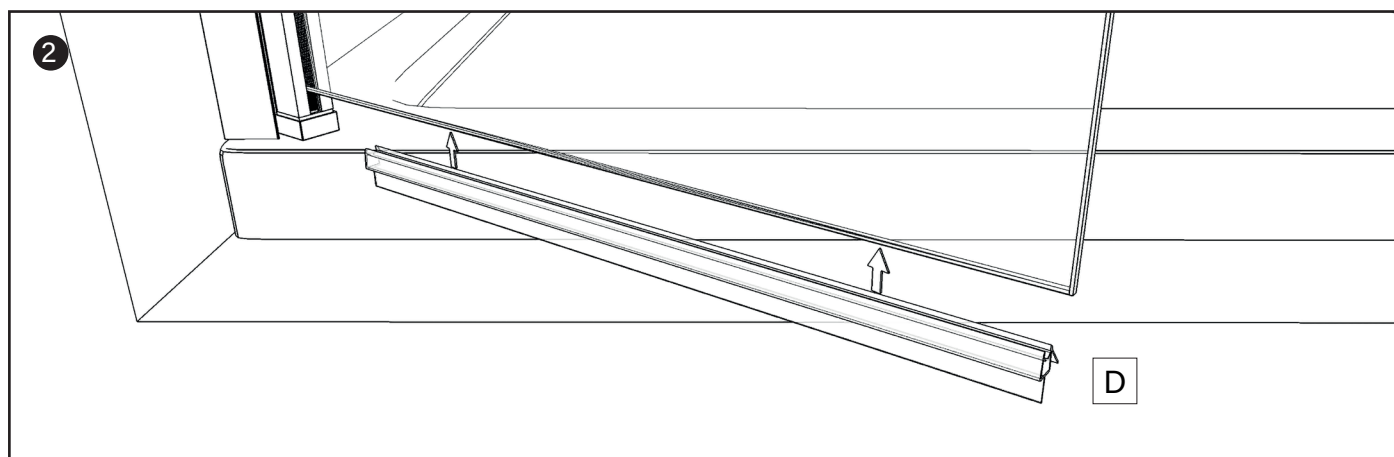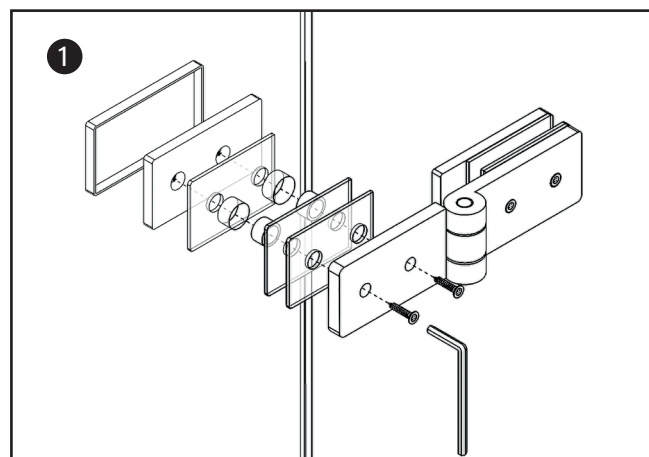



7° PASAJE

1. Coloque el cristal en el lado de cierre de la puerta.
2. Complete la fijación de las bisagras al cristal tal como se muestra.

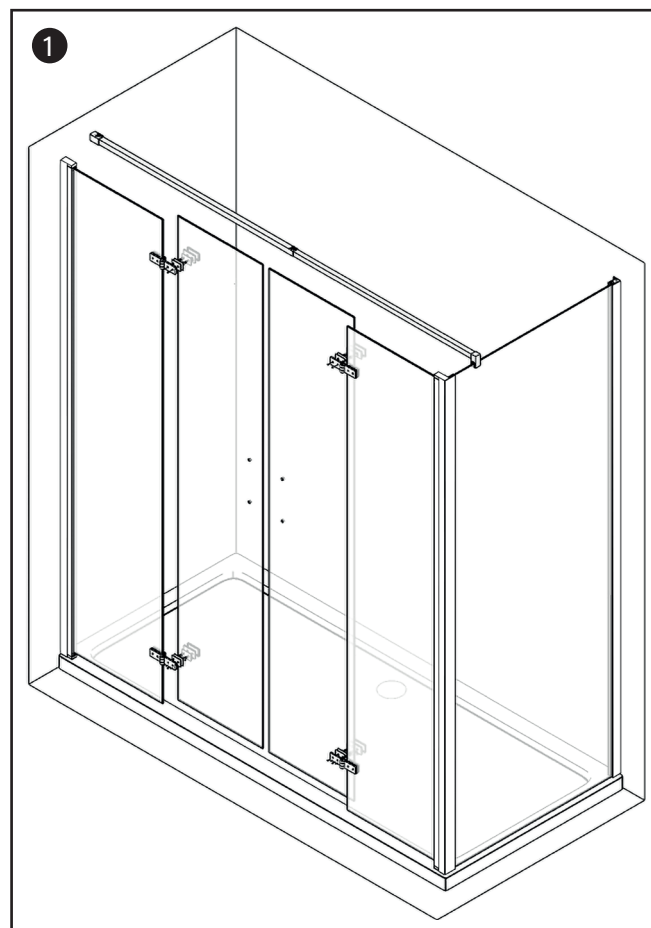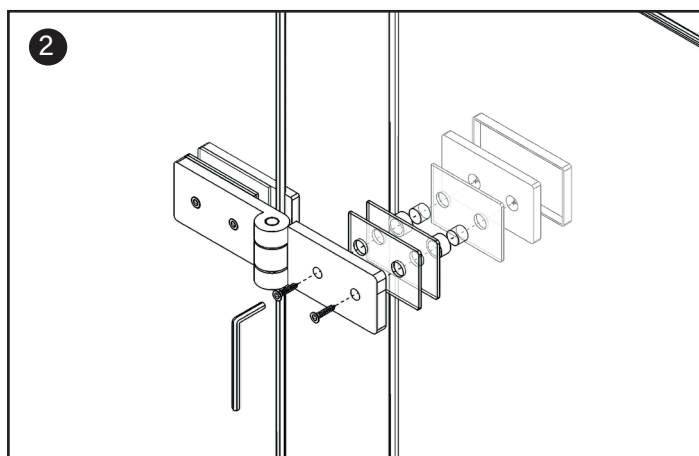

8° PASAJE

1. Coloque las juntas en la forma indicada en la ilustración para permitir que las puertas cierren correctamente y para sellarlas contra el agua.
2. Instale las juntas magnéticas en los cristales.



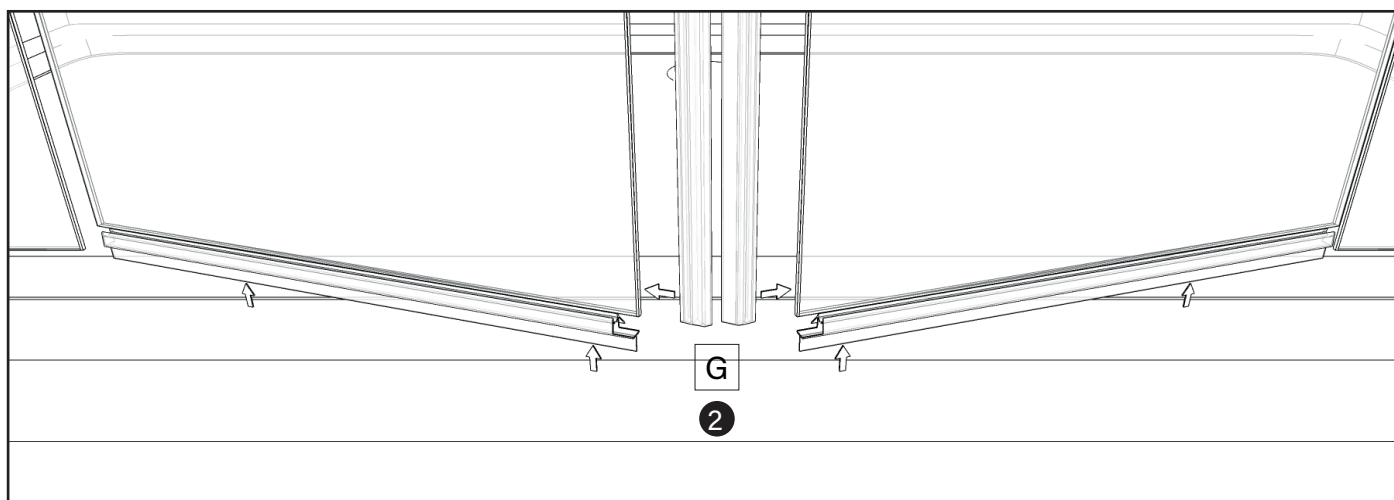
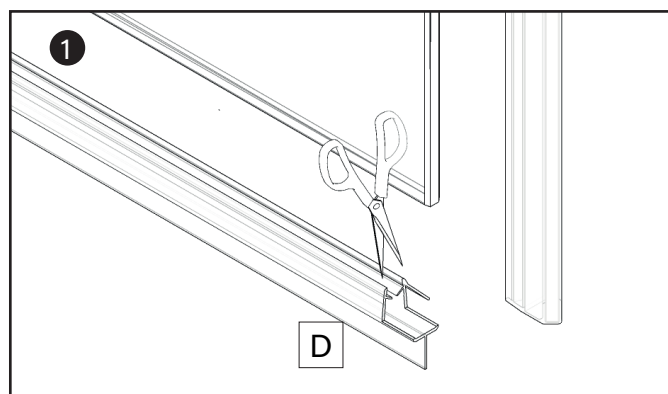


9° PASAJE

1. Aplique la junta de goteo extensible entre los dos cristales con la bisagra.
2. Siliconizar y colocar la barra de sellado inferior.
3. Siliconar y colocar los soportes de fijación izquierdo y derecho.

Nota: El perfil de estanqueidad puede instalarse con tornillos de 6*16 si está enrasado con el suelo.




ATENCIÓN La posición correcta de la barra de sujeción inferior y de los soportes de fijación izquierdo y derecho es la que se muestra en las figuras 4 y 5.

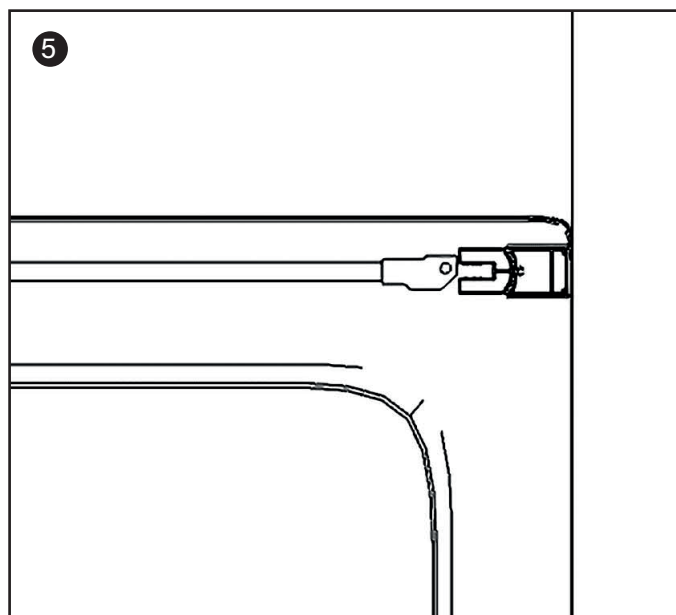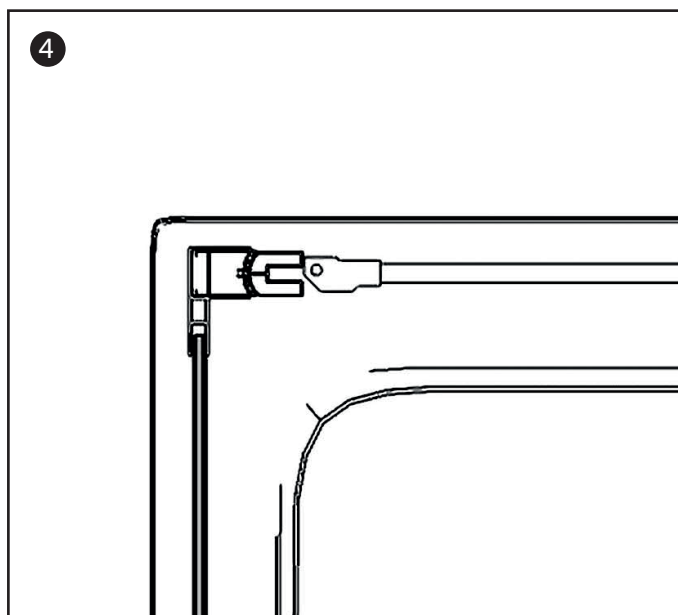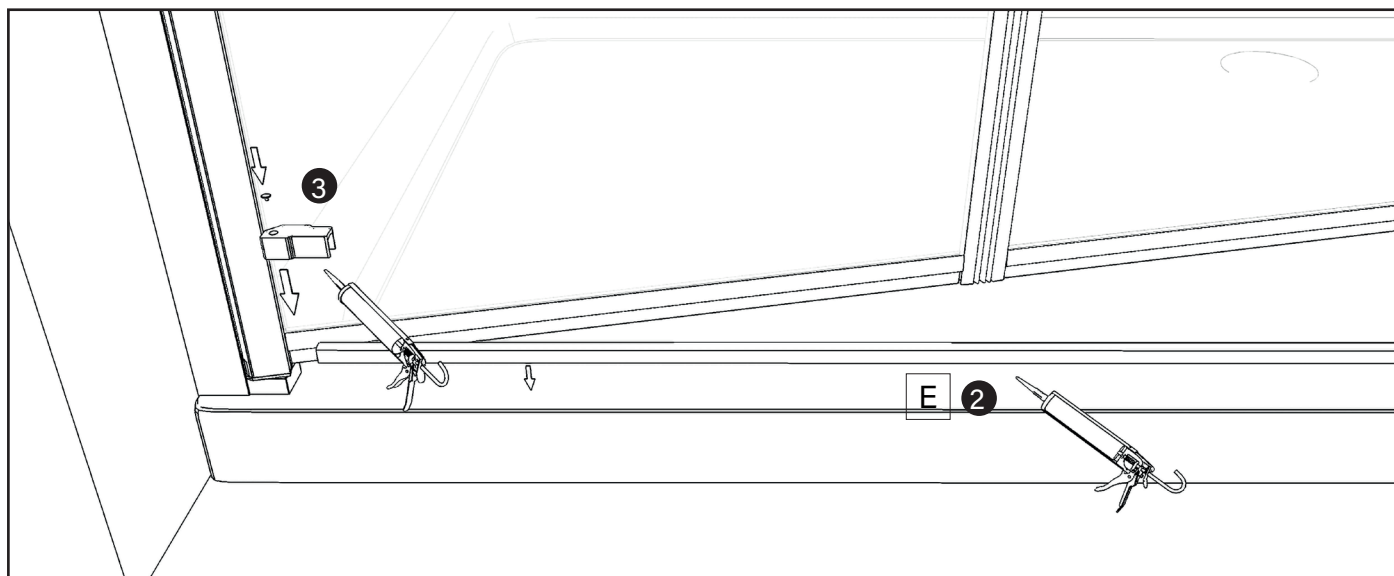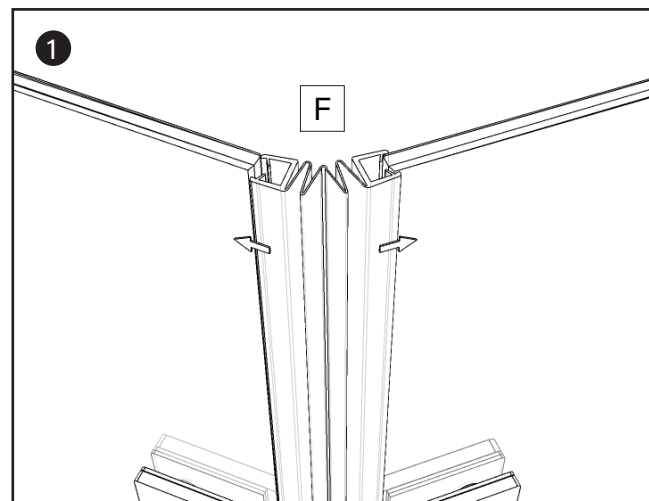

10° PASAJE




1. Compruebe la plomada de la puerta libro, después taladre los agujeros y fije los tornillos de 6x16 para el bloqueo con el perfil angular y cubra los tornillos con las caperuzas adecuadas.
2. Repita la operación en el lado de la puerta plegable del perfil mural.
3. Comprobar el aplomado, taladrar agujeros desde el interior para fijar la pared fijada al perfil mural con tornillos de 8x16 y cubrir con la tapa de aluminio, para ocultar los tornillos de fijación y protegerlos del agua.

Nota: Hay que taladrar un total de 6 agujeros, dos por perfil, 1 en la parte superior y 1 en la inferior.

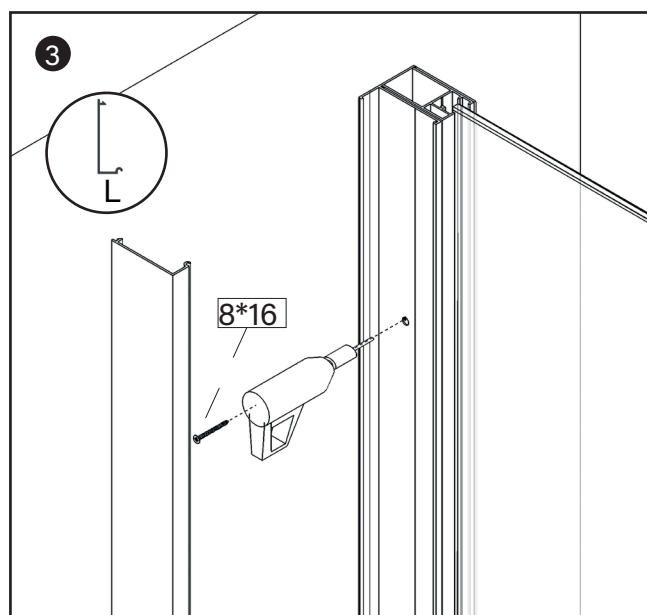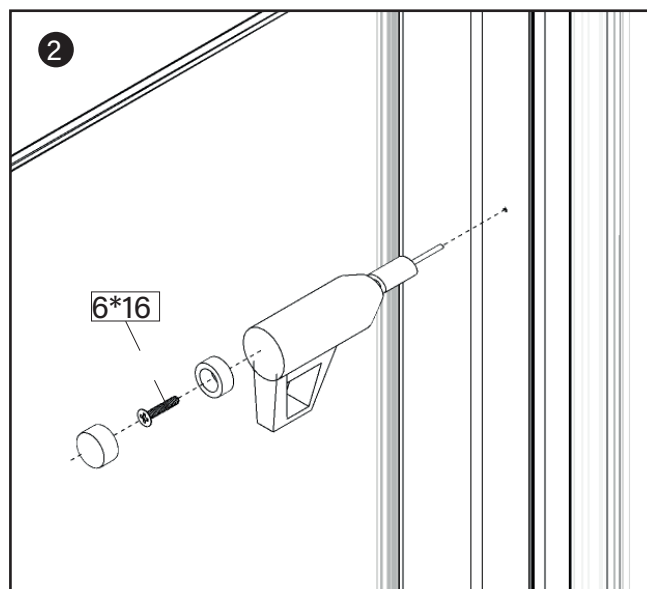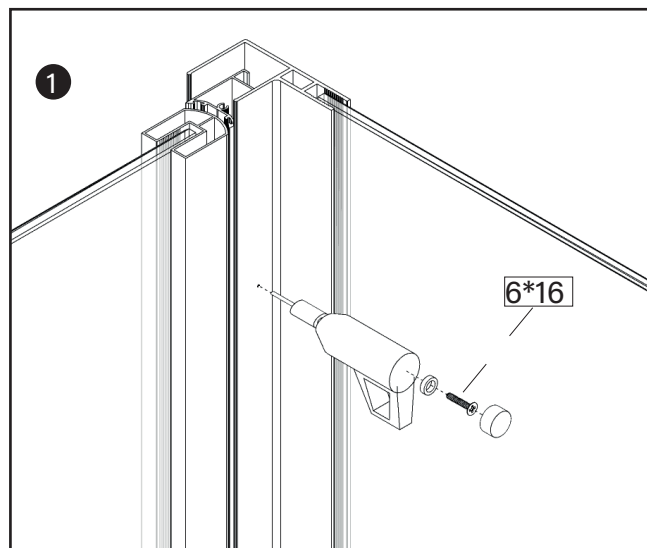

11° PASAJE

1. Coloque el soporte de la barra de sujeción inclinada en la pared y marque los orificios en la pared con un lápiz.
2. Taladre los agujeros en la pared con el taladro, inserte el taco y atornille los tornillos para fijar el soporte.
3. Coloque la barra de sellado.

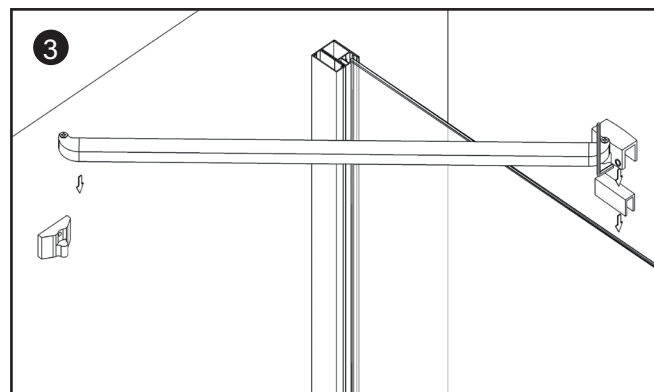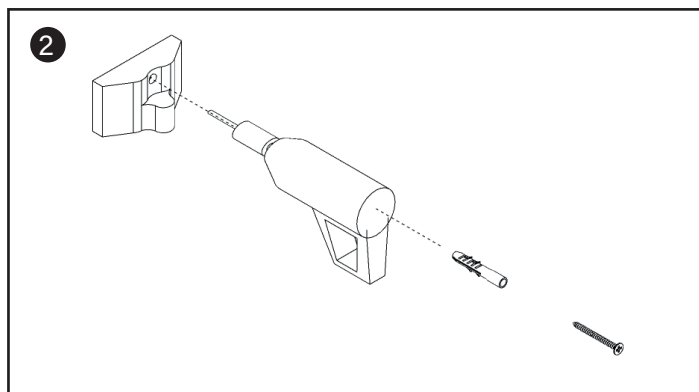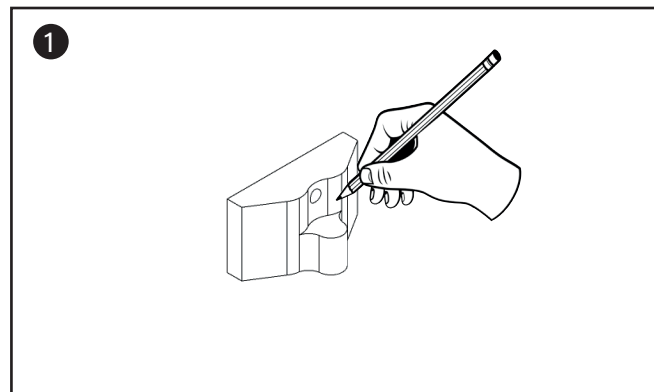

12° PASAJE

1. Instale las asas como se muestra en la figura (orificio para tornillo en la parte interior).
2. Instale la cubierta deco encima del perfil mural.
3. Aplique silicona como se indica y espere 24 horas.

