

Buenos Aires 2.0

DESCRIPTION

Cabine de douche avec double porte à 4 battants avec ouverture totale à l'italienne, combinée avec une paroi latérale fixe. Hauteur de 190 cm, réglable des deux côtés, verre trempé de 6 mm avec traitement anti-calcaire facile à nettoyer, indiqué par des étiquettes spéciales. Installation en angle.



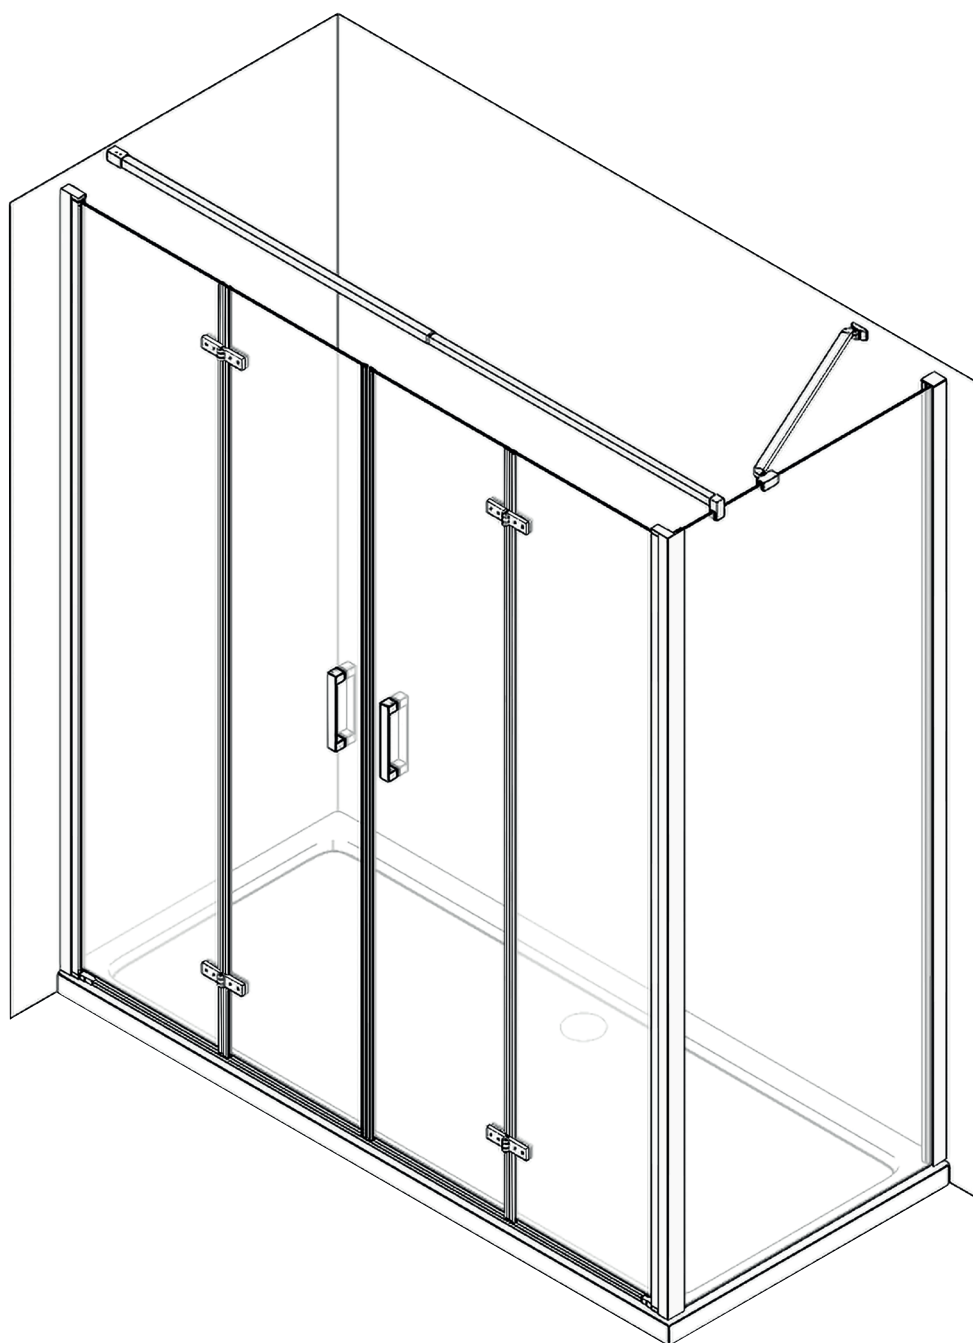


TABLEAU DES MESURES


MODÈLE		MESURES A
110		1085 - 1120
120		1185 - 1220
130		1285 - 1320
140		1385 - 1420
150		1485 - 1520
160		1585 - 1620
170		1685 - 1720
180		1785 - 1820
190		1885 - 1920

MUR FIXE	MESURES B
65	625 - 650
67.5	650 - 675
70	675 - 700
75	725 - 750
77,5	750 - 775
80	775 - 800
85	850 - 875
90	875 - 900
100	975 - 1000






RÉVERSIBLE

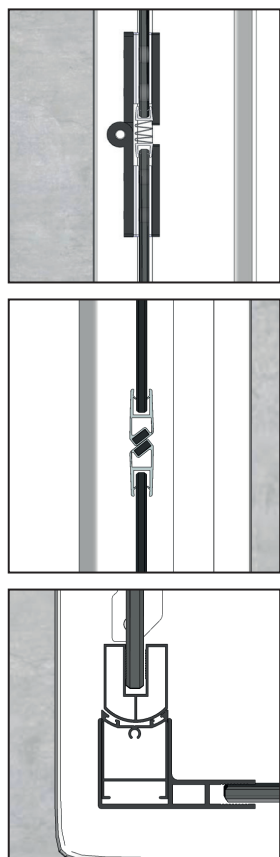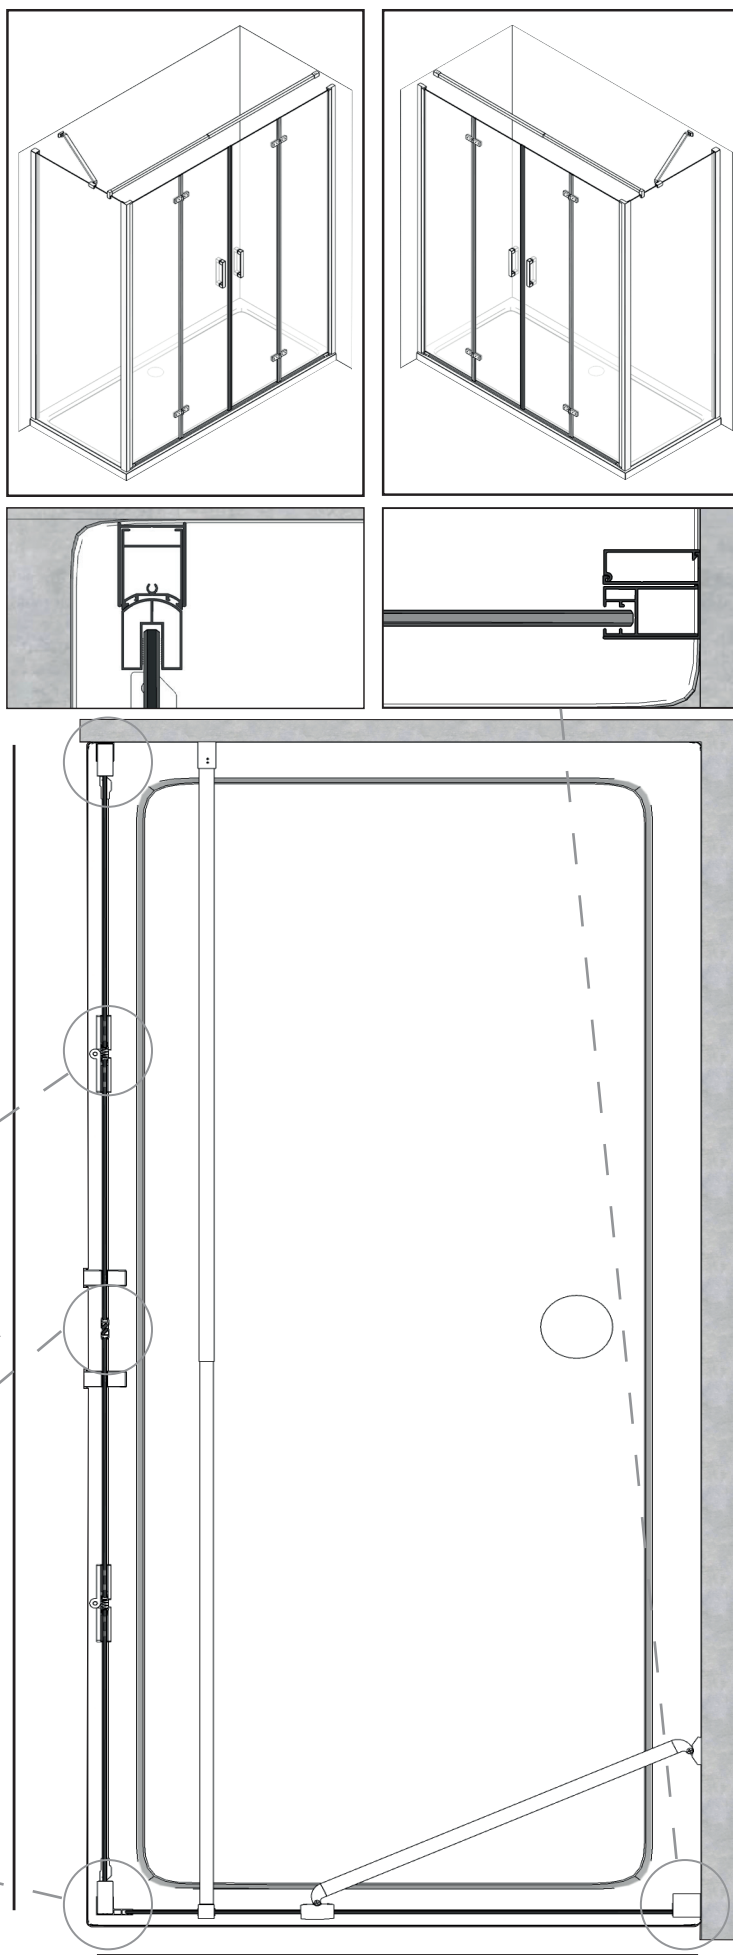


OUTILS NÉCESSAIRES

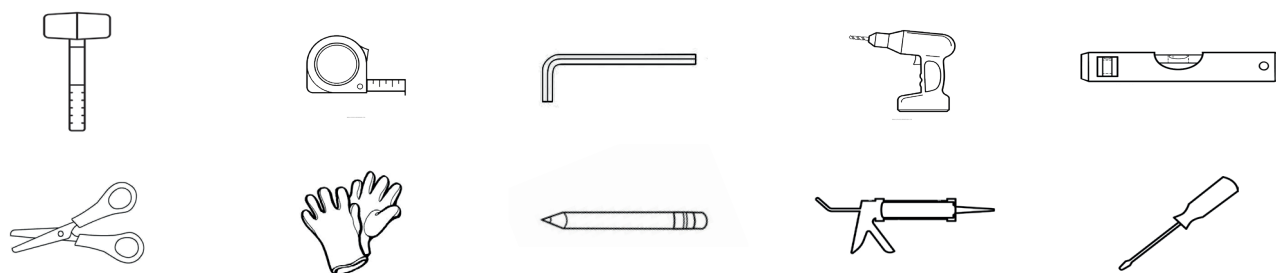



CONTENU DU PAQUET (produit expédié en trois paquets)

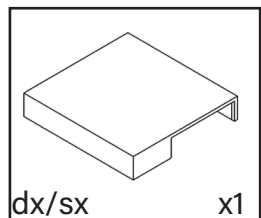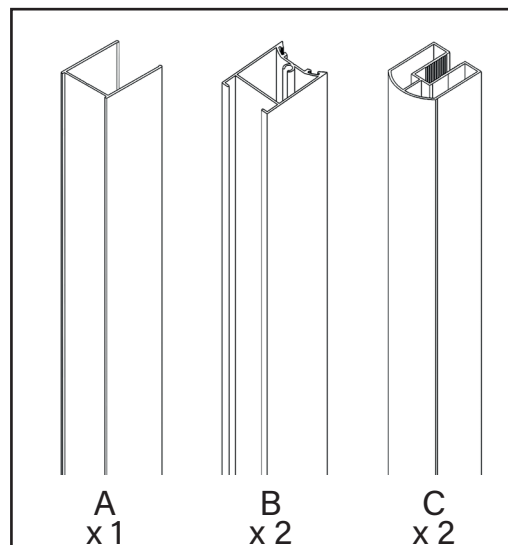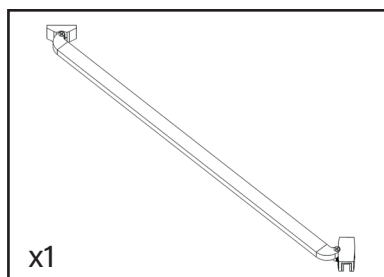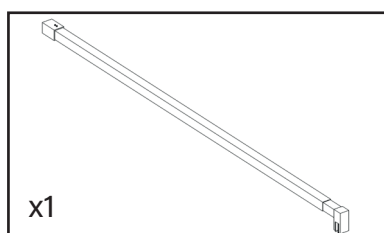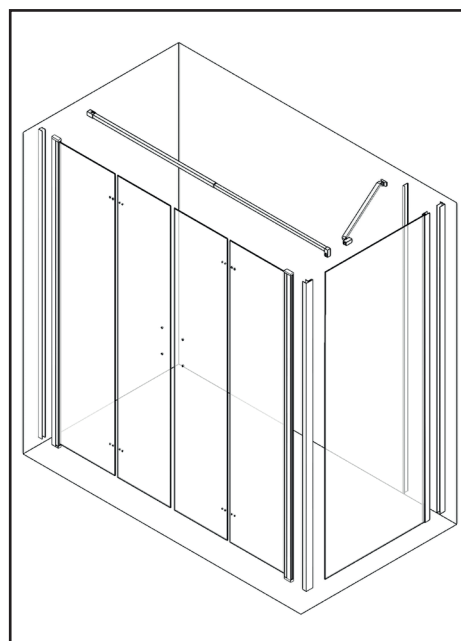


Profilé mural du couvercle supérieur

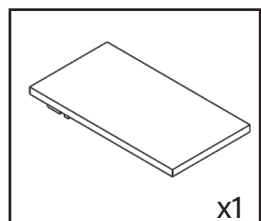


Couvercle supérieur en verre fixe

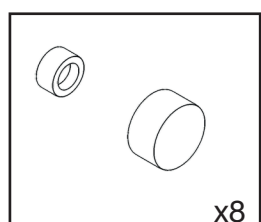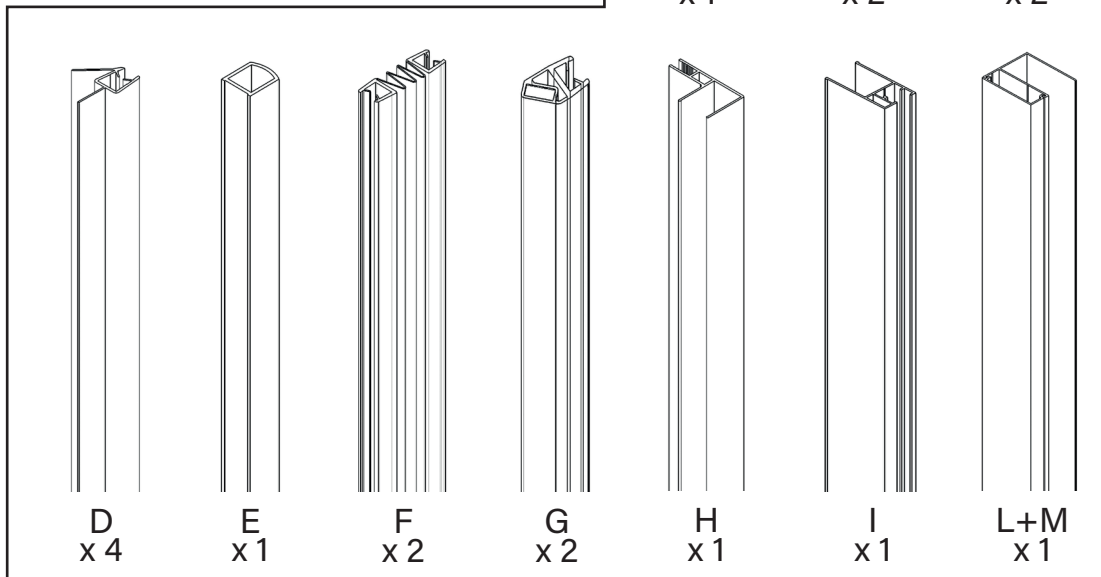


Bouchons à vis

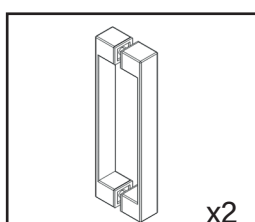

Poignée

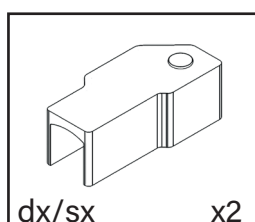

Support de fixation au sol

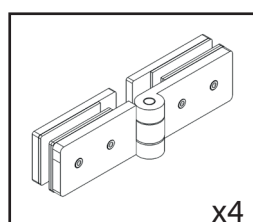

Charnière





MONTAGE

1^o ÉTAPE

1. Vérifiez que le receveur de douche est de niveau.
2. Placez les deux profilés sur le mur et utilisez le niveau à plomb.
3. Marquez les trous dans le mur à l'aide d'un crayon.
4. Percez des trous dans le mur.
5. Insérez la prise murale et vissez les vis pour fixer les profilés.


IMPORTANT

il est conseillé de ne pas monter les profilés près du bord extérieur du receveur de douche, en laissant toujours environ 1 cm pour un résultat esthétique et fonctionnel optimal.

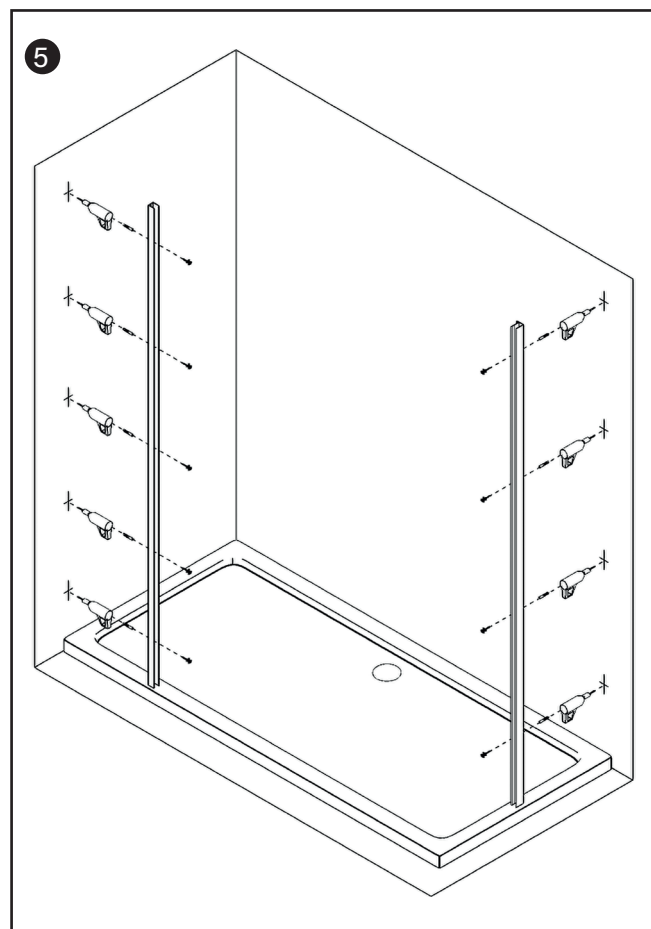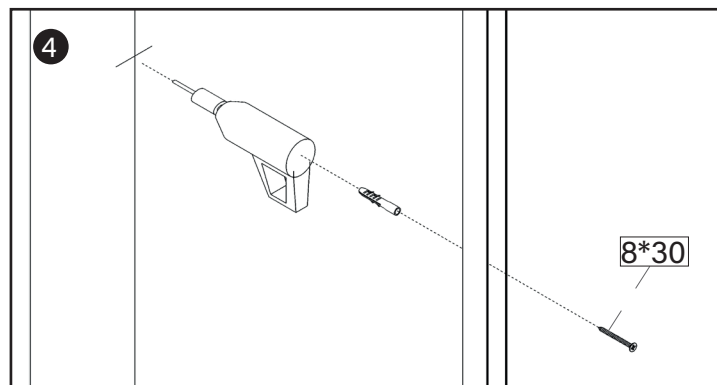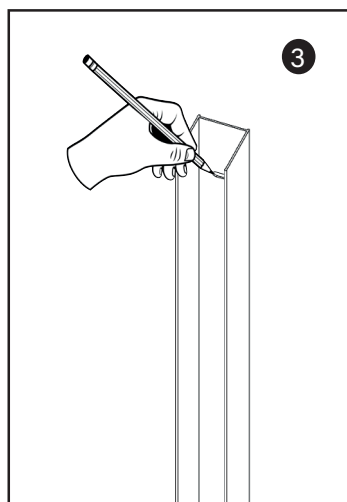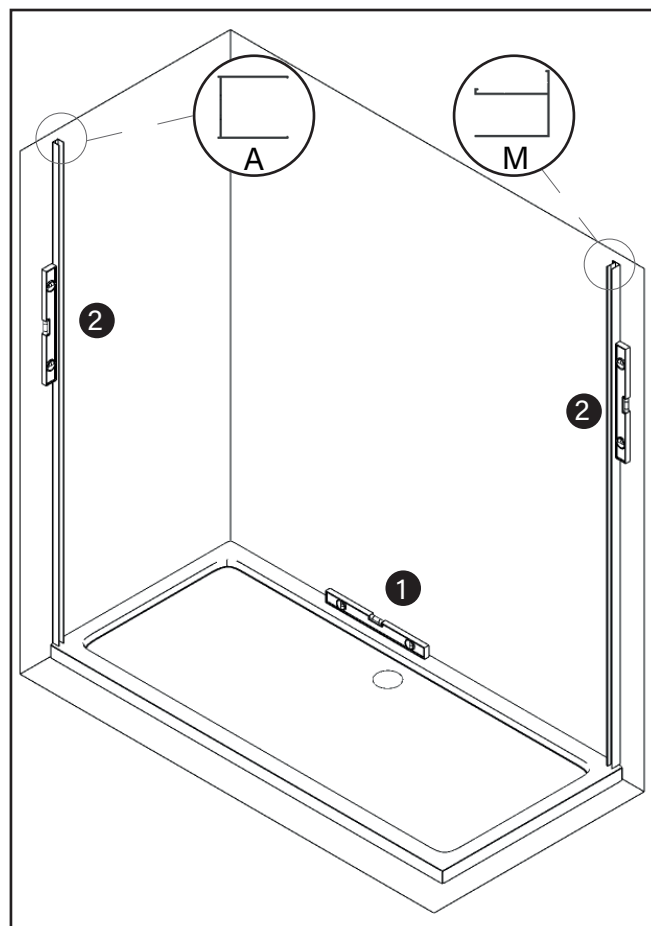

2° ÉTAPE


1. Appliquer du silicone dans la rainure du profilé d'angle.
2. Insérer le verre fixe dans le profilé d'angle.

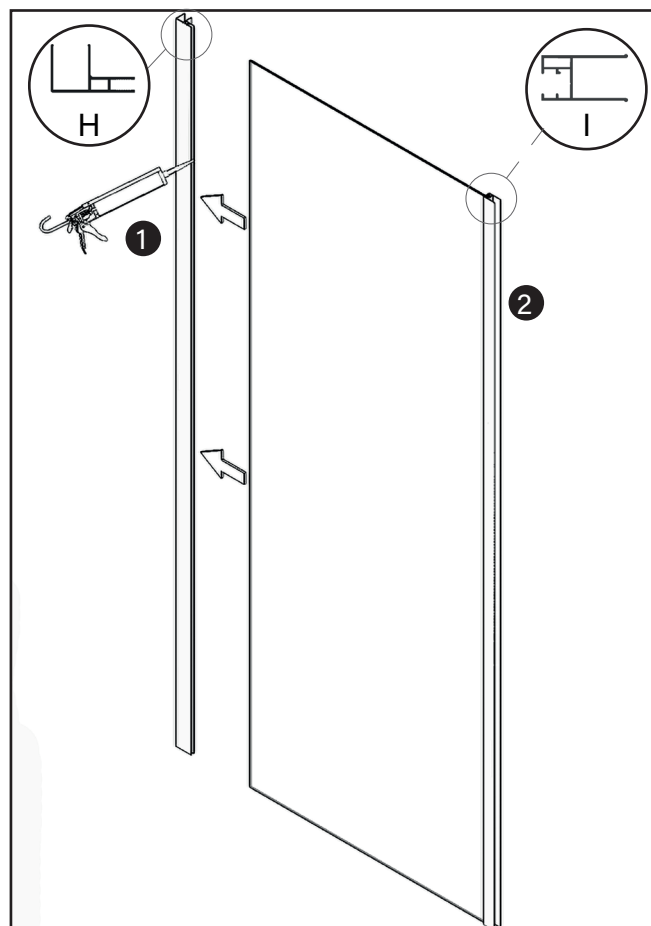

3° ÉTAPE

1. Installer la paroi fixe sur le profilé mural précédemment fixé.








NOTE: Rien ne va sous la dalle fixe, elle doit être placée et siliconée de l'extérieur.

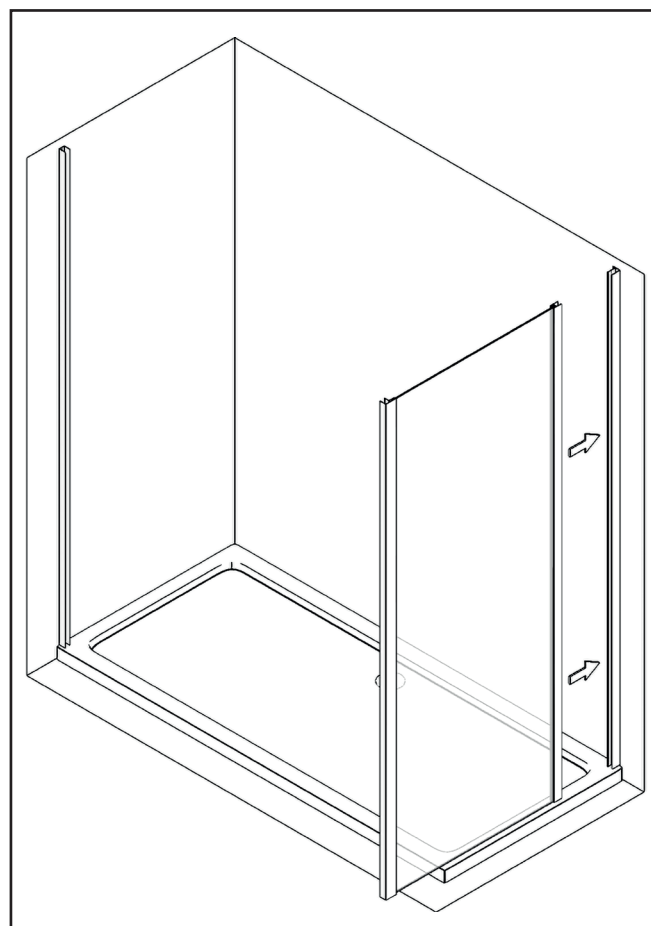

4° ÉTAPE


1. Positionnez le support de la barre de retenue horizontale sur le mur et marquez le trou à l'aide d'un crayon.
2. Percez le trou dans le mur à l'aide de la perceuse, insérez la cheville murale et vissez les vis pour fixer le support.
3. Insérez la barre dans le support et fixez-la à l'aide de la clé hexagonale.
4. Positionner la barre de maintien horizontale sur la paroi fixe, en réglant l'extension en agissant sur le télescopique.
5. Serrer les vis de fixation au verre.
6. Fixer la barre à l'aide de la clé hexagonale.

Note: la barre d'étanchéité horizontale est indispensable à la bonne étanchéité de la cabine de douche, elle assure la résistance aux contraintes sur le verre fixe.

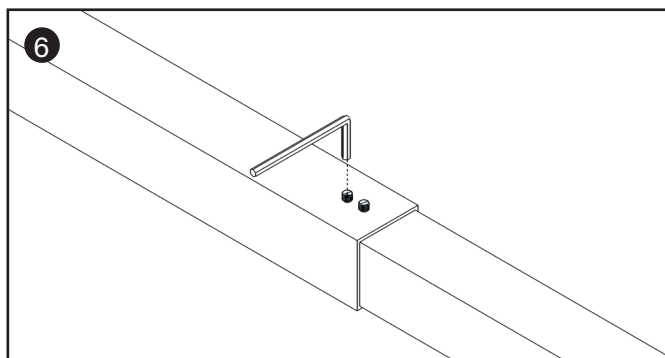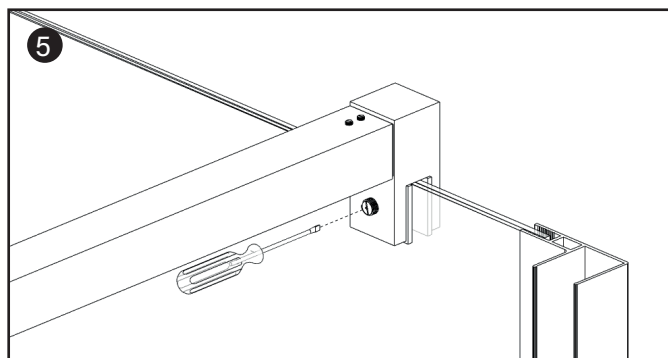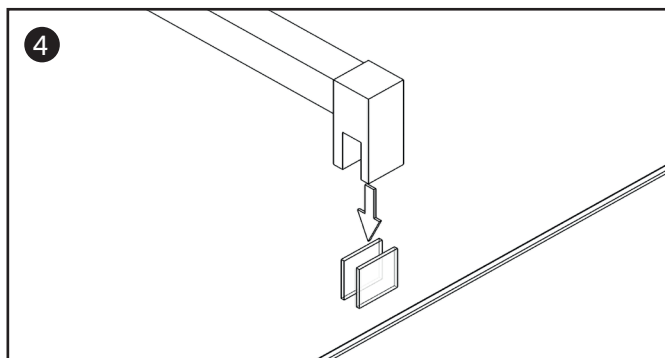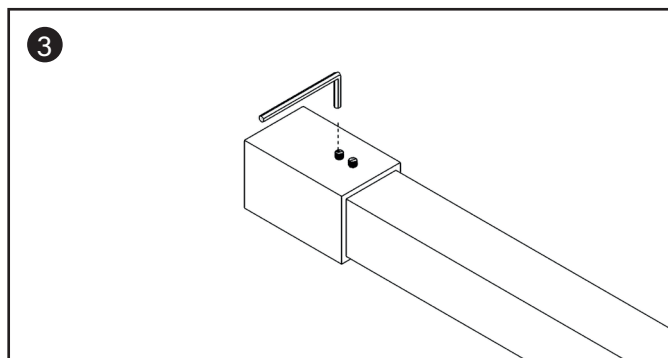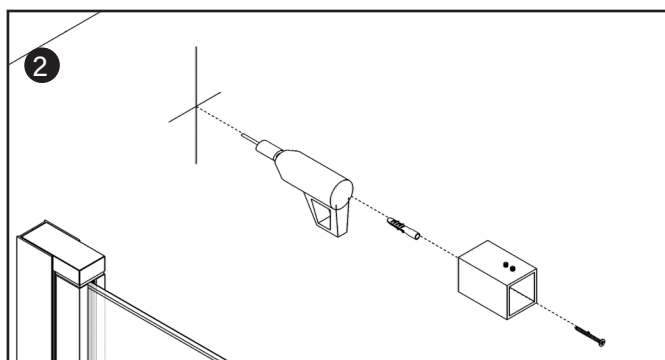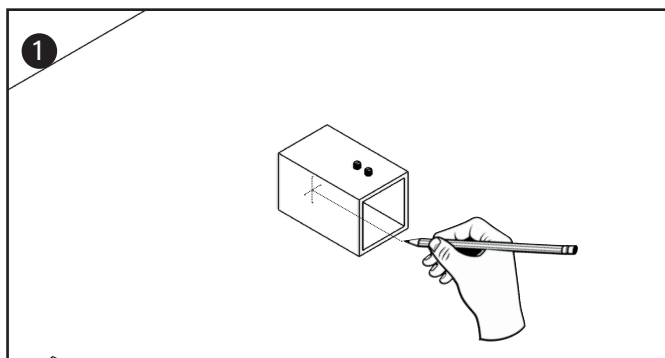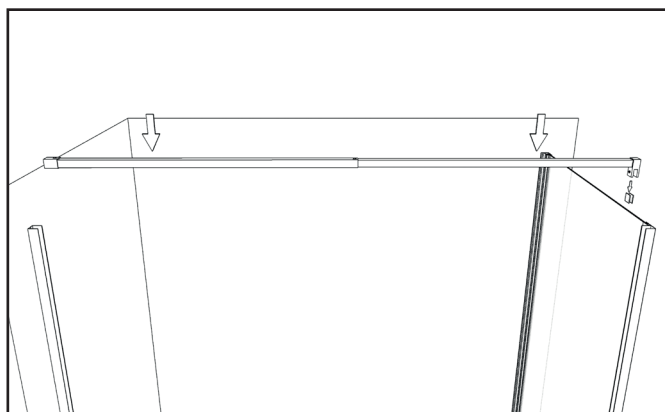



5° ÉTAPE

1. Positionner les deux vitres, l'une à l'intérieur du profilé mural, l'autre à l'intérieur du profilé d'angle précédemment assemblé.

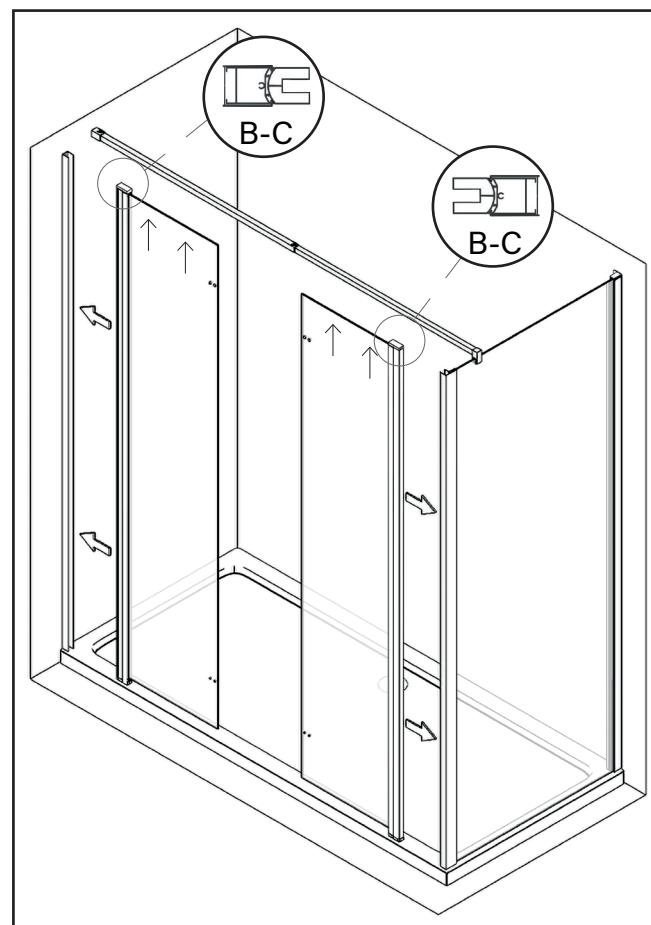



6° ÉTAPE

1. Placez les charnières sur les deux vitres, l'une en haut et l'autre en bas, et fixez-les comme indiqué.
2. Insérer les joints d'étanchéité sous les vitres.

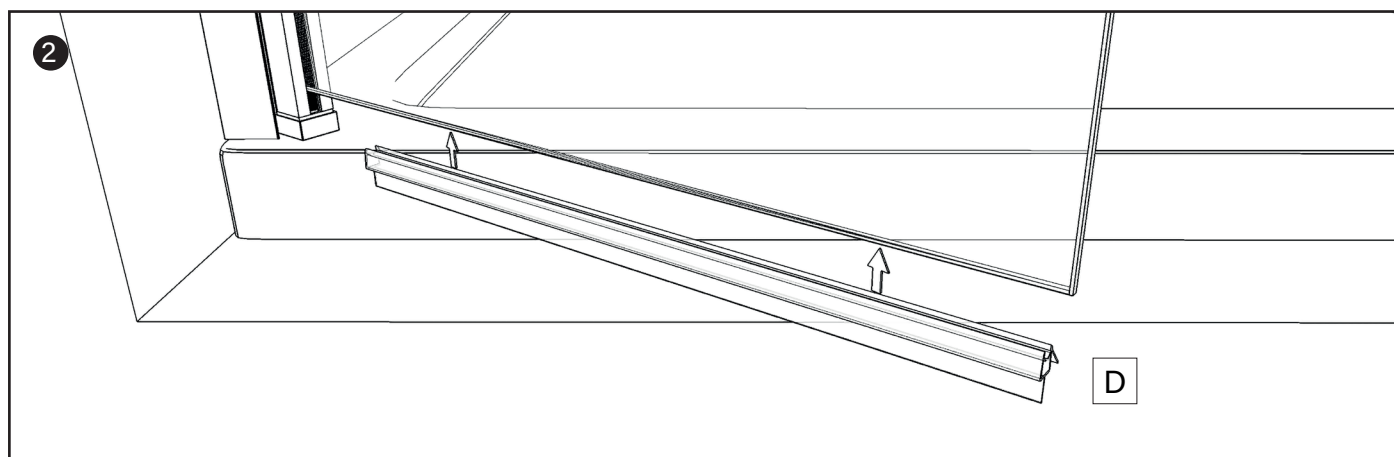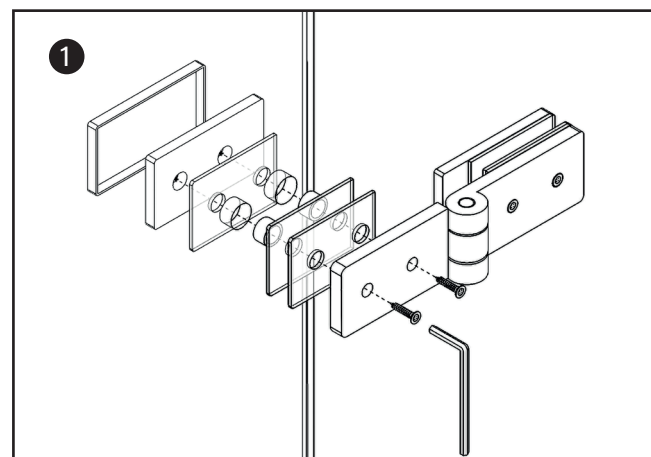



7° ÉTAPE

1. Positionner la vitre du côté de la fermeture de la porte.
2. Terminez la fixation des charnières sur le verre comme indiqué.

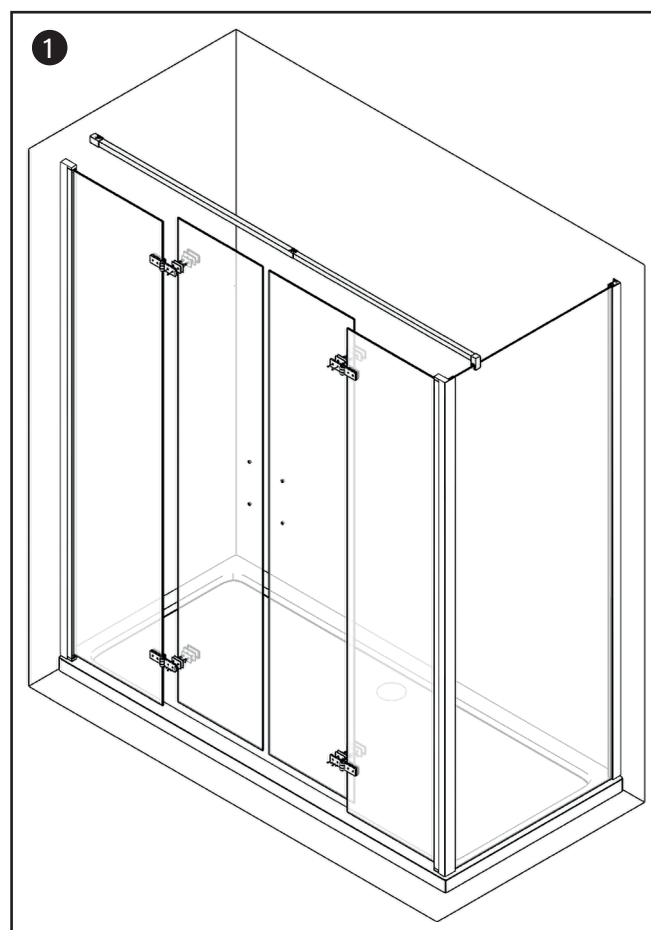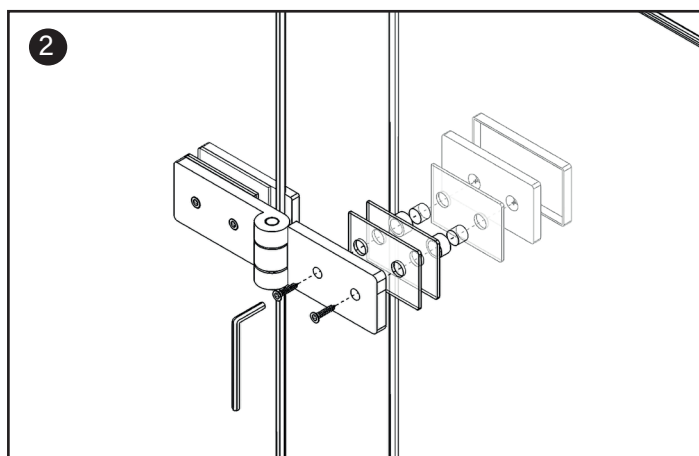

8° ÉTAPE

1. Positionnez les joints dans la forme indiquée sur l'illustration pour permettre aux portes de se fermer correctement et pour assurer l'étanchéité.
2. Installer les joints magnétiques sur les vitres.

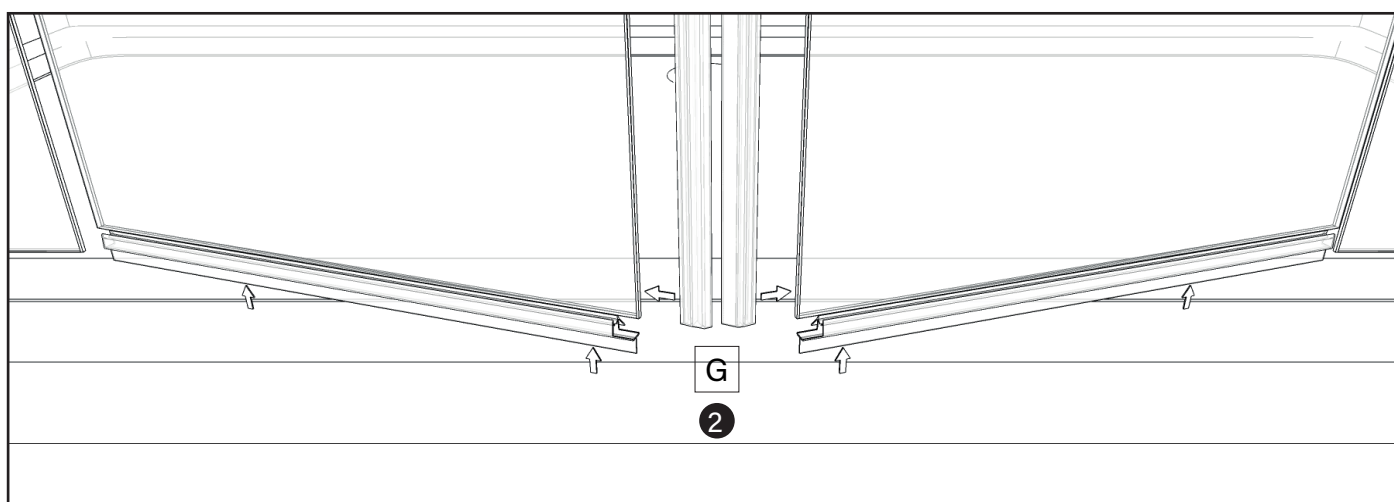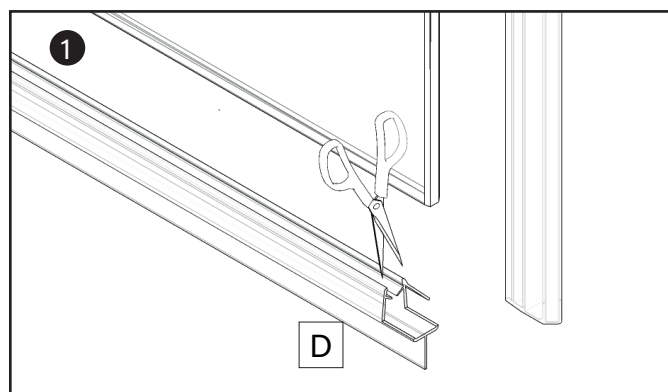





9° ÉTAPE

1. Appliquer le joint d'étanchéité extensible entre les deux vitres avec la charnière.
2. Siliconer et positionner la barre d'étanchéité inférieure.
3. Siliconer et positionner les pattes de fixation gauche et droite.

Note: Le profilé d'étanchéité peut être installé avec des vis 6*16 s'il est au ras du sol.

ATTENTION




Le positionnement correct de la barre de retenue inférieure et des supports de fixation gauche et droit est indiqué dans les figures 4 et 5.

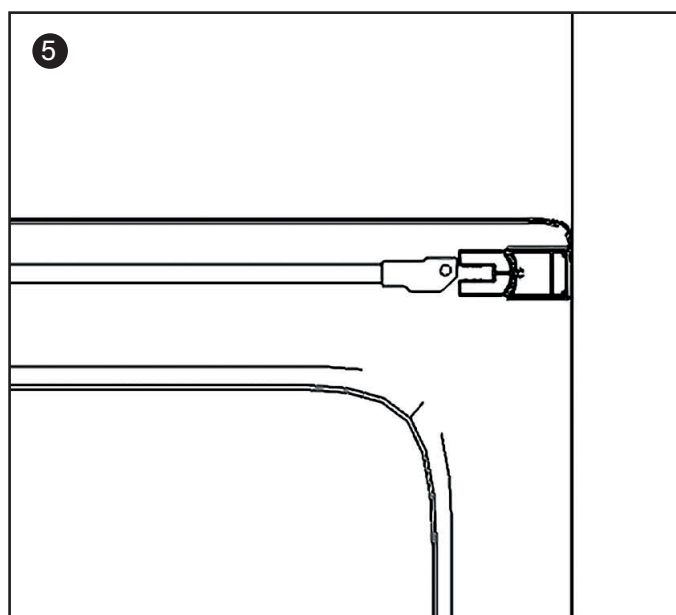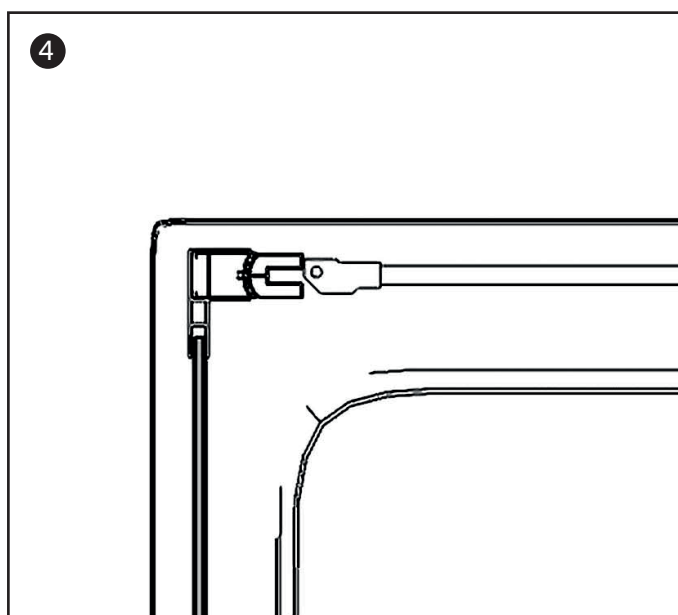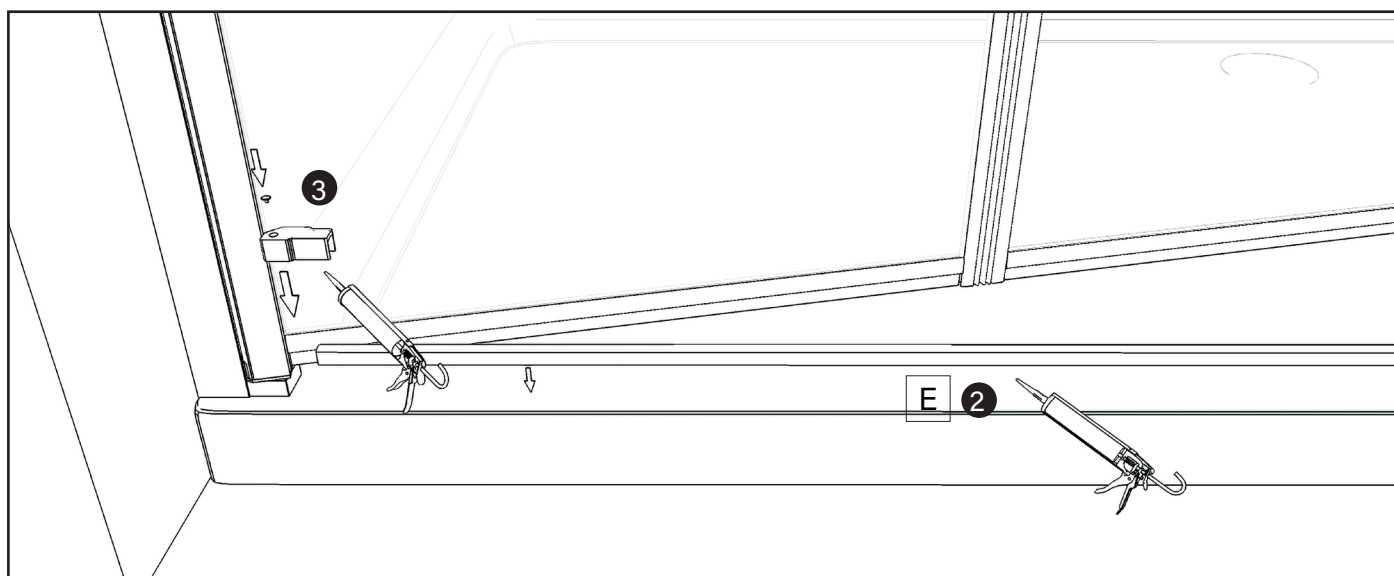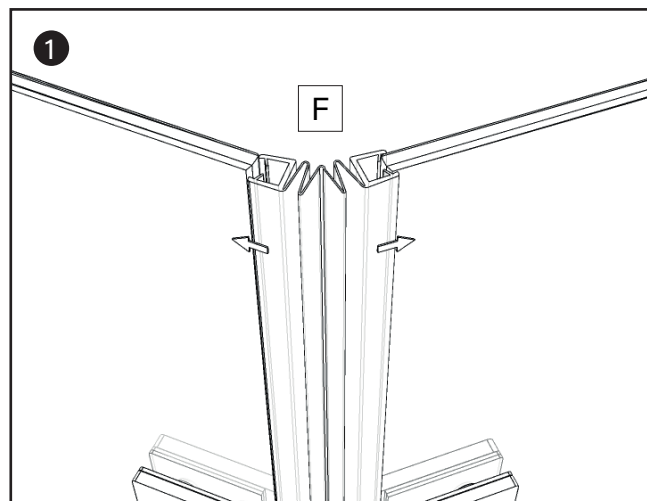

10° ÉTAPE




1. Vérifier l'aplomb de la porte du livre, puis percer des trous et fixer les vis 6x16 pour le verrouillage avec le profilé d'angle et couvrir les vis avec les capuchons appropriés.
2. Répéter l'opération du côté de la porte pliante du profilé mural.
3. Vérifier l'aplomb, percer des trous de l'intérieur pour fixer le mur fixé au profilé mural avec des vis 8x16 et couvrir avec le couvercle en aluminium, de manière à cacher les vis de fixation et à les protéger de l'eau.

Note: Au total, six trous doivent être percés, deux par profil, un en haut et un en bas.

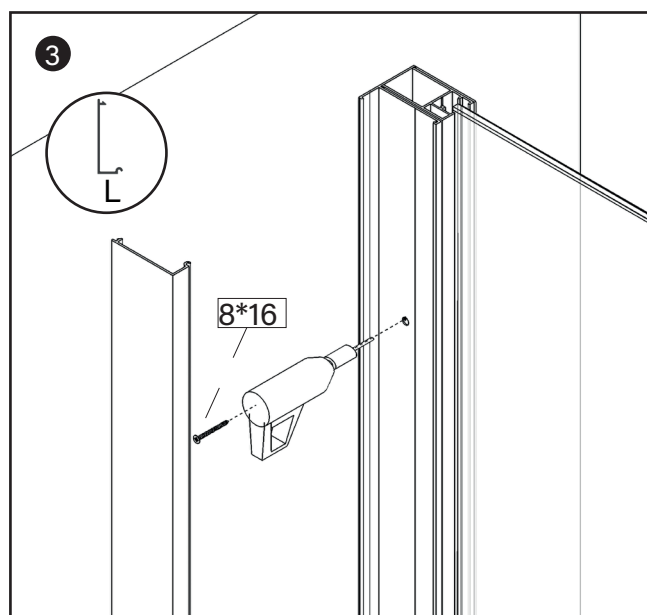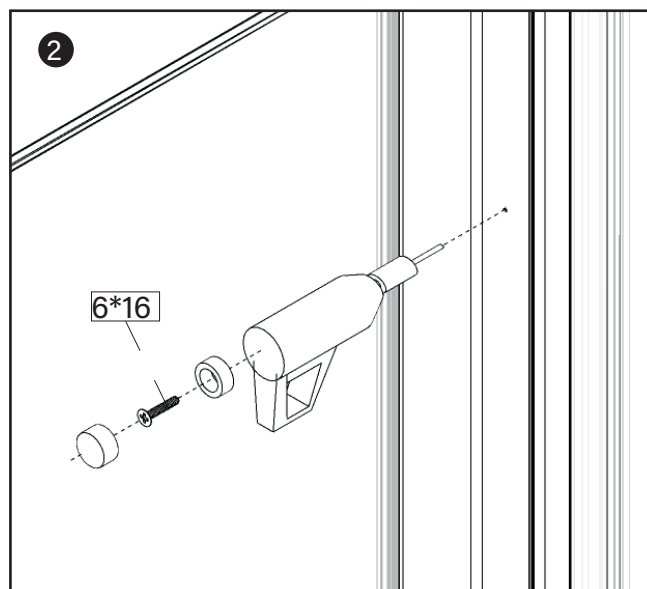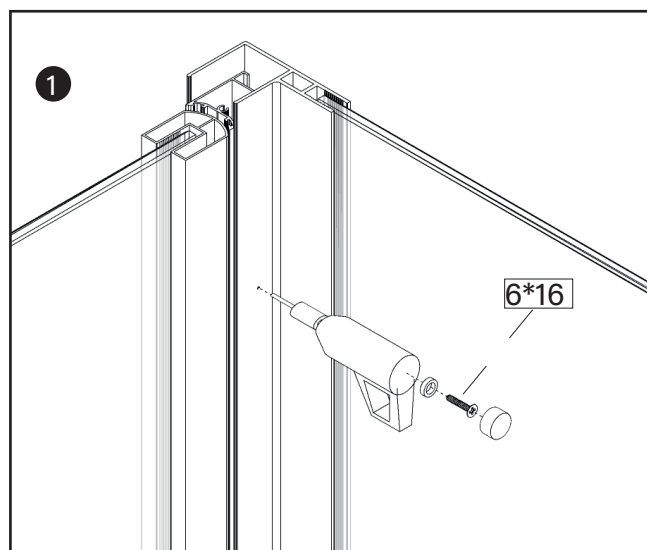

11° ÉTAPE

1. Positionnez le support de la barre de retenue inclinée sur le mur et marquez les trous dans le mur à l'aide d'un crayon.
2. Percez les trous dans le mur à l'aide de la perceuse, insérez la cheville murale et vissez les vis pour fixer le support.
3. Positionner la barre de soudure.

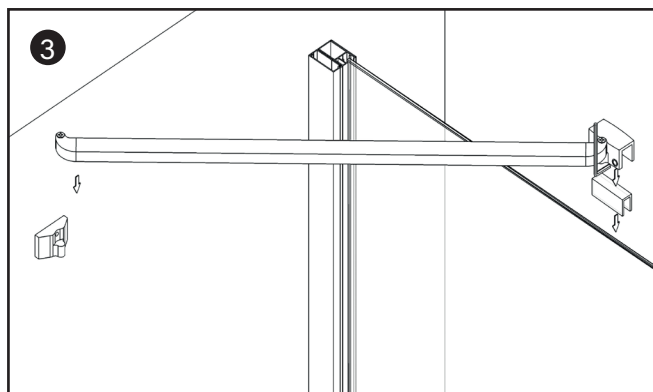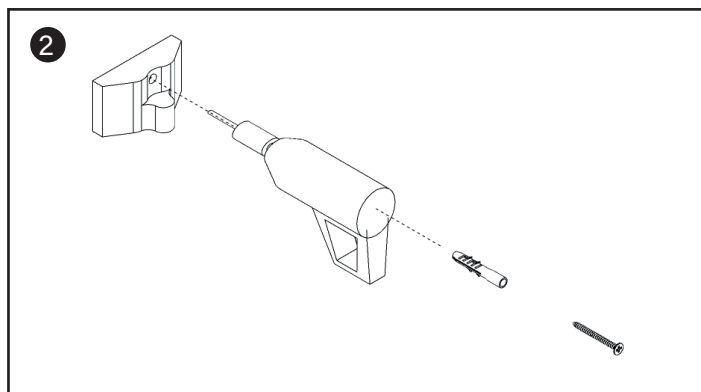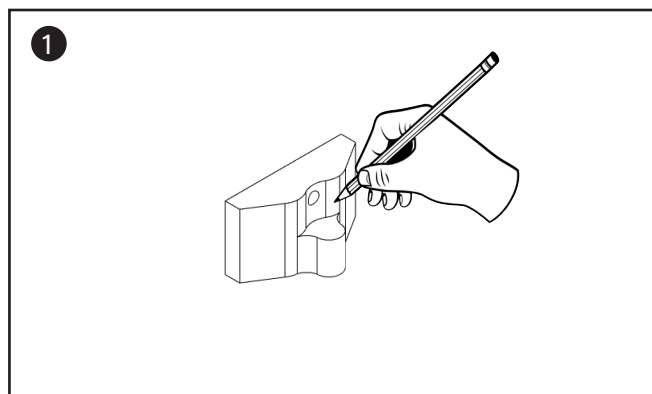

12° ÉTAPE

1. Installer les poignées comme indiqué sur la figure (trou de vis à l'intérieur).
2. Installer le couvercle de décoration sur le profilé mural.
3. Appliquer le silicone comme indiqué et attendre 24 heures.

