

Buenos Aires 2.0

DESCRIZIONE

Box doccia con doppia Porta Libro a 4 ante con apertura totale a ingresso libero, abbinata a parete fissa laterale. Altezza 190 cm, regolabile su entrambi i lati, vetro 6 mm temperato con trattamento easy-clean anticalcare segnalato da apposite etichette. Installazione ad angolo.







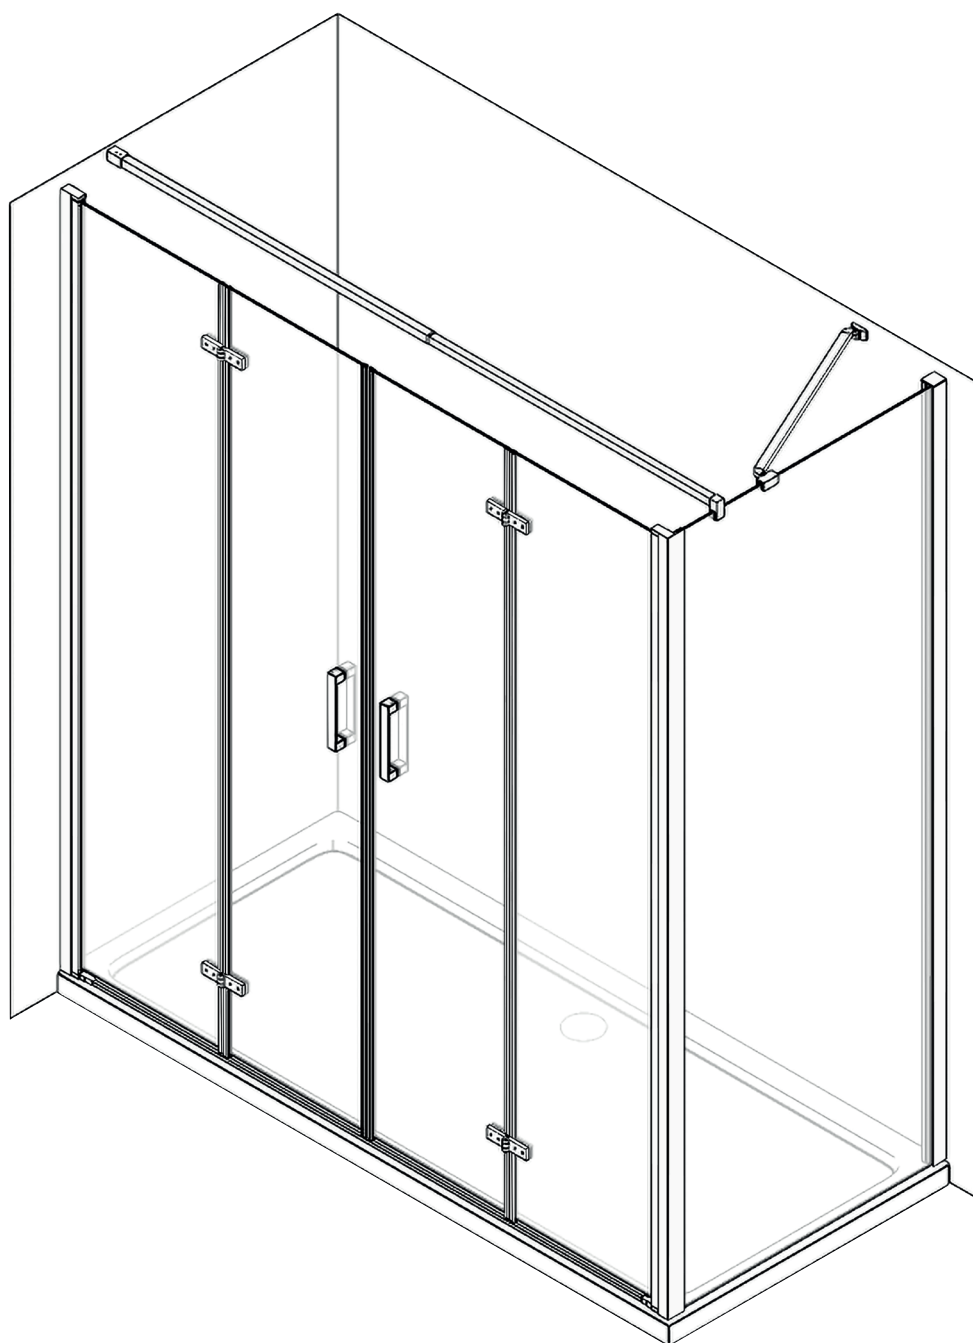


TABELLA MISURE


MODELLO	MISURE A
110	1085 - 1120
120	1185 - 1220
130	1285 - 1320
140	1385 - 1420
150	1485 - 1520
160	1585 - 1620
170	1685 - 1720
180	1785 - 1820
190	1885 - 1920

PARETE FISSA	MISURE B
65	625 - 650
67.5	650 - 675
70	675 - 700
75	725 - 750
77,5	750 - 775
80	775 - 800
85	850 - 875
90	875 - 900
100	975 - 1000












REVERSIBILE

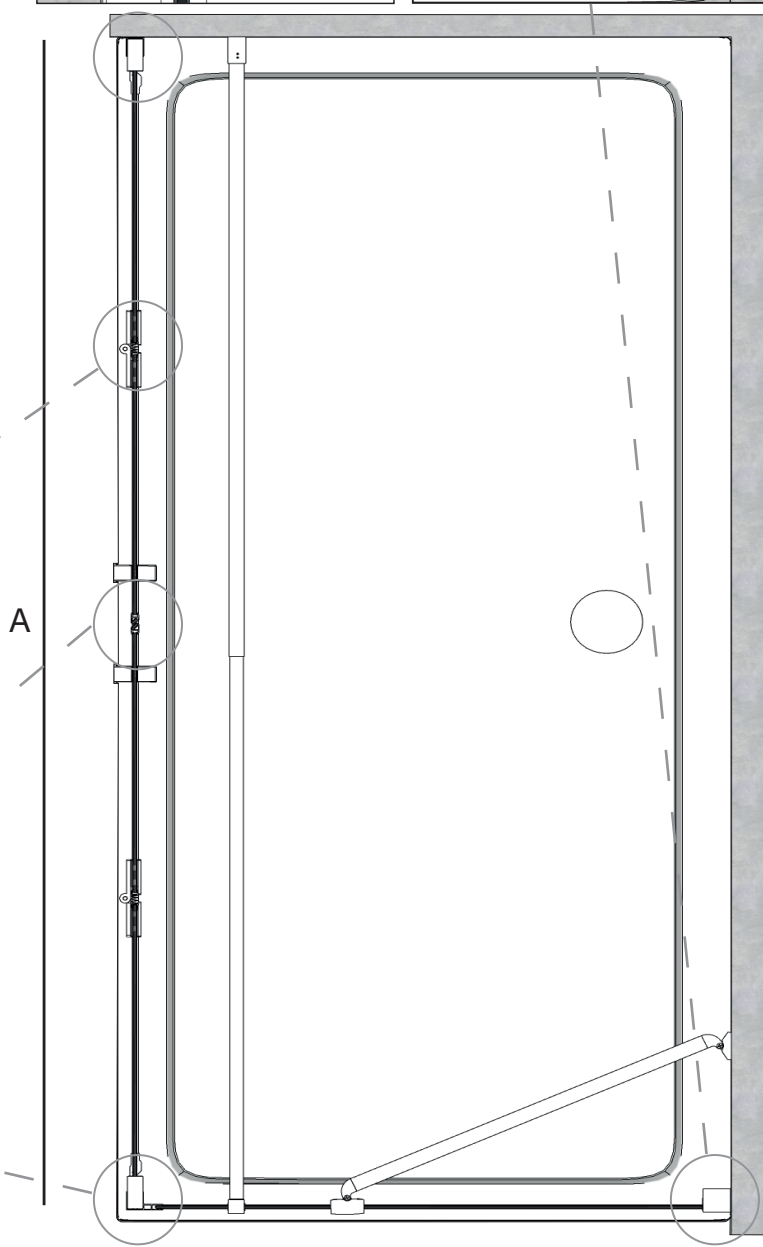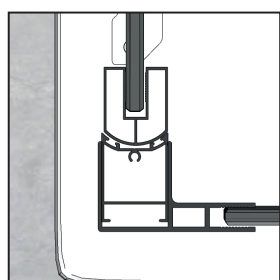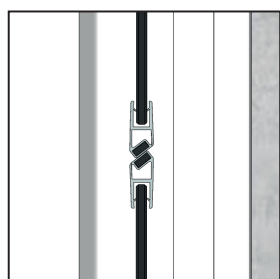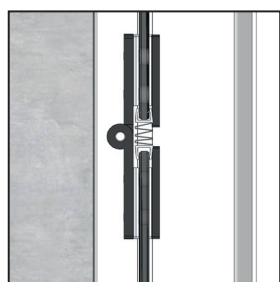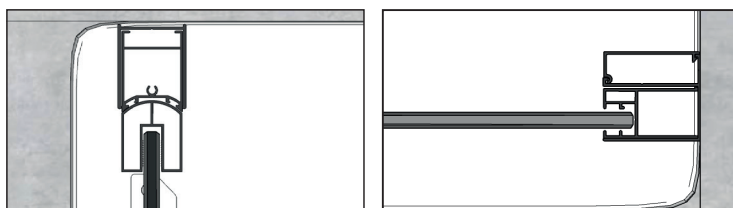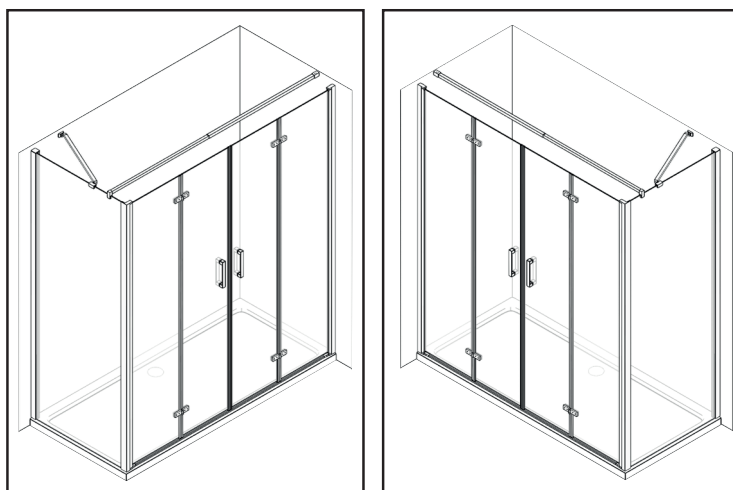

UTENSILI NECESSARI

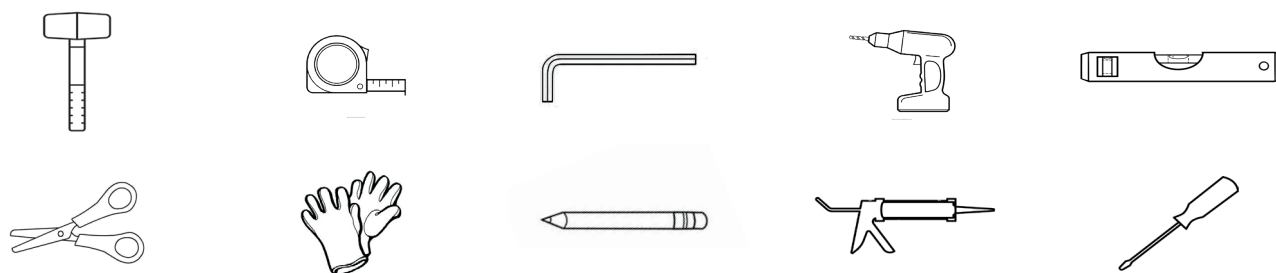

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE (prodotto spedito in tre colli)

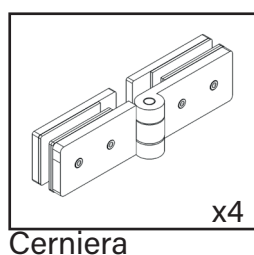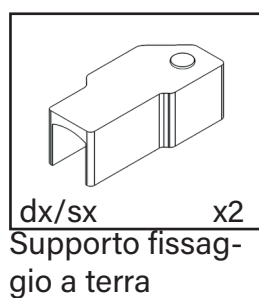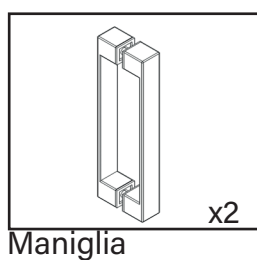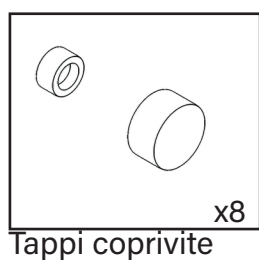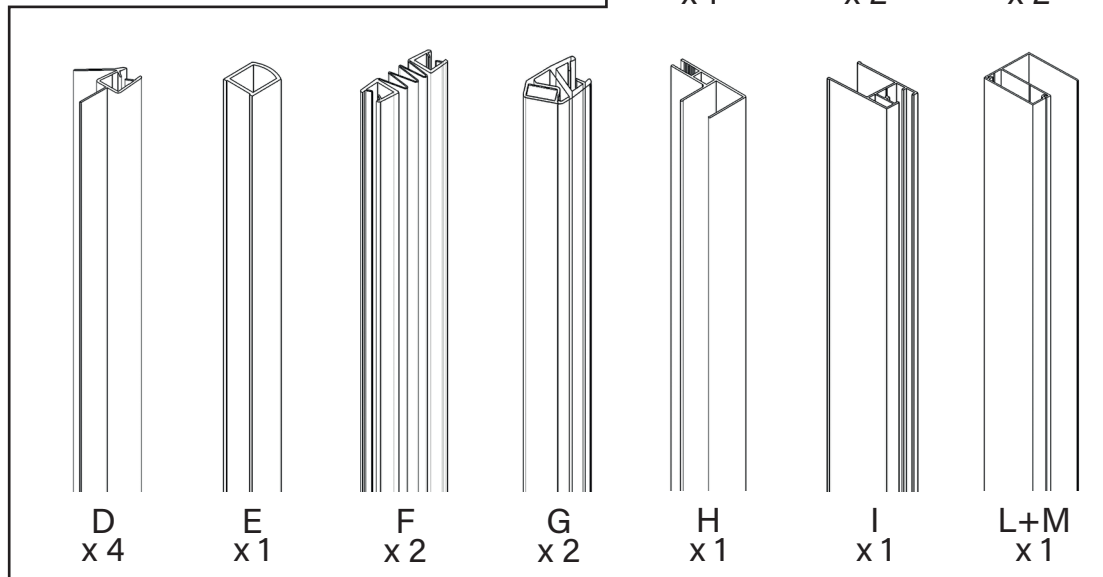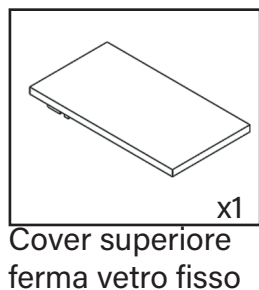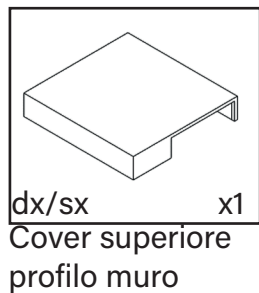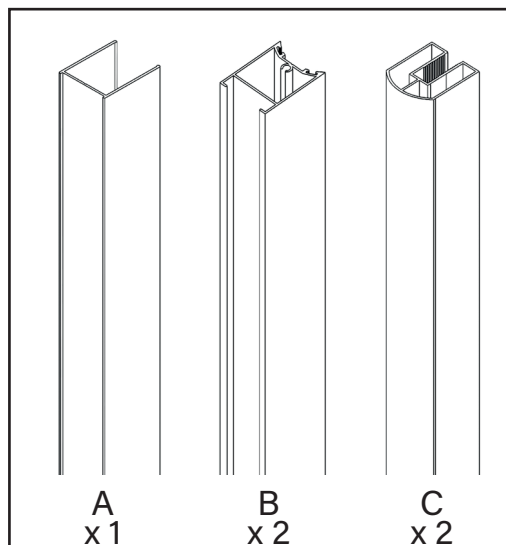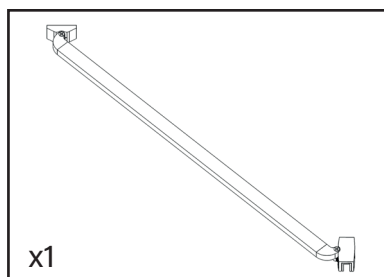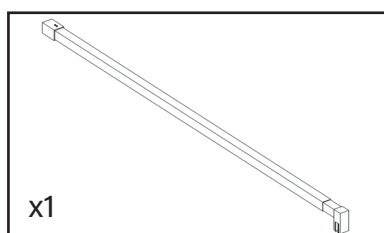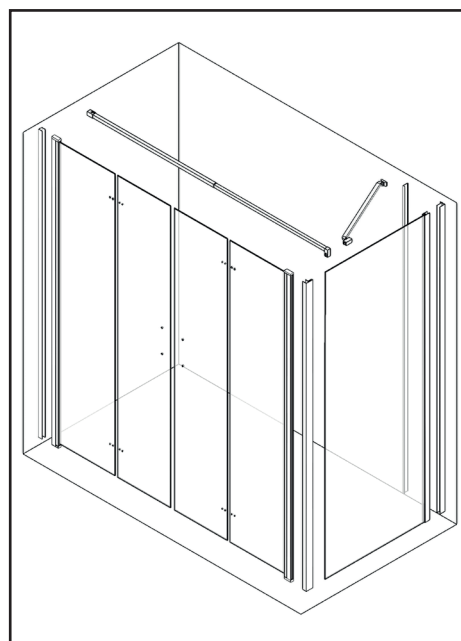





MONTAGGIO

1° PASSAGGIO

1. Verificare la messa in bolla del piatto doccia con il livello.
2. Poggiare i due profili a muro ed utilizzare il livello per la messa a piombo.
3. Tracciare i fori a muro con la matita.
4. Praticare i fori a muro con il trapano.
5. Inserire il tassello a muro e avvitare le viti per fissare i profili.


IMPORTANTE

è buona norma non montare i profili a ridosso del bordo esterno del piatto doccia, lasciare sempre circa 1 cm per un risultato estetico e funzionale ottimale.

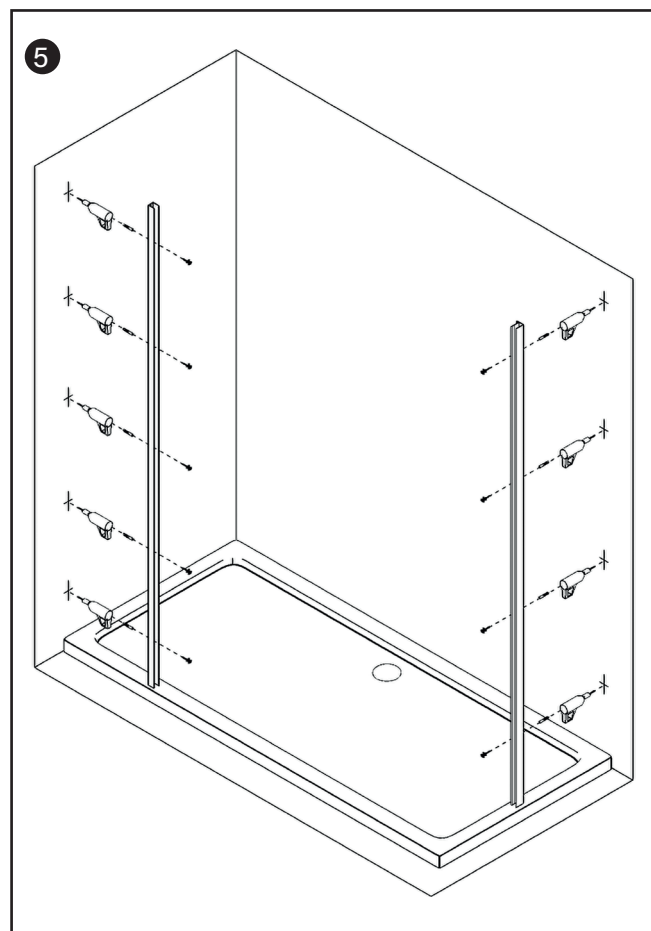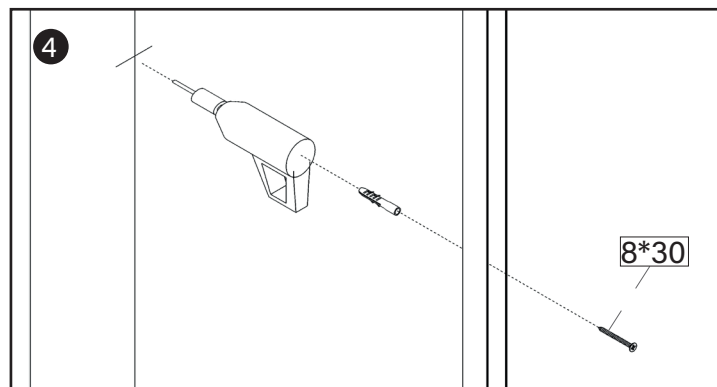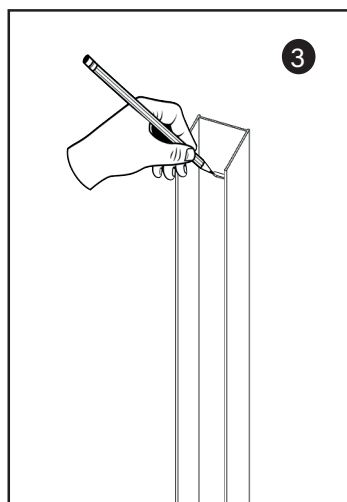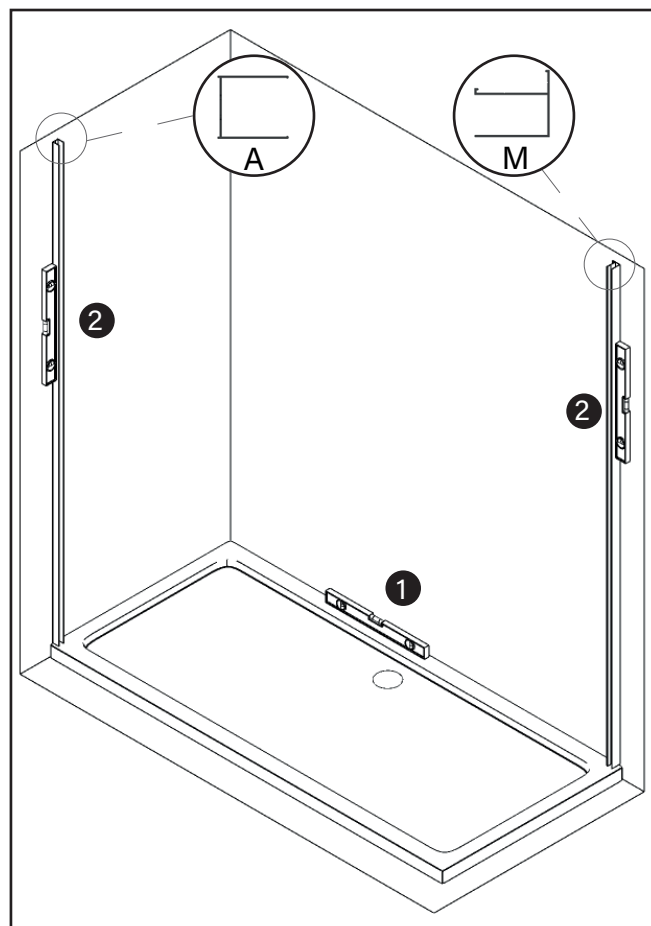

2° PASSAGGIO


1. Applicare il silicone nell'insenatura del profilo ad angolo.
2. Inserire il vetro fisso all'interno del profilo ad angolo.

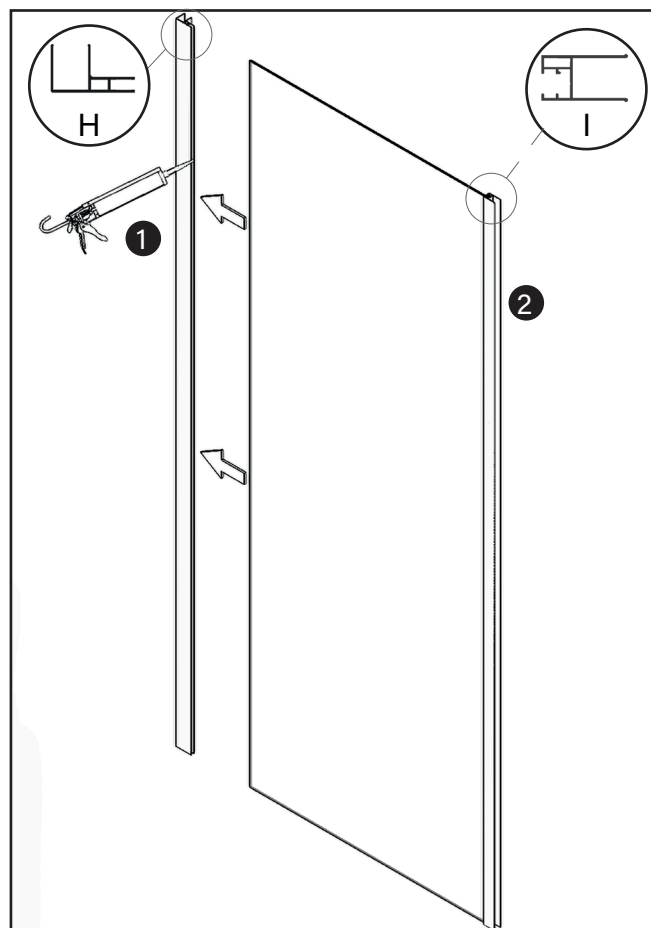

3° PASSAGGIO

1. Installare la parete fissa al profilo a muro precedentemente fissato.








NOTA BENE: sotto la lastra fissa non ci va nulla, va poggiata e siliconata dall'esterno.

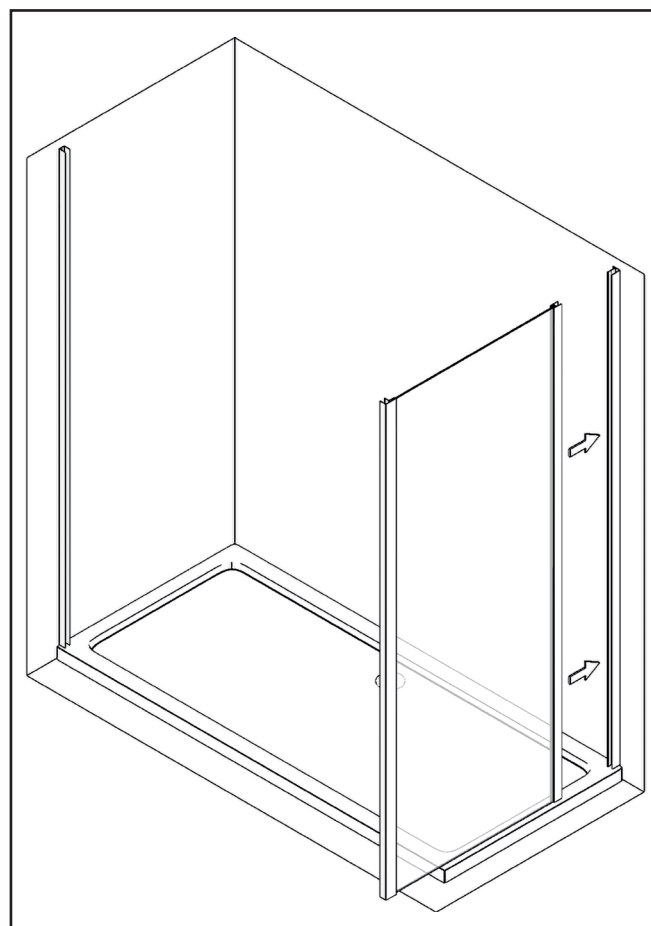

4° PASSAGGIO


1. Posizionare il supporto della barra di tenuta orizzontale a muro e tracciare il foro con la matita.
2. Praticare il foro a muro con il trapano, inserire il tassello a muro e avvitare le viti per fissare il supporto.
3. Inserire la barra nel supporto e fissarla con la chiave esagonale.
4. Posizionare la Barra di tenuta orizzontale sulla parete fissa, regolando l'estensione agendo sul telescopio.
5. Avvitare le viti per il fissaggio al vetro.
6. Fissare la barra con la chiave esagonale.

Nota: la barra di tenuta orizzontale è fondamentale per la corretta tenuta del box doccia, garantisce resistenza alle sollecitazioni sul vetro fisso.

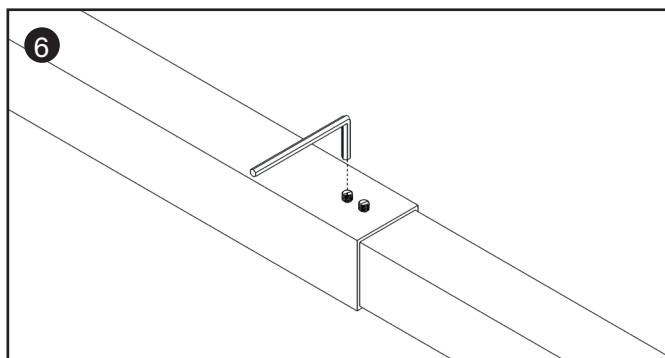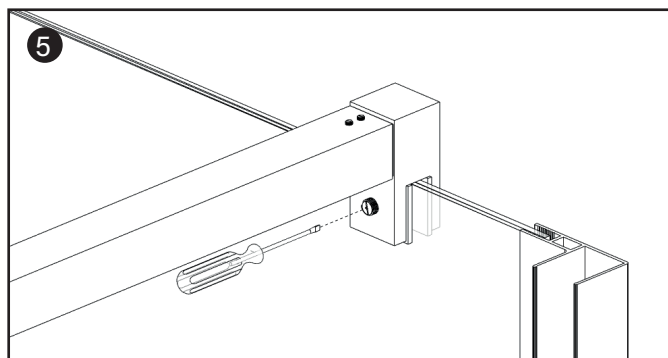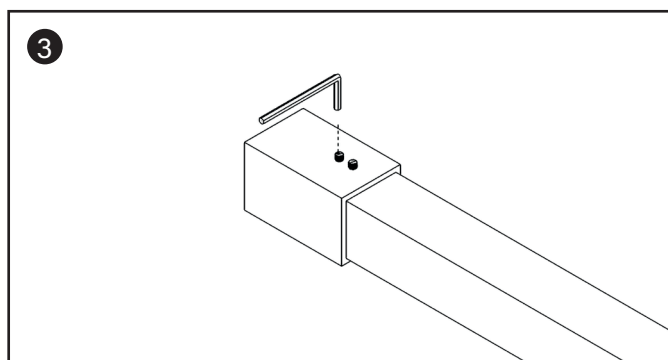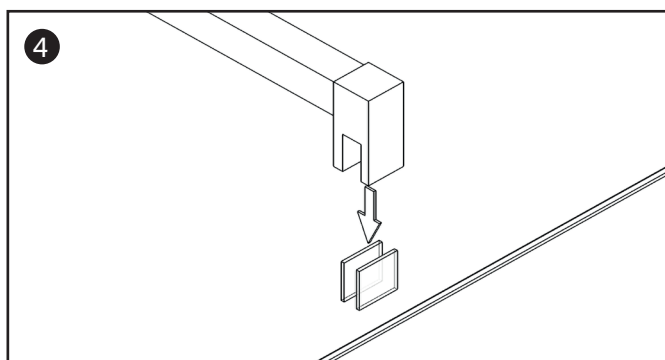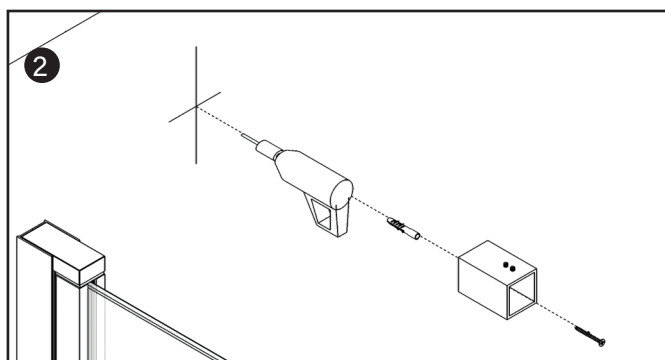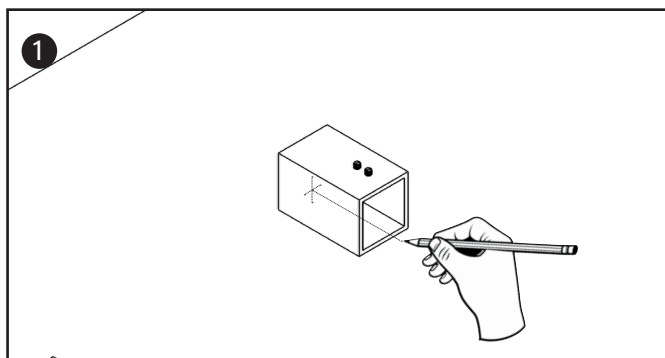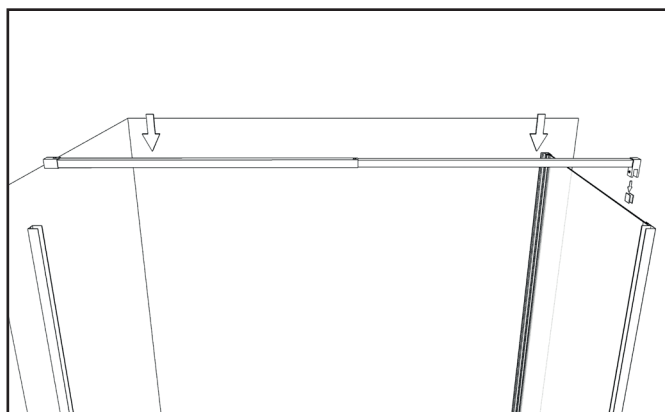



5° PASSAGGIO

1. Posizionare i due vetri, uno dentro il profilo a muro, l'altro dentro il profilo ad angolo precedentemente montati.

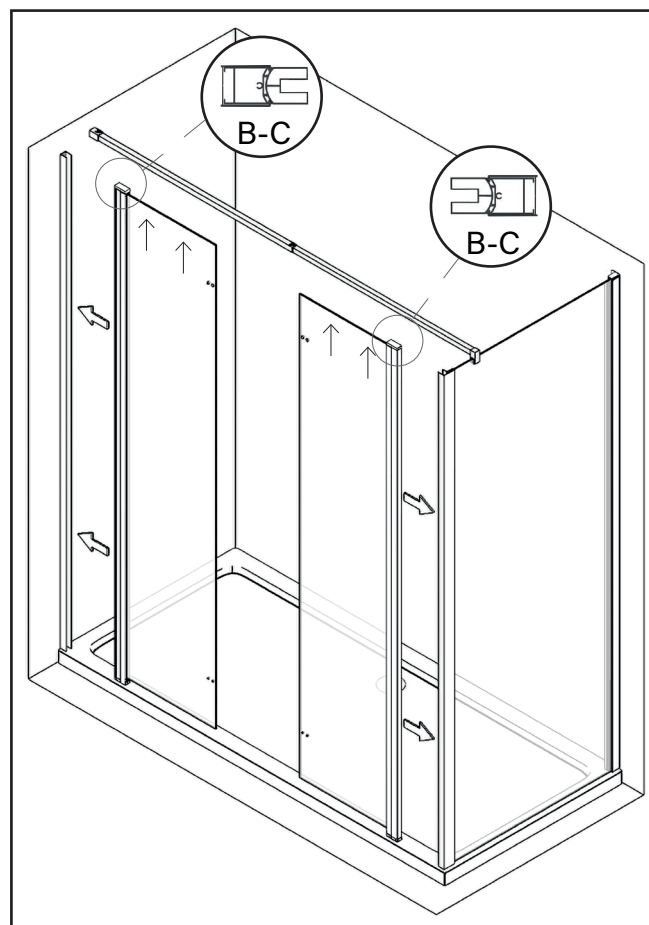



6° PASSAGGIO

1. Posizionare le cerniere sui due vetri, una sopra e una sotto e fissarle come in figura.
2. Inserire le guarnizioni salvagoccia sotto i vetri.

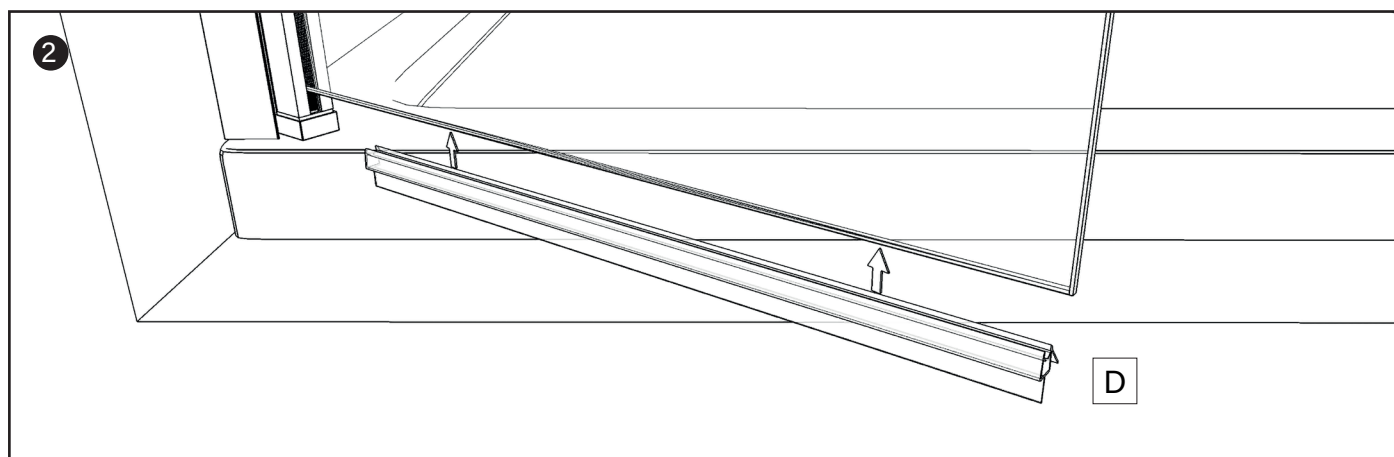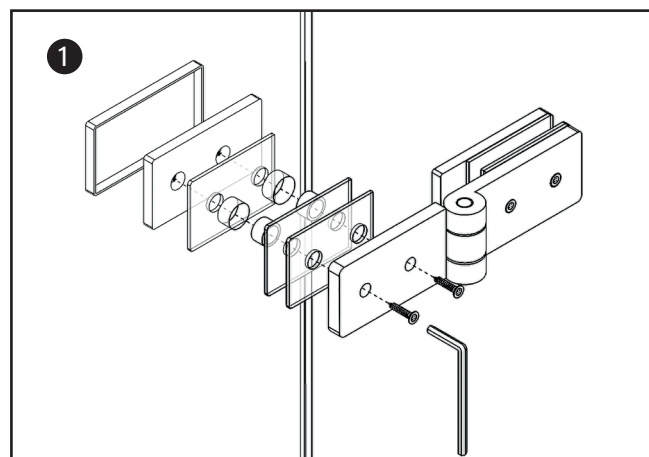



7° PASSAGGIO

1. Posizionare i vetri lato chiusura porta.
2. Completare il fissaggio delle cerniere al vetro come mostrato in figura.

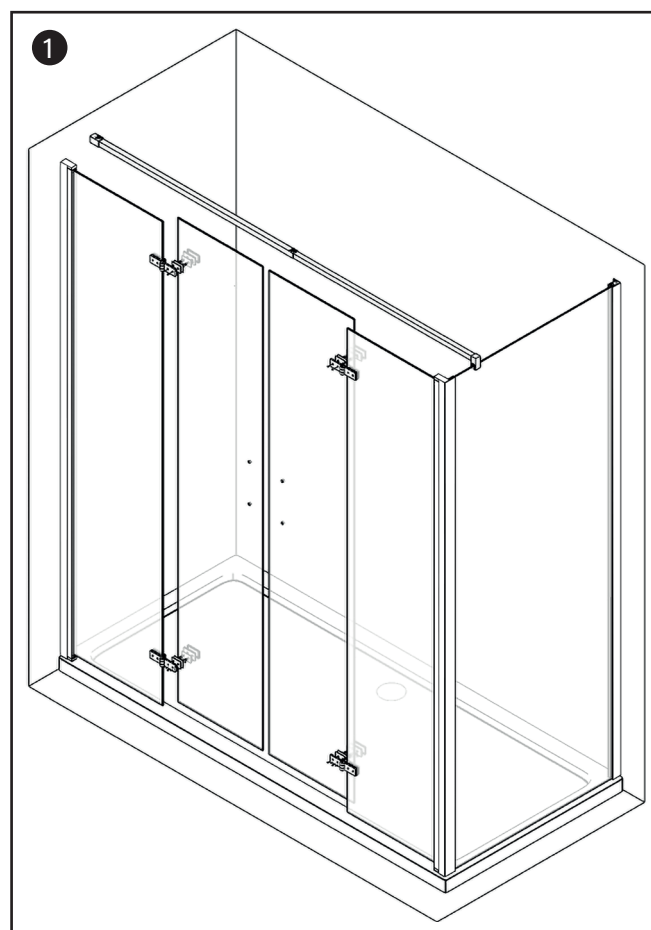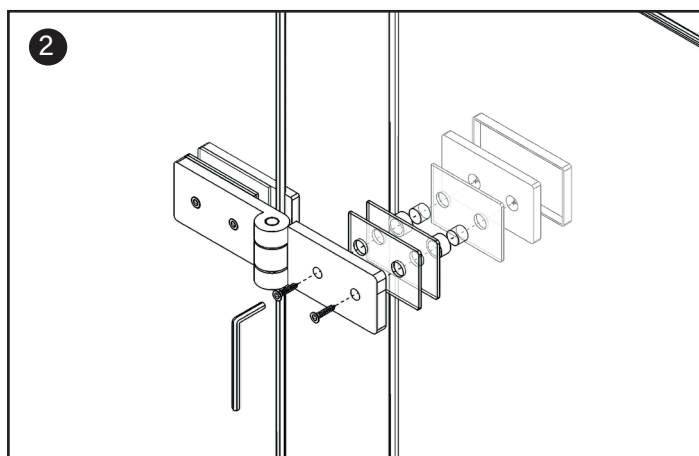

8° PASSAGGIO

1. Posizionare le guarnizioni salvagoccia sagomandole, come in figura, per permettere una corretta chiusura delle porte ed una corretta tenuta all'acqua.
2. Installare le guarnizioni magnetiche di chiusura sui vetri.

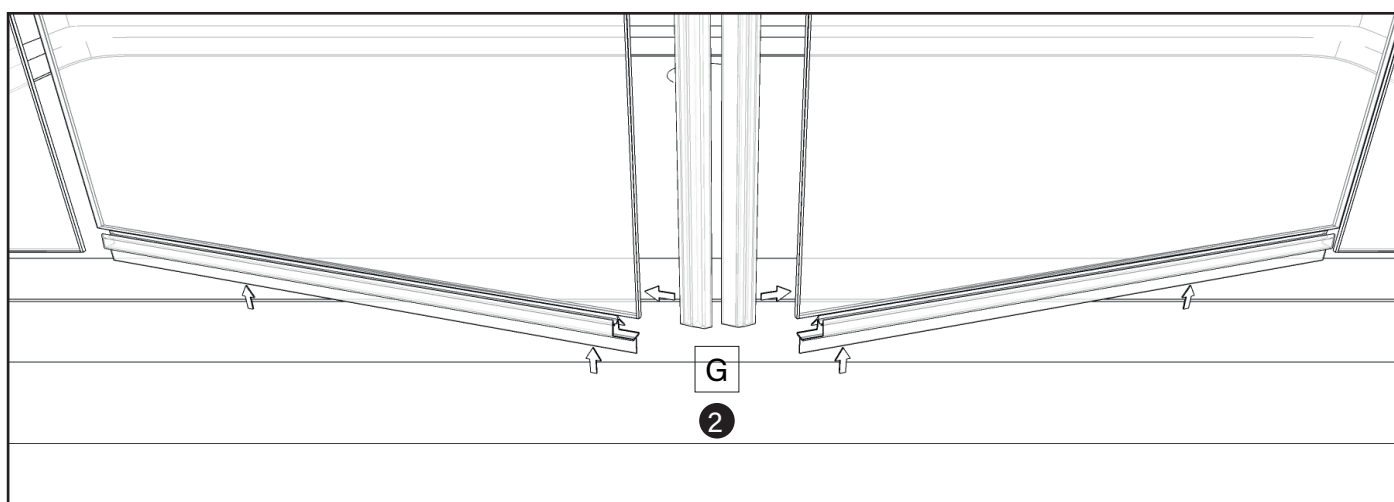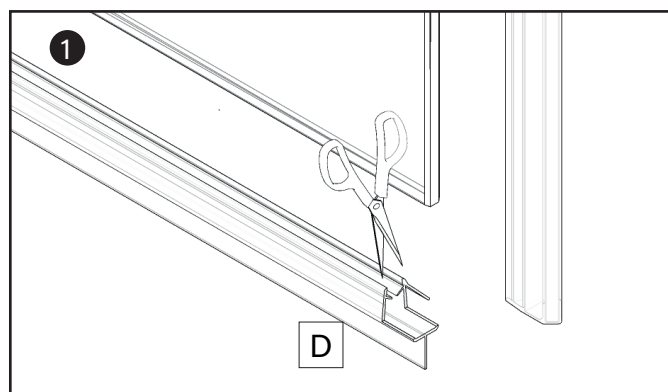





9° PASSAGGIO

1. Applicare la guarnizione salvagoccia estensibile tra i due vetri con la cerniera.
2. Siliconare e posizionare la barra di tenuta inferiore.
3. Siliconare e posizionare i supporti di fissaggio destro e sinistro.

Nota: Il profilo di tenuta può essere installato con viti 6*16 se trattasi di filo pavimento.

ATTENZIONE




Il corretto posizionamento della barra di tenuta inferiore e dei supporti di fissaggio sinistro e destro è quello indicato in figura 4 e 5.

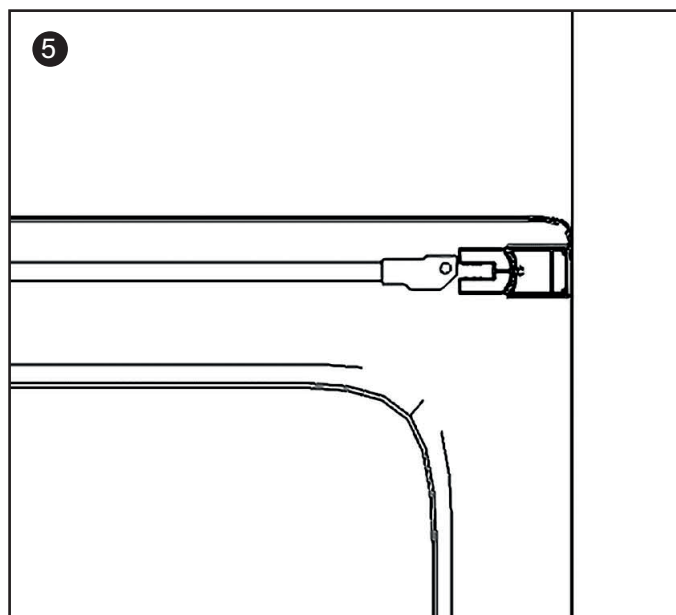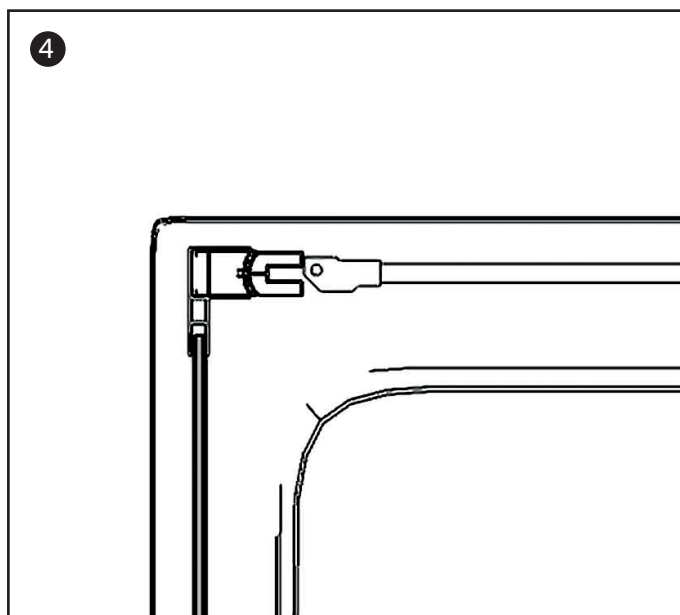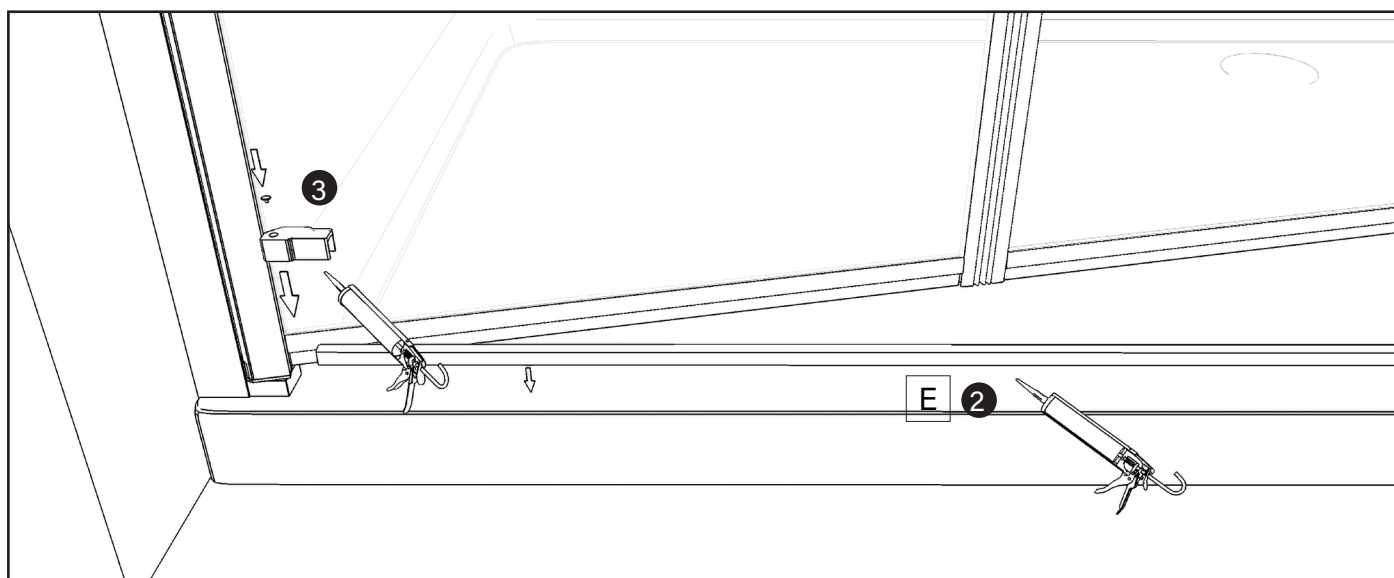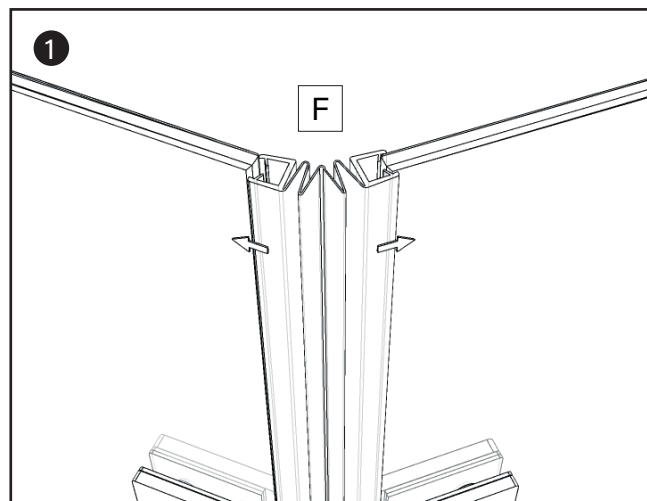

10° PASSAGGIO




1. Verificare la messa a piombo della porta libro, quindi praticare dei fori e applicare le viti 6x16 per il bloccaggio con il profilo ad angolo e coprire le viti con gli appositi tappi.
2. Ripetere l'operazione dal lato del profilo a muro relativo alla porta a libro.
3. Verificare la messa a piombo, praticare dei fori dal lato interno per bloccare la parete fissa al profilo a muro con viti 8x16 e coprire con la cover in alluminio, in modo da nascondere le viti di fissaggio e in modo da proteggerle dall'acqua.

Nota: Vanno praticati 6 fori in totale, due per profilo, 1 in alto ed 1 in basso.

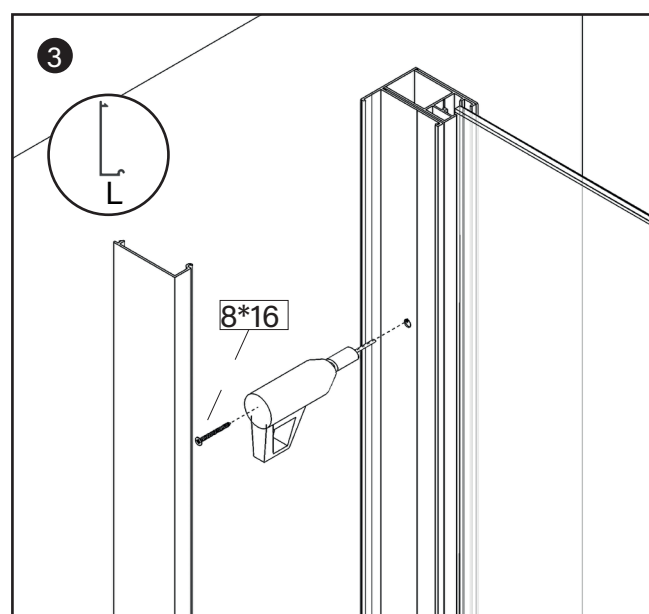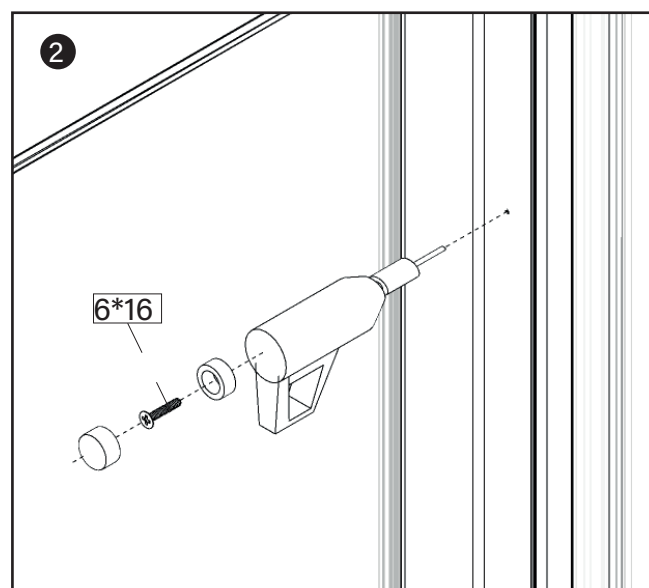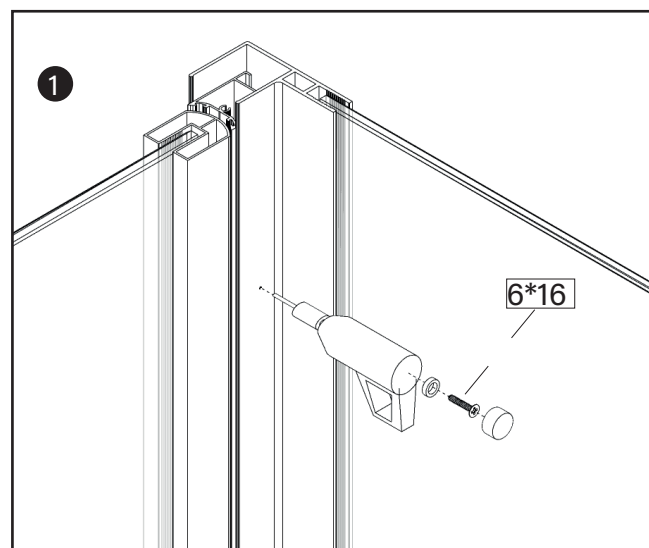

11° PASSAGGIO

1. Posizionare il supporto della barra di tenuta obliquo a muro e tracciare i fori a muro con la matita.
2. Praticare i fori a muro con il trapano, inserire il tassello a muro e avvitare le viti per fissare il supporto.
3. Posizionare la barra di tenuta.

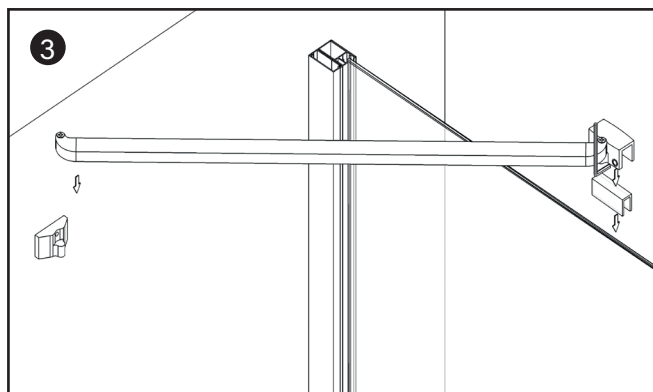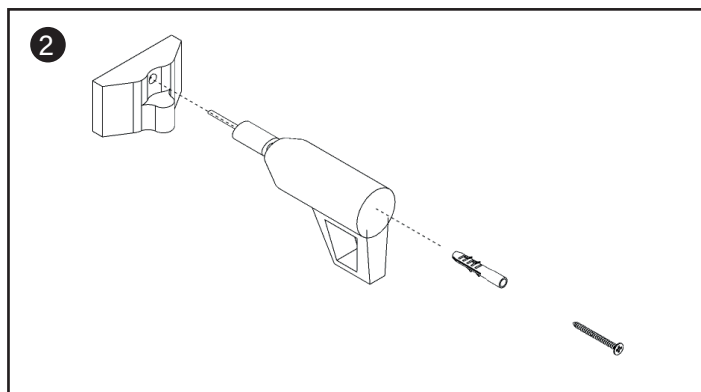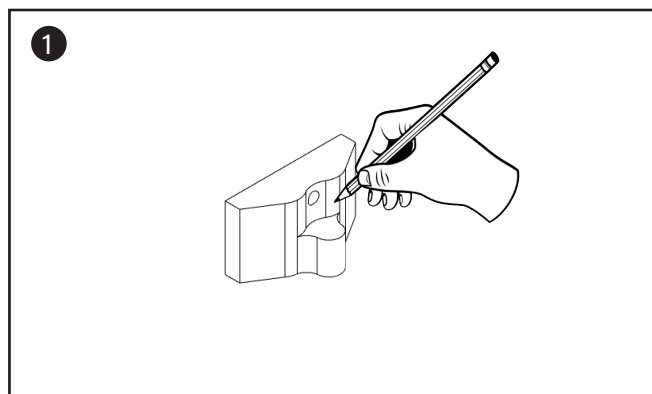

12° PASSAGGIO

1. Installare le maniglie come mostrato in figura (foro viti lato interno).
2. Installare la cover decorativa sulla parte superiore del profilo a muro.
3. Applicare il silicone come mostrato in figura e attendere 24h.

