

Buenos Aires 2.0

OPIS

Kabina prysznicowa z podwójnymi drzwiami typu książka o 4 skrzydłach z pełnym otwarciem na wolny wstęp, połączona z boczną ścianą stałą. Wysokość 190 cm, regulowana po obu stronach, szkło 6 mm hartowane z powłoką easy-clean przeciw osadom wapiennym, oznaczone specjalnymi etykietami. Instalacja narożna.



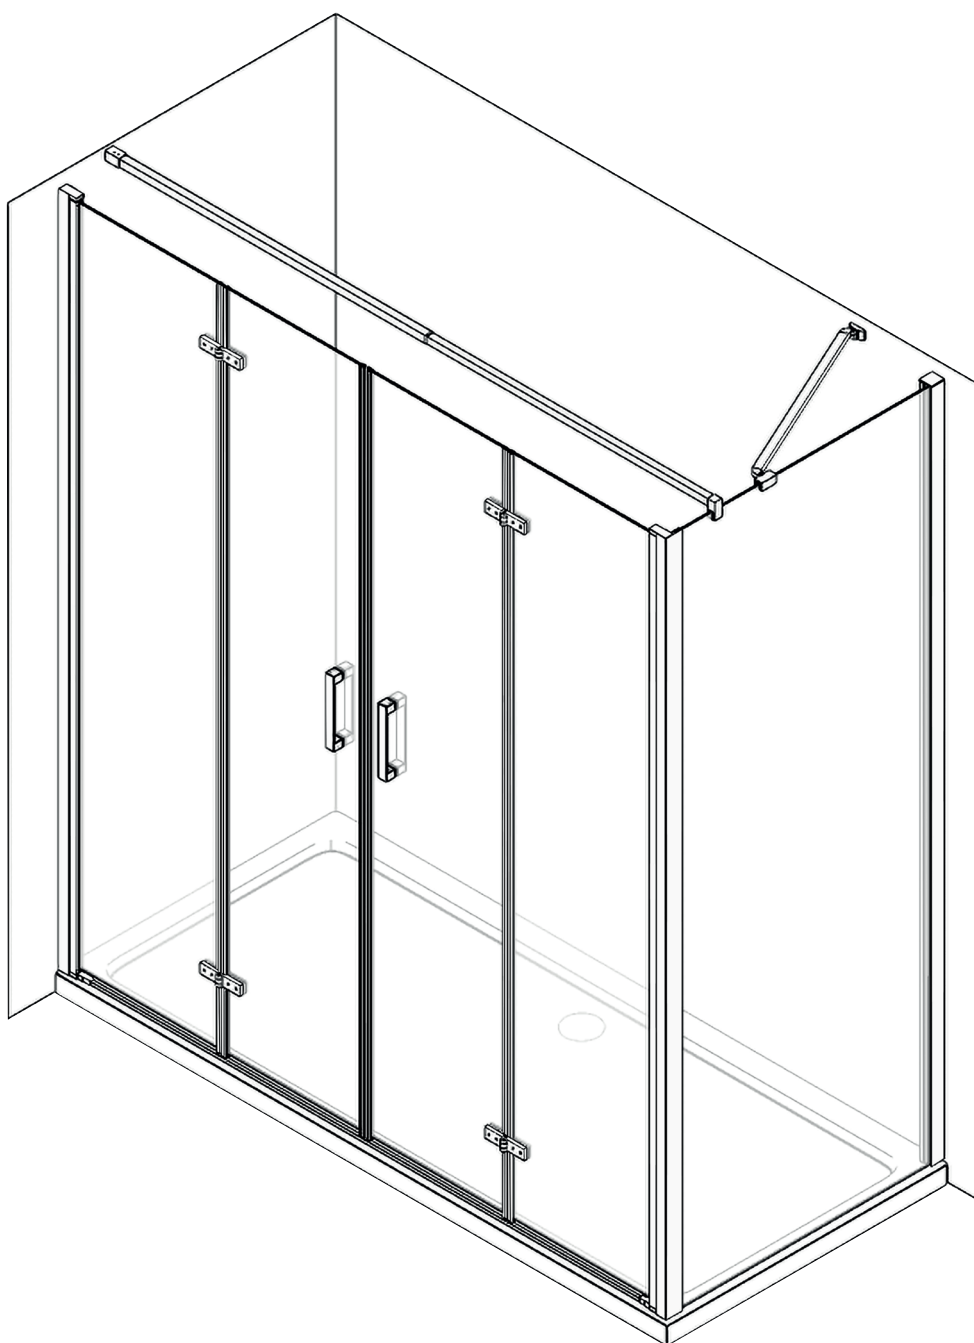



TABELA WYMIARÓW

MODEL		WYMIARY A
110		1085 - 1120
120		1185 - 1220
130		1285 - 1320
140		1385 - 1420
150		1485 - 1520
160		1585 - 1620
170		1685 - 1720
180		1785 - 1820
190		1885 - 1920
ŚCIANA STAŁA		WYMIARY B
65		625 - 650
67.5		650 - 675
70		675 - 700
75		725 - 750
77,5		750 - 775
80		775 - 800
85		850 - 875
90		875 - 900
100		975 - 1000






ODWRACALNY

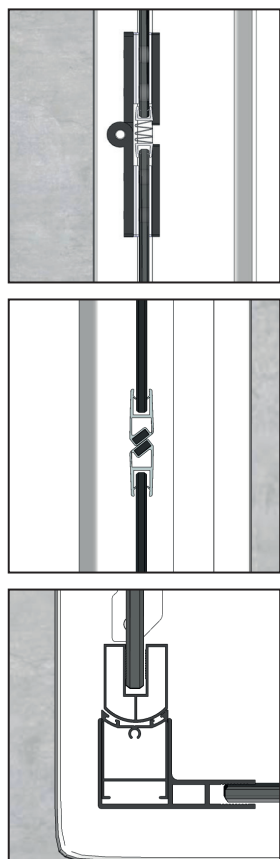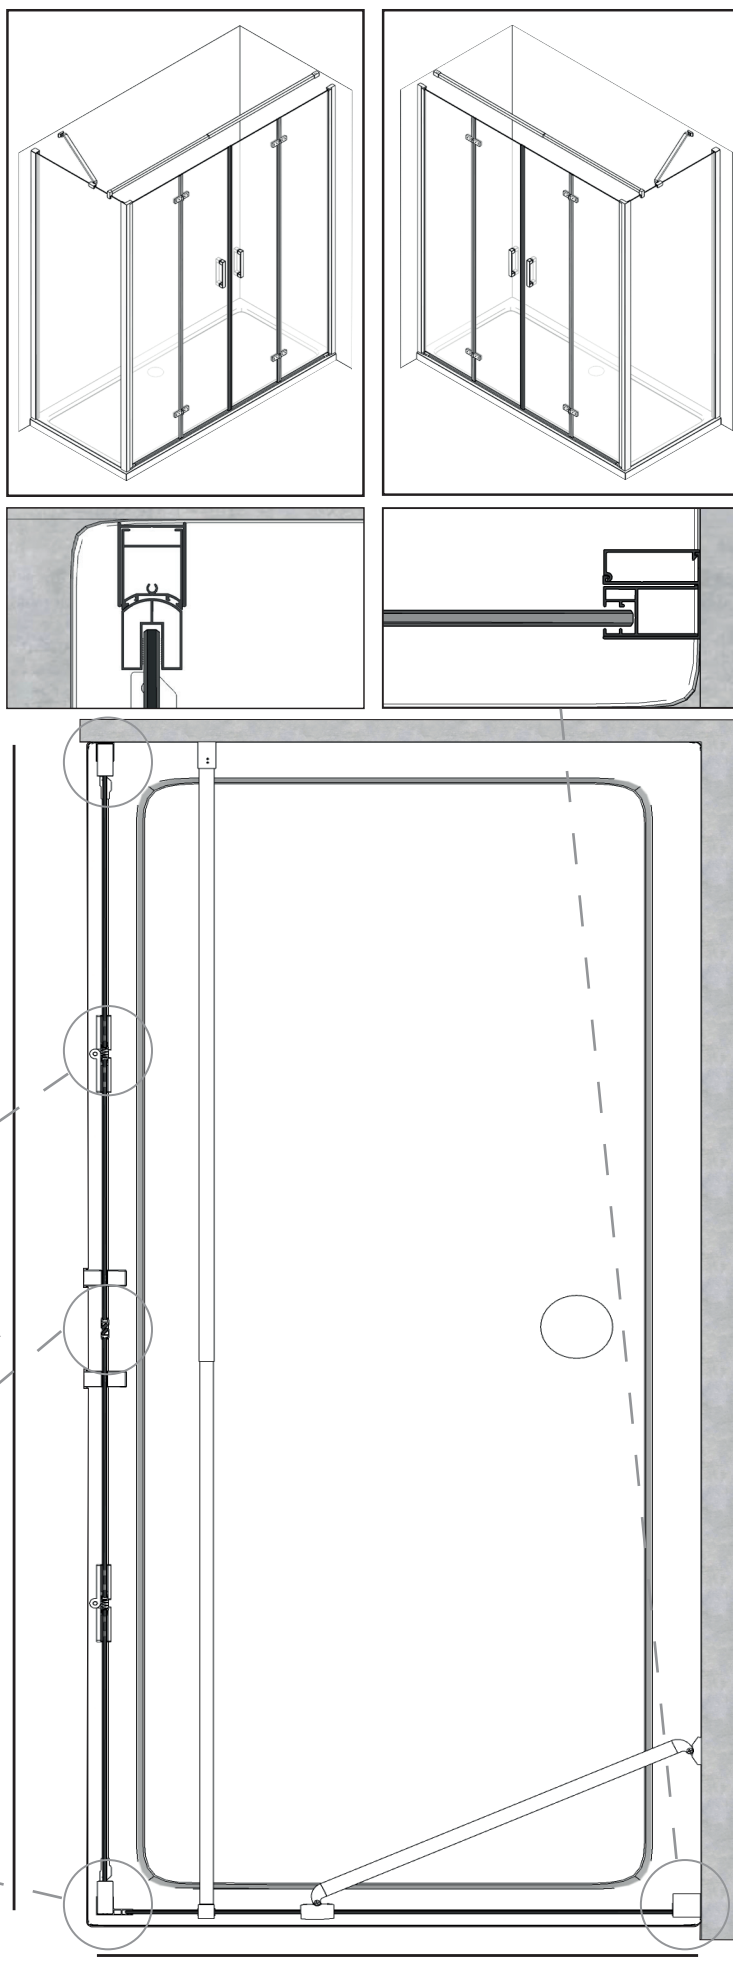


NARZĘDZIA NIEZBĘDNE

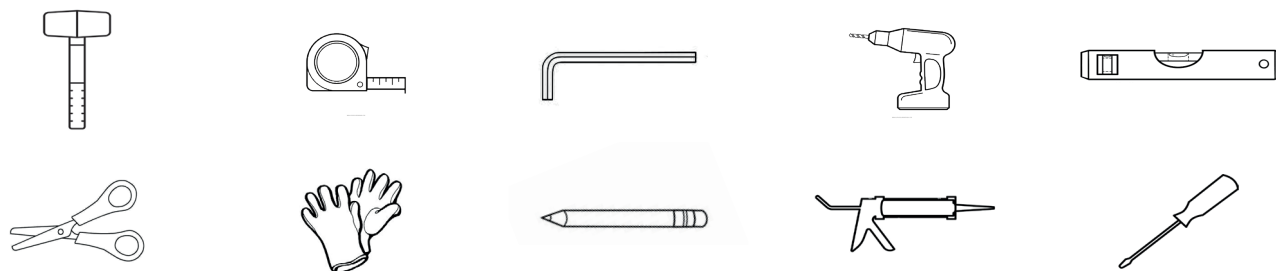



ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA (produkt wysłany w 3 paczkach)

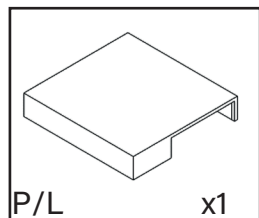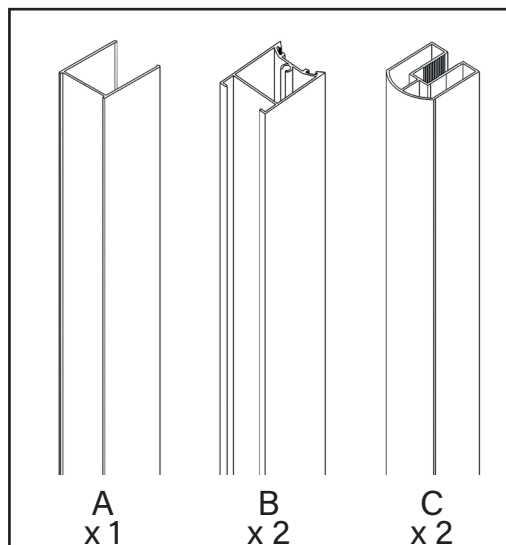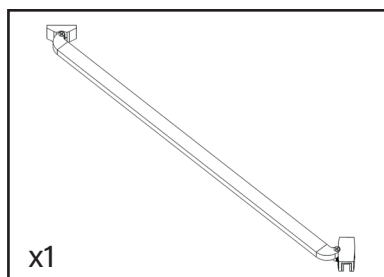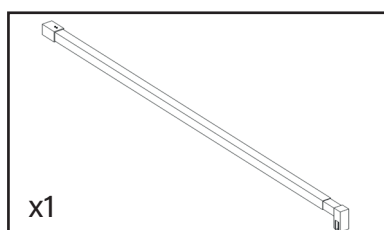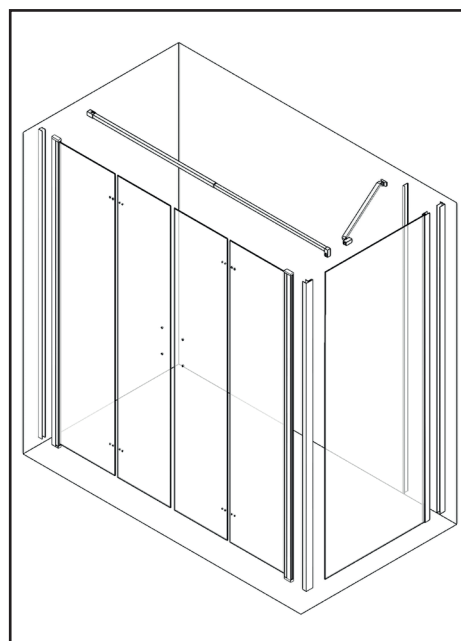


Górna osłona
profilu ściennego

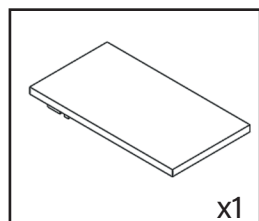


Górna osłona
uchwyty stałej szyby

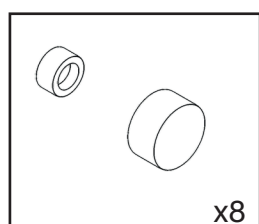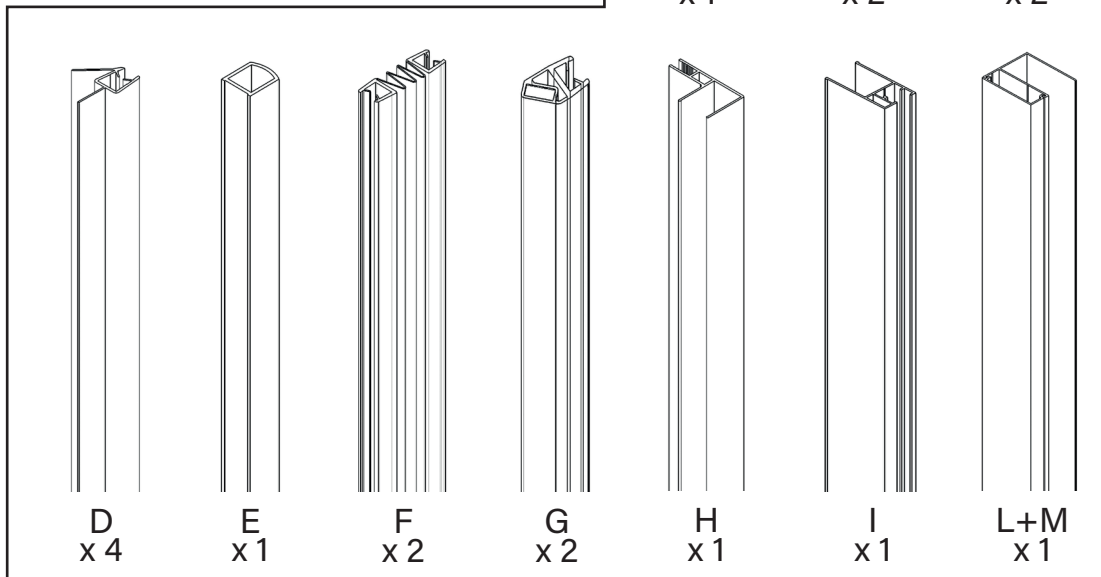


Zaślepki na
śruby

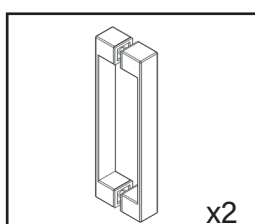

Uchwyt

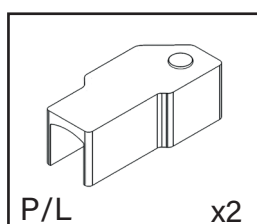

Wspornik mocowa-
nia do podłogi

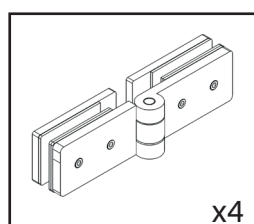

Zawias





MONTAŻ

KROK 1

1. Sprawdź poziomowanie tacy prysznicowej za pomocą poziomicy.
2. Umieść dwa profile na ścianie i użyj poziomicy do ich pionowego ustawienia.
3. Zaznacz miejsca na ścianie do wiercenia za pomocą ołówka.
4. Wywierć otwory w ścianie wiertarką.
5. Włóż kołki ścienne i przykręć śruby, aby zamocować profile.


WAŻNE

jest zalecane, aby nie montować profili tuż przy zewnętrznym brzegu tacy prysznicowej, zawsze zostawiaj około 1 cm dla optymalnego efektu estetycznego i funkcjonalnego.

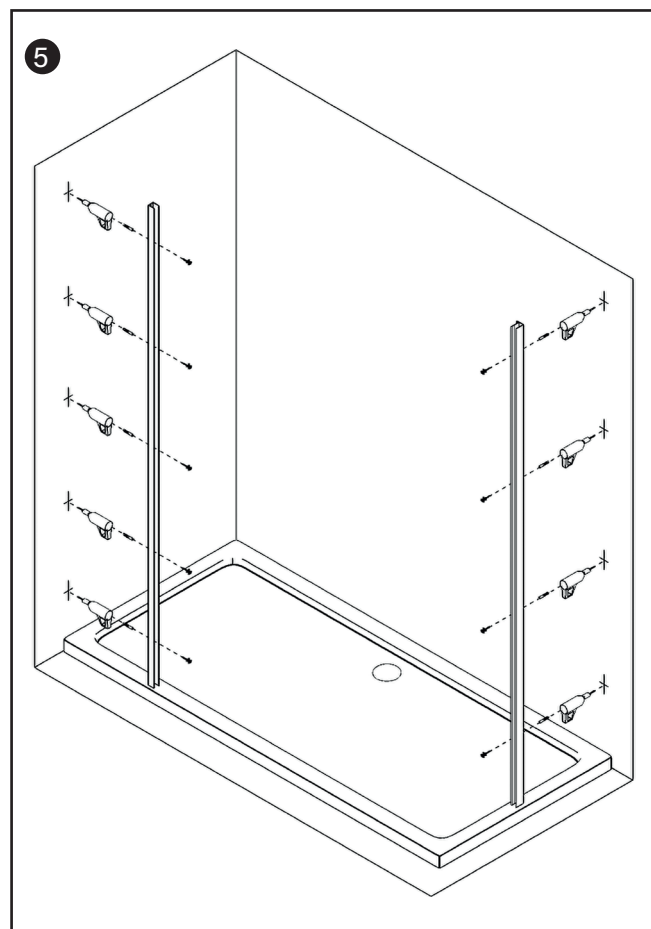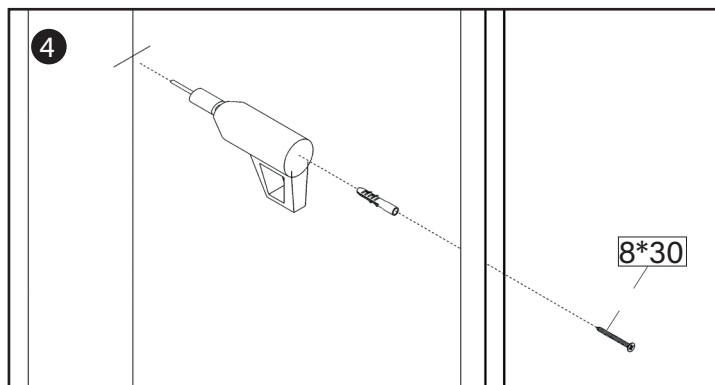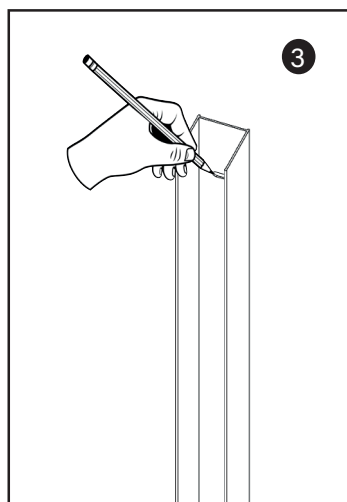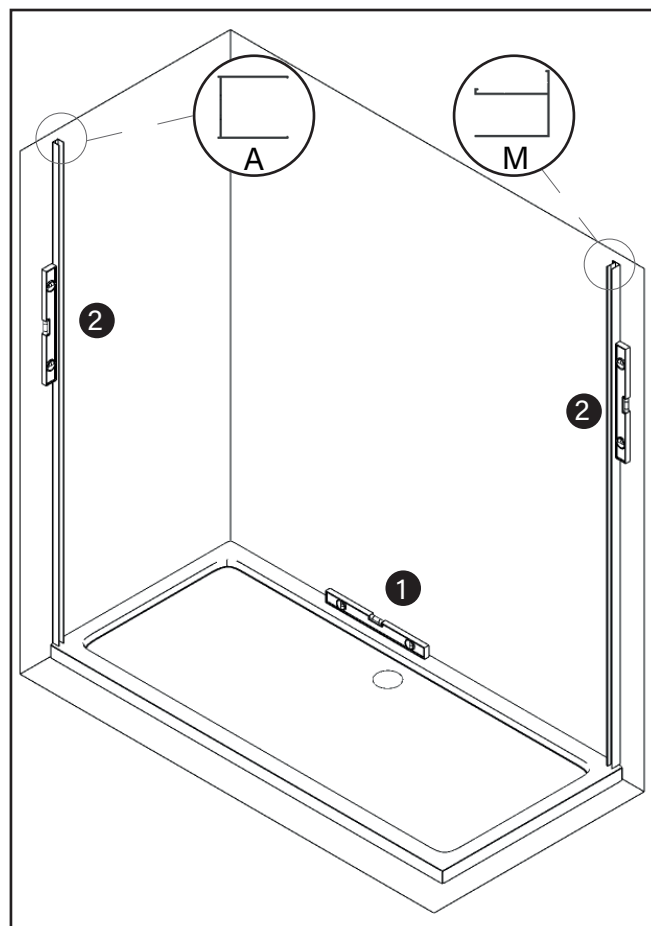

KROK 2


1. Nałożyć silikon w zagłębienie profilu narożnego.
2. Wstawić szkło stałe do wnętrza profilu narożnego.

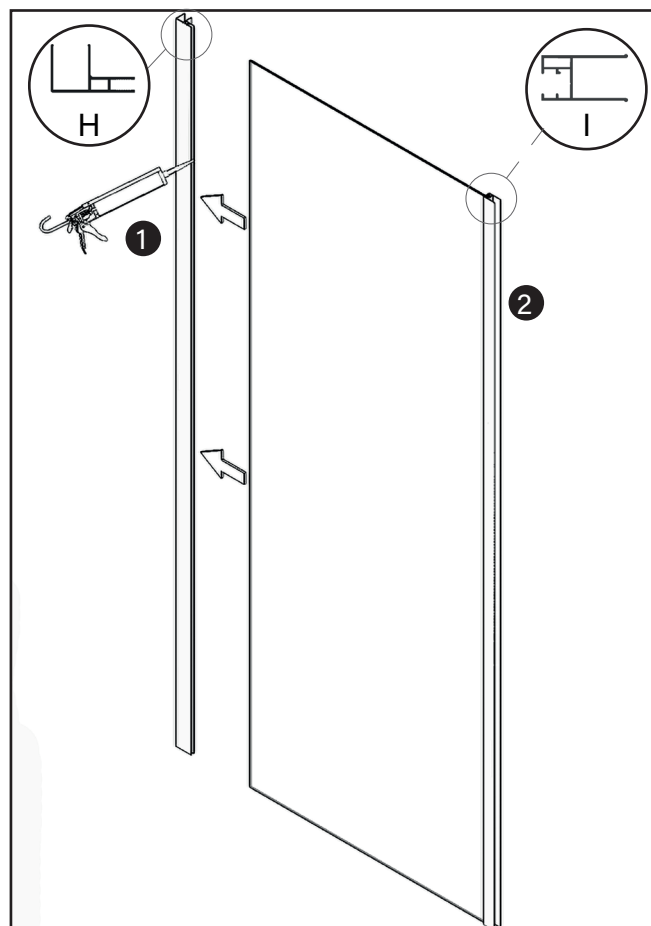

KROK 3

1. Zainstaluj stałą ściankę na profilu ściennym zamocowanym wcześniej.








UWAGA: pod stałą płytą nie ma nic, powinna być oparta i uszczelniona silikonem od zewnątrz.

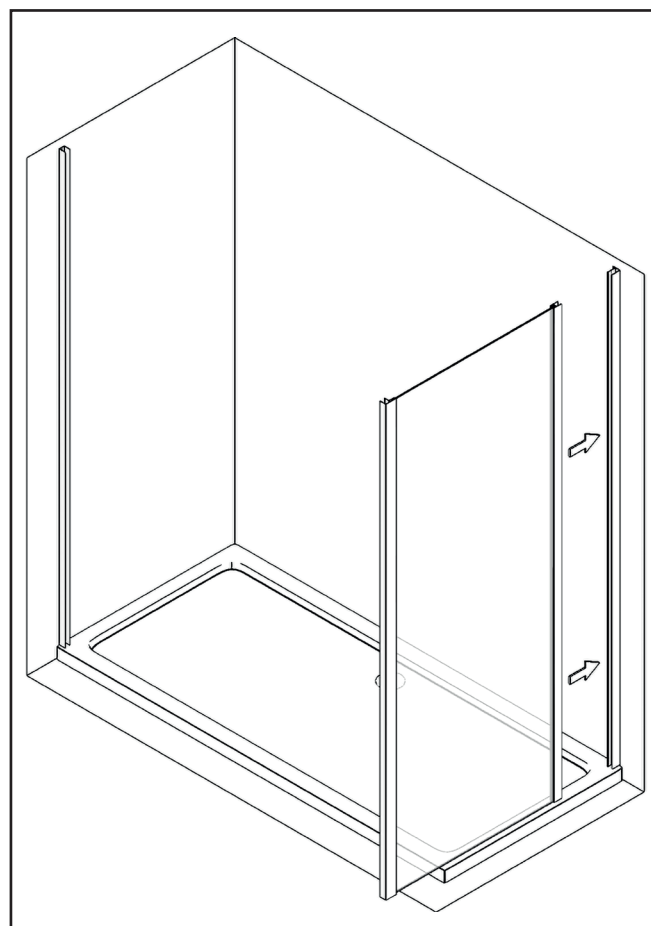

KROK 4


1. Umieścić uchwyt poprzeczki uszczelniającej na ścianie i zaznaczyć otwór ołówkiem
2. Wywiercić otwór w ścianie wiertarką, włożyć kołek rozporowy i przykręcić śruby, aby zamocować uchwyt.
3. Włożyć poprzeczkę do uchwyту i zabezpieczyć kluczem sześciokątnym.
4. Umieścić poprzeczkę uszczelniającą poziomo na stałej ścianie, regulując jej rozciągnięcie za pomocą teleskopu.
5. Przykręcić śruby do mocowania do szkła.
6. Zabezpieczyć poprzeczkę kluczem sześciokątnym.

UWAGA: pod stałą płytą nie ma nic, powinna być oparta i uszczelniona silikonem od zewnątrz.

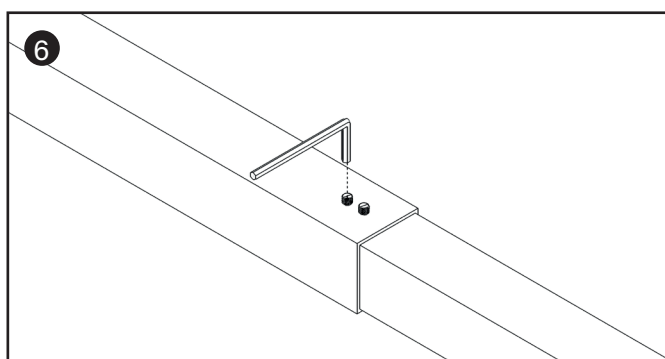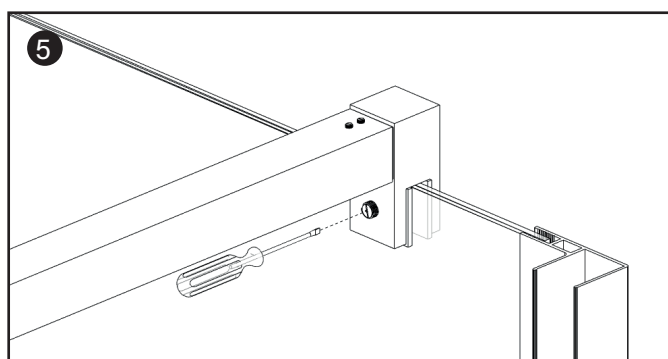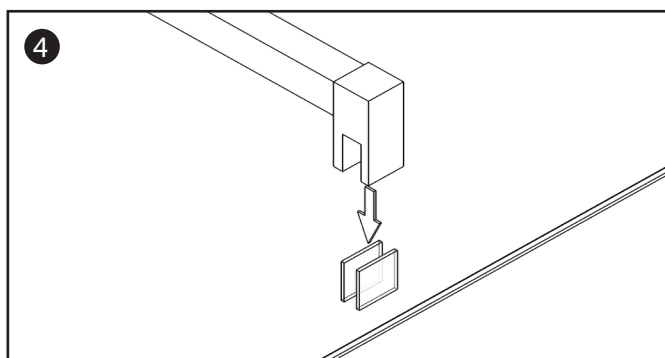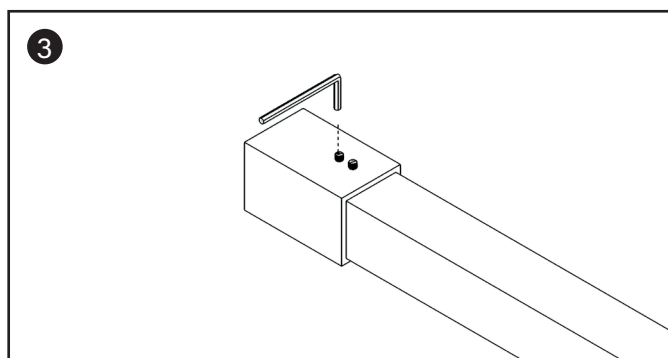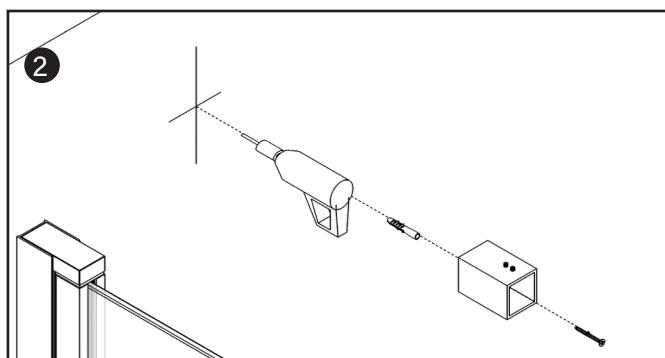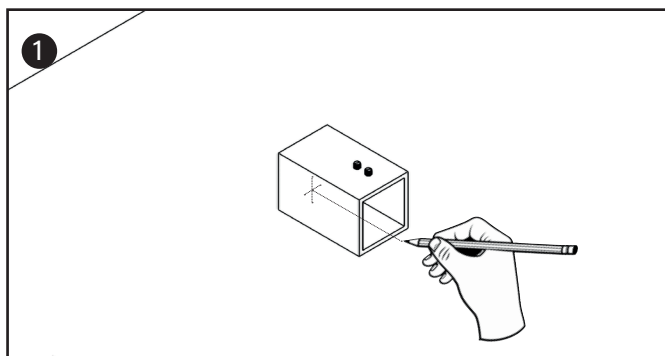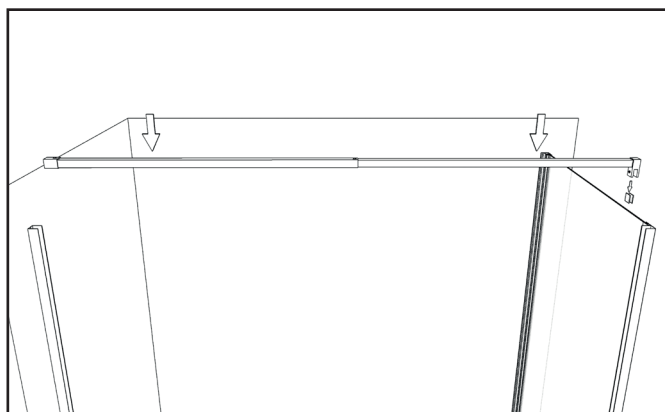



KROK 5

1. Umieścić dwa szkła, jedno w profilu ściennym, drugie w profilu narożnym wcześniej zamontowanym.

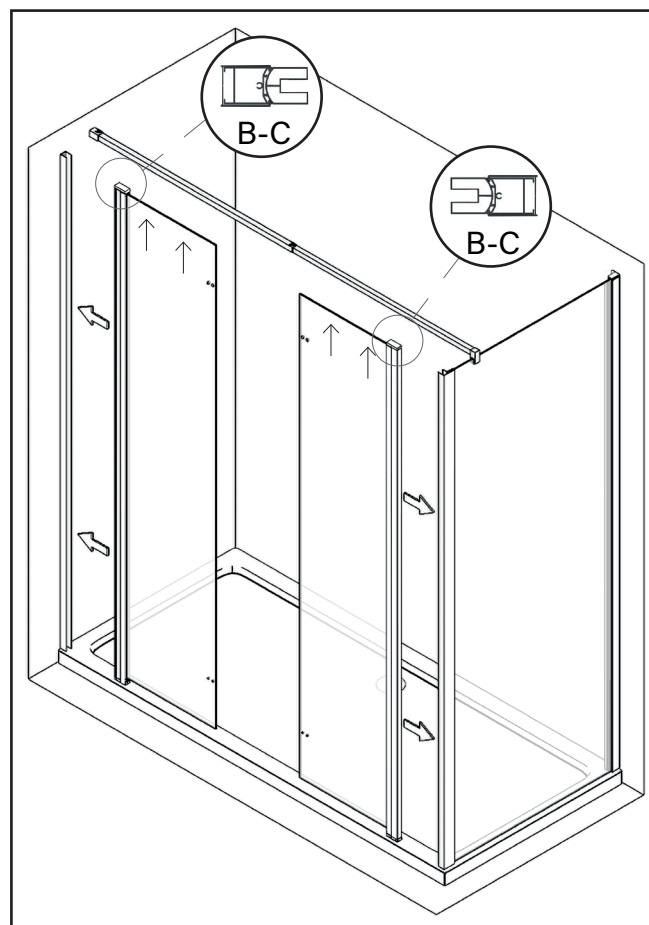



KROK 6

1. Umieścić zawiasy na dwóch szybach, jedną na górze i jedną na dole, i zamocować je jak na rysunku.
2. Włożyć uszczelki kropłowe pod szyby.

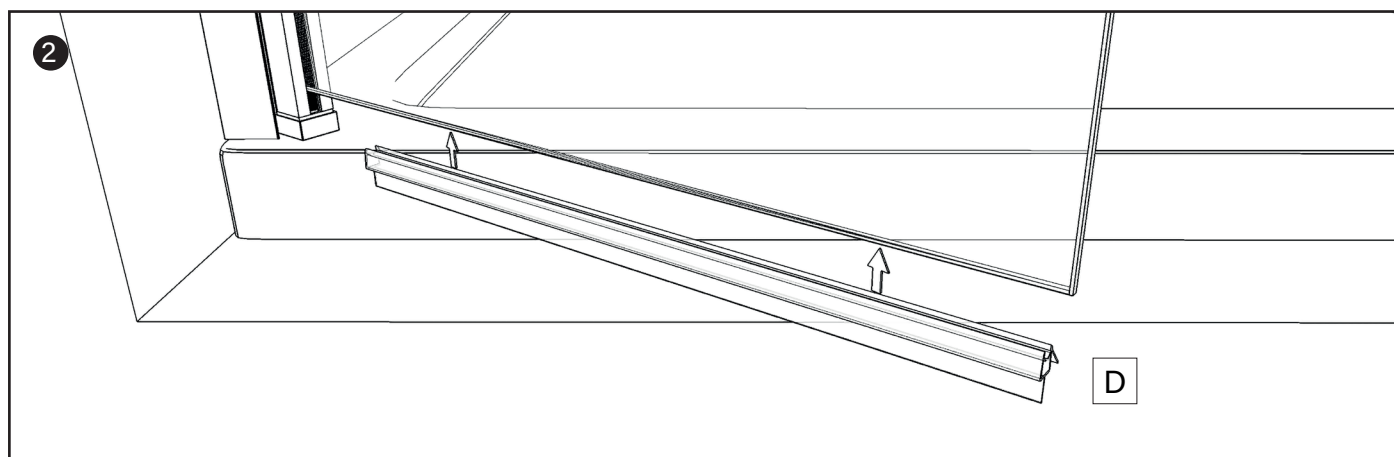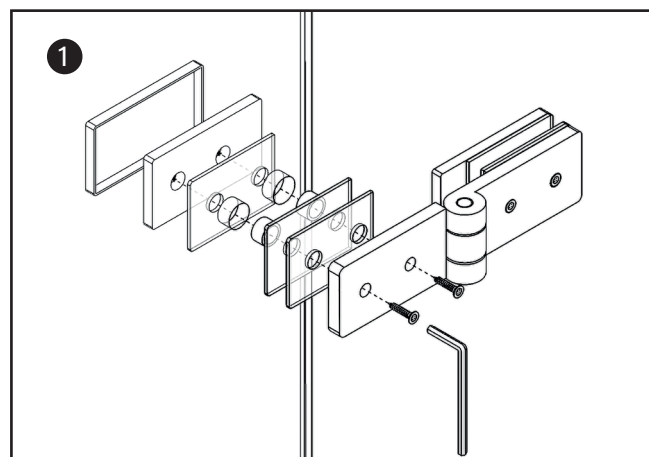



KROK 7

1. Umieścić szyby po stronie zamknięcia drzwi.
2. Dokończyć montaż zawiasów do szkła, jak pokazano na rysunku.

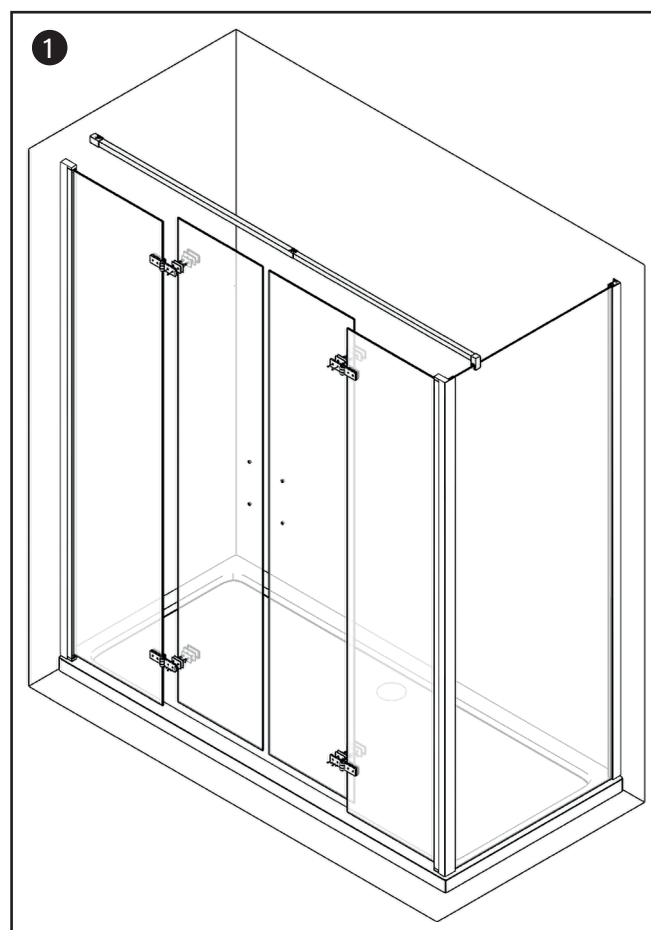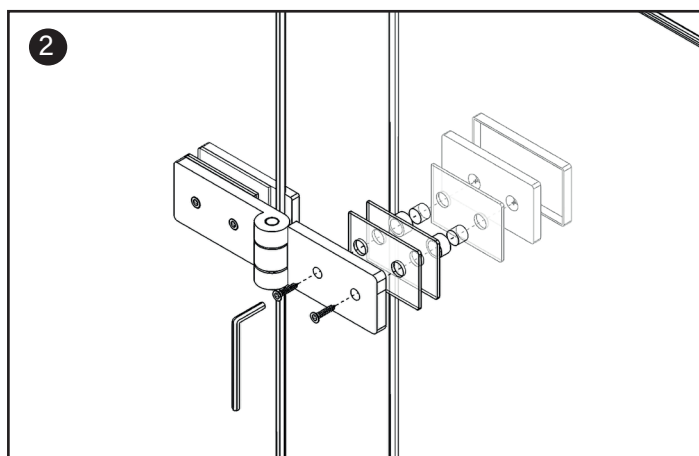

KROK 8

1. Umieścić uszczelki kropłowe, formując je, jak na rysunku, aby umożliwić prawidłowe zamknięcie drzwi i odpowiednie uszczelnienie wodne.
2. Zainstalować magnetyczne uszczelki zamykające na szkło.



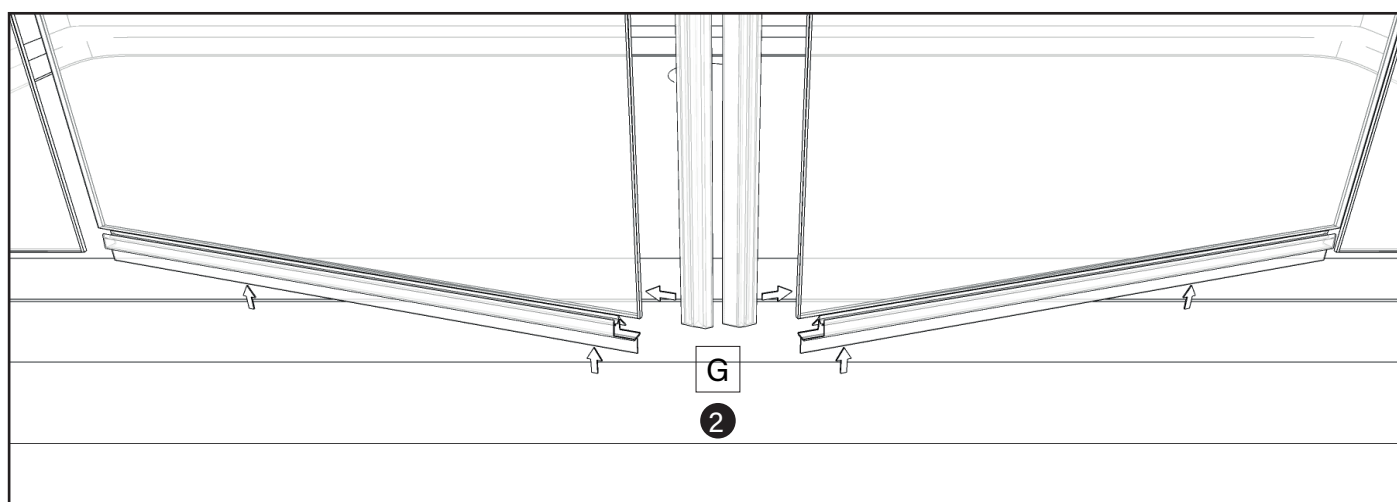
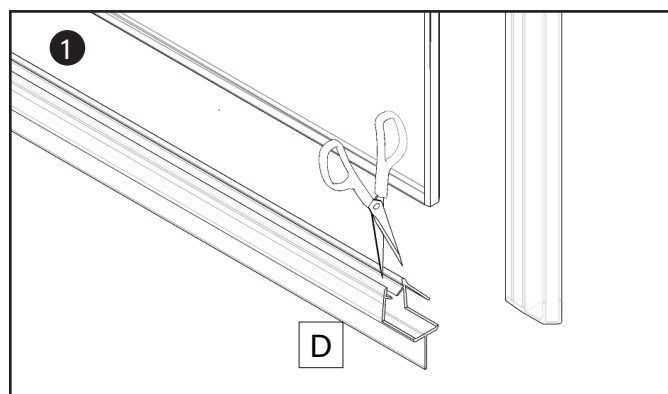


KROK 9

1. Zastosuj rozciągliwą uszczelkę kroplową między dwoma szymbami z zawiasem.
2. Uszczelnić i umieścić dolną listwę uszczelniającą.
3. Uszczelnić i umieścić prawe i lewe wsporniki mocujące.

UWAGA: Profil uszczelniający może być montowany za pomocą śrub 6*16, jeśli chodzi o poziom podłogi




UWAGA Prawidłowe umieszczenie dolnej listwy uszczelniającej i wsporników mocujących lewego i prawego jest takie, jak pokazano na rysunku 4 i 5.

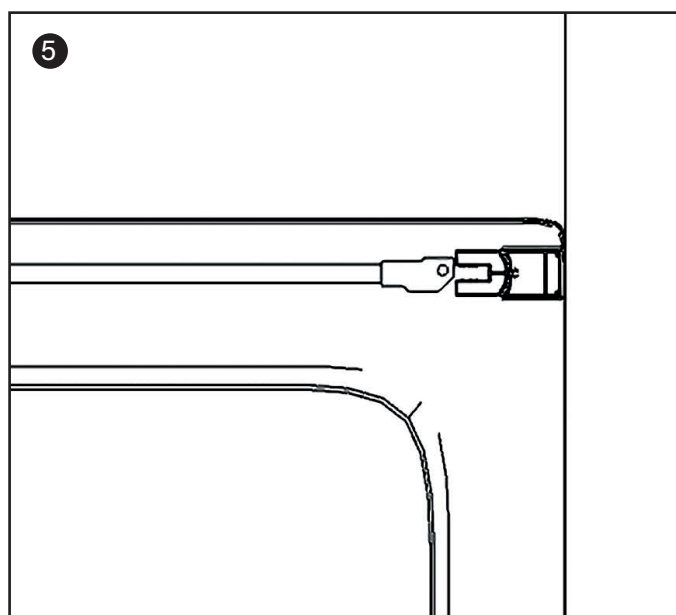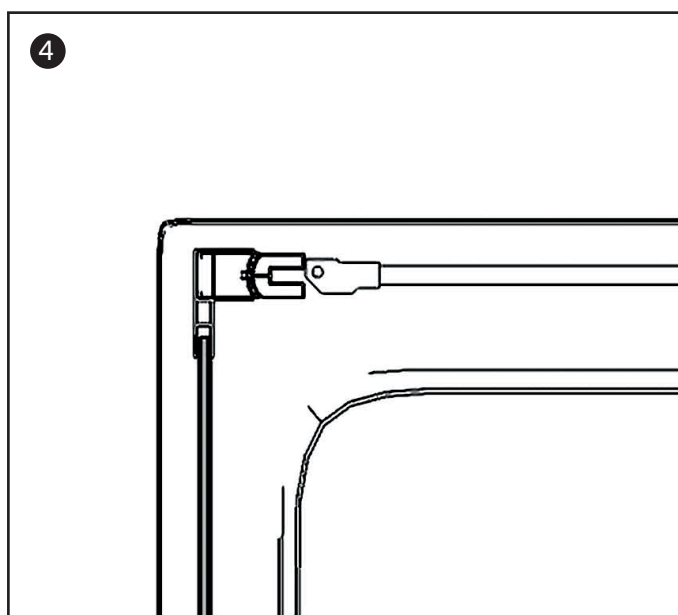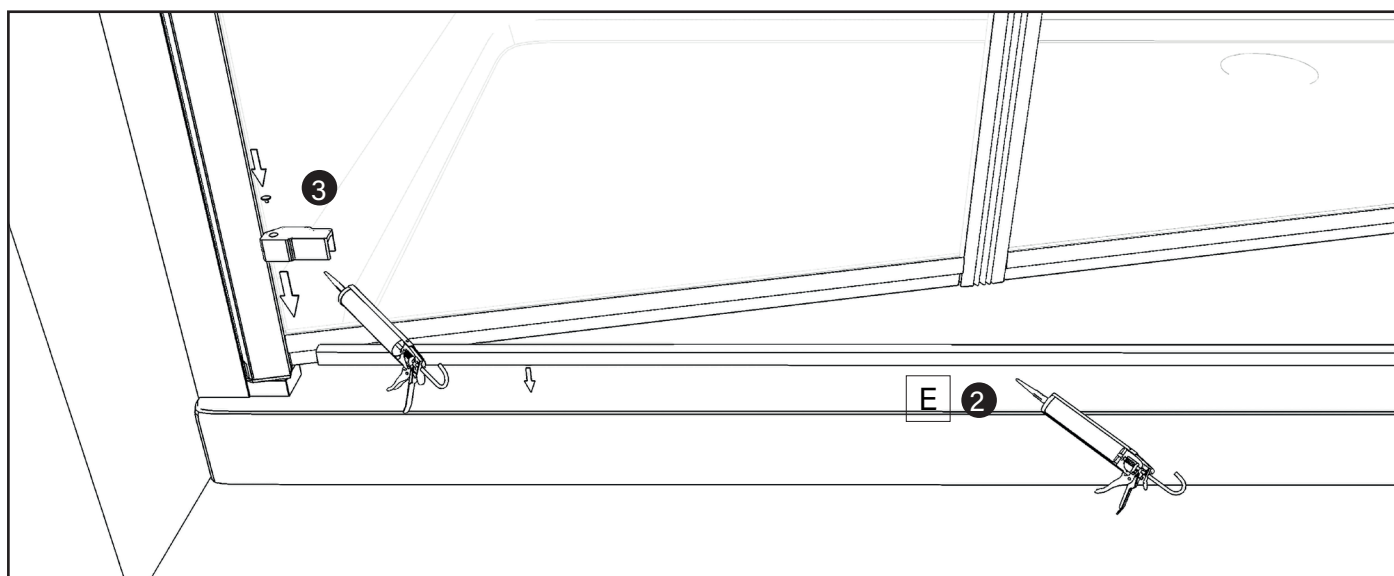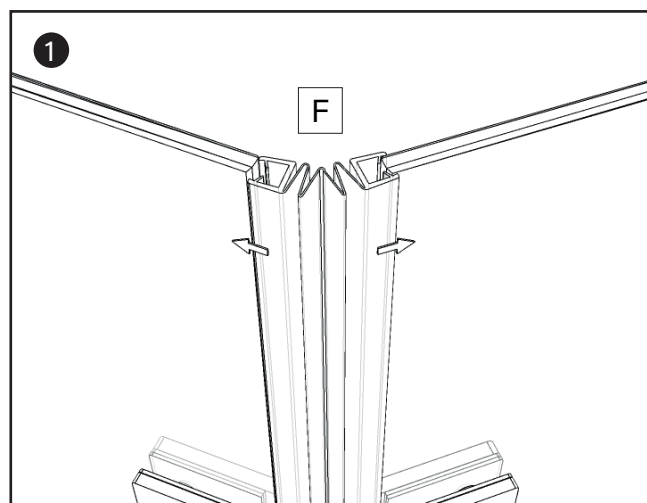

KROK 10




1. Sprawdzić pionowanie drzwi składanych, następnie wywiercić otwory i zamontować śruby 6x16 do blokady z profilem kątowym i zakryć śruby odpowiednimi zaślepkami.
2. Powtórzyć operację po stronie profilu ściennego dotyczącego drzwi składanych.
3. Sprawdzić pionowanie, wywiercić otwory po stronie wewnętrznej, aby zablokować stałą ścianę do profilu ściennego za pomocą śrub 8x16 i zakryć aluminiową osłoną, aby ukryć śruby mocujące i chronić je przed wodą

UWAGA: Należy wywiercić łącznie 6 otworów, dwa na profil, 1 na górze i 1 na dole.

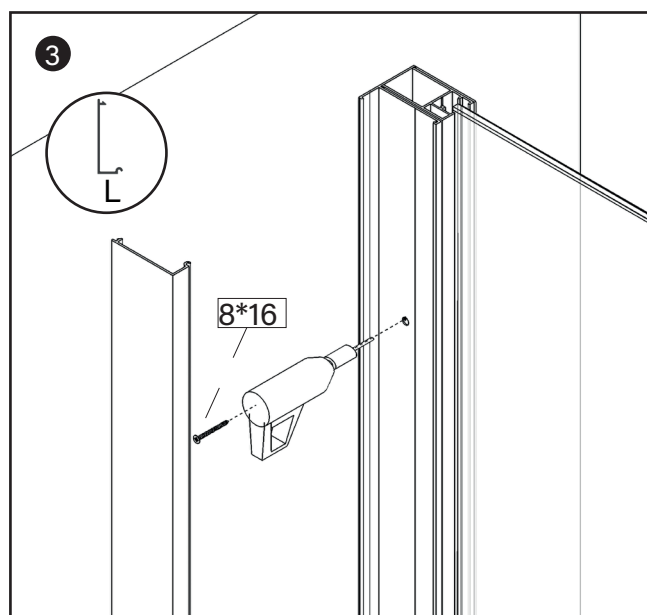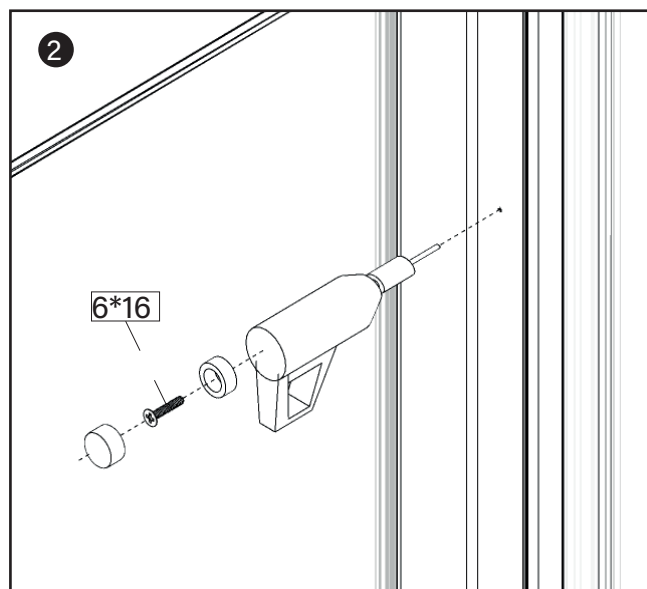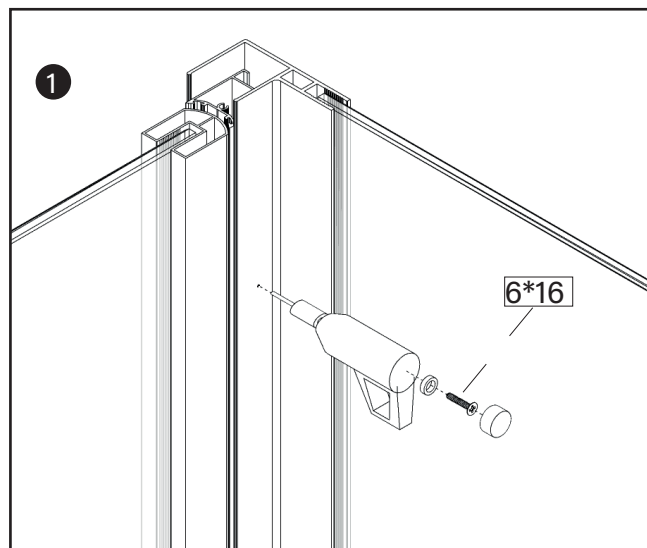

KROK 11

1. Umieścić wspornik listwy uszczelniającej pod kątem do ściany i zaznaczyć miejsca na otwory w ścianie ołówkiem.
2. Wywiercić otwory w ścianie wiertarką, włożyć kołki ścienne i przykręcić śruby, aby zamocować wspornik
3. Umieścić listwę uszczelniającą.

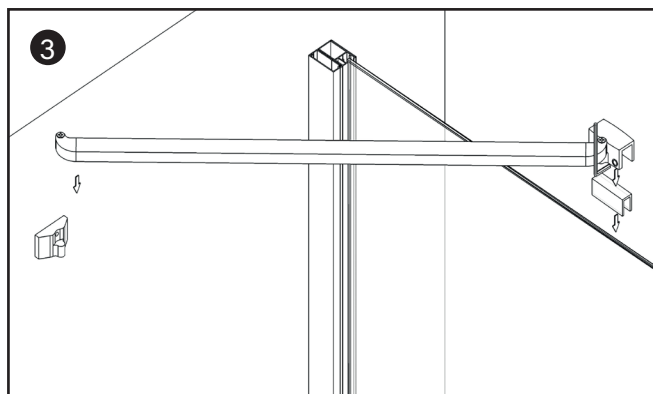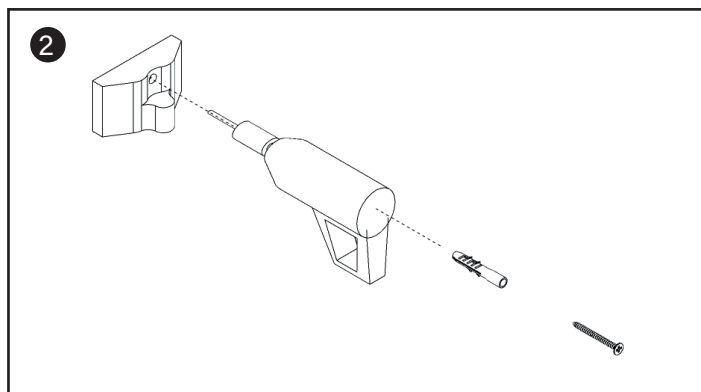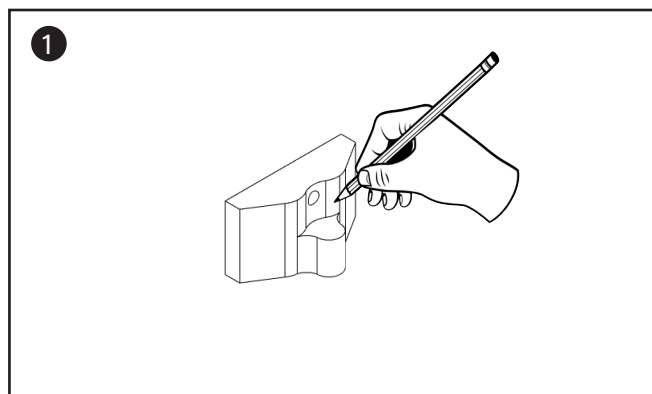

KROK 12

1. Zainstaluj uchwyty jak pokazano na rysunku (otwory na śruby od strony wewnętrznej).
2. Zainstaluj dekoracyjną osłonę na górnej części profilu ściennego
3. Nałóż silikon jak pokazano na rysunku i poczekaj 24h.

