

Los Angeles 3.0

BESCHREIBUNG

Dreiseitige Duschkabine mit einer schwenkbaren Tür an asymmetrischen Drehgelenken und zwei festen Seitenwänden, Öffnung nach innen/außen. Hergestellt aus 8 mm dickem gehärtetem transparentem Glas mit einer leicht zu reinigenden Kalkschutzbehandlung, die durch spezielle Etiketten gekennzeichnet ist. Umkehrbare Installation, Höhe 200 cm, schwarzer Rahmen.





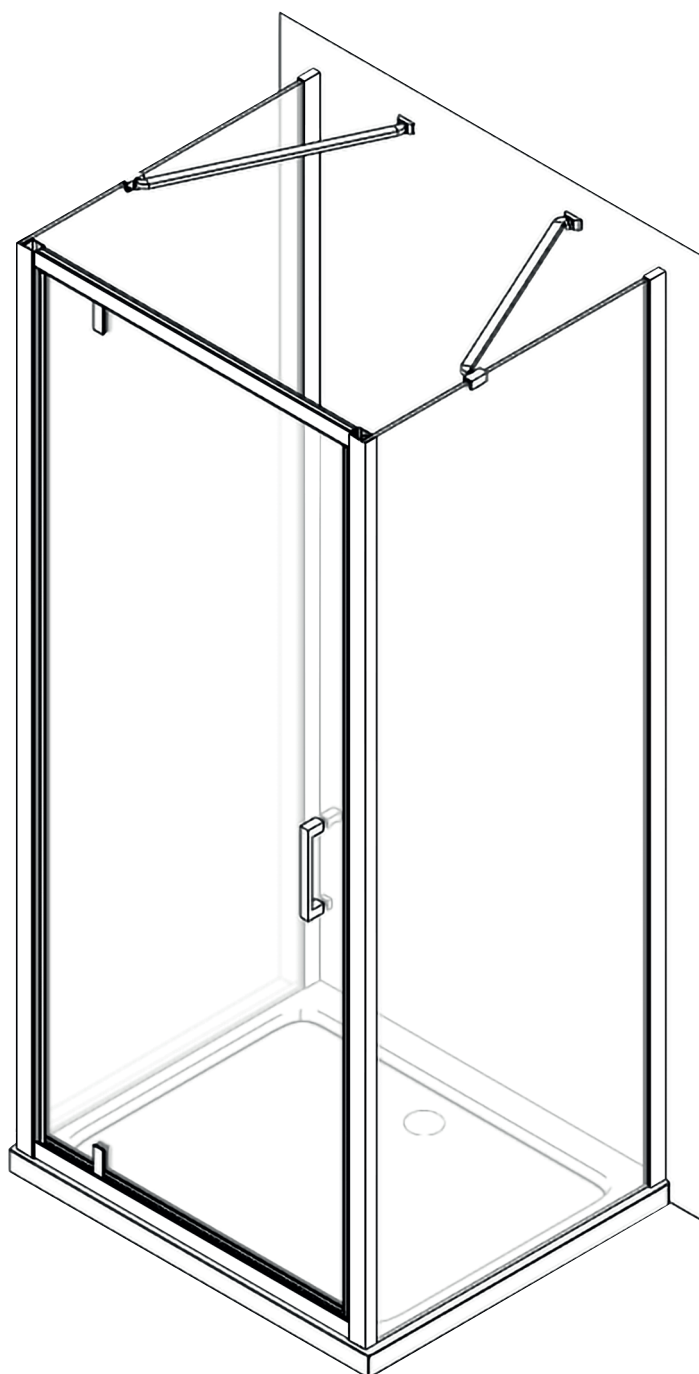


TABELLE DER MASSNAHMEN


TÜREN	MESSEN A
65	630 - 660
70	680 - 710
75	730 - 760
80	780 - 810
85	830 - 860
90	880 - 910
100	980 - 1010
110	1080 - 1110
120	1180 - 1210

FESTE WAND	MESSEN B
70	680 - 700
75	730 - 750
80	780 - 800
90	880 - 900
100	980 - 1000
110	1080 - 1100
120	1180 - 1200

REVERSIBEL

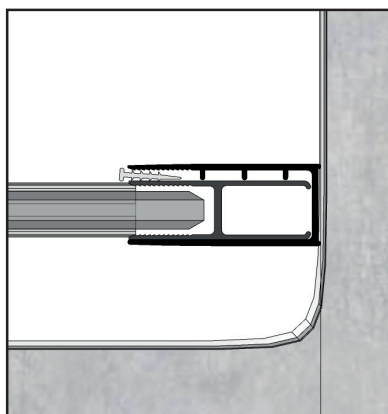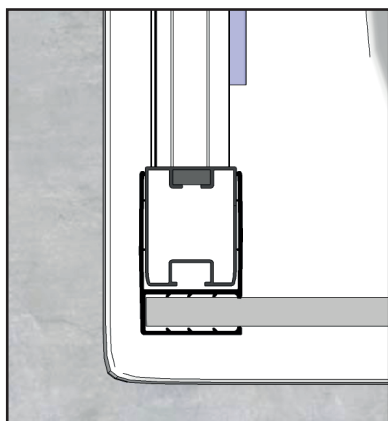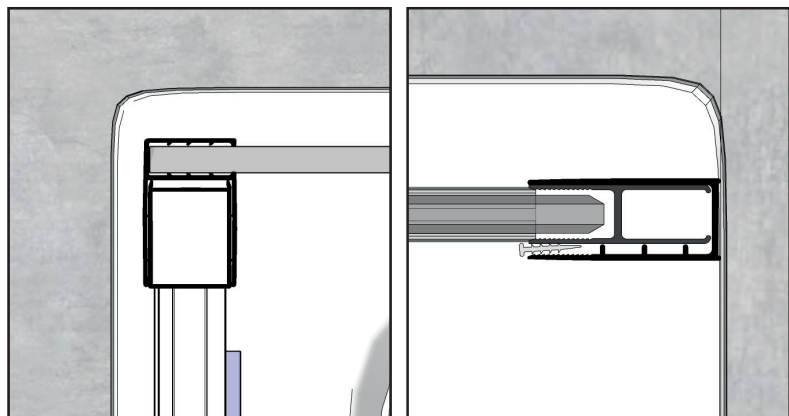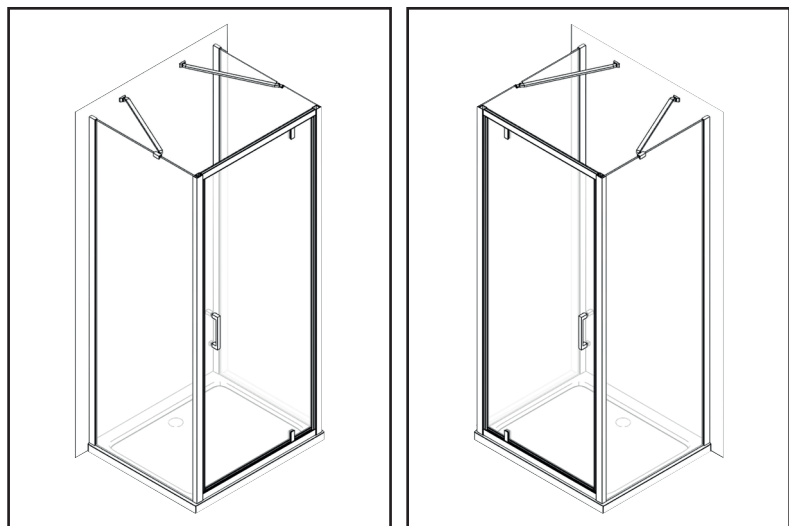


A

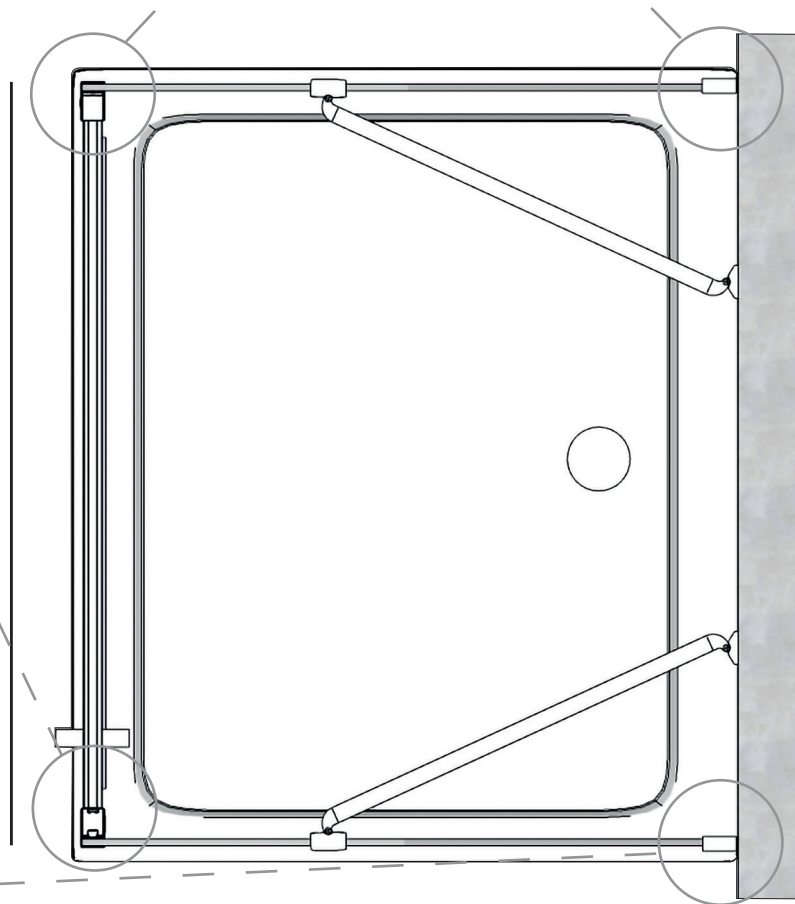






B

LOS ANGELES 3.0


ERFORDERLICHES WERKZEUG

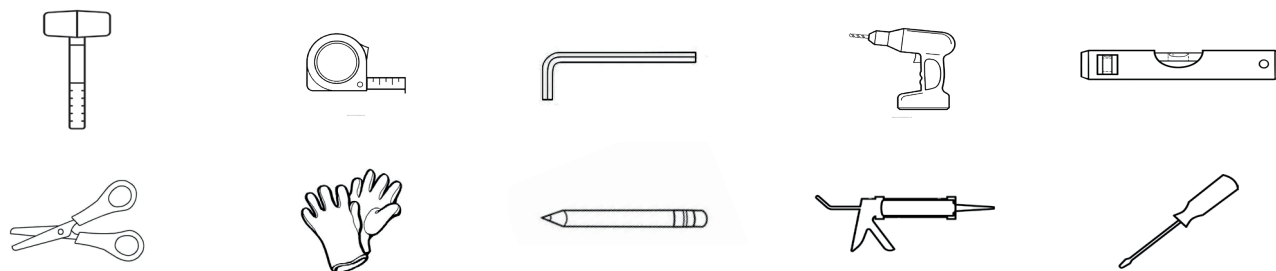


VERPACKUNGSGEHALT (das Produkt wird in drei Paketen versandt)

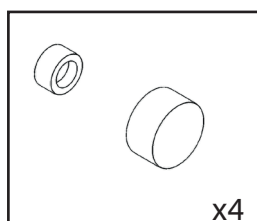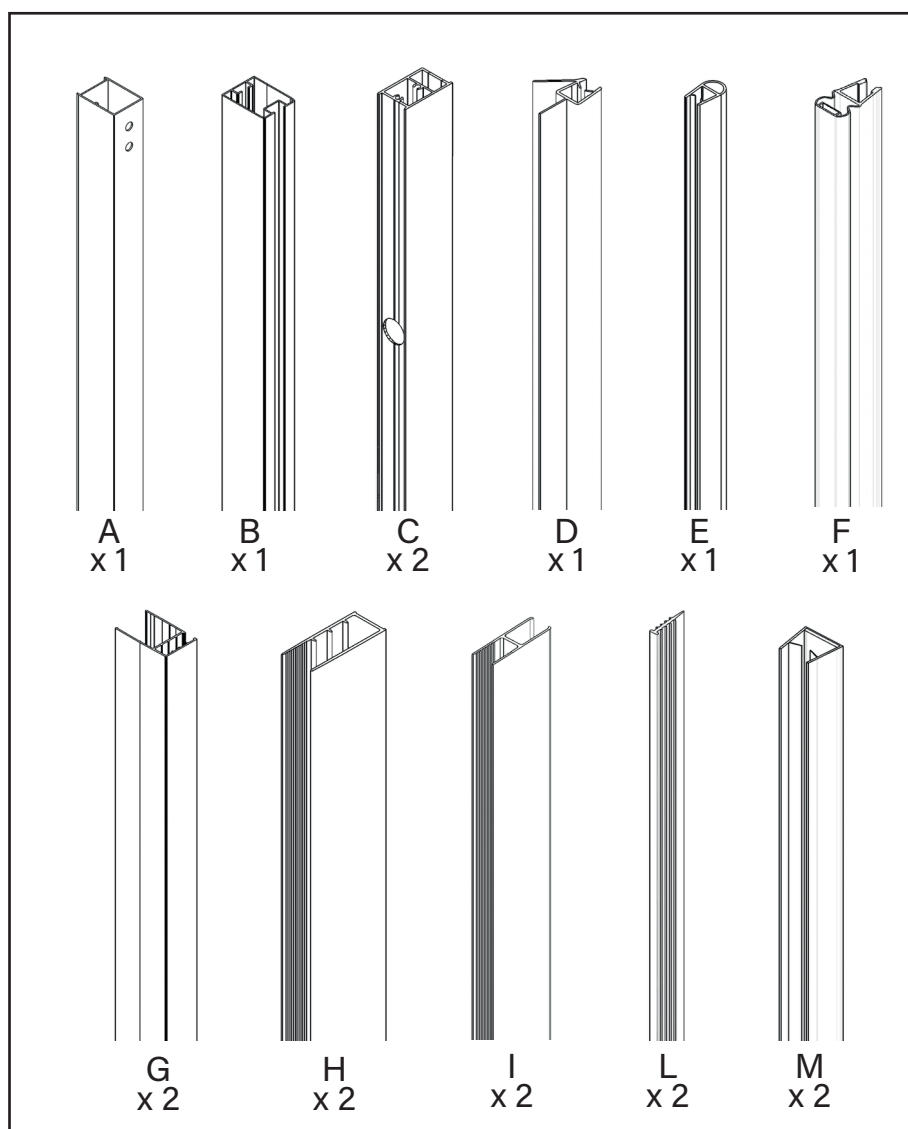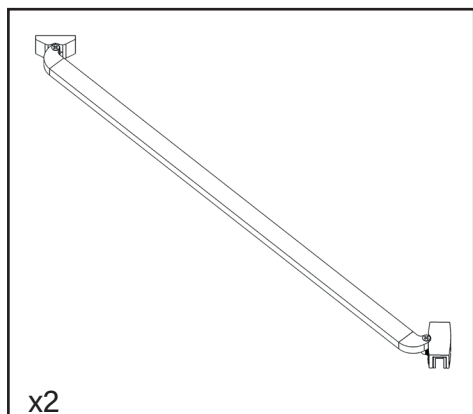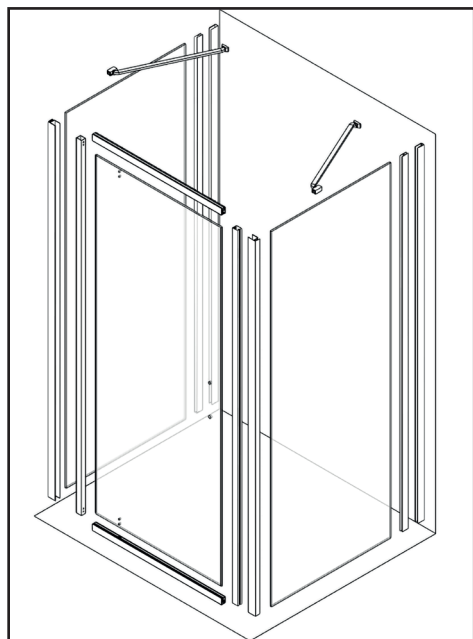


Schraubver-
schlüsse

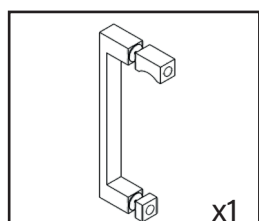

Handgriff

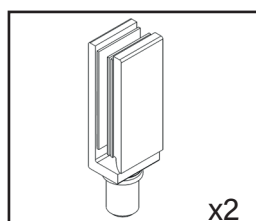

Drehbares Schar-
nier




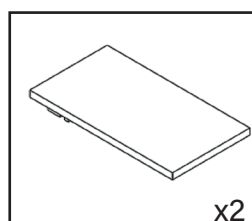


Abdeckprofile

MONTAGE

1° SCHRITT

1. Überprüfen Sie, ob die Duschwanne mit der Wasserwaage waagerecht ist.
2. Platzieren Sie das Wandprofil und verwenden Sie die Lot-Wasserwaage, um es vertikal auszurichten.
3. Markieren Sie die Wandlöcher mit einem Bleistift.
4. Bohren Sie die Wandlöcher.
5. Setzen Sie den Dübel in die Wand ein und schrauben Sie die Schrauben ein, um die Profile zu befestigen.

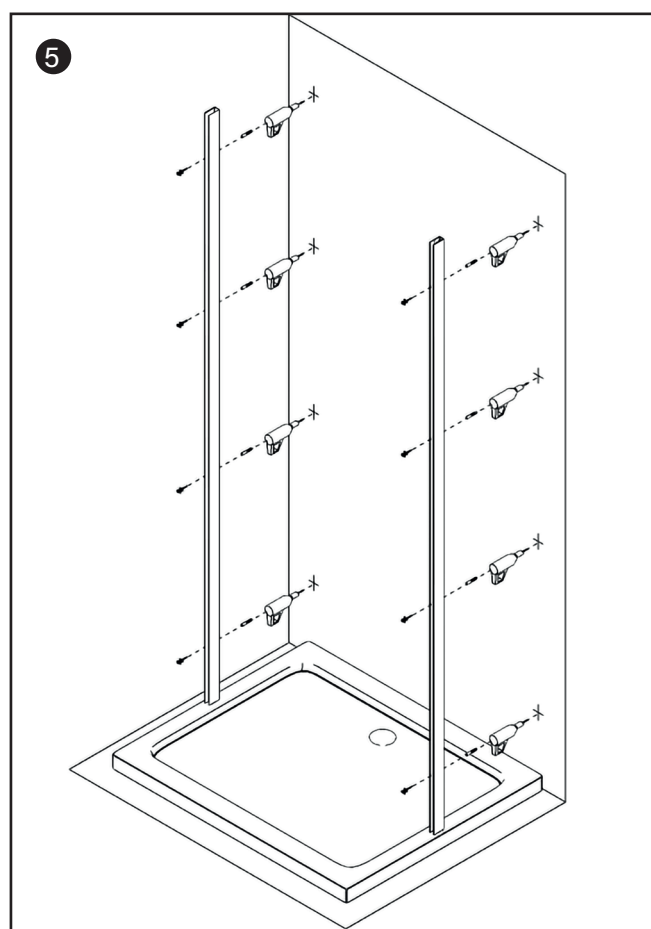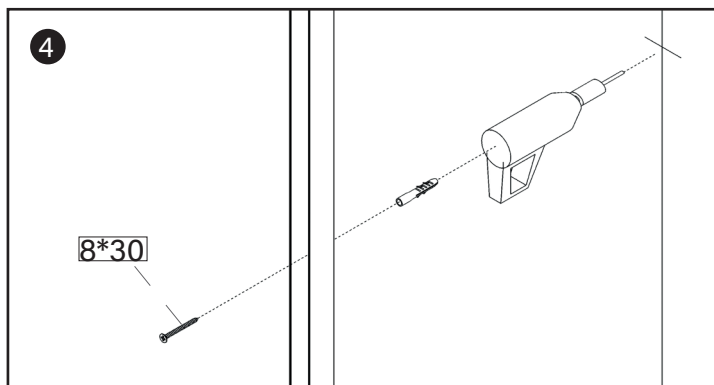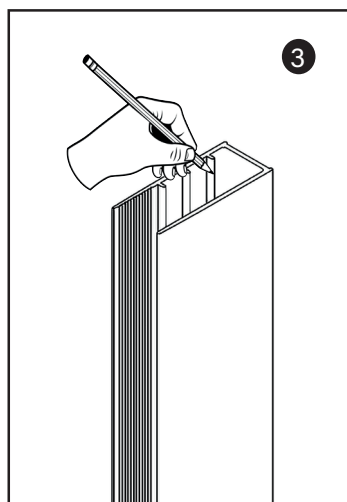
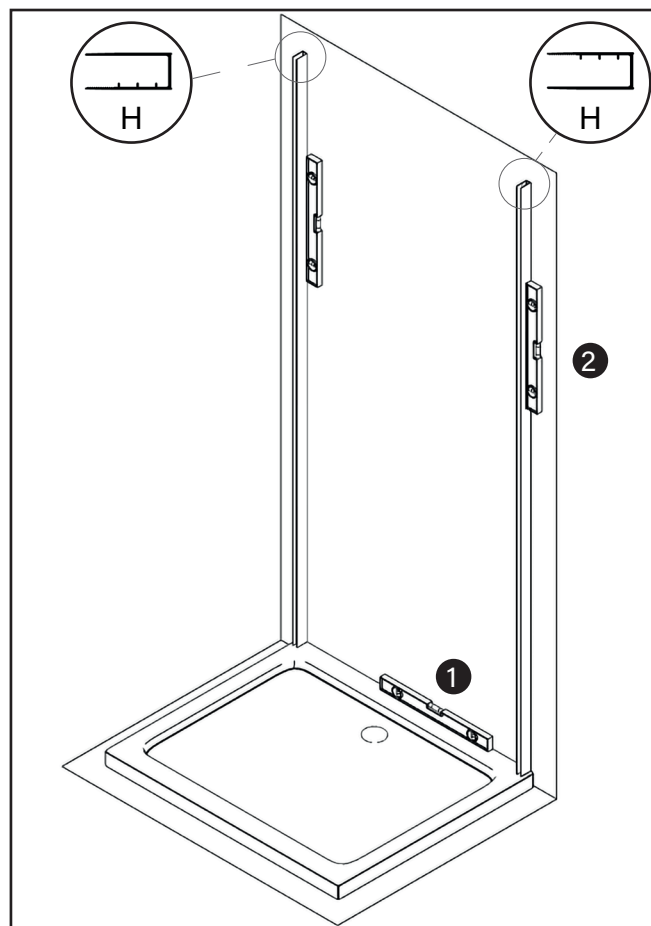


2° SCHRITT

1. Legen Sie die Dichtungen unter die Glassplatten.



ACHTUNG

Der Rahmen ragt auf einer Seite im Vergleich zum Glas heraus, der vorstehende Teil dient als Sitz für die Dichtung unter dem Glas, daher sollte er nach unten zeigen.

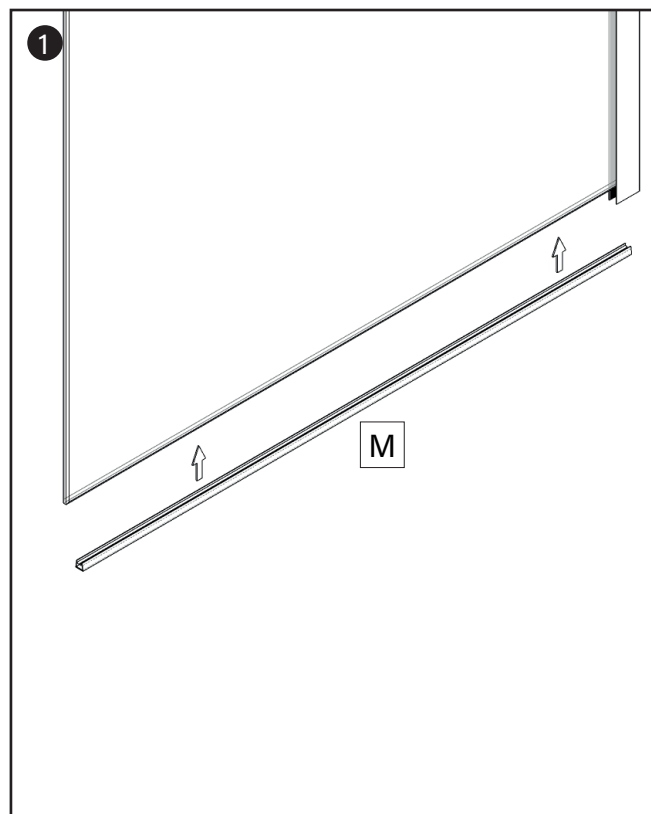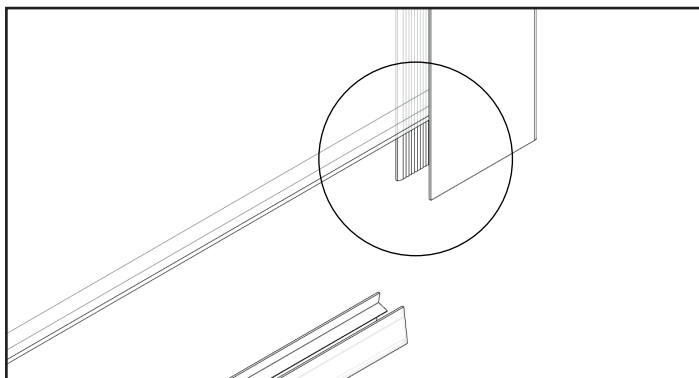

3° SCHRITT



1. Setzen Sie die beiden festen Glasscheiben in die Wandprofile ein.
2. Setzen Sie die Rollendichtung zwischen die beiden Aluminiumprofile ein.

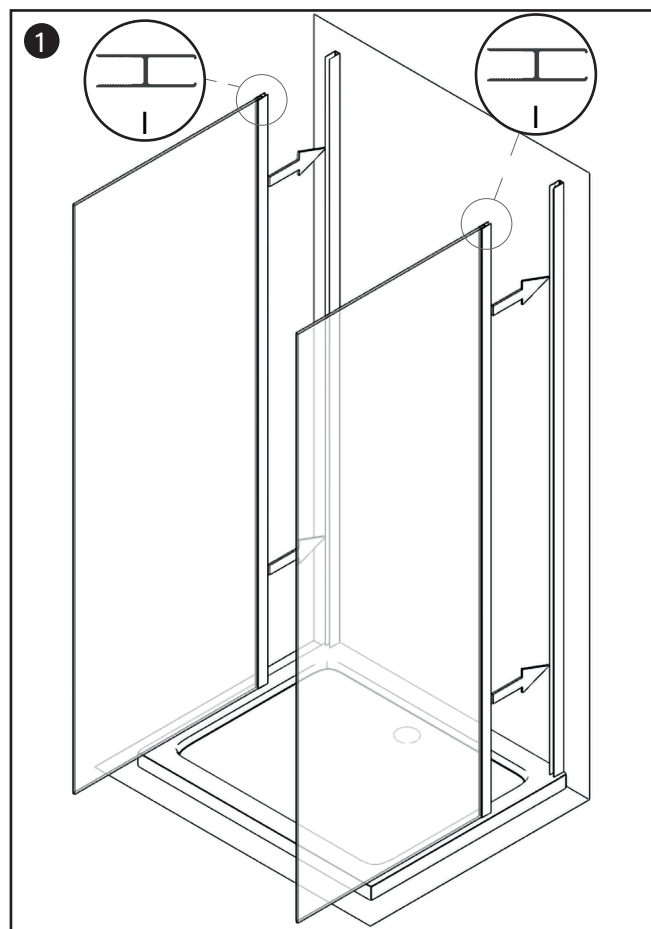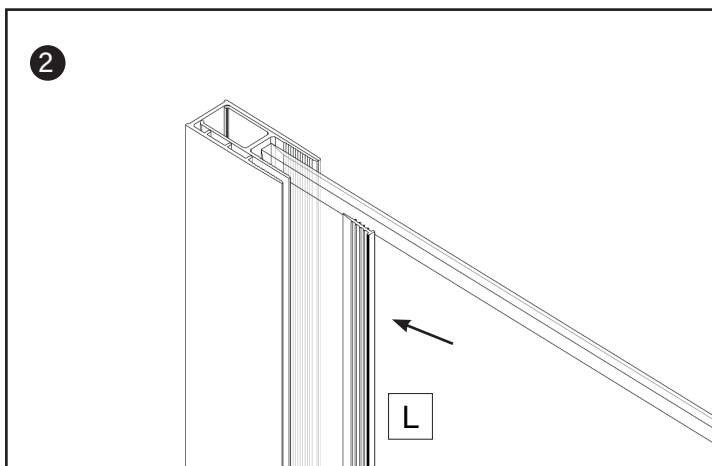

4° SCHRITT



1. Bauen Sie den Türrahmen, indem Sie das obere und untere Profil mit dem seitlichen Profil auf der Scharnierseite mit 6x30 Schrauben verbinden.

Hinweis: Achten Sie auf die Position der Löcher für die Scharnieraufnahme im oberen und unteren Profil.

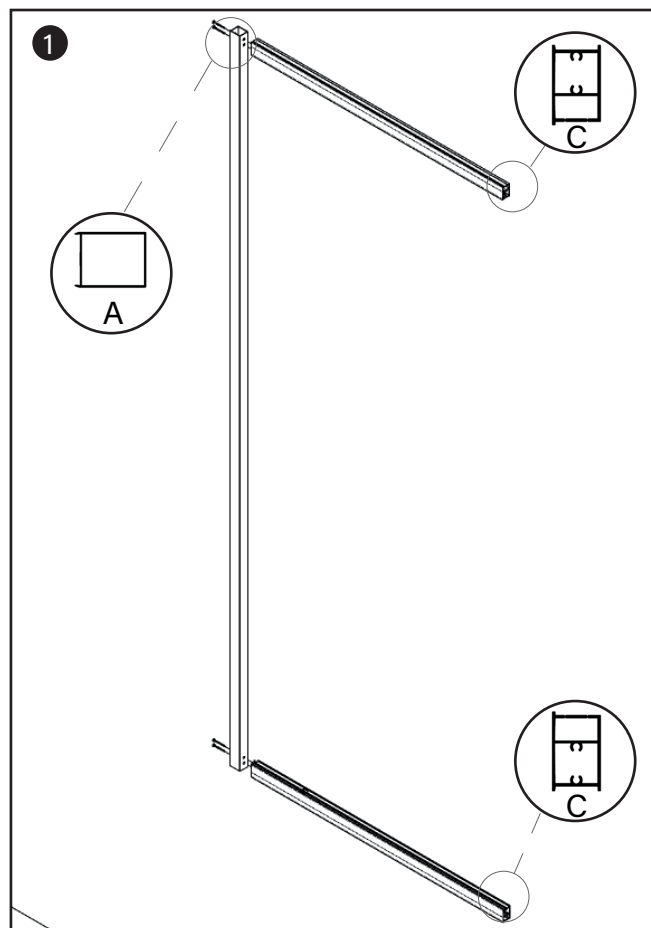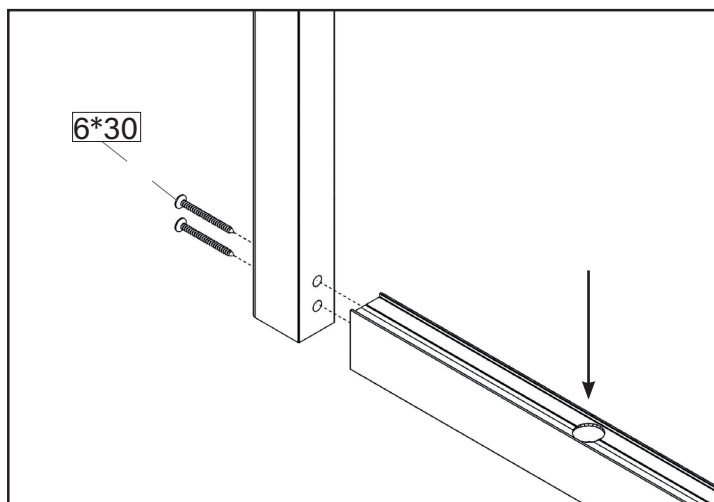



5° SCHRITT

1. Setzen Sie den Magneten in das Abschlussprofil ein.
2. Verbinden Sie das Türabschlussprofil mit dem oberen und unteren Profil mit 6x30 Schrauben.

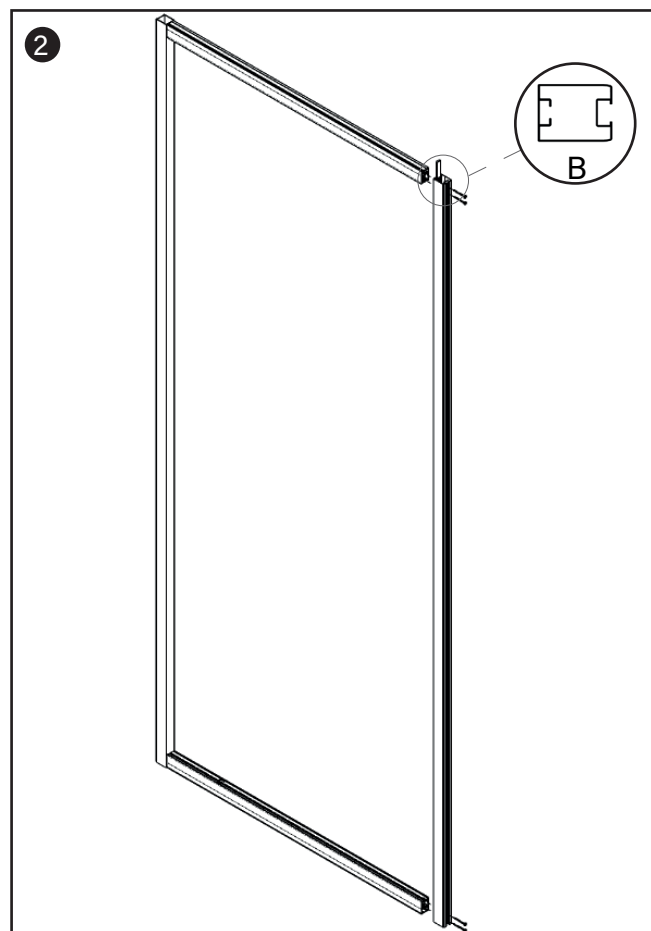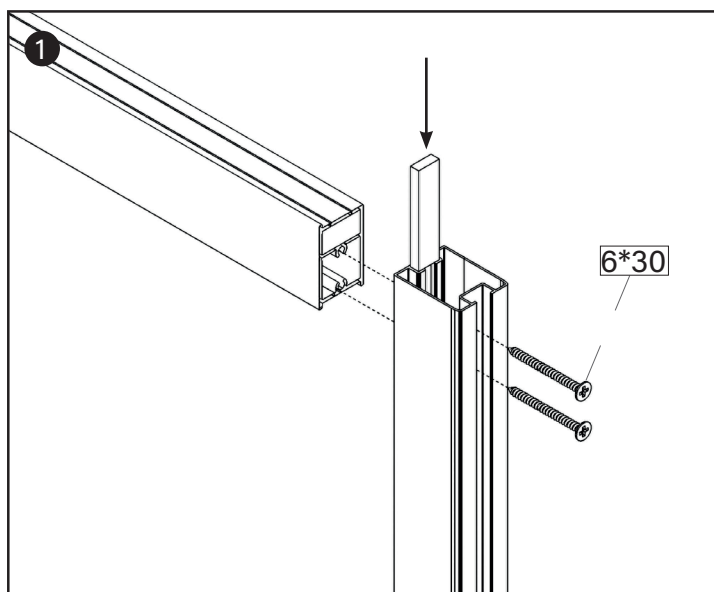


6° SCHRITT

1. Installieren Sie die Scharniere im oberen und unteren Profil mit 8x18 Schrauben.

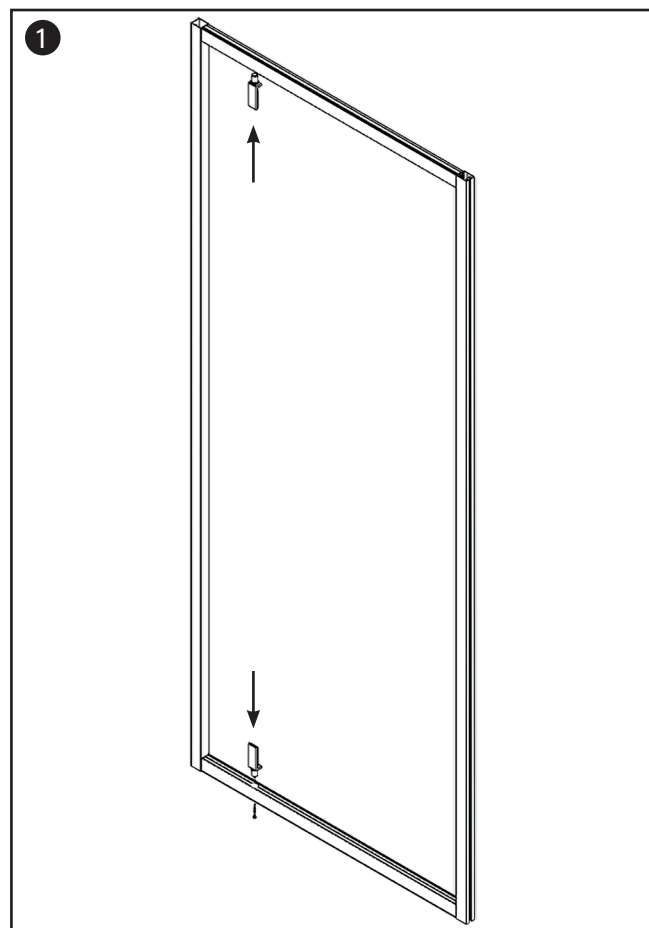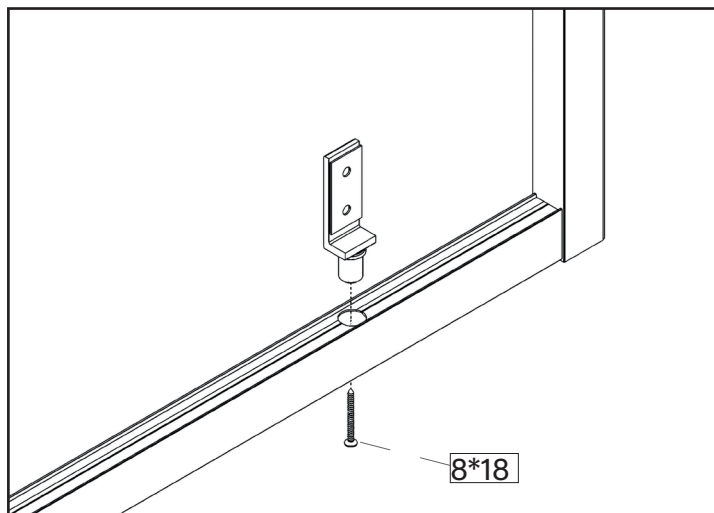

7° SCHRITT


1. Setzen Sie das Wandprofil und das Eckprofil in die Seitenprofile des Rahmens ein.
: Die Seitenprofile sollten in die Wand- und Eckprofile eingesetzt werden.

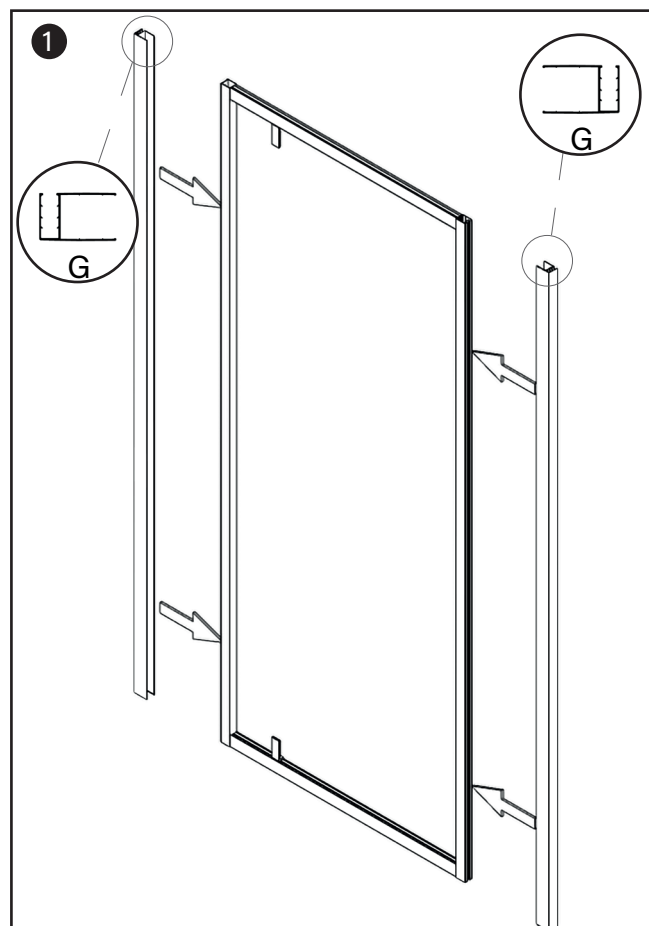

8° SCHRITT




1. Tragen Sie Silikon in die Nut der Eckprofile auf.
2. Positionieren Sie den zuvor montierten Rahmen.

Hinweis: Stellen Sie vor der Befestigung die Ausdehnung des Rahmens ein, indem Sie am Teleskop (ein Profil geht in das andere) arbeiten.

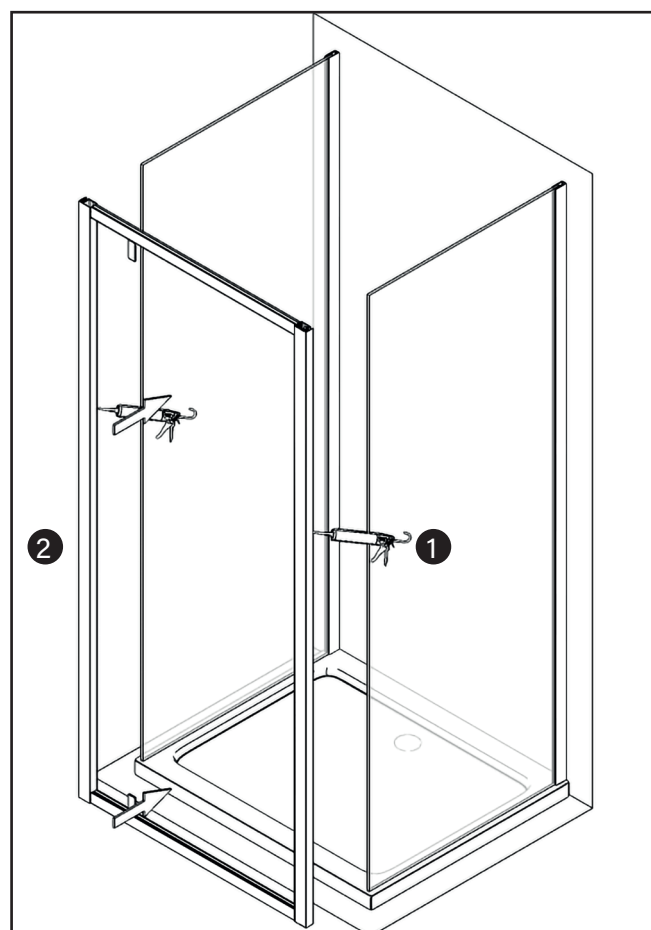



9° SCHRITT

1. Setzen Sie die magnetische Verschlussdichtung in das Glas ein, verwenden Sie die volle Höhe und beginnen Sie von unten. Wenn sie zu lang ist, schneiden Sie sie von oben ab.
2. Setzen Sie die untere Dichtung ein.
3. Setzen Sie die seitliche Dichtung ein.
4. Um eine ordnungsgemäße Scharnierinstallation zu gewährleisten, formen Sie die Dichtung, um Störungen zu vermeiden.

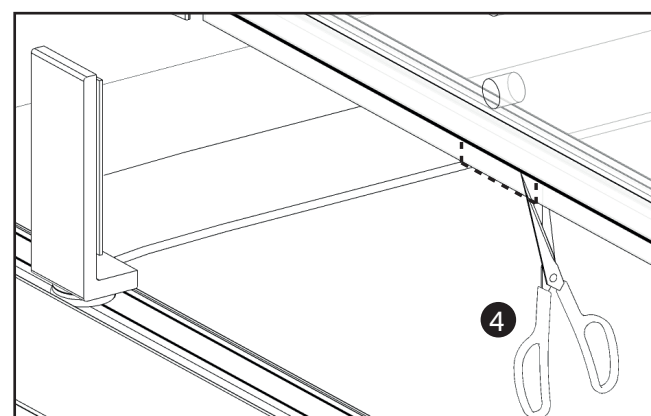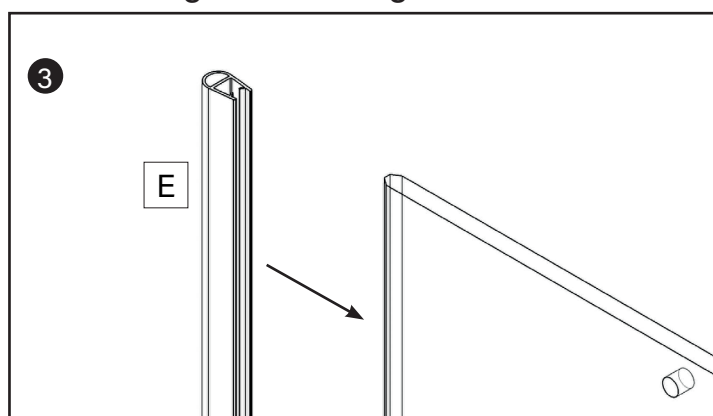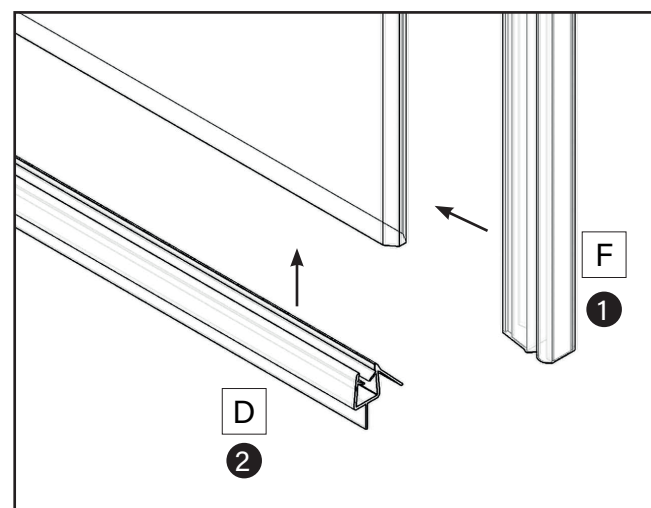




10° SCHRITT

1. Setzen Sie das Glas in den Rahmen ein.
2. Befestigen Sie die Scharniere mit den entsprechenden Dichtungen und Schrauben.

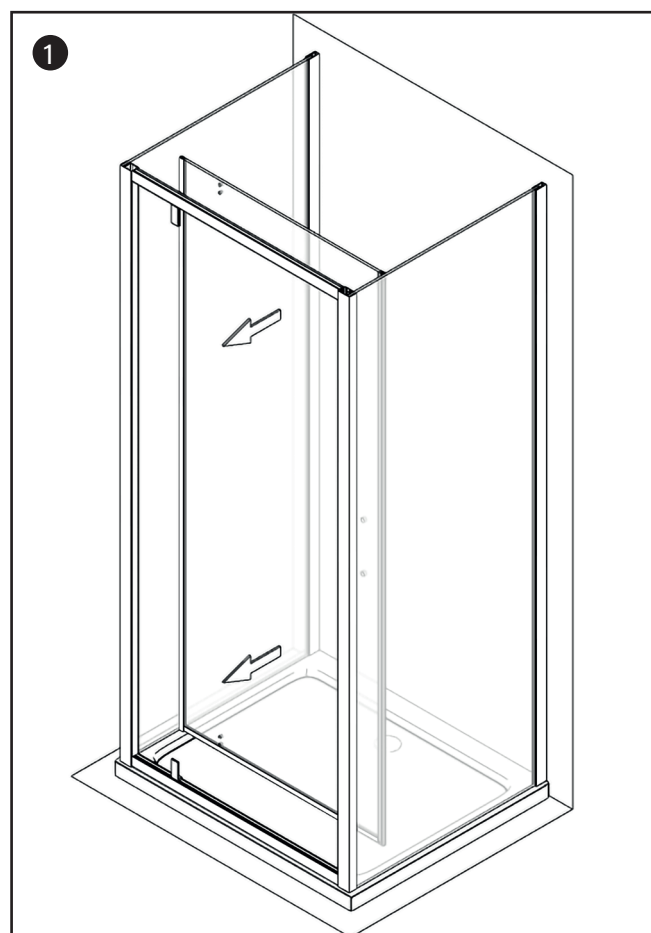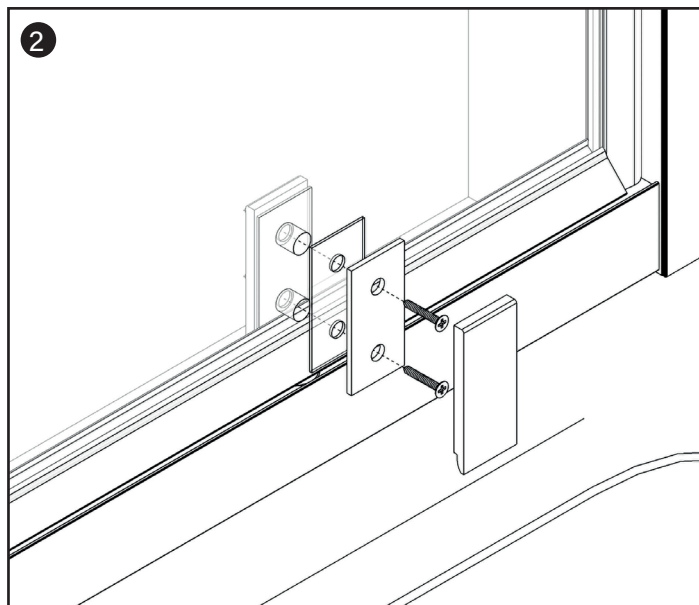

11° SCHRITT



1. Positionieren Sie die Halterung der schrägen Haltestange an der Wand und markieren Sie die Löcher in der Wand mit einem Bleistift.
2. Bohren Sie mit dem Bohrer die Löcher in die Wand, setzen Sie den Dübel ein und drehen Sie die Schrauben ein, um die Halterung zu befestigen.
3. Positionieren Sie die Schweißleiste.

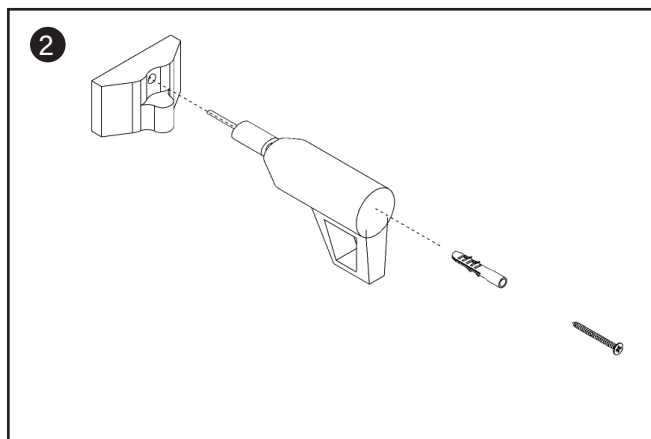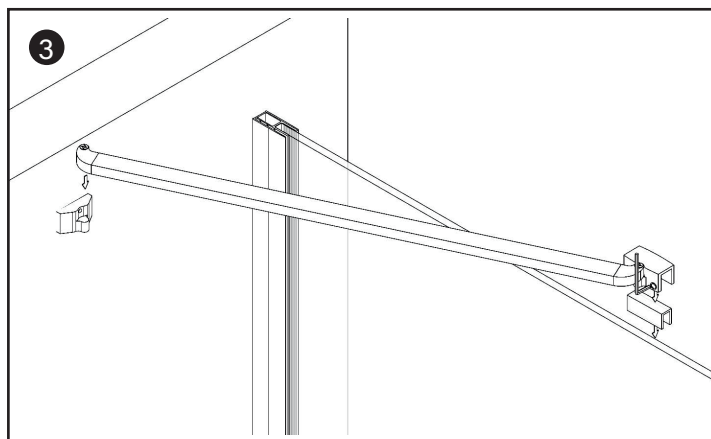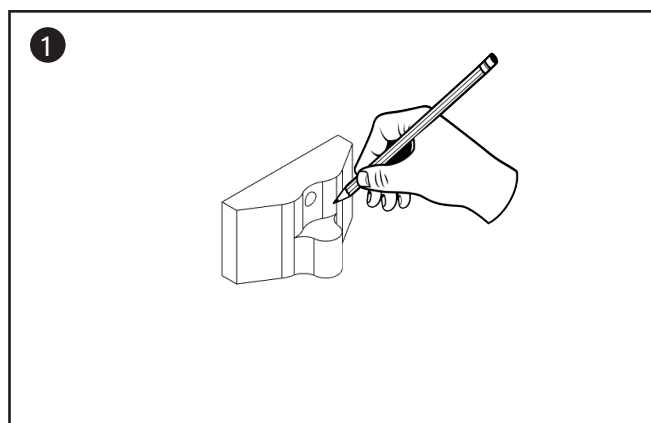

12° SCHRITT

1. Bohren Sie Löcher und setzen Sie die Schraube 8x16 von innen ein, um den Rahmen an den Eckprofilen zu befestigen.
2. Setzen Sie den Griff in das Glas ein (Loch auf der Innenseite).

Hinweis: Es müssen insgesamt vier Löcher gebohrt werden, zwei auf der rechten und zwei auf der linken Seite, eins oben und eins unten. Die Schrauben werden mit verchromten Abdeckungen versehen.

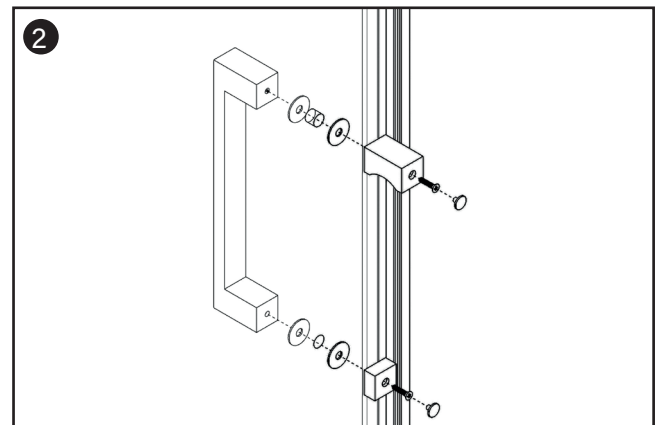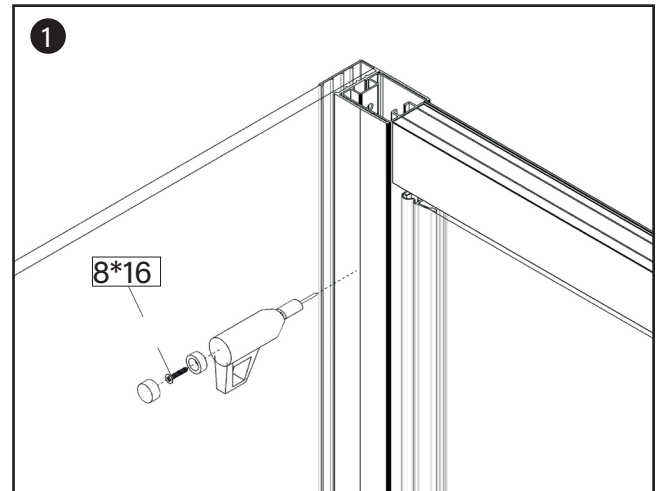

13° SCHRITT

1. Setzen Sie das Dekorprofil oben auf die Wandprofile.
2. Versiegeln Sie es mit Silikon wie in der Abbildung gezeigt und warten Sie 24 Stunden.

