


Los Angeles 3.0

DESCRIPCIÓN

Mampara de ducha de tres lados con una puerta batiente en bisagras rotativas asimétricas y dos paredes laterales fijas, apertura hacia adentro/afuera. Fabricada en vidrio templado transparente de 8 mm, con tratamiento antical fácil de limpiar señalado por etiquetas especiales. Instalación reversible, altura de 200 cm, marco negro.




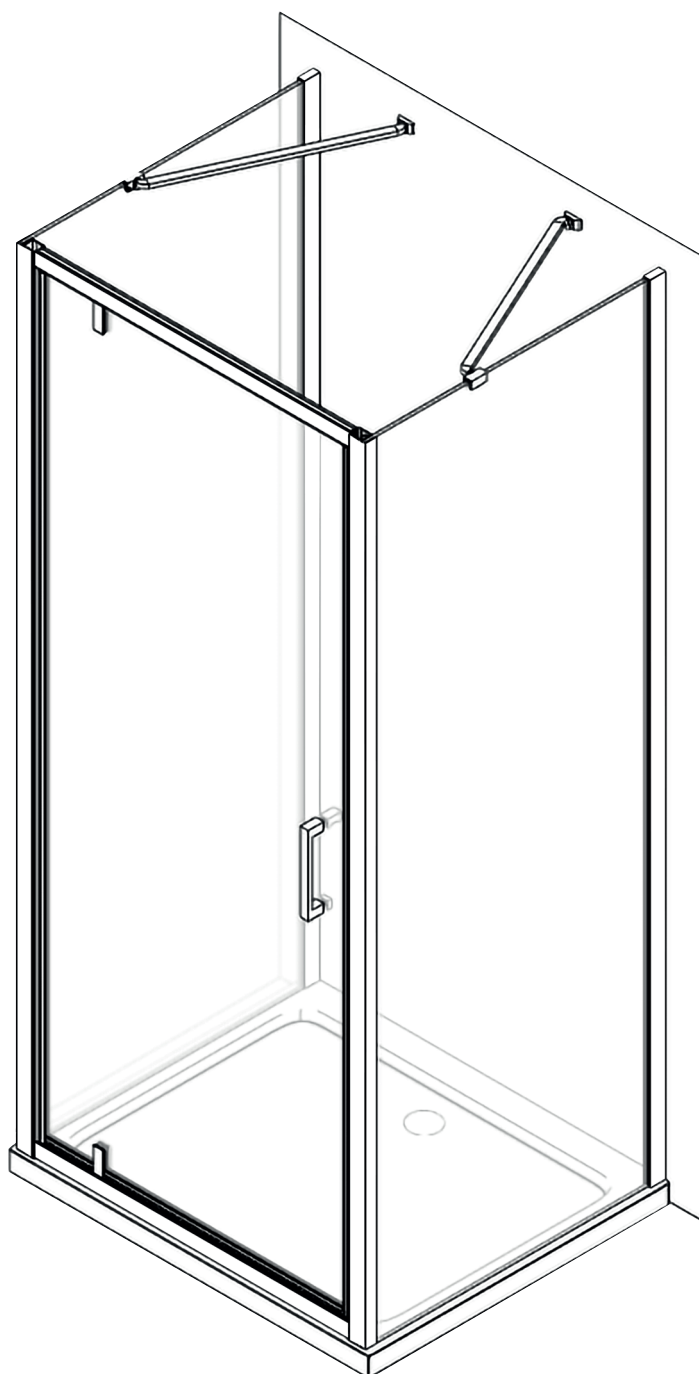


CUADRO DE MEDIDAS


PORTA	MEDIDAS A
65	630 - 660
70	680 - 710
75	730 - 760
80	780 - 810
85	830 - 860
90	880 - 910
100	980 - 1010
110	1080 - 1110
120	1180 - 1210

PARED FIJA	MEDIDAS B
70	680 - 700
75	730 - 750
80	780 - 800
90	880 - 900
100	980 - 1000
110	1080 - 1100
120	1180 - 1200

REVERSIBLE

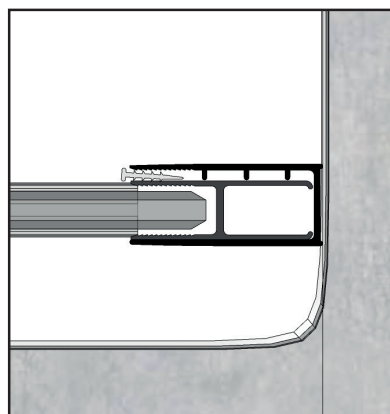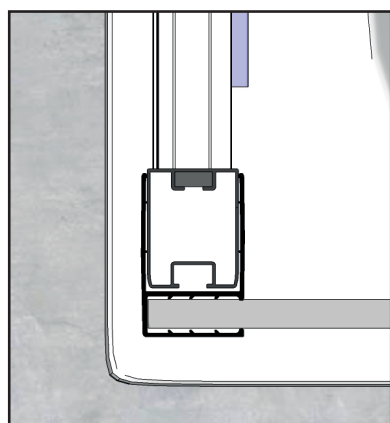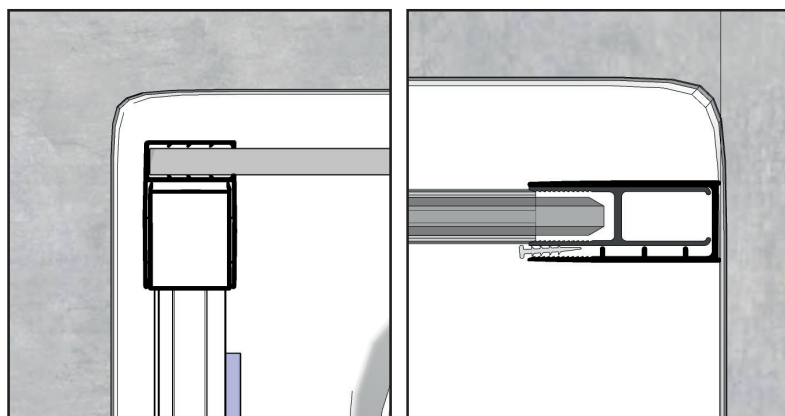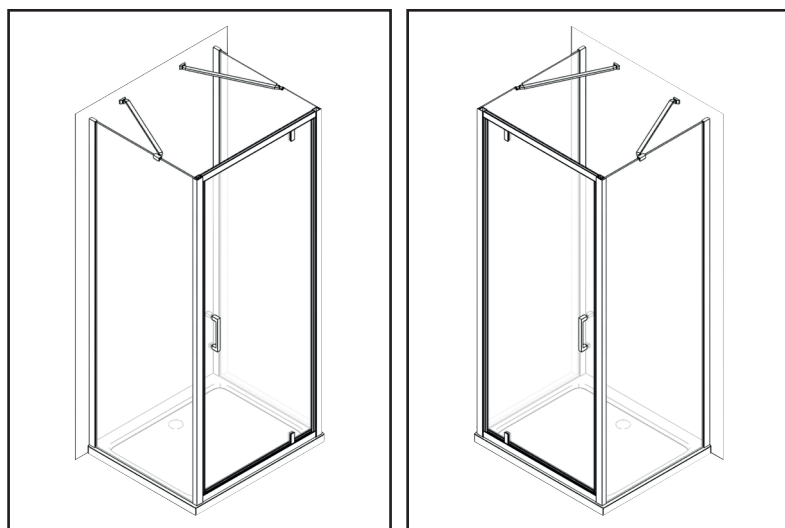


A

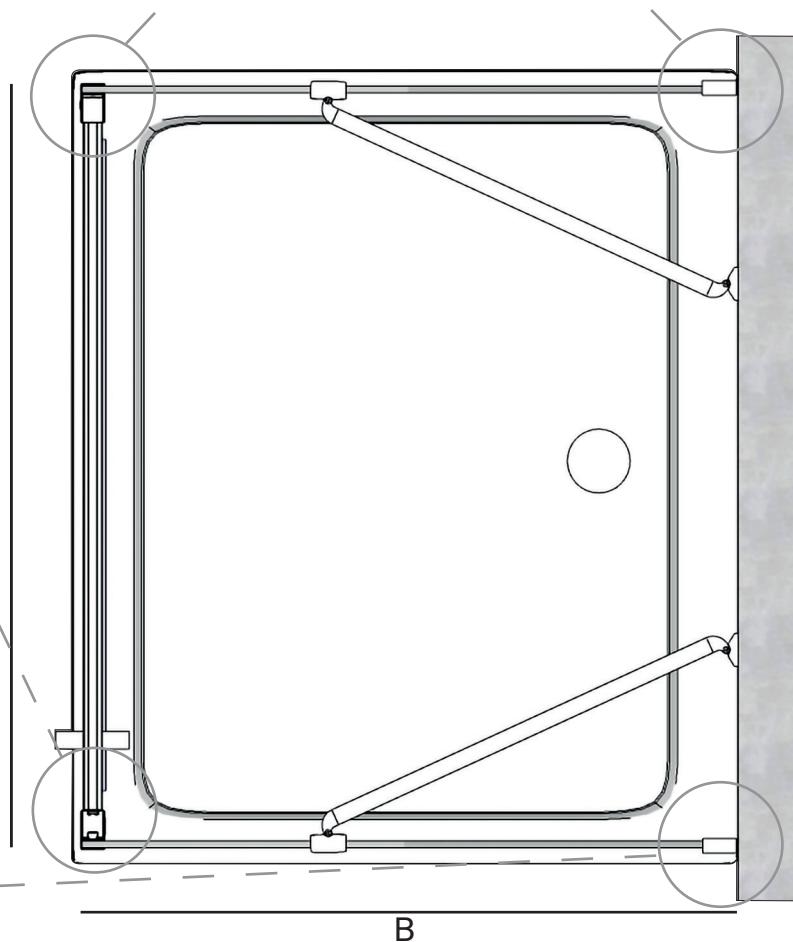






B

LOS ANGELES 3.0


HERRAMIENTAS NECESARIAS

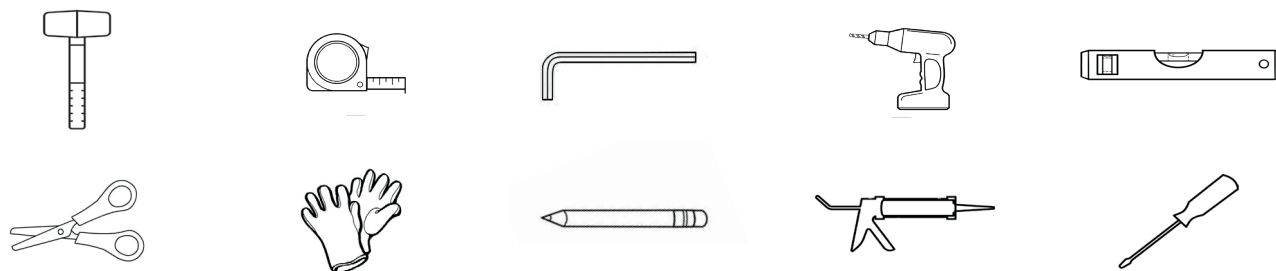


CONTENIDO DEL PAQUETE (el producto se envía en tres paquetes)

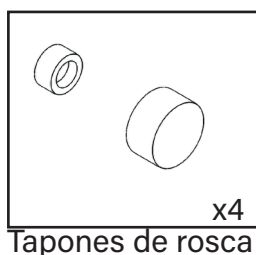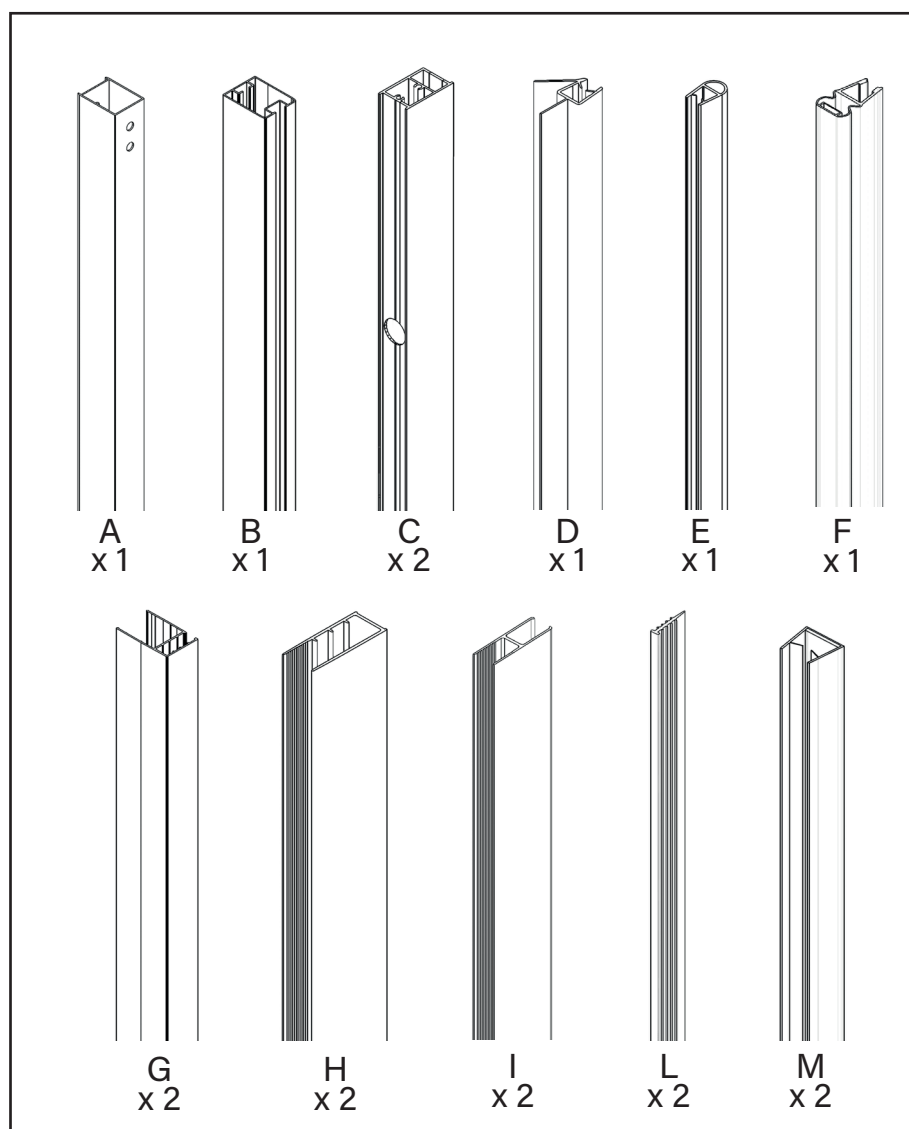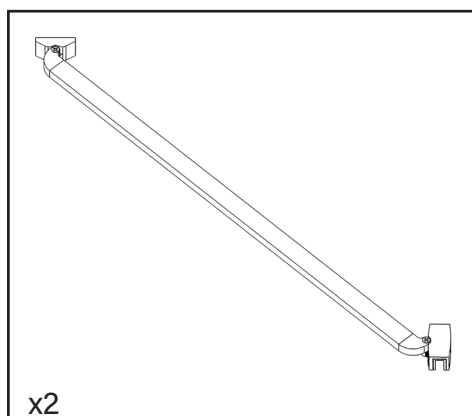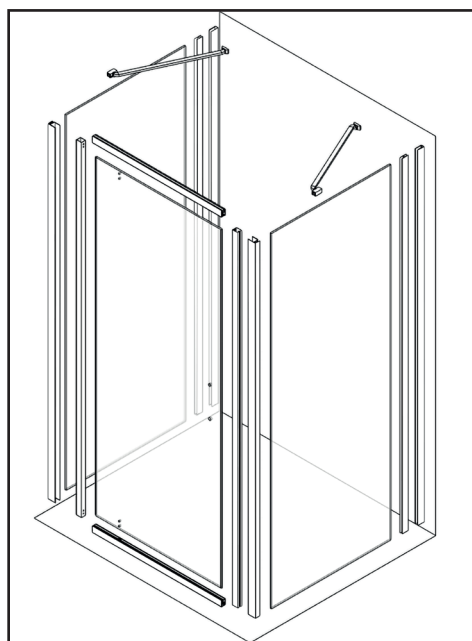


Tapones de rosca

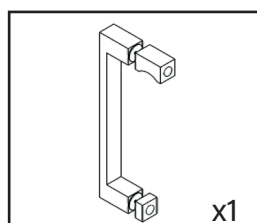

Mango

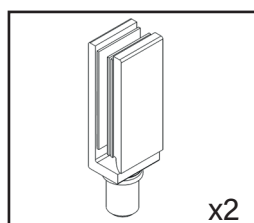

Bisagra giratoria




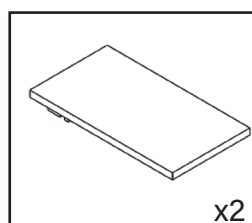


Perfil de la cubierta

MONTAJE

1° PASAJE

1. Verifique que la base de la ducha esté nivelada con el nivel de burbuja.
2. Coloque el perfil en la pared y use el nivel para ajustarlo verticalmente.
3. Trace los agujeros en la pared con un lápiz.
4. Perfore los agujeros en la pared con un taladro.
5. Inserte el taco en la pared y atornille los tornillos para fijar los perfiles.

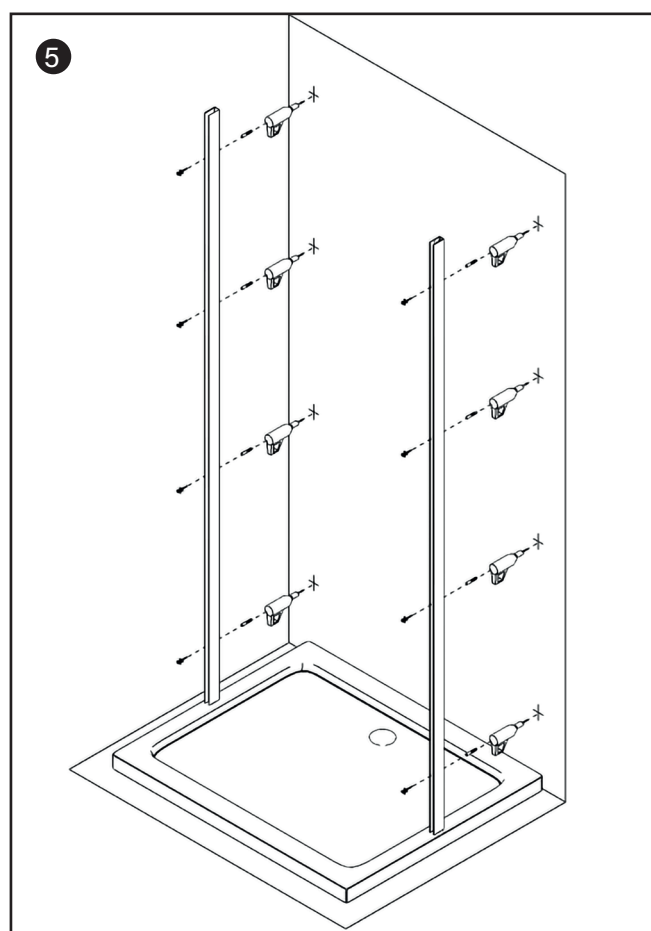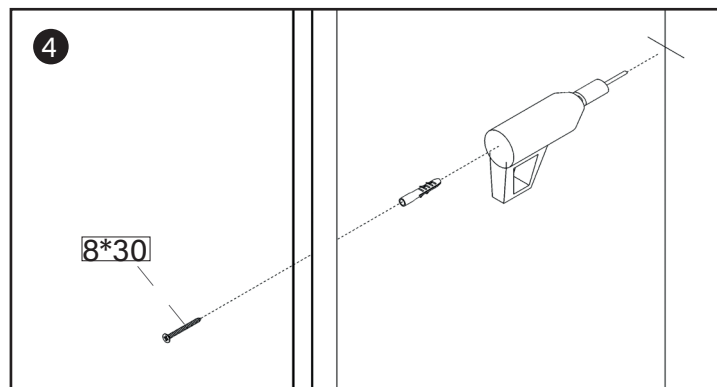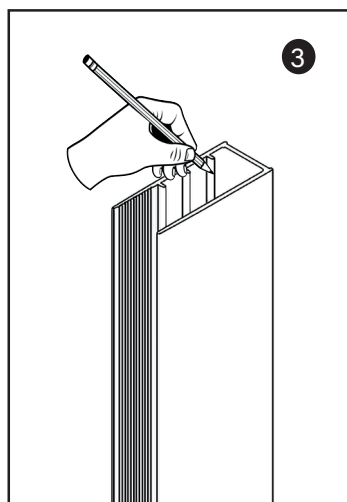
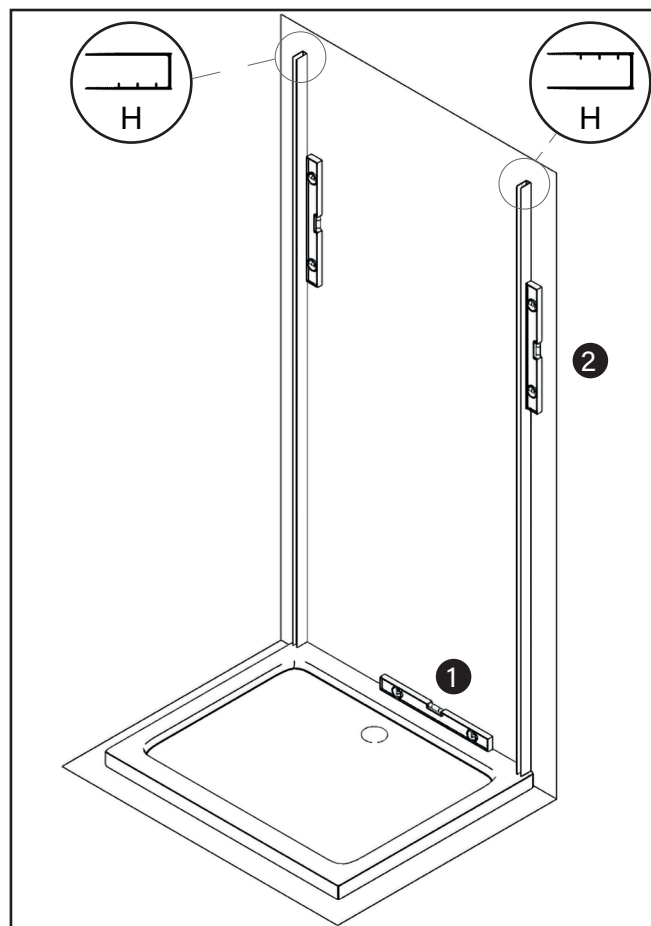


2° PASAJE

1. Coloque las juntas debajo de las placas de vidrio.



ATENCIÓN

El marco sobresale de un lado en comparación con el vidrio, la parte saliente sirve como asiento para la junta debajo del vidrio, por lo que debe estar orientada hacia abajo.

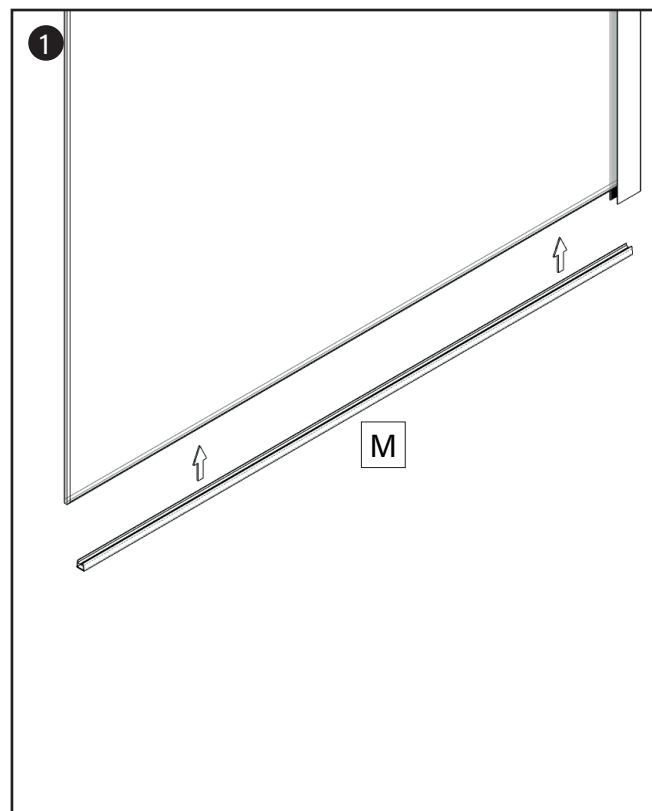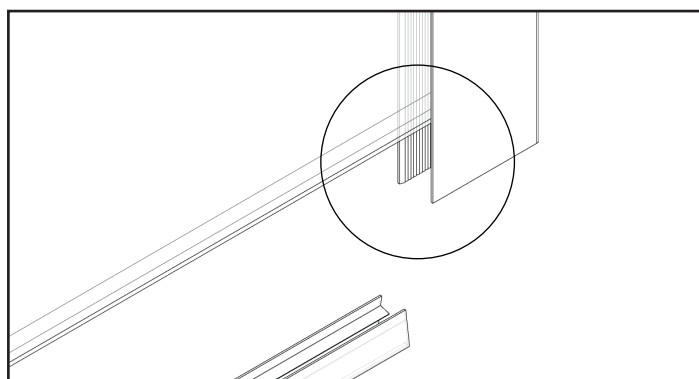

3° PASAJE



1. Inserte los dos cristales fijos en los perfiles de la pared.
2. Inserte la junta en rollo entre los dos perfiles de aluminio.

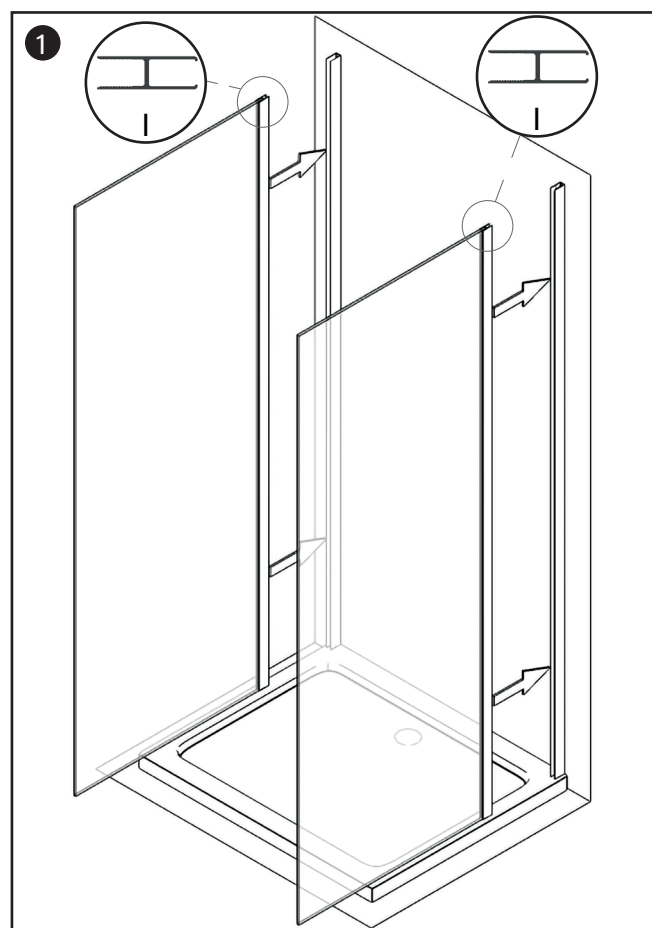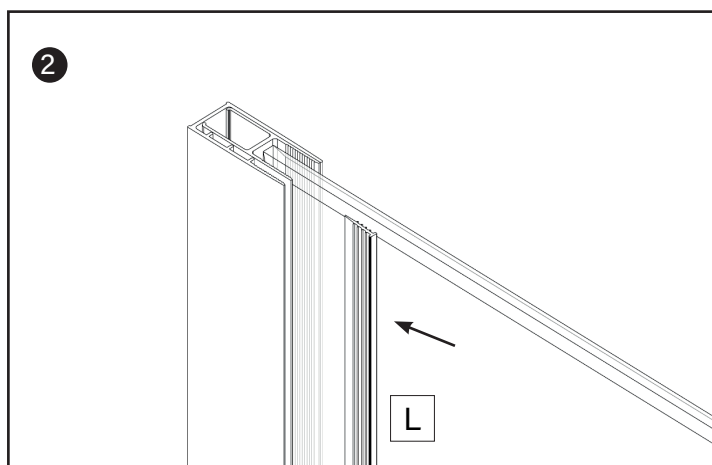

4° PASAJE



1. Construya el marco de la puerta conectando el perfil superior e inferior con el perfil lateral del lado de las bisagras, utilizando tornillos de 6x30.

Nota: preste atención a la posición de los agujeros para la ubicación de la bisagra en el perfil superior e inferior.

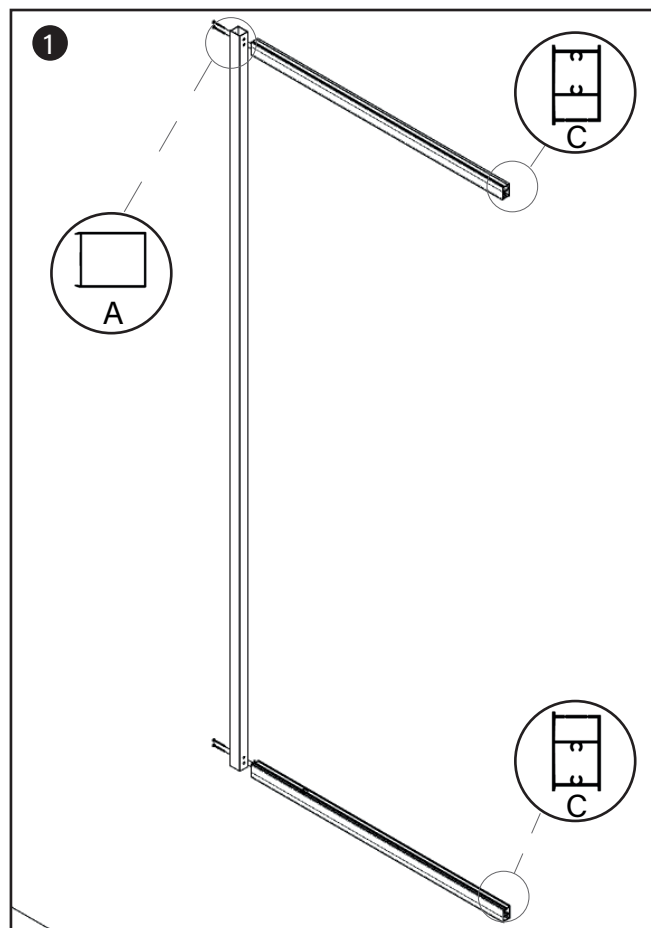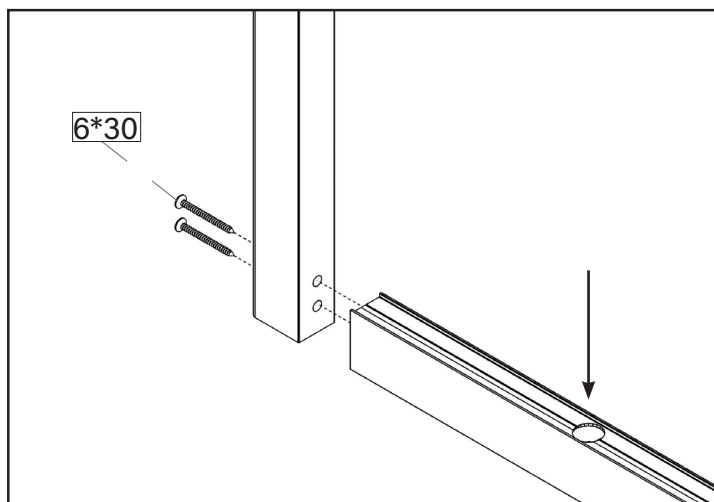



5° PASAJE

1. Inserte el imán en el interior del perfil de cierre.
2. Conecte el perfil de cierre de la puerta al perfil superior e inferior mediante tornillos de 6x30.

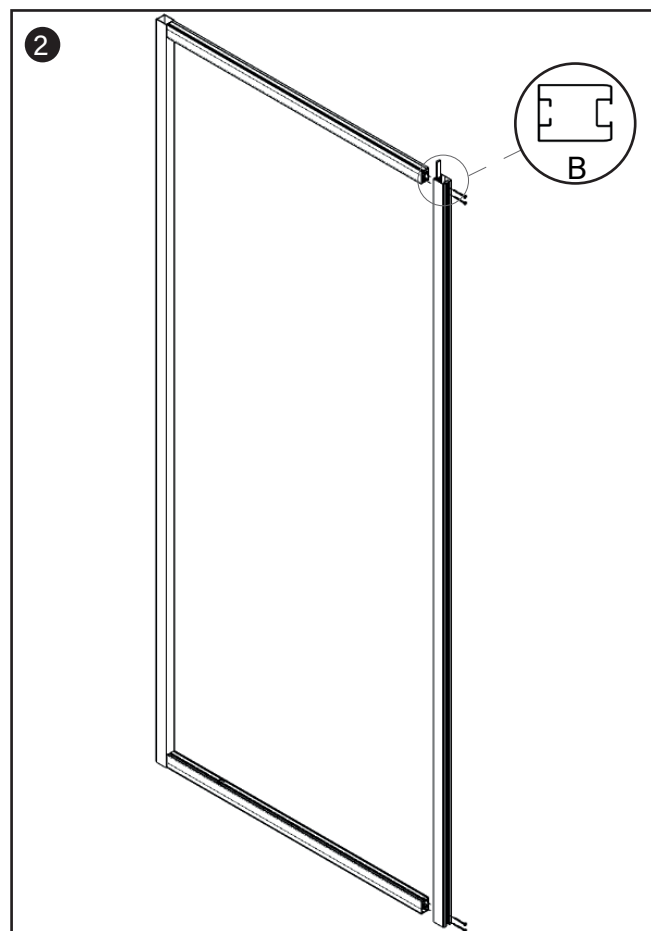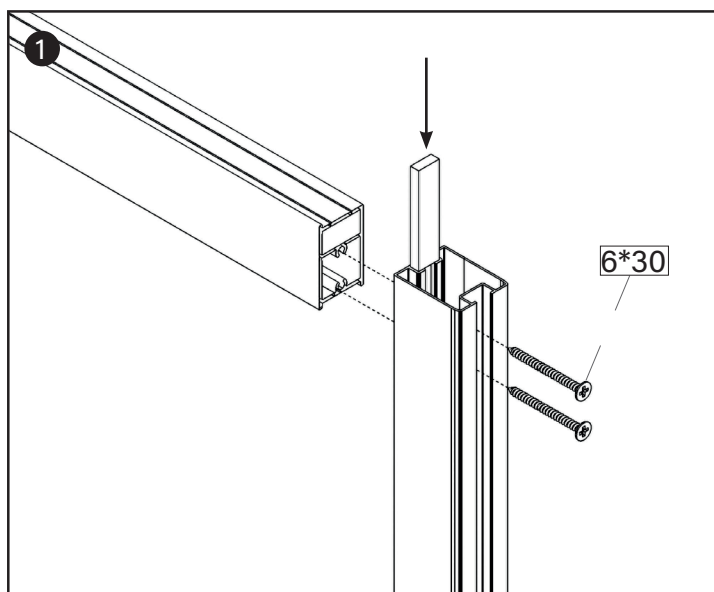

6° PASAJE


1. Instale las bisagras en el perfil superior e inferior con tornillos de 8x18.

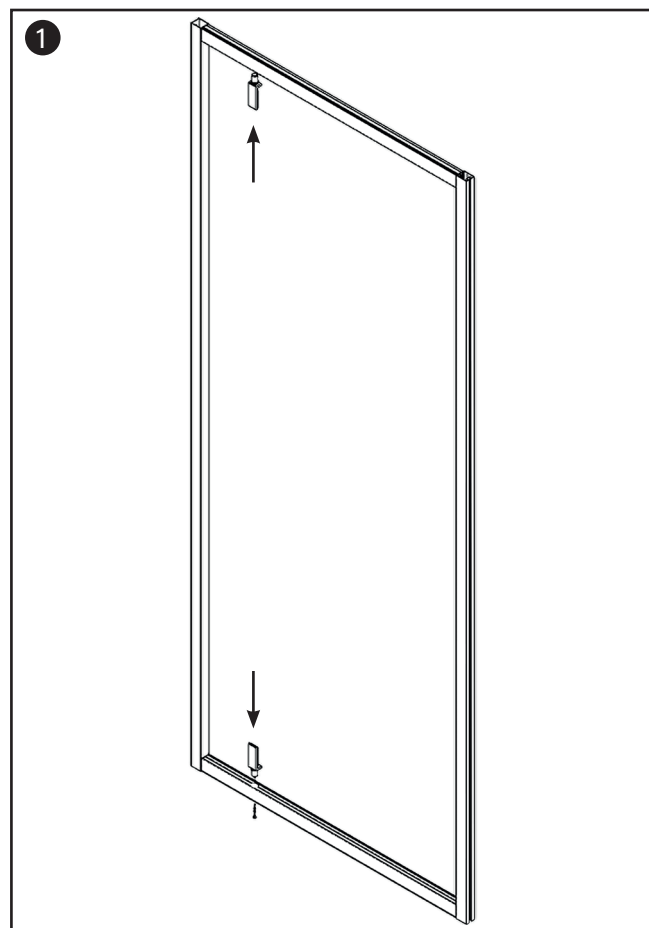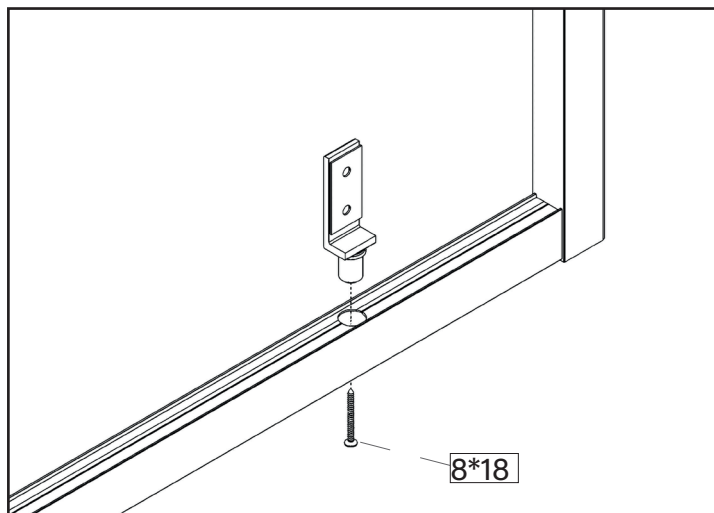

7° PASAJE

1. Inserte el perfil de la pared y el perfil de esquina en los perfiles laterales del marco.


Nota: los perfiles laterales deben ir dentro de los perfiles de la pared y de la esquina.

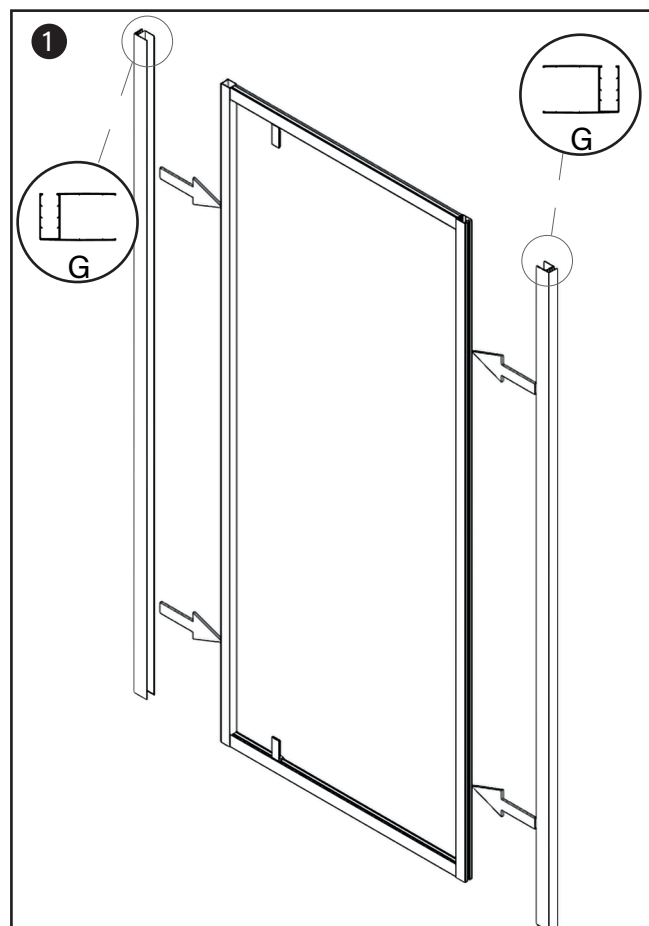

8° PASAJE




1. Aplique silicona en la ranura de los perfiles de esquina.
2. Coloque el marco previamente ensamblado.

Nota: antes de fijarlo, ajuste la extensión del marco actuando sobre el telescópico (un perfil entra en el otro).

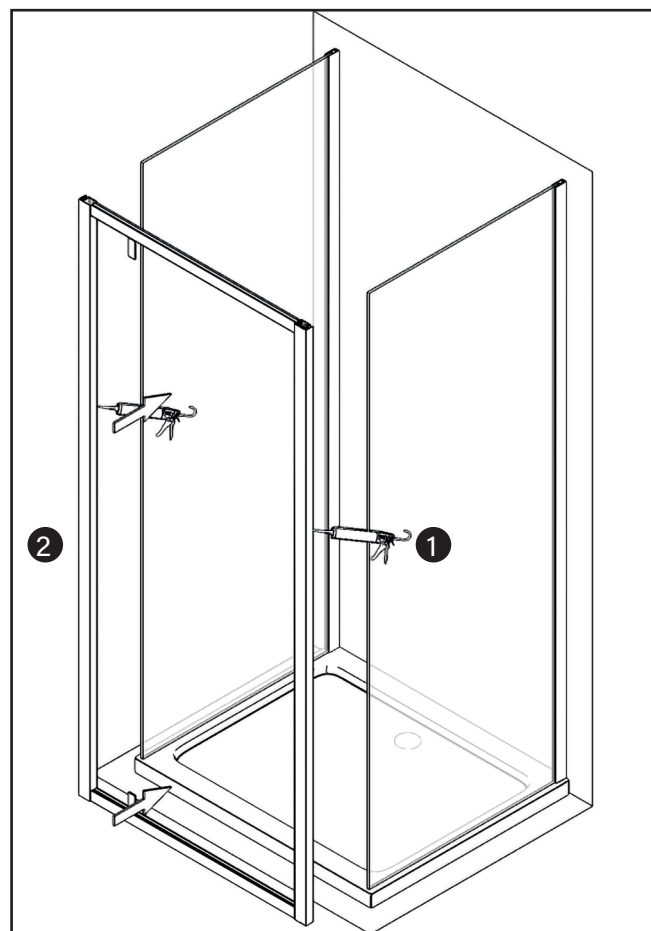



9° PASAJE

1. Inserte la junta magnética de cierre en el vidrio, utilizando toda la altura, comenzando desde abajo, si es demasiado larga, córtela desde arriba.
2. Inserte la junta de sellado inferior.
3. Inserte la junta de sellado lateral.
4. Para una instalación correcta de la bisagra, moldee la junta para evitar que moleste.

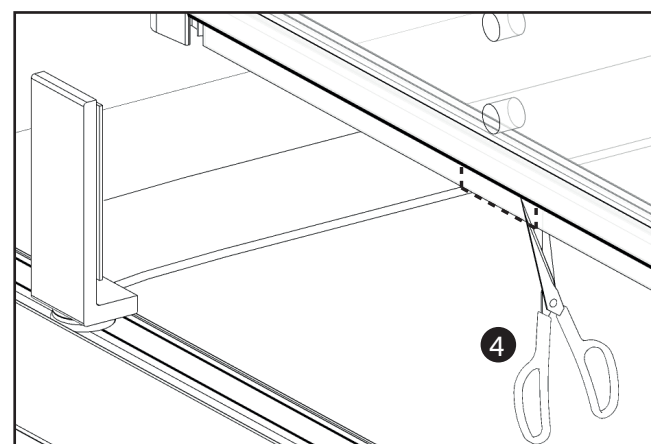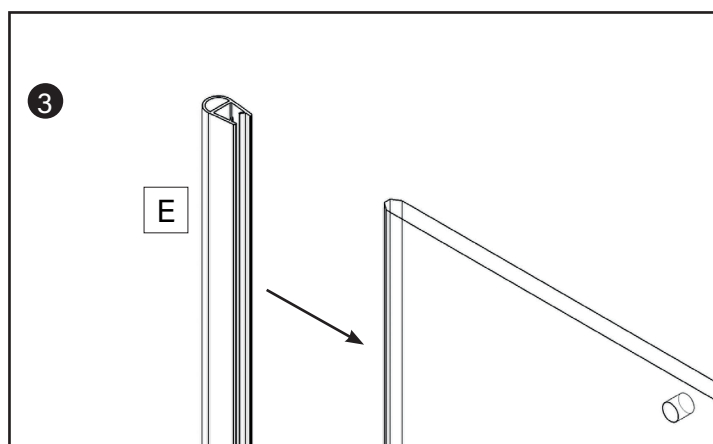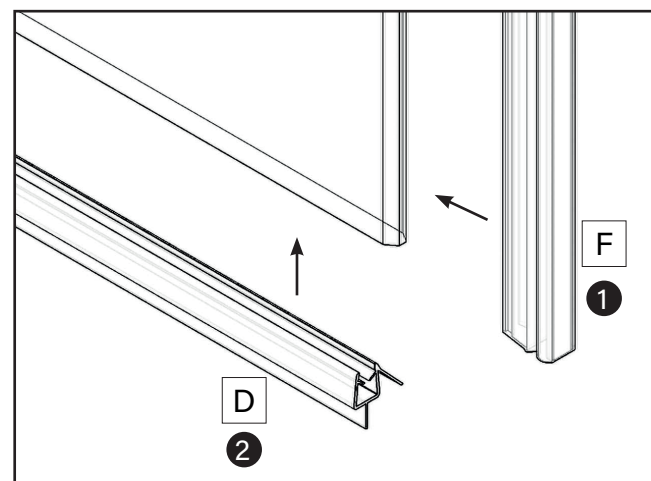




10° PASAJE

1. Inserte el vidrio en el marco.
2. Fije las bisagras con las juntas y los tornillos adecuados.

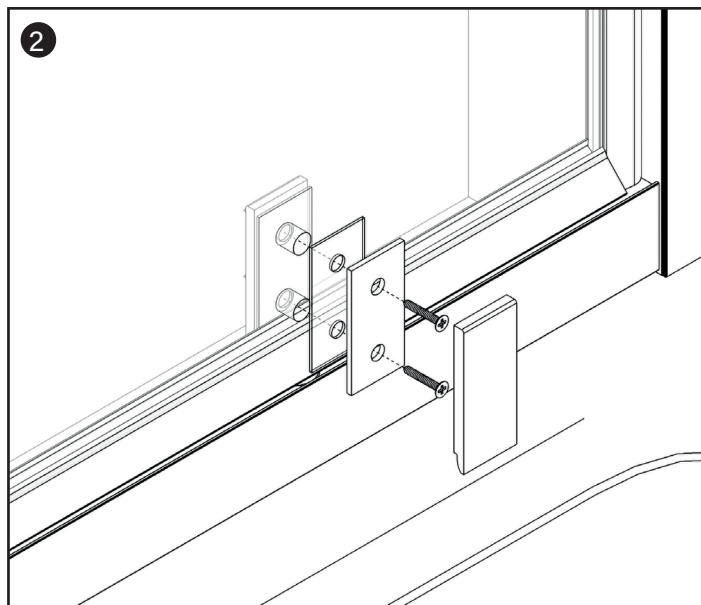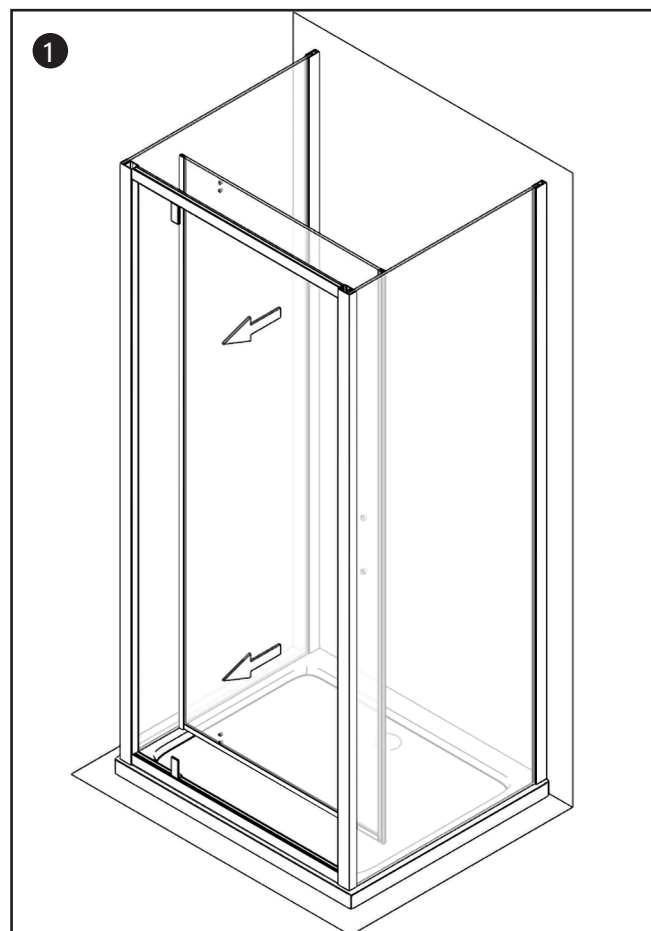

11° PASAJE



1. Coloque el soporte de la barra de sujeción inclinada en la pared y marque los orificios en la pared con un lápiz.
2. Taladre los agujeros en la pared con el taladro, inserte el taco y atornille los tornillos para fijar el soporte.
3. Coloque la barra de sellado.

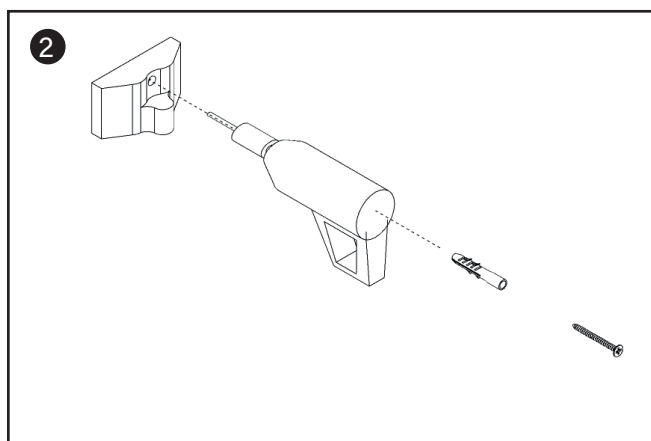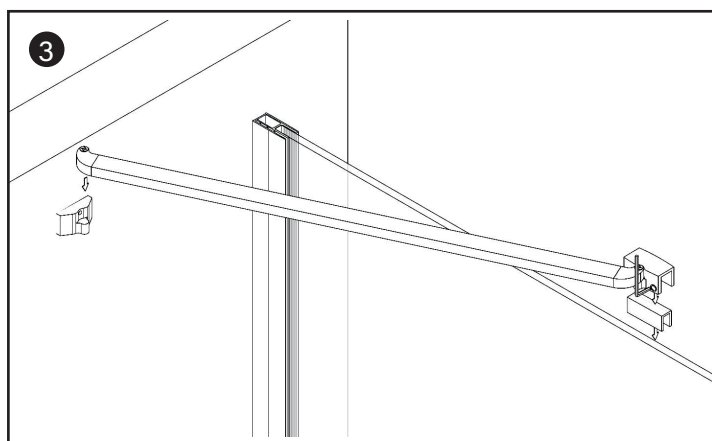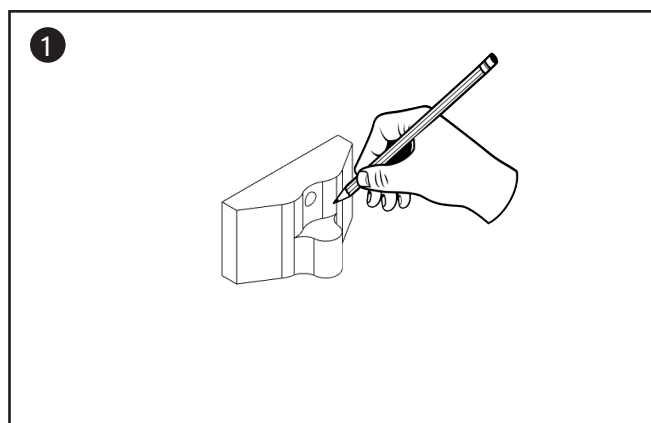

12° PASAJE

1. Taladre agujeros e inserte el tornillo 8x16 desde el interior para fijar el marco a los perfiles angulares.
2. Instale el asa en el cristal (orificio interior).

Nota: Hay que taladrar un total de cuatro agujeros, dos a la derecha y dos a la izquierda, uno en la parte superior y otro en la inferior. Los tornillos se cubrirán con tapas cromadas.

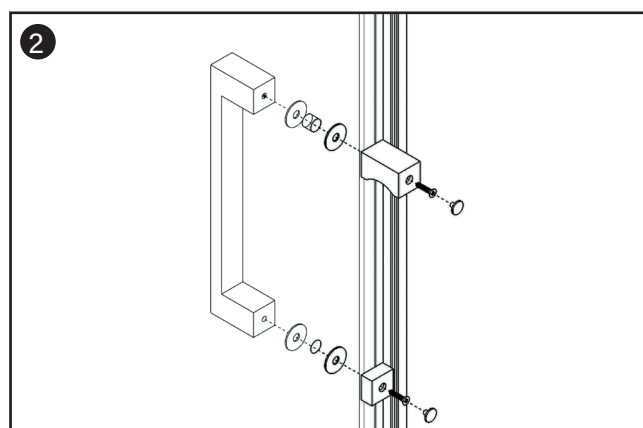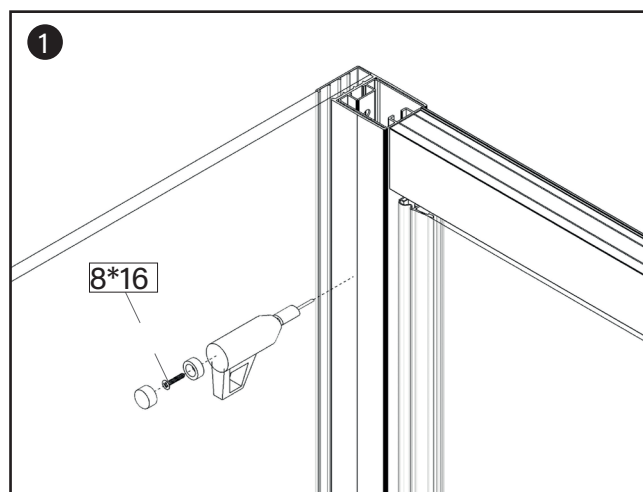

13° PASAJE

1. Inserte el perfil decorativo en la parte superior de los perfiles de la pared.
2. Selle con silicona como se muestra en la figura y espere 24 horas.

