

Los Angeles 3.0

DESCRIPTION

Paroi de douche à trois côtés avec une porte battante sur des gonds rotatifs asymétriques et deux parois latérales fixes, ouverture intérieure/extérieure. Fabriqué en verre trempé transparent de 8 mm, avec un traitement anti-calcaire facile à nettoyer signalé par des étiquettes spéciales. Installation réversible, hauteur 200 cm, cadre noir.





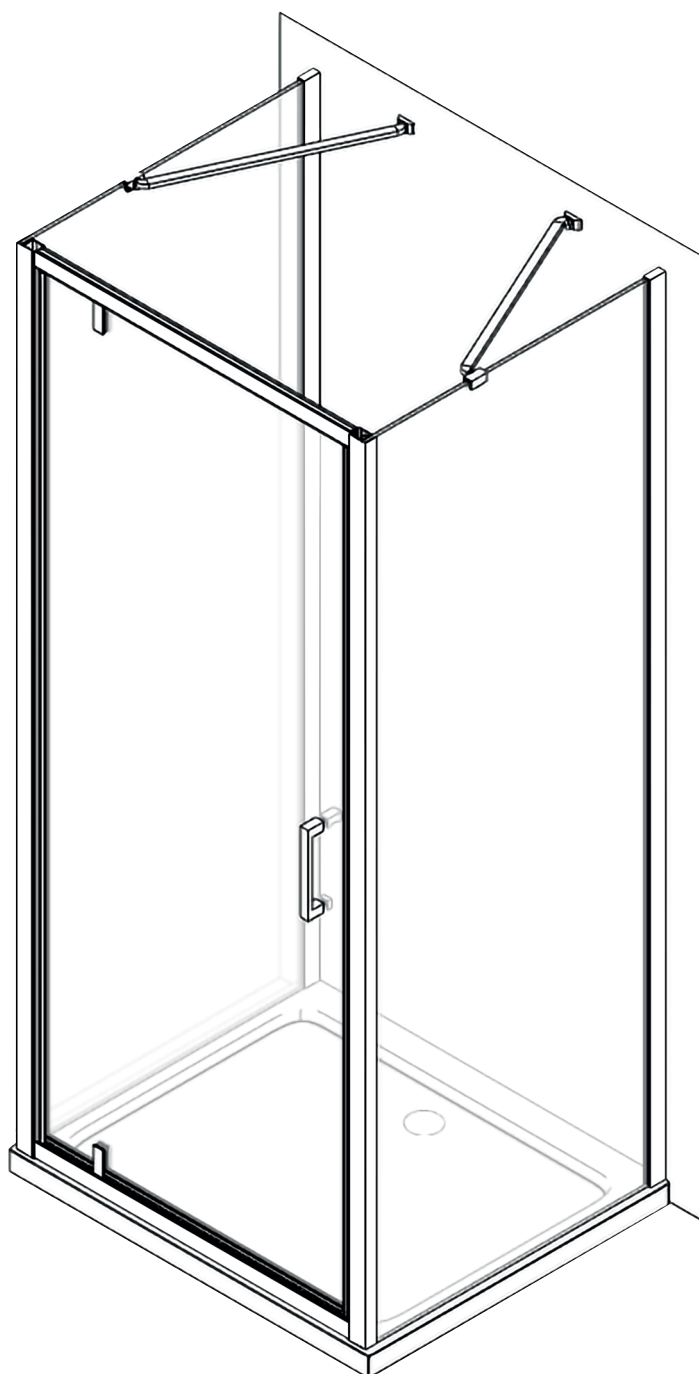


TABLEAU DES MESURES


PORTE	MESURES A
65	630 - 660
70	680 - 710
75	730 - 760
80	780 - 810
85	830 - 860
90	880 - 910
100	980 - 1010
110	1080 - 1110
120	1180 - 1210

MUR FIXE	MESURES B
70	680 - 700
75	730 - 750
80	780 - 800
90	880 - 900
100	980 - 1000
110	1080 - 1100
120	1180 - 1200

RÉVERSIBLE

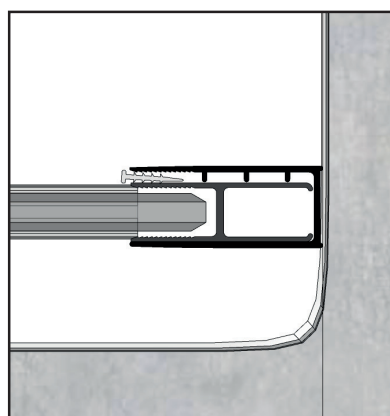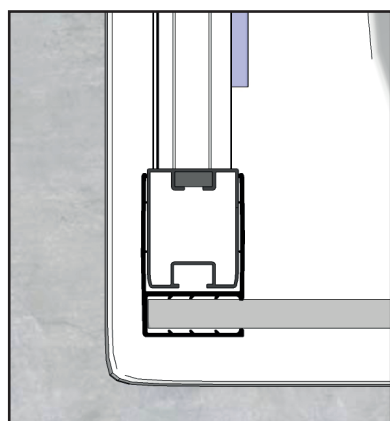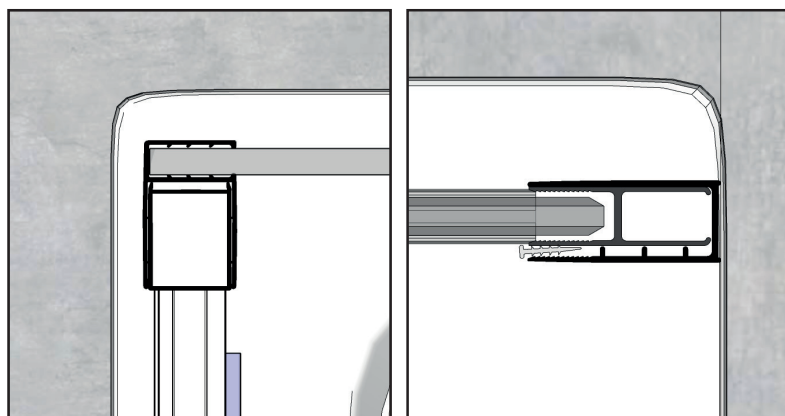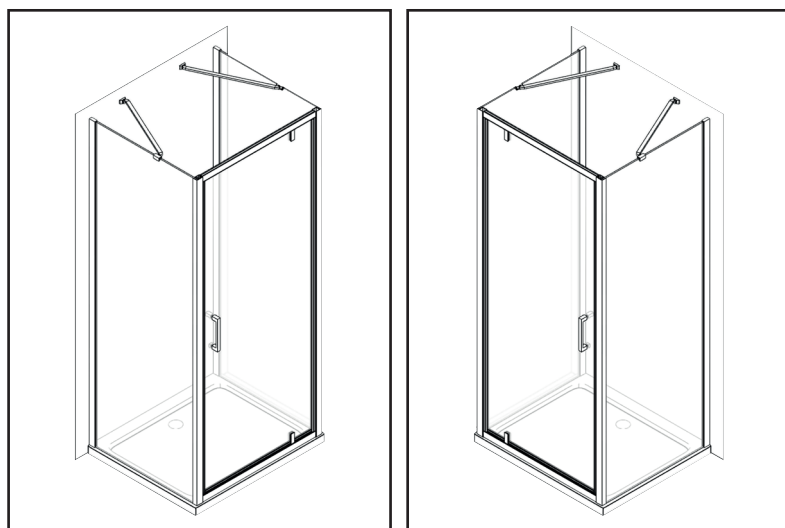


A

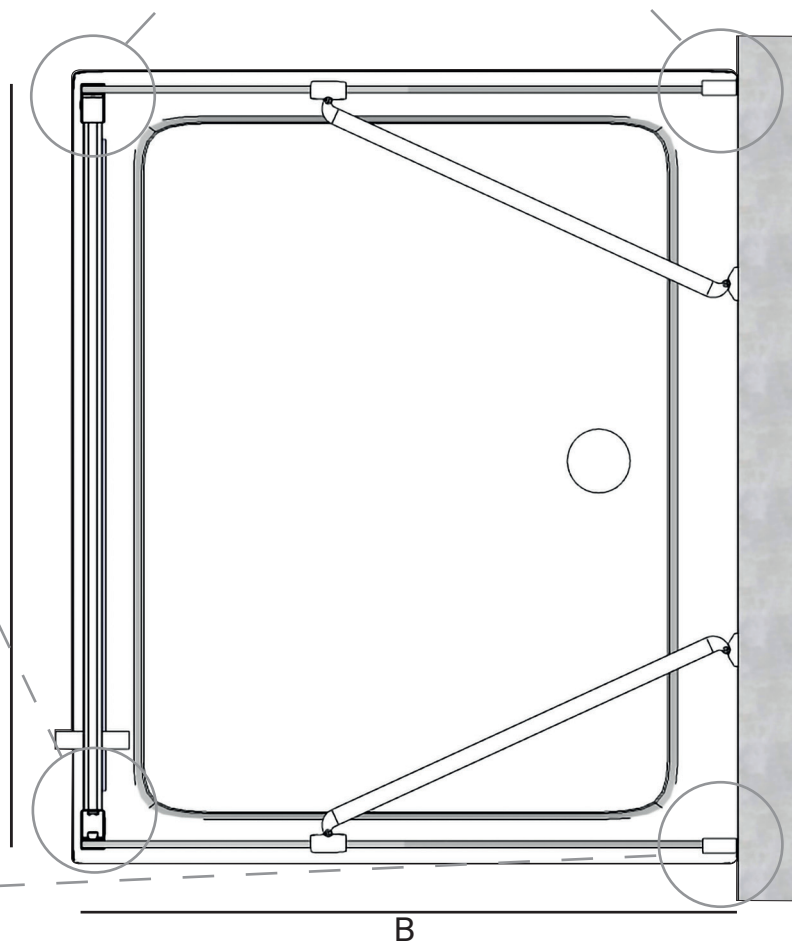






B

LOS ANGELES 3.0


OUTILS NÉCESSAIRES

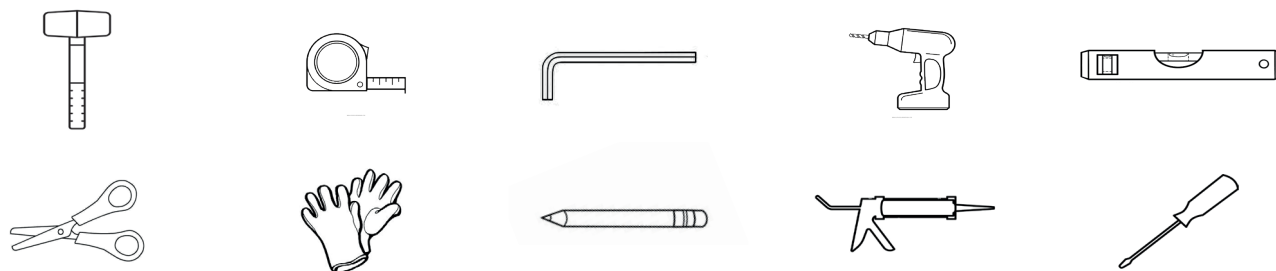


CONTENU DU PAQUET (produit expédié en trois paquets)

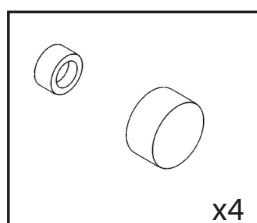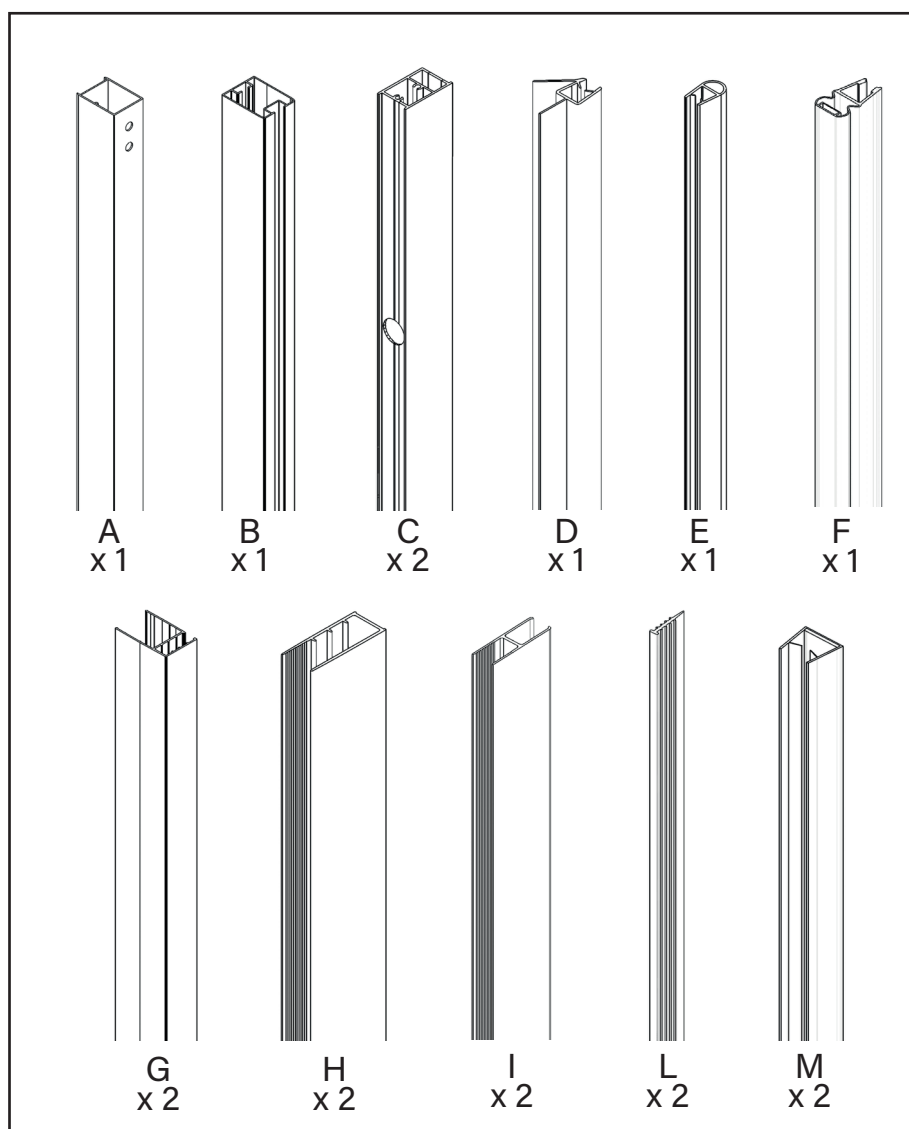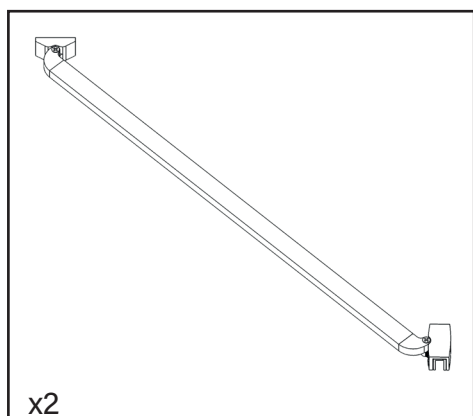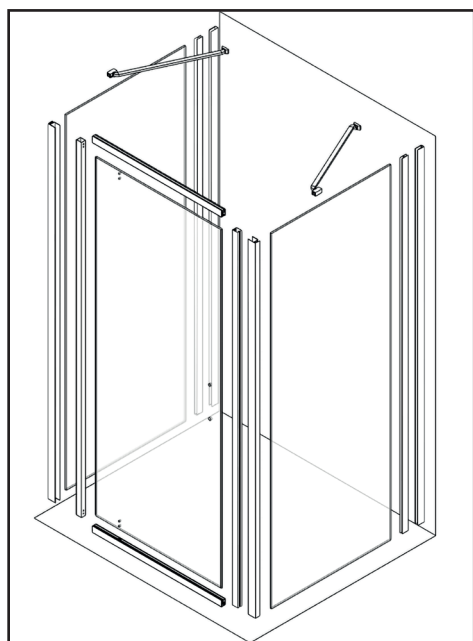


Bouchons à vis

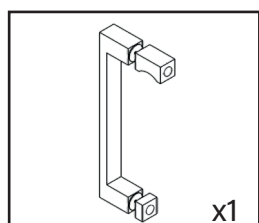

Poignée

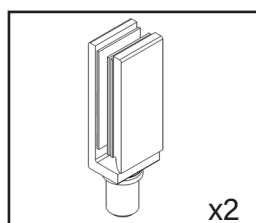

Charnière rota-
tive




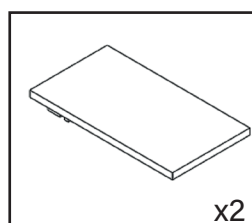


Profil de la cou-
verture

MONTAGE

1^o ÉTAPE

1. Vérifiez que le receveur de douche est à niveau avec le niveau à bulle.
2. Placez le profilé mural et utilisez le niveau à plomb pour l'ajuster verticalement.
3. Tracez les trous dans le mur avec un crayon.
4. Percez les trous dans le mur avec une perceuse.
5. Insérez la cheville dans le mur et vissez les vis pour fixer les profilés.

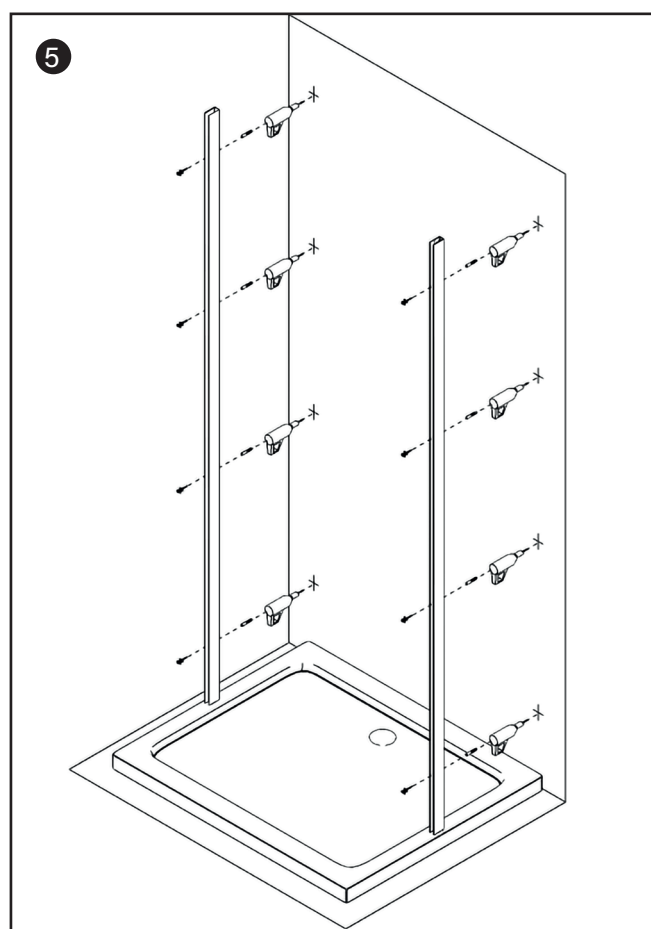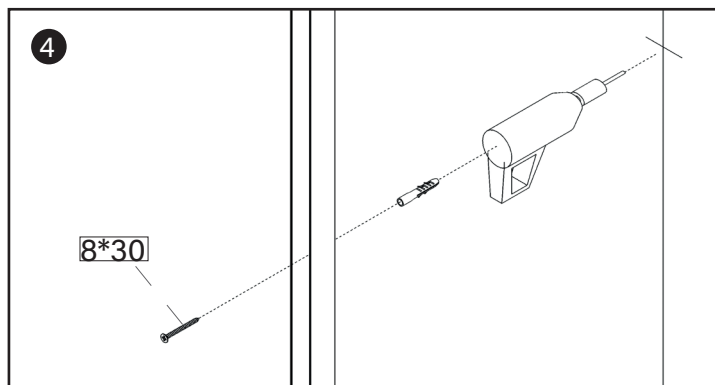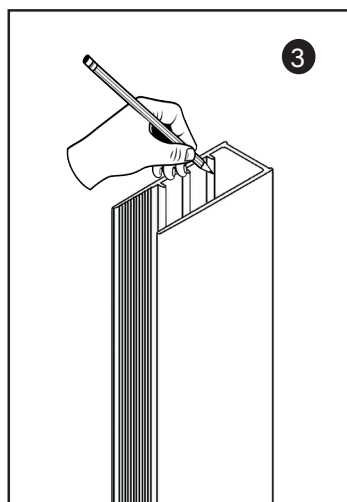
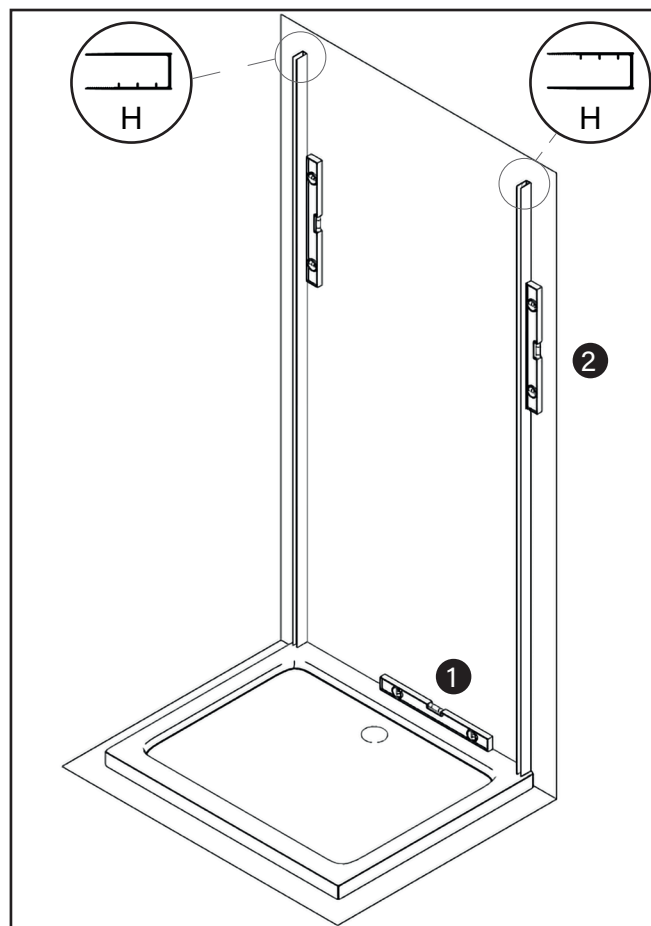


2° ÉTAPE

1. Placez les joints sous les plaques de verre.



ATTENTION

Le cadre dépasse d'un côté par rapport au verre, la partie saillante sert de siège pour le joint en dessous du verre, elle doit donc être orientée vers le bas.

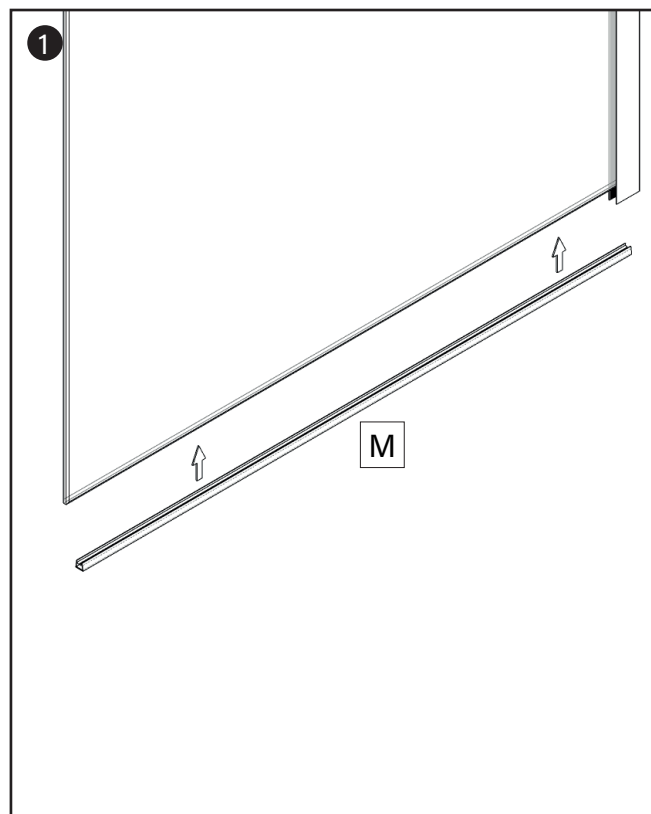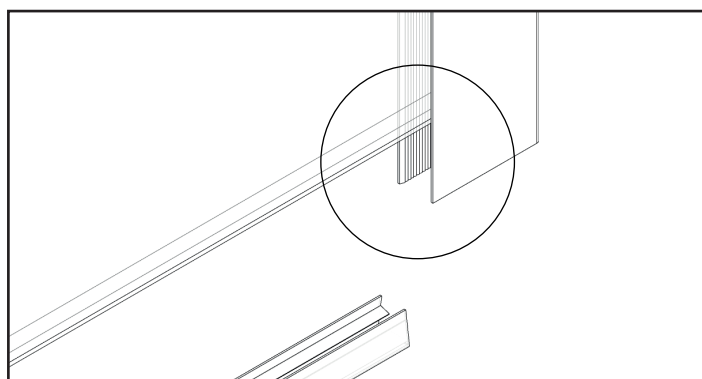

3° ÉTAPE



1. Insérez les deux vitres fixes dans les profilés muraux.
2. Insérez le joint en rouleau entre les deux profilés en aluminium.

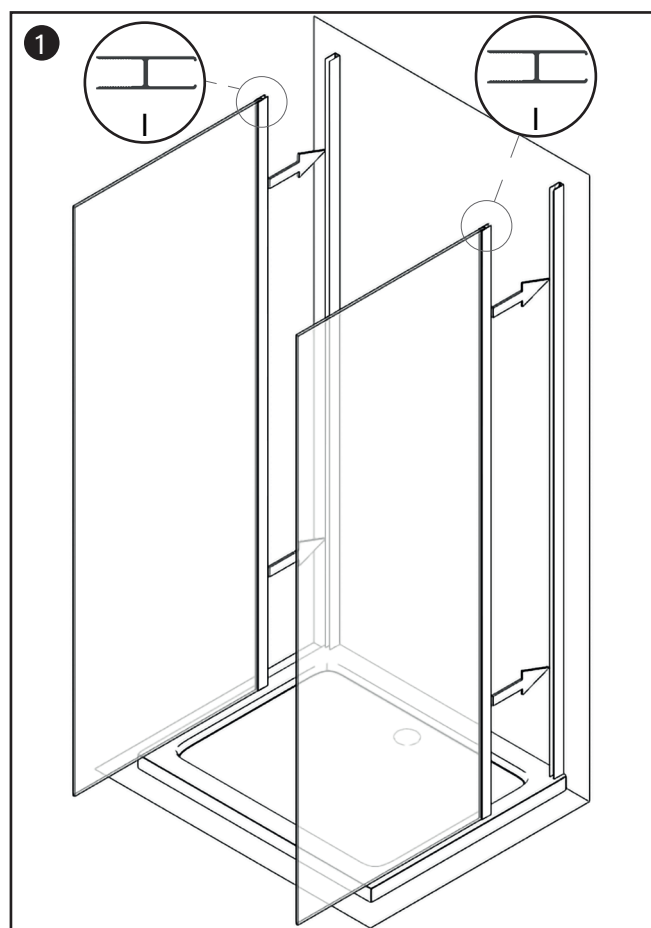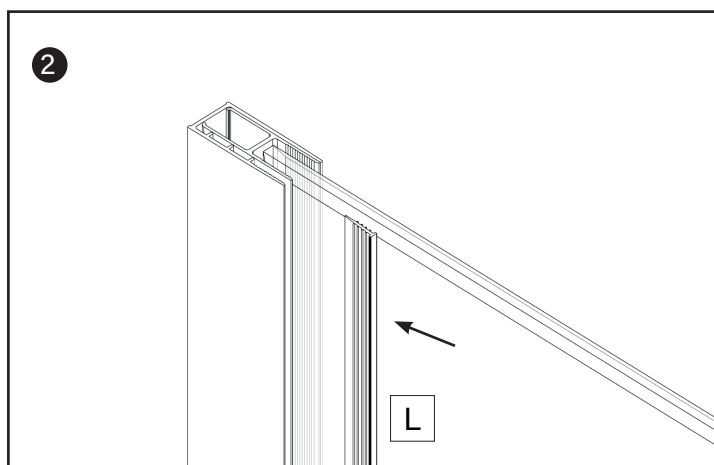

4° ÉTAPE



1. Assemblez le cadre de la porte en fixant le profilé supérieur et inférieur avec le profilé latéral du côté des charnières, à l'aide de vis 6x30.

Note: faites attention à la position des trous pour l'emplacement de la charnière dans le profilé supérieur et inférieur.

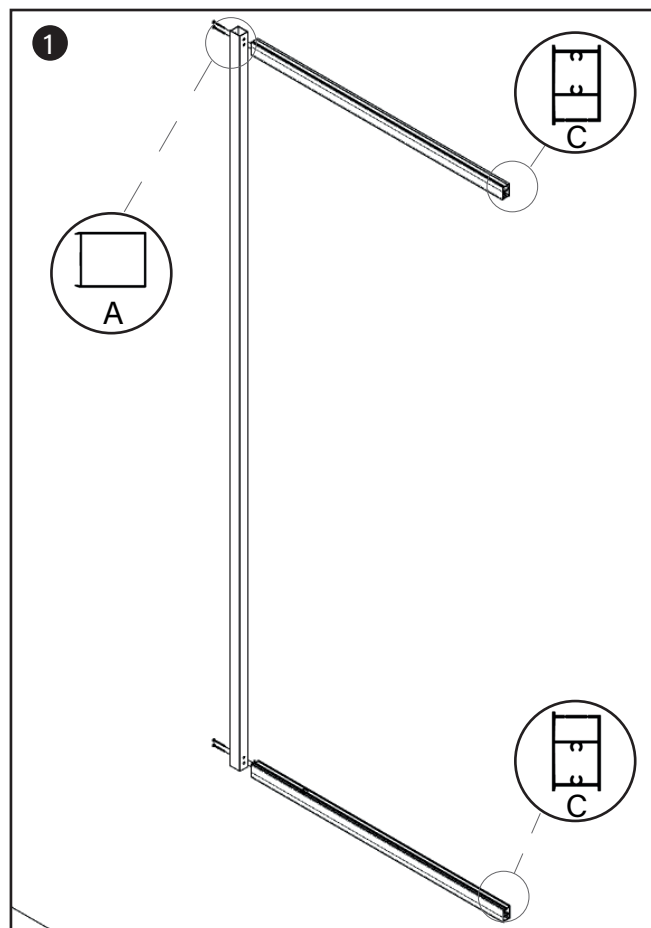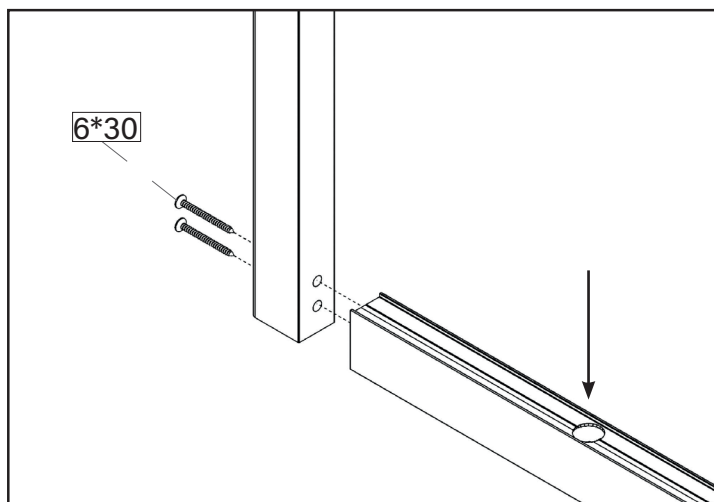



5° ÉTAPE

1. Insérez l'aimant à l'intérieur du profilé de fermeture.
2. Reliez le profilé de fermeture de la porte au profilé supérieur et inférieur à l'aide de vis 6x30.

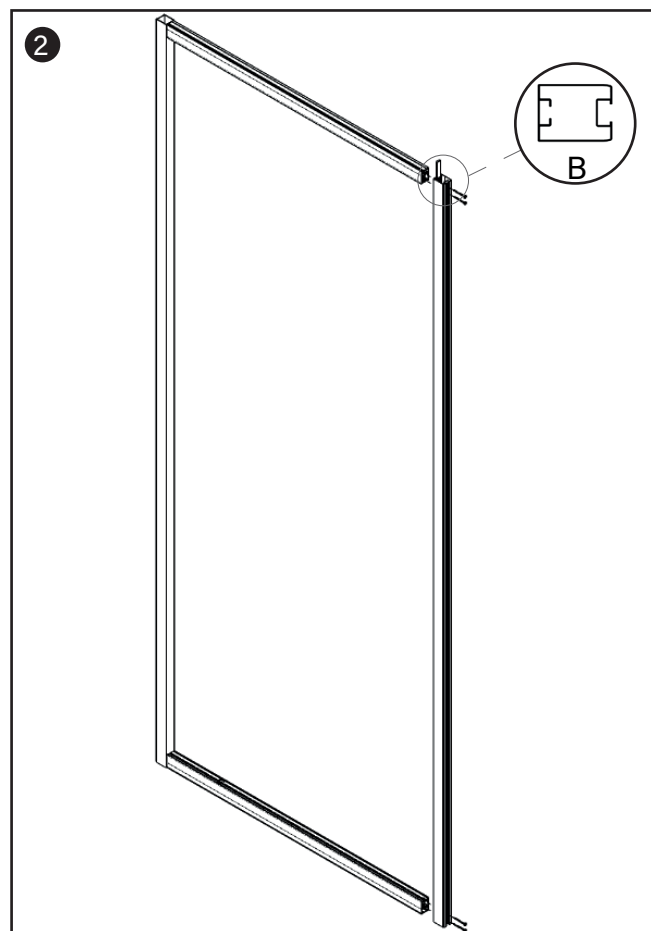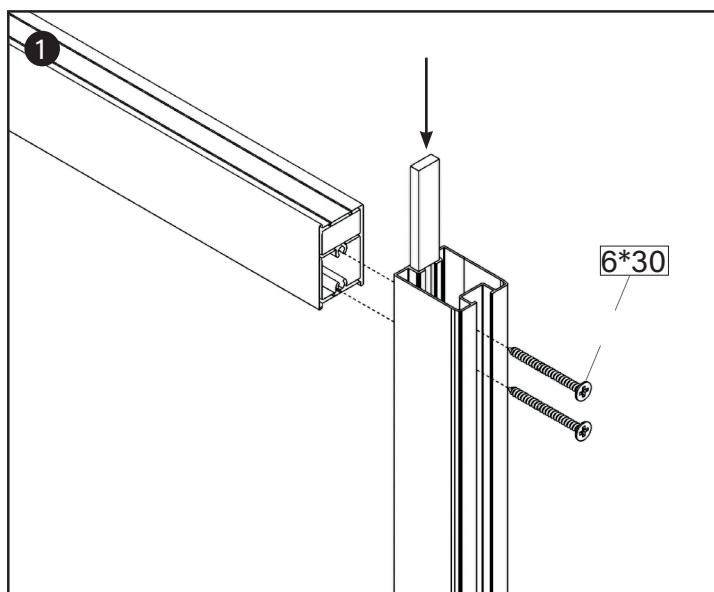

6° ÉTAPE


1. Installez les charnières dans le profilé supérieur et inférieur à l'aide de vis 8x18.

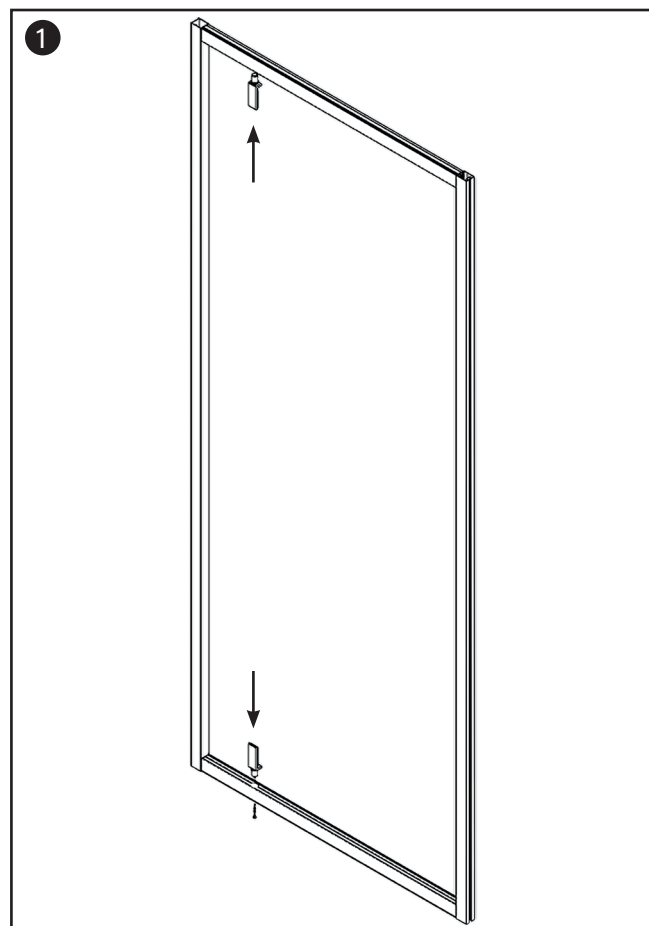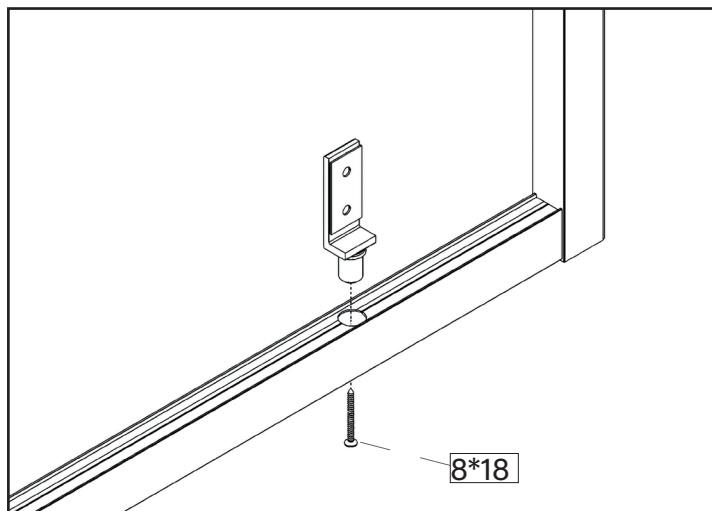

7° ÉTAPE

1. Insérez le profilé mural et le profilé d'angle dans les profilés latéraux du cadre.


Note: les profilés latéraux doivent aller à l'intérieur des profilés muraux et d'angle.

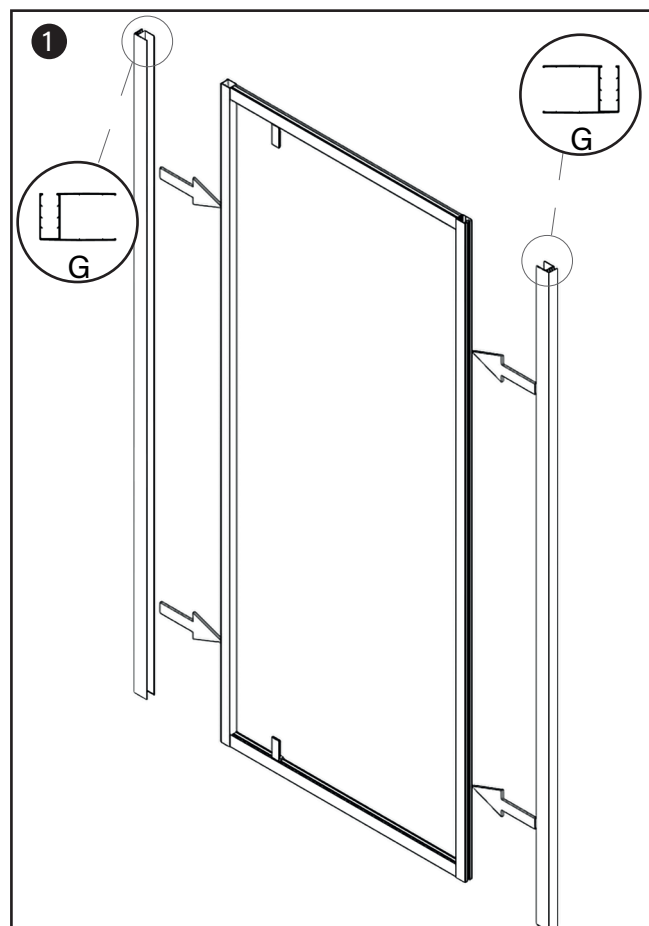

8° ÉTAPE




1. Appliquez du silicone dans l'encoche des profilés d'angle.
2. Placez le cadre précédemment assemblé.

Note: avant de le fixer, réglez l'extension du cadre en agissant sur le télescopique (un profil entre dans l'autre).

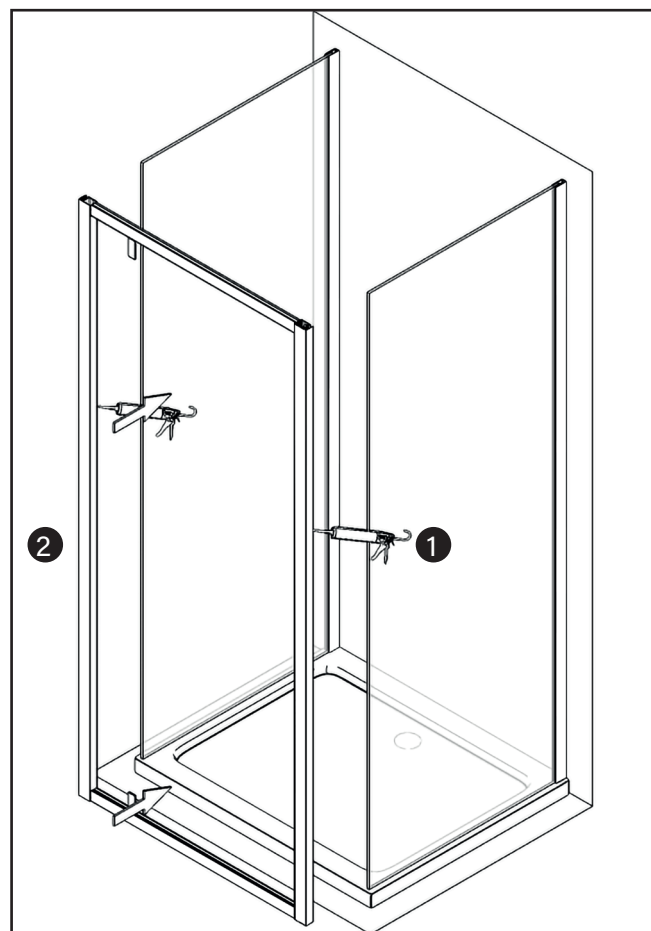



9° ÉTAPE

1. Insérez le joint magnétique de fermeture dans le verre, en utilisant toute la hauteur, en partant du bas, si elle est trop longue, coupez-la depuis le haut.
2. Insérez le joint d'étanchéité inférieur.
3. Insérez le joint d'étanchéité latéral.
4. Pour une installation correcte de la charnière, moulez le joint pour éviter qu'il ne gêne.

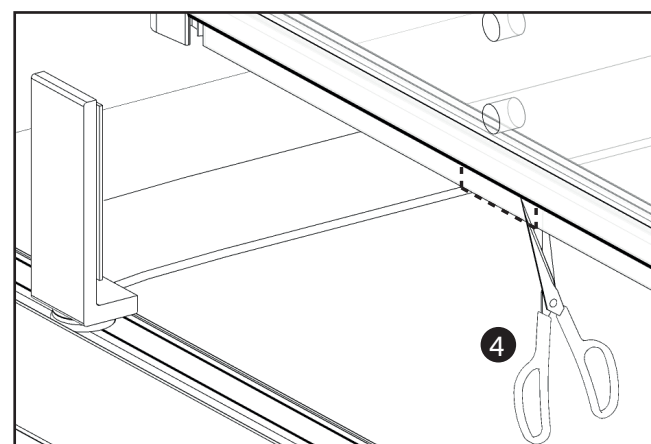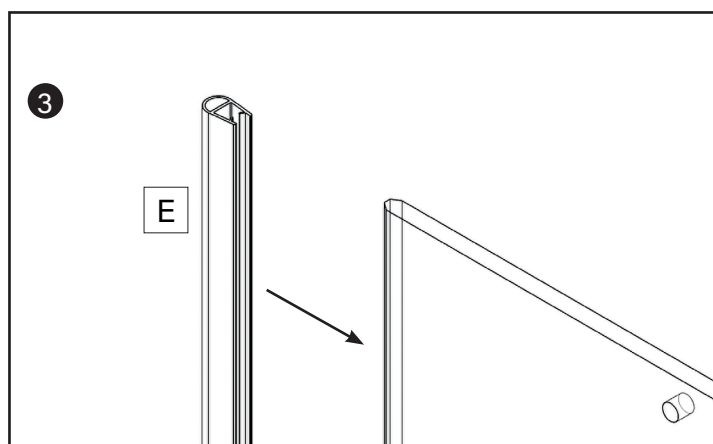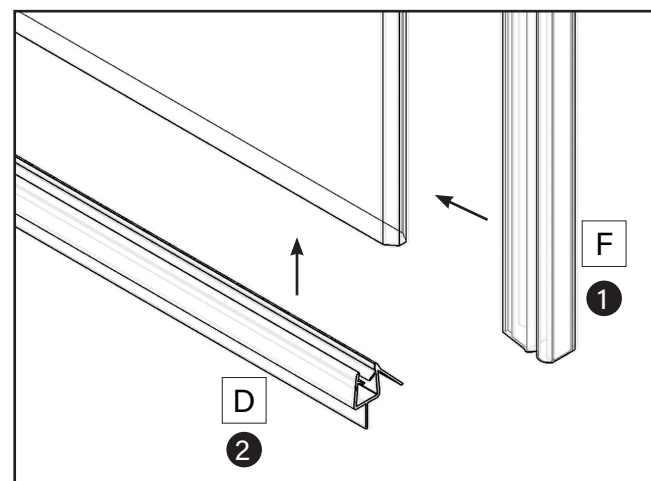




10° ÉTAPE

1. Insérez le verre dans le cadre.
2. Fixez les charnières avec les joints et les vis appropriés.

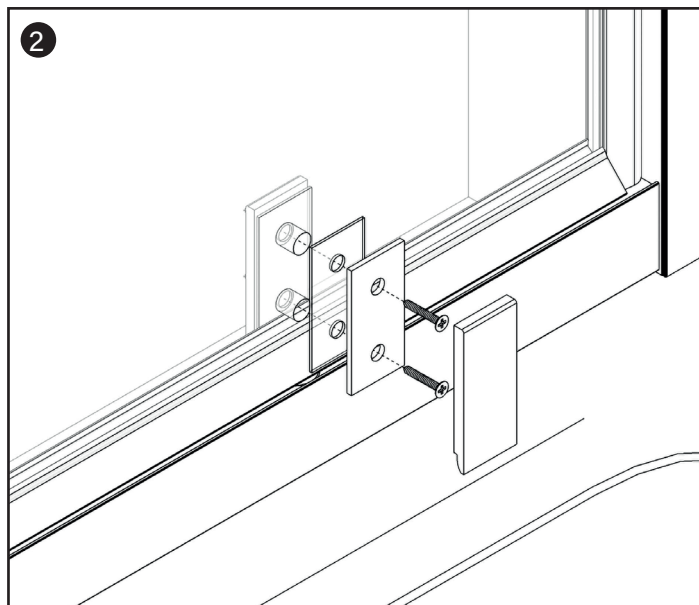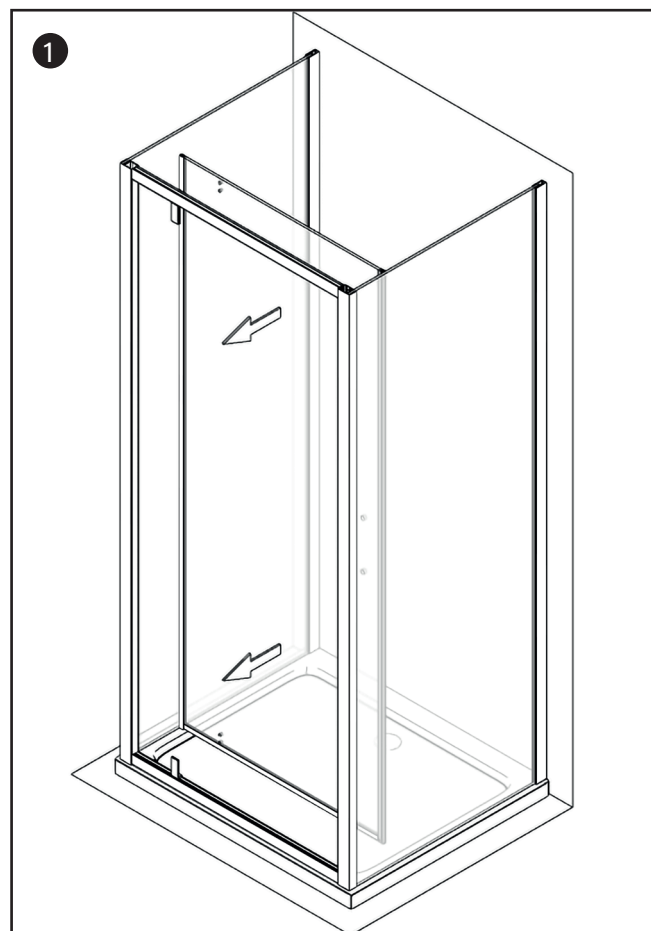

11° ÉTAPE



1. Positionnez le support de la barre de retenue inclinée sur le mur et marquez les trous dans le mur à l'aide d'un crayon.
2. Percez les trous dans le mur à l'aide de la perceuse, insérez la cheville murale et vissez les vis pour fixer le support.
3. Positionner la barre de soudure.

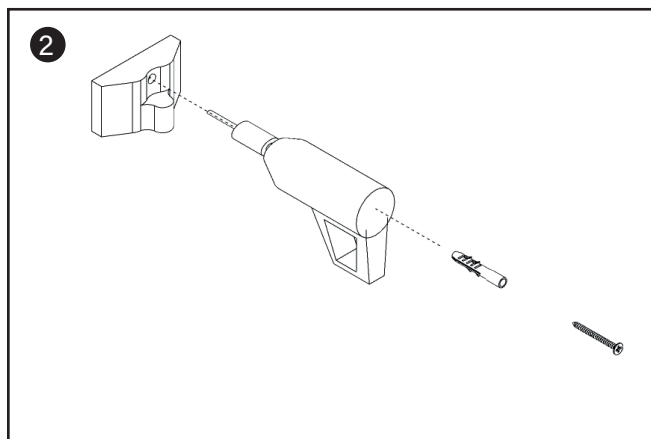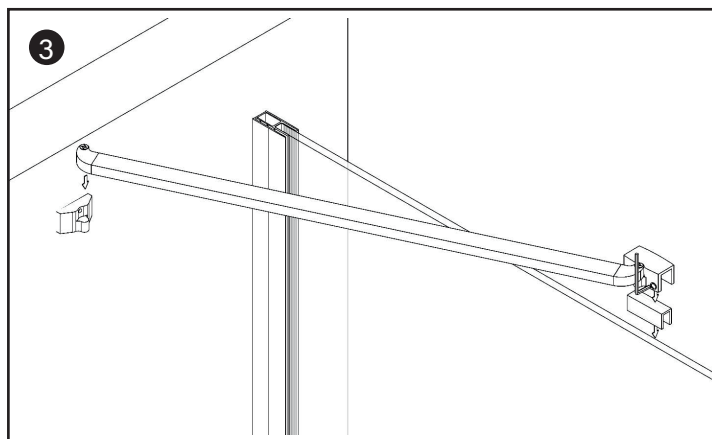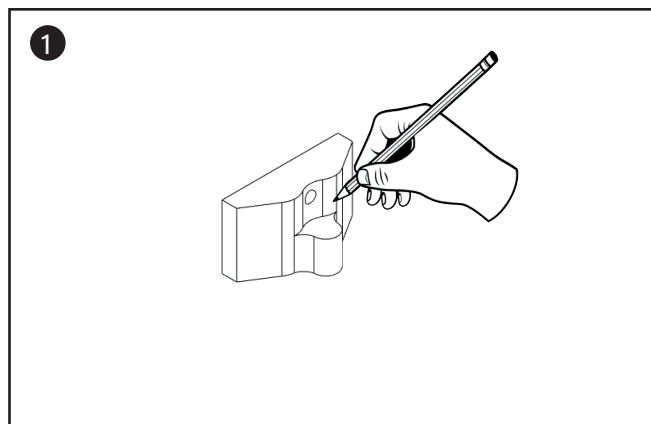

12° ÉTAPE

1. Percez des trous et insérez la vis 8x16 de l'intérieur pour fixer le cadre aux profilés d'angle.
2. Installer la poignée dans le verre (trou à l'intérieur).

Note: Au total, quatre trous doivent être percés, deux à droite et deux à gauche, un en haut et un en bas. Les vis seront recouvertes de couvercles chromés.

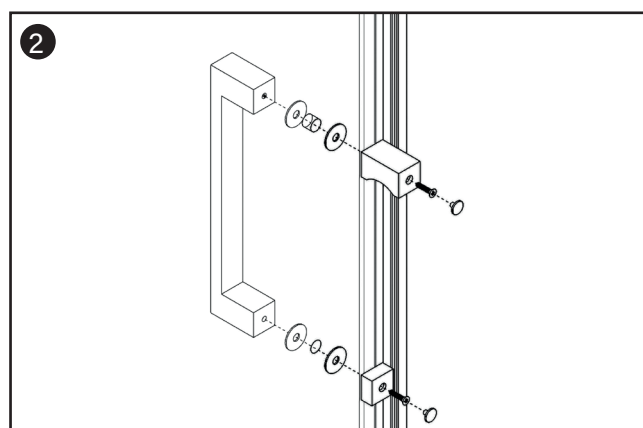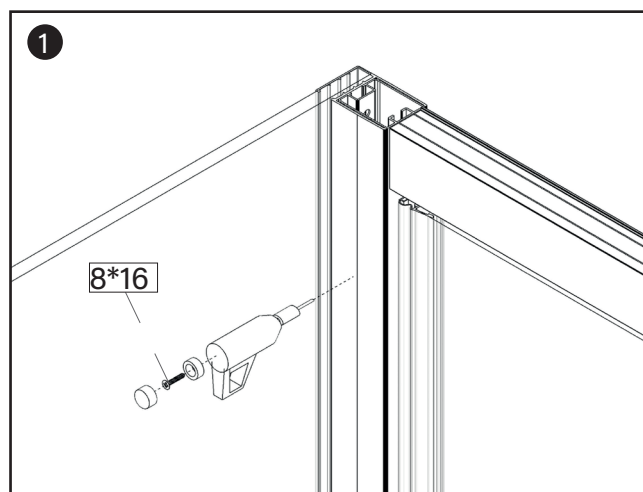

13° ÉTAPE

1. Insérez le profilé décoratif sur le dessus des profilés muraux.
2. Scellez avec du silicone comme indiqué sur la figure et attendez 24 heures.

