

Los Angeles 3.0

OPIS

Kabina prysznicowa trójsścienna z drzwiami otwieranymi na asymetrycznych obrotowych zawiasach i dwiema stałymi ściankami bocznymi, otwieranie do wewnątrz/zewnątrz. Wykonana z przezroczystego hartowanego szkła o grubości 8 mm, z powłoką antykalkową easy-clean oznaczoną specjalnymi etykietami. Instalacja odwracalna, wysokość 200 cm, czarna rama.





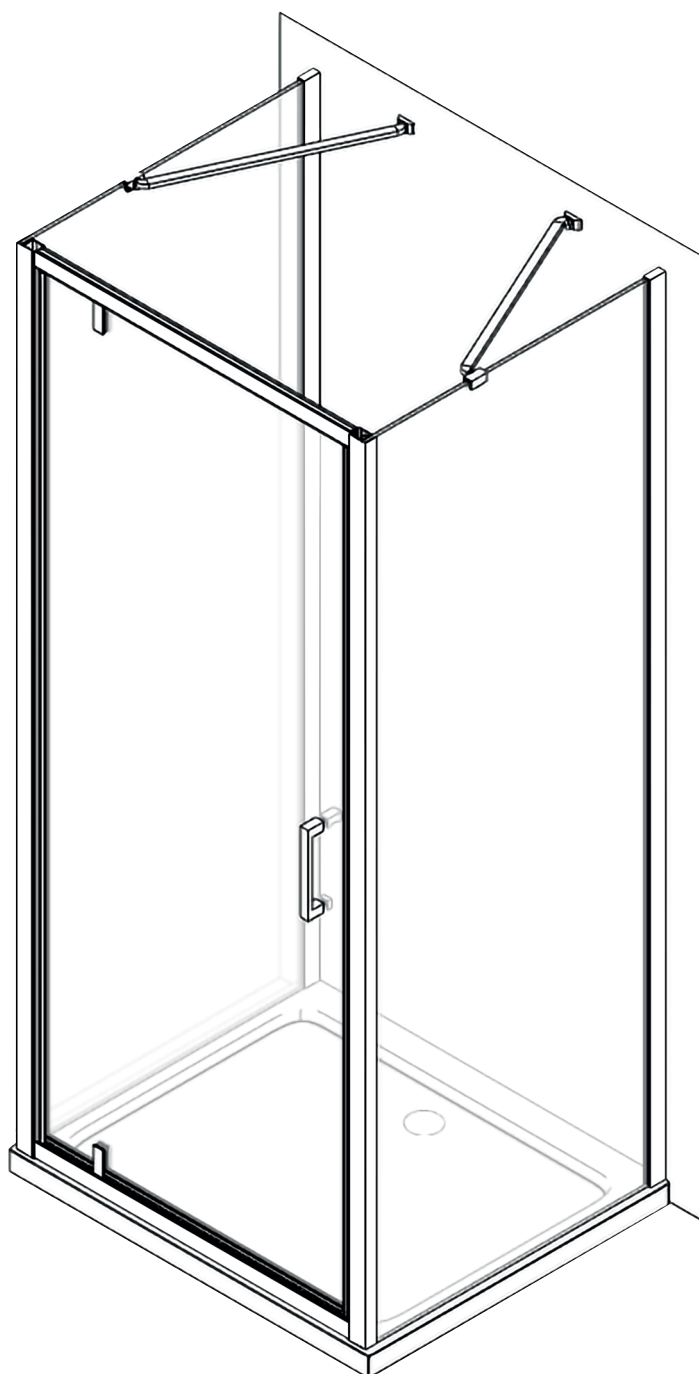


TABELA WYMIARÓW


DRZWI	WYMIARY A
65	630 - 660
70	680 - 710
75	730 - 760
80	780 - 810
85	830 - 860
90	880 - 910
100	980 - 1010
110	1080 - 1110
120	1180 - 1210

ŚCIANA STAŁA	WYMIARY B
70	680 - 700
75	730 - 750
80	780 - 800
90	880 - 900
100	980 - 1000
110	1080 - 1100
120	1180 - 1200

ODWRACALNY

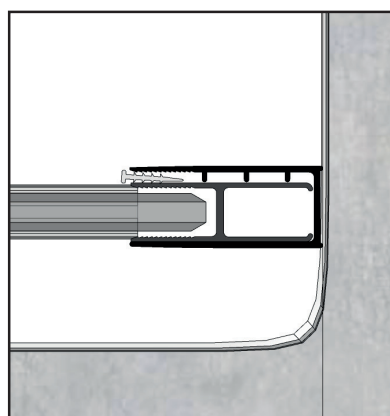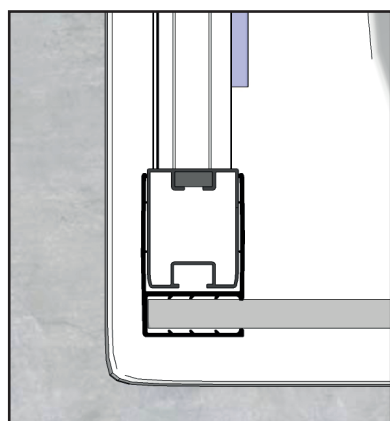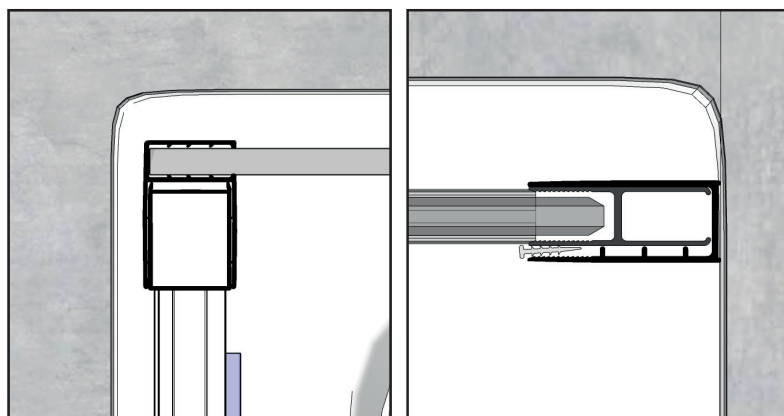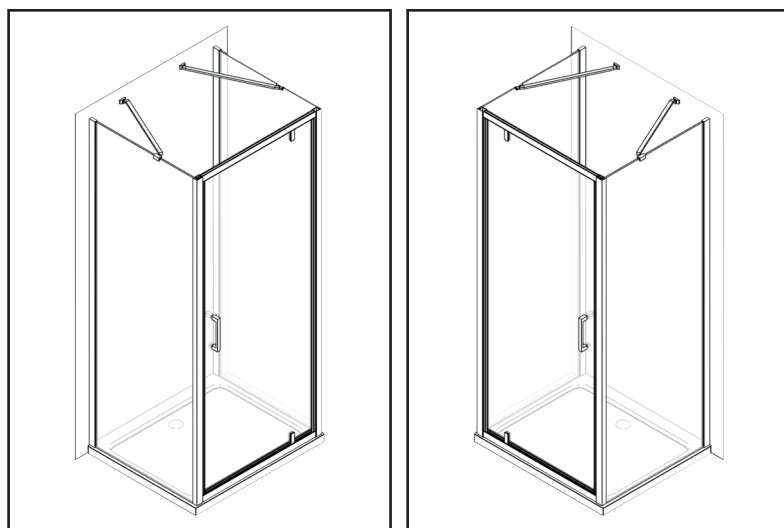


A

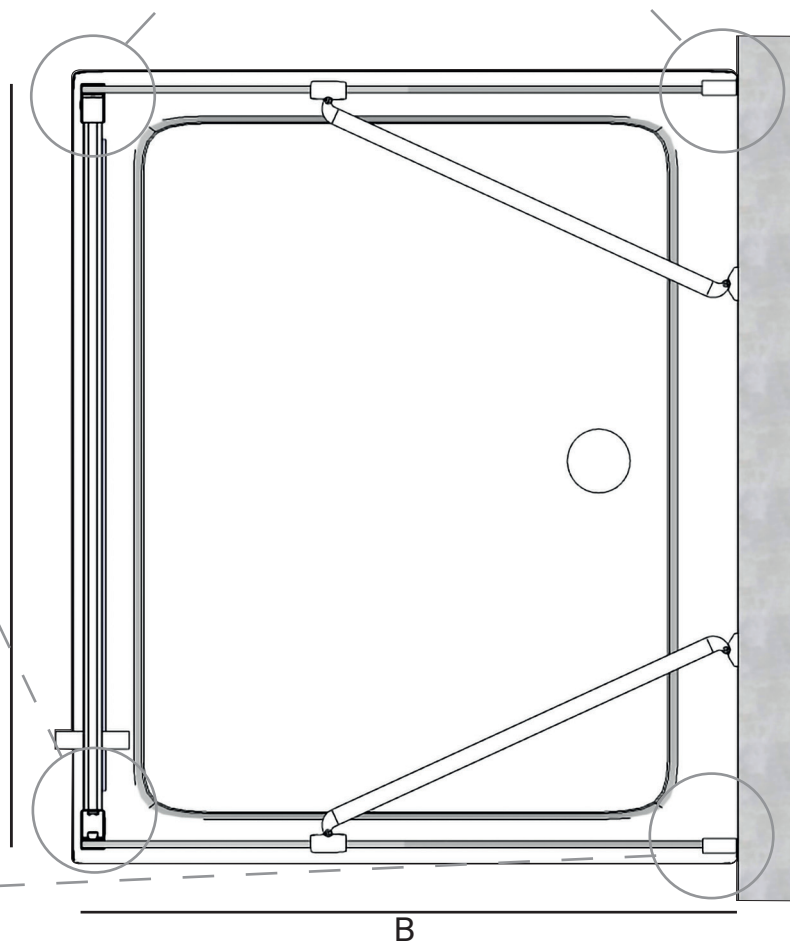






B

LOS ANGELES 3.0


NARZĘDZIA NIEZBĘDNE

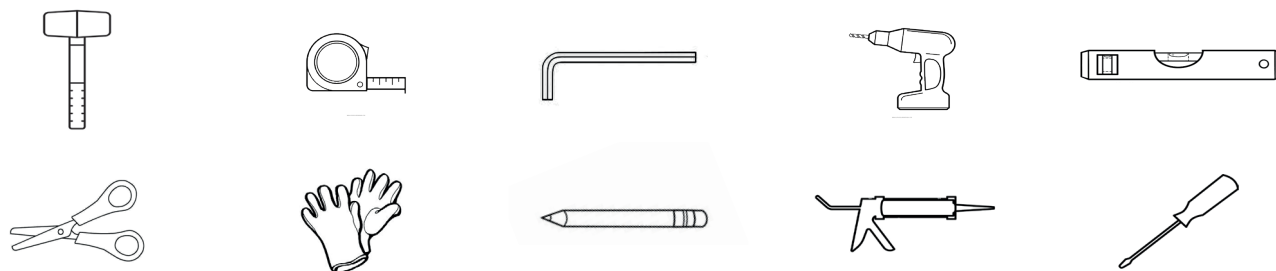


ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA (Produkt wysłany w 3 paczkach)

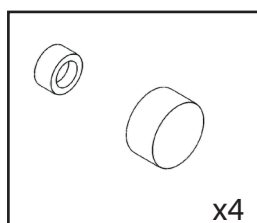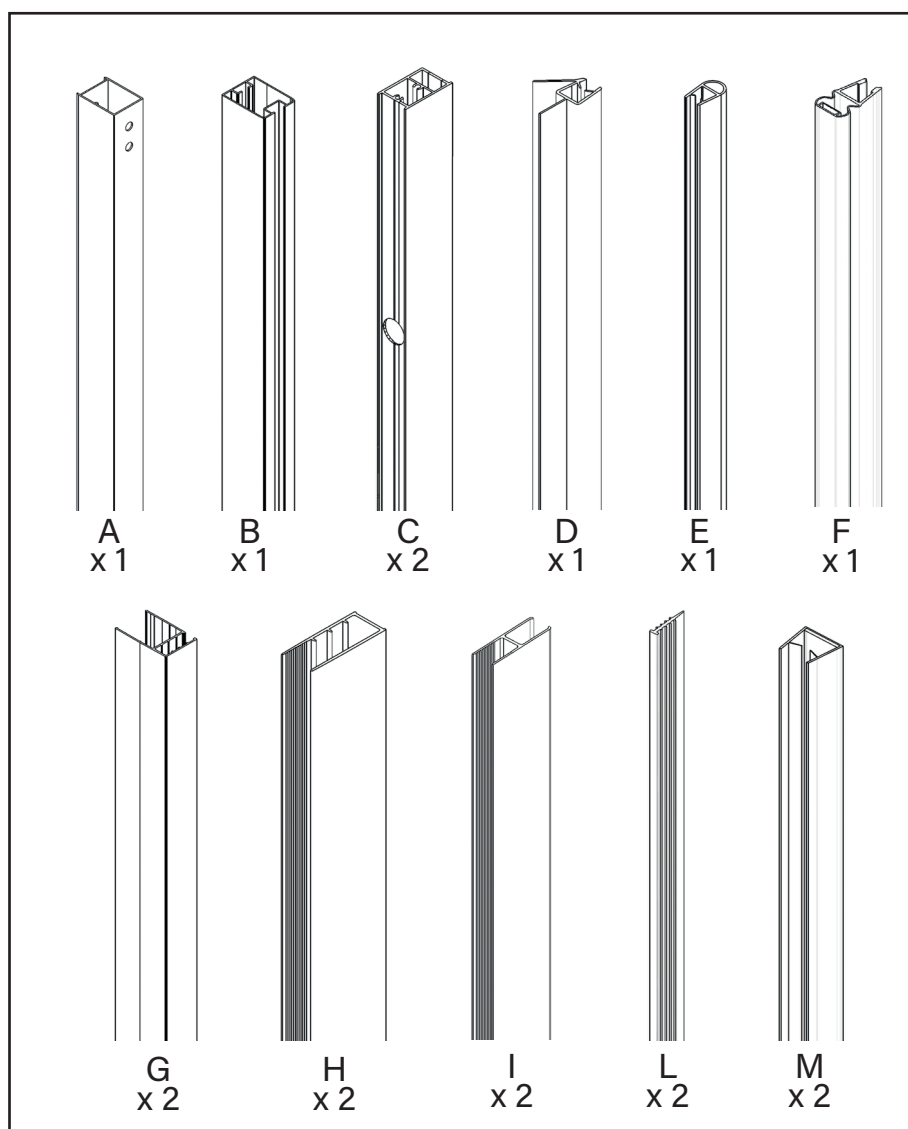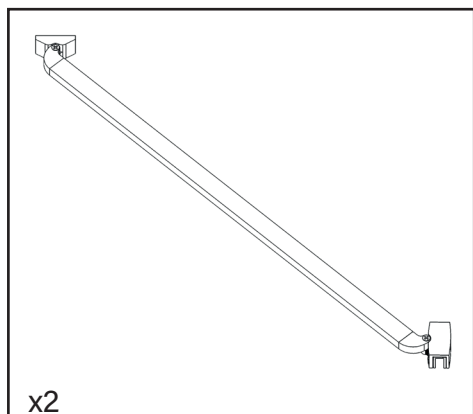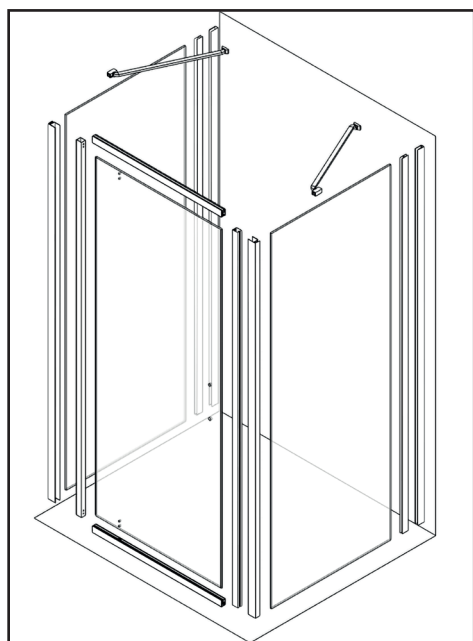


Zaślepki na śruby

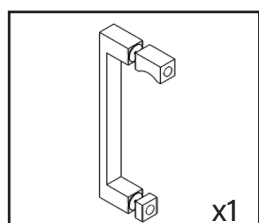

Uchwyt

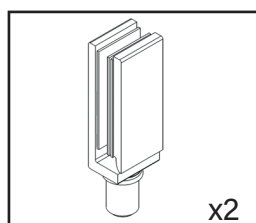

Zawias obrotowy




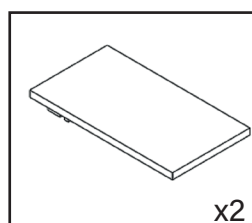


Ośłona profili

MONTAŻ

KROK 1

1. Sprawdzić poziomowanie tacy prysznicowej za pomocą poziomicy.
2. Umieścić profil ścienny i użyć poziomicy do ustawienia pionu.
3. Zaznaczyć miejsca na ścianie na otwory ołówkiem.
4. Wykonać otwory w ścianie wiertarką.
5. Włożyć kołki ścienne i przykręcić śruby do mocowania profili.

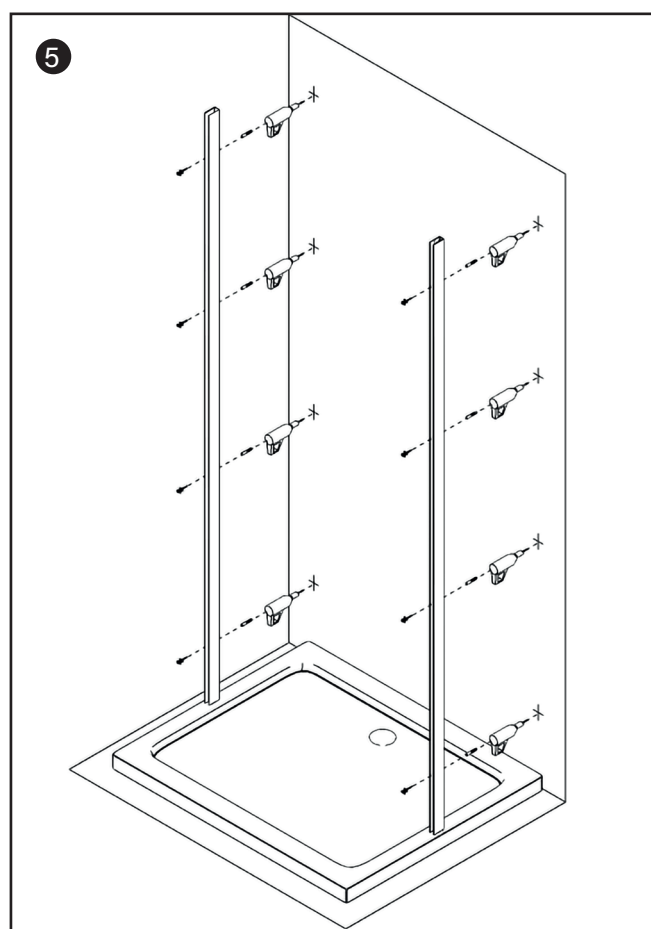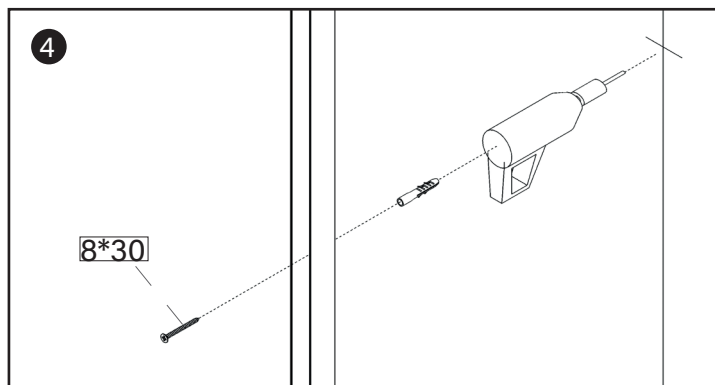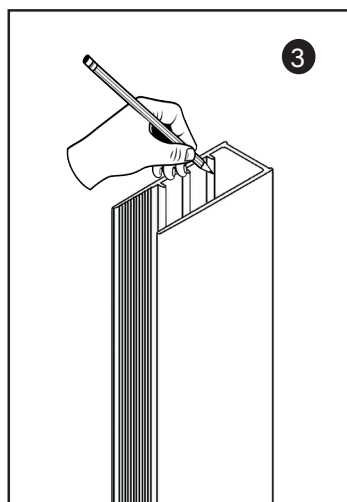
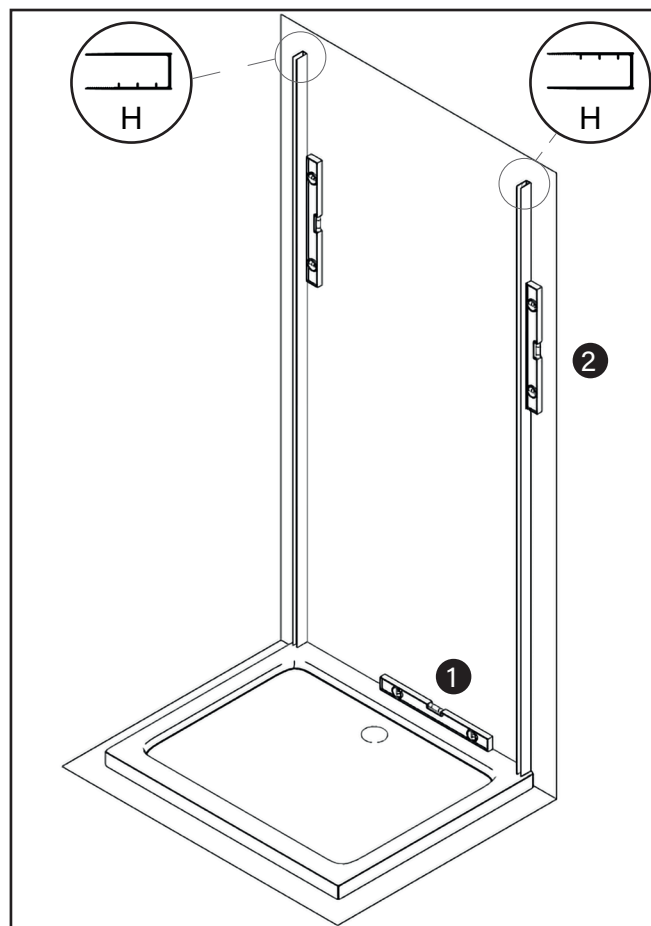


KROK 2

1. Włóż uszczelki pod płyty szklane



UWAGA

Rama wystaje po jednej stronie względem szkła, wystająca część służy jako miejsce na uszczelkę pod-szklaną, powinna być zatem skierowana w dół.

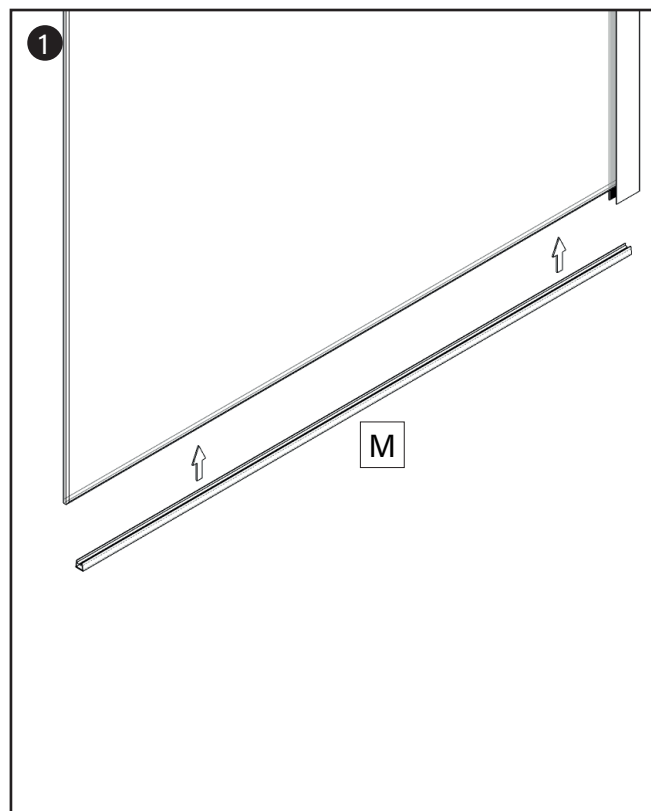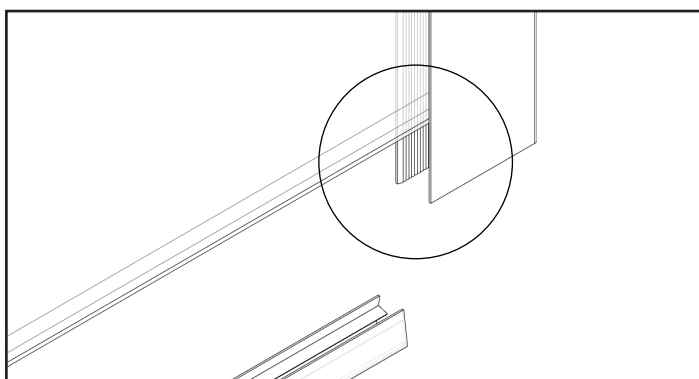

KROK 3



1. Włóż dwa stałe szyby do profili ściennych.
2. Włóż uszczelkę w rolce między dwa profile aluminiowe.

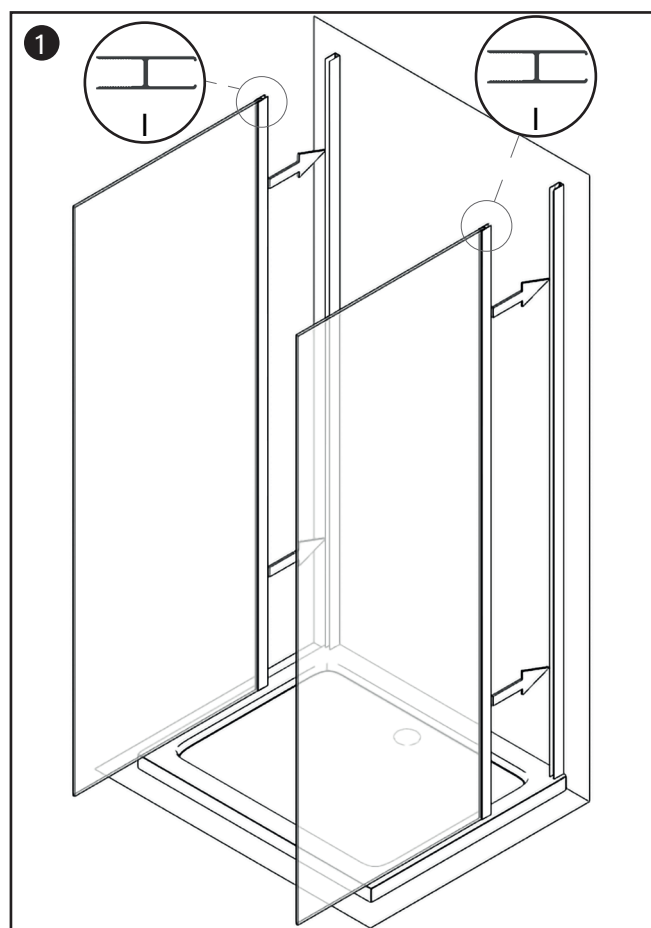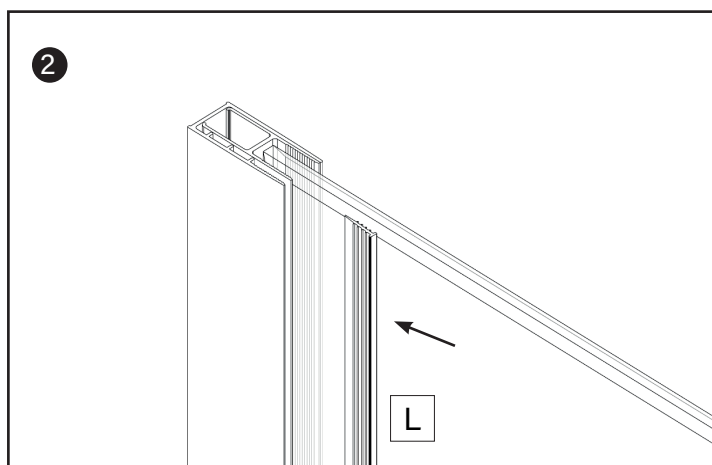

KROK 4



1. Zbuduj ramę drzwi, łącząc profil górny i dolny z profilem bocznym po stronie zawiasów, za pomocą śrub 8x30.

Uwaga: zwróć uwagę na pozycję otworów na zawiasy w profilu górnym i dolnym.

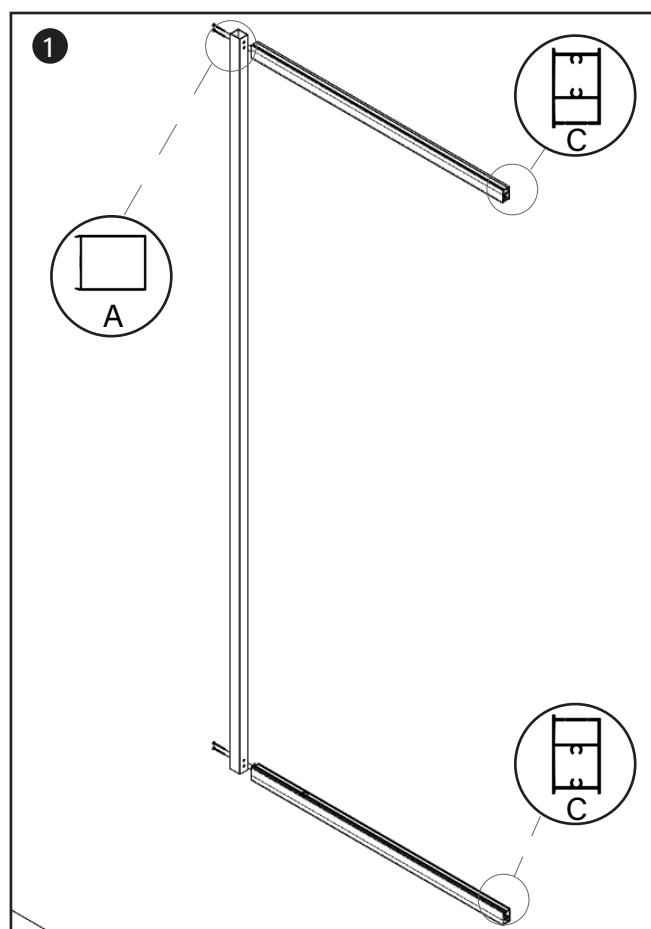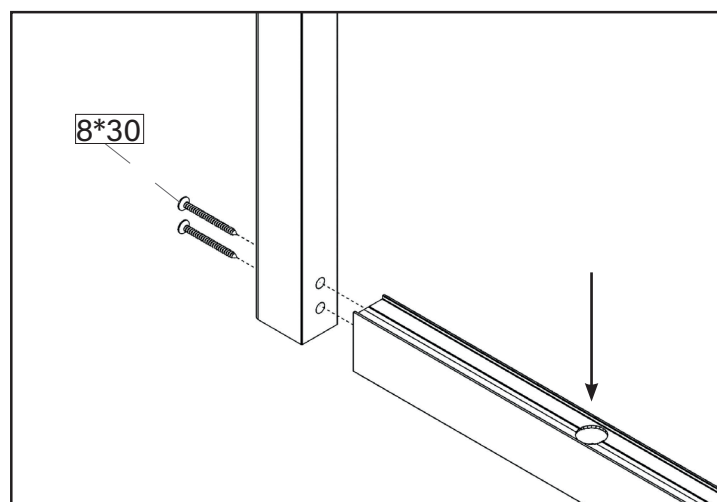



KROK 5

1. Włóż magnes do profilu zamknięcia.
2. Połącz profil zamknięcia drzwi z górnym i dolnym profilem za pomocą śrub 8x30.

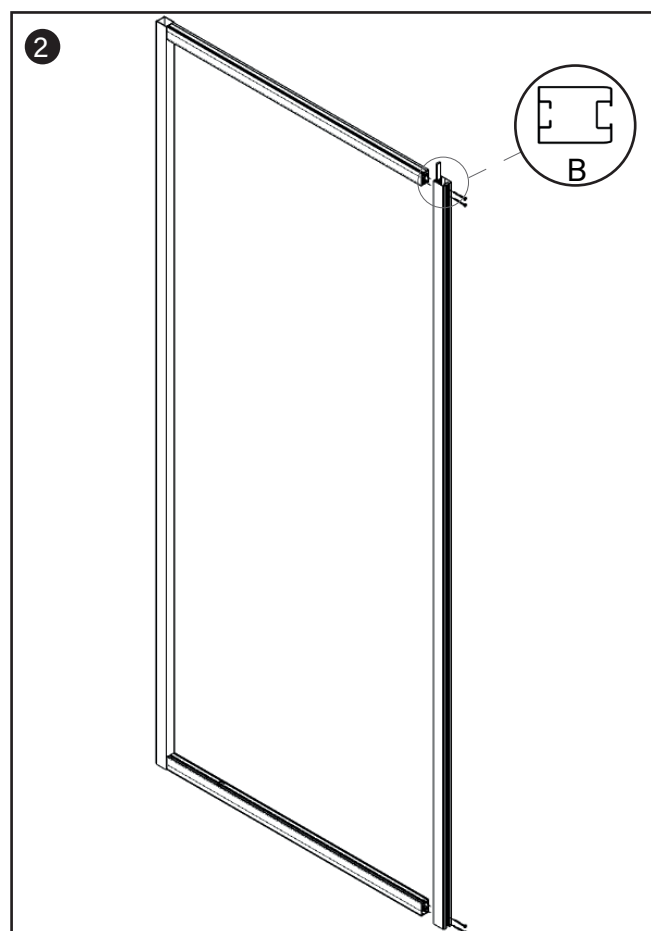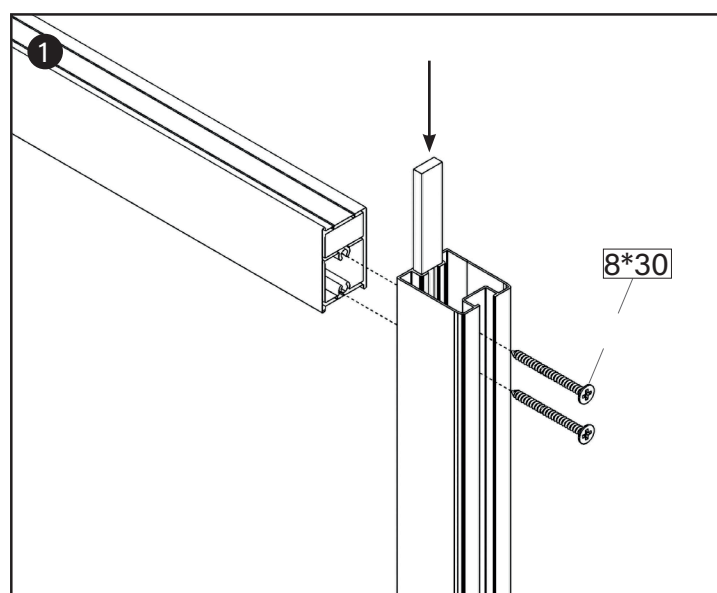

KROK 6


1. Zainstaluj zawiasy w górnym i dolnym profilu za pomocą śrub 8x18.

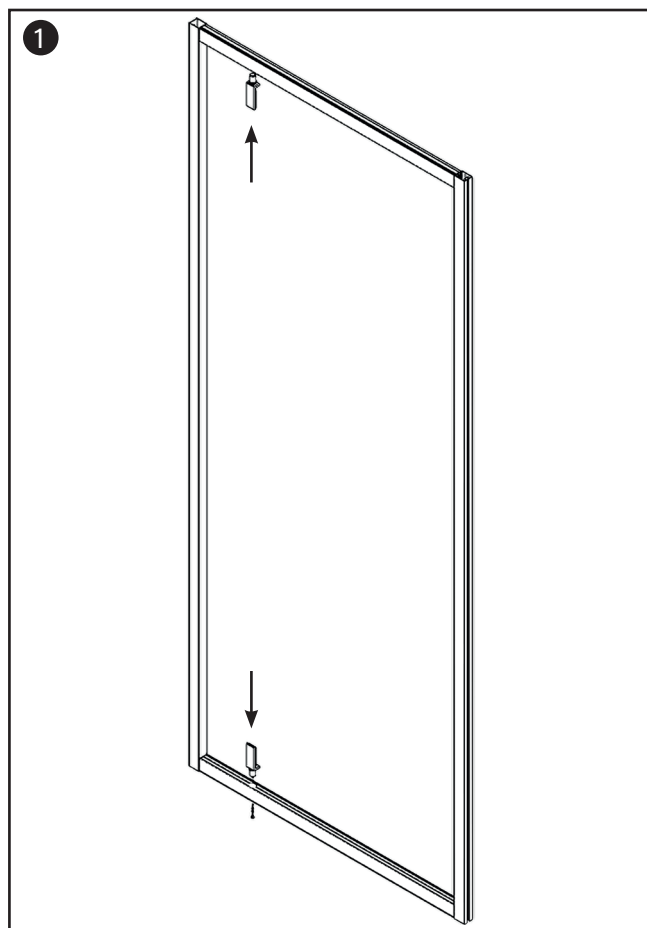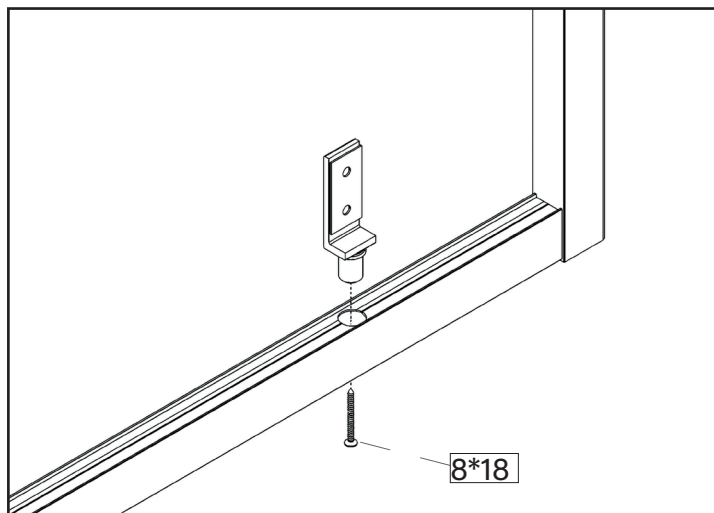

KROK 7

1. Włóż profil ścienny i profil kątowy do bocznych profili ramy

Uwaga: profile boczne powinny znajdować się wewnątrz profili ściennych i kątowych.

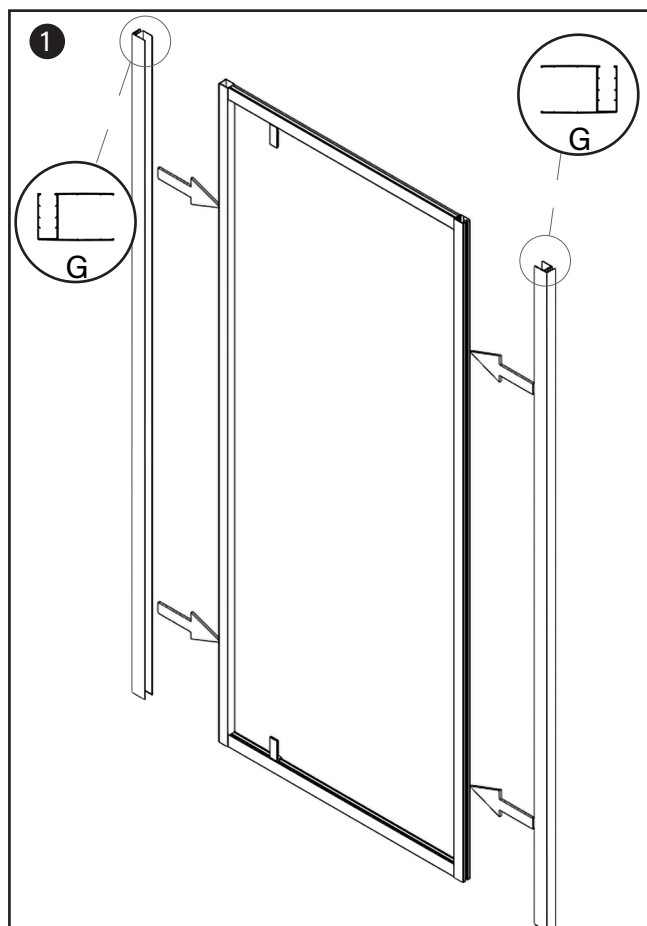


KROK 8

1. Nałożyć silikon w zagłębienie kątowych profili.

2. Umieścić wcześniej zmontowaną ramę

Uwaga: przed zamocowaniem dostosować rozszerzenie ramy, działając na teleskopowym elemencie (1 profil wchodzi w drugi).

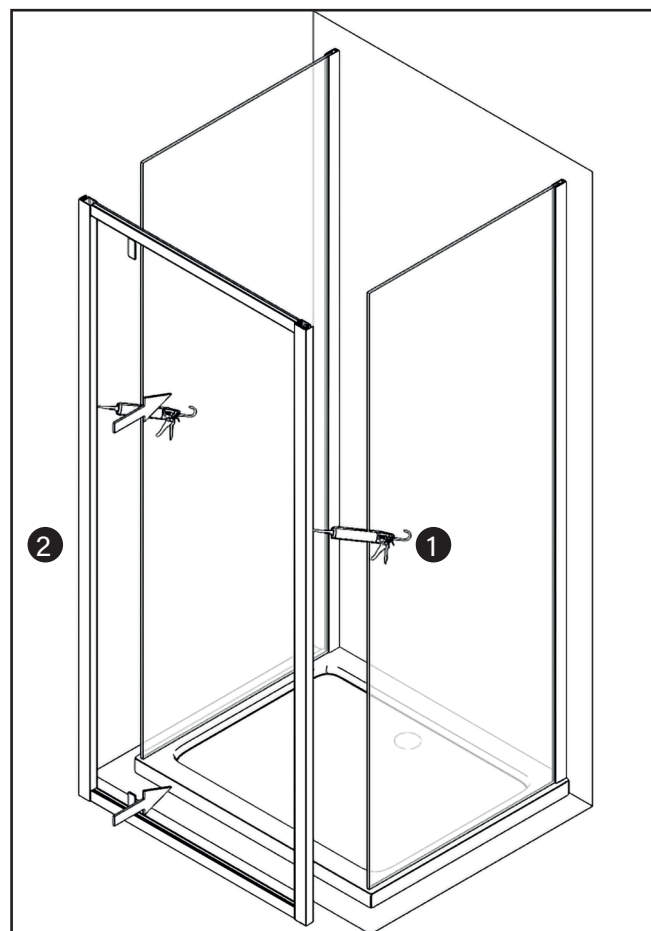




KROK 9

1. Włożyć uszczelkę magnetyczną do zamknięcia w szkło, wykorzystując całą wysokość, zaczynając od dołu, jeśli jest za długa, przyciąć od góry.

2. Włożyć dolną uszczelkę uszczelniającą.



3. Włożyć boczną uszczelkę uszczelniającą.

4. Dla prawidłowej instalacji zawiasu, uformuj uszczelkę, aby nie przeszkadzała.

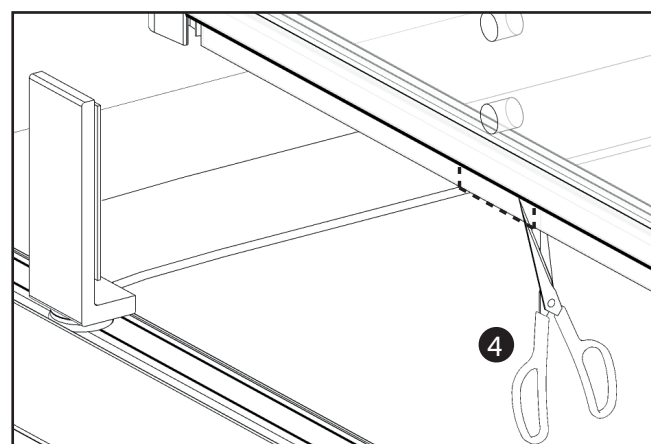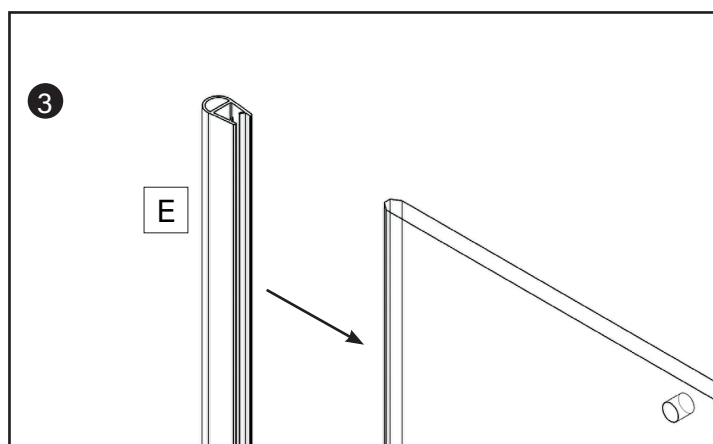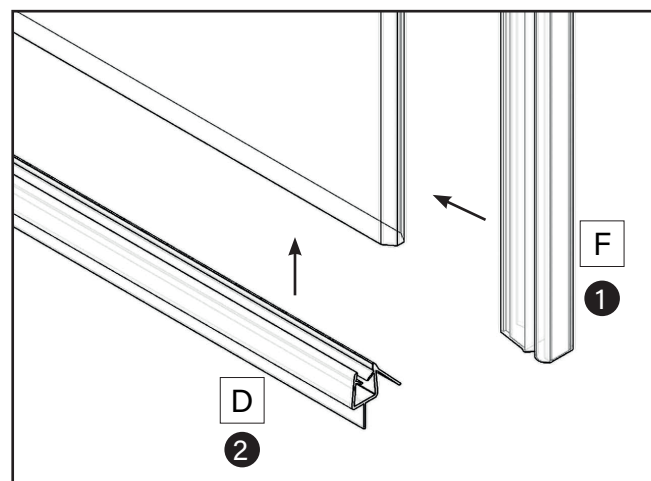




KROK 10

1. Włóż szkło do ramy.
2. Zamocuj zawiasy za pomocą odpowiednich uszczeltek i śrub.

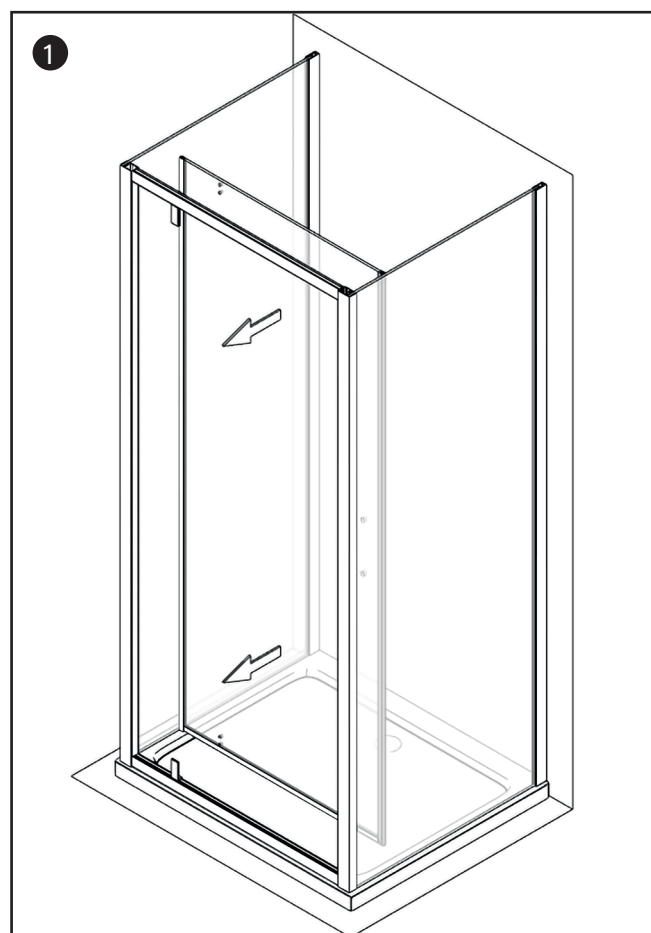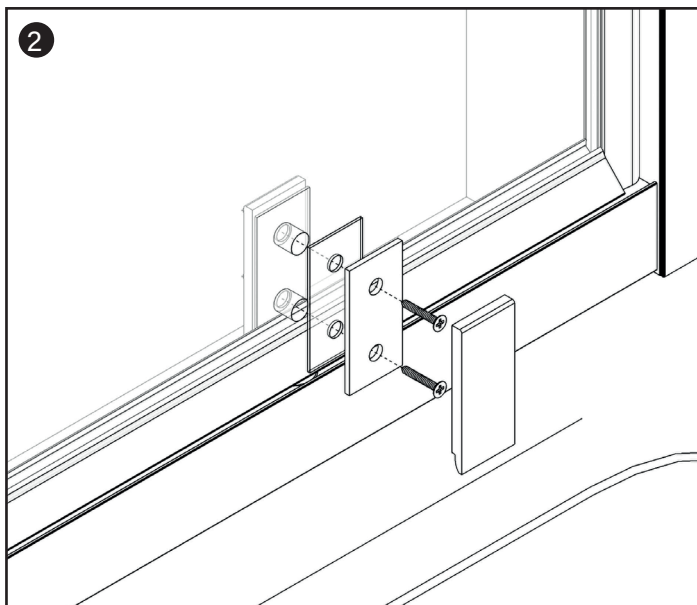

KROK 11



1. Ustaw skośnie wspornik drążka uszczelniającego przy ścianie i zaznacz otwory na ścianie ołówkiem.
2. Wywierć otwory w ścianie za pomocą wiertarki, włóż kołki i przykręć wkręty, aby przymocować wspornik.
3. Umieść drążek uszczelniający.

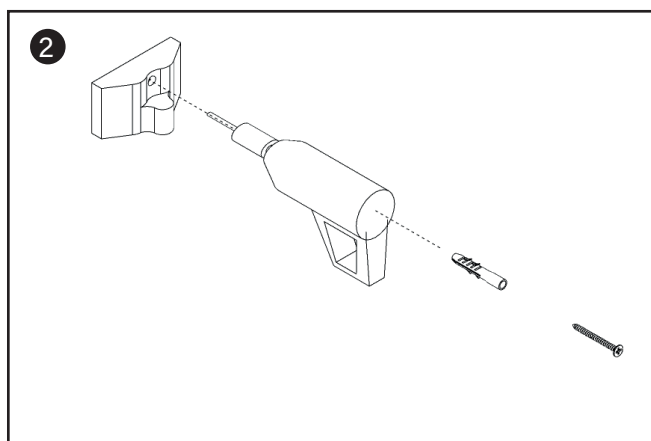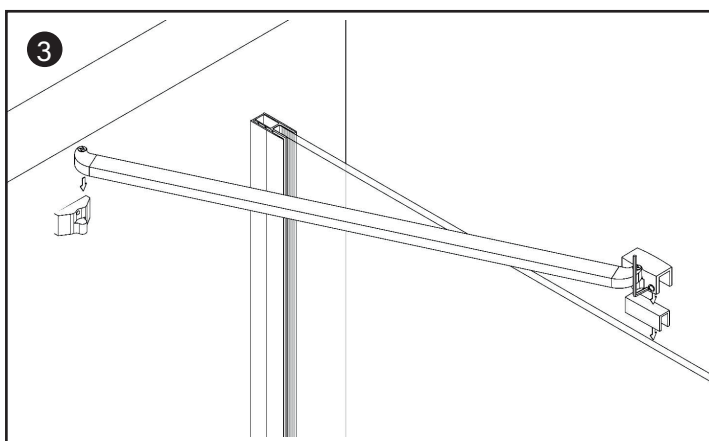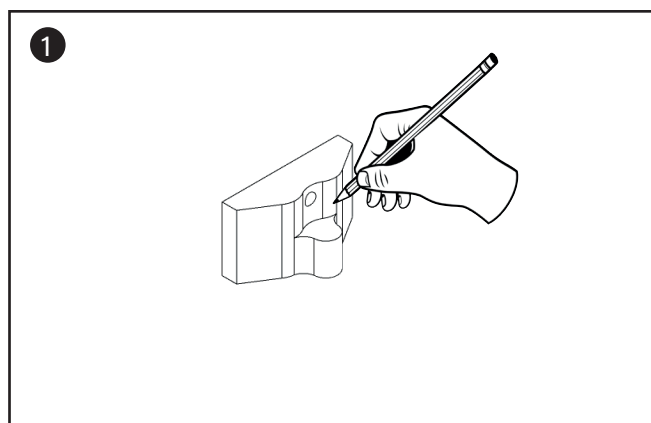

KROK 12

1. Wykonaj otwory i wstaw śrubę 8x16 od wewnętrznej strony, aby zablokować ramę do profili narożnych.
2. Zainstaluj klamkę na szkło (otwór po stronie wewnętrznej).

Uwaga: Należy wykonać łącznie 4 otwory, dwa po prawej i dwa po lewej stronie, 1 na górze i 1 na dole. Śruby zostaną zakryte odpowiednimi chromowanymi pokrywami.

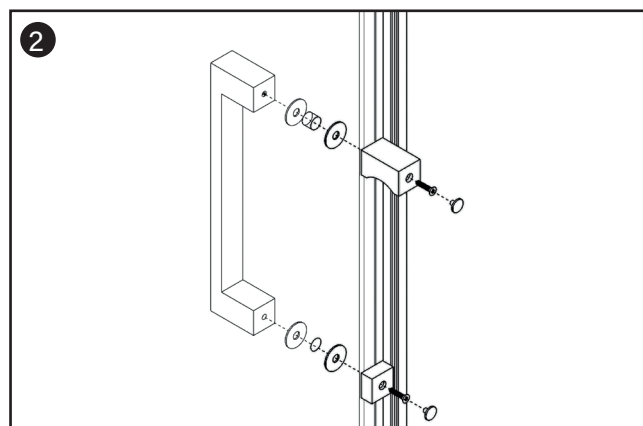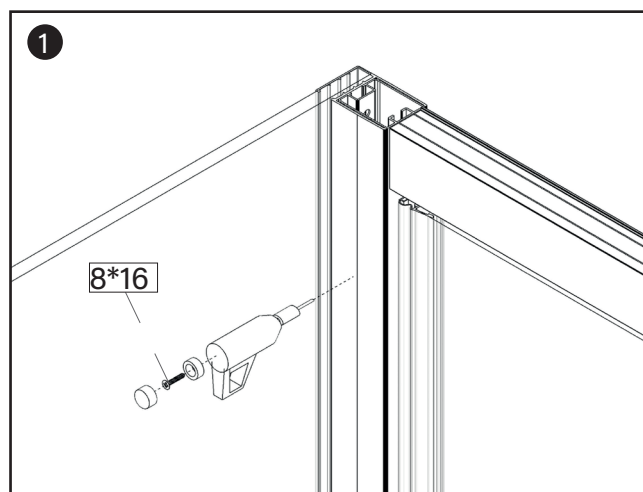

KROK 13

1. Włóż ozdobną osłonę na górną część profili ściennych.
2. Uszczelnij silikonem jak na rysunku i poczekaj 24h.

