

Manhattan 3.0

BESCHREIBUNG

Schiebeduschkabine mit zentralem Einstieg und passenden festen Seitenwänden. Hergestellt aus gehärtetem Glas 6mm h 190. Möglichkeit der schnellen Entriegelung der unteren Laufwagen. Manuelle Verstellung der Wandprofile um 2,5 cm pro Seite. Rahmen und Glas aus verchromtem Aluminium mit Anti-Kalk-Behandlung, gekennzeichnet durch spezielle Etiketten.





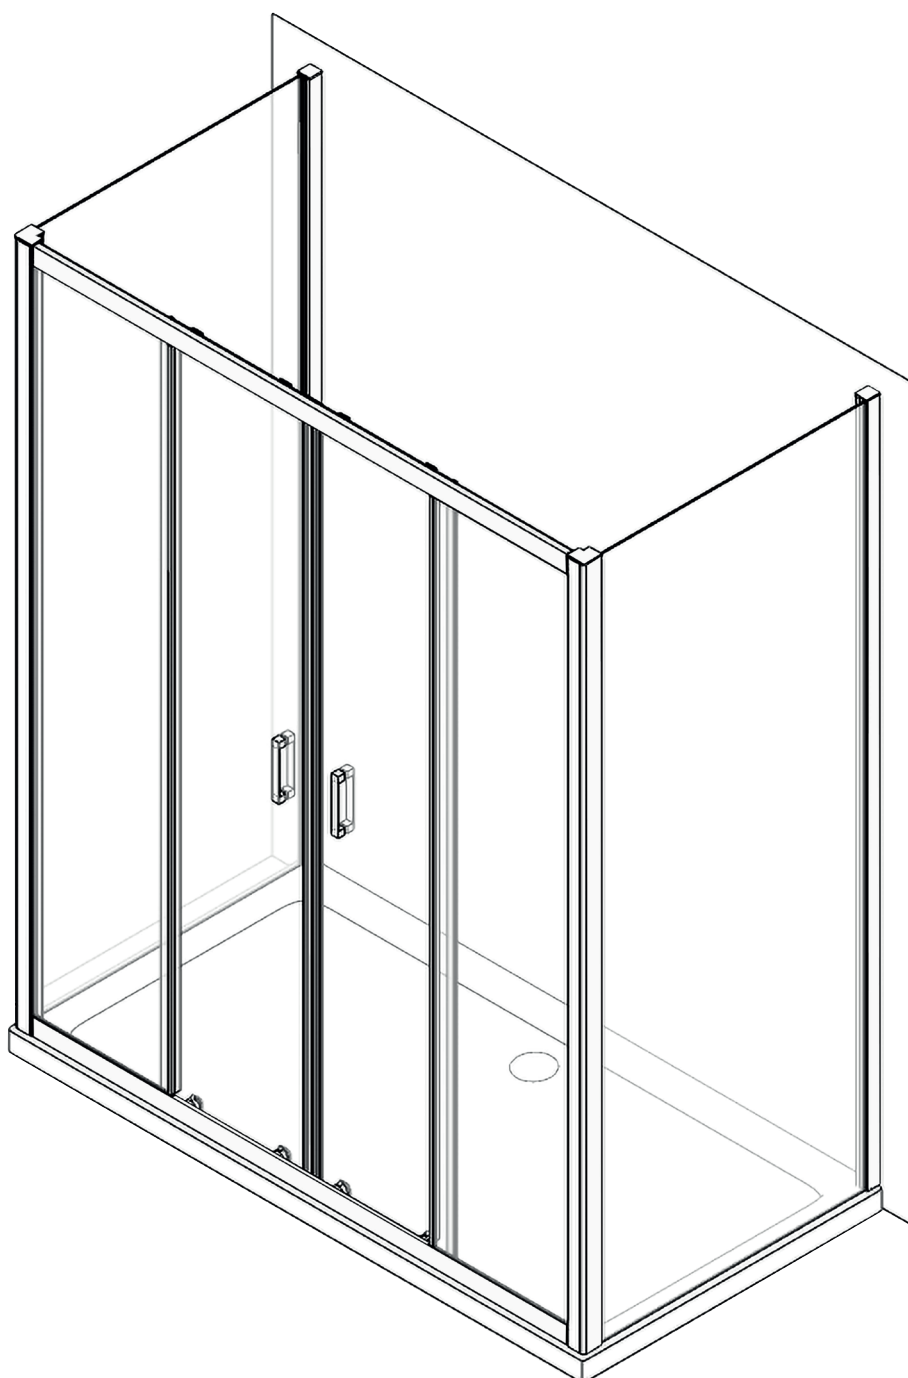


TABELLE DER MASSNAHMEN


BRINGT	MASSE A	MASSE B
130 (Quermaße 120)	1280 - 1330	560
135 (Quermaße 125)	1330 - 1380	535
140 (Quermaße 130)	1380 - 1430	610
145 (Quermaße 135)	1430 - 1480	585
150 (Quermaße 140)	1480 - 1530	660
155 (Quermaße 145)	1530 - 1580	535
160 (Quermaße 150)	1580 - 1630	610
165 (Quermaße 155)	1630 - 1680	685
170 (Quermaße 160)	1680 - 1730	760
175 (Quermaße 165)	1730 - 1780	635
180 (Quermaße 170)	1780 - 1830	710
185 (Quermaße 175)	1830 - 1880	785
190 (Quermaße 180)	1880 - 1930	860
195 (Quermaße 185)	1930 - 1980	735
200 (Quermaße 190)	1980 - 2030	810
205 (Quermaße 195)	2030 - 2080	885
210 (Quermaße 200)	2080 - 2130	960

FESTE WAND	MASSE C
65	625 - 650
67,5	650 - 675
70	675 - 700
75	725 - 750
77,5	750 - 775
80	775 - 800
85	850 - 875
90	875 - 900
100	975 - 1000

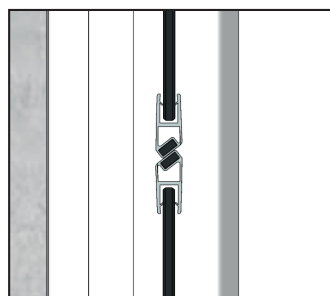
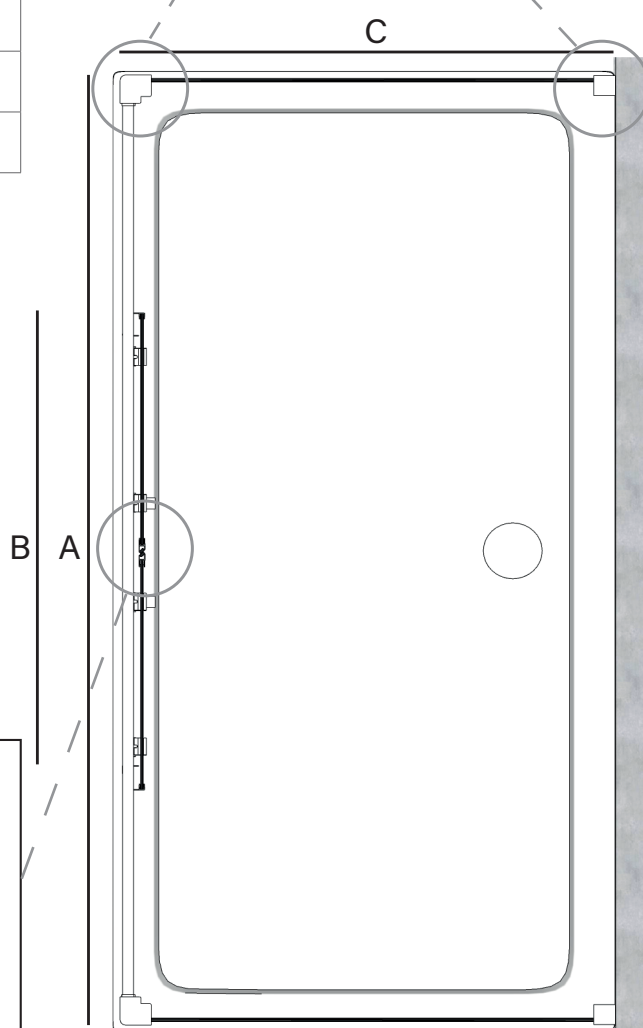
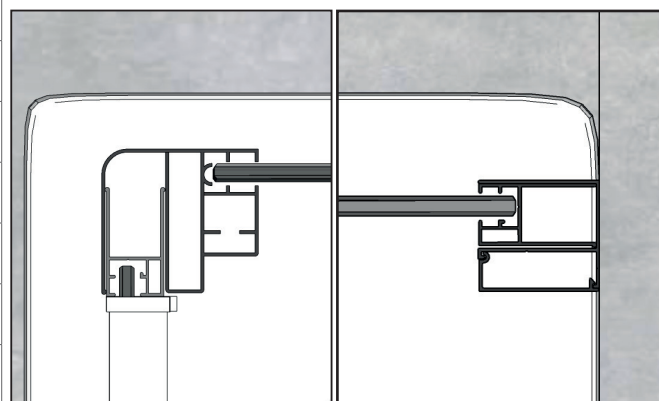
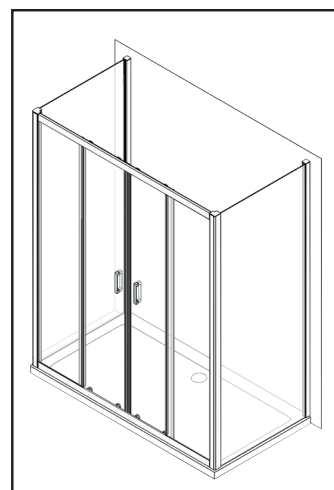


MANHATTAN 3.0


ERFORDERLICHES WERKZEUG

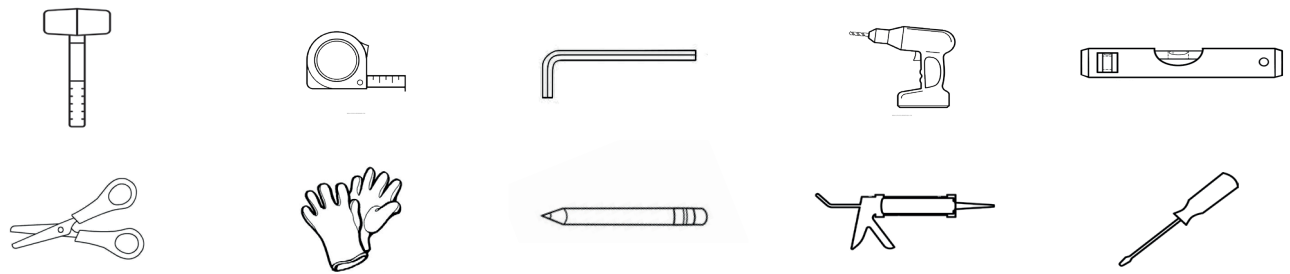


VERPACKUNGSGEHALT (das Produkt wird in 3 Paketen versandt)

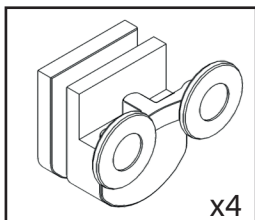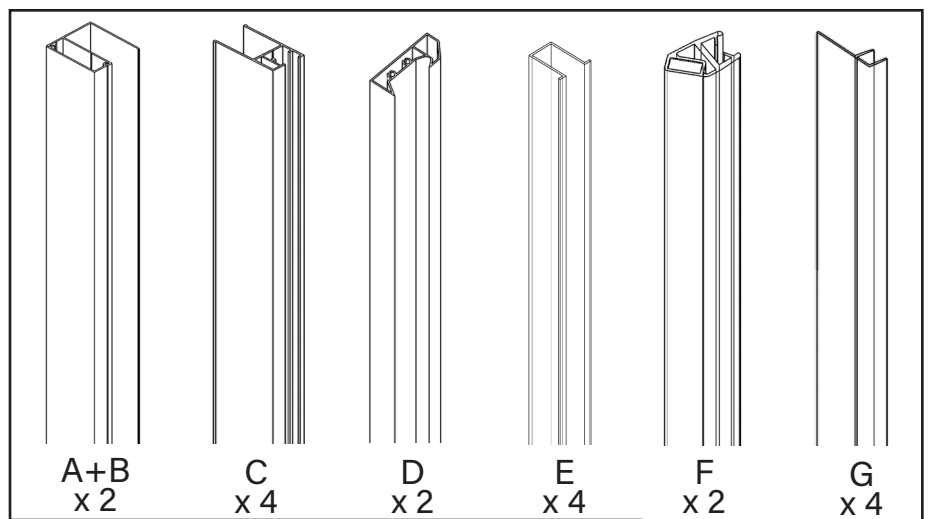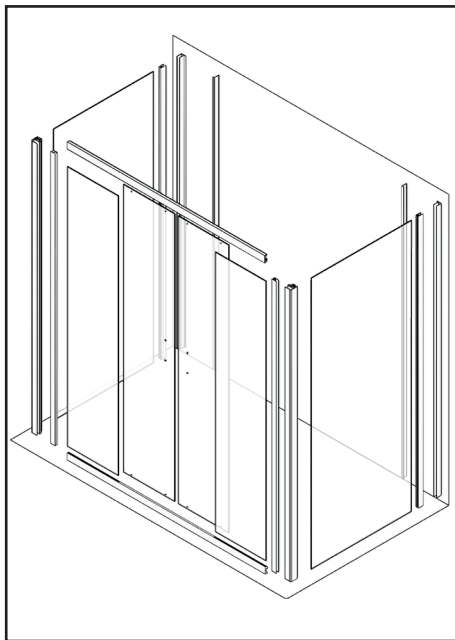


Obere Räder

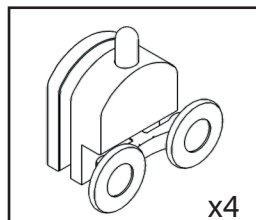


Abnehmbare
untere Räder

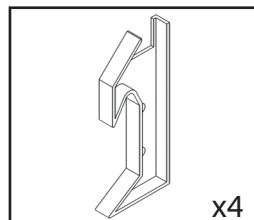


Festseitiger
Stecker mit Schlitz

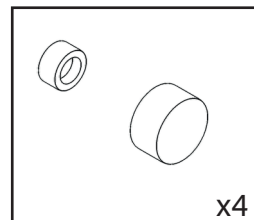


Schraubver-
schlüsse

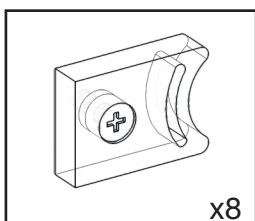


Ende des Laufs

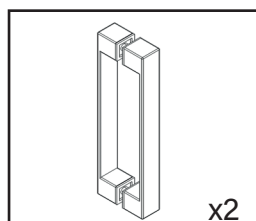


Handgriff

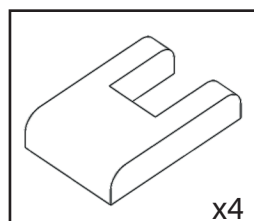

Abdeckung der
Glashalterung

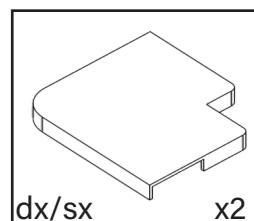


Obere Ecke des
Abdeckungsprofils

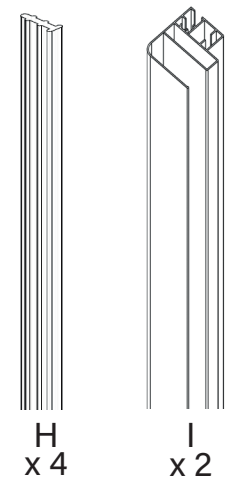


H
x 4

I
x 2

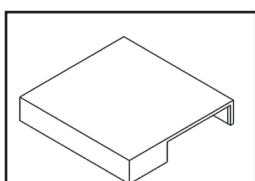

Obere Abdeckung
Wandprofil

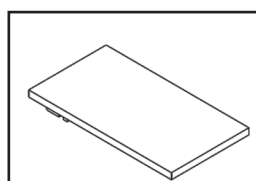





Obere feste Gla-
sabdeckung

MONTAGE

1.SCHRITT



1. Prüfen Sie, ob die Duschwanne eben ist.
2. Setzen Sie die Profile an die Wand und verwenden Sie die Wasserwaage.
3. Zeichne die Löcher in der Wand mit einem Bleistift nach.
4. Löcher in die Wand bohren.
5. **WICHTIG:** Montieren Sie nur ein festes Glasprofil dauerhaft an der Wand.

Hinweis: Für das zweite Festglasprofil sind in jedem Fall Dübel für die 8. Stufe einzusetzen.

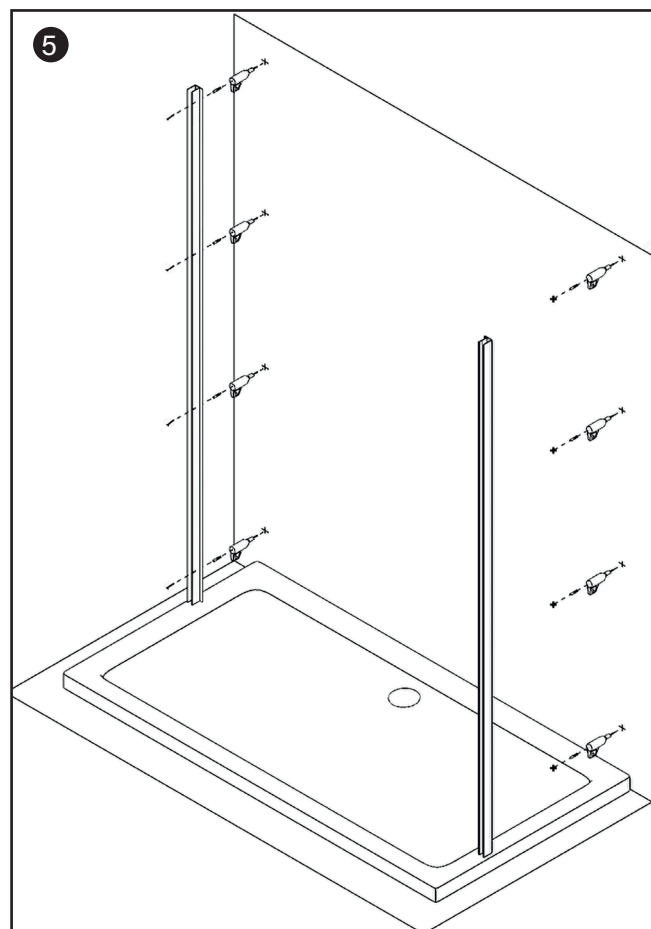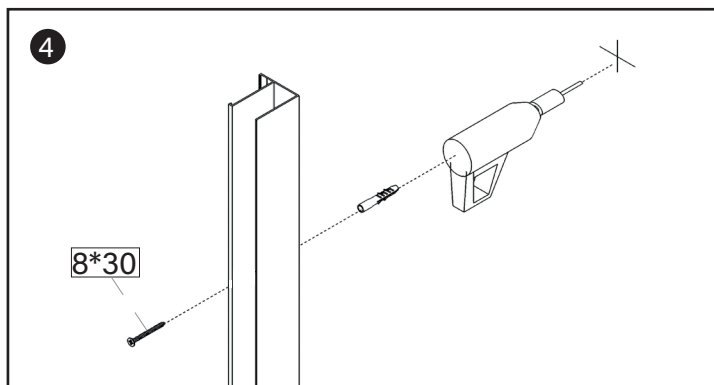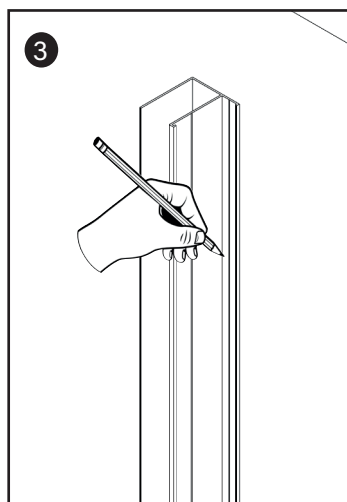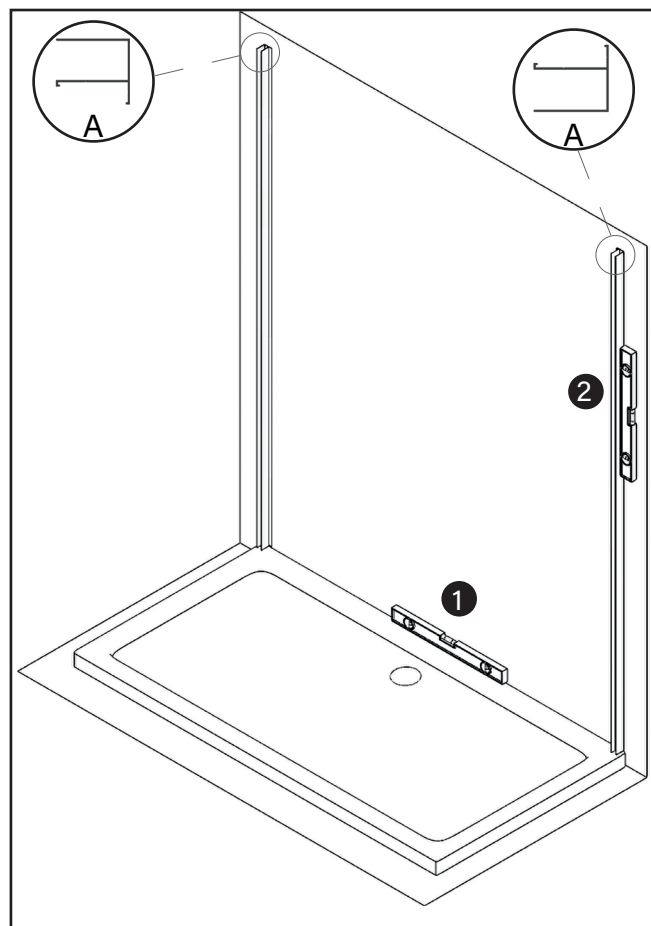

2.SCHRITT


1. Tragen Sie Silikon in die Nut des Winkelprofils auf.
2. Setzen Sie das feste Glas in das Eckprofil ein und führen Sie den nächsten Schritt aus, solange es noch frisch ist.
3. Bringen Sie die Glasanschlagdichtung zwischen dem Glas und dem Aluminium-Eckprofil an und achten Sie darauf, dass sie von unten nach oben eingesetzt wird.
4. **Du bekommst es aufgerollt in einer Tüte!!!**

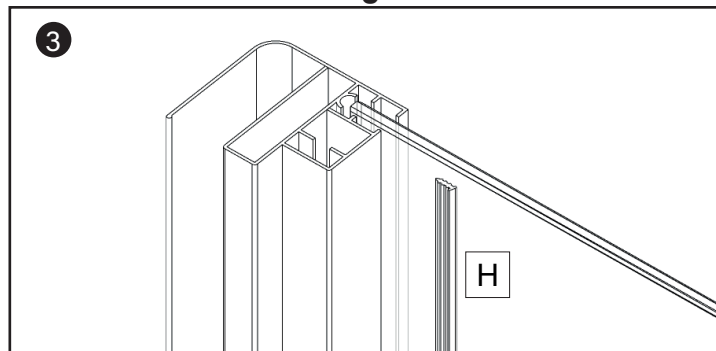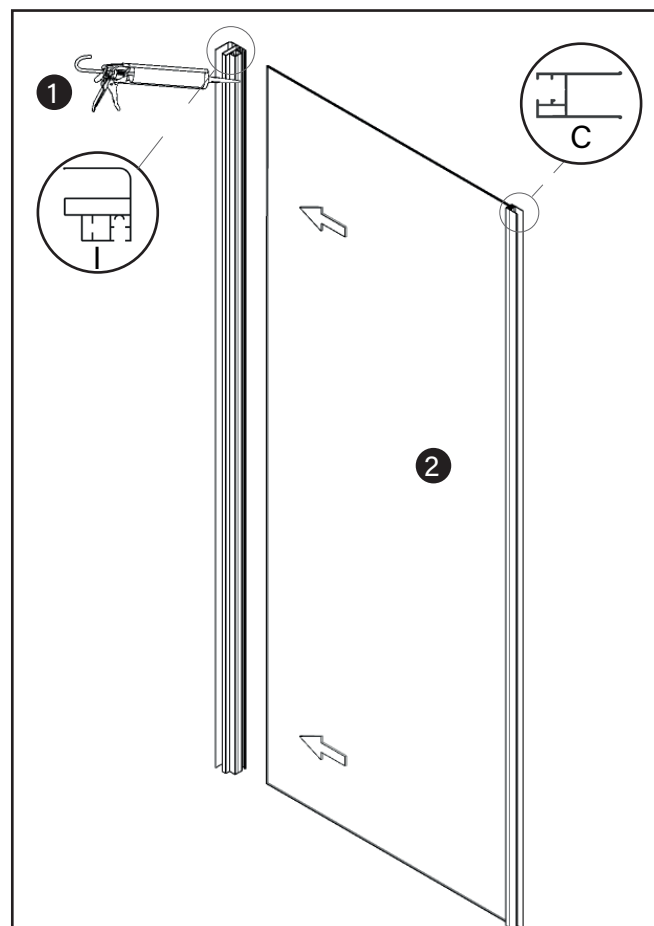

3.SCHRITT





1. Setzen Sie die feste Wand in das zuvor befestigte Wandprofil ein.

HINWEIS: Unter die feste Platte kommt nichts, sie muss von außen verlegt und silikonisiert werden.

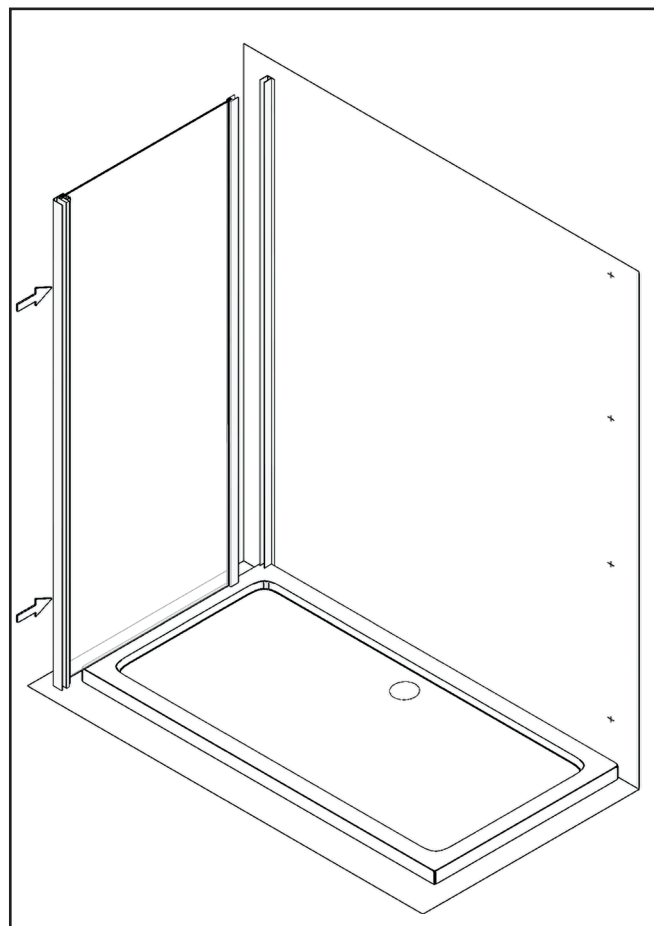



4. SCHRITT

1. Bringen Sie die Glashalterabdeckung an.
2. Legen Sie die Dichtung in das untere Profil (Glasschutzdichtung).
3. Verwenden Sie die Schraube 8x30, um die untere Aluminiumschiene mit den vertikalen Profilen zu verbinden; zwischen der Schiene und den Profilen müssen Verbinder eingesetzt werden. Auf diese Weise konstruieren wir den Türrahmen (Skelett).
4. Setzen Sie die Festverglasungen wie abgebildet ein.

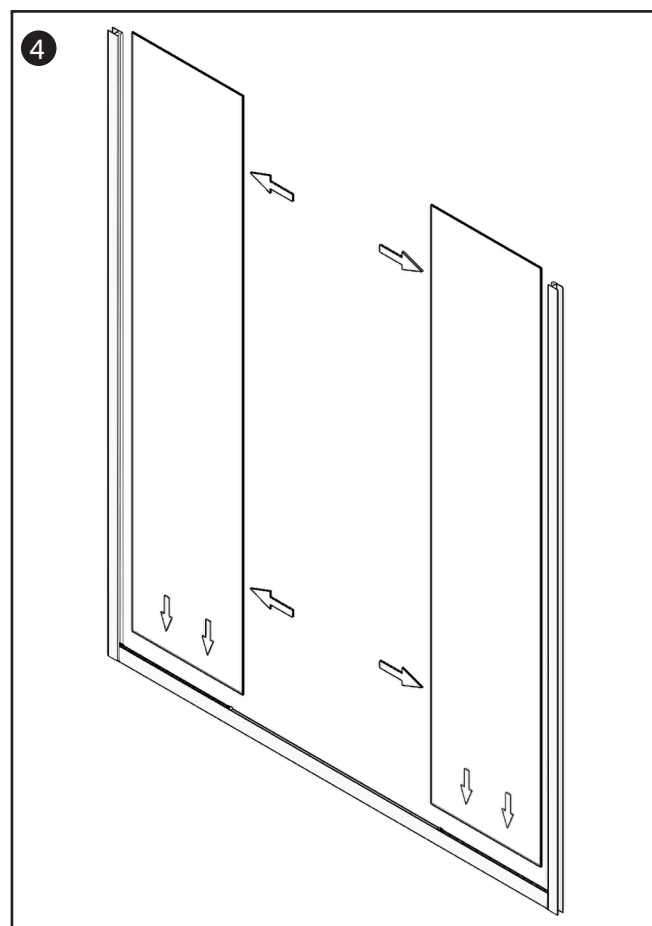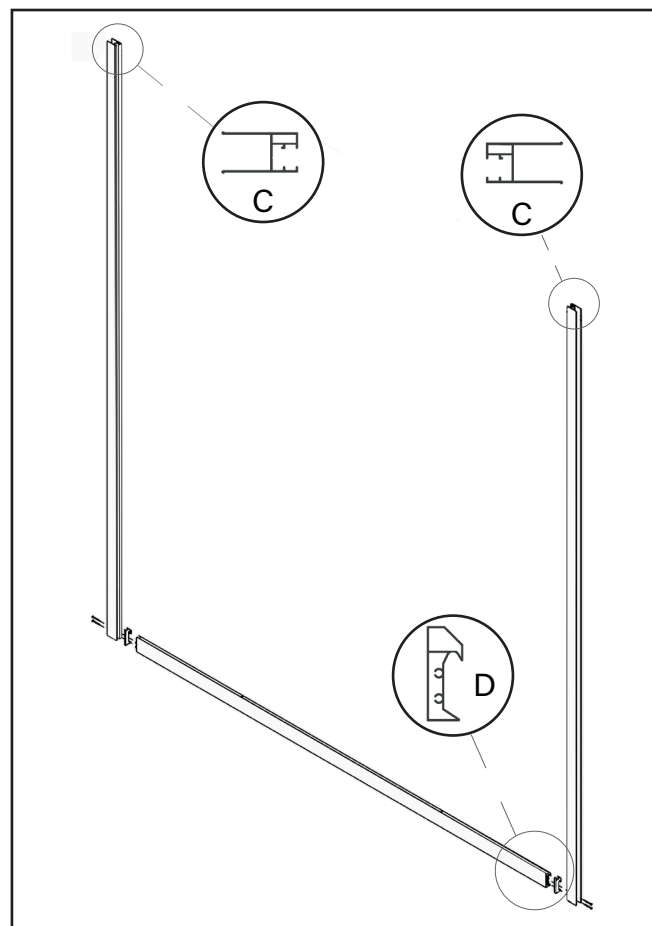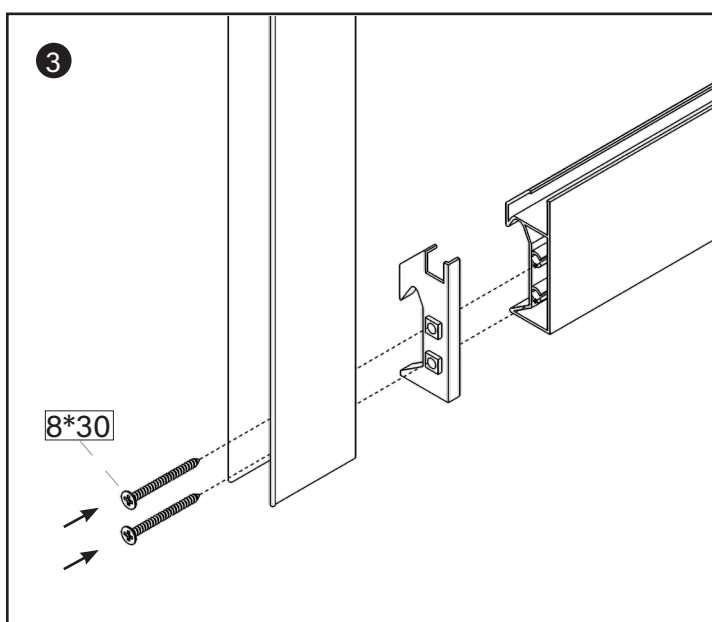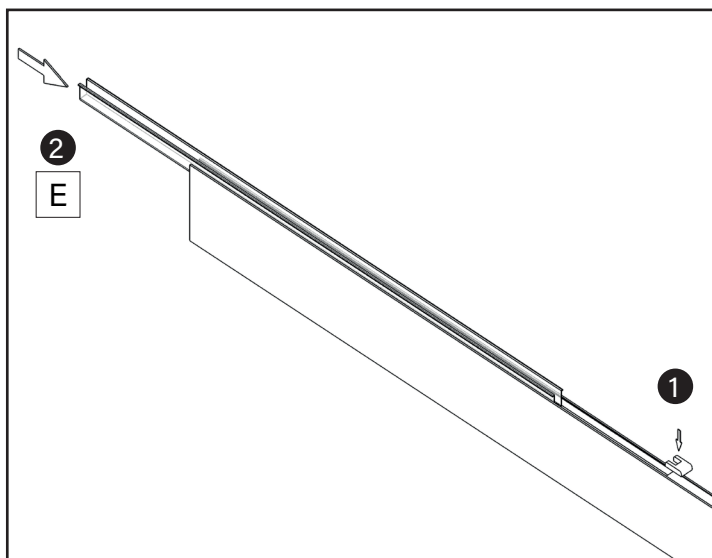



5.SCHRITT

1. Wiederholen Sie den vorherigen Schritt (2) für den oberen Teil des Rahmens.

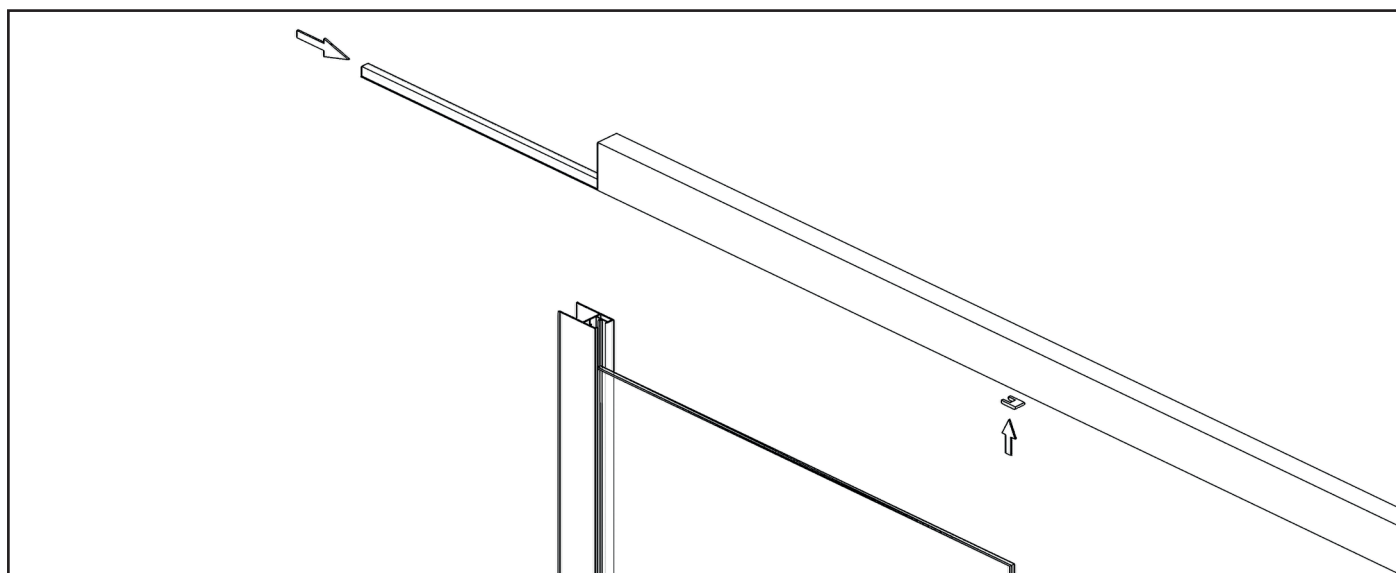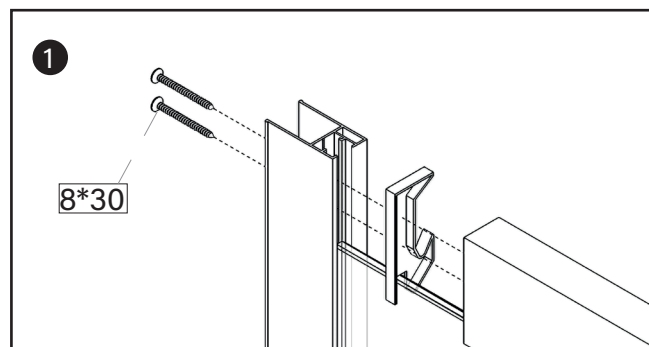

6.SCHRITT



1. Fahren Sie mit der Positionierung der gesamten Tür auf der Duschwanne fort.
2. Stellen Sie die Rahmenverlängerung ein, indem Sie auf das Teleskop einwirken (1 Profil passt in das andere).

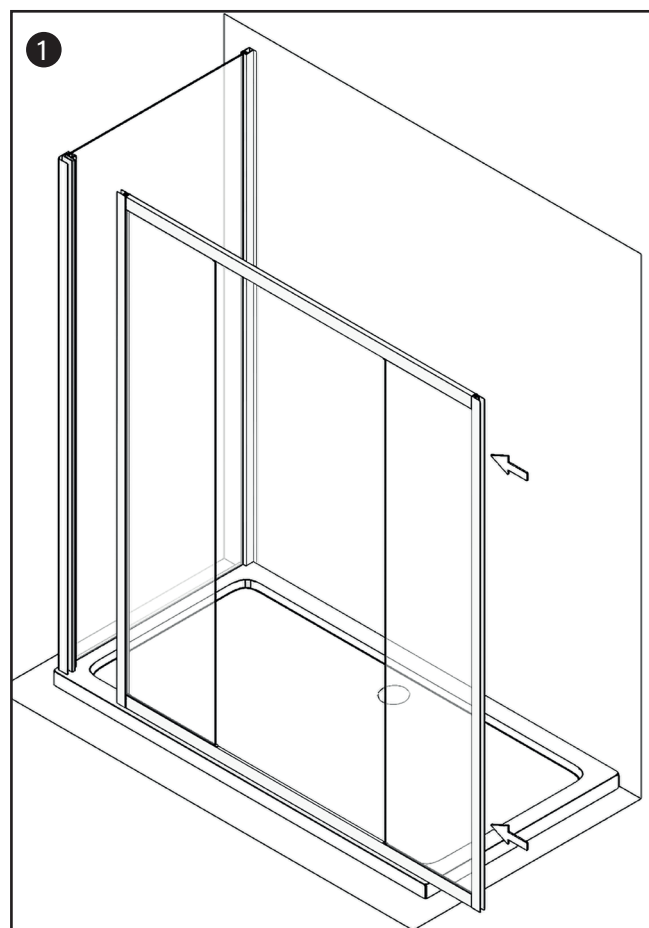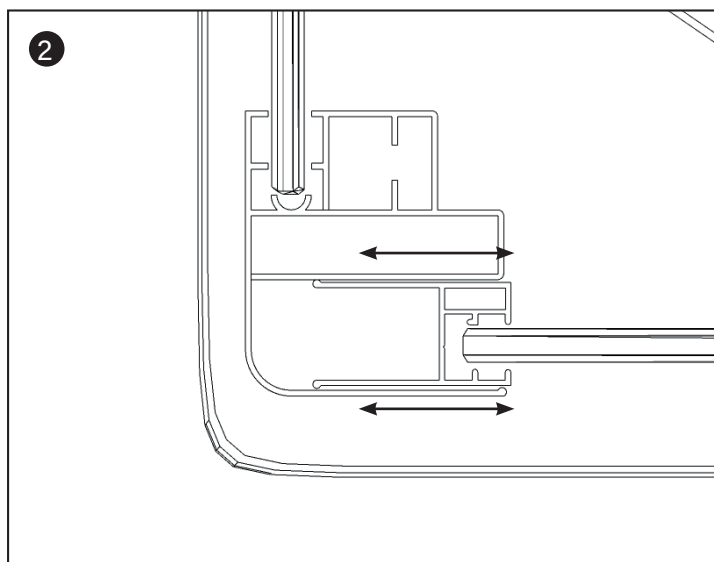

7.SCHRITT

1. Tragen Sie Silikon in die Nut des Winkelprofils auf.
2. Setzen Sie das feste Glas in das Eckprofil ein und führen Sie den nächsten Schritt aus, solange es noch frisch ist.
3. Bringen Sie die Glasanschlagdichtung zwischen dem Glas und dem Aluminium-Eckprofil an und achten Sie darauf, dass sie von unten nach oben eingesetzt wird.


Du bekommst es aufgerollt in einer Tüte!!!

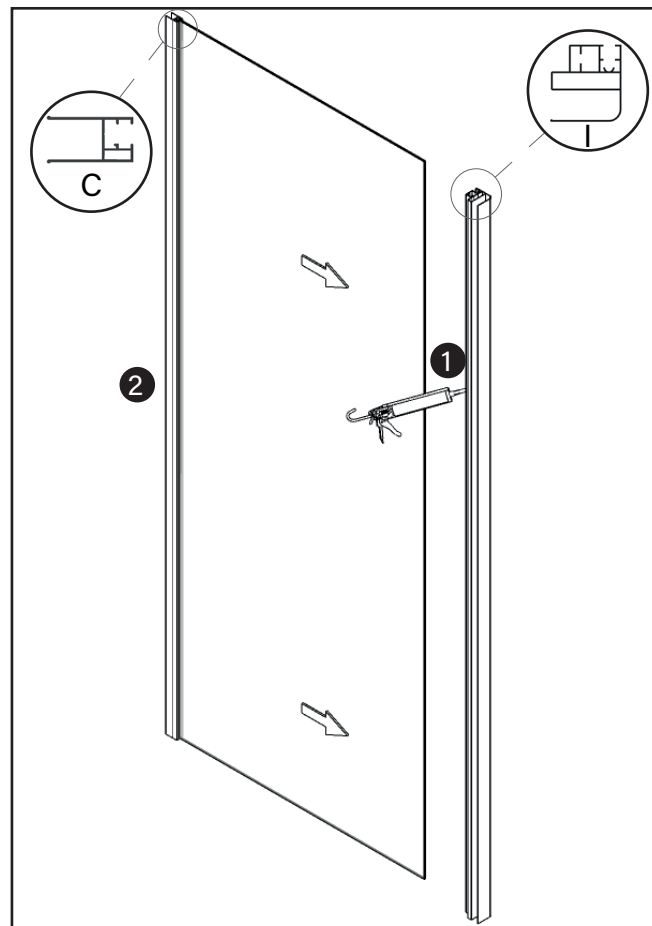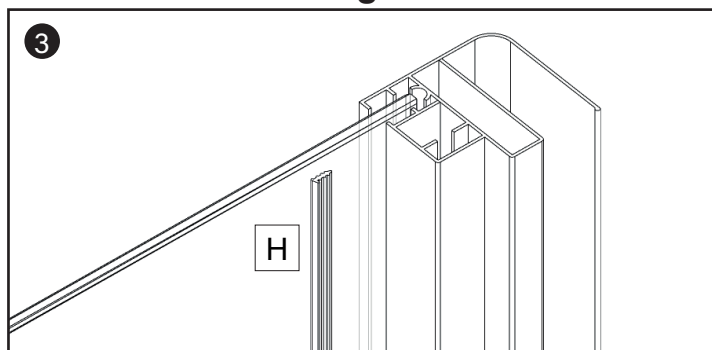

8.SCHRITT

1. Fahren Sie mit dem Einsetzen der festen Wand in das Wandprofil fort.



WICHTIG: Für eine korrekte Montage empfehlen wir, das Wandprofil von der Wand zu entfernen, es auf die feste Glaswand zu setzen und dann die Baugruppe auf die Platte zu stellen; das Wandprofil wird später befestigt.

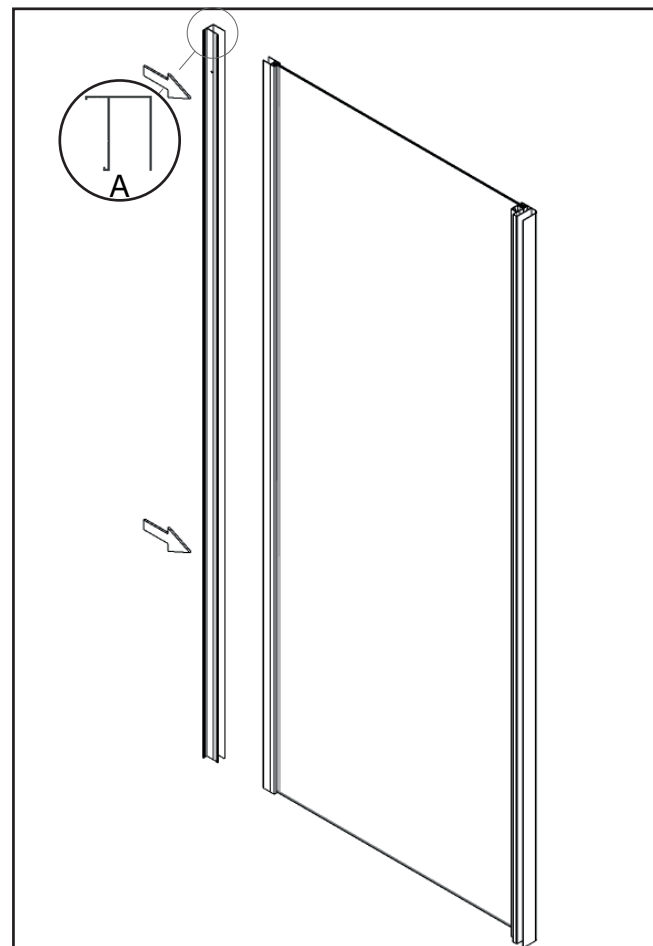

9. SCHRITT

1. Setzen Sie die feste Wand zwischen der Wand und dem Aluminiumprofil der Schiebewand ein.
2. Befestigen Sie das Wandprofil abschließend mit Schrauben auf zuvor eingesetzten Dübeln an der Wand.

HINWEIS: Unter die feste Platte kommt nichts, sie muss von außen verlegt und silikonisiert werden.

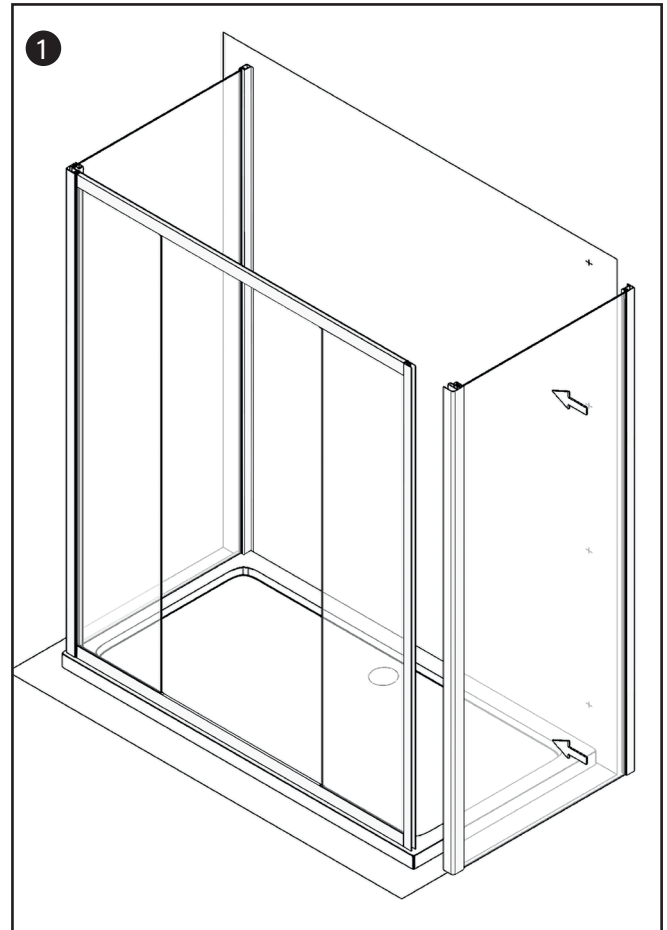
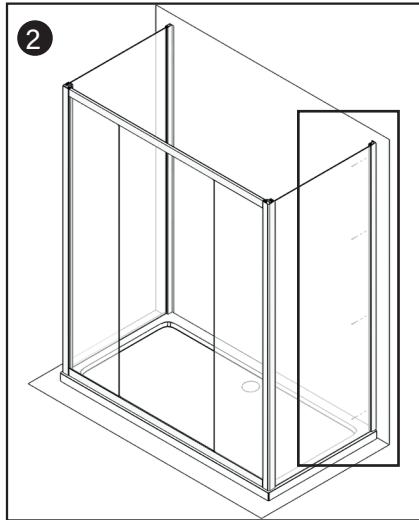


10. SCHRITT

1. Setzen Sie die oberen Laufräder in die beiden Scheiben ein.

Hinweis: Die oberen Rollen sind verstellbar; wenn die Türen nach der Montage der Duschkabine nicht leichtgängig sind, können sie mit der unteren Schraube am oberen Lager eingestellt werden.

2. Montieren Sie die unteren Laufräder (mit Schnellspanner).

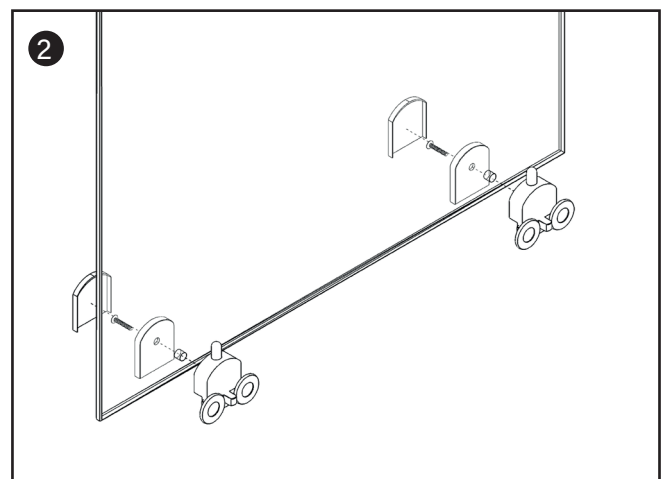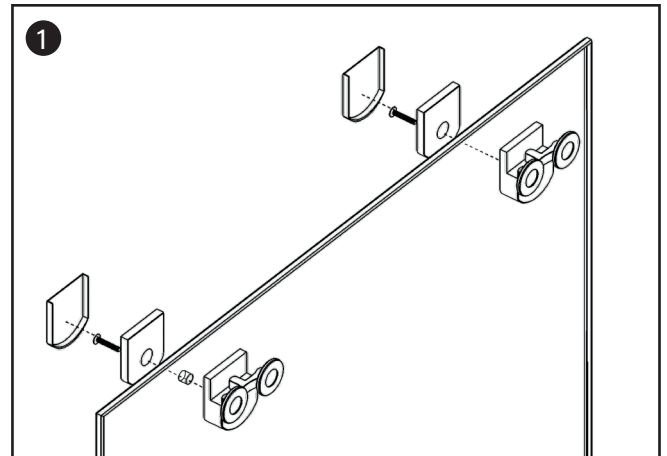




11. SCHRITT

1. Hängen Sie die Flügel in die obere Laufschiene ein.

Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass die Tür in der richtigen Achse ist, siehe vorheriger Schritt zur Einstellung.

2. Haken Sie die Räder an der unteren Schiene ein.



Hinweis: Die unteren Laufräder sind abnehmbar, um die regelmäßige Reinigung und Wartung zu erleichtern.

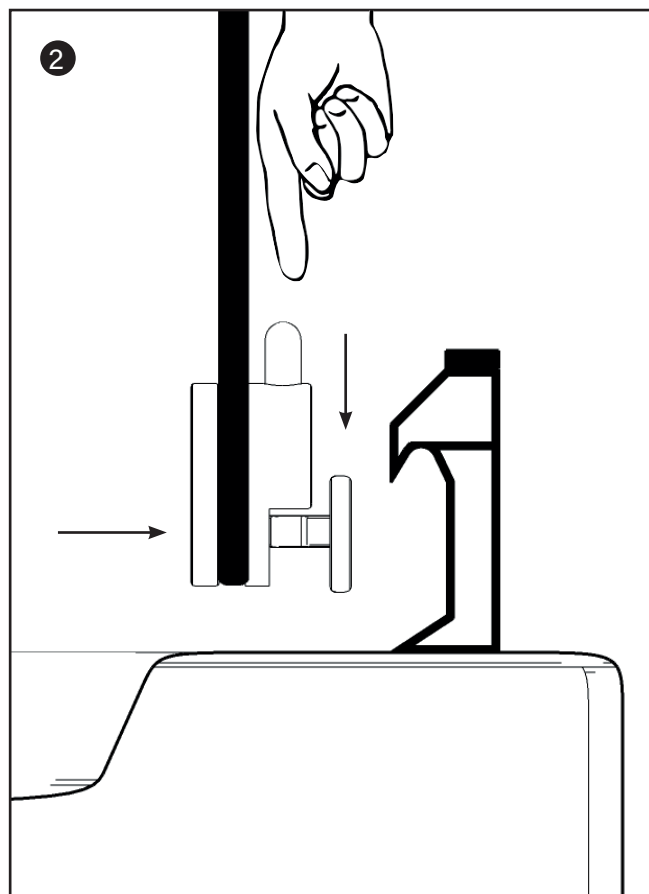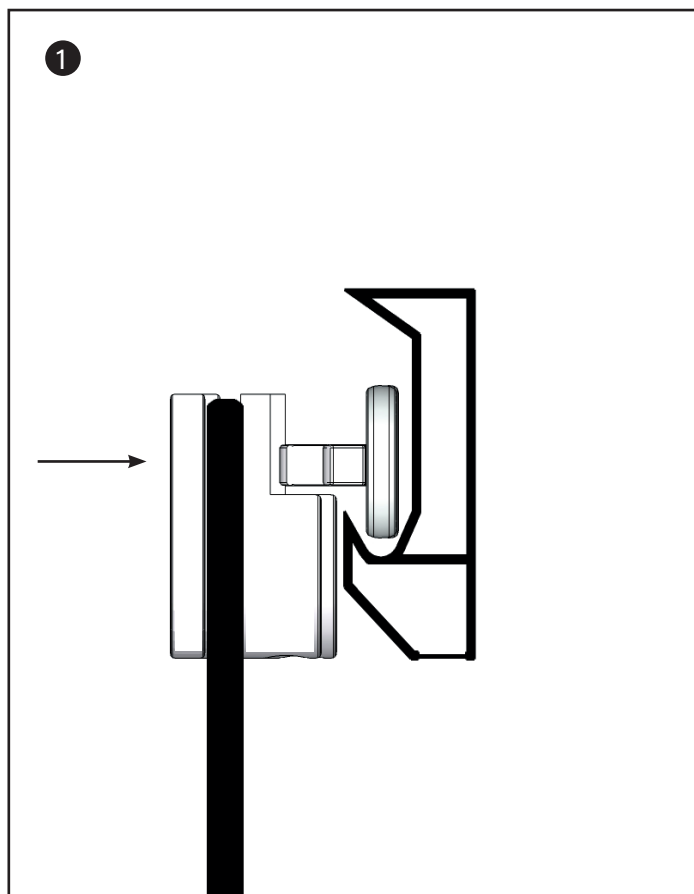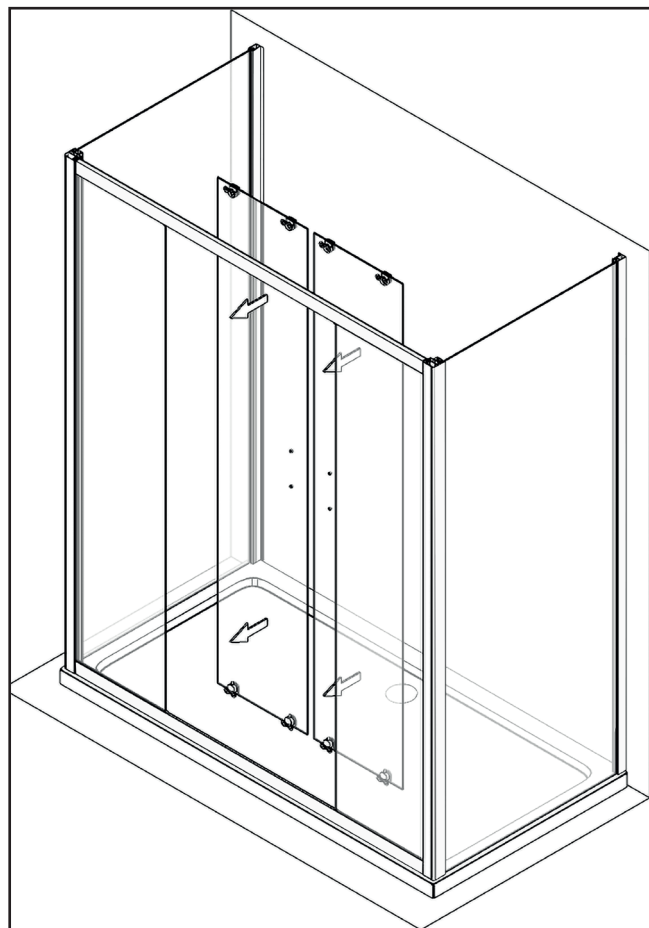

12. SCHRITT

1. Bringen Sie die magnetischen Verschlussdichtungen an den Schiebefenstern an.
2. Bringen Sie die Dichtung zwischen Festverglasung und Schiebetür an.

Hinweis: Es wird eine obere und eine untere Dichtung mitgeliefert, die untere passt in das Festglas, die obere in das Schiebeglas.

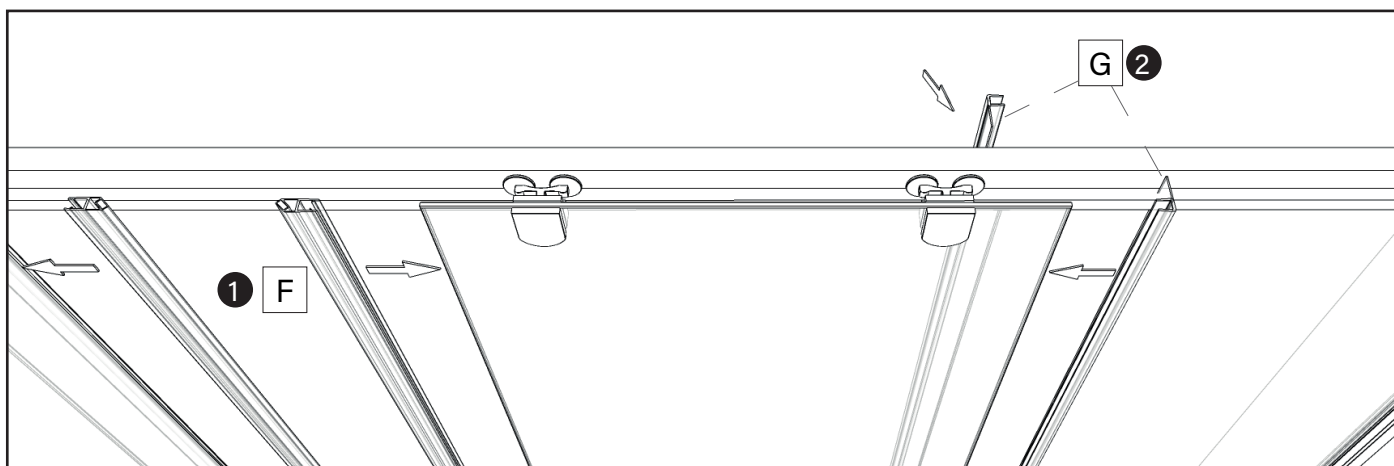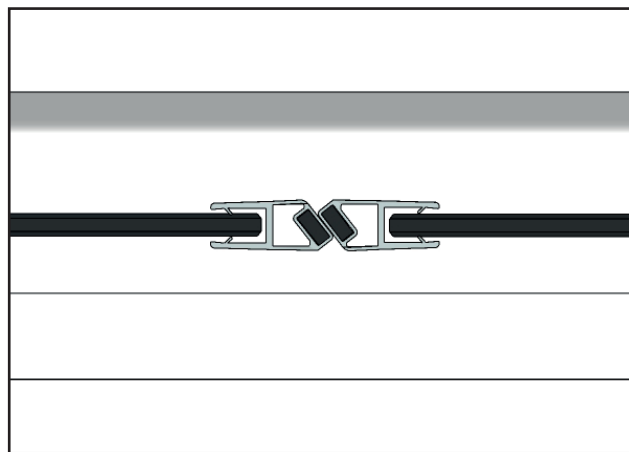



13. SCHRITT

1. Prüfen Sie die Dichtigkeit, bohren Sie Löcher von innen, um die Duschwand an den Profilen zu befestigen, an der Wand mit 8x16 Schrauben und an den Eckprofilen mit 6x20 Schrauben.

WICHTIG: maximale Einstellung des Festglases 2,5 cm.

Hinweis: Es müssen insgesamt 8 Löcher gebohrt werden, 2 Löcher pro Profil, 1 oben und 1 unten.

2. Decken Sie das Wandprofil der festen Wand mit der Aluminiumabdeckung ab, um die Befestigungsschrauben zu verdecken und sie vor Wasser zu schützen.
3. Decken Sie die Schrauben des Winkelprofils mit Schraubenkappen ab.

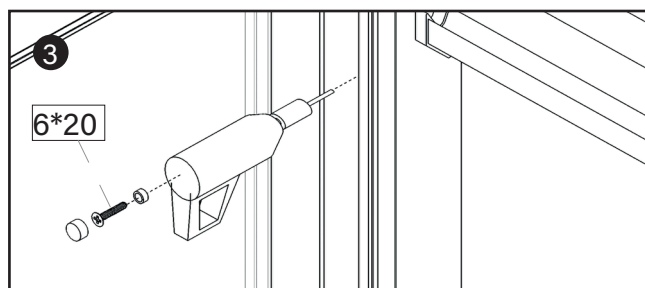
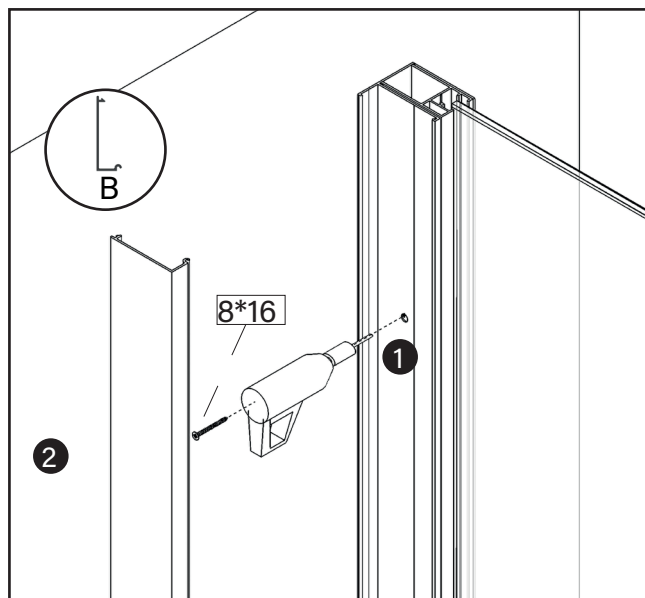


14.SCHRITT

1. Legen Sie die Flachdichtung zwischen das Festglas und das Aluminiumprofil (Innenseite).

Du bekommst es aufgerollt in einer Tüte!!!

2. Montieren Sie den Endanschlag an der oberen und unteren Schiene. Verwenden Sie die mitgelieferten 8x12-Schrauben, da Sie sonst Gefahr laufen, Löcher in die Sichtseite der Gleitschiene zu bohren.

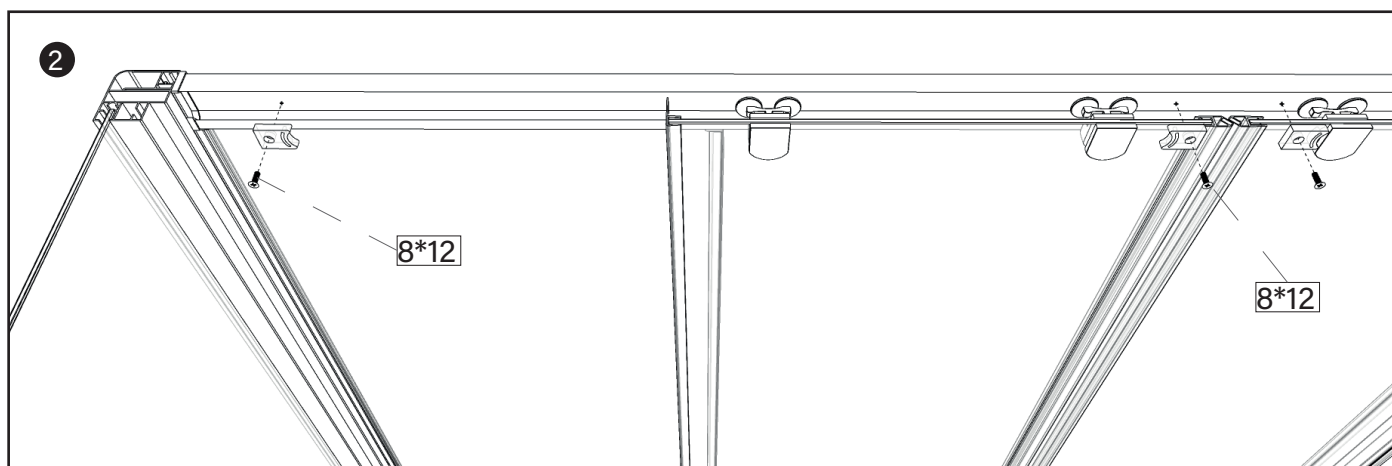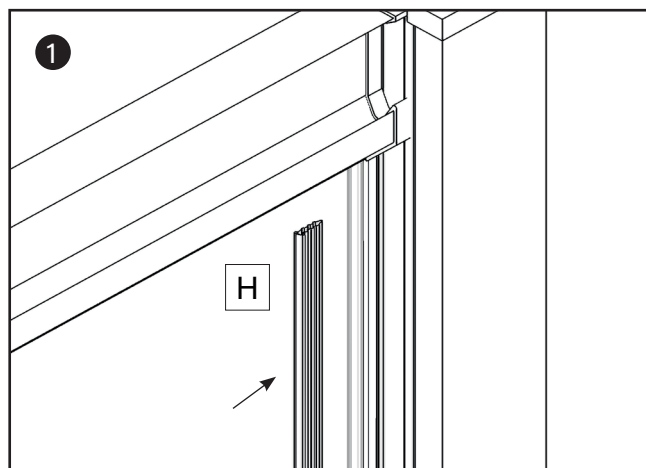

15.SCHRITT

1. Griffe anbringen (Loch auf der Innenseite).
2. Bringen Sie die Abdeckkappen an der Oberseite der Aluminiumprofile an.
3. Silikonisieren Sie die Außenseite der Duschkabine auf dem gesamten Umfang und warten Sie 24 Stunden.

