


Manhattan 3.0

DESCRIPCIÓN





Cabina de ducha corredera con entrada central y paredes laterales fijas a juego. Fabricada en cristal templado de 6mm h 190. Posibilidad de desbloqueo rápido de los carros inferiores. Ajuste manual de los perfiles de pared 2,5 cm por lado. Marco de aluminio cromado y cristal con tratamiento antical indicado mediante etiquetas especiales.

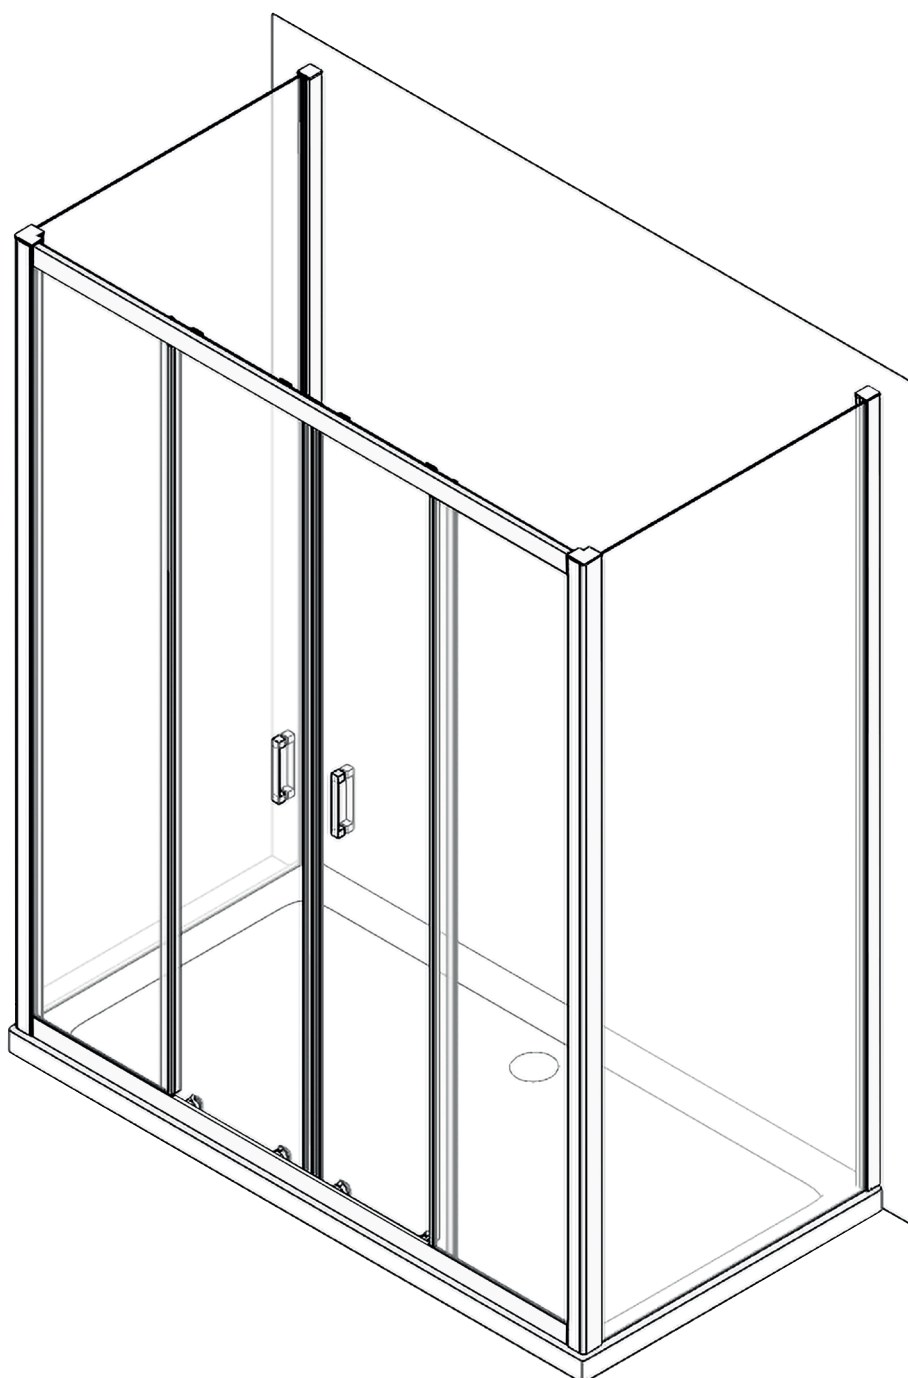

CUADRO DE MEDIDAS


PORTE	MEDIDAS A	MEDIDAS B
130 (medidas barra 120)	1280 - 1330	560
135 (medidas barra 125)	1330 - 1380	535
140 (medidas barra 130)	1380 - 1430	610
145 (medidas barra 135)	1430 - 1480	585
150 (medidas barra 140)	1480 - 1530	660
155 (medidas barra 145)	1530 - 1580	535
160 (medidas barra 150)	1580 - 1630	610
165 (medidas barra 155)	1630 - 1680	685
170 (medidas barra 160)	1680 - 1730	760
175 (medidas barra 165)	1730 - 1780	635
180 (medidas barra 170)	1780 - 1830	710
185 (medidas barra 175)	1830 - 1880	785
190 (medidas barra 180)	1880 - 1930	860
195 (medidas barra 185)	1930 - 1980	735
200 (medidas barra 190)	1980 - 2030	810
205 (medidas barra 195)	2030 - 2080	885
210 (medidas barra 200)	2080 - 2130	960

PARED FIJA	MEDIDAS C
65	625 - 650
67,5	650 - 675
70	675 - 700
75	725 - 750
77,5	750 - 775
80	775 - 800
85	850 - 875
90	875 - 900
100	975 - 1000

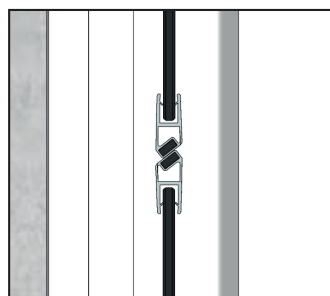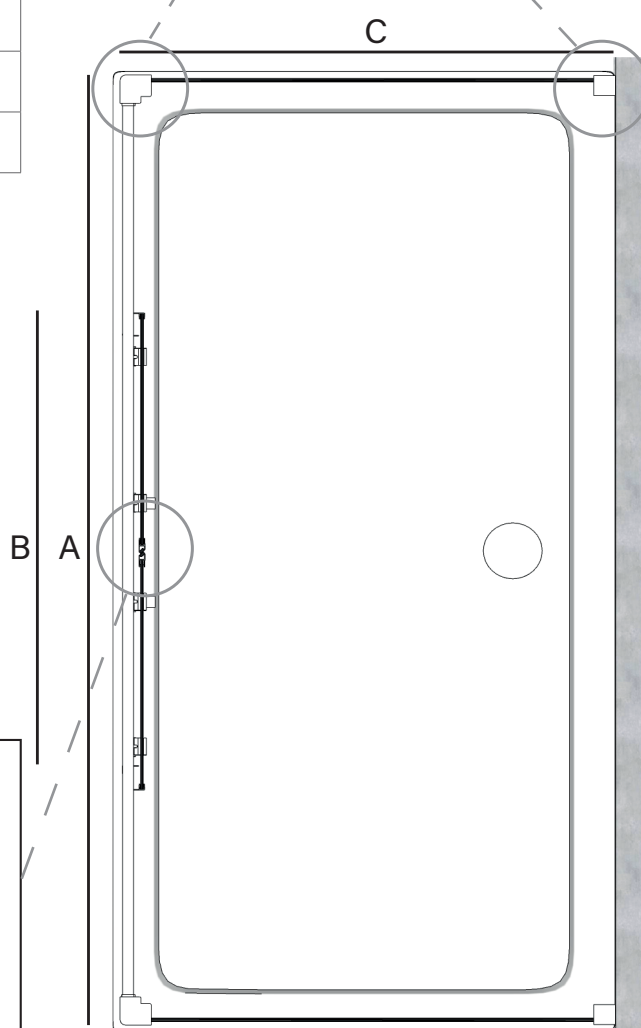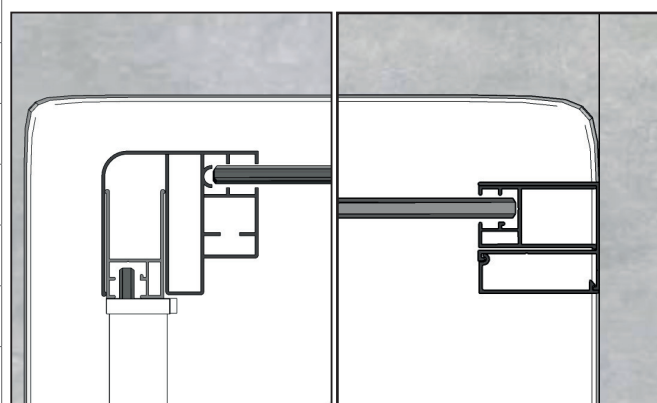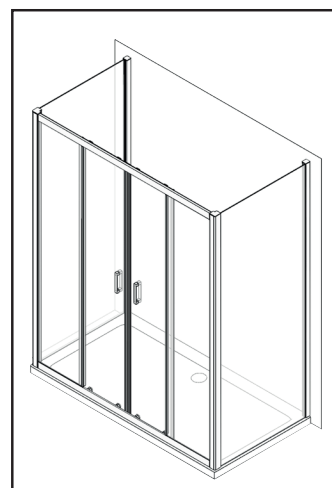


MANHATTAN 3.0

HERRAMIENTAS NECESARIAS

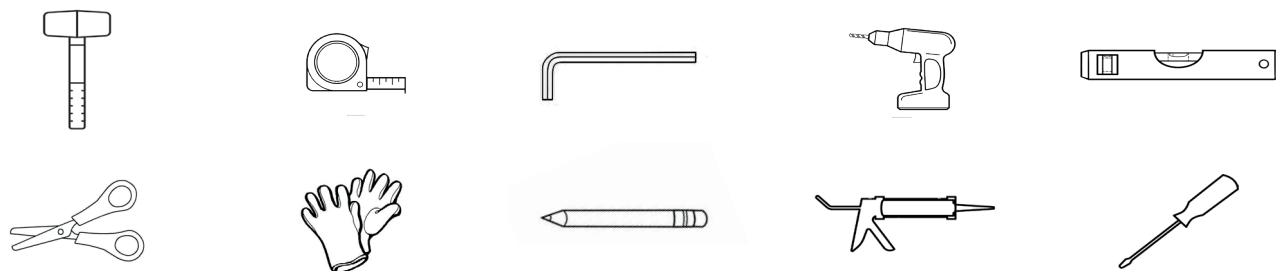

CONTENIDO DEL PAQUETE (el producto se envía en 3 paquetes)




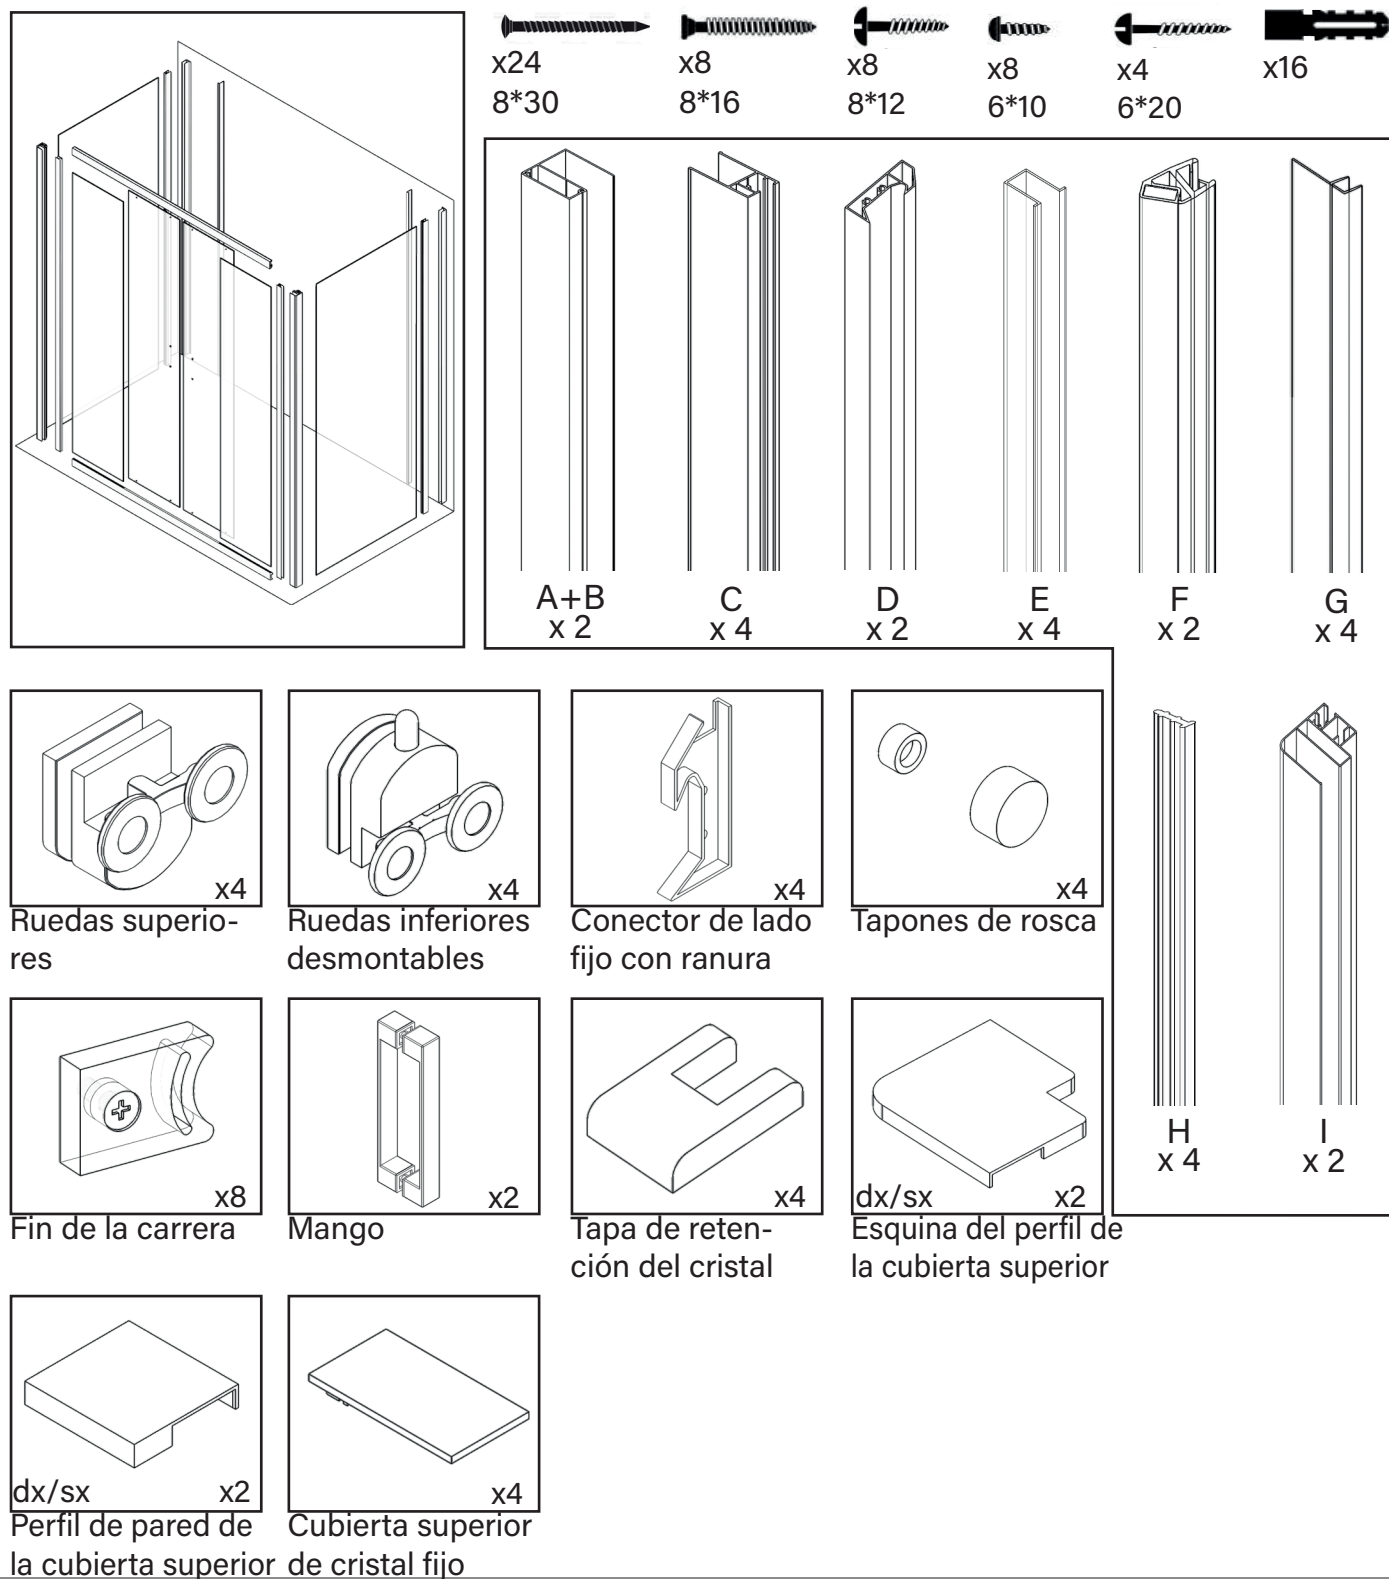


MONTAJE

1º PASAJE

1. Compruebe que el plato de ducha esté nivelado.
2. Coloque los perfiles en la pared y utilice el nivel de plomada.
3. Marca los agujeros en la pared con un lápiz.
4. Taladra los agujeros en la pared.
5. **IMPORTANTE:** Instale únicamente un perfil de cristal fijo de forma permanente en la pared.



Nota: para el segundo perfil de cristal fijo, en cualquier caso, introduzca tacos para el octavo paso.

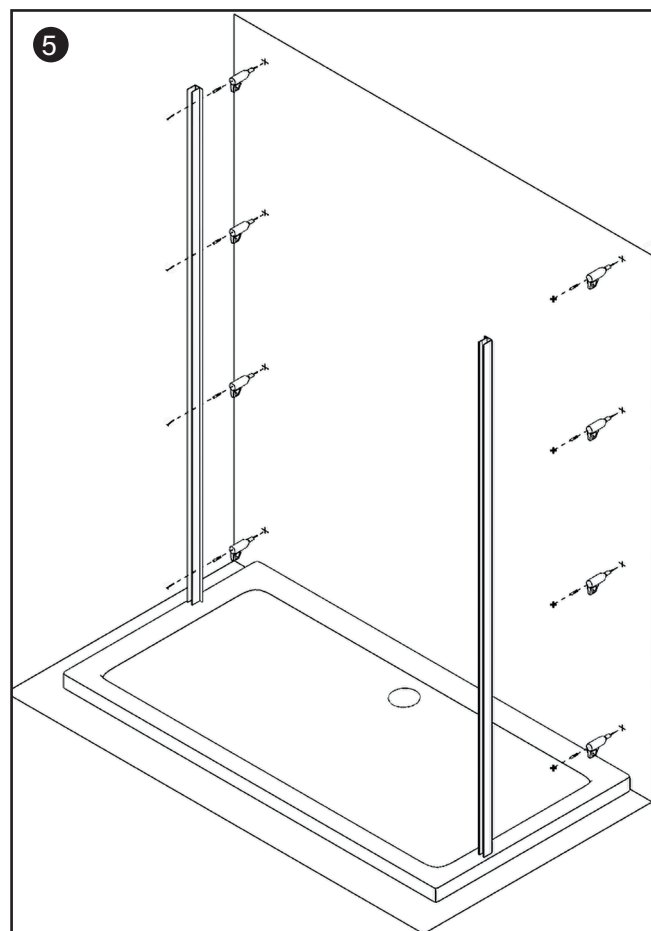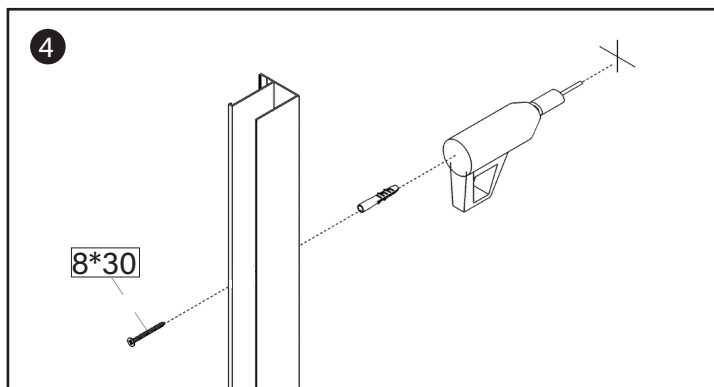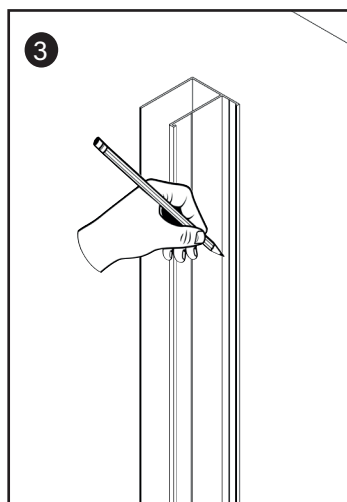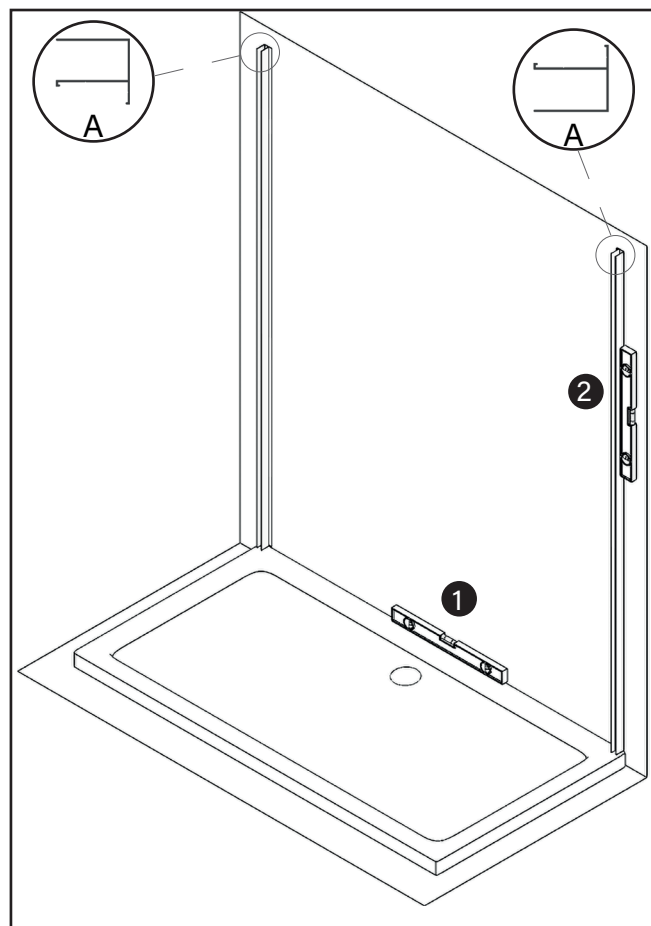

2° PASAJE

1. Aplique silicona en la ranura del perfil angular.
2. Introduzca el cristal fijo en el interior del perfil angular y, mientras esté fresco, complete el siguiente paso.
3. Instale la junta de tope entre el cristal y el perfil angular de aluminio, teniendo cuidado de introducirla de abajo hacia arriba.


Te lo dan enrollado en una bolsita!!

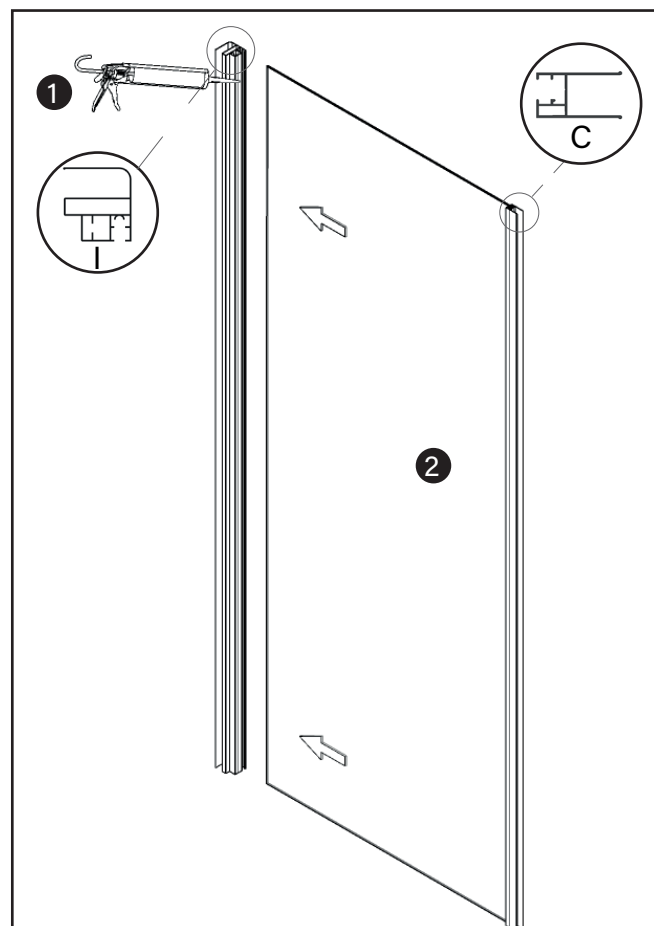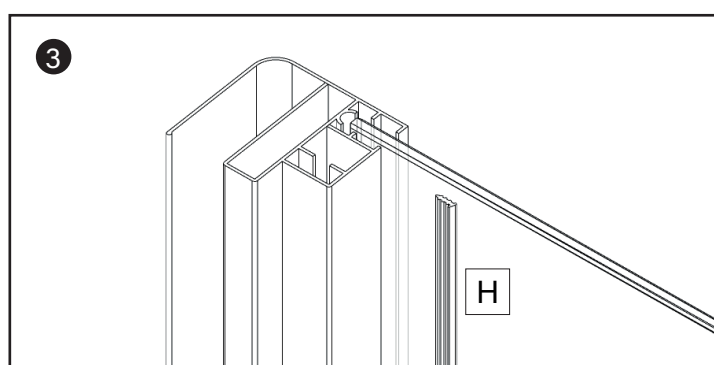

3° PASAJE





1. Inserte la pared fija en el perfil de pared previamente fijado.

NOTA: debajo de la losa fija no va nada, hay que colocarla y siliconarla desde el exterior.

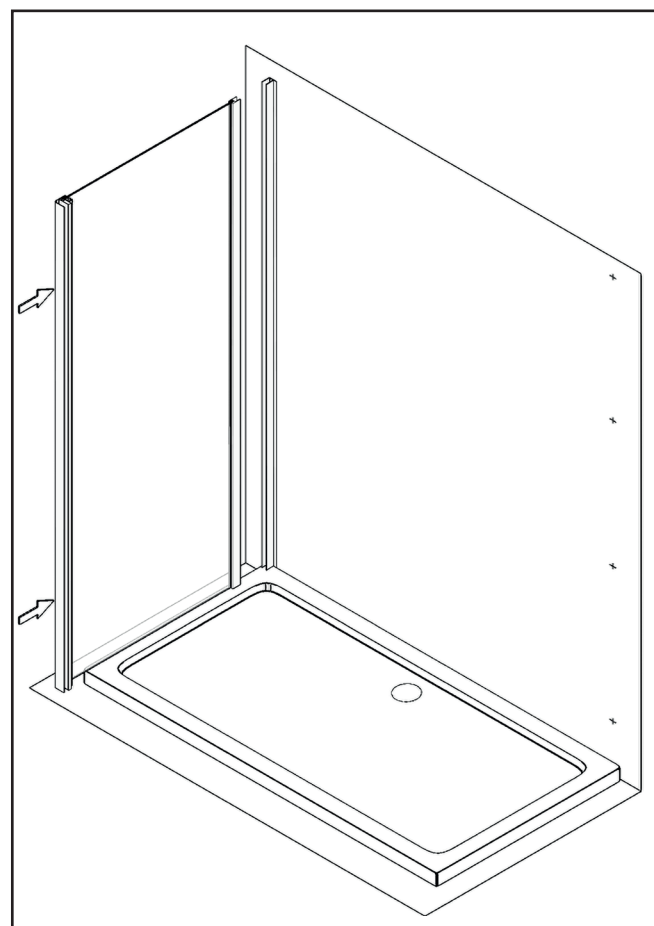



4° PASAJE

1. Coloque la tapa de retención del cristal.
2. Coloque la junta en el perfil inferior (junta de protección del cristal).
3. Utilice el tornillo 8x30 para unir el carril inferior de aluminio con los perfiles verticales; los conectores deben insertarse entre el carril y los perfiles. De este modo construimos el marco de la puerta (esqueleto).
4. Inserte los cristales fijos tal como se indica.

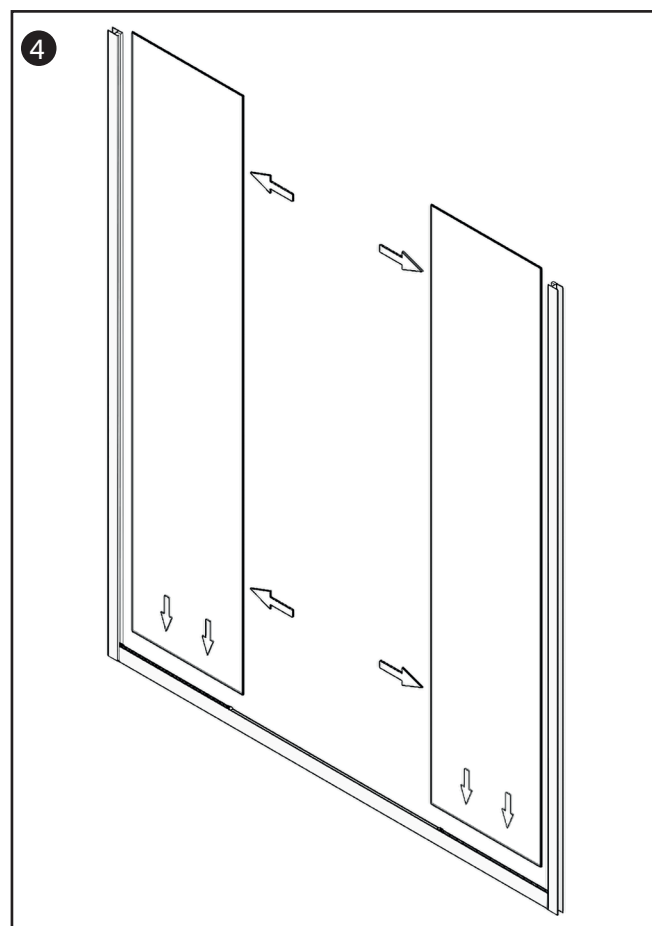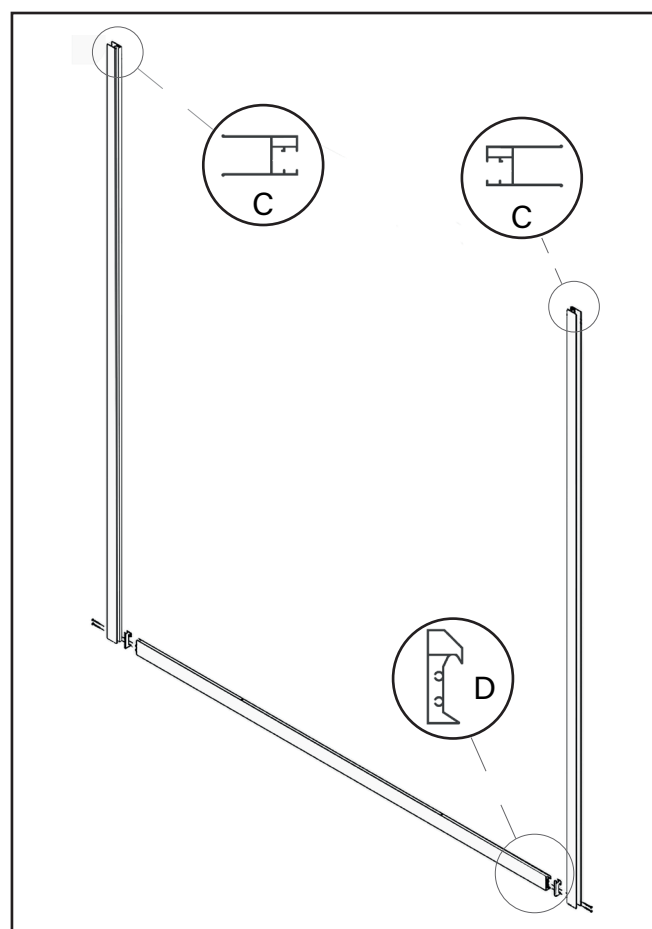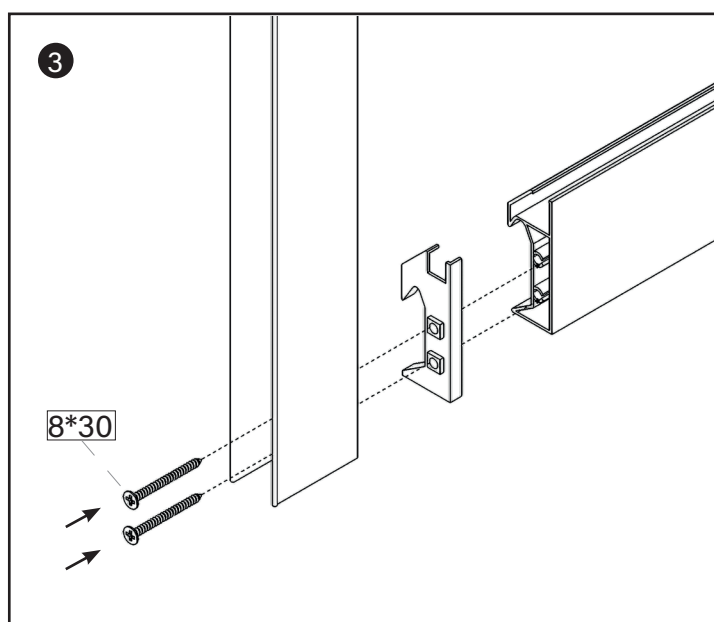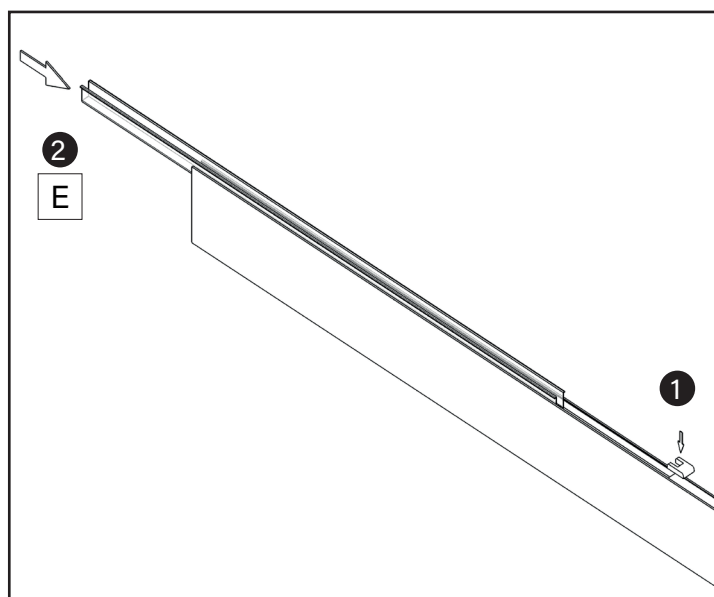



5° PASAJE

1. Repita el paso anterior (2) para la parte superior del marco.

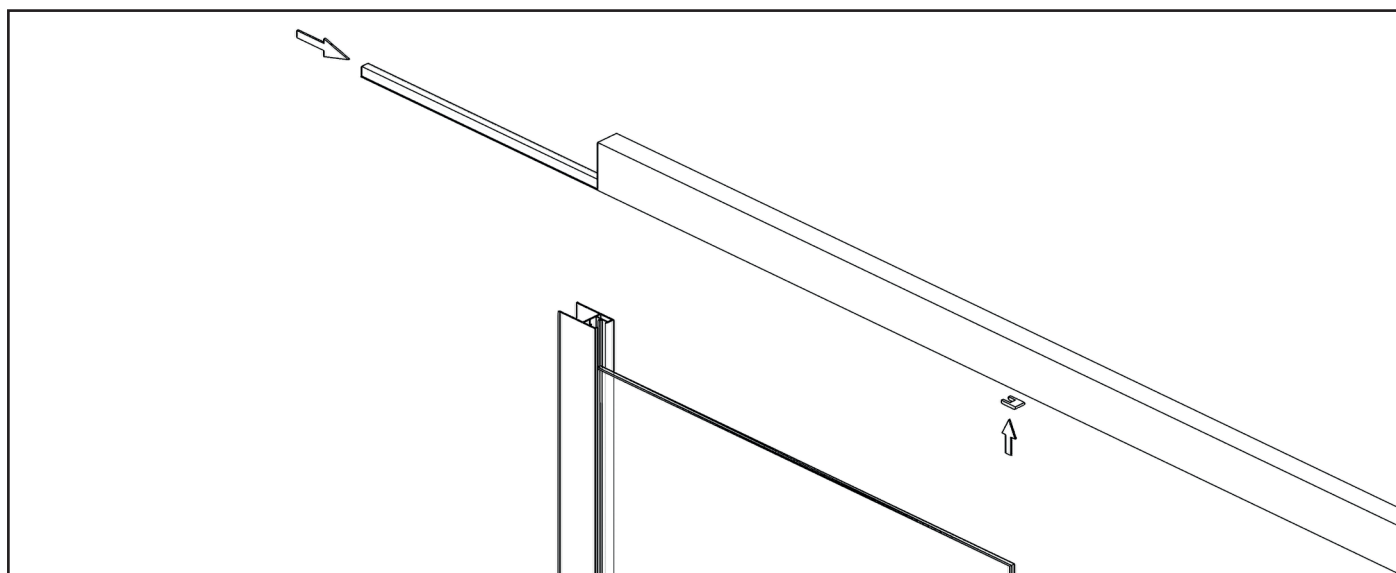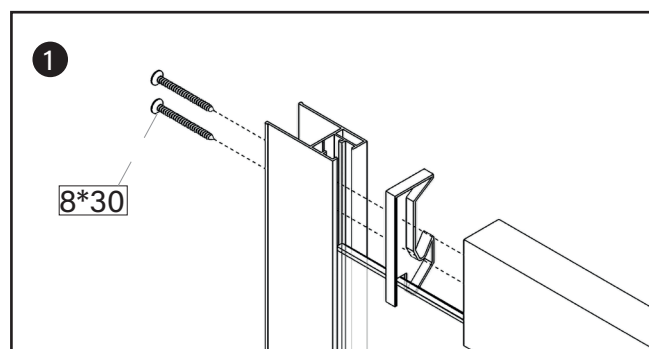

6° PASAJE



1. Proceda a colocar toda la puerta sobre el plato de ducha.
2. Ajuste la extensión del marco actuando sobre el telescópico (1 perfil encaja dentro del otro).

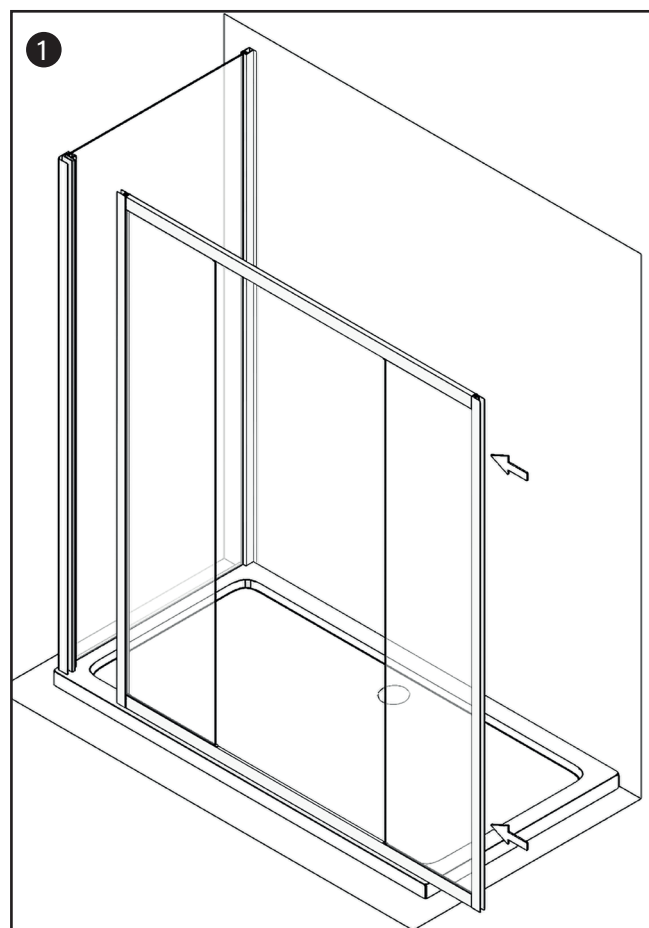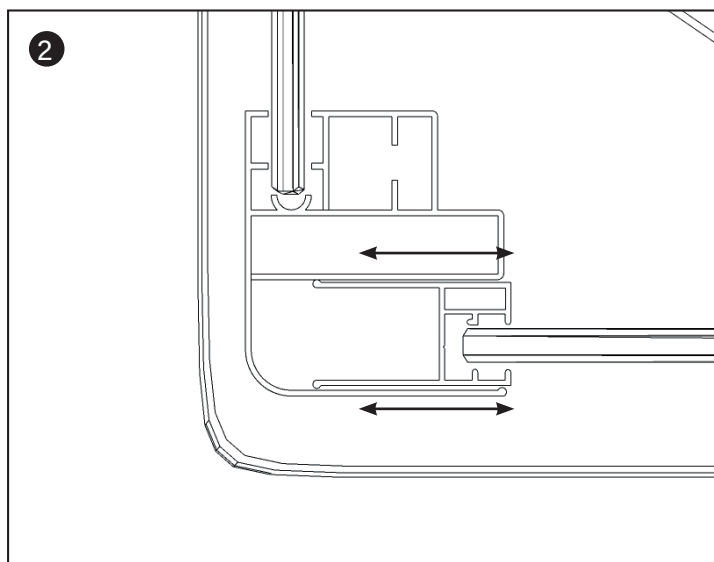

7° PASAJE

1. Aplique silicona en la ranura del perfil angular.
2. Introduzca el cristal fijo en el interior del perfil angular y, mientras esté fresco, complete el siguiente paso.
3. Instale la junta de tope entre el cristal y el perfil angular de aluminio, teniendo cuidado de introducirla de abajo hacia arriba.


Te lo dan enrollado en una bolsita!!

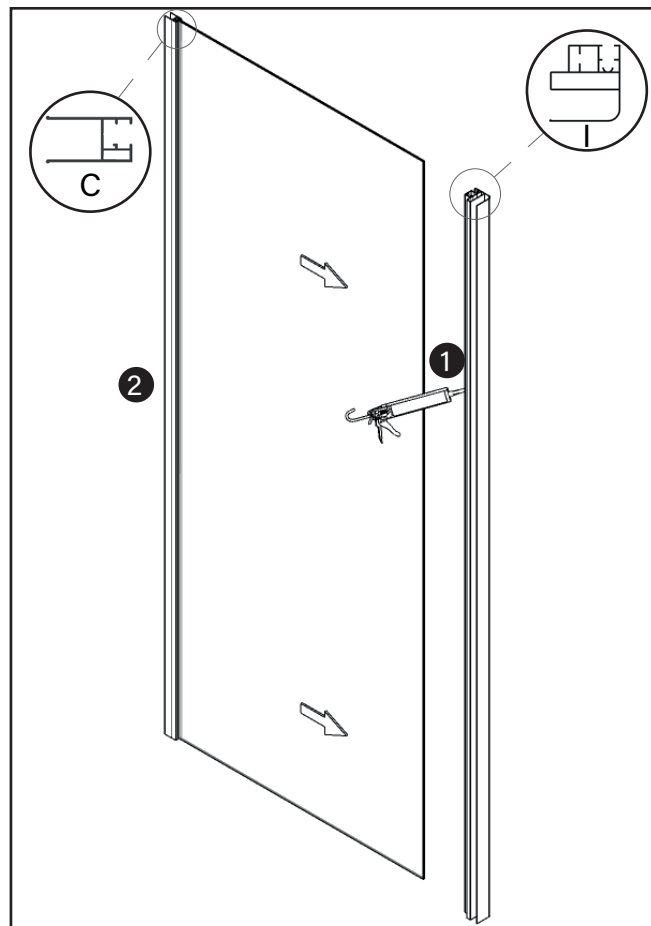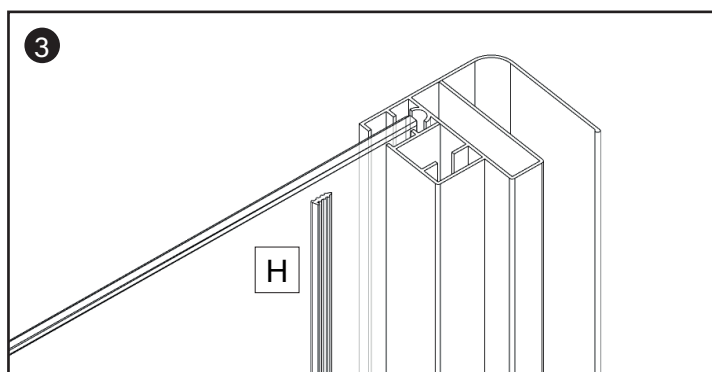

8° PASAJE

1. Proceda a insertar la pared fija en el perfil mural.



IMPORTANTE: *para una correcta instalación, recomendamos retirar el perfil mural de la pared, insertarlo en la pared de cristal fija y, a continuación, colocar el conjunto sobre la placa; el perfil mural lo fijará más tarde.*

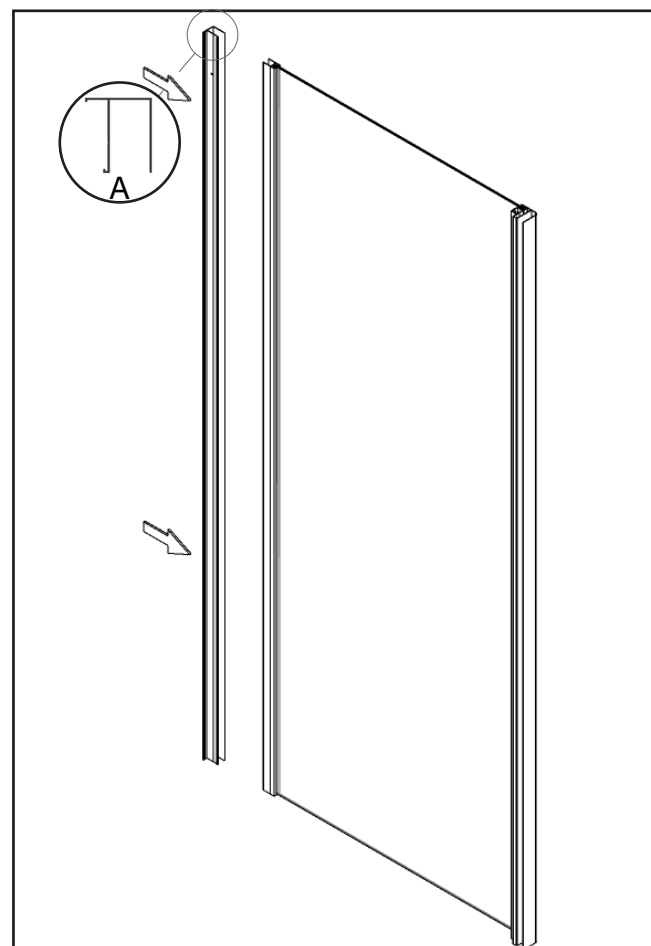

9° PASAJE

1. Introduzca la pared fija entre la pared y el perfil de aluminio de la pared corredera.
2. Para terminar, fije el perfil mural a la pared con tornillos sobre tacos previamente insertados.

NOTA: debajo de la losa fija no va nada, hay que colocarla y siliconarla desde el exterior.

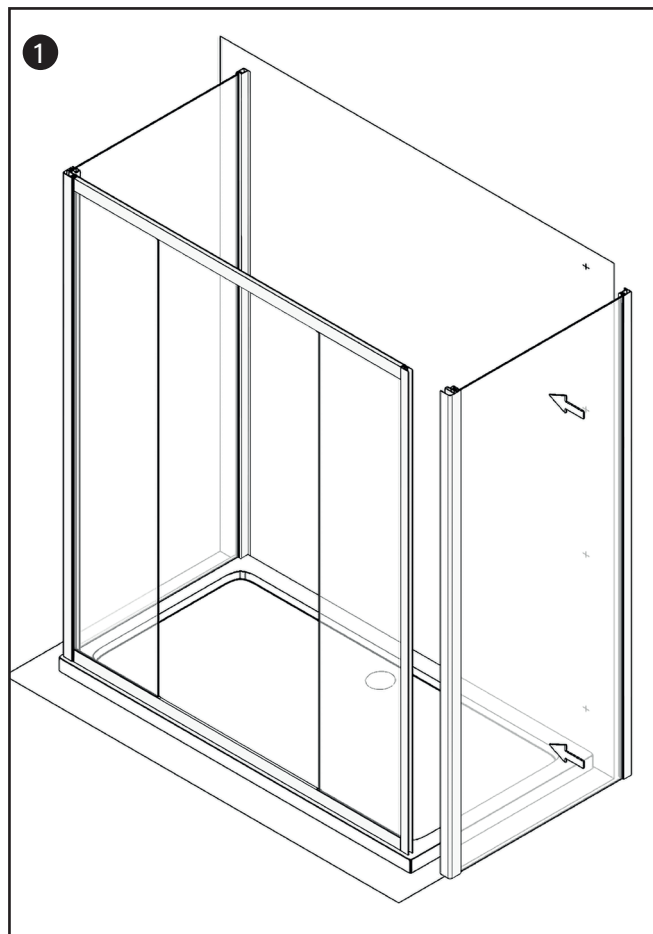
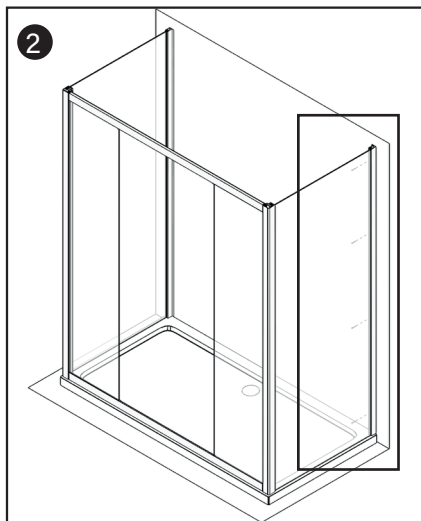


10° PASAJE

1. Instale las ruedas de rodadura superiores en los dos cristales.

Nota: Las ruedas superiores son regulables; si después de montar la cabina de ducha las puertas no se deslizan con suavidad, pueden ajustarse mediante el tornillo inferior del rodamiento superior.

2. Instale las ruedas de rodadura inferiores (con botón de liberación rápida).

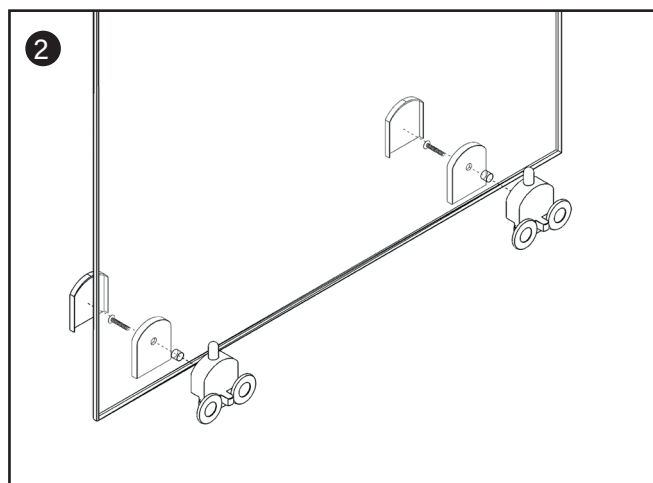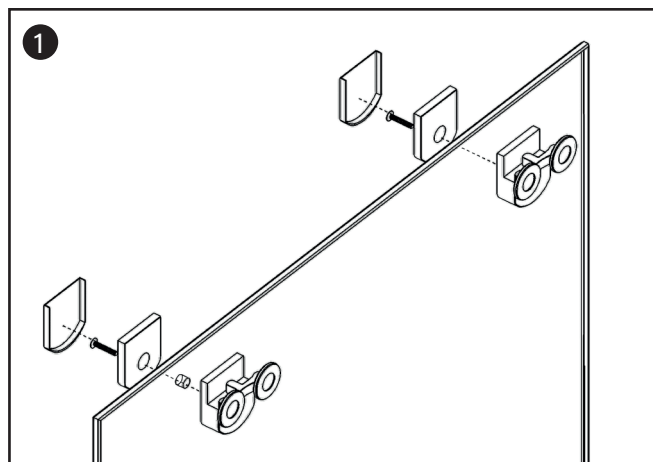




11° PASAJE

1. Enganche las hojas en el riel de deslizamiento superior.

Nota: Asegúrese de que la puerta está en el eje, ver paso anterior para ajustar.

2. Enganche las ruedas en el raíl inferior.



Nota: las ruedas de rodadura inferiores son desmontables para facilitar la limpieza y el mantenimiento rutinarios.

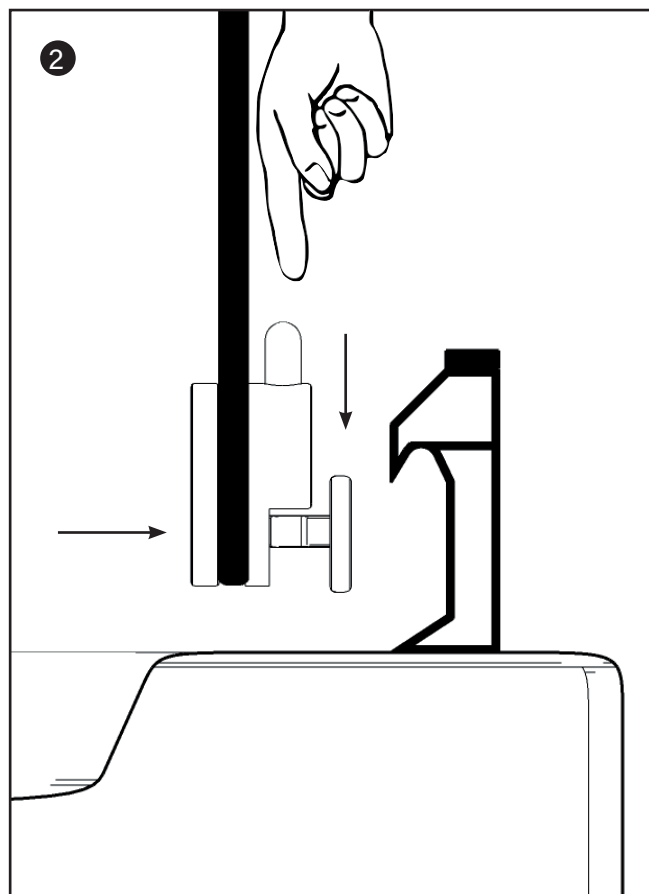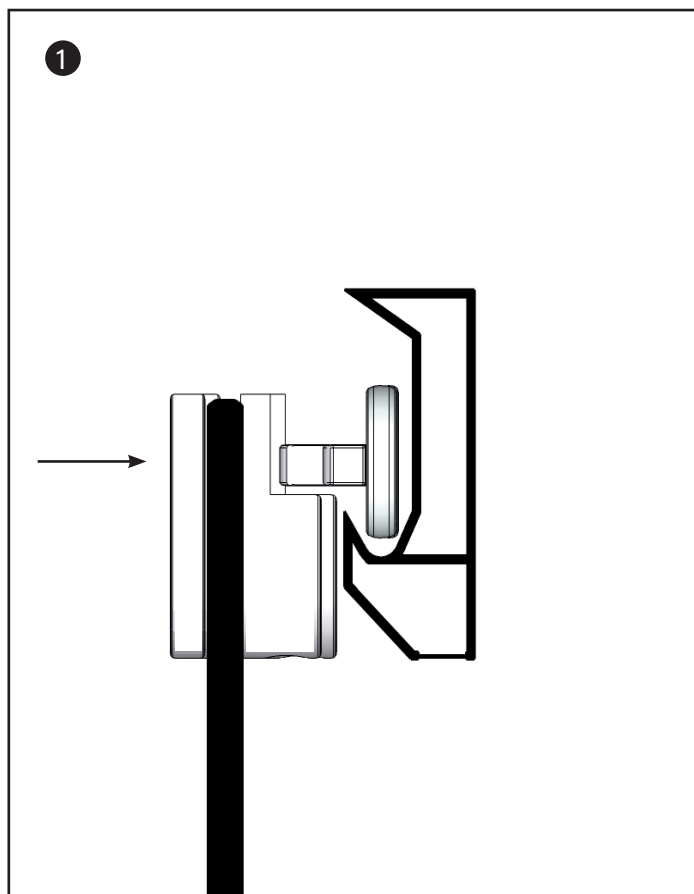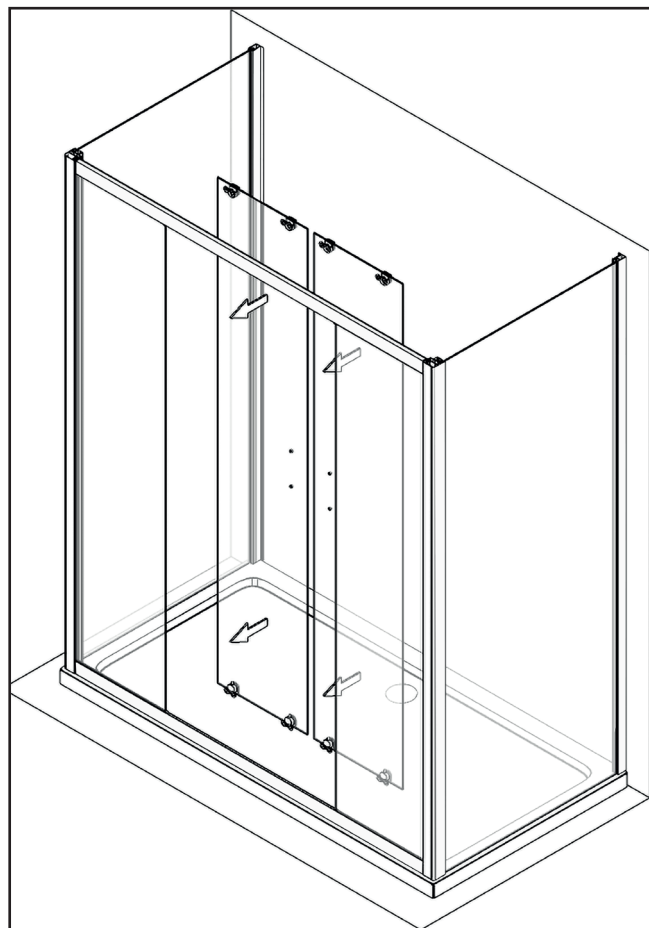

12° PASAJE

1. Instale juntas magnéticas de cierre en los cristales correderos.
2. Instale la junta de estanqueidad entre el cristal fijo y la puerta corredera.

Nota: se suministra una junta superior y otra inferior, la inferior va en el cristal fijo, la superior en el corredero.

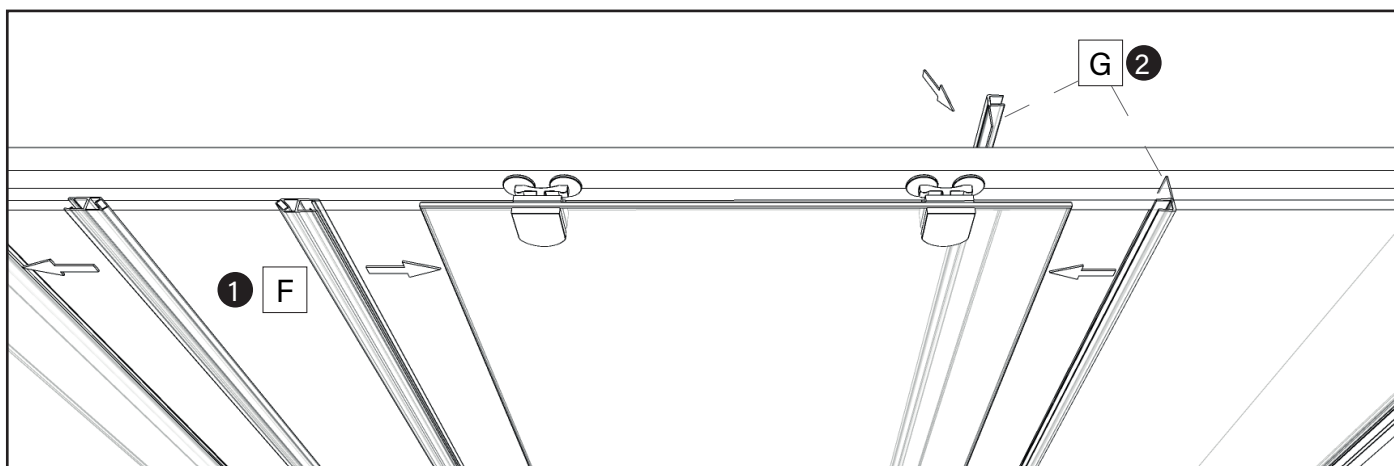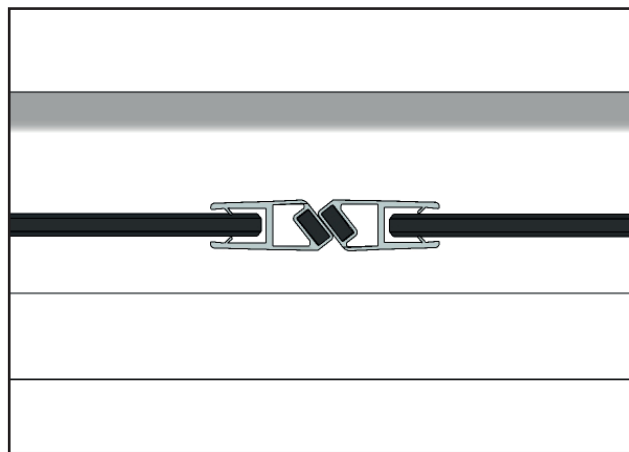



13° PASAJE

1. Compruebe el aplomado, taladre agujeros desde el interior para fijar la pared de la ducha a los perfiles, a la pared con tornillos de 8x16 y al perfil angular con tornillos de 6x20.

IMPORTANTE: ajuste máximo del cristal fijo 2,5 cm.



Nota: Hay que taladrar un total de 8 agujeros, 2 agujeros por perfil, 1 en la parte superior y 1 en la parte inferior.

2. Cubra el perfil mural de la pared fija con la tapa de aluminio para ocultar los tornillos de fijación y protegerlos del agua.
3. Cubra los tornillos del perfil angular con tapones de rosca.

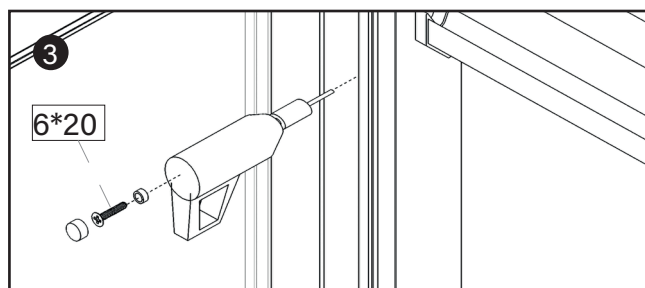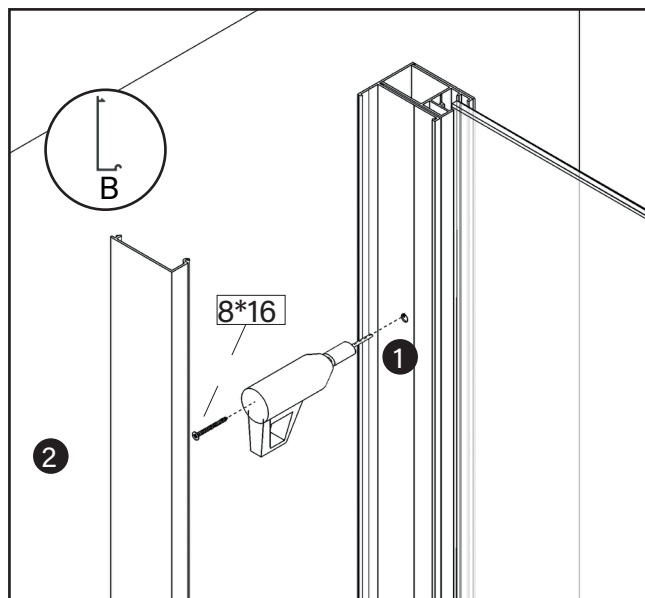

14° PASAJE

1. Introduzca la junta plana entre el cristal fijo y el perfil de aluminio (lado interior).
Te lo dan enrollado en una bolsita!!
2. Instale el tope final en las guías superior e inferior. Utilice los tornillos 8x12 suministrados, de lo contrario corre el riesgo de taladrar agujeros en el lado visible de la guía de deslizamiento.

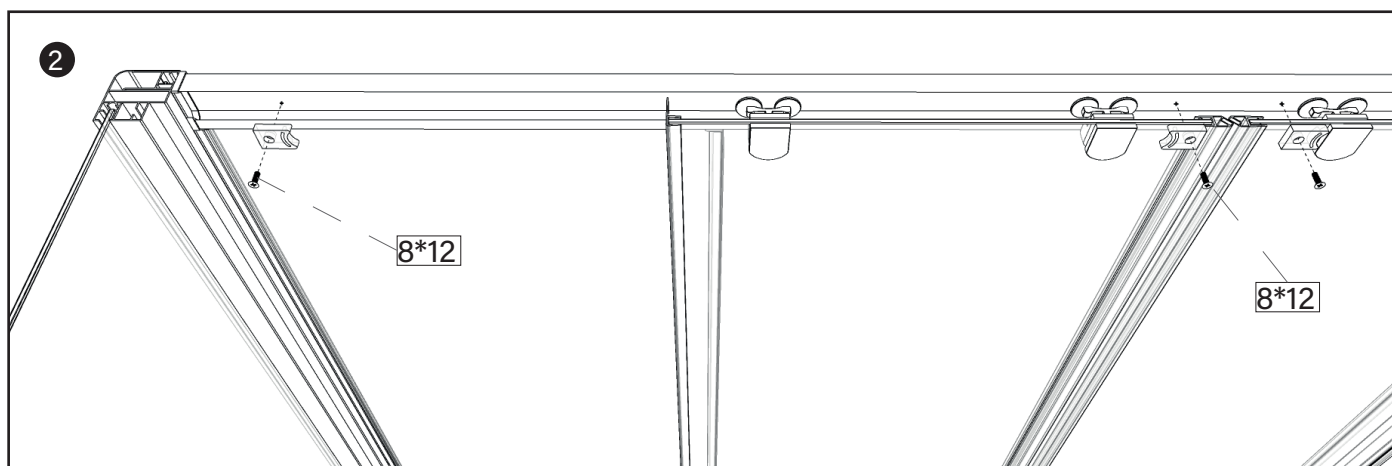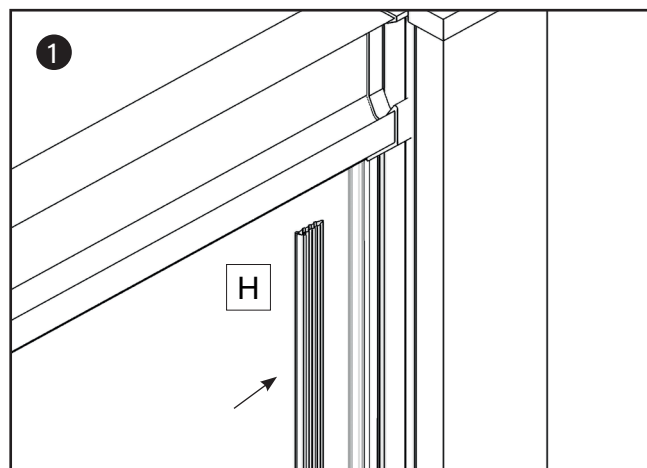

15° PASSAGGIO

1. Instale las asas (agujero en el interior).
2. Instale las tapas en la parte superior de los perfiles de aluminio.
3. Siliconar el exterior de la mampara de ducha en todo el perímetro y esperar 24 horas.

