

Manhattan 3.0

DESCRIPTION

Cabine de douche coulissante avec entrée centrale et parois latérales fixes assorties. Fabriquée en verre trempé 6mm h 190. Possibilité de dégagement rapide des chariots inférieurs. Réglage manuel des profilés muraux de 2,5 cm par côté. Cadre et verre en aluminium chromé avec traitement anti-calcaire indiqué par des étiquettes spéciales.





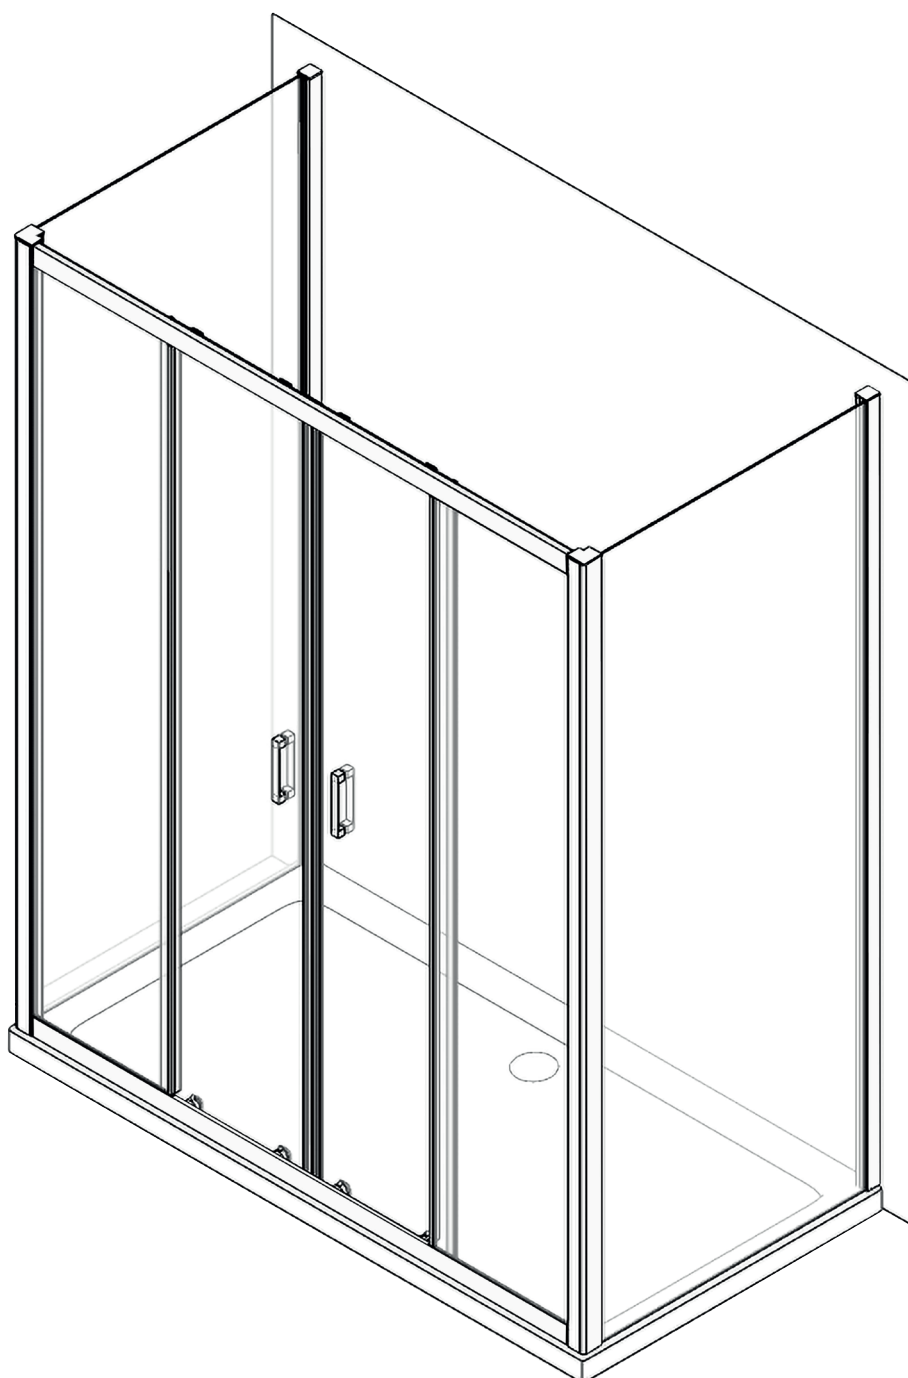


TABLEAU DES MESURES


PORTE	MESURES A	MESURES B
130(mesures de traverse 120)	1280 - 1330	560
135(mesures de traverse 125)	1330 - 1380	535
140(mesures de traverse 130)	1380 - 1430	610
145(mesures de traverse 135)	1430 - 1480	585
150(mesures de traverse 140)	1480 - 1530	660
155(mesures de traverse 145)	1530 - 1580	535
160(mesures de traverse 150)	1580 - 1630	610
165(mesures de traverse 155)	1630 - 1680	685
170(mesures de traverse 160)	1680 - 1730	760
175(mesures de traverse 165)	1730 - 1780	635
180(mesures de traverse 170)	1780 - 1830	710
185(mesures de traverse 175)	1830 - 1880	785
190(mesures de traverse 180)	1880 - 1930	860
195(mesures de traverse 185)	1930 - 1980	735
200(mesures de traverse 190)	1980 - 2030	810
205(mesures de traverse 195)	2030 - 2080	885
210(mesures de traverse 200)	2080 - 2130	960

MUR FIXE	MESURES C
65	625 - 650
67.5	650 - 675
70	675 - 700
75	725 - 750
77,5	750 - 775
80	775 - 800
85	850 - 875
90	875 - 900
100	975 - 1000

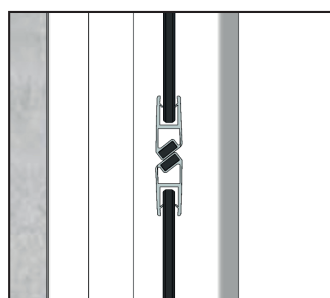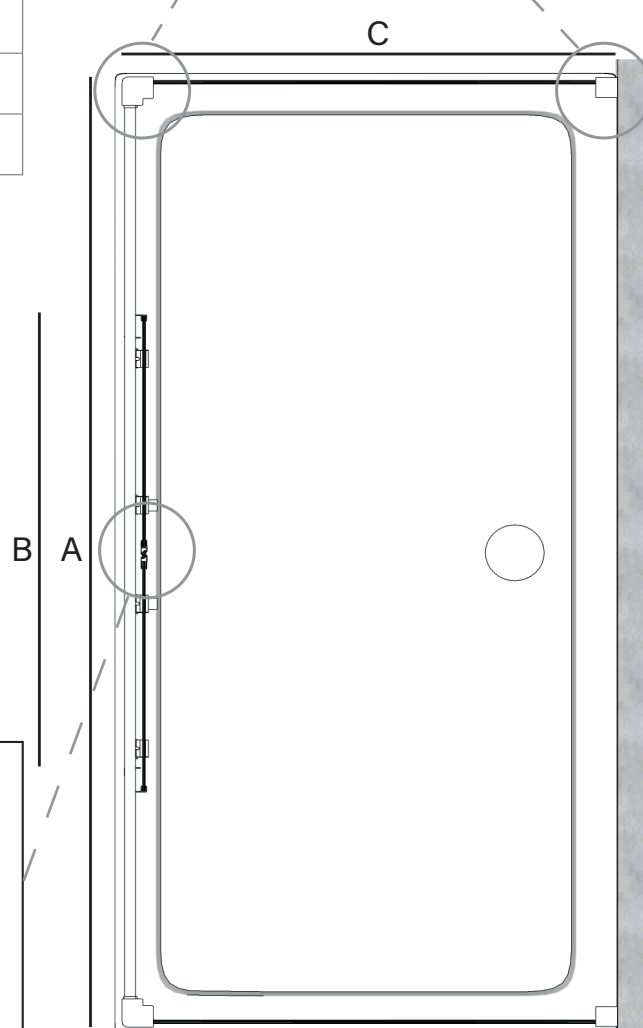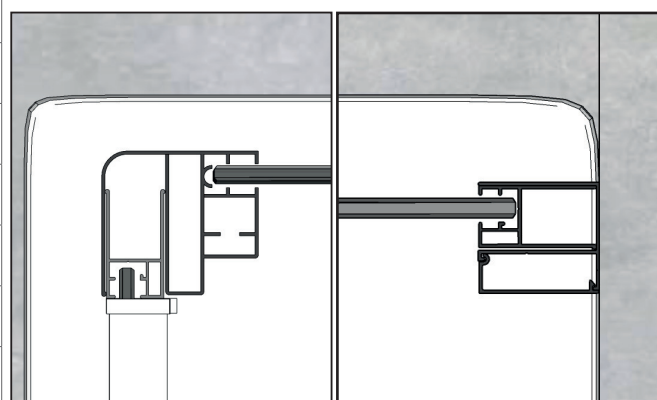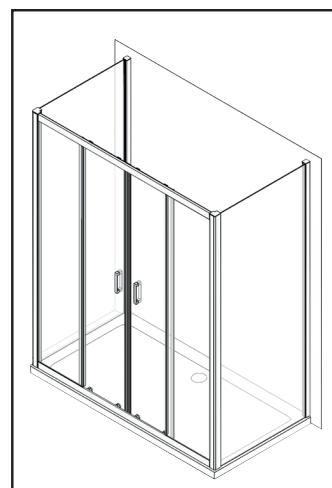


MANHATTAN 3.0

OUTILS NÉCESSAIRES

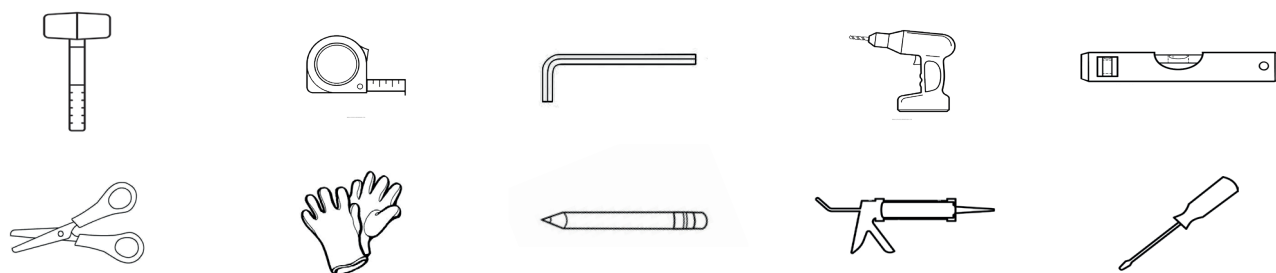

CONTENU DU PAQUET (produit expédié en 3 paquets)




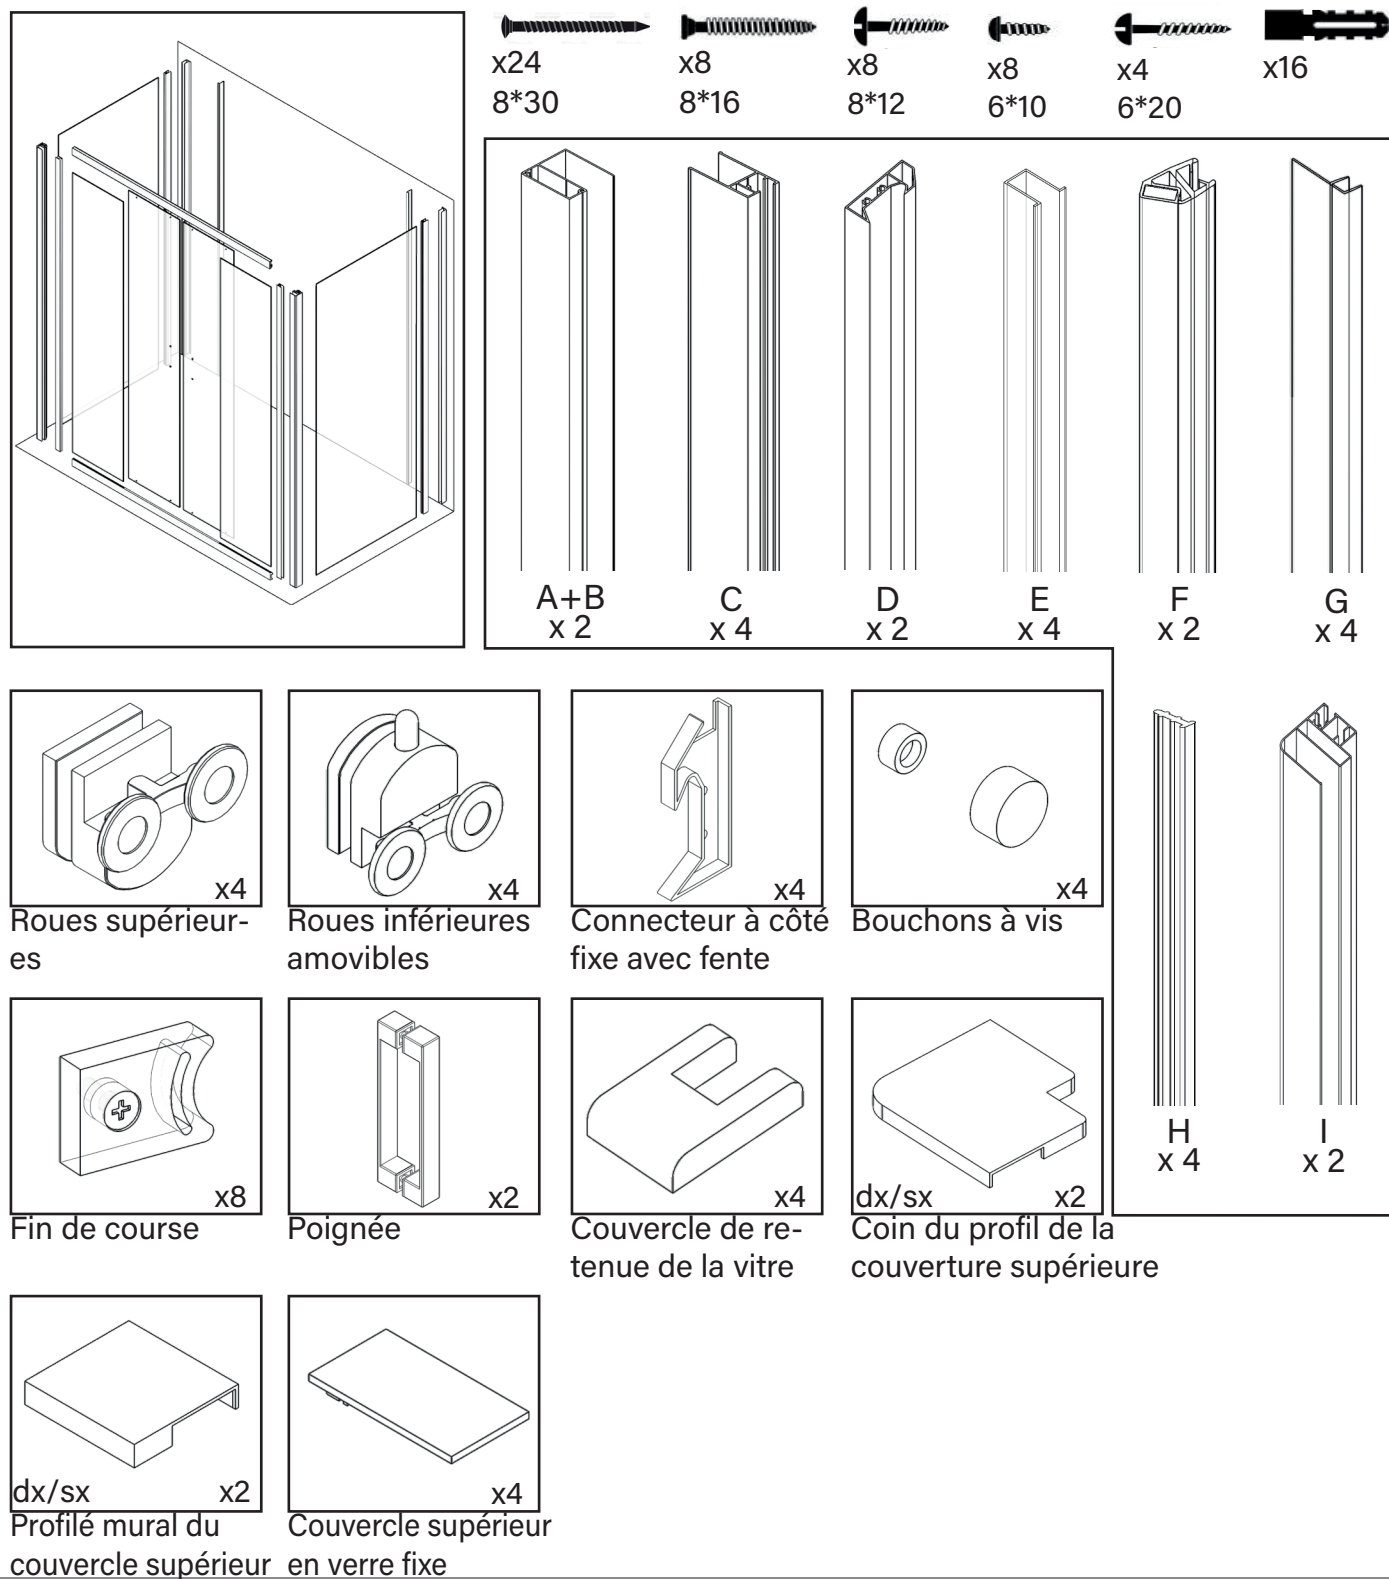


MONTAGE

1^o ÉTAPE

1. Vérifiez que le receveur de douche est de niveau.
2. Placez les profilés sur le mur et utilisez le niveau à plomb.
3. Tracez les trous dans le mur à l'aide d'un crayon.
4. Percez les trous dans le mur.
- 5. IMPORTANT :** N'installez qu'un profilé en verre fixe de manière permanente sur le mur.



Note: pour le deuxième profilé en verre fixe, il faut dans tous les cas insérer des chevilles murales pour la 8^e étape.

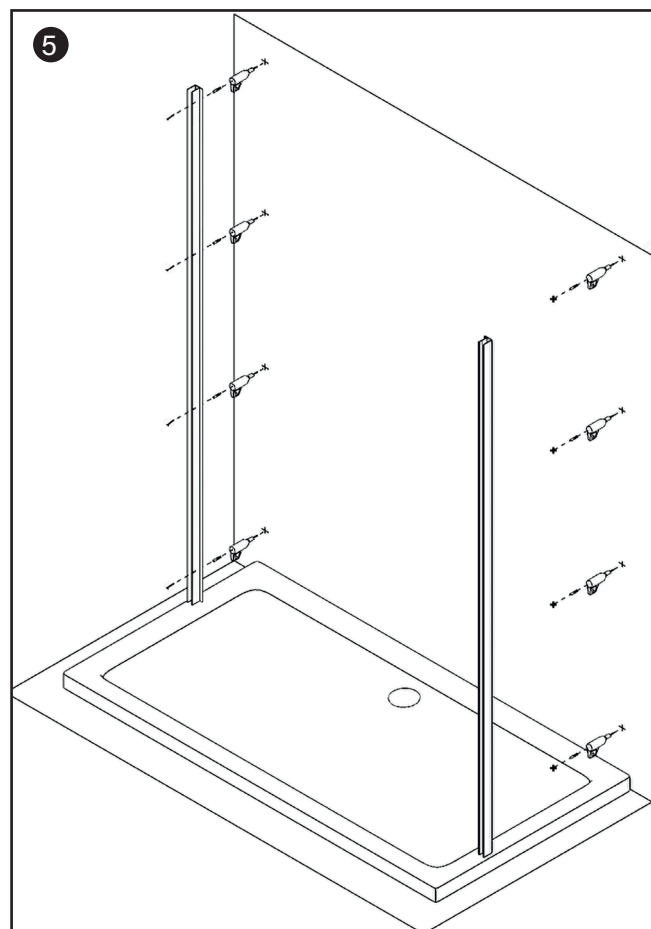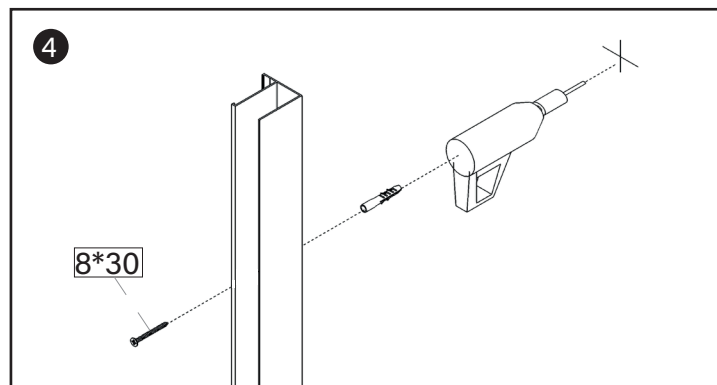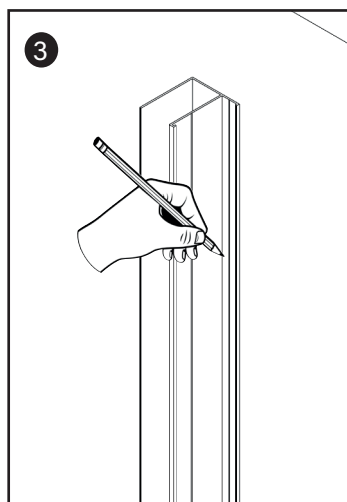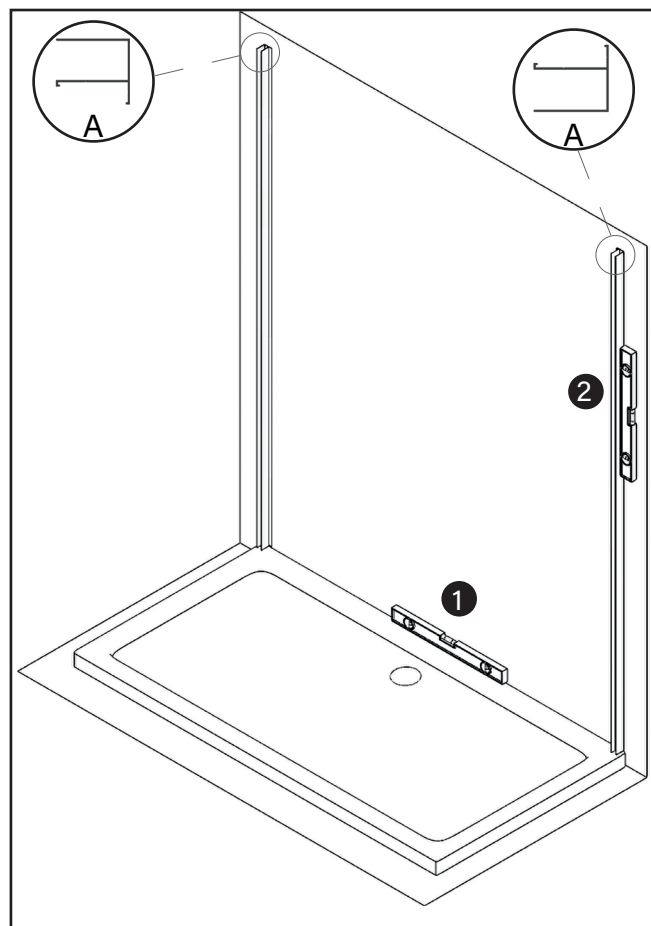

2° ÉTAPE

1. Appliquer du silicone dans la rainure du profilé d'angle.
2. Insérez le verre fixe à l'intérieur du profilé d'angle et, pendant qu'il est frais, effectuez l'étape suivante.
3. Installez le joint d'arrêt entre le verre et le profilé d'angle en aluminium, en prenant soin de l'insérer de bas en haut.


Vous l'obtenez enroulé dans un sac !!!

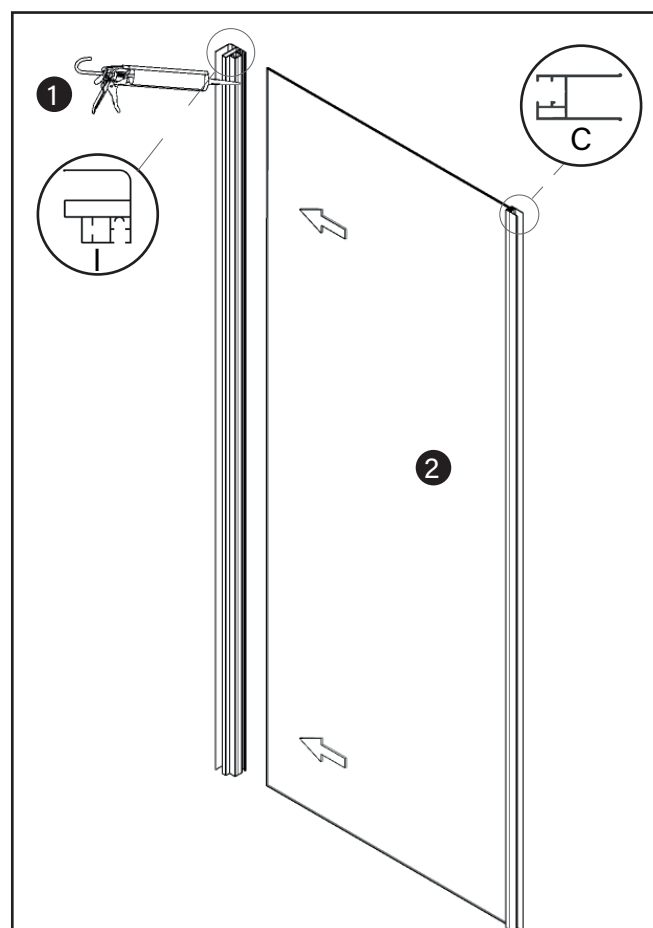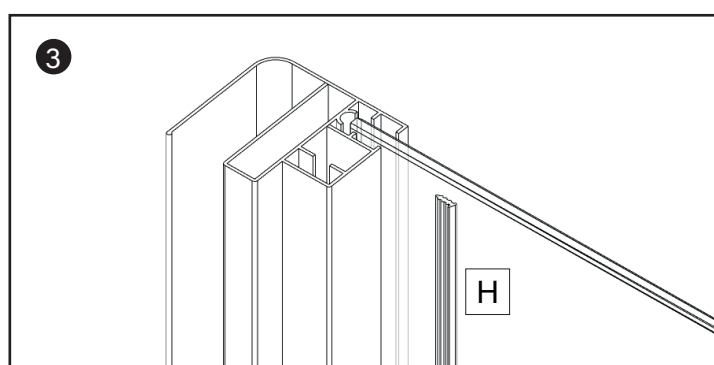

3° ÉTAPE





1. Insérer la paroi fixe dans le profilé mural précédemment fixé.

NOTE : rien ne passe sous la dalle fixe, elle doit être placée et siliconée de l'extérieur.

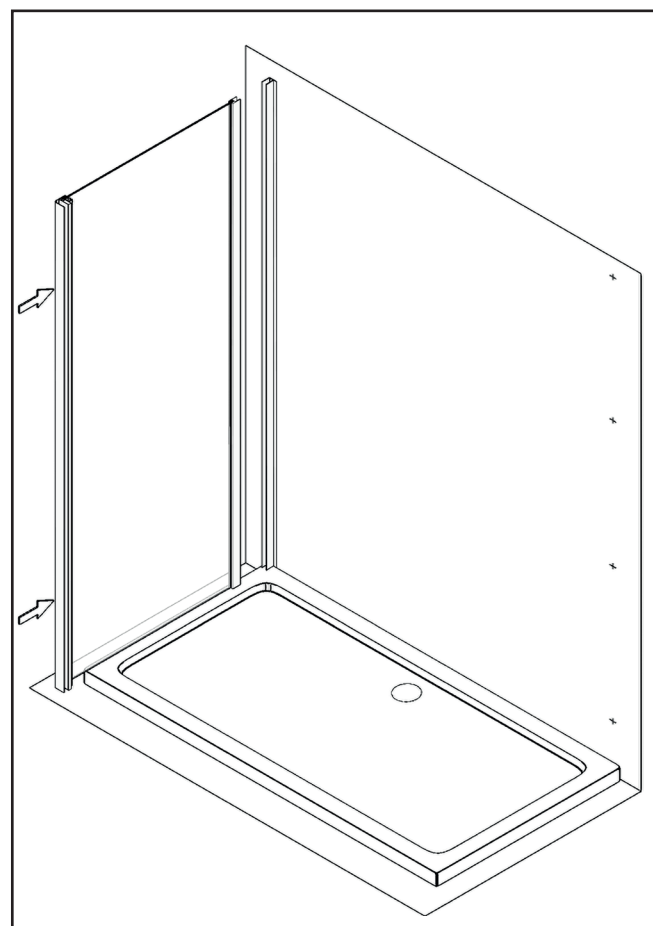



4° ÉTAPE

1. Positionner le couvercle de retenue de la vitre.
2. Placer le joint dans le profil inférieur (joint de protection de la vitre).
3. Utiliser la vis 8x30 pour relier le rail inférieur en aluminium aux profils verticaux ; des connecteurs doivent être insérés entre le rail et les profils. Nous construisons ainsi le cadre de la porte (squelette).
4. Insérer les vitres fixes comme indiqué.

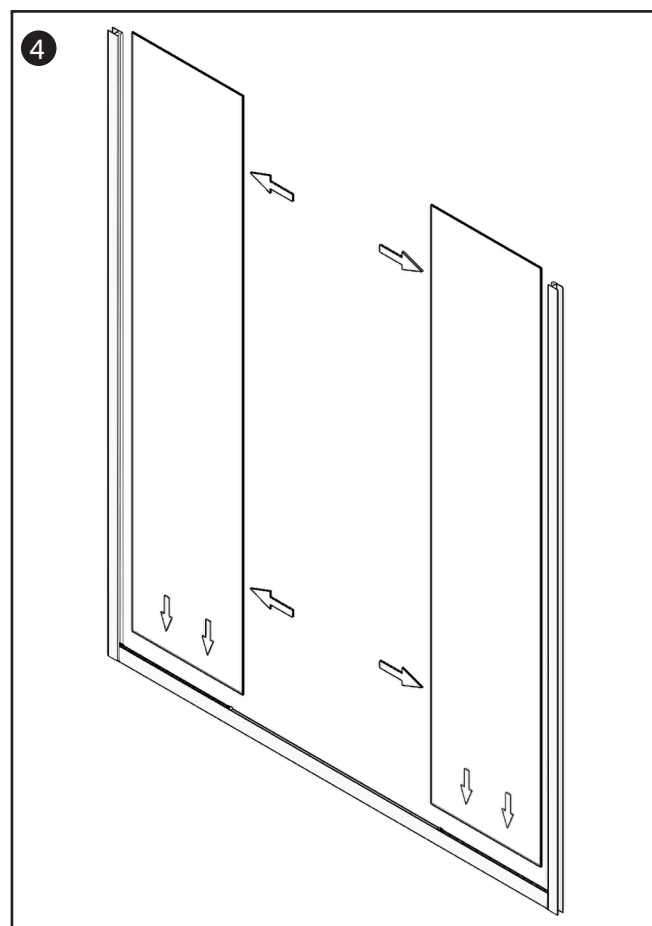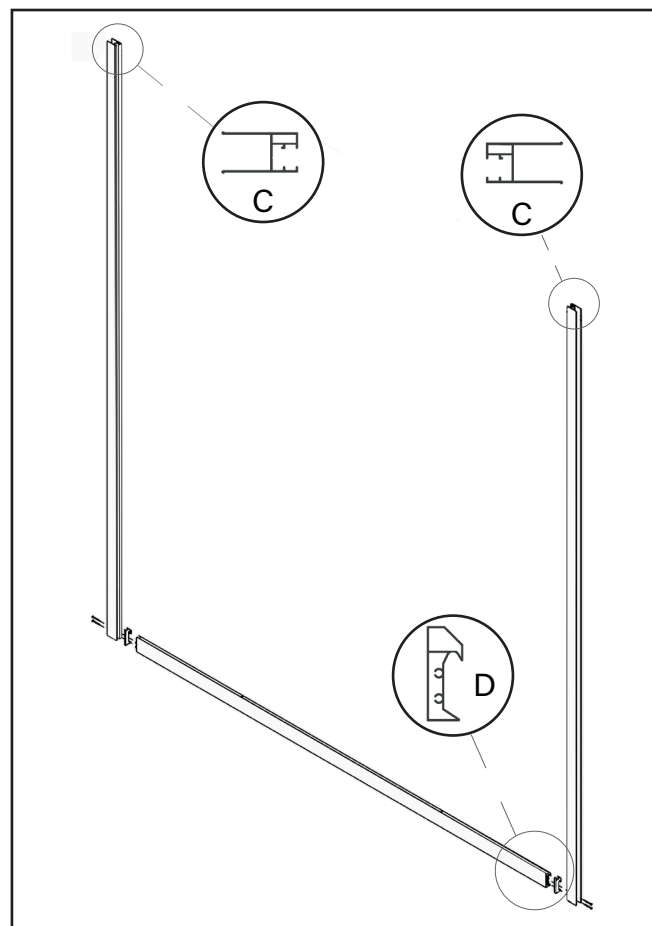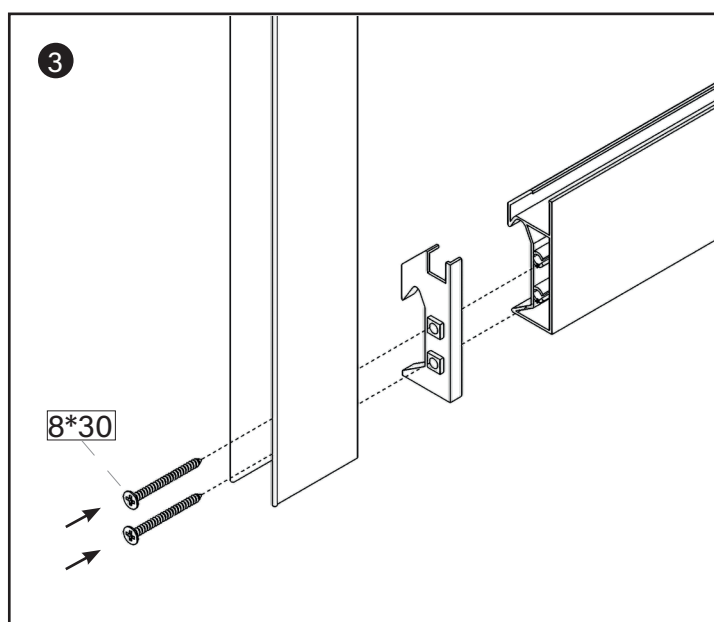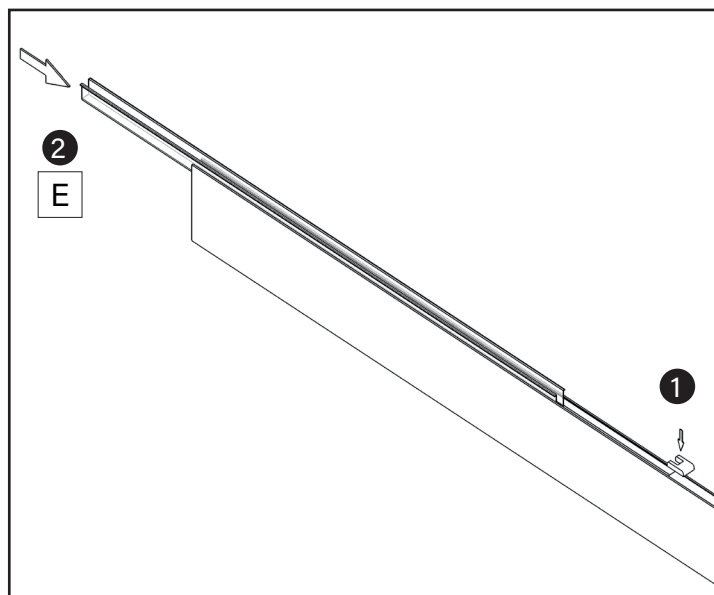



5° ÉTAPE

1. Répéter l'étape précédente (2) pour la partie supérieure du cadre.

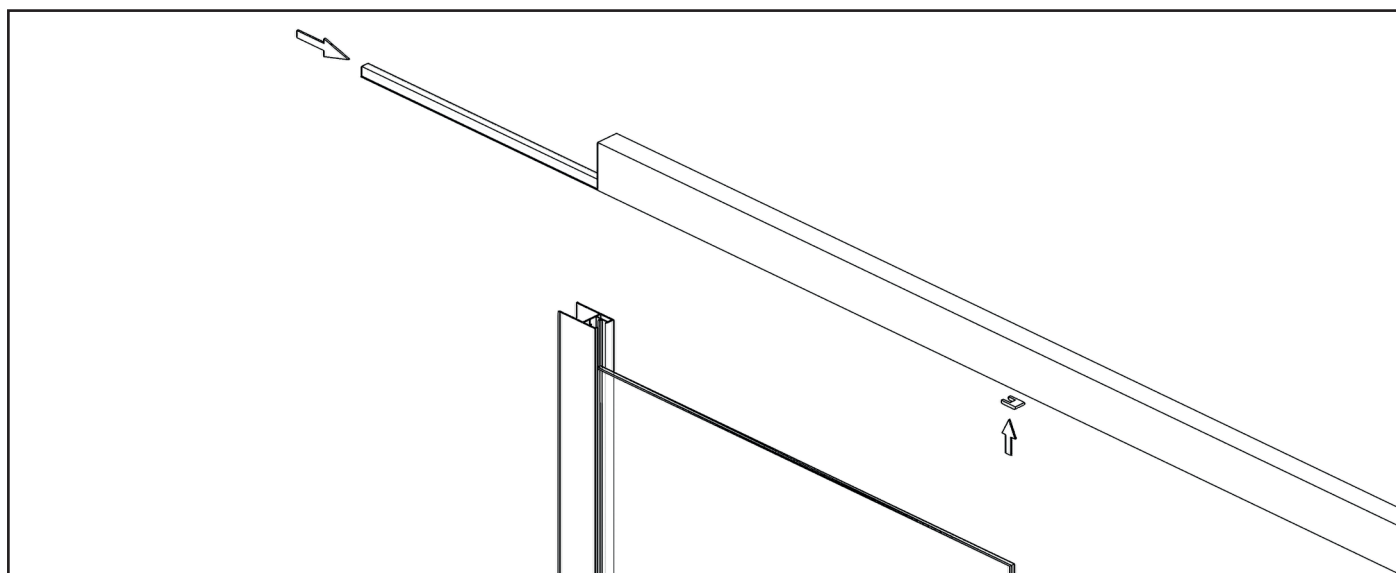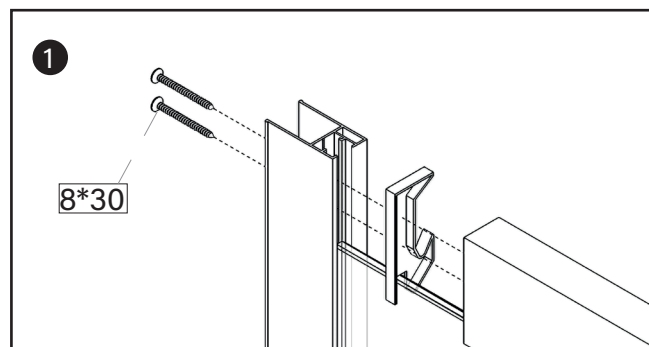

6° ÉTAPE



1. Procéder au positionnement de l'ensemble de la porte sur le receveur de douche.
2. Régler l'extension du cadre en agissant sur le télescopique (1 profil s'emboîte dans l'autre).

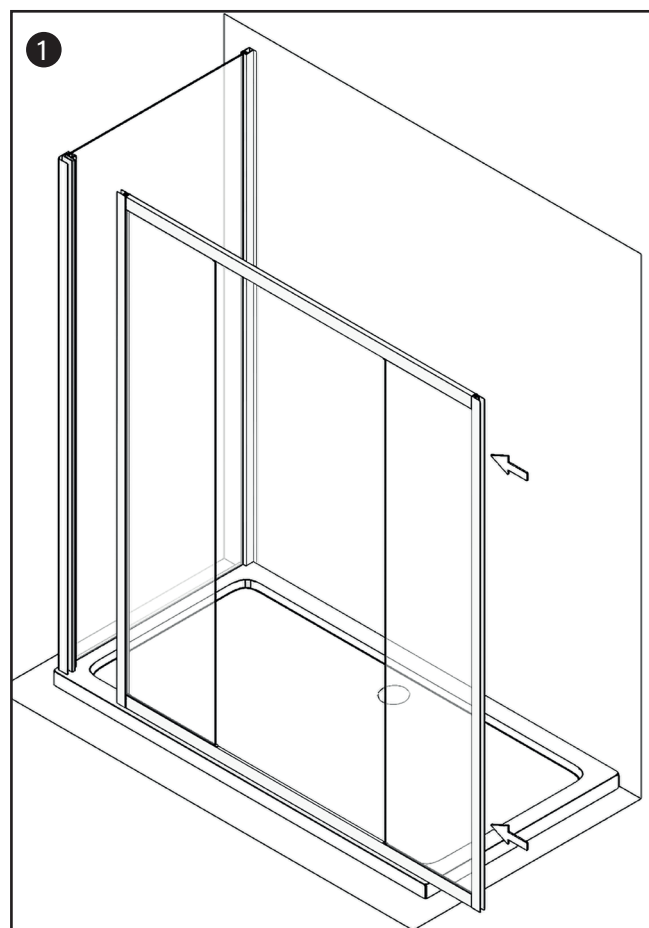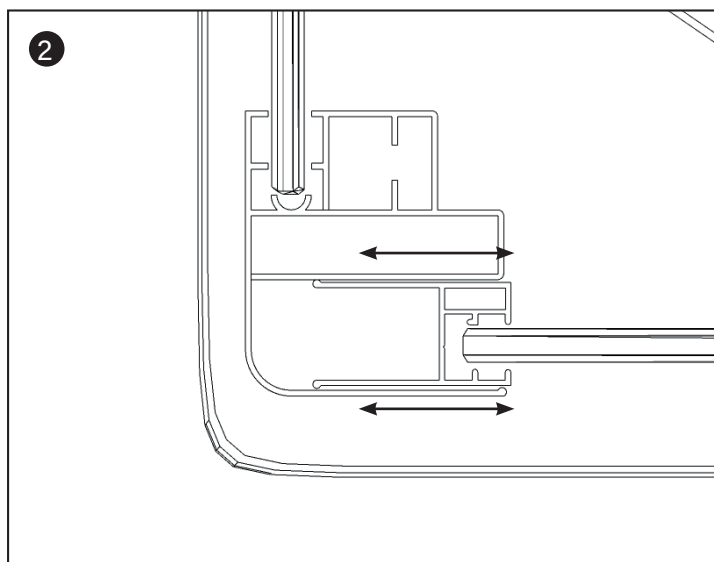

7° ÉTAPE

1. Appliquer du silicone dans la rainure du profilé d'angle.
2. Insérez le verre fixe à l'intérieur du profilé d'angle et, pendant qu'il est frais, effectuez l'étape suivante.
3. Installez le joint d'arrêt entre le verre et le profilé d'angle en aluminium, en prenant soin de l'insérer de bas en haut.


Vous l'obtenez enroulé dans un sac !!!

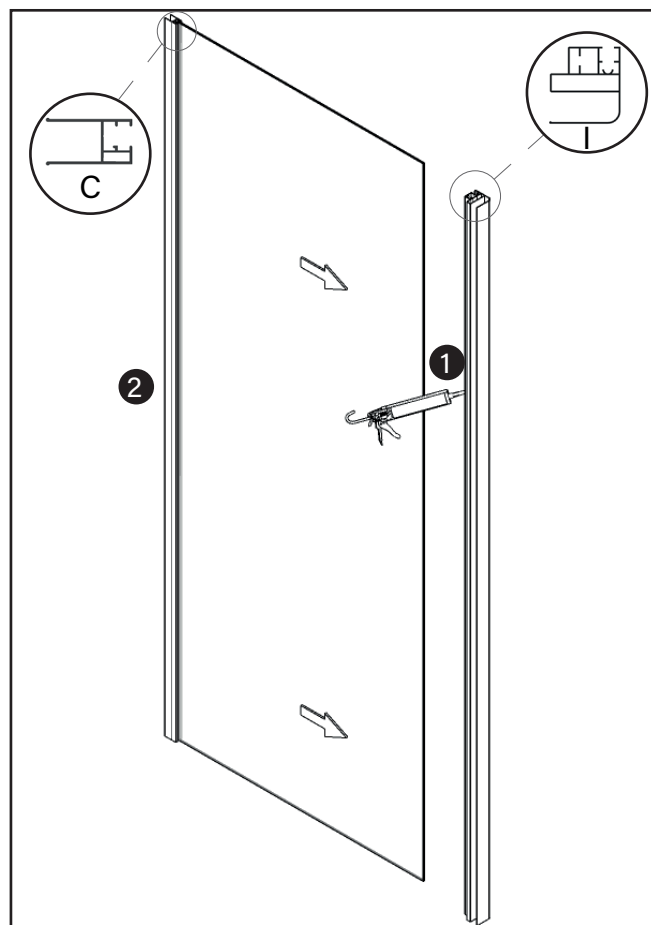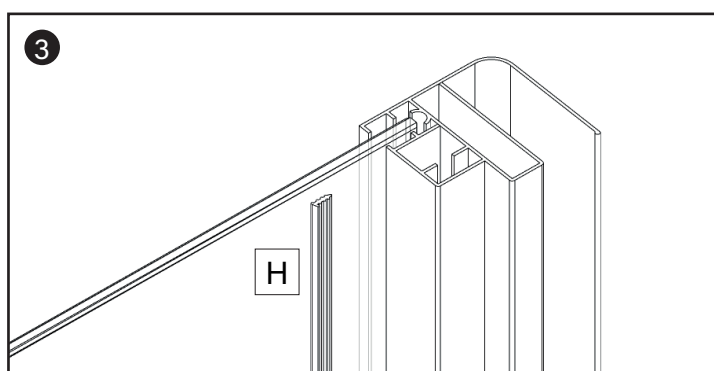

8° ÉTAPE

1. Procéder à l'insertion de la paroi fixe dans le profilé mural.



IMPORTANT : *Pour une installation correcte, nous recommandons de retirer le profilé mural du mur, de l'insérer sur la paroi en verre fixe et de placer ensuite l'ensemble sur la plaque ; vous fixerez le profilé mural ultérieurement.*

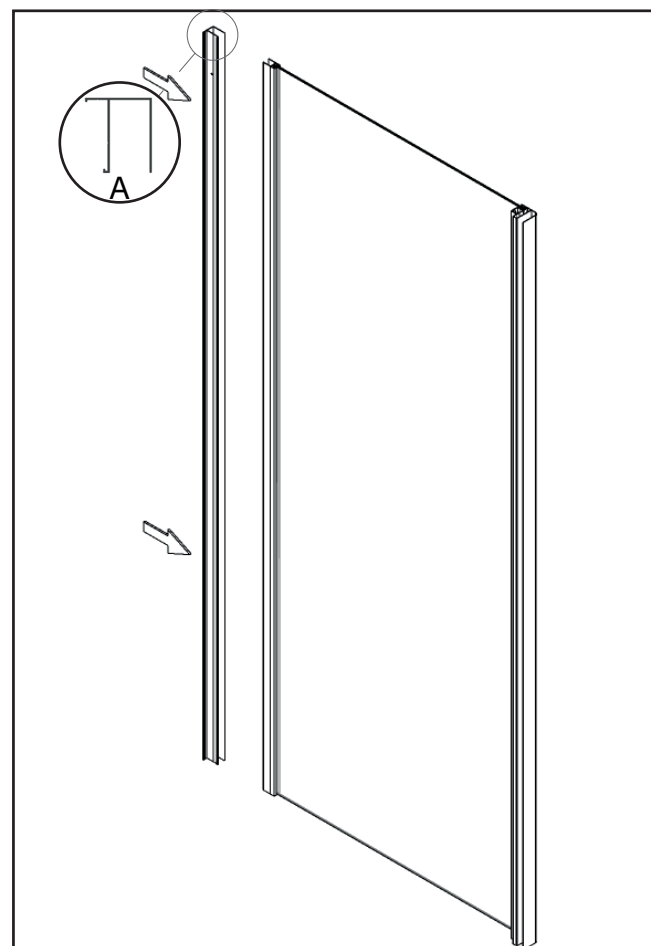

9° ÉTAPE

1. Insérer la paroi fixe entre le mur et le profilé en aluminium de la paroi coulissante.
2. Terminez en fixant le profilé mural au mur à l'aide de vis sur les chevilles précédemment insérées.

NOTE : rien ne va sous la dalle fixe, elle doit être placée et siliconée de l'extérieur.

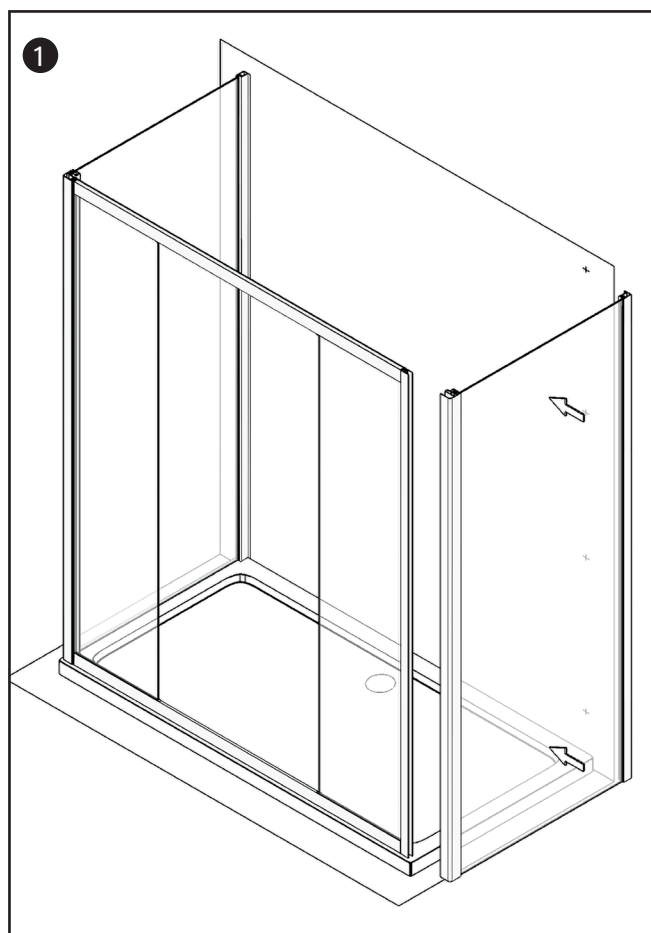
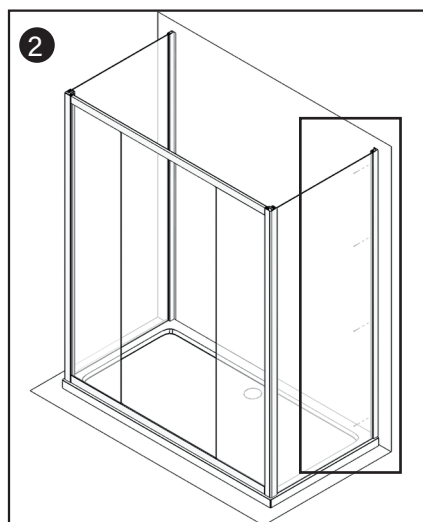


10° ÉTAPE

1. Installer les roulettes supérieures dans les deux vitres.

Note: Les roulettes supérieures sont réglables ; si, après le montage de la cabine de douche, les portes ne glissent pas facilement, elles peuvent être réglées à l'aide de la vis inférieure du palier supérieur.

2. Installer les roues inférieures (avec le bouton de dégagement rapide).

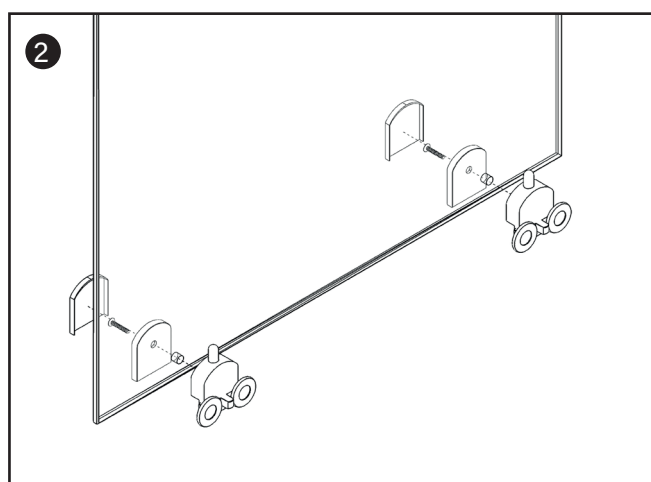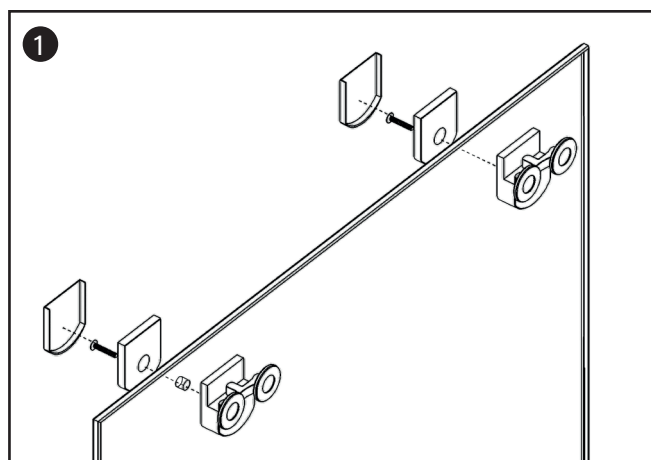




11° ÉTAPE

1. Accrocher les vantaux sur le rail de coulissement supérieur.

Note : Assurez-vous que la porte est dans l'axe, voir l'étape précédente pour l'ajuster.

2. Accrocher les roues au rail inférieur.



Note: les roues de roulement inférieures sont amovibles pour faciliter le nettoyage et l'entretien de routine.

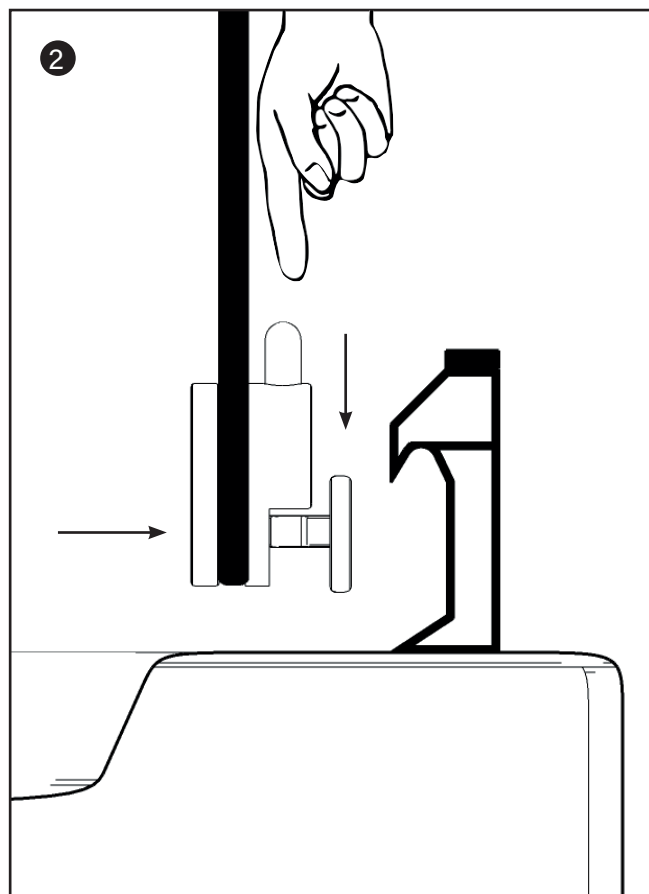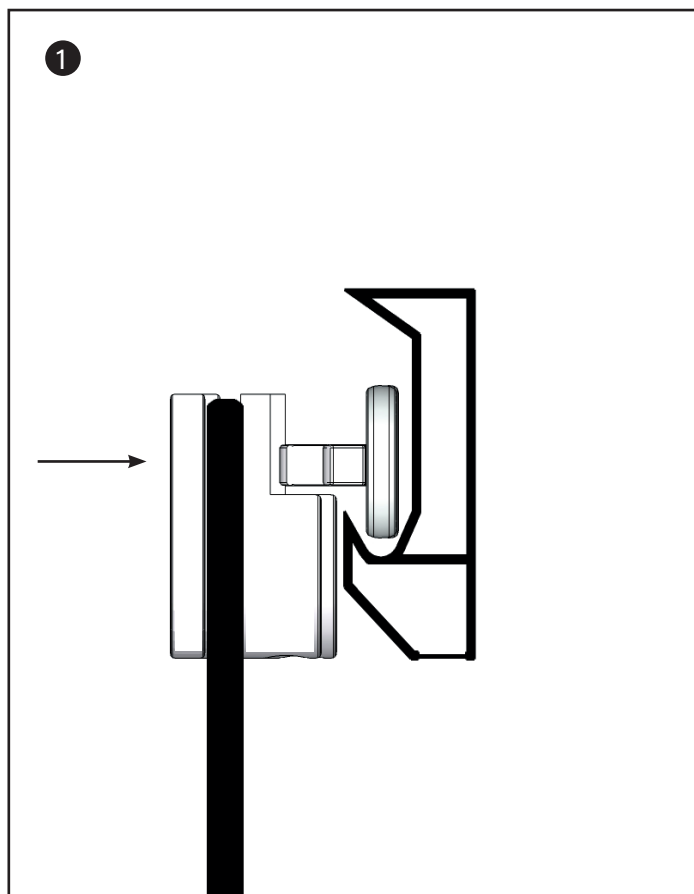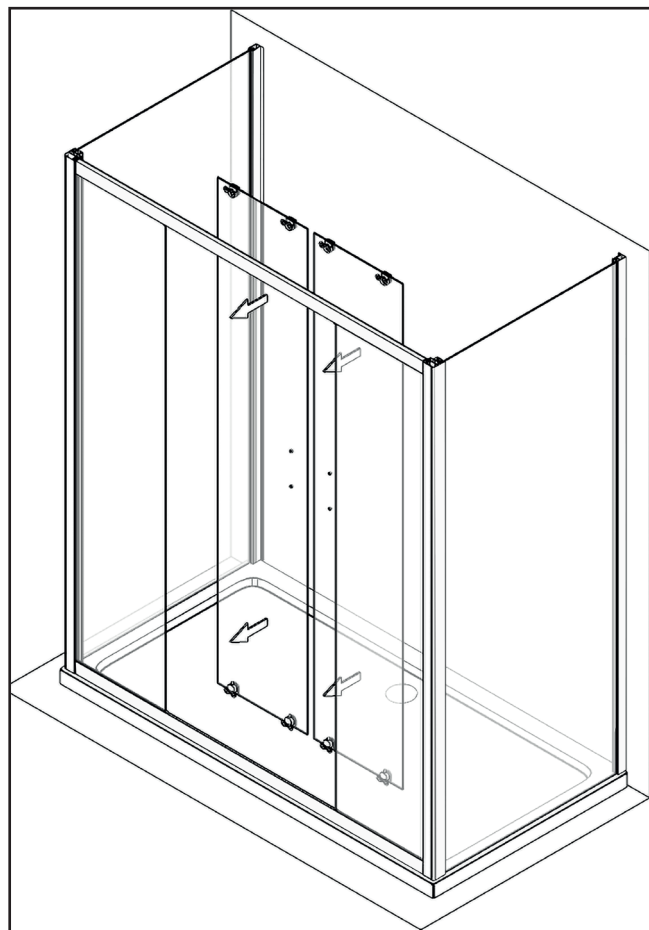

12° ÉTAPE

1. Installer les joints de fermeture magnétiques sur les vitres coulissantes.
2. Installer le joint d'étanchéité entre la vitre fixe et la porte coulissante.

Note : un joint supérieur et un joint inférieur sont fournis. Le joint inférieur est inséré dans la vitre fixe, le joint supérieur dans la vitre coulissante.

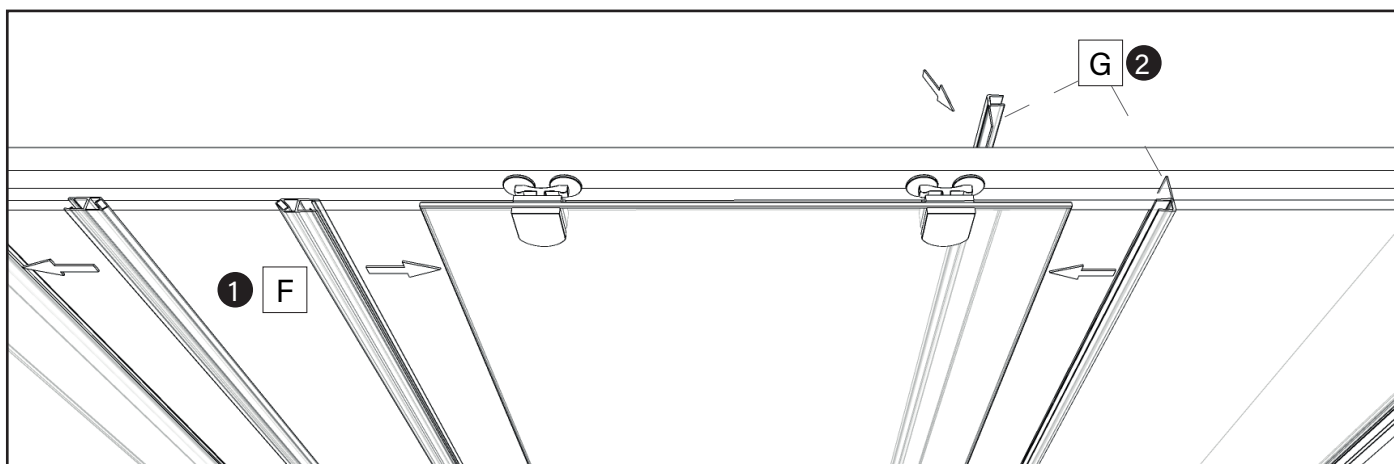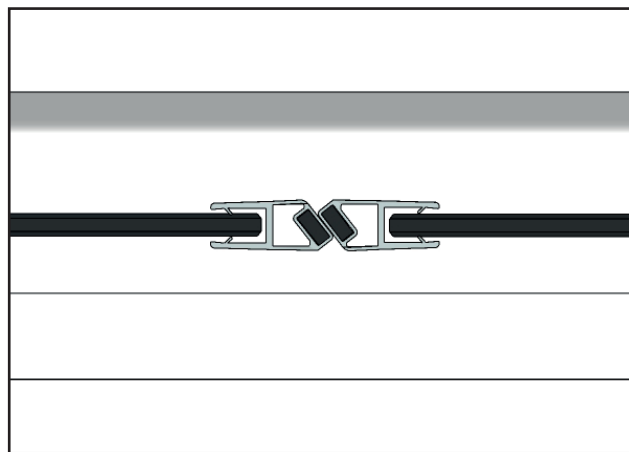



13° ÉTAPE

1. Vérifiez l'aplomb, percez des trous de l'intérieur pour fixer la paroi de douche aux profilés, au mur avec des vis 8x16 et au profilé d'angle avec des vis 6x20.

IMPORTANT : l'ajustement maximal du verre fixe est de 2,5 cm.



Note : Il faut percer 8 trous au total, 2 trous par profil, 1 en haut et 1 en bas.

2. Recouvrir le profilé mural de la paroi fixe avec le cache en aluminium pour dissimuler les vis de fixation et les protéger de l'eau.
3. Couvrir les vis du profilé d'angle avec des capuchons de vis.

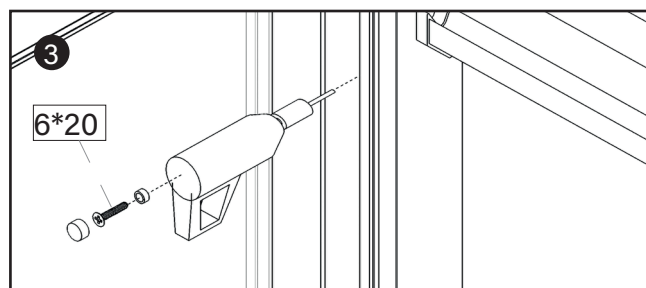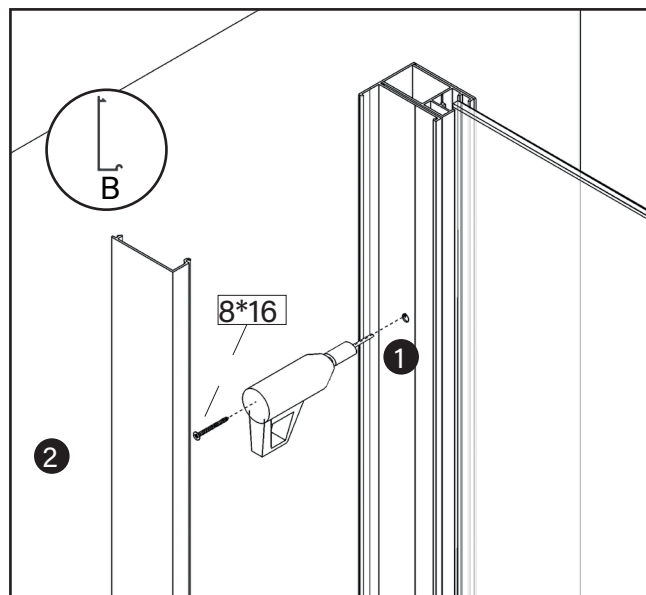

14° ÉTAPE

1. Insérer le joint plat entre le verre fixe et le profilé en aluminium (côté intérieur)..
Vous l'obtenez enroulé dans un sac !!!
2. Installez la butée sur les rails supérieur et inférieur. Utilisez les vis 8x12 fournies, sinon vous risquez de percer des trous dans la face visible de la glissière.

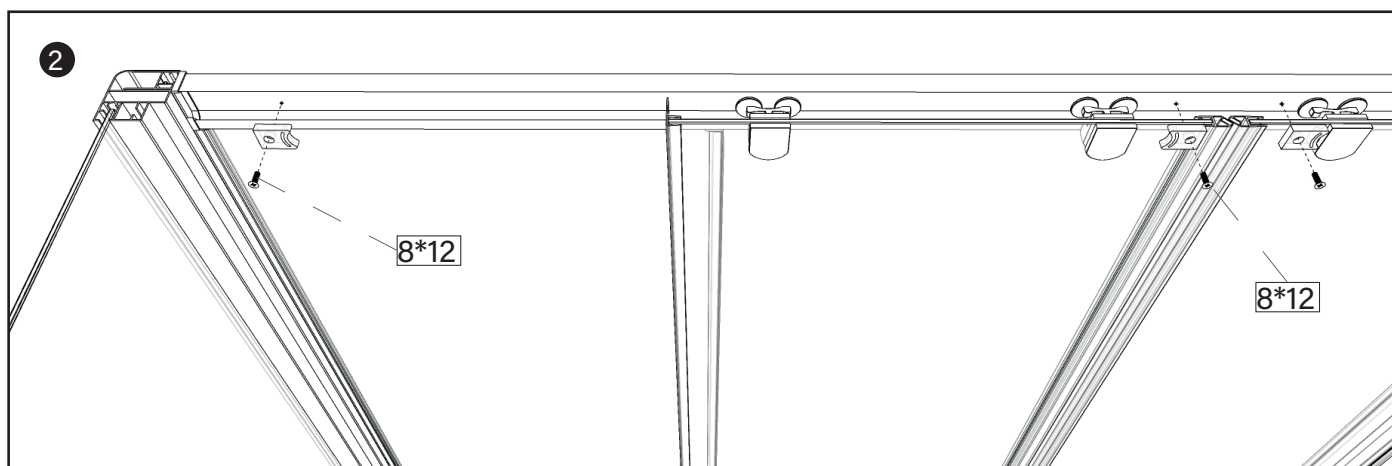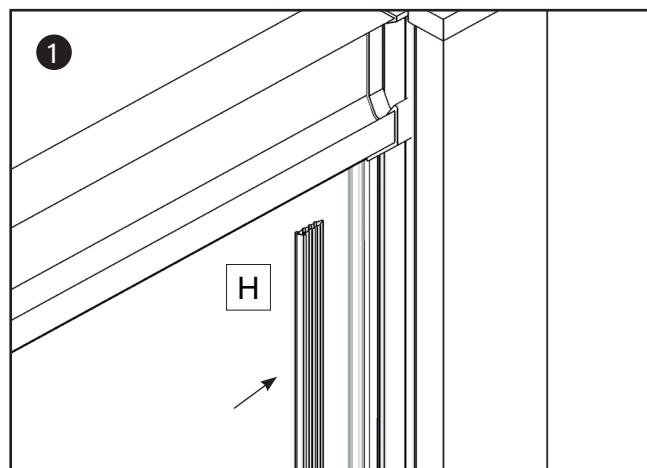

15° ÉTAPE

1. Installer les poignées (trou à l'intérieur).
2. Installer les caches au sommet des profilés en aluminium.
3. Siliconer l'extérieur de la cabine de douche sur tout son périmètre et attendre 24 heures.

