

Manhattan 3.0

DESCRIZIONE

Box doccia scorrevole con ingresso centrale e pareti fisse laterali abbinata. Realizzato in vetro temperato 6mm h 190. Possibilità di sgancio rapido dei carrelli inferiori. Regolaggio manuale dei profili a muro di 2,5 cm per lato. Telaio in alluminio cromato e vetro con trattamento anticalcare segnalato da apposite etichette.





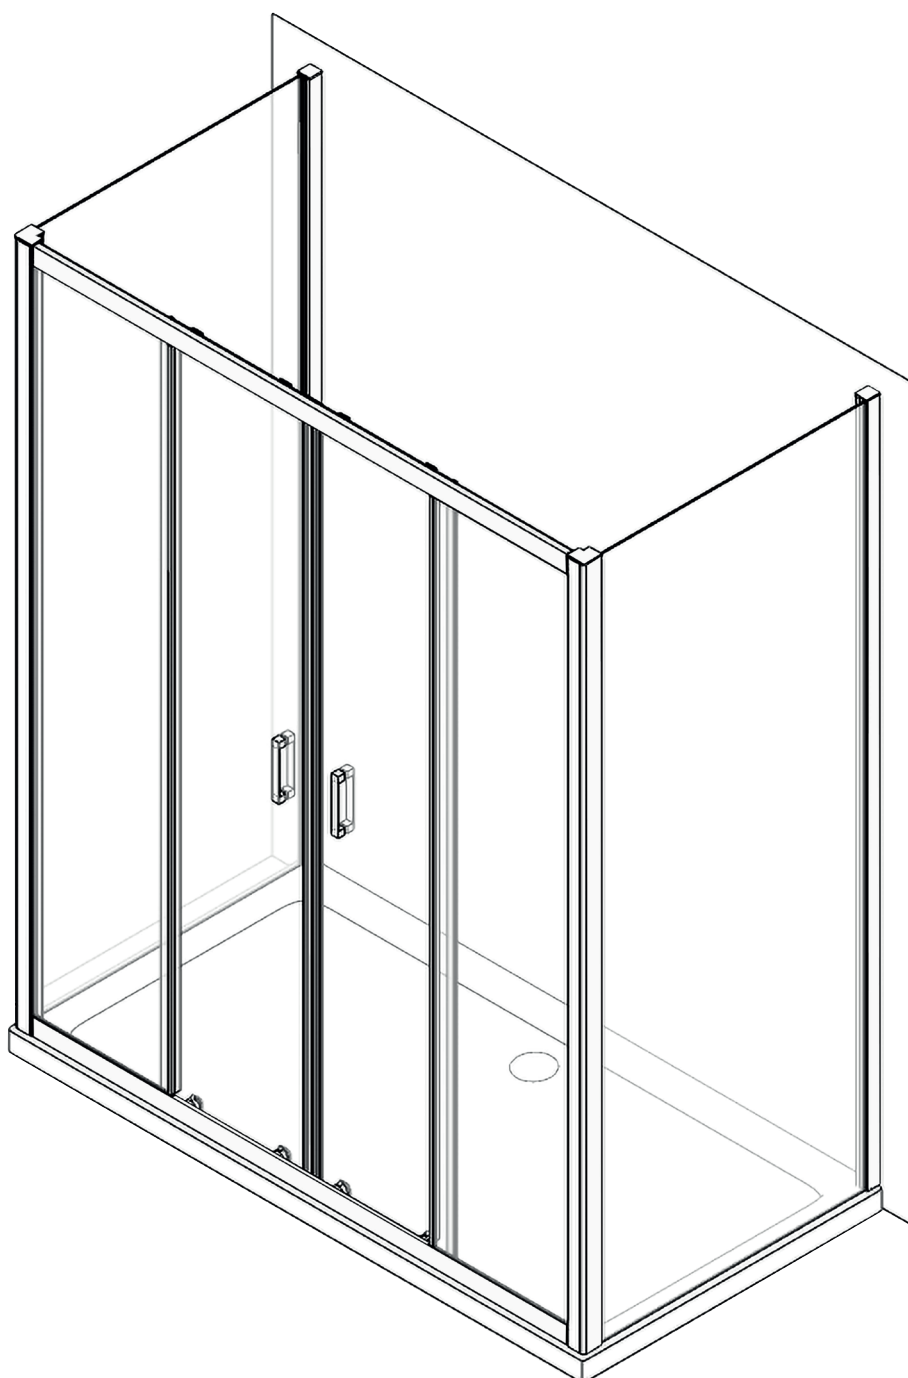


TABELLA MISURE


PORTE	MISURE A	MISURE B
130 (lunghezza binario 120)	1280 - 1330	560
135 (lunghezza binario 125)	1330 - 1380	535
140 (lunghezza binario 130)	1380 - 1430	610
145 (lunghezza binario 135)	1430 - 1480	585
150 (lunghezza binario 140)	1480 - 1530	660
155 (lunghezza binario 145)	1530 - 1580	535
160 (lunghezza binario 150)	1580 - 1630	610
165 (lunghezza binario 155)	1630 - 1680	685
170 (lunghezza binario 160)	1680 - 1730	760
175 (lunghezza binario 165)	1730 - 1780	635
180 (lunghezza binario 170)	1780 - 1830	710
185 (lunghezza binario 175)	1830 - 1880	785
190 (lunghezza binario 180)	1880 - 1930	860
195 (lunghezza binario 185)	1930 - 1980	735
200 (lunghezza binario 190)	1980 - 2030	810
205 (lunghezza binario 195)	2030 - 2080	885
210 (lunghezza binario 200)	2080 - 2130	960

PARETE FISSA	MISURE C
65	625 - 650
67,5	650 - 675
70	675 - 700
75	725 - 750
77,5	750 - 775
80	775 - 800
85	850 - 875
90	875 - 900
100	975 - 1000

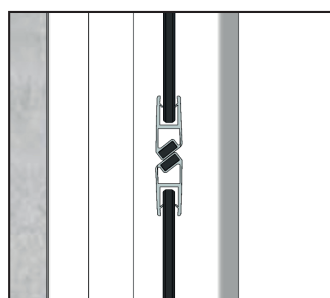
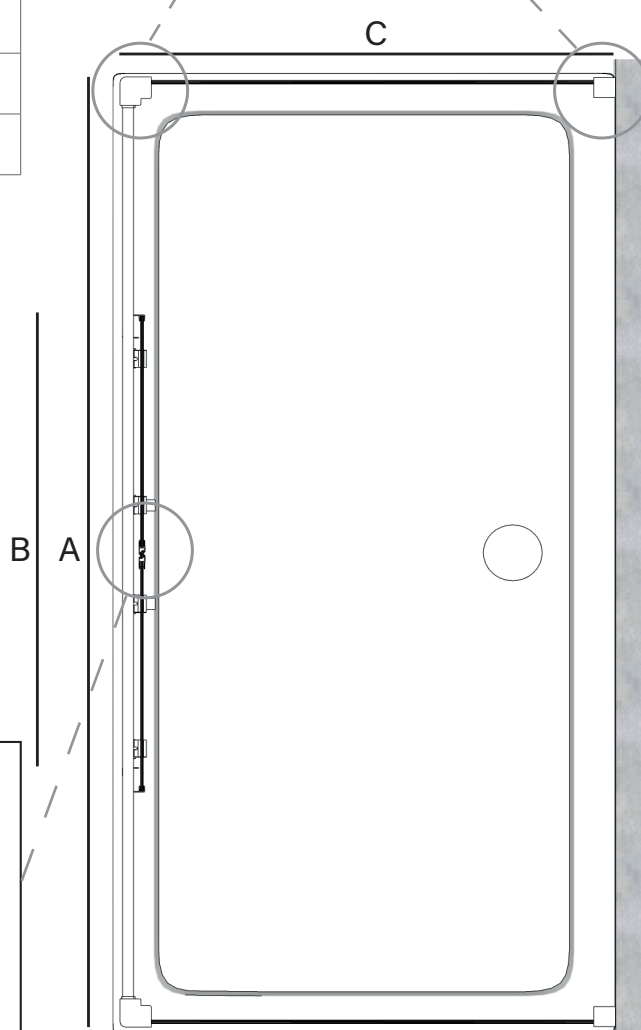
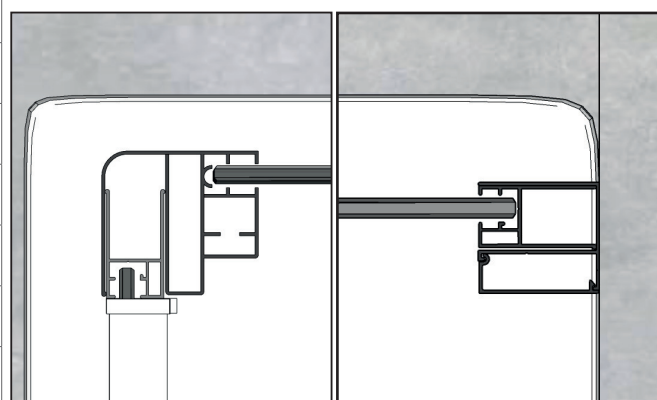
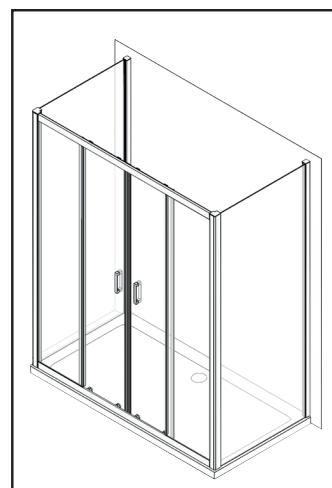


MANHATTAN 3.0

UTENSILI NECESSARI

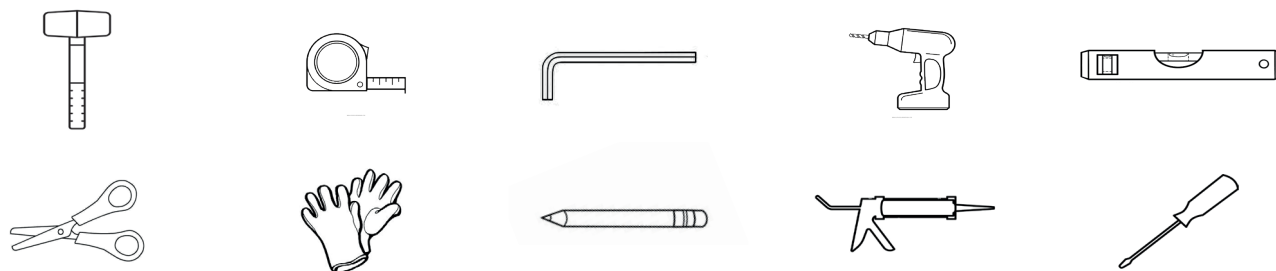


CONTENUTO DELLA CONFEZIONE (prodotto spedito in 3 colli)

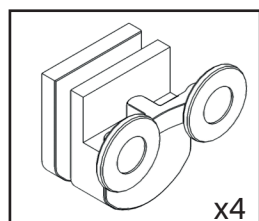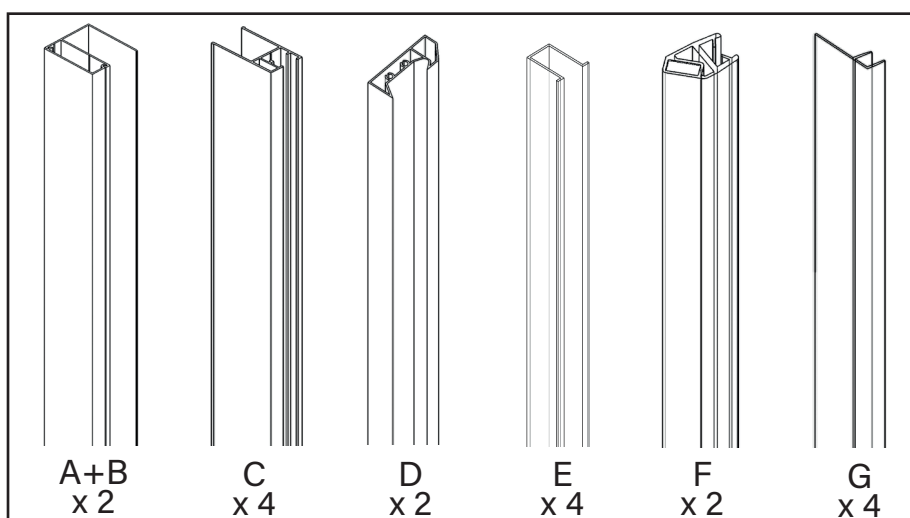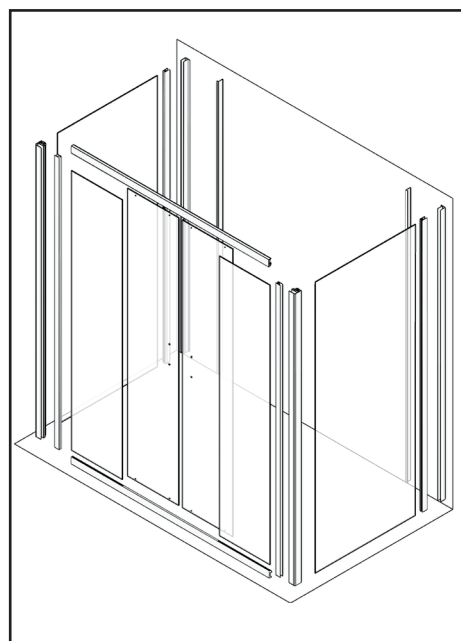


Ruote superiori

x4

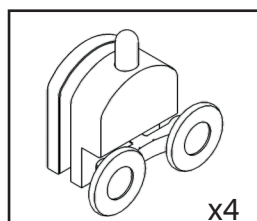


Ruote inferiori
sganciabili

x4

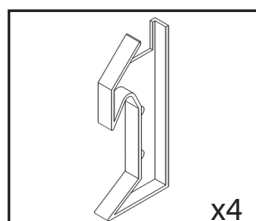


Connettore lato
fisso con asola

x4

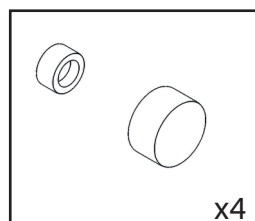


Tappi coprivite

x4

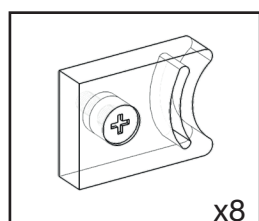


Fine corsa

x8

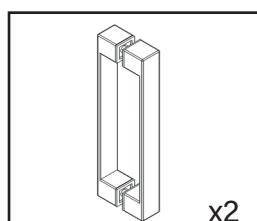


Maniglia

x2

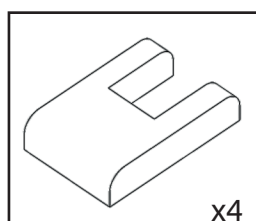


Cover ferma
vetro

x4

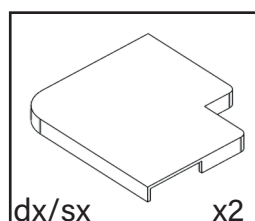

Cover superiore
profilo angolo


dx/sx x2



H
x 4




I
x 2

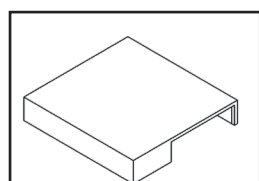

Cover superiore
profilo muro

x2

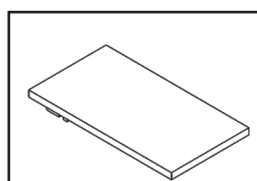

Cover superiore
ferma vetro fisso





x4

MONTAGGIO

1° PASSAGGIO

1. Verificare la messa in bolla del piatto doccia con il livello.
2. Poggiare i profilli a muro ed utilizzare il livello per la messa a piombo.
3. Tracciare i fori a muro con la matita.
4. Praticare i fori a muro con il trapano.
5. **IMPORTANTE:** Installare definitivamente al muro solamente un profilo relativo al vetro fisso.



Nota: per il secondo profilo del vetro fisso inserire in ogni caso i tasselli al muro per l'8° passaggio.

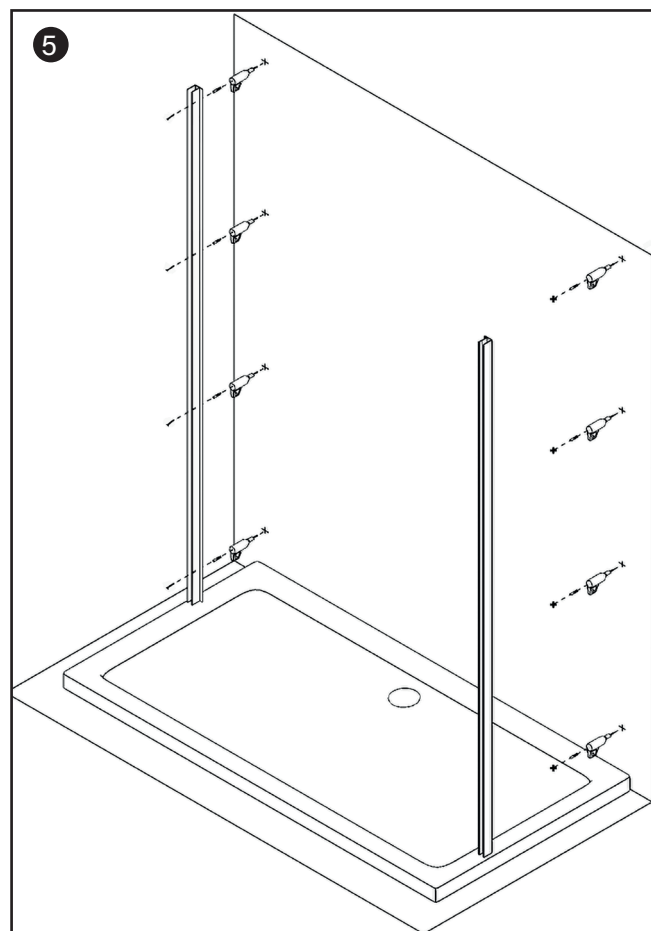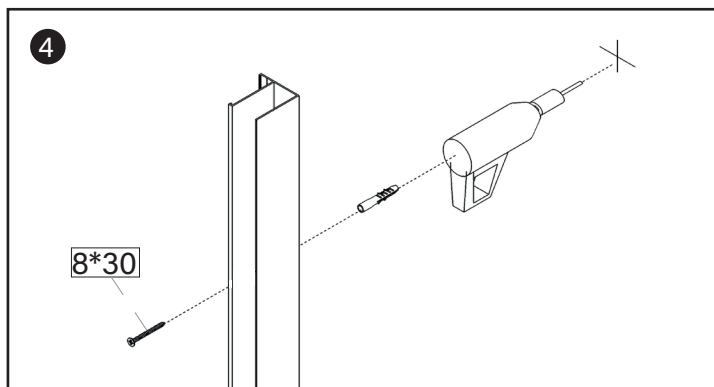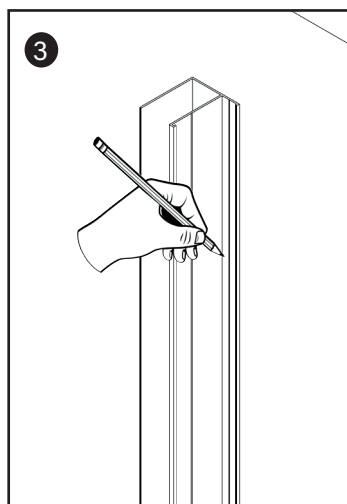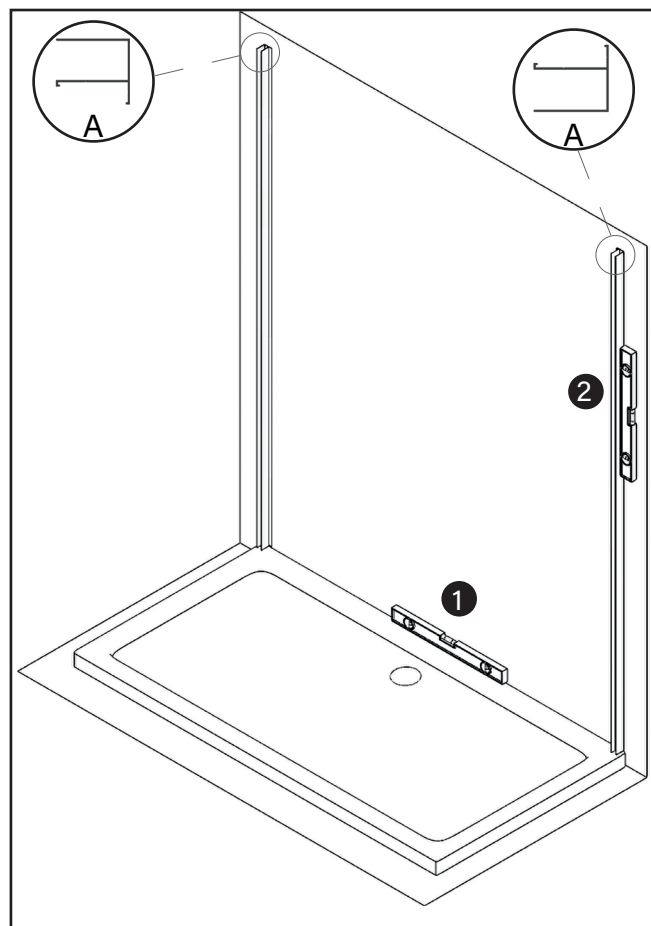

2° PASSAGGIO

1. Applicare il silicone nell'insenatura del profilo ad angolo.
2. Inserire il vetro fisso all'interno del profilo ad angolo e mentre fresco completare il passaggio successivo.
3. Installare la guarnizione ferma vetro tra il vetro e il profilo in alluminio ad angolo avendo cura di inserirla dal basso verso l'alto.


La trovi arrotolata in una bustina!!

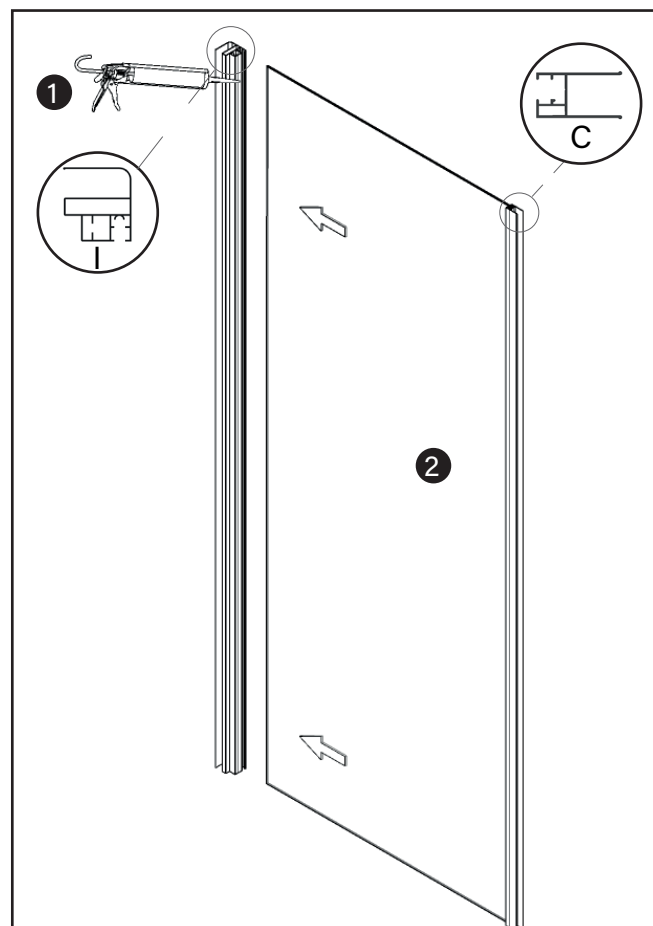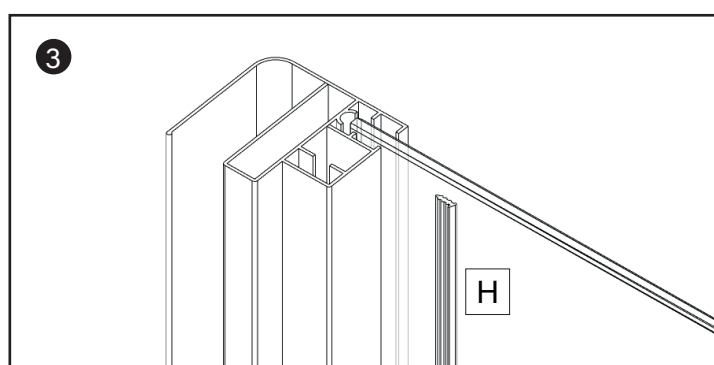

3° PASSAGGIO





1. Inserire la parete fissa nel profilo fissato in precedenza a muro.

NOTA BENE: sotto la lastra fissa non ci va nulla, va poggiata e siliconata dall'esterno

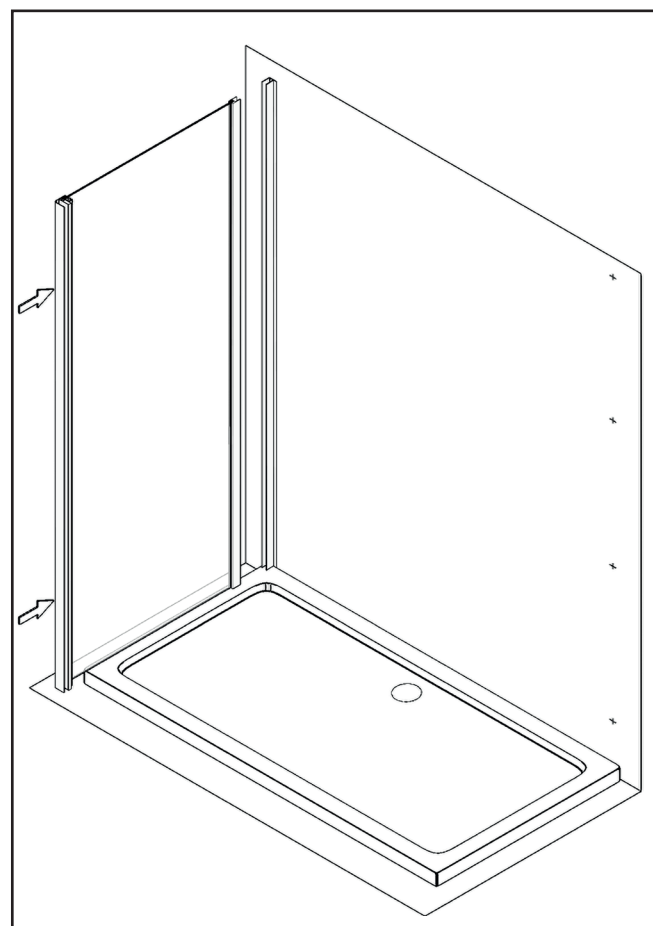



4° PASSAGGIO

1. Posizionare la cover ferma vetro.
2. Mettere la guarnizione nel profilo inferiore. (Guarnizione protezione vetri)
3. Usare la vite 8x30 per collegare il binario in alluminio inferiore con i profili verticali, tra il binario e i profili vanno inseriti i connettori.
In questo modo costruiamo il telaio della porta (scheletro).
4. Inserire i vetri fissi come in figura.

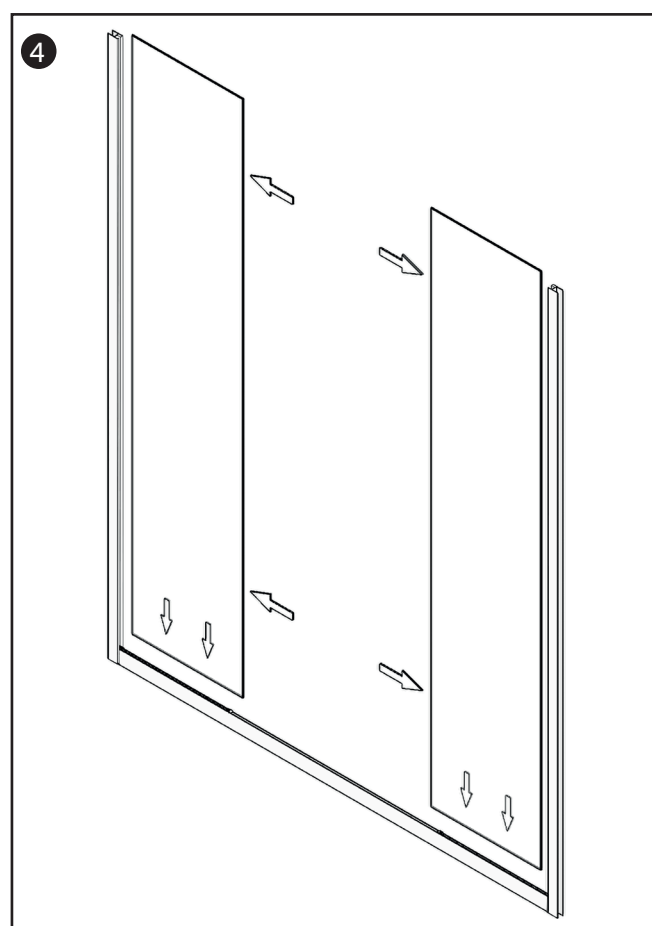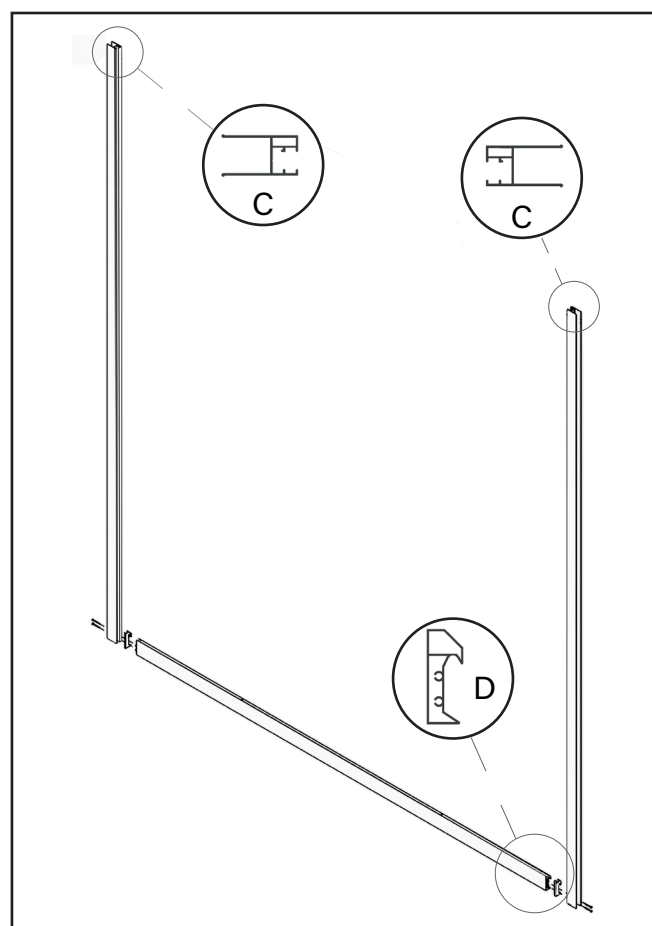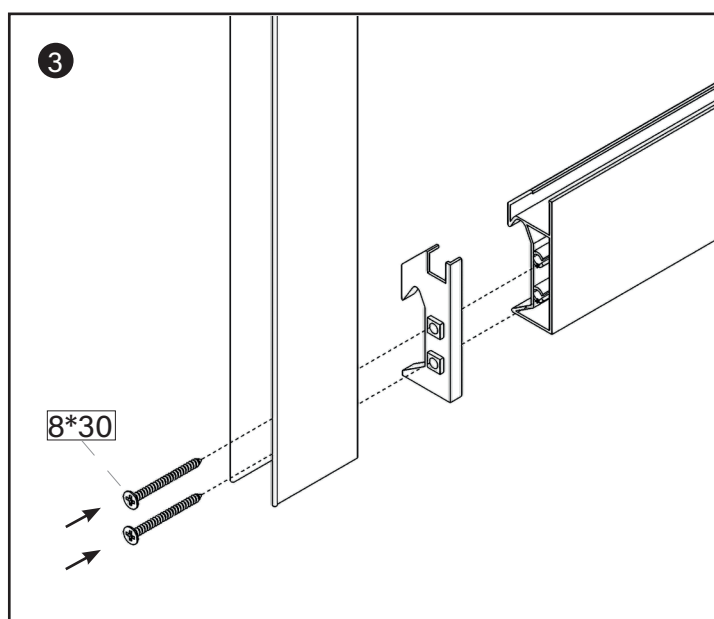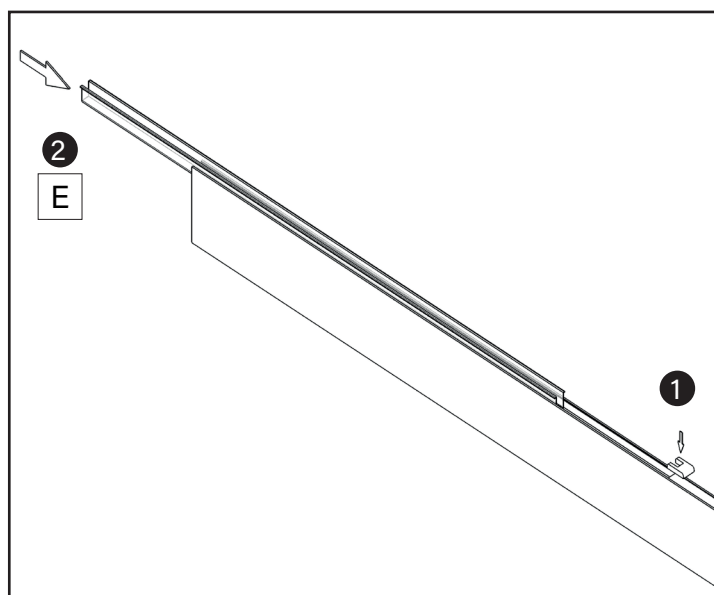



5° PASSAGGIO

1. Ripetere il passaggio precedente (2) per la parte alta del telaio.

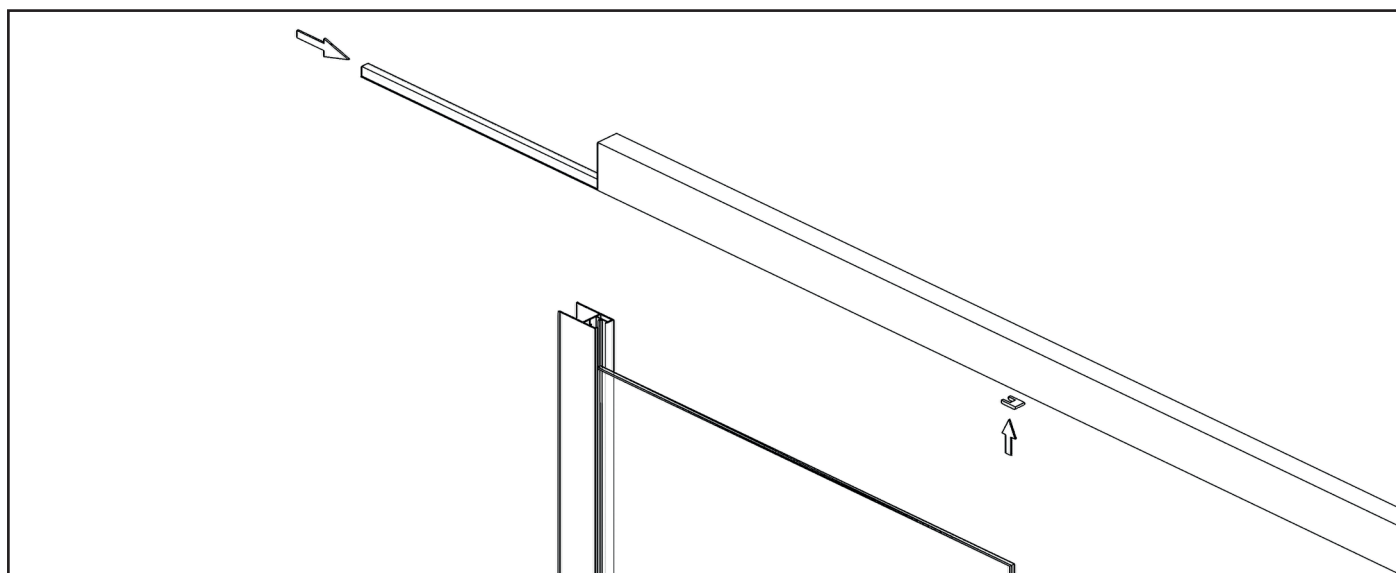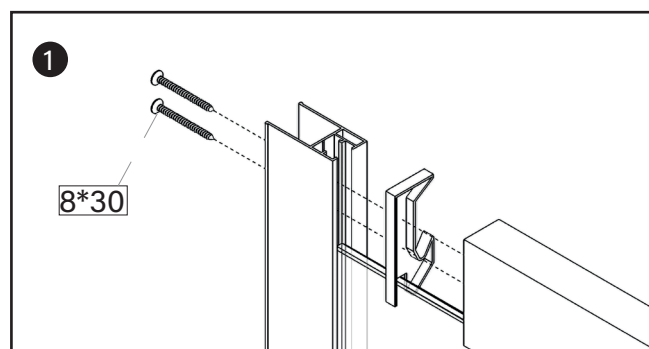

6° PASSAGGIO



1. Procedere con il posizionamento sul piatto doccia dell'intera porta.
2. Regolare l'estensione del telaio agendo sul telescopico (1 profilo entra dentro l'altro).

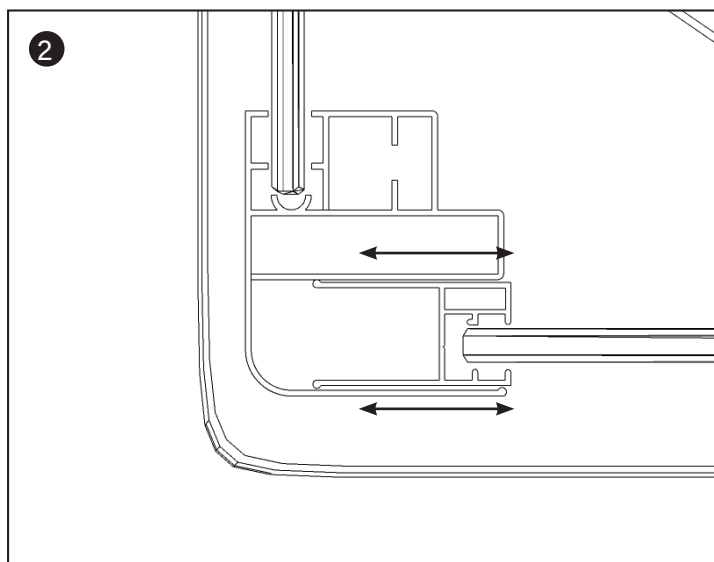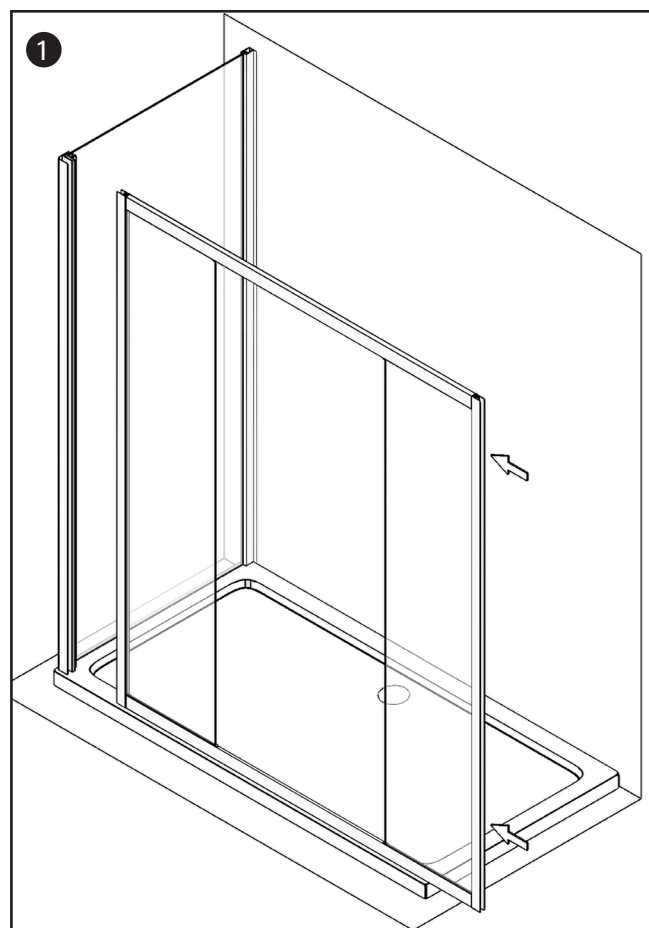

7° PASSAGGIO

1. Applicare il silicone nell'insenatura del profilo ad angolo.
2. Inserire il vetro fisso all'interno del profilo ad angolo e mentre fresco completare il passaggio successivo.
3. Installare la guarnizione ferma vetro tra il vetro e il profilo in alluminio ad angolo avendo cura di inserirla dal basso verso l'alto.


La trovi arrotolata in una bustina!!

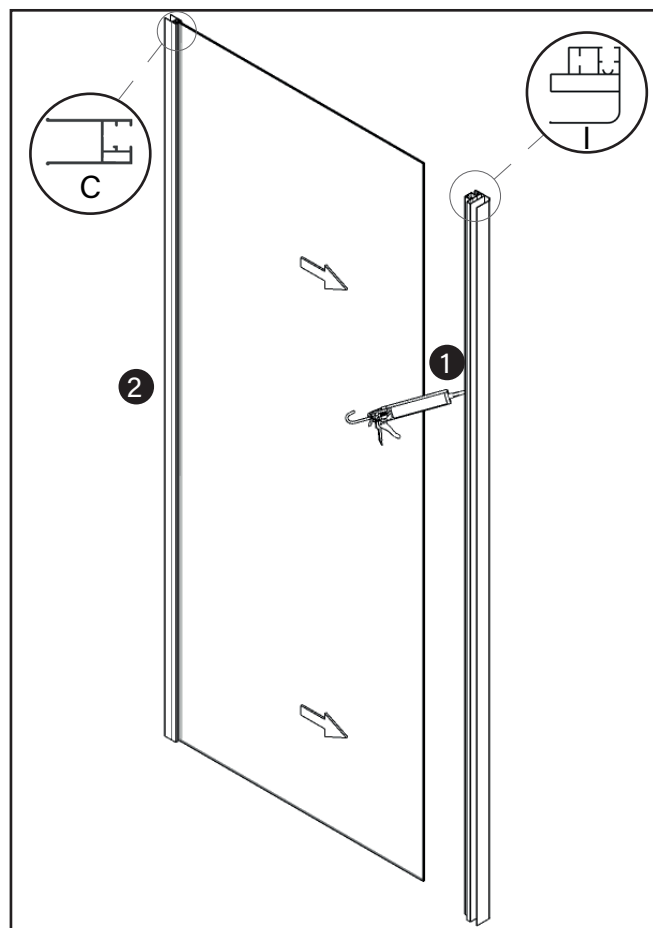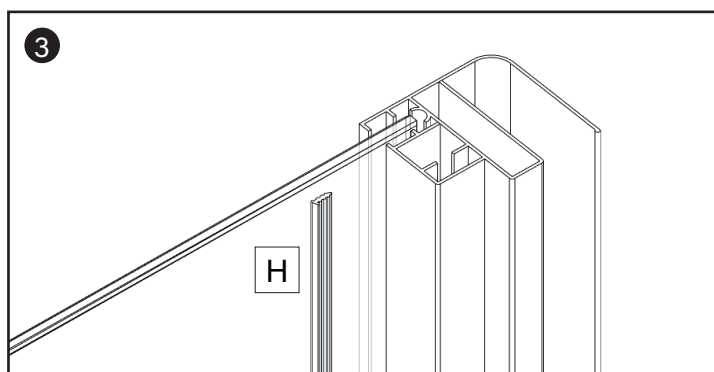

8° PASSAGGIO

1. Procedere con l'inserimento della parete fissa nel profilo a muro.



IMPORTANTE: per una corretta installazione consigliamo di rimuovere il profilo muro dalla parete, di inserirlo sulla parete fissa in vetro per poi poggiare sul piatto l'assieme, fisserete il profilo muro in un secondo momento.

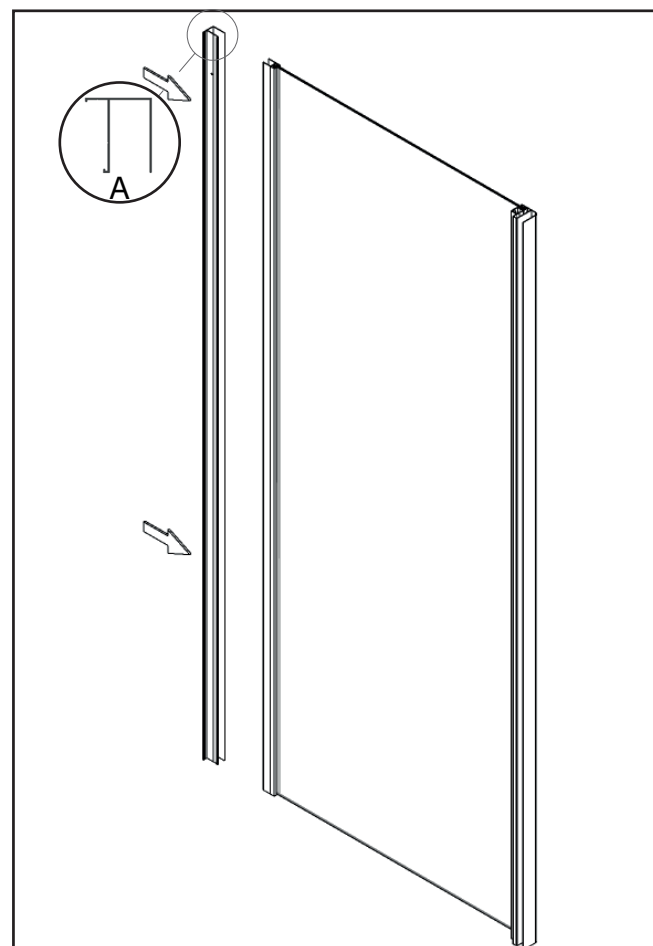

9° PASSAGGIO

1. Inserire la parete fissa tra il muro e il profilo in alluminio della parete scorrevole.
2. Concludere con il fissaggio del profilo a muro a parete tramite viti su tasselli precedentemente inseriti a muro.

NOTA BENE: sotto la lastra fissa non ci va nulla, va poggiata e siliconata dall'esterno.

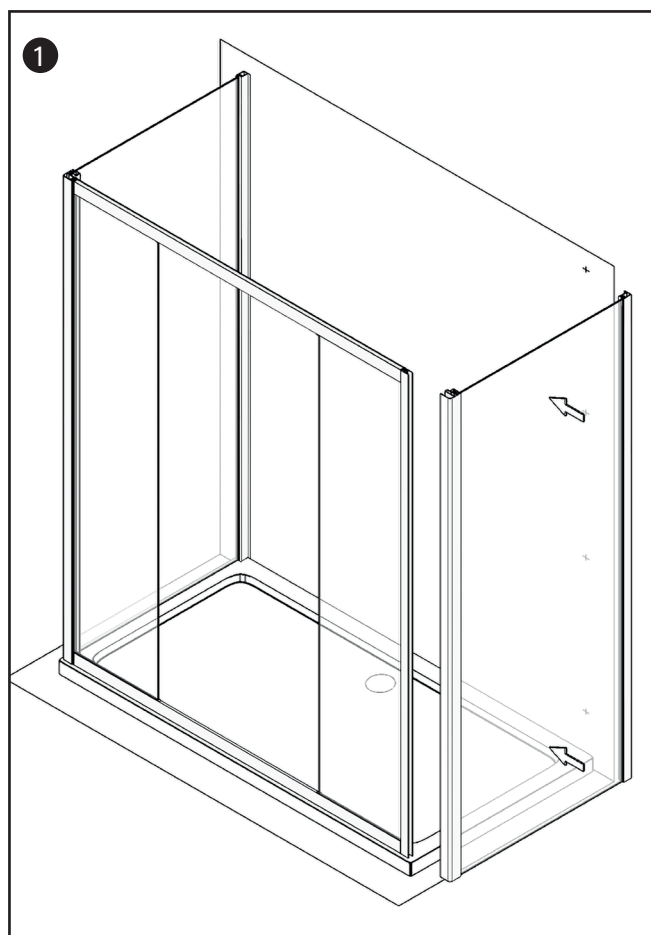
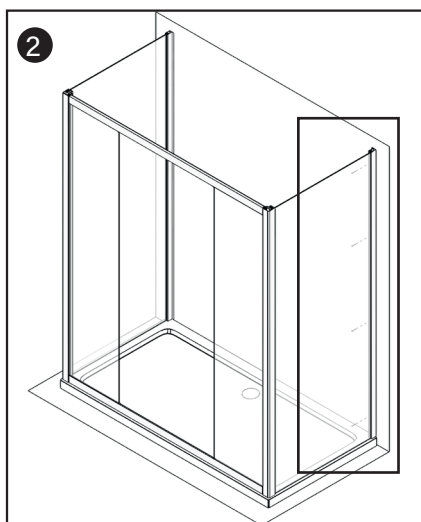


10° PASSAGGIO

1. Installare le ruote di scorrimento superiori nei due vetri.

Nota: le **ruote superiori** sono regolabili, se, dopo aver montato il box doccia, le ante non dovessero avere uno scorrimento fluido è possibile regolarle tramite la vite inferiore sul cuscinetto superiore.

2. Installare le ruote di scorrimento inferiori (con pulsante per sgancio rapido).

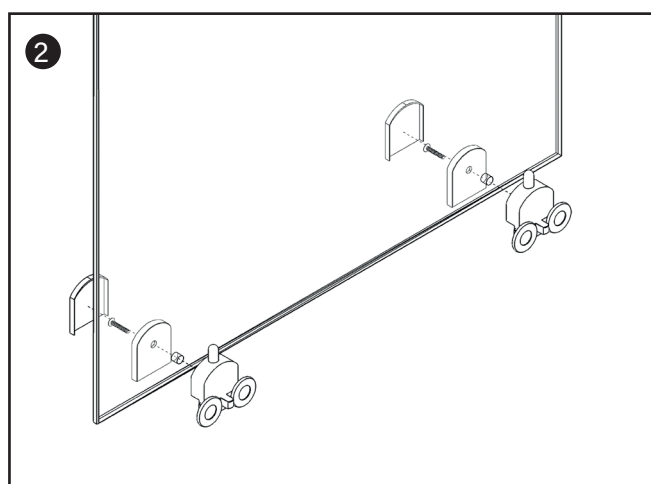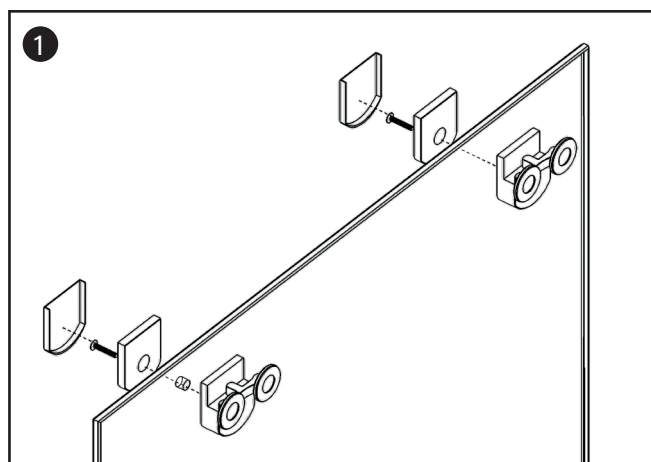




11° PASSAGGIO

1. Agganciare le ante al binario di scorrimento superiore.

Nota: accertarsi che la porta sia in asse, vedi passaggio precedente per regolarle.

2. Agganciare le ruote al binario inferiore.



Note: le ruote di scorrimento inferiori sono sganciabili per facilitare le operazioni di pulizia e manutenzione ordinaria.

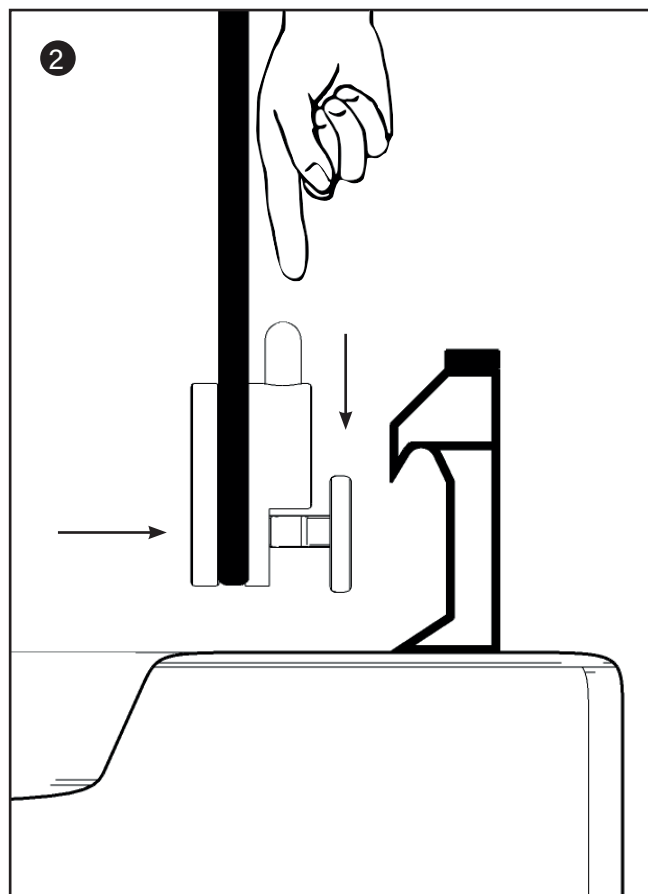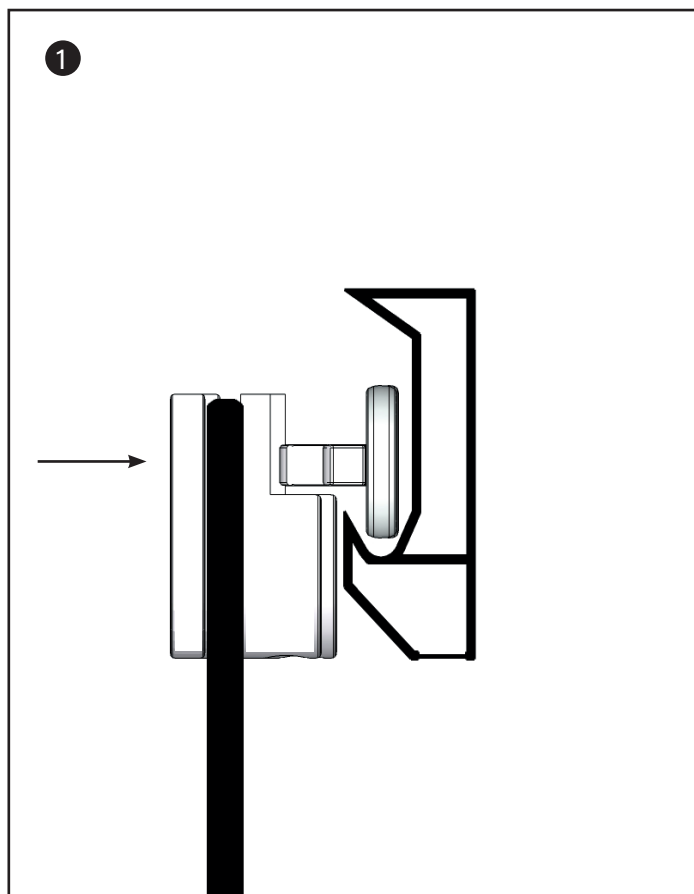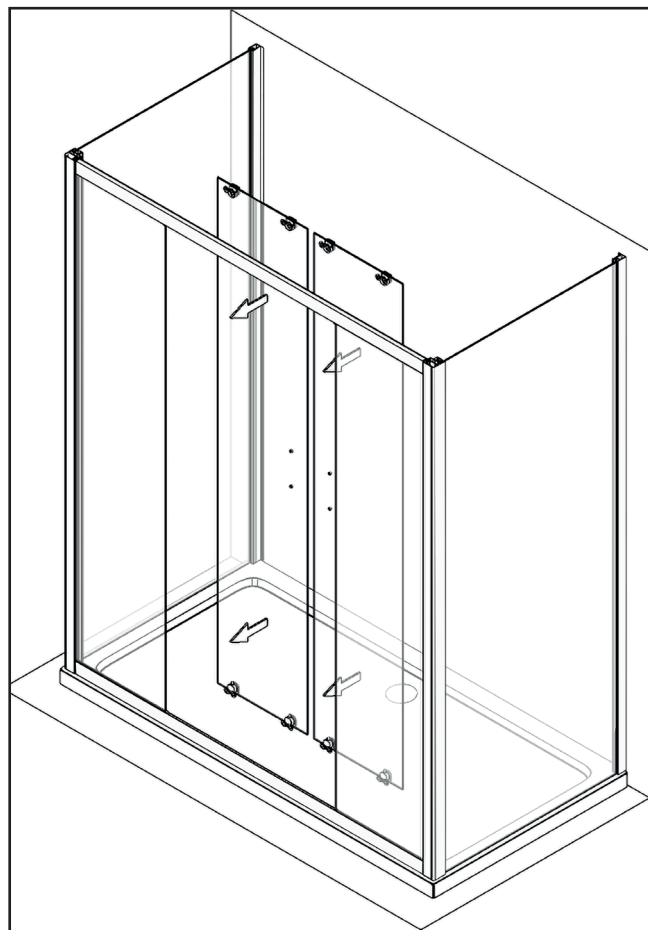

12° PASSAGGIO

1. Installare le guarnizioni magnetiche di chiusura sui vetri scorrevoli.
2. Installare la guarnizione di tenuta tra vetro fisso e porta scorrevole.

Nota: in dotazione c'è una guarnizione più alta ed una più bassa, quella più bassa va sul vetro fisso, quella più alta nel vetro scorrevole.

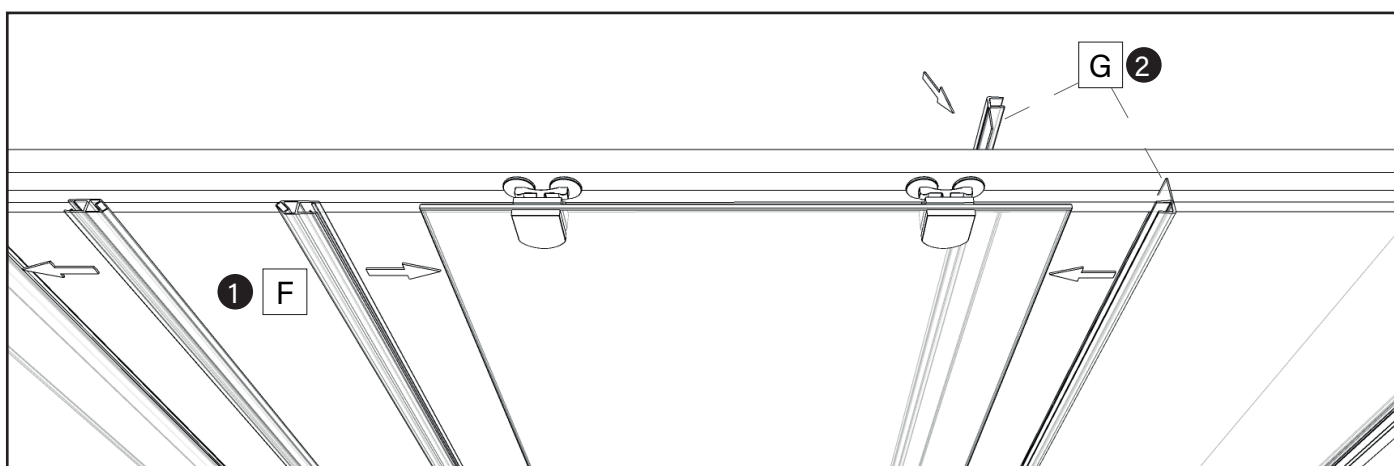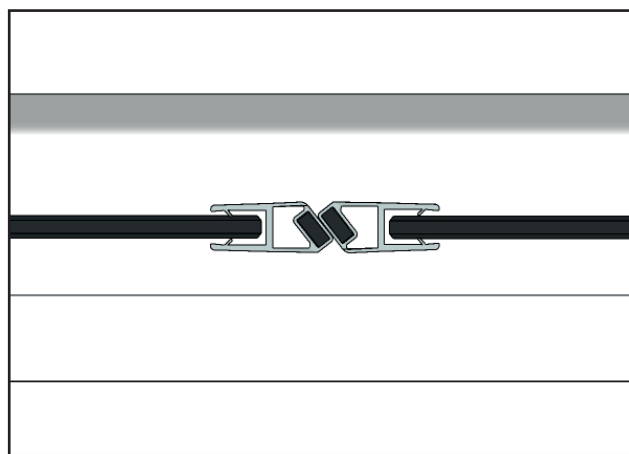



13° PASSAGGIO

1. Verificare la messa a piombo, praticare dei fori dal lato interno per bloccare la parete doccia ai profili, a muro con viti 8x16 e al profilo ad angolo con viti 6x20.

IMPORTANTE: regolaggio massimo vetro fisso 2,5 cm.



Nota: vanno praticati in totale 8 fori, 2 fori per profilo, 1 in alto e 1 in basso.

2. Coprire il profilo a muro della parete fissa con la cover in alluminio, in modo da nascondere le viti di fissaggio e in modo da proteggerle dall'acqua.
3. Coprire le viti del profilo ad angolo con gli appositi tappi coprivite.

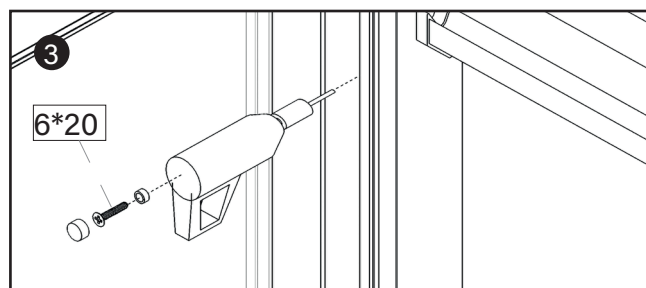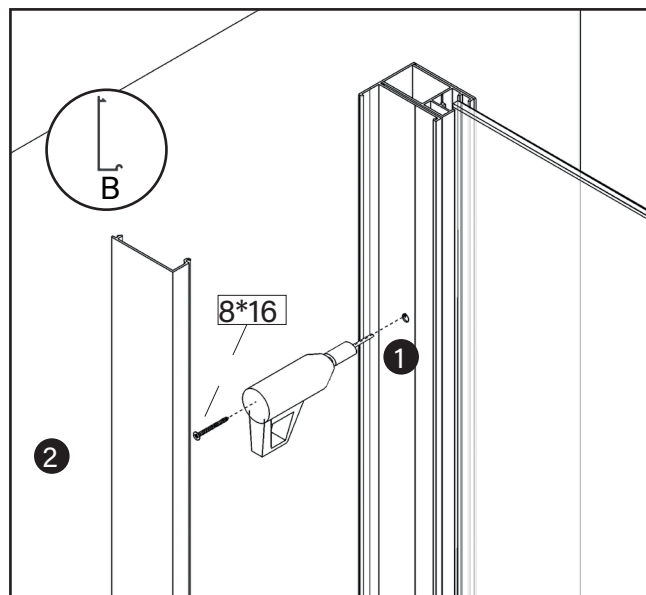

14° PASSAGGIO

1. Inserire la guarnizione piatta tra il vetro fisso e il profilo in alluminio (lato interno).
La trovi arrotolata in una bustina!!
2. Installare il fine corsa sui binari sopra e sotto. Usare le viti 8x12 in dotazione, altrimenti si rischia di bucare il lato a vista del binario di scorrimento.

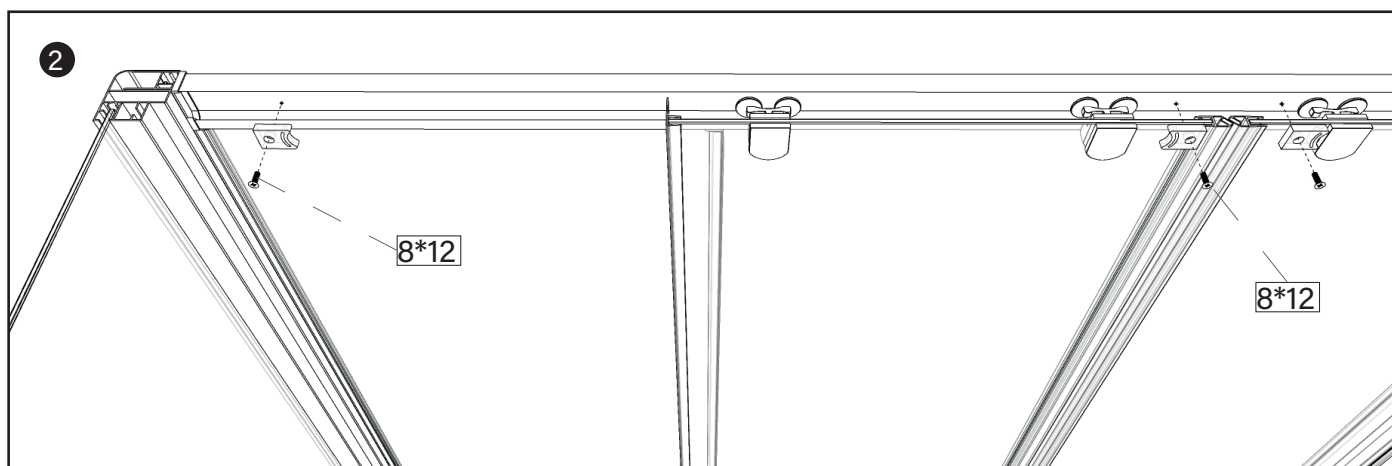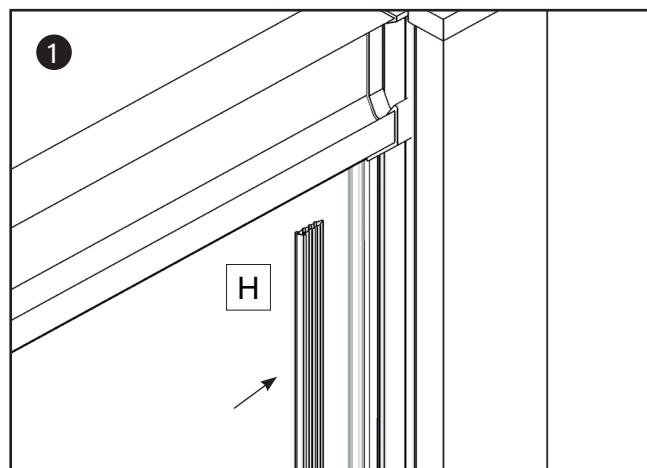

15° PASSAGGIO

1. Installare le maniglie (foro lato interno).
2. Installare le cover di copertura nella parte superiore dei profili in alluminio.
3. Siliconare la parte esterna del box doccia lungo tutto il perimetro e attendere 24h.

