

Manhattan 3.0

OPIS

Kabina prysznicowa przesuwna z centralnym wejściem i stałymi bocznymi ściankami. Wykonana z hartowanego szkła 6mm h 190. Możliwość szybkiego zwalniania dolnych wózków. Ręczna regulacja profili ściennych o 2,5 cm z każdej strony. Rama z chromowanego aluminium i szkło z antykalkowym zabiegiem oznaczonym specjalnymi etykietami.





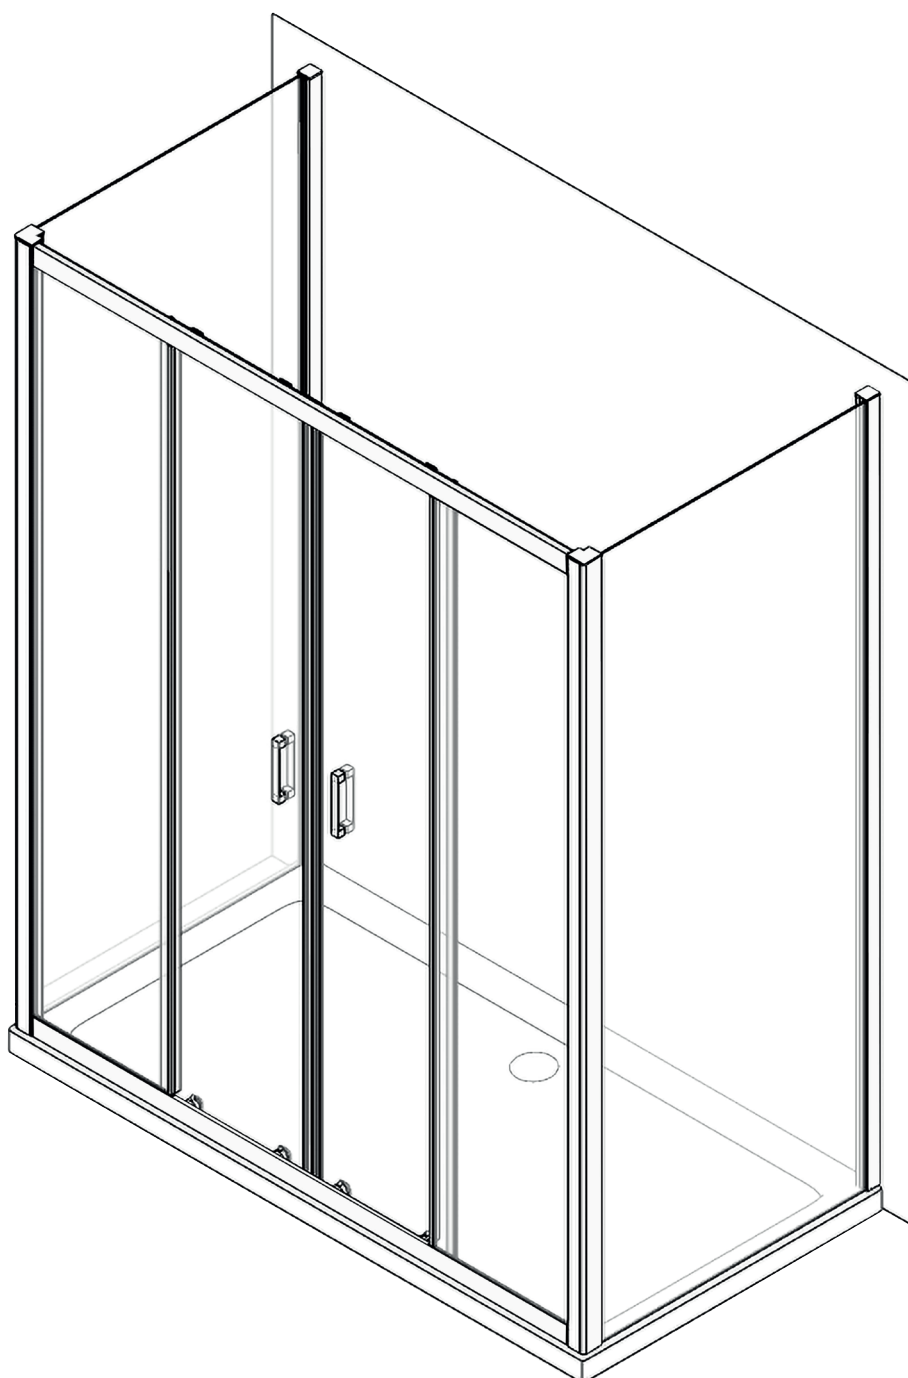



TABELA WYMIARÓW

DRZWI	WYMIARY A	WYMIARY B
130 (Wymiar prowadnicy 120)	1280 - 1330	560
135 (Wymiar prowadnicy 125)	1330 - 1380	535
140 (Wymiar prowadnicy 130)	1380 - 1430	610
145 (Wymiar prowadnicy 135)	1430 - 1480	585
150 (Wymiar prowadnicy 140)	1480 - 1530	660
155 (Wymiar prowadnicy 145)	1530 - 1580	535
160 (Wymiar prowadnicy 150)	1580 - 1630	610
165 (Wymiar prowadnicy 155)	1630 - 1680	685
170 (Wymiar prowadnicy 160)	1680 - 1730	760
175 (Wymiar prowadnicy 165)	1730 - 1780	635
180 (Wymiar prowadnicy 170)	1780 - 1830	710
185 (Wymiar prowadnicy 175)	1830 - 1880	785
190 (Wymiar prowadnicy 180)	1880 - 1930	860
195 (Wymiar prowadnicy 185)	1930 - 1980	735
200 (Wymiar prowadnicy 190)	1980 - 2030	810
205 (Wymiar prowadnicy 195)	2030 - 2080	885
210 (Wymiar prowadnicy 200)	2080 - 2130	960





ŚCIANA STAŁA	WYMIARY C
65	625 - 650
67.5	650 - 675
70	675 - 700
75	725 - 750
77,5	750 - 775
80	775 - 800
85	850 - 875
90	875 - 900
100	975 - 1000

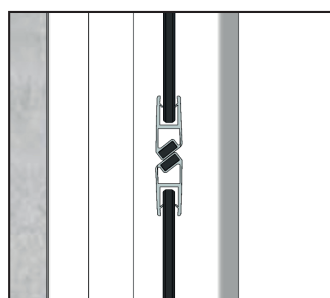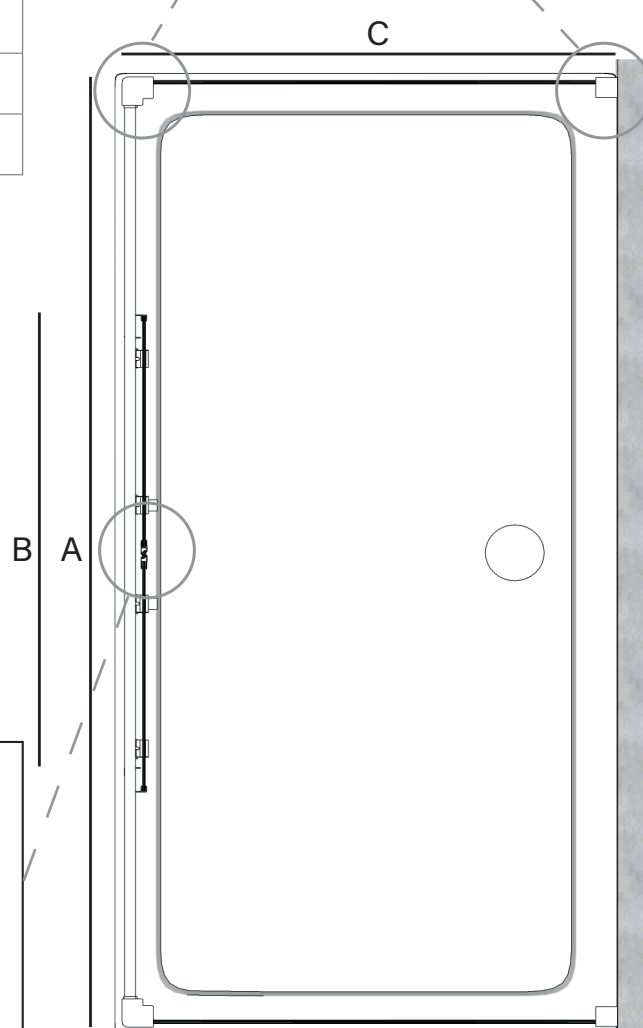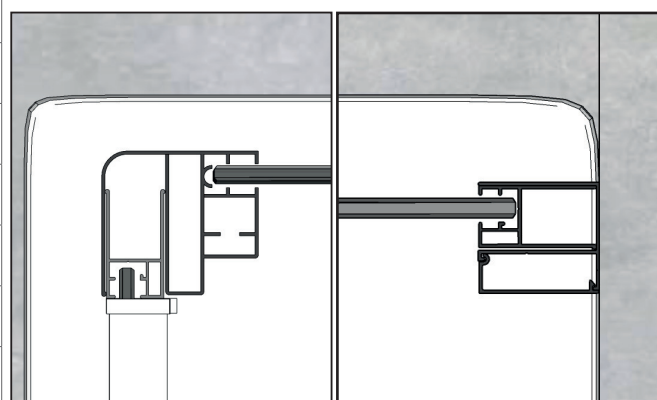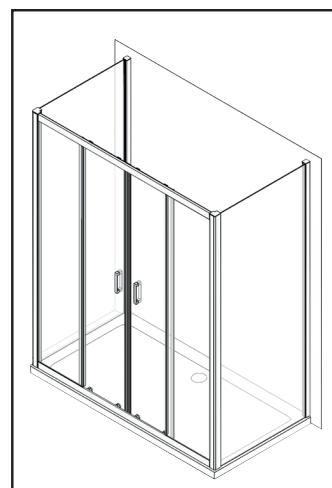


NARZĘDZIA NIEZBĘDNE

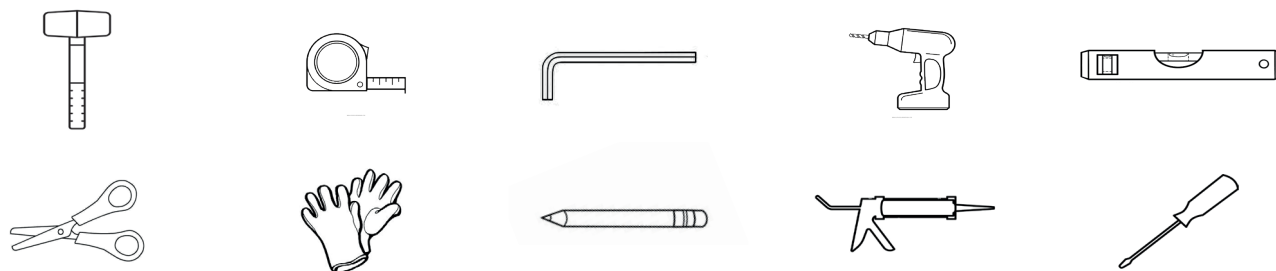


ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA (produkt wysłany w 3 paczkach)

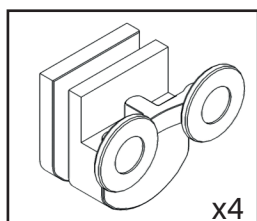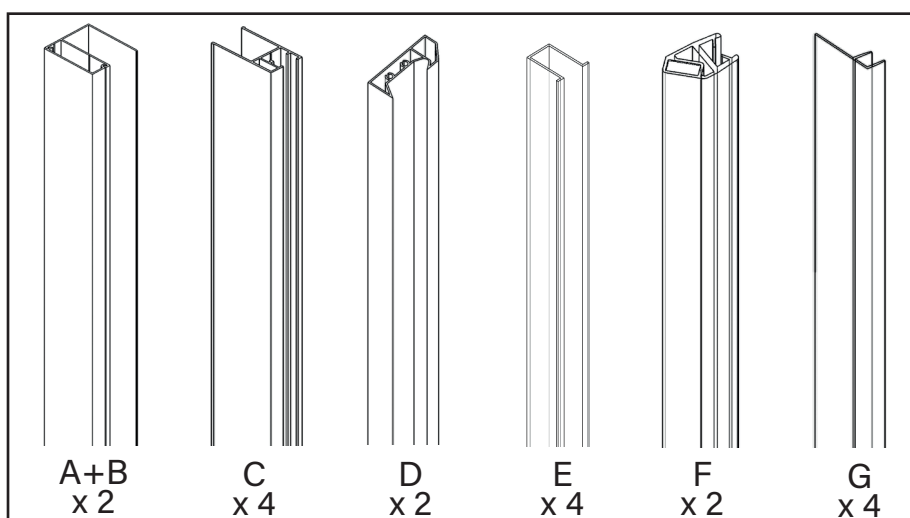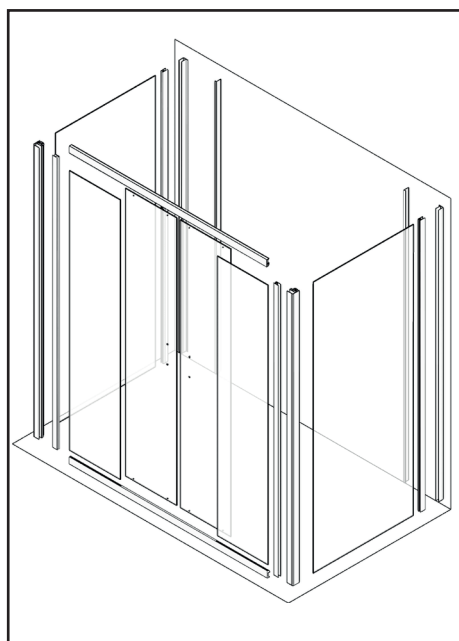


Koła górne

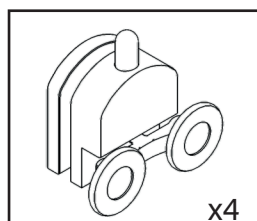


Koła dolne z
możliwością od-
czepienia

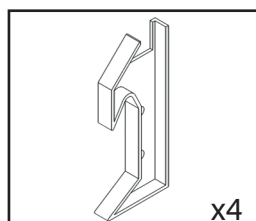


Złącze strony
stałej z oczkiem

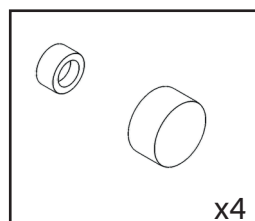


Zaślepki na
śruby

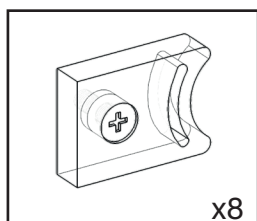


Ogranicznik
skoku

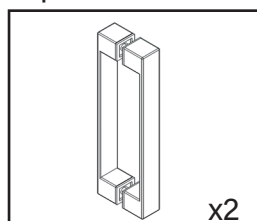


Uchwyt

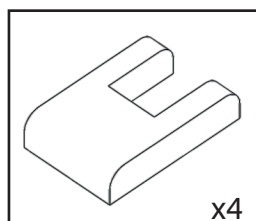


Osłona blokująca
szkło

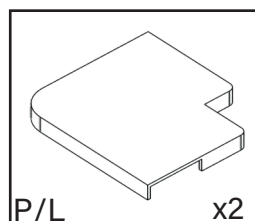

P/L
Osłona górna
profilu narożnego

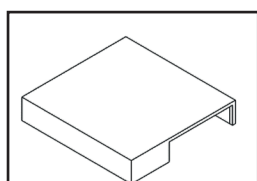

P/L
Osłona górna
profilu ściany

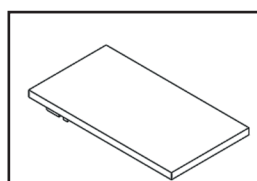

Osłona górna
blokująca stałe szkło





MONTAŻ

KROK 1

1. Sprawdź poziomowanie brodzika za pomocą poziomicy.
2. Umieść profile na ścianie i użyj poziomicy do pionowego ustawienia
3. Zaznacz miejsca na ścianie na otwory za pomocą ołówka.
4. Wywierć otwory w ścianie wiertarką.

WAŻNE: Ostatecznie zamontuj na ścianie tylko jeden profil dotyczący stałej szyby.



Uwaga: dla drugiego profilu stałej szyby w każdym przypadku wmurować kołki w ścianę na 8. krok.

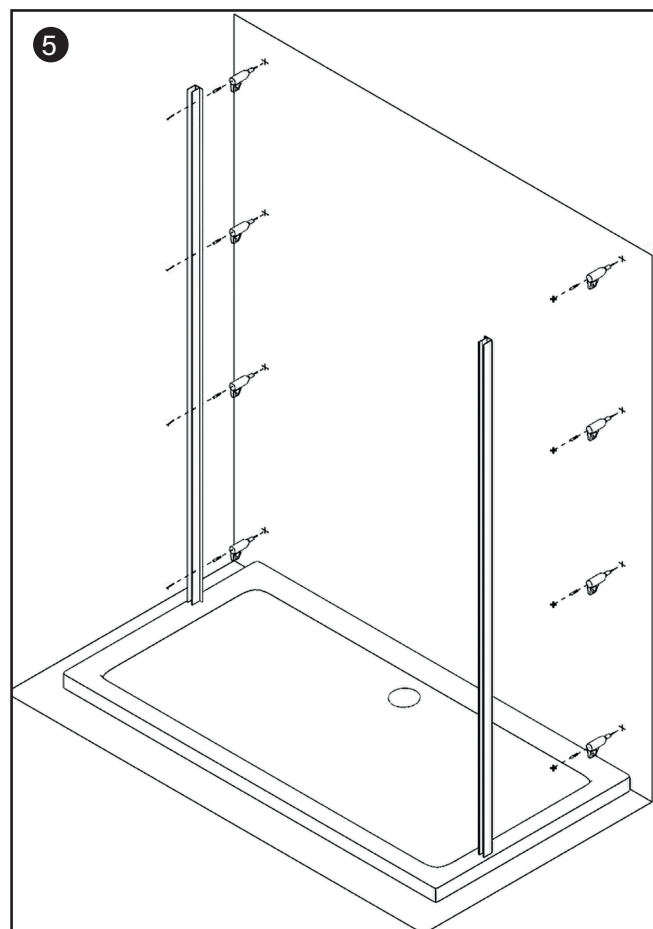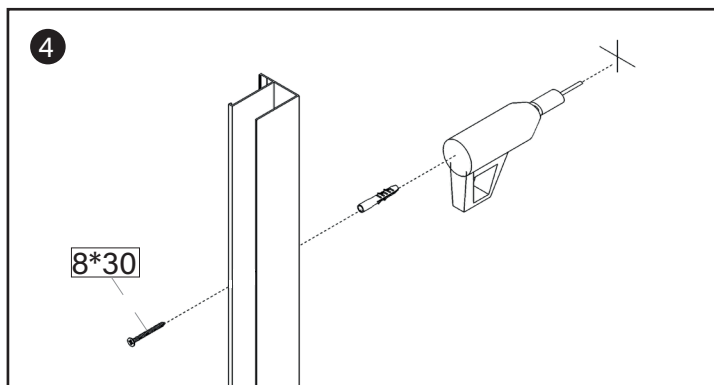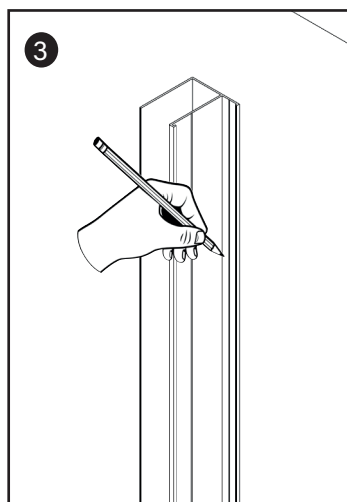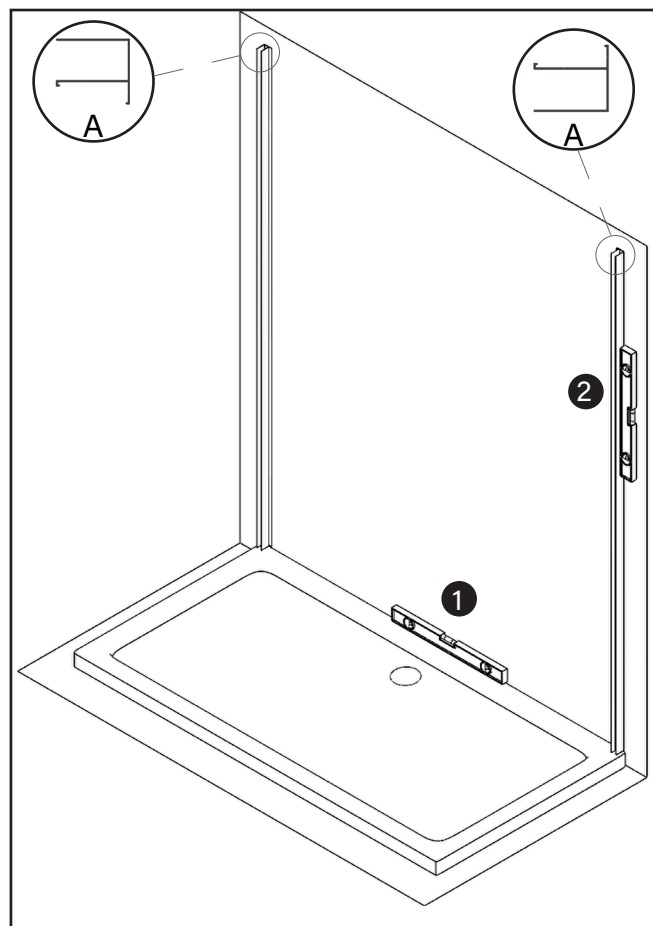

KROK 2

1. Nałożyć silikon w zagłębienie profilu kąтового.
2. Wstawić stałą szybę do wnętrza profilu kąтового i podczas gdy jest świeży, przejść do następnego kroku
3. Zainstalować uszczelkę zatrzymującą szkło między szkłem a profilem aluminiowym kątowym, zwracając uwagę na włożenie jej od dołu do góry.


Znajdziesz ją zwiniętą w małej torebce!!

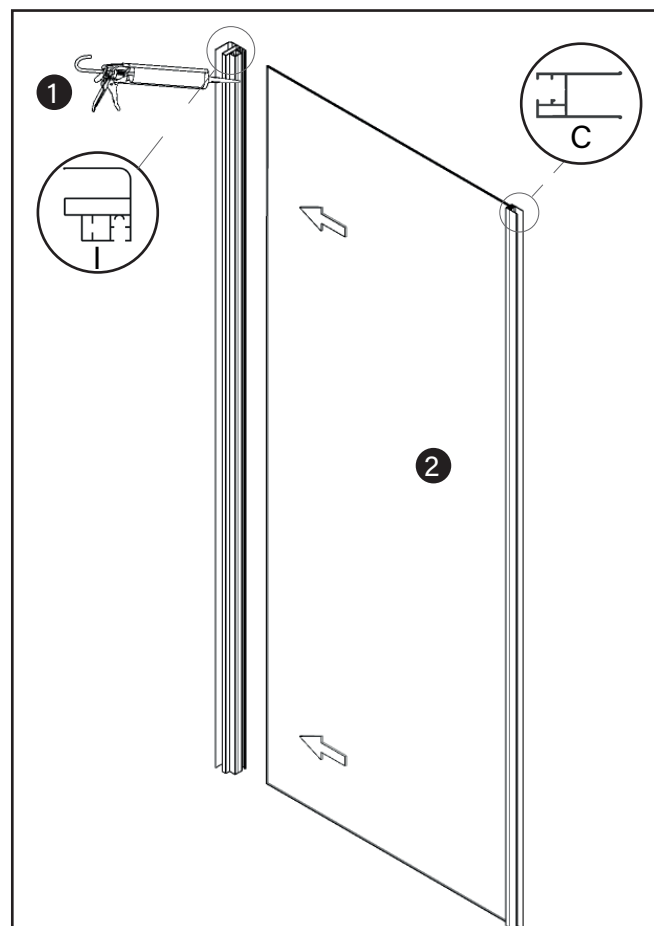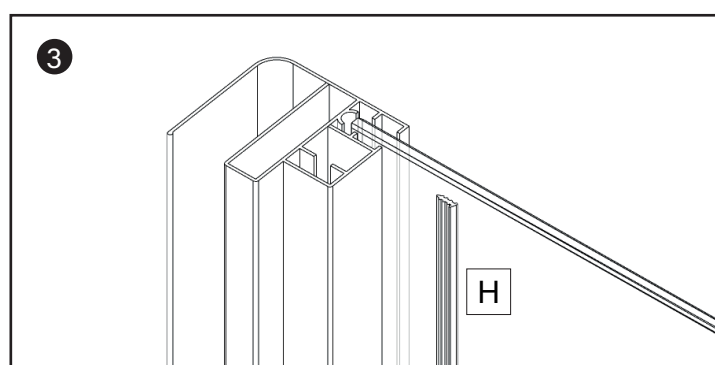

KROK 3





1. Włóż ściankę stałą do profilu, który został wcześniej zamocowany do ściany.

UWAGA: pod stałą płytą nie umieszcza się nic, należy ją oprzeć i uszczelnić silikonem od zewnątrz.

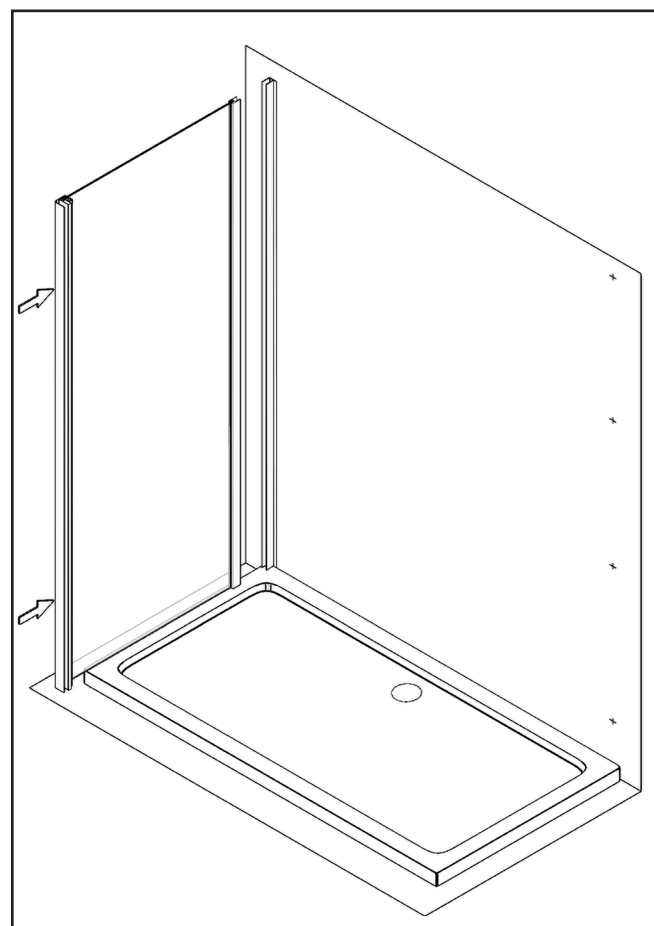



KROK 4

1. Umieścić osłonę na szkło.
2. Włożyć uszczelkę w dolny profil (Uszczelka ochronna szkła).
3. Użyć śruby 8x30 do połączenia dolnego szyn aluminium z profilami pionowymi, między szyną a profilami należy wstawić łączniki. W ten sposób budujemy ramę drzwi (szkielet).
4. Wstawić stałe szyby jak na rysunku.

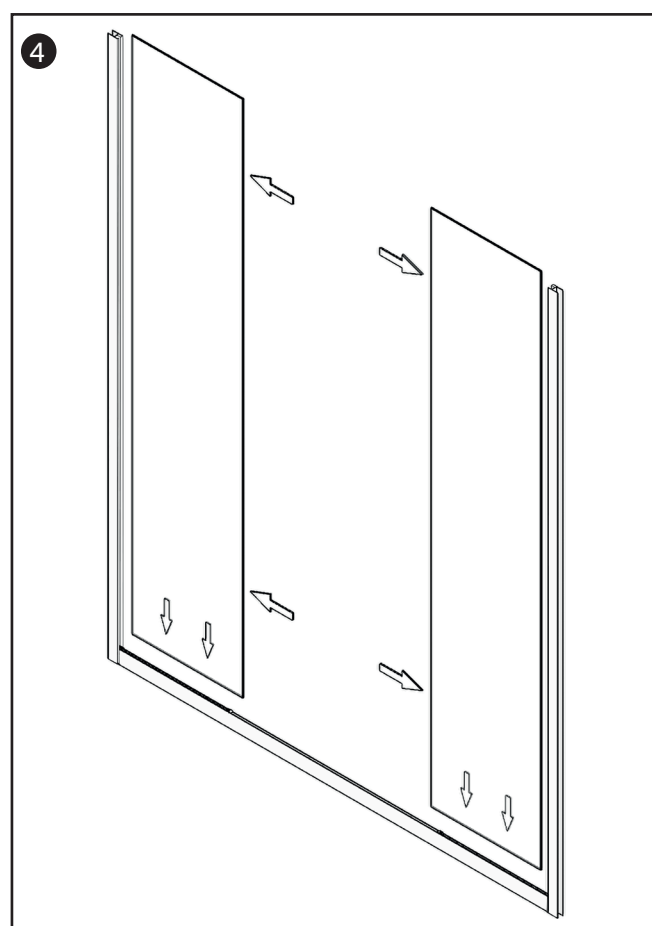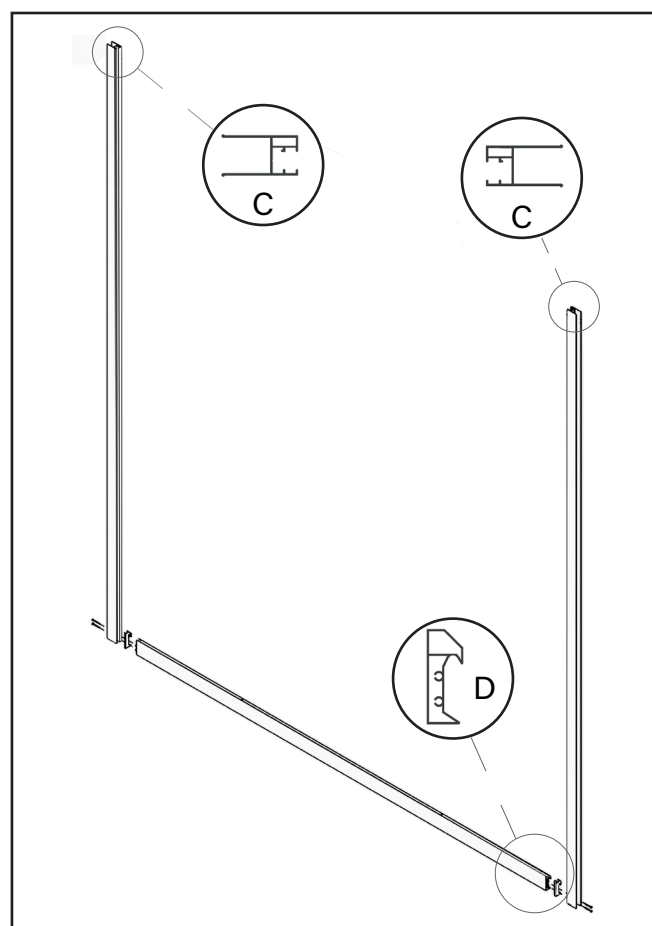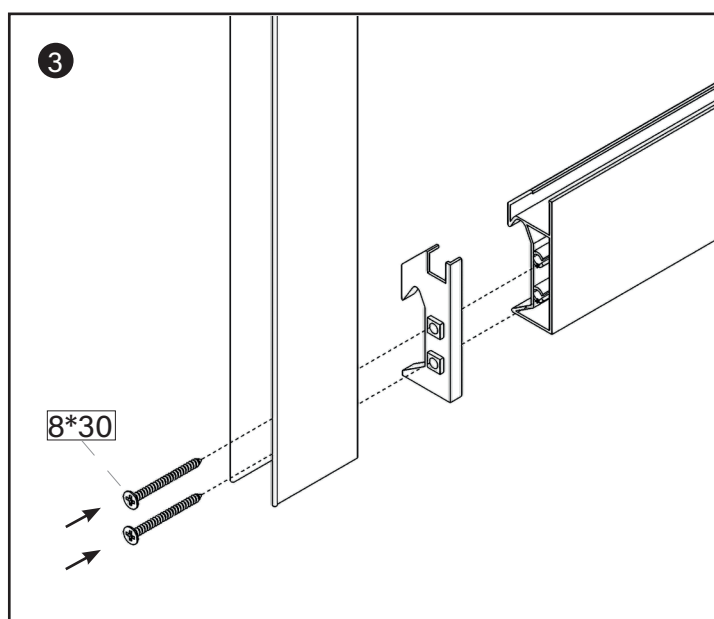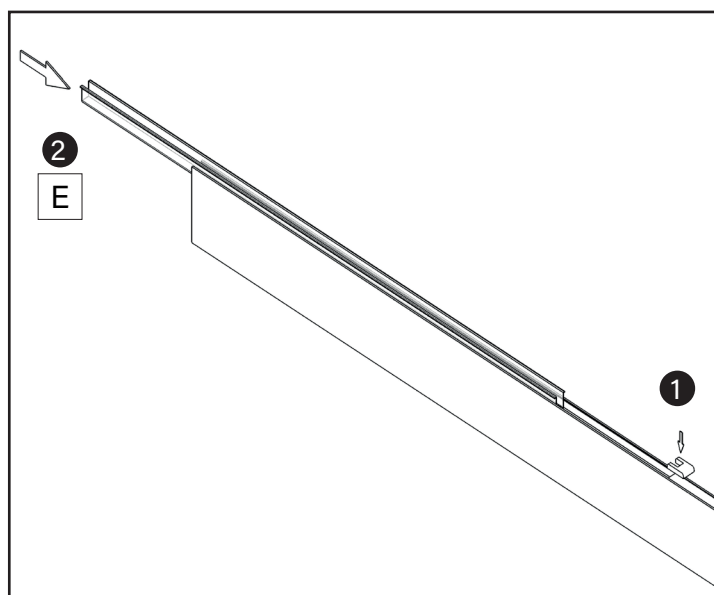



KROK 5

1. Powtórz poprzedni krok (2) dla górnej części ramy.

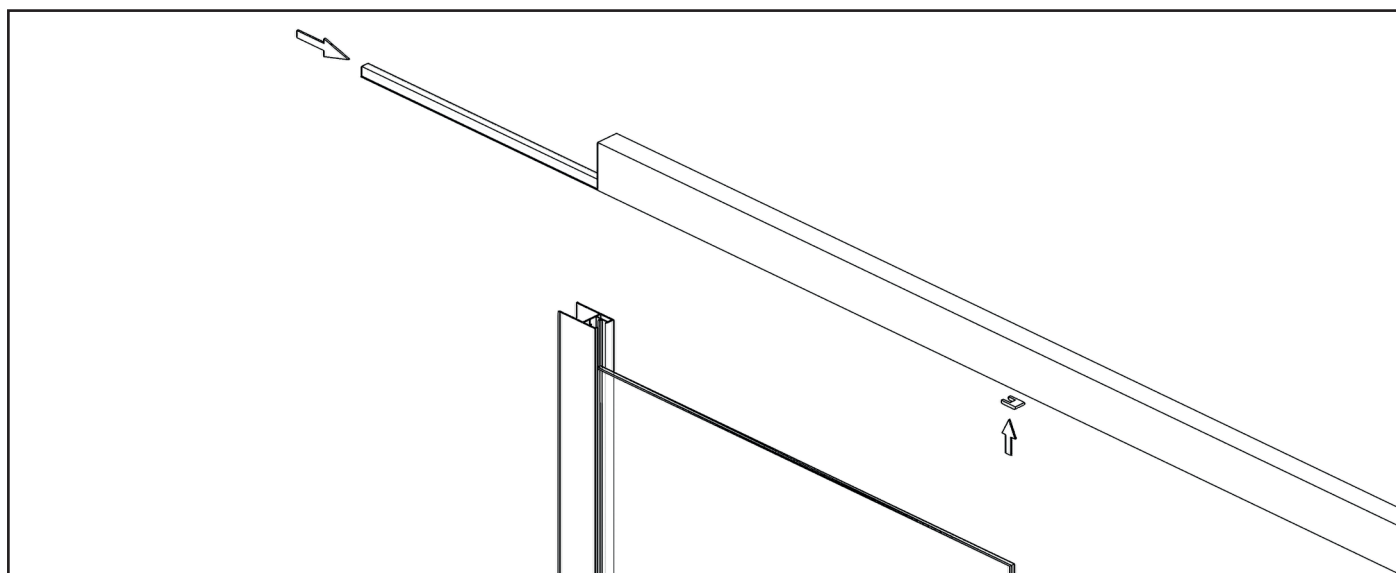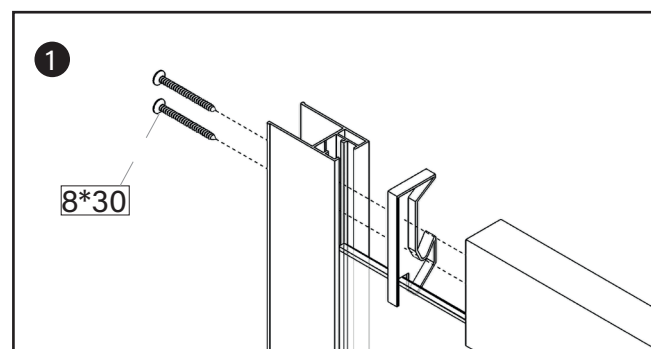

KROK 6



1. Kontynuować umieszczanie całych drzwi na brodziku.
2. Dostosować rozszerzenie ramy, działając na teleskopowym (jeden profil wchodzi w drugi).

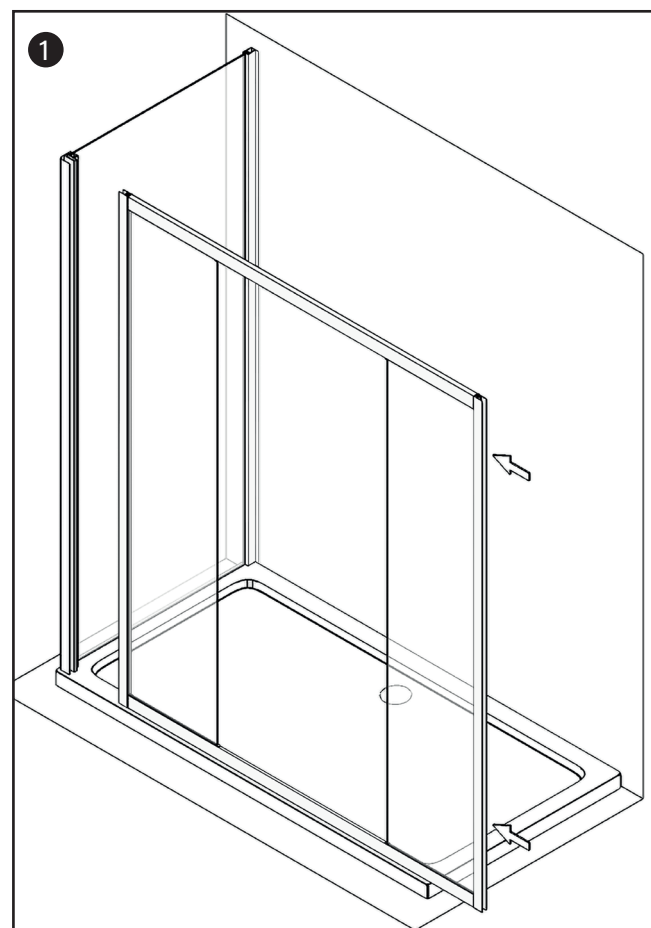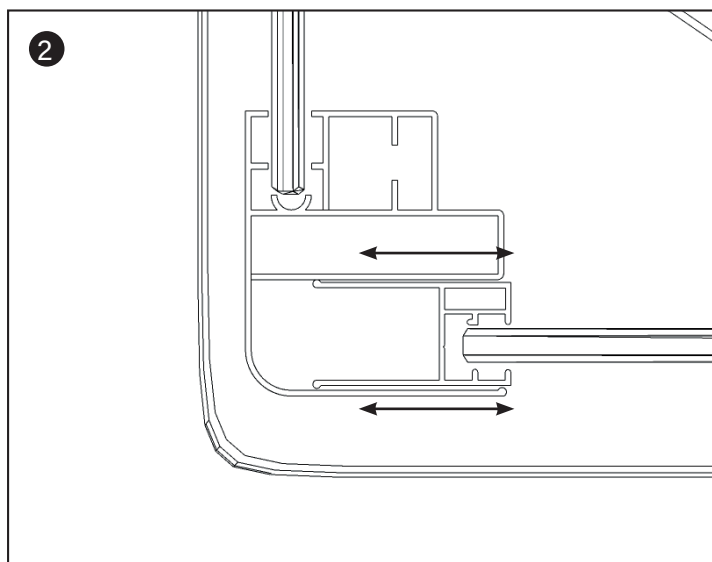

KROK 7

1. Nałożyć silikon w zagłębienie profilu kąтового.
2. Wstawić stałą szybę do wnętrza profilu kąтового i podczas gdy jest świeży, przejść do następnego kroku.
3. Zainstalować uszczelkę zatrzymującą szkło między szkłem a profilem aluminiowym kątowym, zwracając uwagę na włożenie jej od dołu do góry.


Znajdziesz ją zwiniętą w małej torebce!!

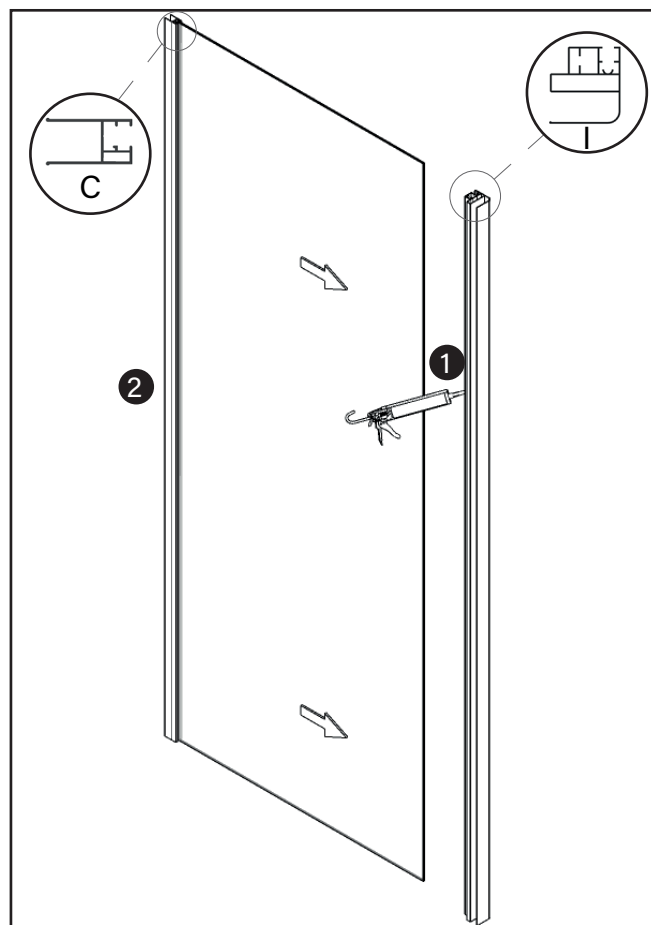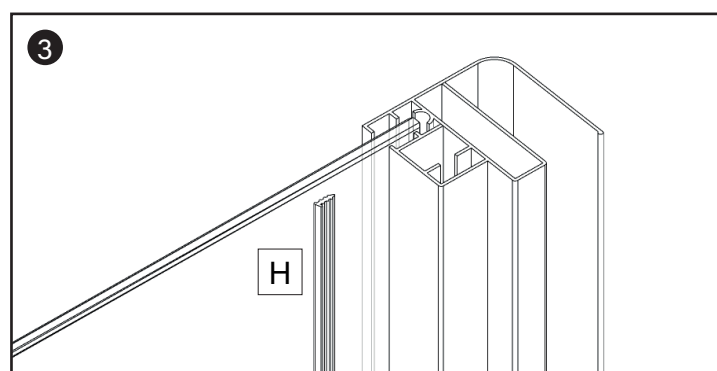

KROK 8

1. Postępować zgodnie z instrukcją montażu stałej ścianki w profilu ściennym.



WAŻNE: dla prawidłowej instalacji zalecamy demontaż profilu ściennego ze ściany, umieszczenie go na stałej ścianie szklanej, a następnie oparcie na talerzu montażowym, profil ścienny zostanie zamontowany w późniejszym czasie.

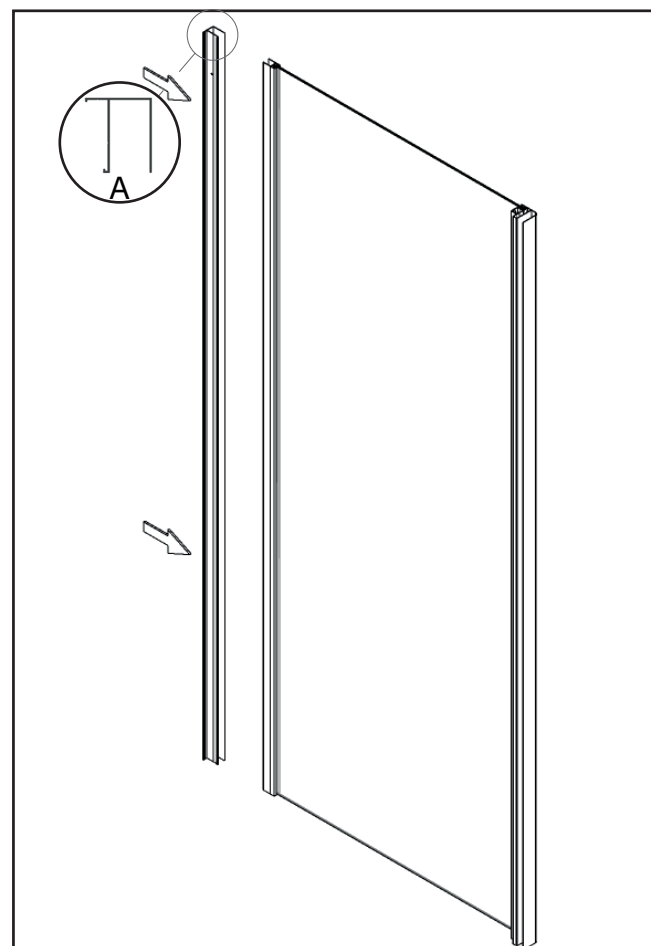

KROK 9

1. Włóż stałą ściankę między mur a aluminiowy profil ściany przesuwnej.
2. Zamocuj profil ścienny do ściany za pomocą śrub w wcześniej wmurowanych kołkach.

UWAGA: pod stałą płytą nic nie ma, powinna być oparta i uszczelniona silikonem od zewnątrz.

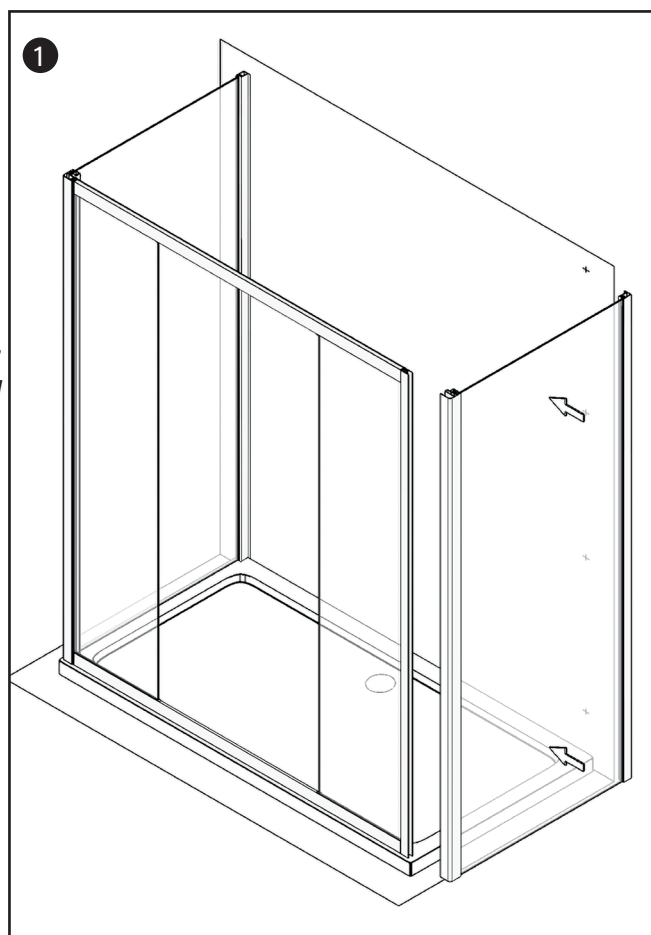
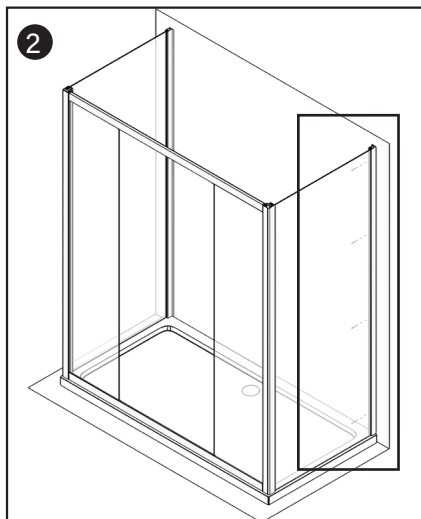


KROK 10

1. Zainstaluj górne rolki przesuwne w obu szklanych drzwiach.

Uwaga: górne rolki są regulowane, jeśli po zamontowaniu kabiny prysznicowej drzwi nie będą się płynnie przesuwać, można je wyregulować za pomocą dolnej śruby na górnym łożysku.

2. Zainstaluj dolne rolki przesuwne (z przyciskiem do szybkiego zwalniania).

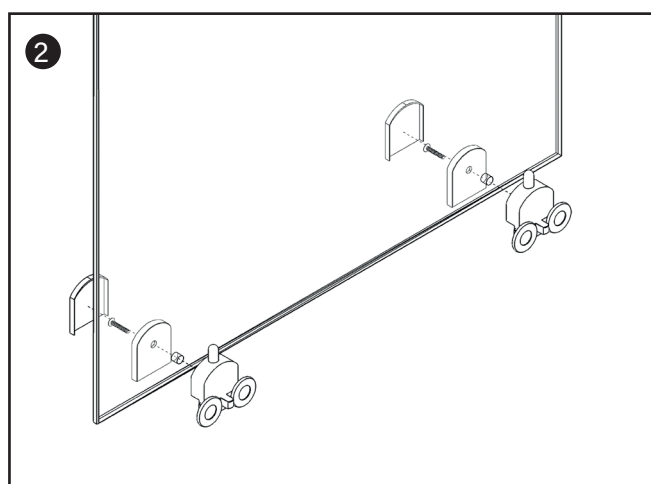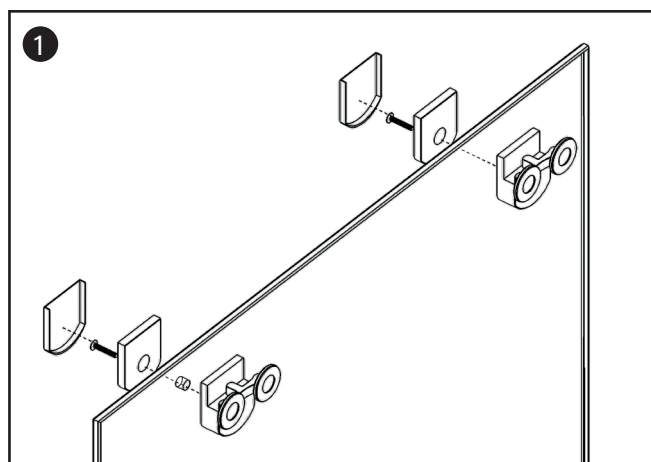




KROK 11

1. Zamocuj drzwi do górnego toru przesuwne.

Uwaga: upewnij się, że drzwi są prawidłowo ustawione, zobacz poprzedni krok, aby je wyregulować.

2. Zamocuj koła do dolnego toru.



Uwaga: dolne koła przesuwne można odłączyć, aby ułatwić czyszczenie i rutynowe prace konserwacyjne.

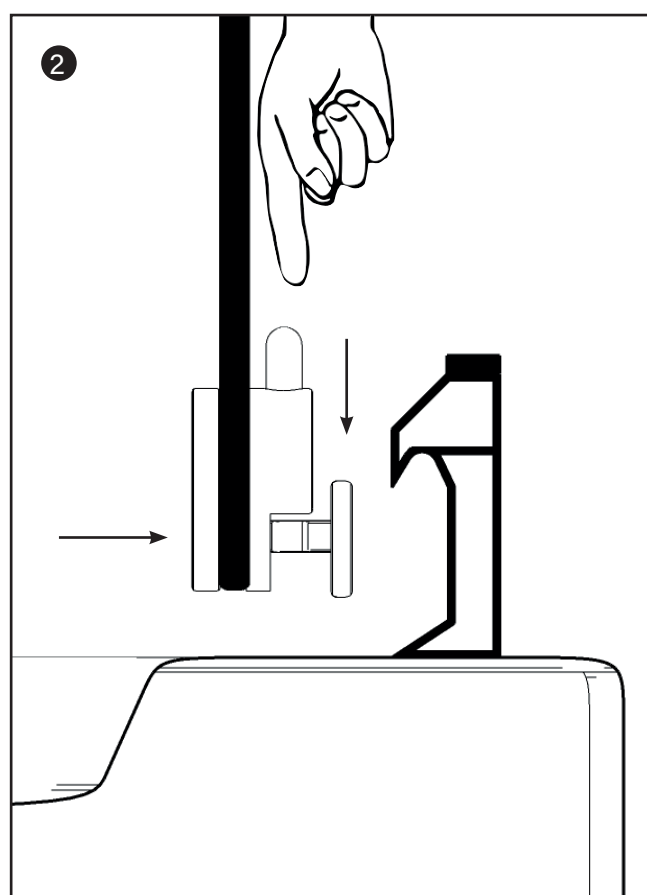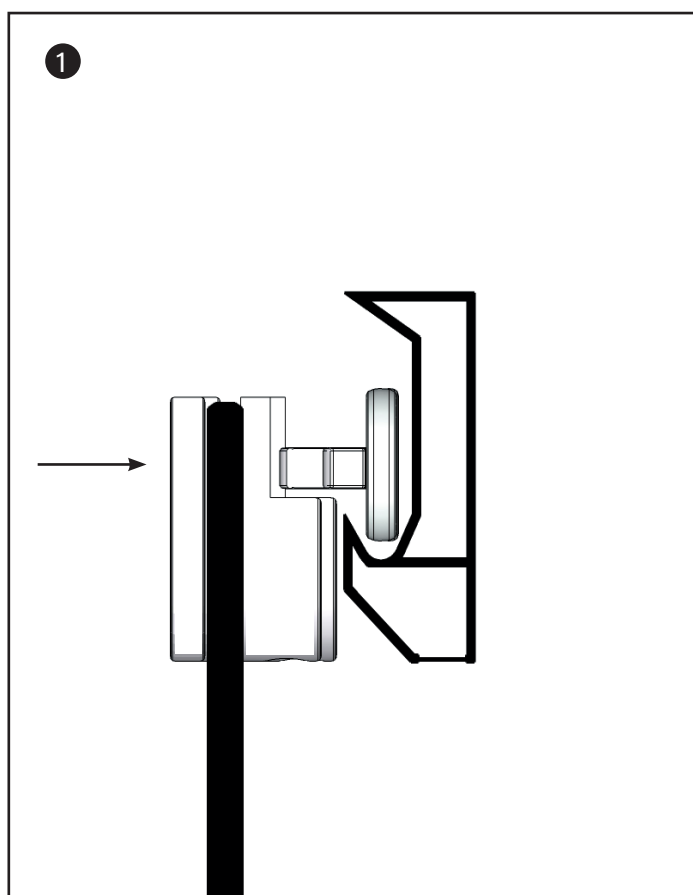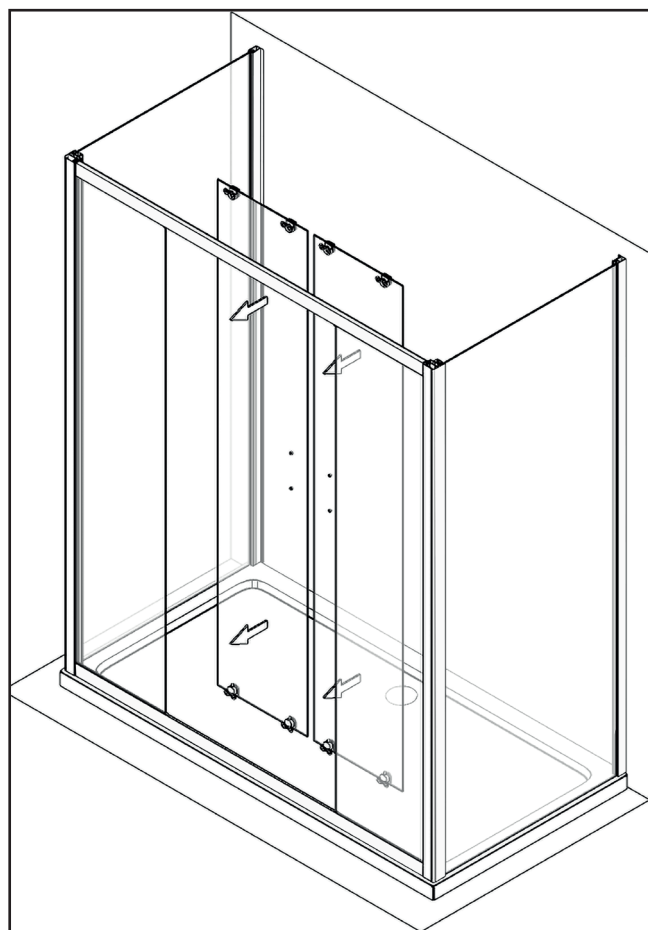

KROK 12

1. Zainstaluj uszczelki magnetyczne na przesuwnych szybach.
2. Zainstaluj uszczelkę uszczelniającą między stałym szkłem a drzwiami przesuwnymi.

Uwaga: w zestawie znajduje się wyższa i niższa uszczelka, niższa należy do stałego szkła, wyższa do szkła przesuwnego.

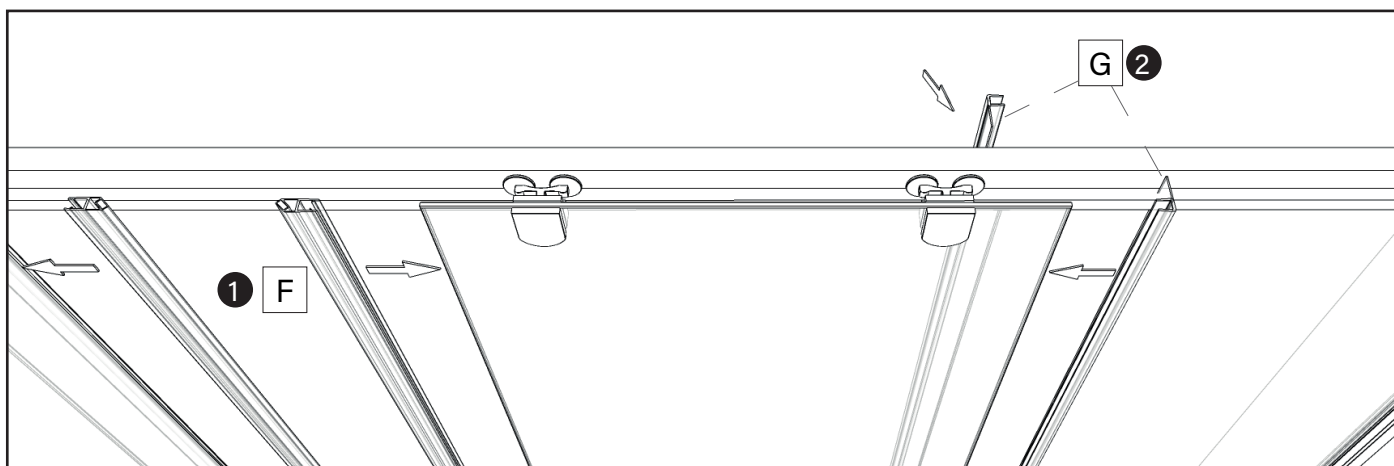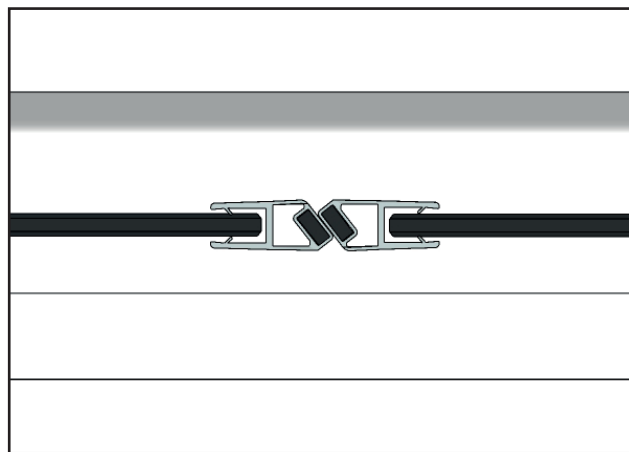



KROK 13

1. Sprawdzić pionowanie, wykonać otwory od wewnętrznej strony, aby zablokować ścianę prysznicza do profili, do ściany za pomocą śrub 8x16 i do profilu narożnego za pomocą śrub 6x20.

WAŻNE: maksymalna regulacja stałego szkła to 2,5 cm.

Uwaga: należy wykonać łącznie 8 otworów, 2 otwory na profil, 1 na górze i 1 na dole.

2. Zakryć profil ścienny stałej ściany za pomocą aluminiowej osłony, aby ukryć śruby mocujące i chronić je przed wodą.
3. Zakryć śruby profilu narożnego za pomocą odpowiednich zaślepek.

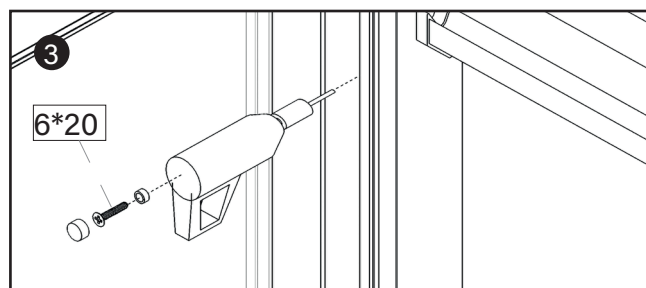
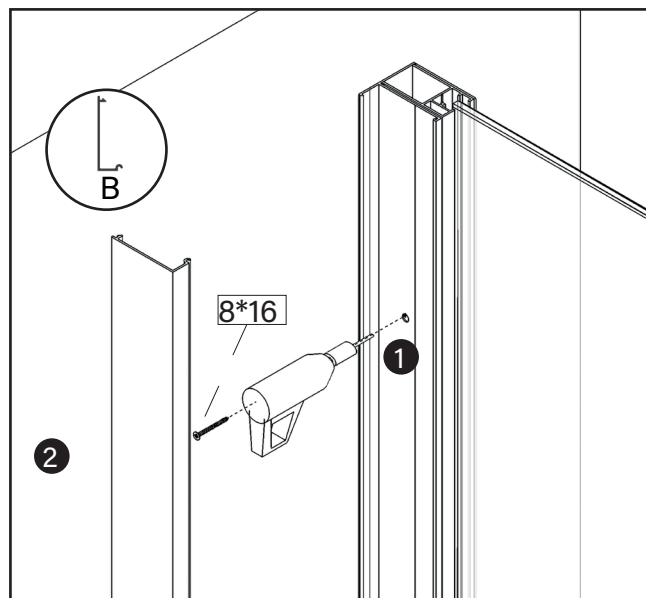


KROK 14

1. Włóż płaską uszczelkę między stałą szybę a profil aluminiowy (strona wewnętrzna).

Znajdziesz ją zwiniętą w małym woreczku!!

2. Zainstaluj krańcówki na górnych i dolnych szynach. Użyj dołączonych śrub 8x12, w przeciwnym razie istnieje ryzyko przewiercenia widocznej strony szyny przesuwnej.

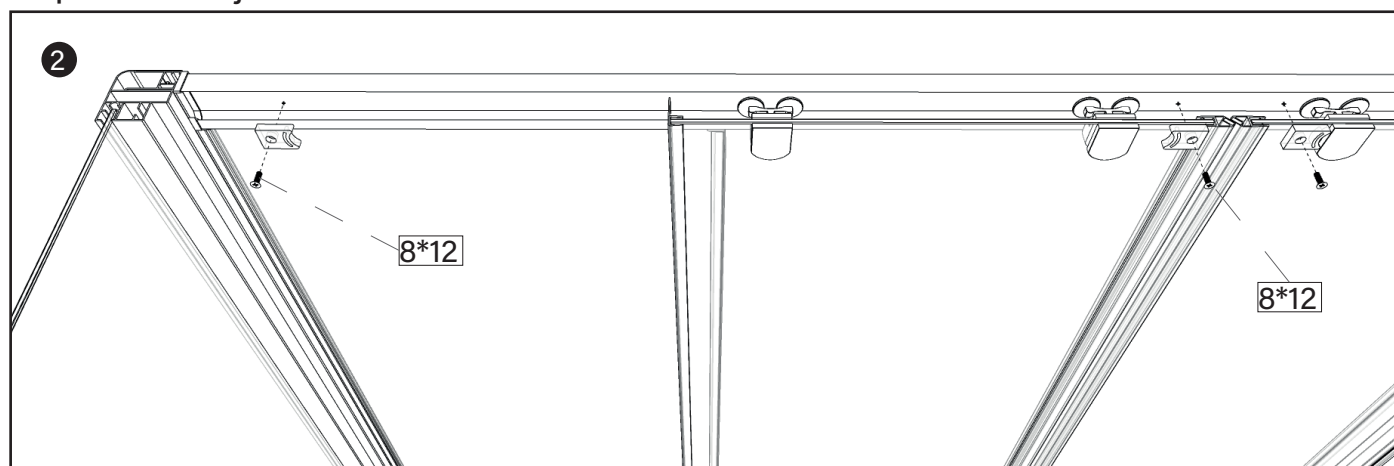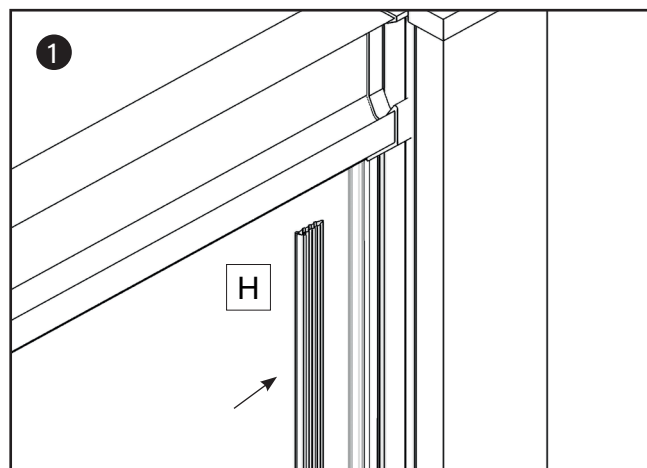

KROK 15

1. Zainstaluj uchwyty (otwór od strony wewnętrznej).
2. Zainstaluj pokrywę na górnej części profili aluminiowych.
3. Uszczelnij zewnętrzną część kabiny prysznicowej wzdłuż całego obwodu i poczekaj 24h.

