

Manhattan

BESCHREIBUNG

Duschschiebetür mit zentralem Einstieg, aus 6 mm starkem, gehärtetem Glas. Möglichkeit der schnellen Entriegelung der unteren Schlitten. Manuelle Verstellung der Wandprofile um 2,5 cm pro Seite, Rahmen aus verchromtem Aluminium und Glas mit Anti-Kalk-Behandlung, gekennzeichnet durch spezielle Etiketten.






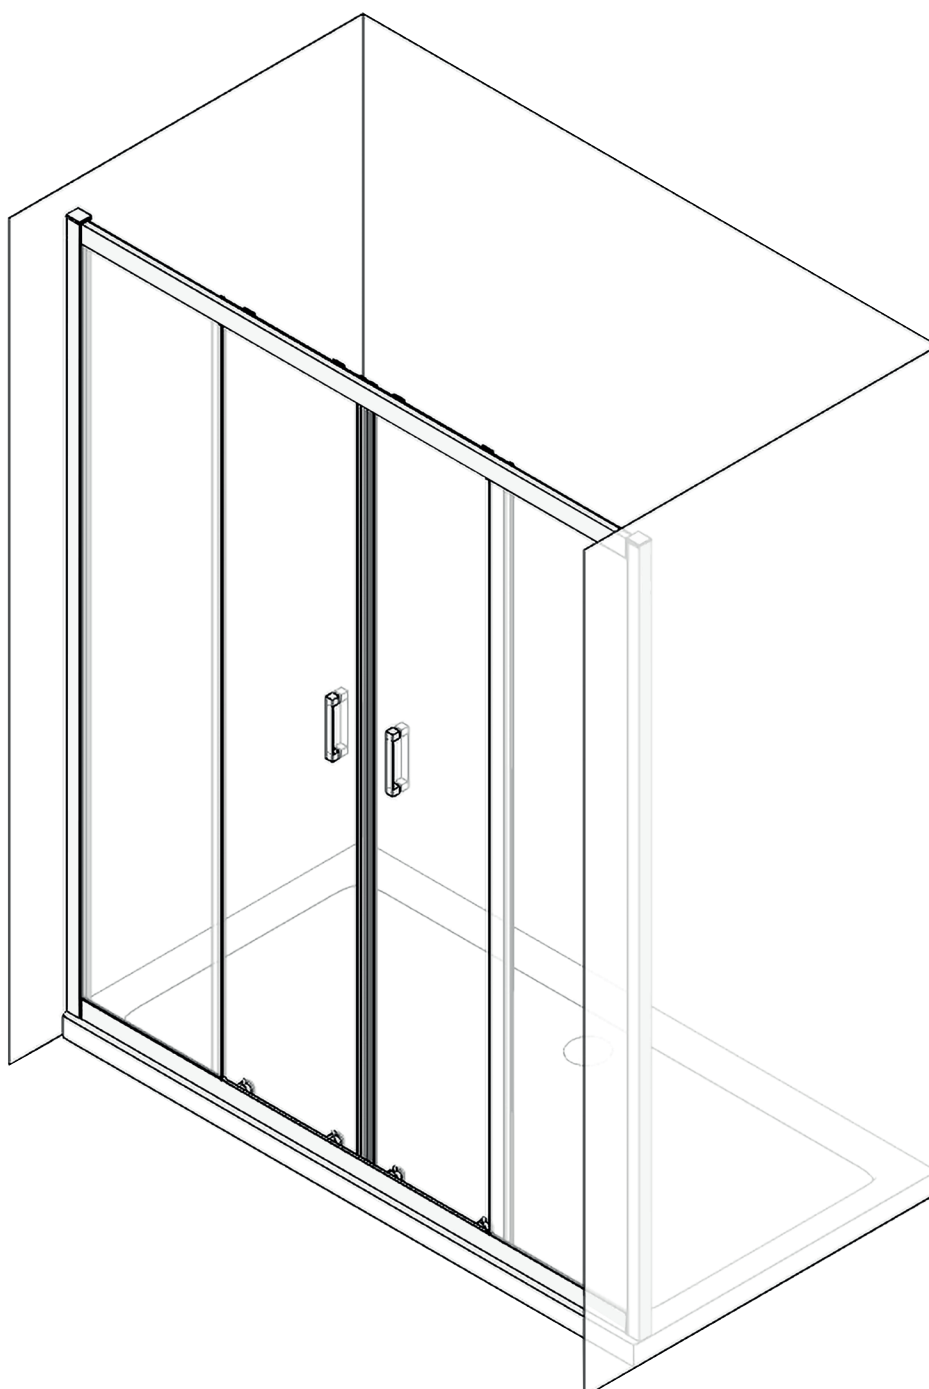


TABELLE DER MASSNAHMEN





BRINGT	MASSE A	MASSE B
130 (Quermaße 120)	1280 - 1330	560
135 (Quermaße 125)	1330 - 1380	535
140 (Quermaße 130)	1380 - 1430	610
145 (Quermaße 135)	1430 - 1480	585
150 (Quermaße 140)	1480 - 1530	660
155 (Quermaße 145)	1530 - 1580	535
160 (Quermaße 150)	1580 - 1630	610
165 (Quermaße 155)	1630 - 1680	685
170 (Quermaße 160)	1680 - 1730	760
175 (Quermaße 165)	1730 - 1780	635
180 (Quermaße 170)	1780 - 1830	710
185 (Quermaße 175)	1830 - 1880	785
190 (Quermaße 180)	1880 - 1930	860
195 (Quermaße 185)	1930 - 1980	735
200 (Quermaße 190)	1980 - 2030	810
205 (Quermaße 195)	2030 - 2080	885
210 (Quermaße 200)	2080 - 2130	960

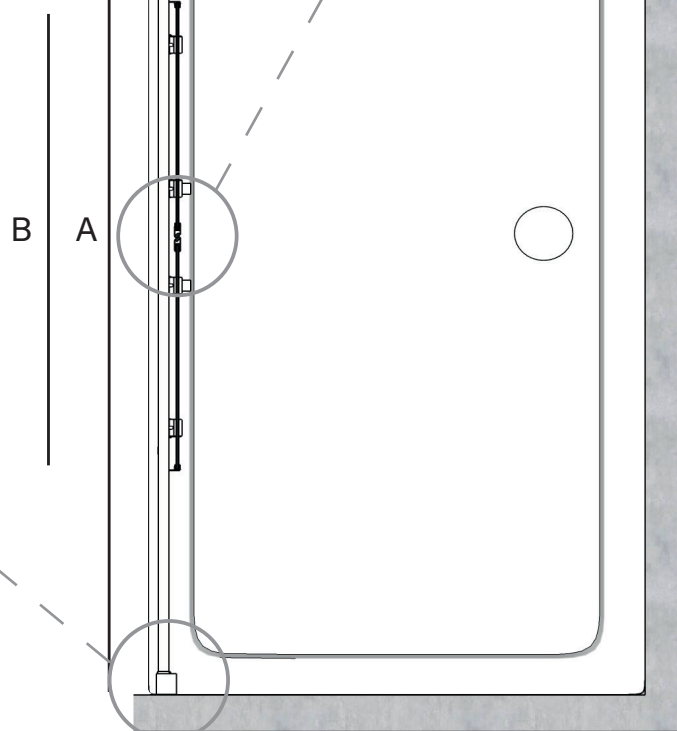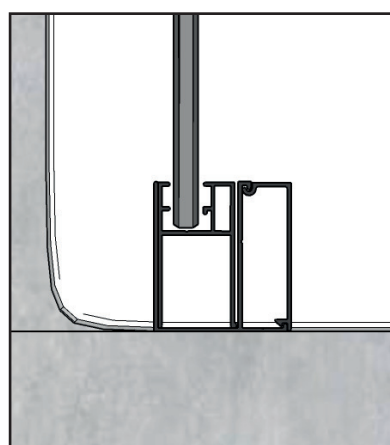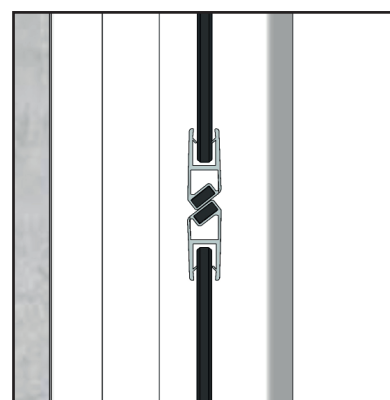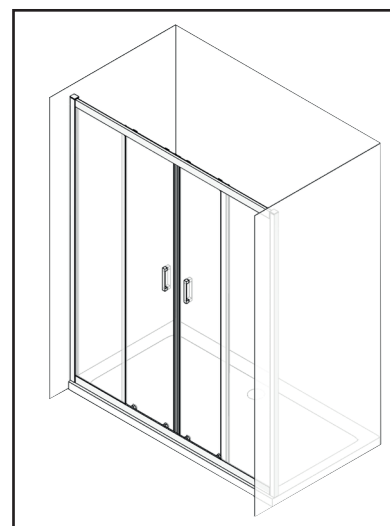


ERFORDERLICHES WERKZEUG

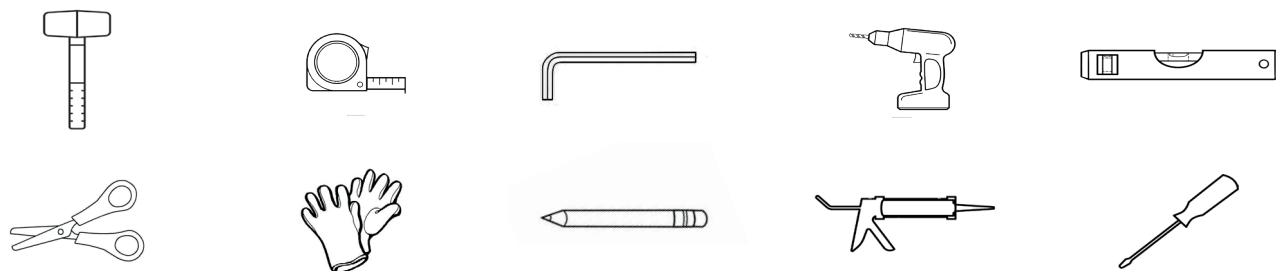


VERPACKUNGSGEHALT (das Produkt wird in zwei Paketen versandt)

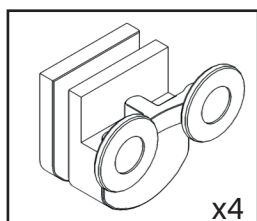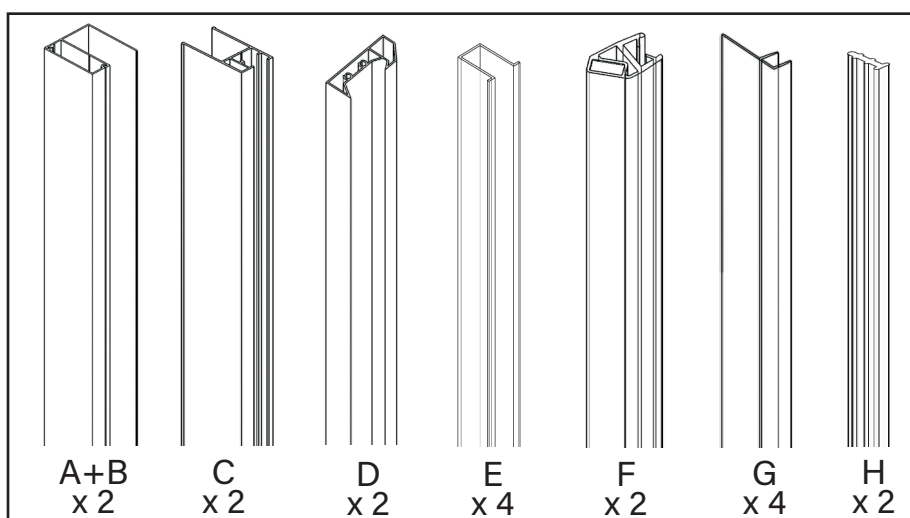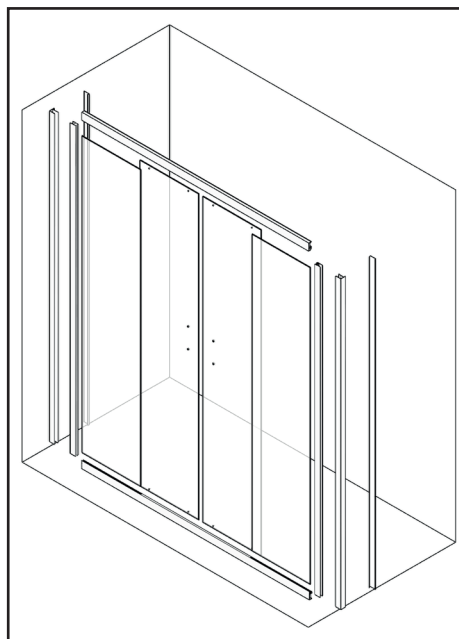


Obere Räder

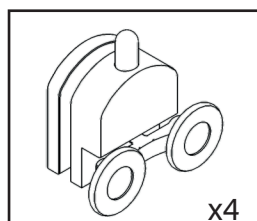


Abnehmbare
untere Räder

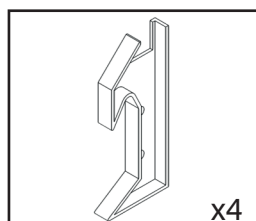


Festseitiger
Stecker mit Schlitz

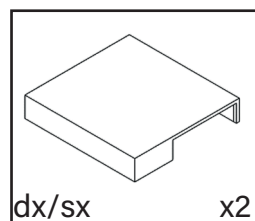


Obere Abdeckung
Wandprofil

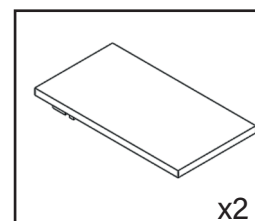


Obere feste Gla-
sabdeckung

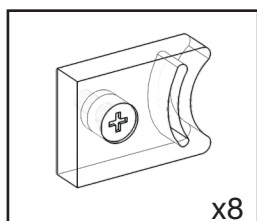

Ende des Laufs

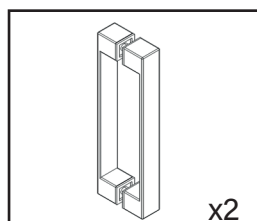

Handgriff

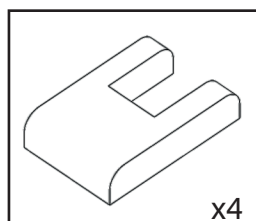





Abdeckung der
Glashalterung

MONTAGE

1.SCHRITT





1. Prüfen Sie, ob die Duschwanne eben ist.
2. Setzen Sie die Profile an die Wand und verwenden Sie die Wasserwaage.
3. Zeichne die Löcher in der Wand mit einem Bleistift nach.
4. Bohren Sie die Löcher in die Wand.
5. Dübel einsetzen, für die spätere Befestigung der Wandprofile vorbereiten, wir empfehlen, diese vorerst nicht zu befestigen.

WICHTIG: Es ist ratsam, die Profile nicht zu nah an der Außenkante der Duschwanne zu montieren; lassen Sie immer etwa 1 cm frei, um ein optimales ästhetisches Ergebnis zu erzielen.

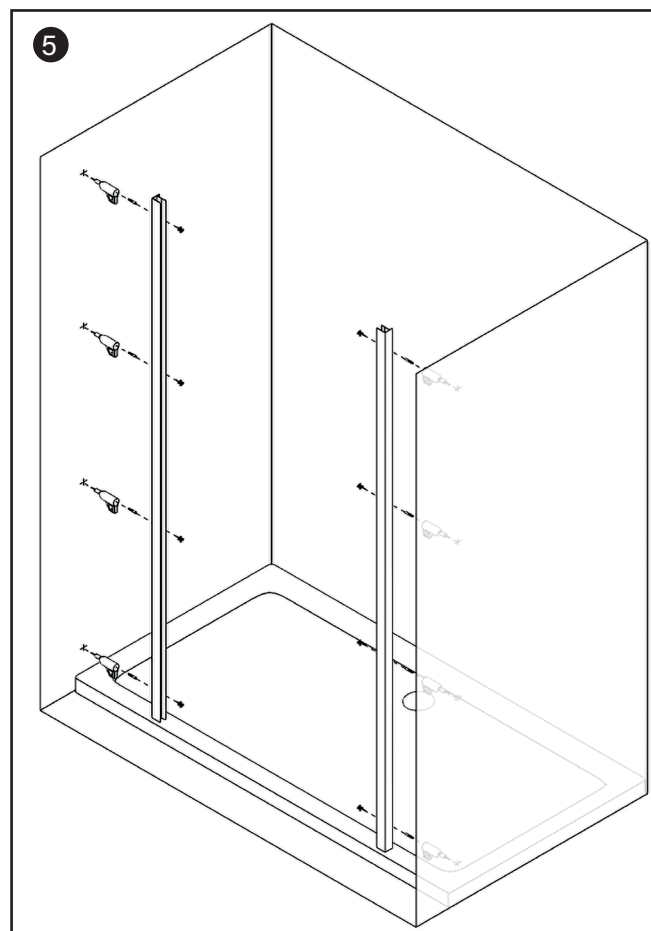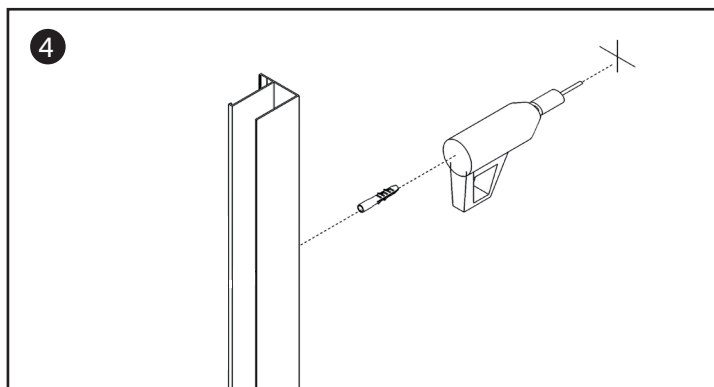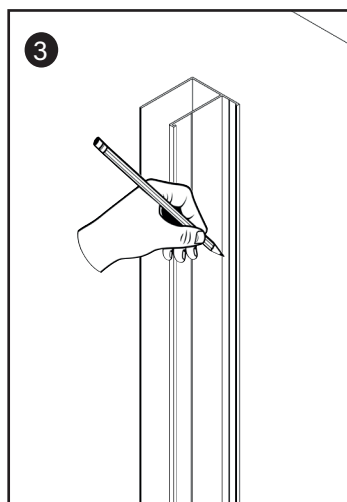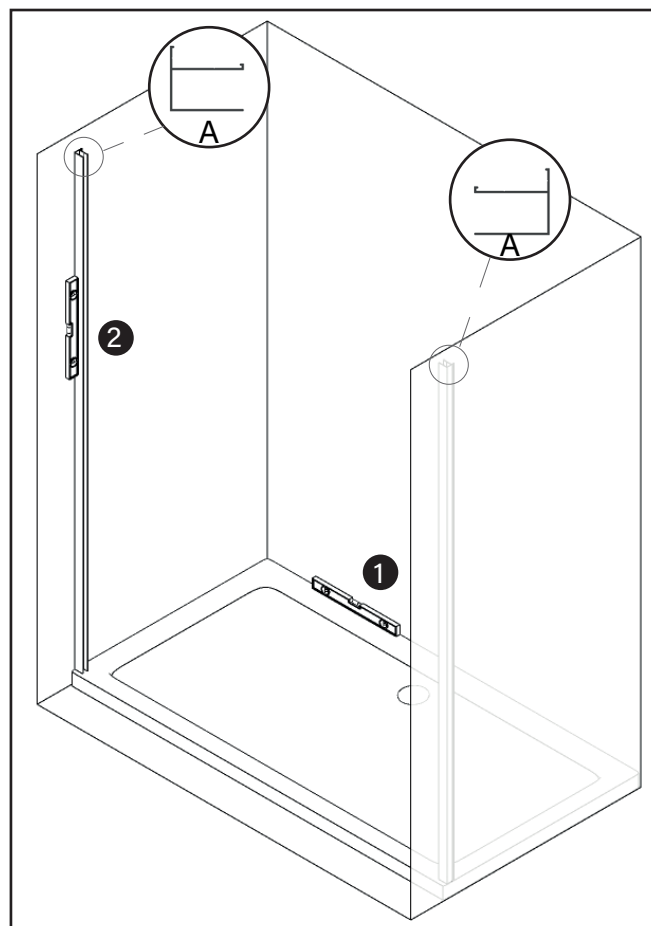



2.SCHRITT

1. Bringen Sie die Glashalterabdeckung an.
2. Legen Sie die Dichtung in das untere Profil (Glasschutzdichtung).
3. Verwenden Sie die Schraube 8x30, um die untere Aluminiumschiene mit den vertikalen Profilen zu verbinden; die Verbinder müssen zwischen der Schiene und den Profilen eingesetzt werden. Auf diese Weise konstruieren wir den Türrahmen (Skelett).
4. Setzen Sie die Festverglasungen wie abgebildet ein.

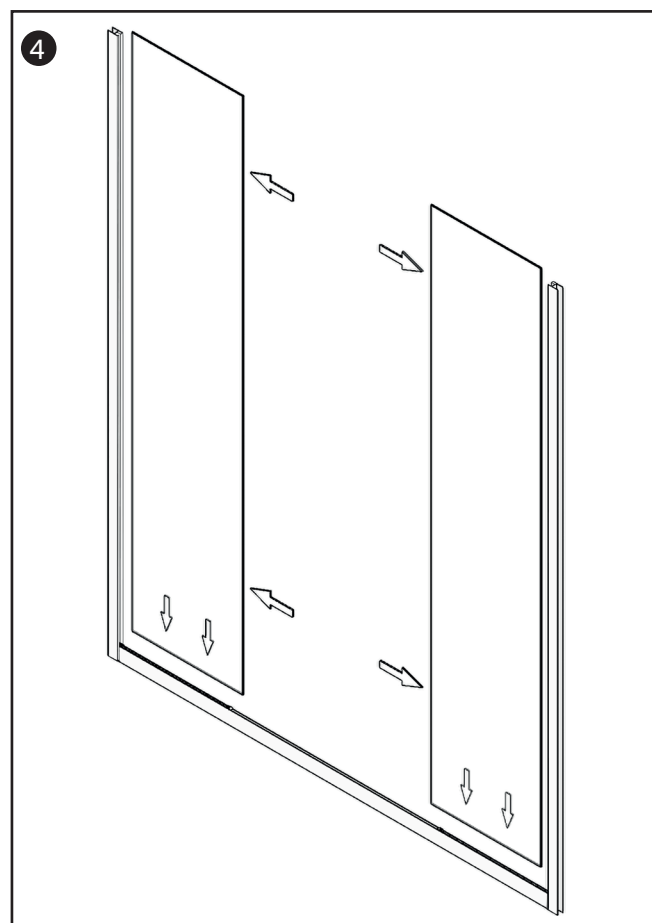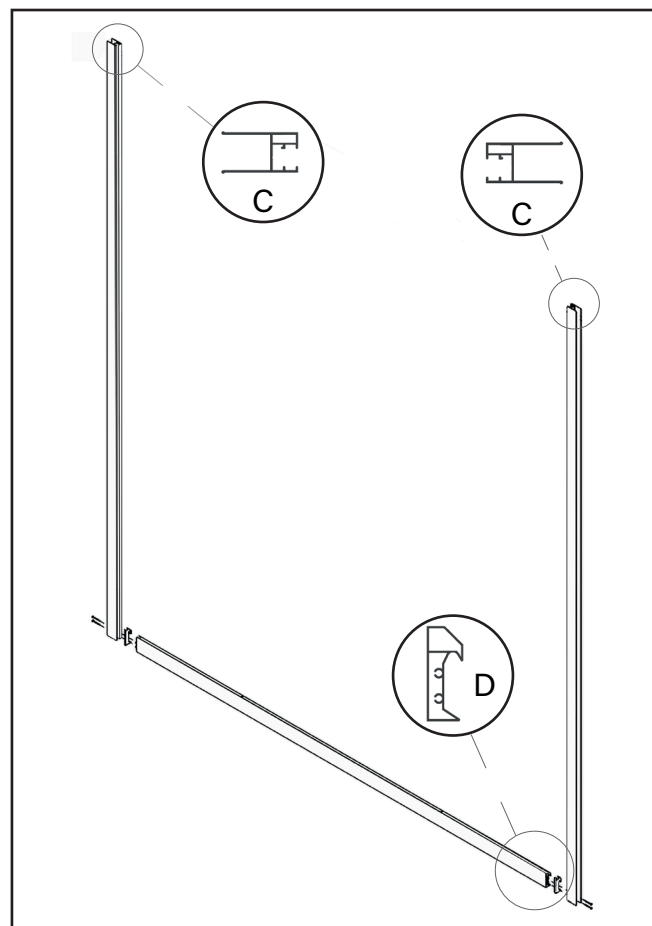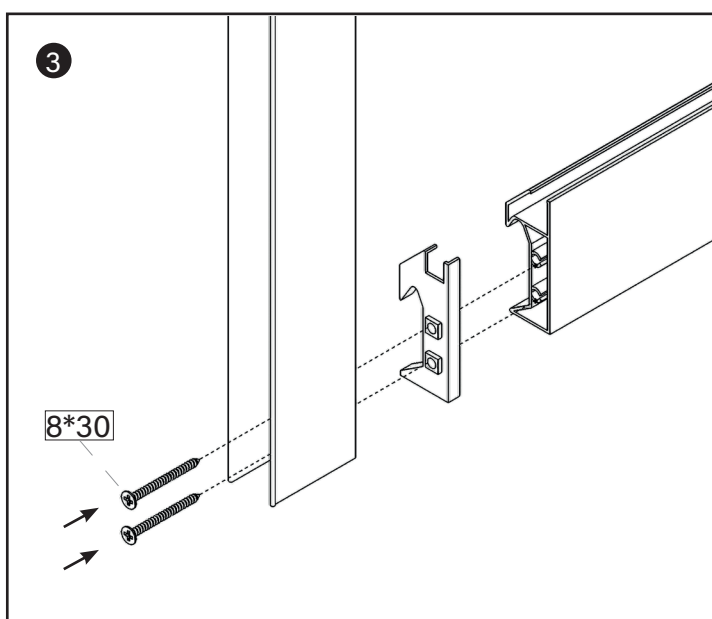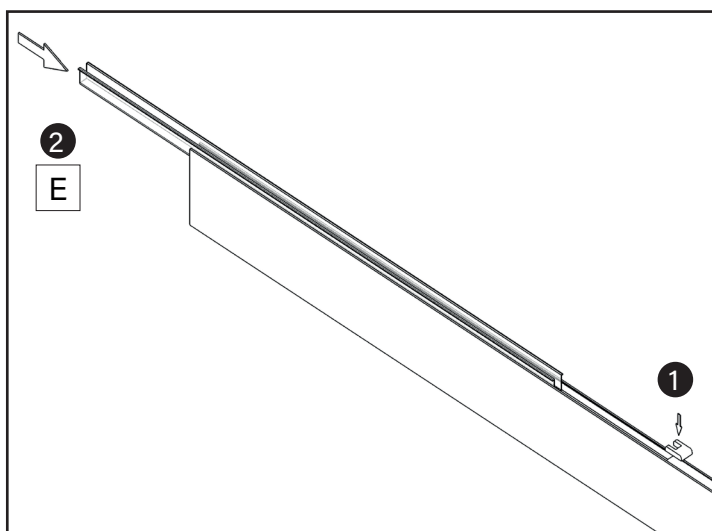


3.SCHRITT

1. Wiederholen Sie den vorherigen Schritt (2) für den oberen Teil des Rahmens.

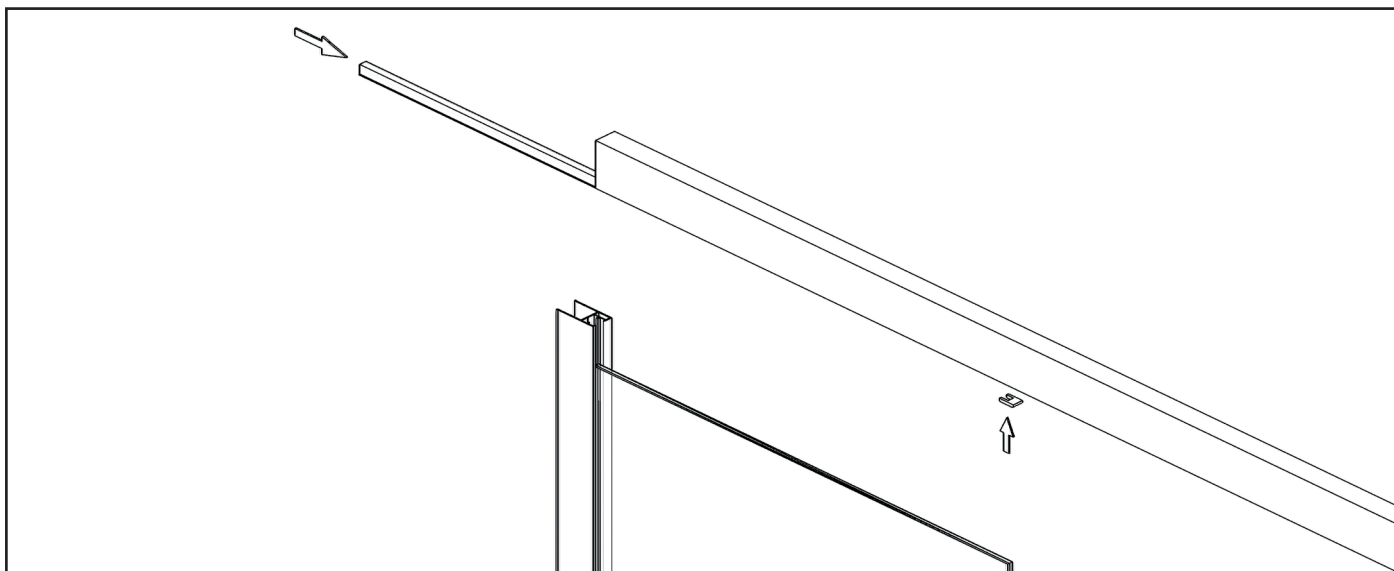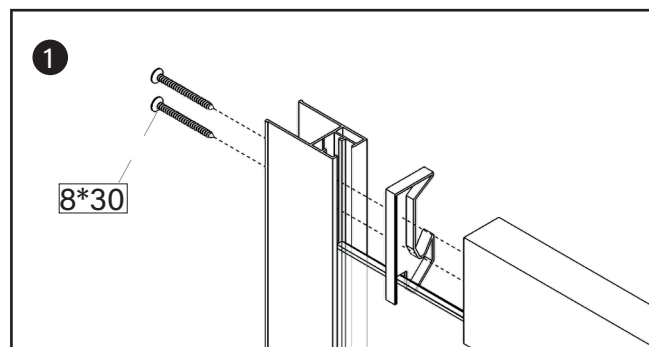



4.SCHRITT

1. Montieren Sie den zuvor montierten Rahmen/Skelett mit den Wandprofilen.

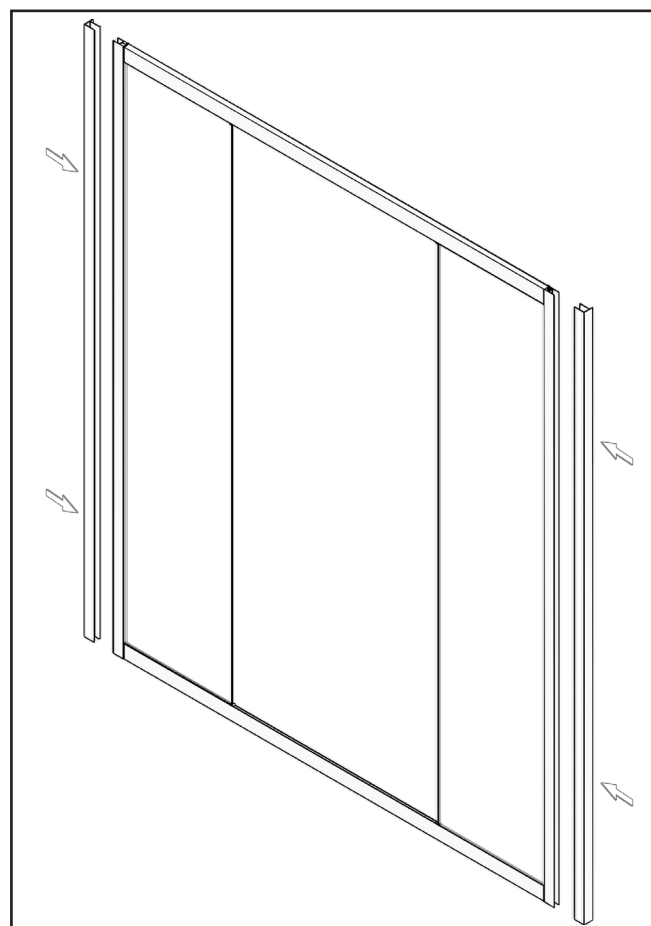



5.SCHRITT

1. Fahren Sie mit der Positionierung der gesamten Tür auf der Duschwanne fort.
2. Stellen Sie die Rahmenverlängerung ein, indem Sie auf das Teleskop einwirken (1 Profil passt in das andere).

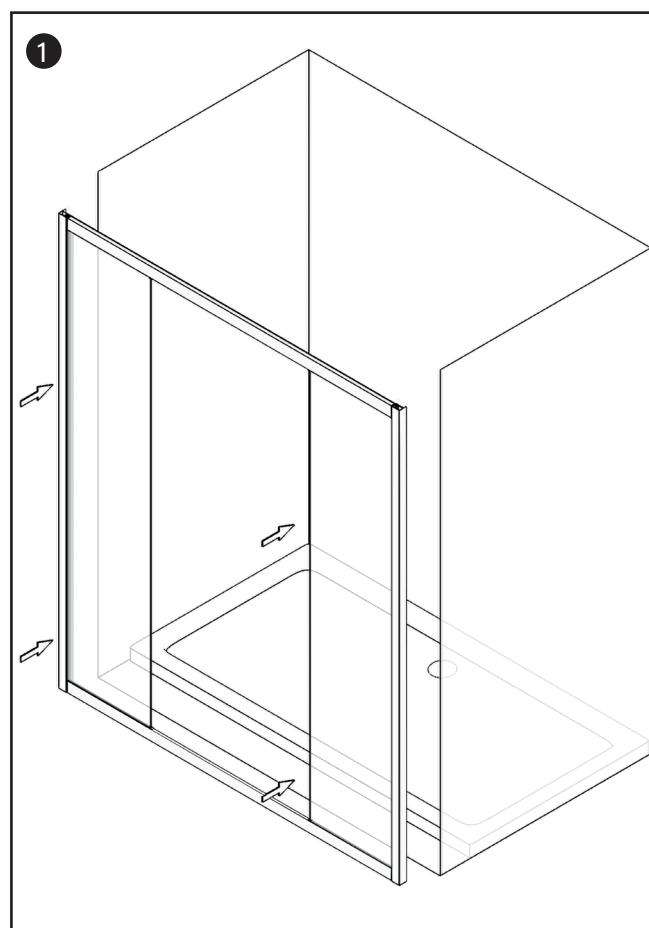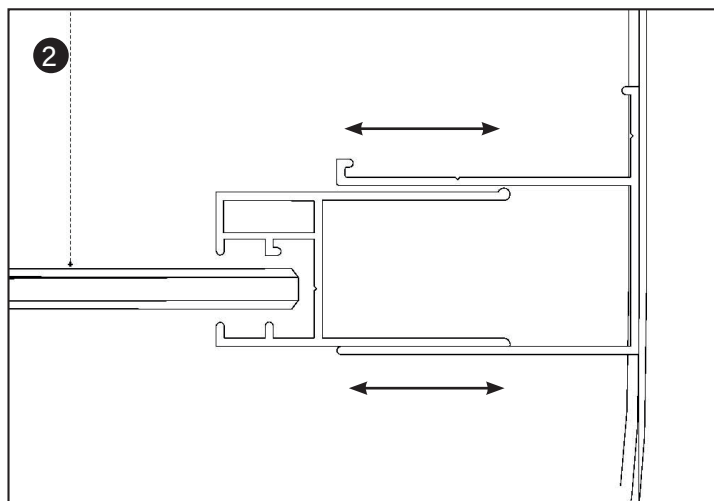

6.SCHRITT

1. Befestigen Sie abschließend das Wandprofil (Festglasseite) mit 8x30 Schrauben und Dübeln, die zuvor in die Wand eingesetzt wurden, an der Wand.

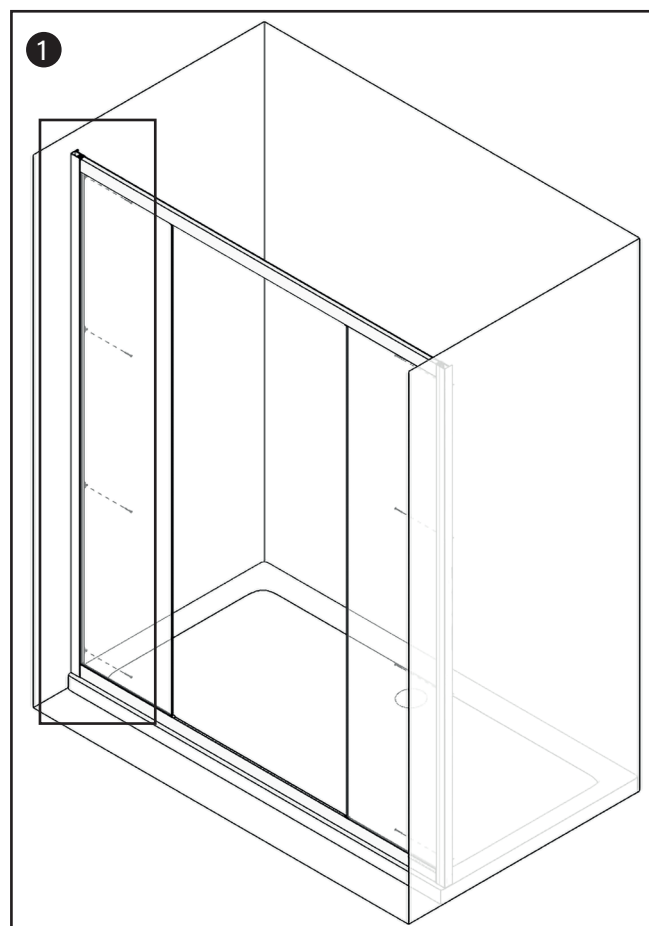
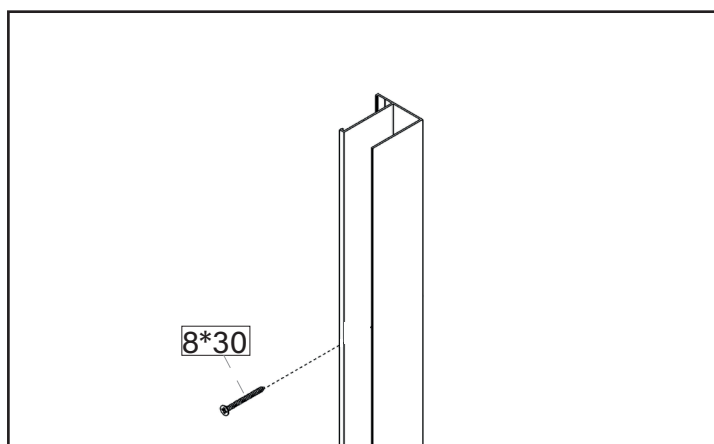


7.SCHRITT

1. Setzen Sie die oberen Laufräder in die beiden Scheiben ein.

Hinweis: Die oberen Rollen sind verstellbar; wenn die Türen nach der Montage der Duschkabine nicht leichtgängig sind, können sie mit der unteren Schraube am oberen Lager eingestellt werden.

2. Montieren Sie die unteren Laufräder (mit Schnellspanner).

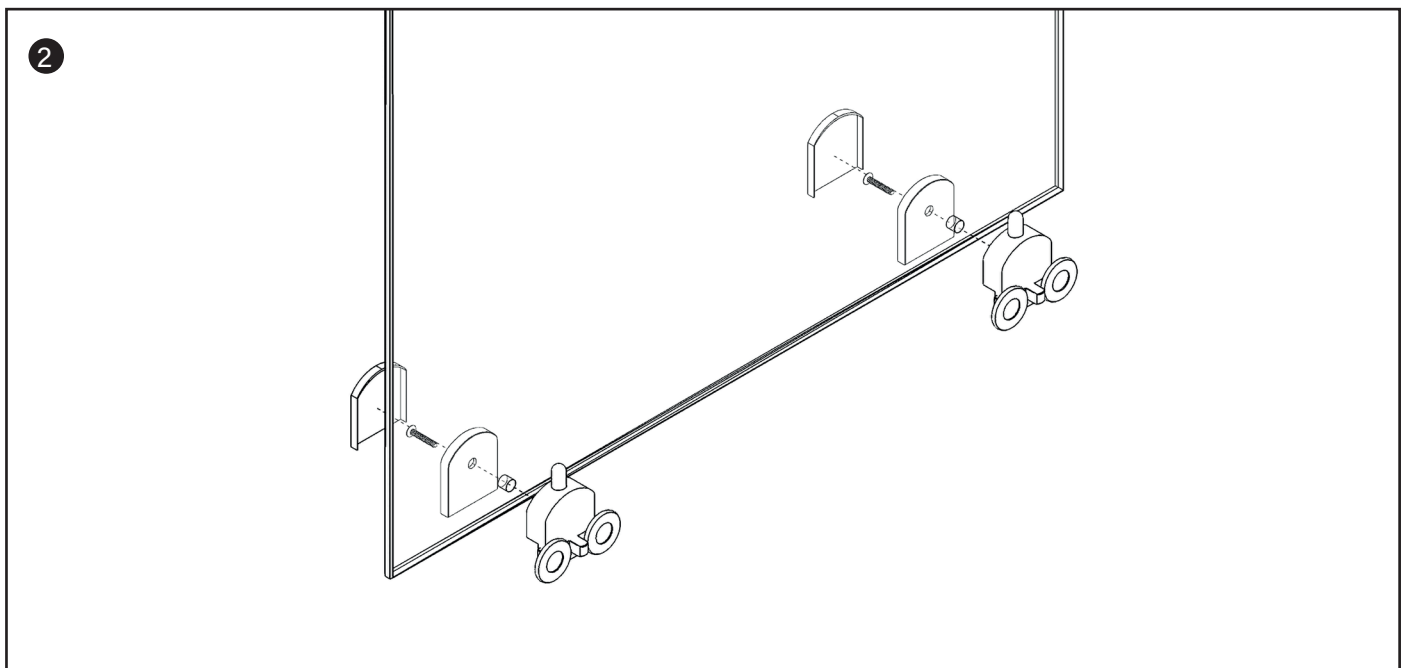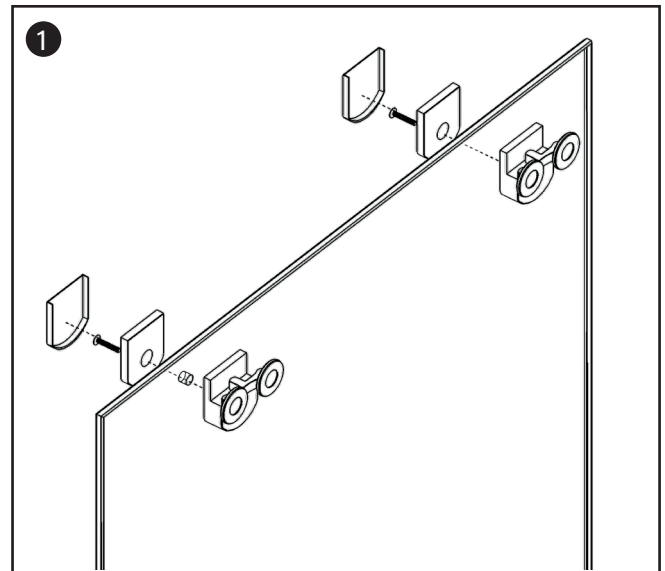




8.SCHRITT

1. Hängen Sie die Flügel in die obere Laufschiene ein.

Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass die Tür in der richtigen Achse ist, siehe vorheriger Schritt zur Einstellung.

2. Haken Sie die Räder an der unteren Schiene ein.



Hinweis: Die unteren Laufräder sind abnehmbar, um die regelmäßige Reinigung und Wartung zu erleichtern.

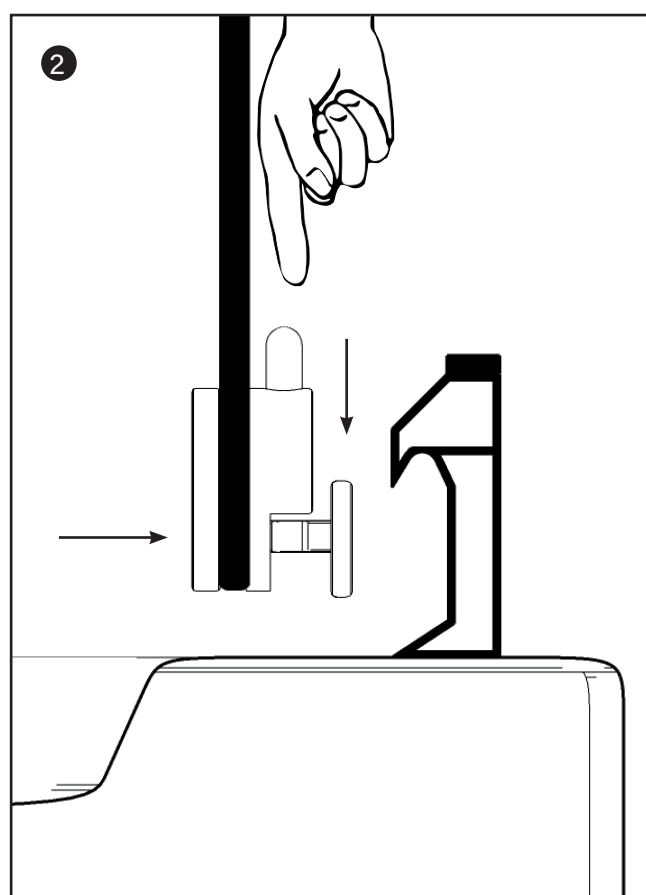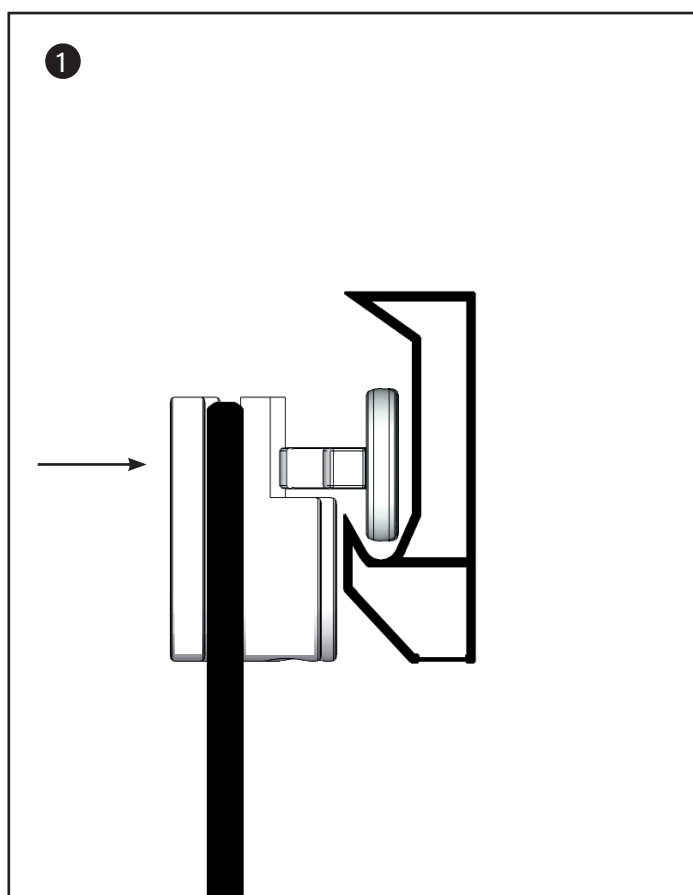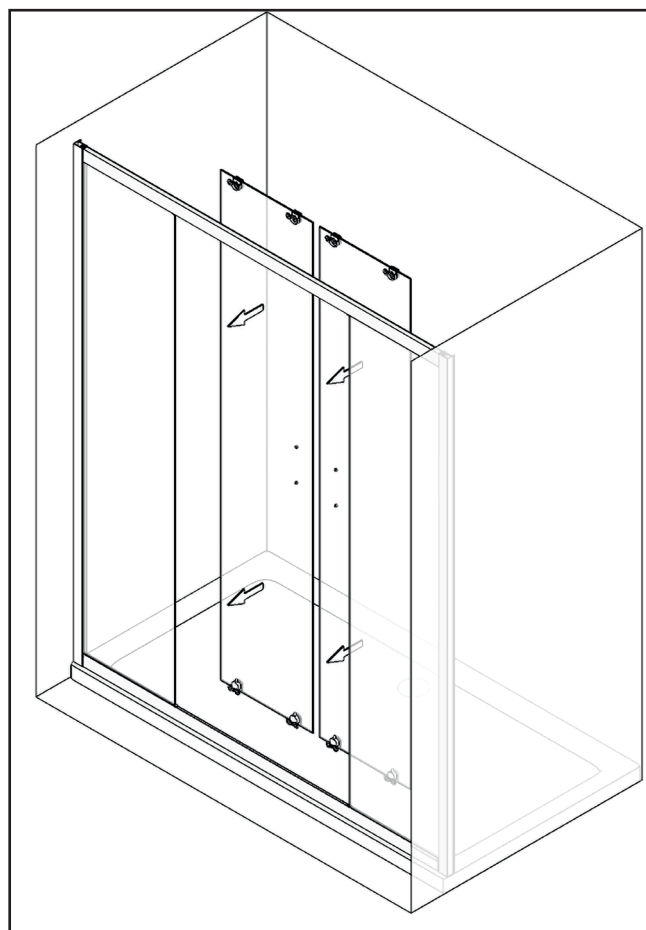

9. SCHRITT

1. Bringen Sie die magnetischen Verschlussdichtungen an den Schiebefenstern an.
2. Bringen Sie die Dichtung zwischen Festverglasung und Schiebetür an.

Hinweis: Es wird eine obere und eine untere Dichtung mitgeliefert, die untere passt in das Festglas, die obere in das Schiebeglas.

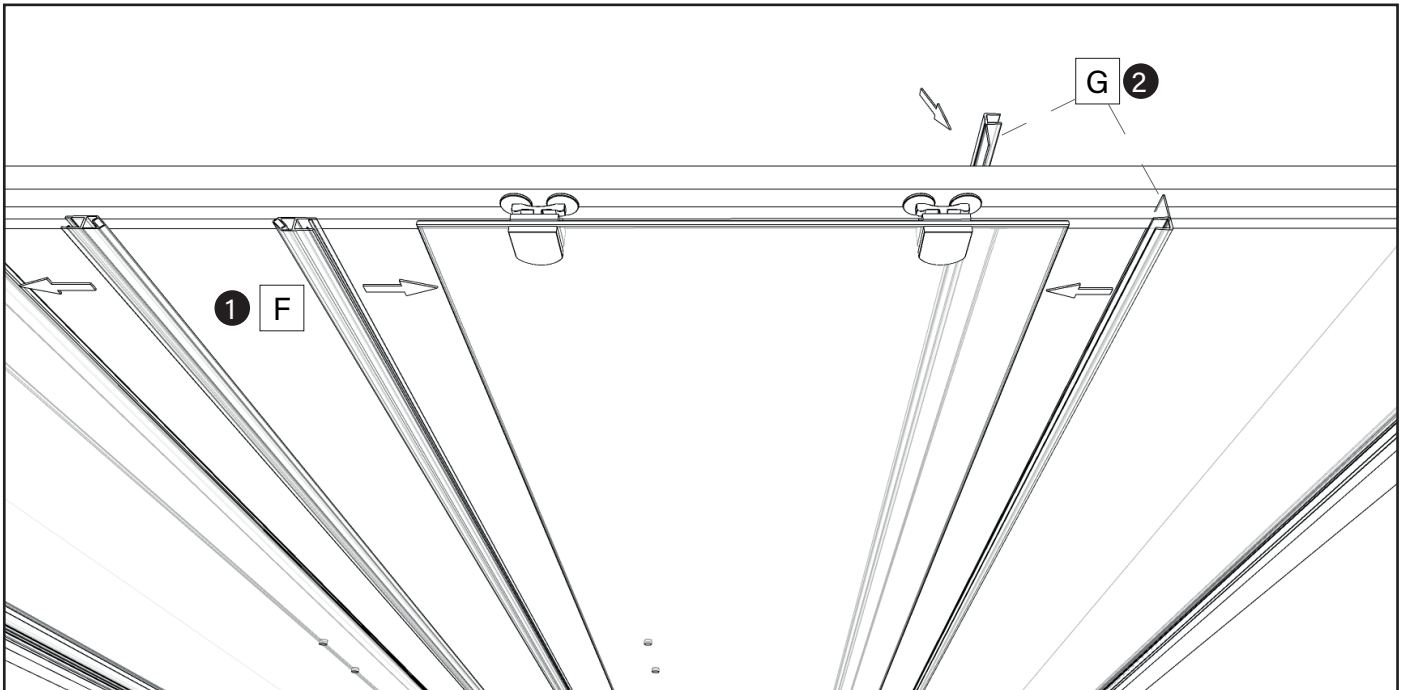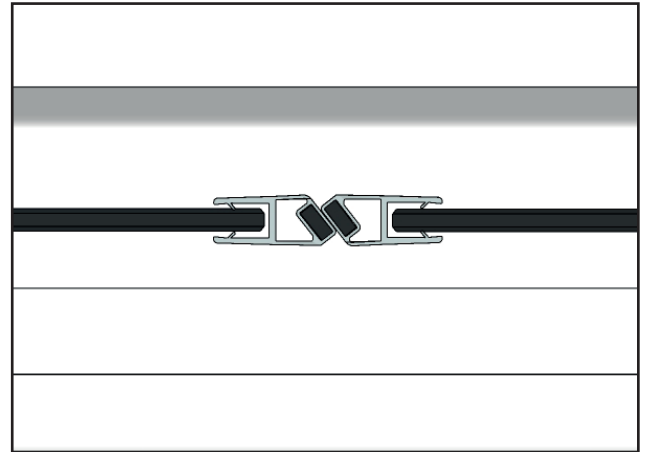


10. SCHRITT

1. Prüfen Sie die Dichtigkeit, bohren Sie von innen Löcher, um die Duschwand mit den 8x16 Schrauben an den Wandprofilen zu befestigen.

WICHTIG: maximale Einstellung des Festglases 2,5 cm.

Hinweis: Es müssen insgesamt 4 Löcher gebohrt werden, 2 Löcher pro Profil, 1 oben und 1 unten.

2. Decken Sie das Wandprofil der festen Wand mit der Aluminiumabdeckung ab, um die Befestigungsschrauben zu verdecken und sie vor Wasser zu schützen.


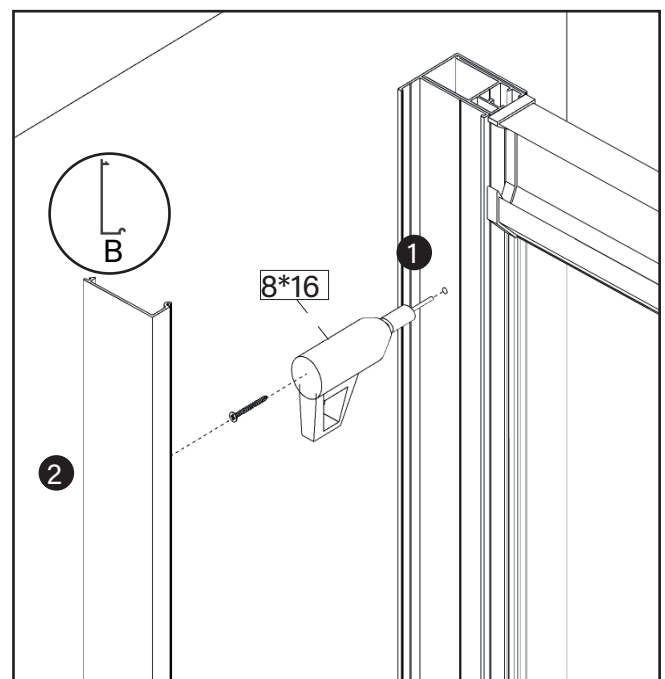


11. SCHRITT

1. Legen Sie die Flachdichtung zwischen das Festglas und das Aluminiumprofil (Innenseite).

Du bekommst es aufgerollt in einer Tüte!!!

2. Montieren Sie den Endanschlag an der oberen und unteren Schiene. Verwenden Sie die mitgelieferten 8x12-Schrauben, da Sie sonst Gefahr laufen, Löcher in die Sichtseite der Gleitschiene zu bohren.

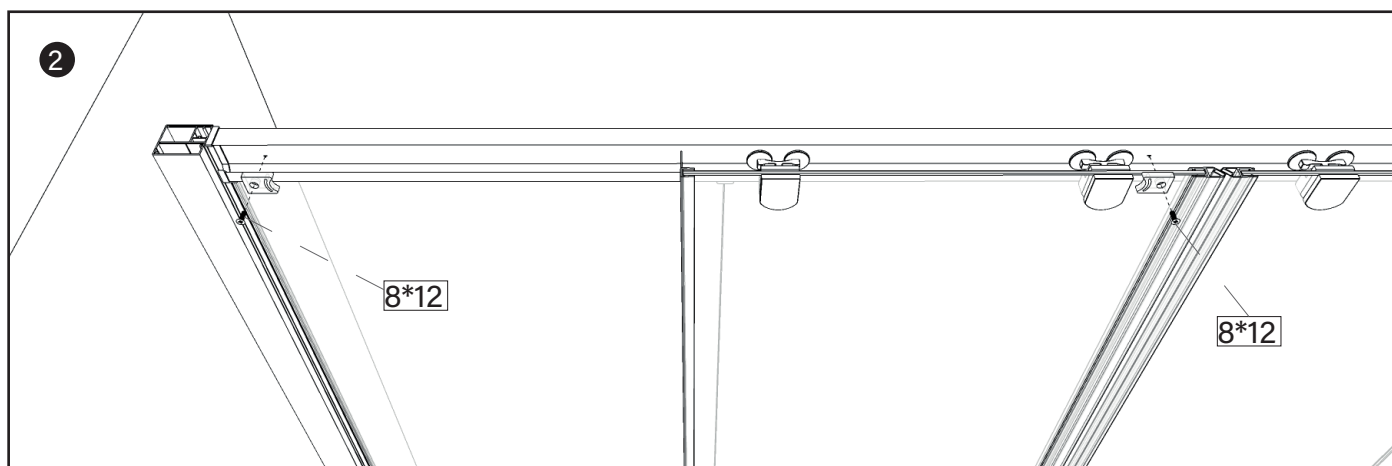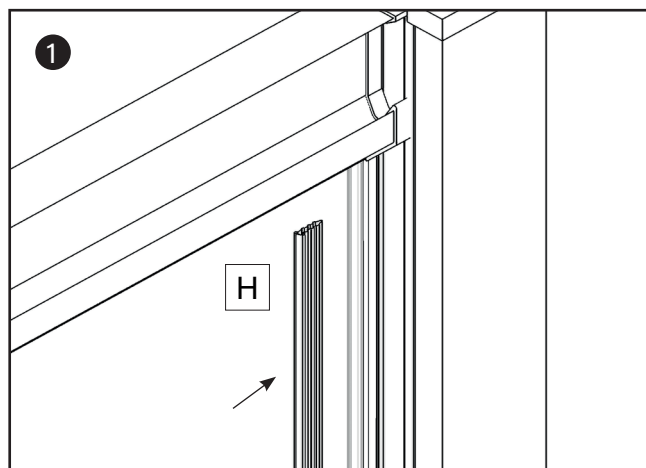

12. SCHRITT

1. Montieren Sie die Griffe (Schraubenloch auf der Innenseite).
2. Bringen Sie die Abdeckkappen an der Oberseite der Aluminiumprofile an.
3. Silikonisieren Sie die Außenseite der Duschkabine um den gesamten Umfang herum, wie auf dem Bild gezeigt, und warten Sie 24 Stunden.

