


Manhattan





DESCRIPCIÓN

Puerta de ducha corredera con entrada central, de cristal templado de 6 mm. Posibilidad de desbloqueo rápido de los carros inferiores. Ajuste manual de los perfiles de pared 2,5 cm por lado, marco de aluminio cromado y cristal con tratamiento antical indicado mediante etiquetas especiales.

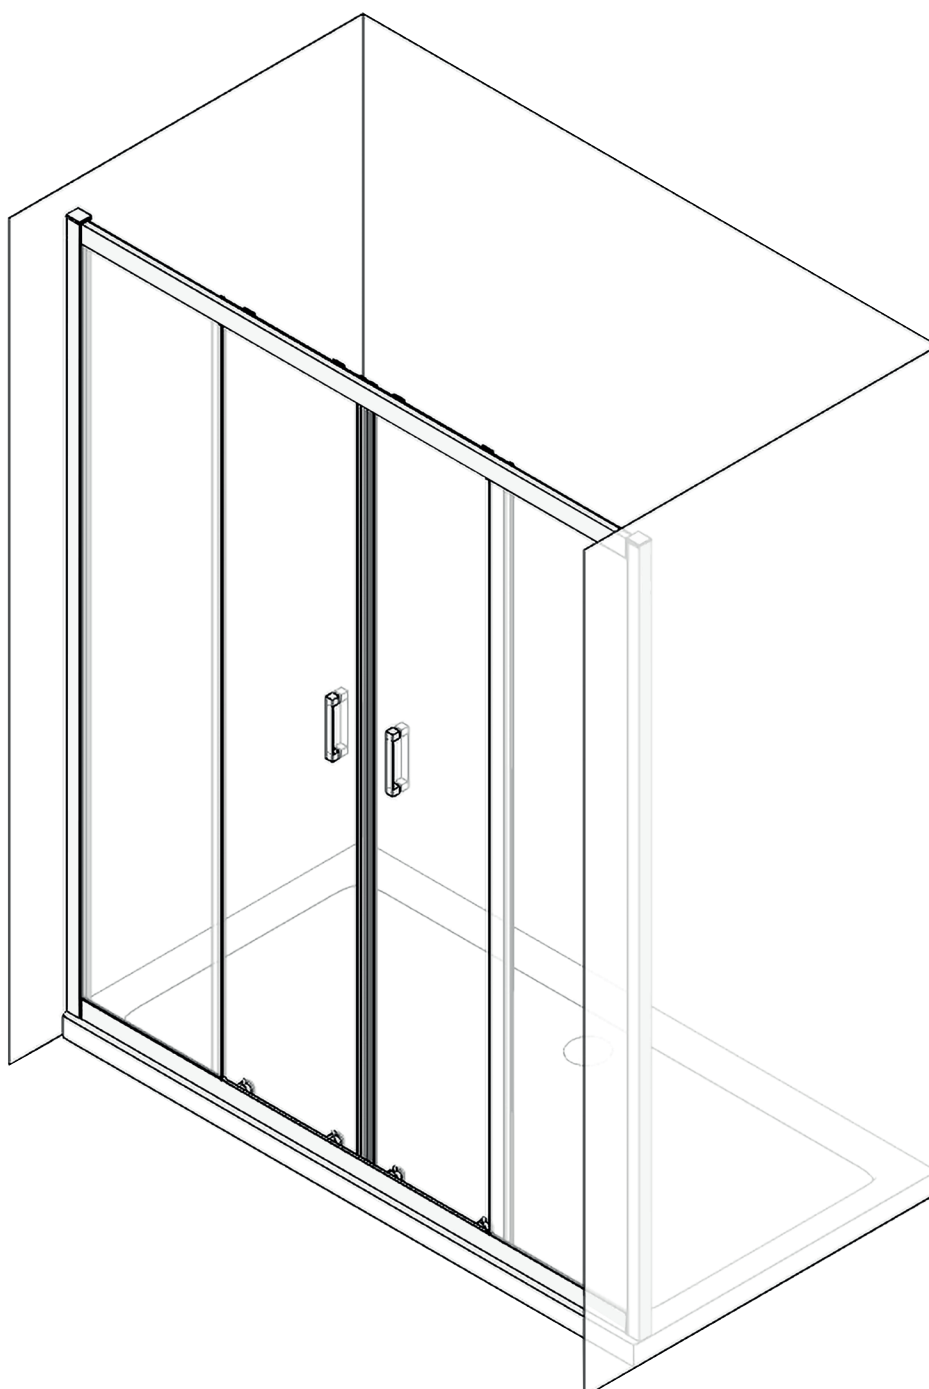


CUADRO DE MEDIDAS





PORTE	MEDIDAS A	MEDIDAS B
130 (medidas barra 120)	1280 - 1330	560
135 (medidas barra 125)	1330 - 1380	535
140 (medidas barra 130)	1380 - 1430	610
145 (medidas barra 135)	1430 - 1480	585
150 (medidas barra 140)	1480 - 1530	660
155 (medidas barra 145)	1530 - 1580	535
160 (medidas barra 150)	1580 - 1630	610
165 (medidas barra 155)	1630 - 1680	685
170 (medidas barra 160)	1680 - 1730	760
175 (medidas barra 165)	1730 - 1780	635
180 (medidas barra 170)	1780 - 1830	710
185 (medidas barra 175)	1830 - 1880	785
190 (medidas barra 180)	1880 - 1930	860
195 (medidas barra 185)	1930 - 1980	735
200 (medidas barra 190)	1980 - 2030	810
205 (medidas barra 195)	2030 - 2080	885
210 (medidas barra 200)	2080 - 2130	960

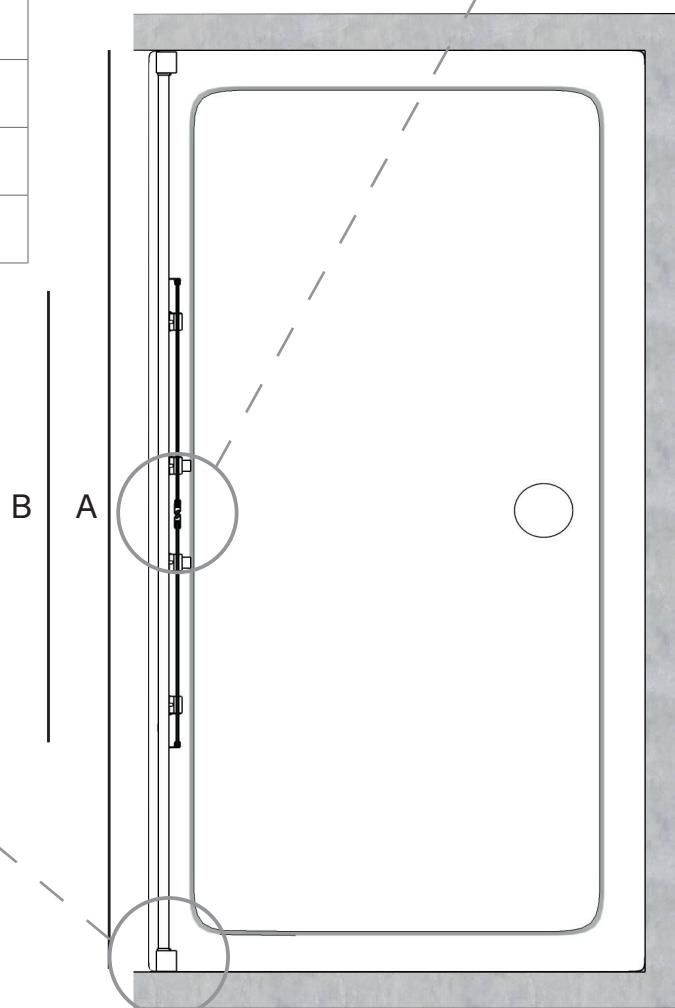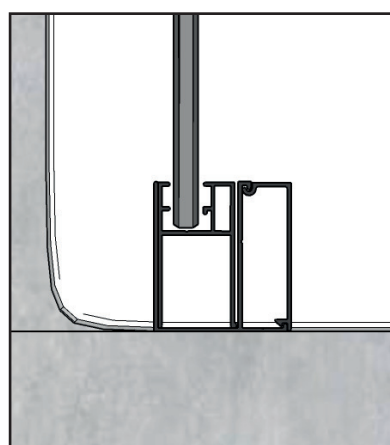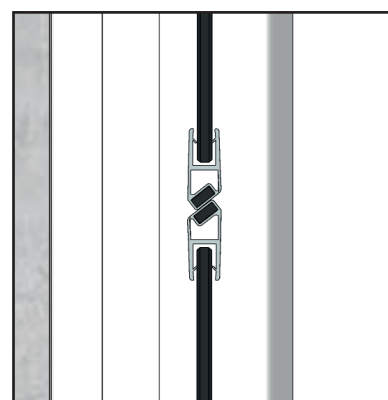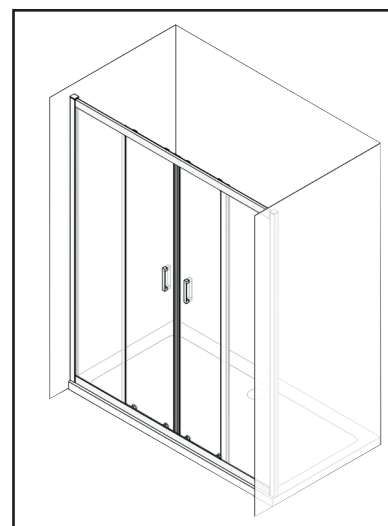


HERRAMIENTAS NECESARIAS

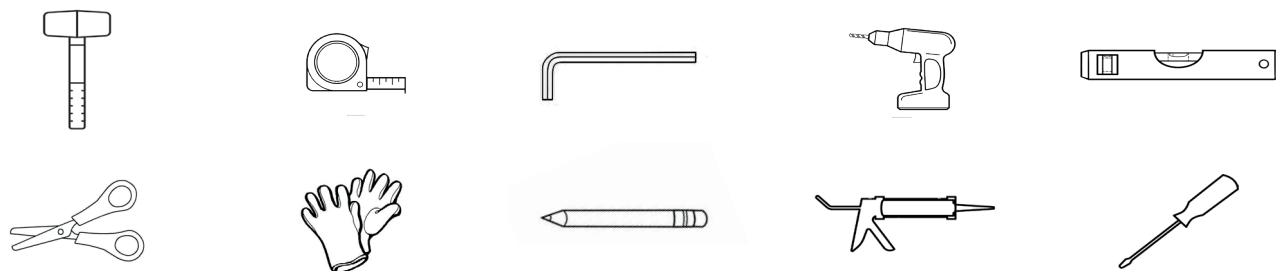


CONTENIDO DEL PAQUETE (el producto se envía en dos paquetes)

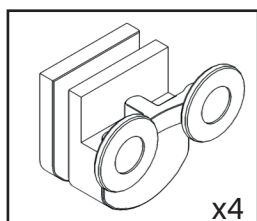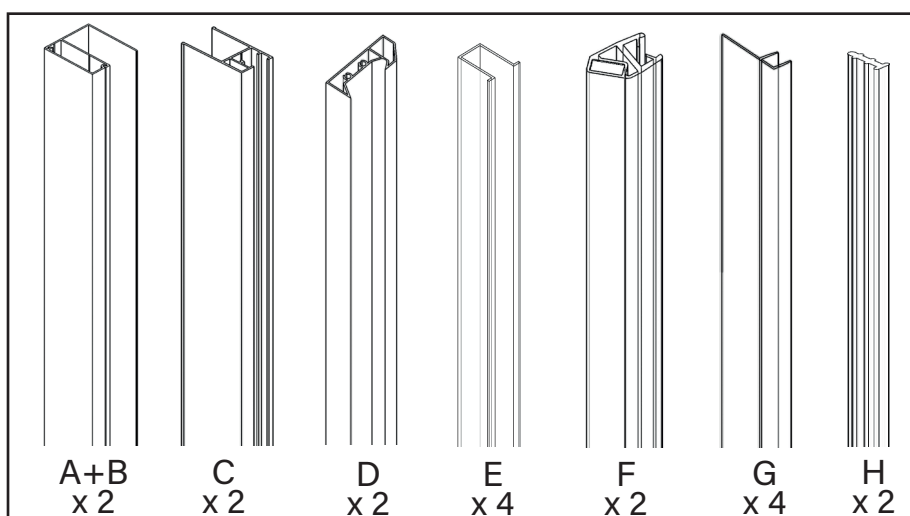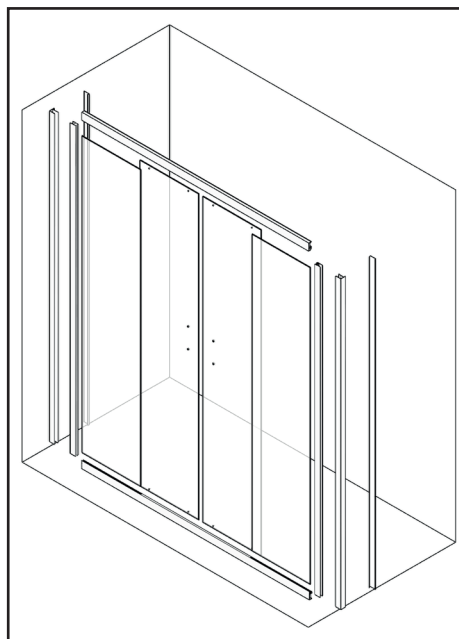


Ruedas superiores
x4

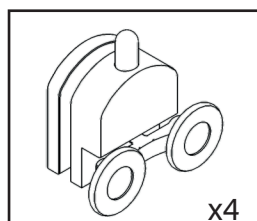


Ruedas inferiores
desmontables
x4

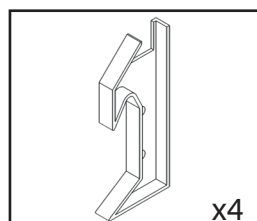


Conector de lado
fijo con ranura
x4

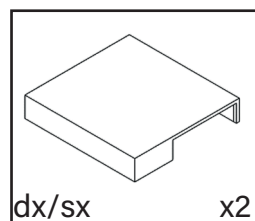


dx/sx
Perfil de pared de
la cubierta superior
x2

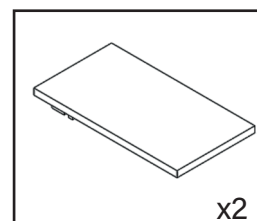


Cubierta superior
de cristal fijo
x2

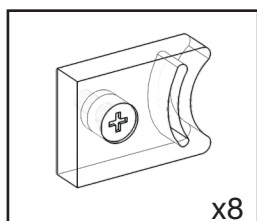

Fin de la carrera
x8

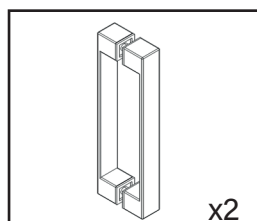

Mango
x2

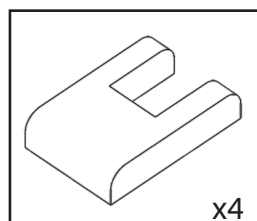





Tapa de reten-
ción del cristal
x4

MONTAJE

1º PASAJE





1. Compruebe que el plato de ducha esté nivelado.
2. Coloque los perfiles en la pared y utilice el nivel de plomada.
3. Marque los agujeros en la pared con un lápiz.
4. Taladra agujeros en la pared.
5. Inserte el taco de pared, prepárelo para la posterior fijación de los perfiles de pared, recomendamos no fijarlos por el momento.

IMPORTANTE es una buena práctica no montar los perfiles cerca del borde exterior del plato de ducha, deje siempre alrededor de 1 cm para un resultado estético óptimo

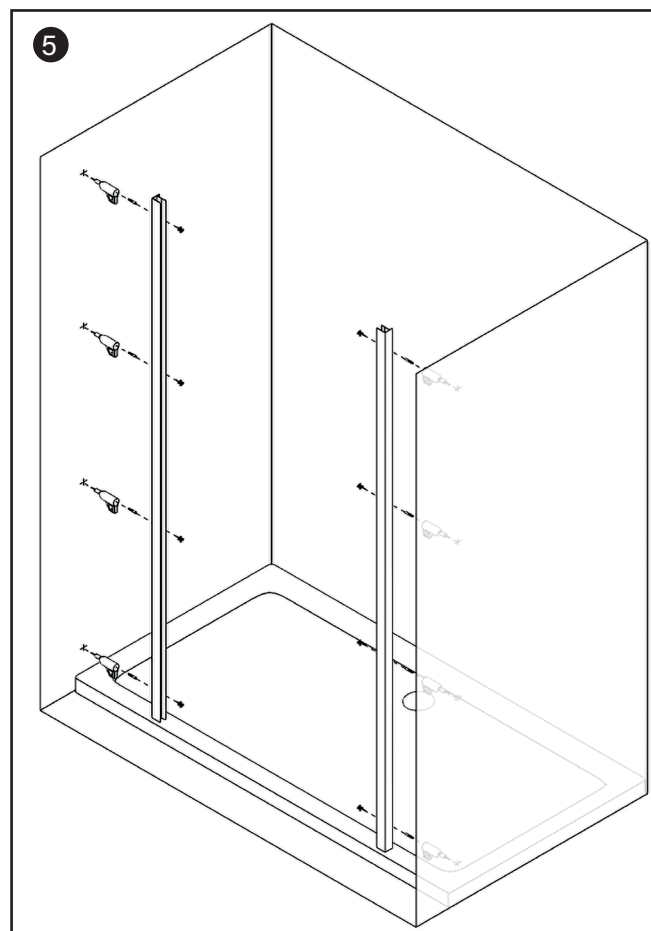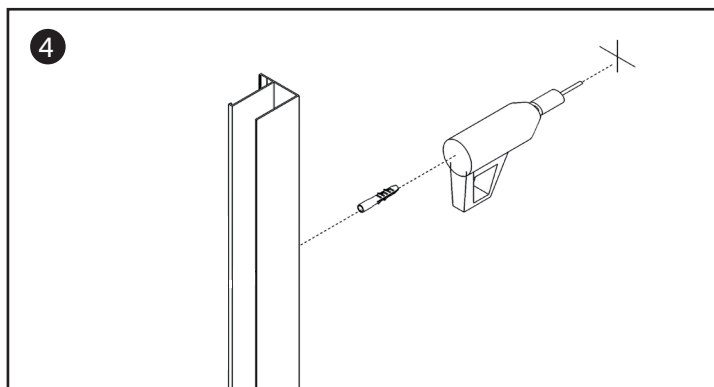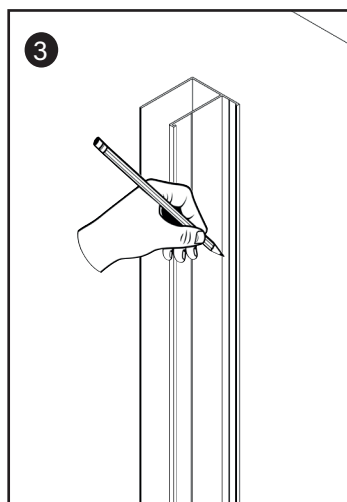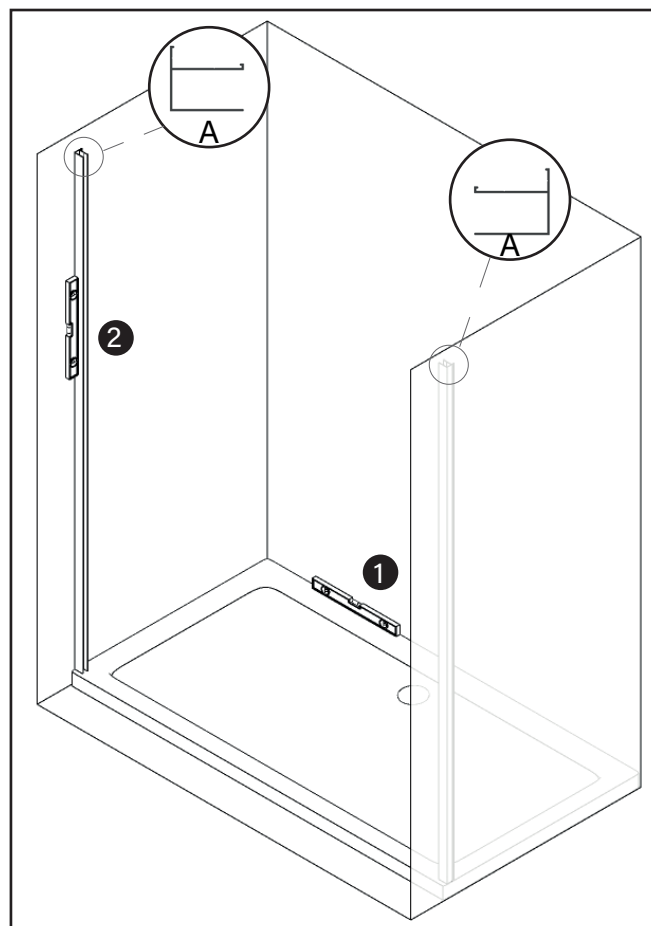



2° PASAJE

1. Coloque la tapa de retención del cristal.
2. Mettere la guarnizione nel profilo inferiore (Guarnizione protezione vetri).
3. Utilice el tornillo 8x30 para unir el carril inferior de aluminio con los perfiles verticales; los conectores deben introducirse entre el carril y los perfiles. De este modo construimos el marco de la puerta (esqueleto).
4. Inserte los cristales fijos tal como se indica.

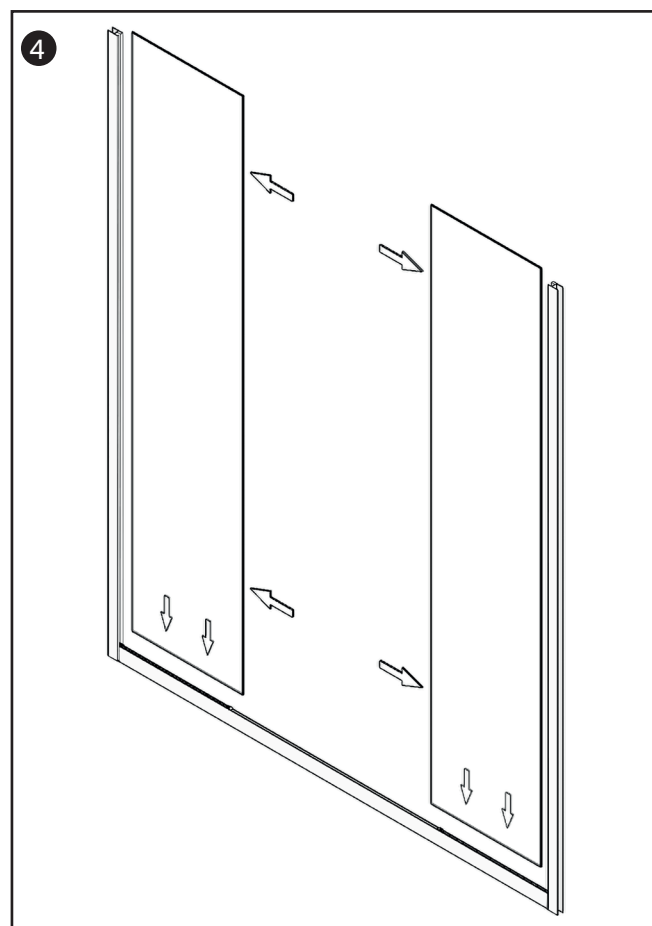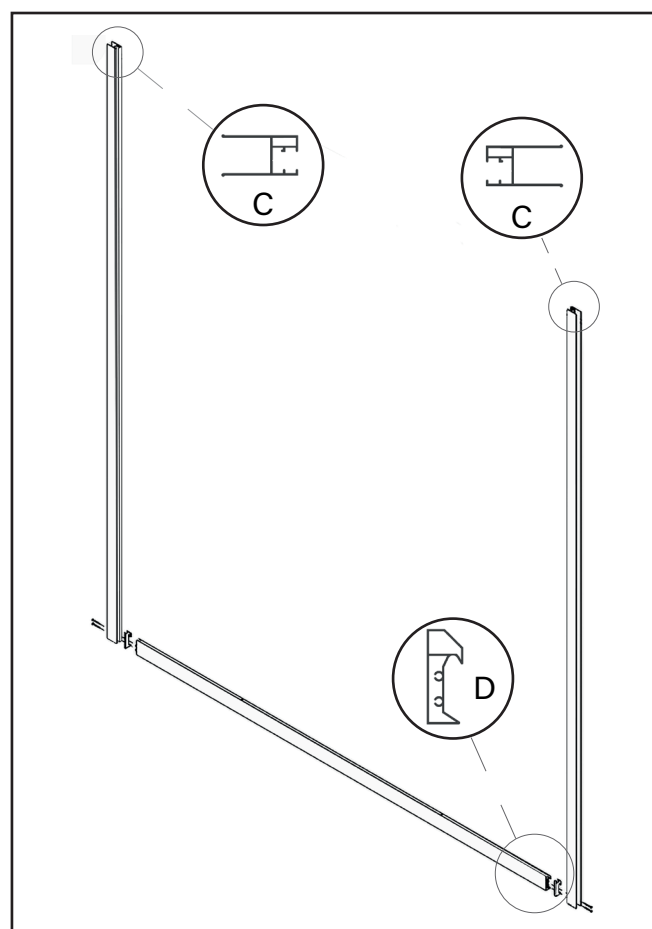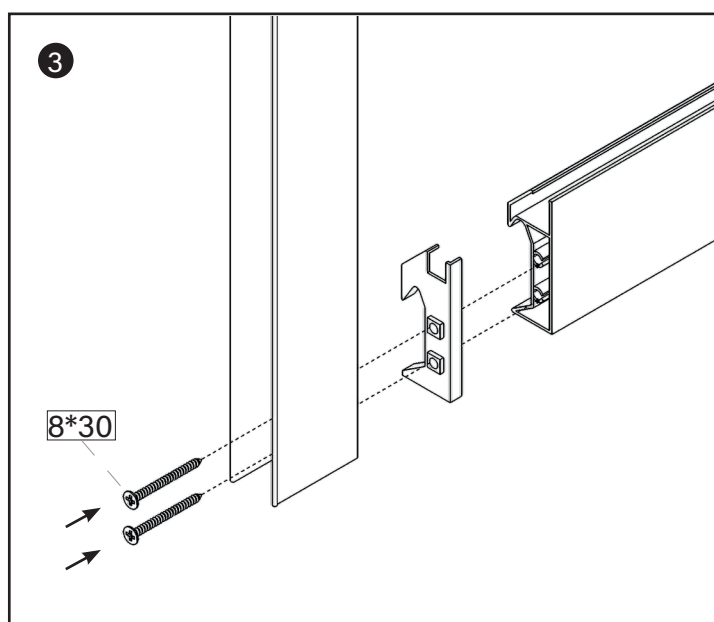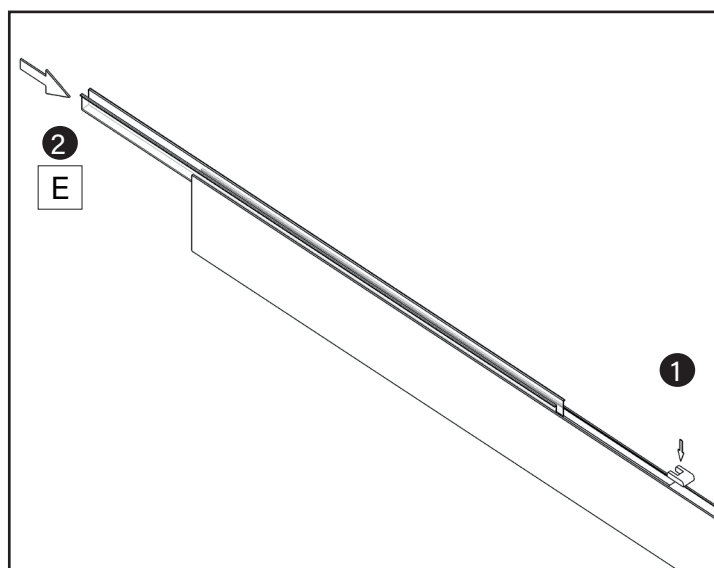


3° PASAJE

1. Repita el paso anterior (2) para la parte superior del marco.

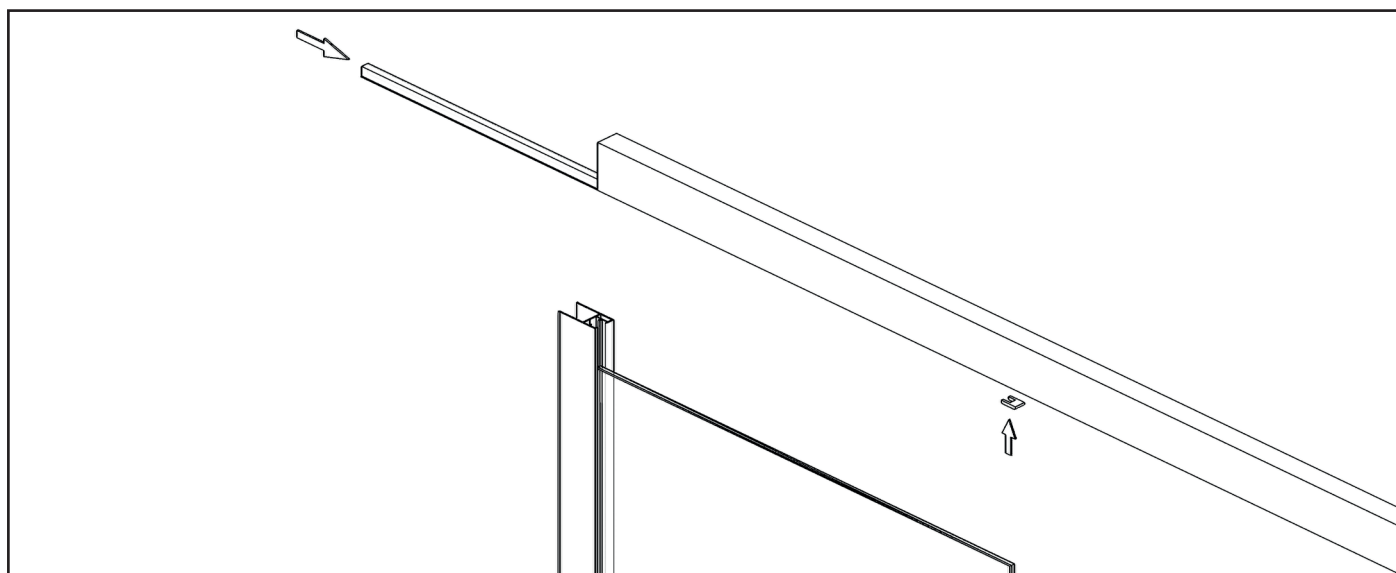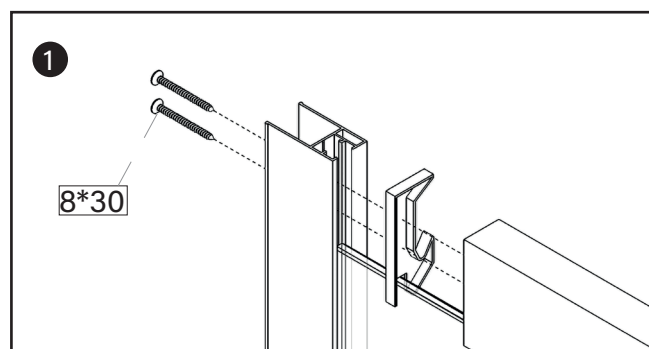



4° PASAJE

1. Ensamble el marco/esqueleto previamente montado con los perfiles de pared.

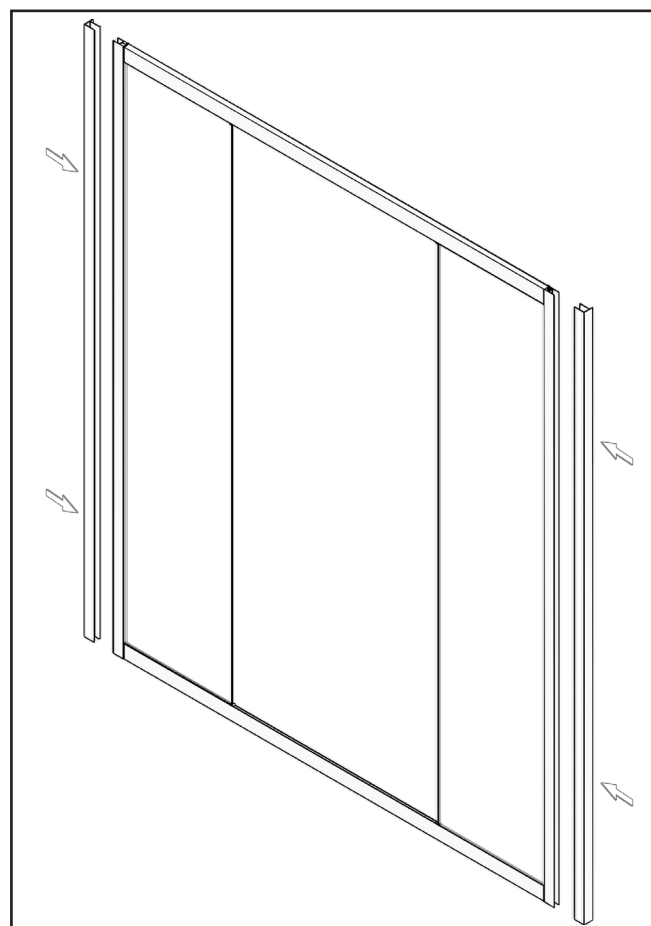



5° PASAJE

1. Proceda a colocar toda la puerta sobre el plato de ducha.
2. Ajuste la extensión del marco actuando sobre el telescópico (1 perfil encaja dentro del otro).

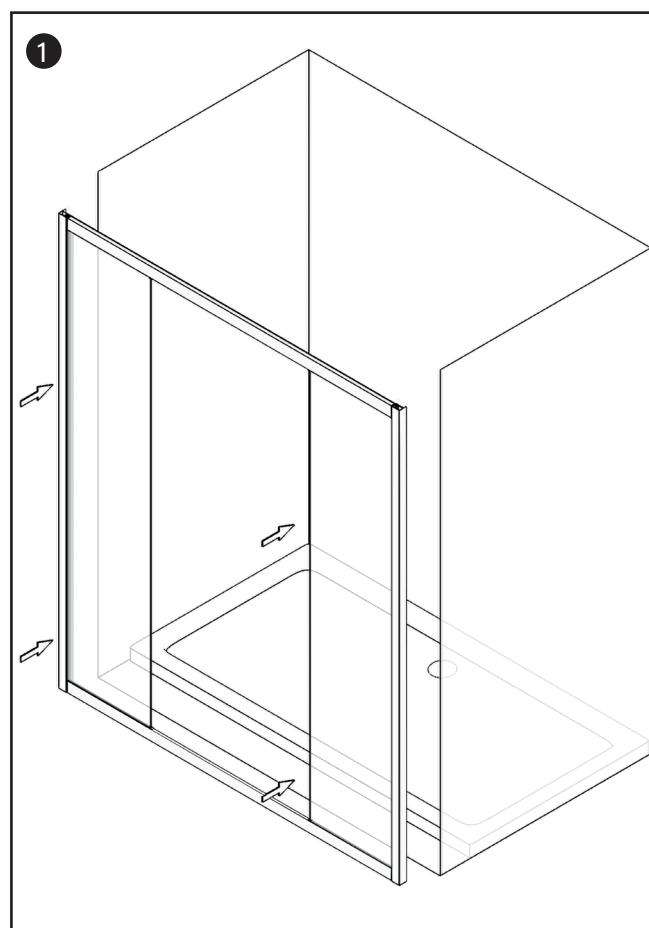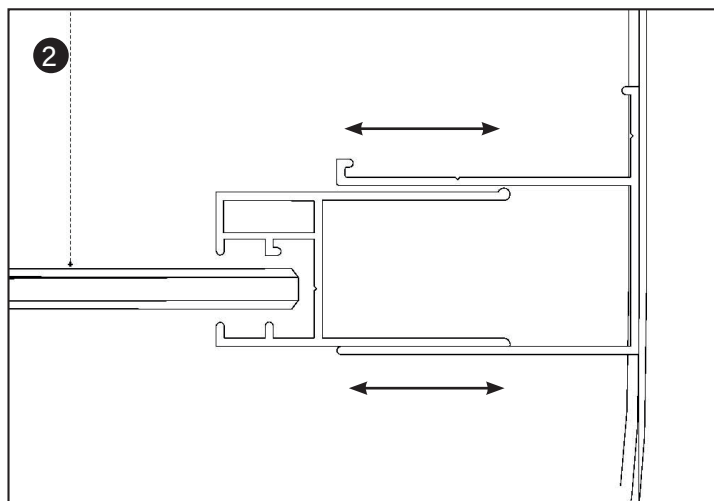

6° PASAJE

1. Termine fijando el perfil mural (lado cristal fijo) a la pared con tornillos 8x30 y tacos previamente insertados en la pared.

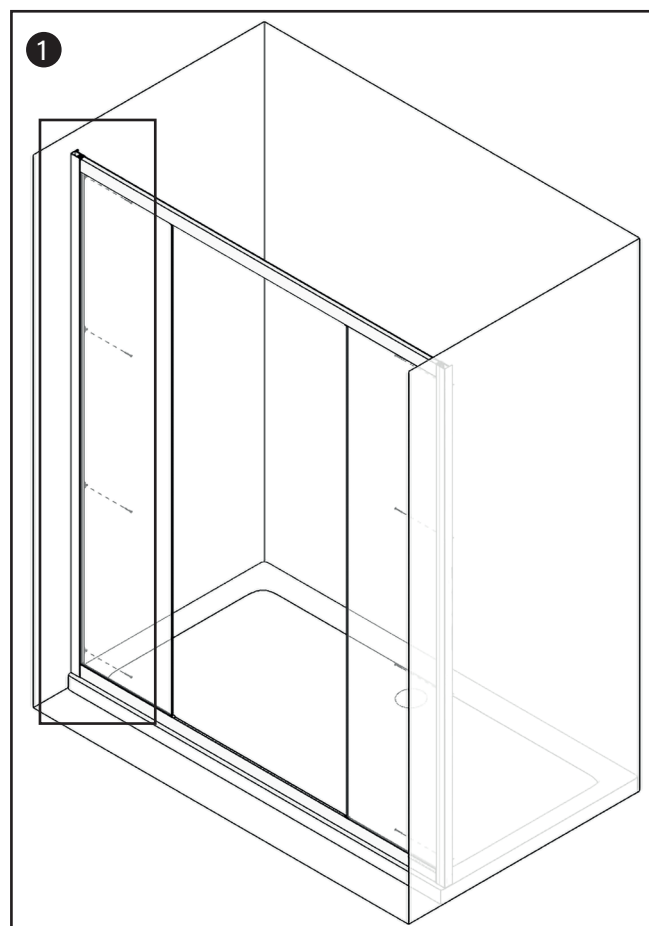
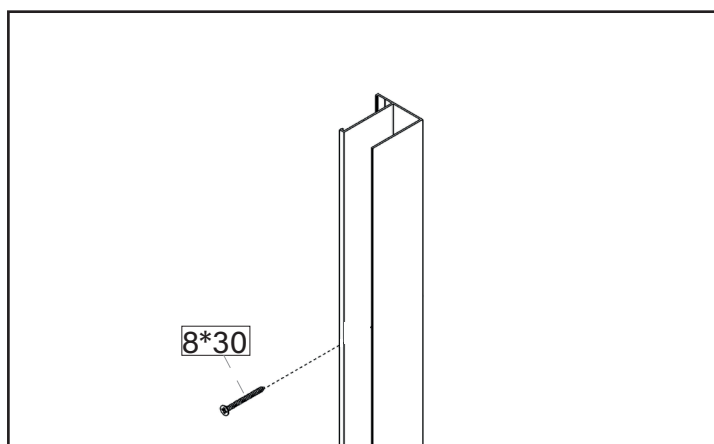


7º PASAJE

1. Instale las ruedas de rodadura superiores en los dos cristales.

Nota: las ruedas superiores son regulables; si después de montar la cabina de ducha, las puertas no se deslizan con suavidad, pueden ajustarse mediante el tornillo inferior del rodamiento superior.

2. Instale las ruedas de rodadura inferiores (con botón de liberación rápida).

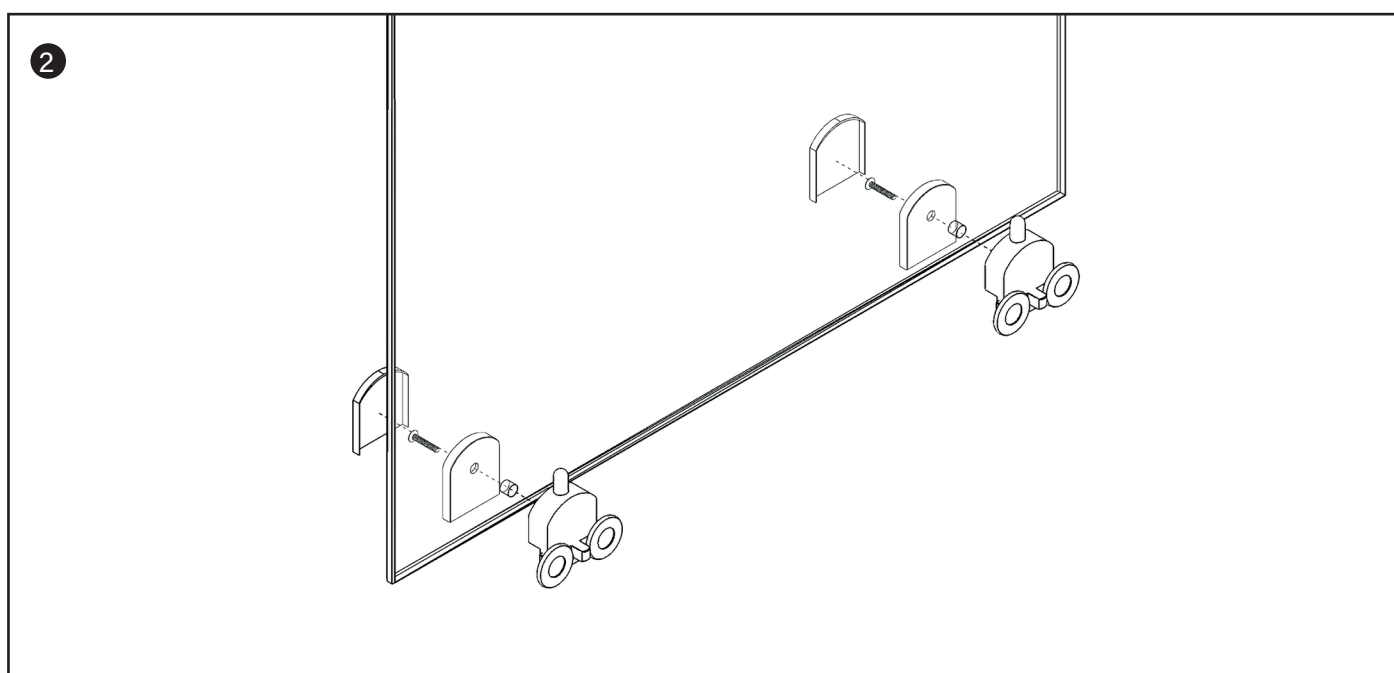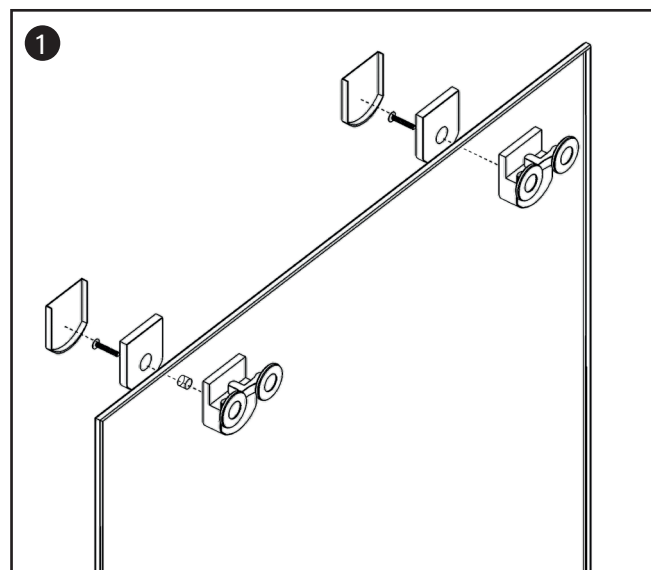




8° PASAJE

1. Enganche las hojas en el riel de deslizamiento superior.

Nota: Asegúrese de que la puerta está en el eje, ver paso anterior para ajustar.

2. Enganche las ruedas en el raíl inferior.



Nota: las ruedas de rodadura inferiores son desmontables para facilitar la limpieza y el mantenimiento rutinarios.

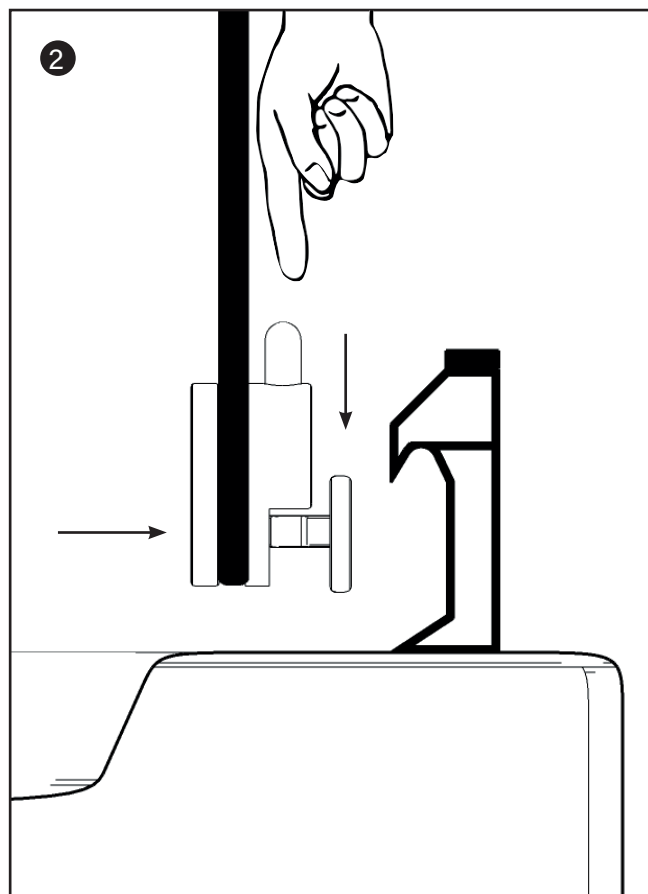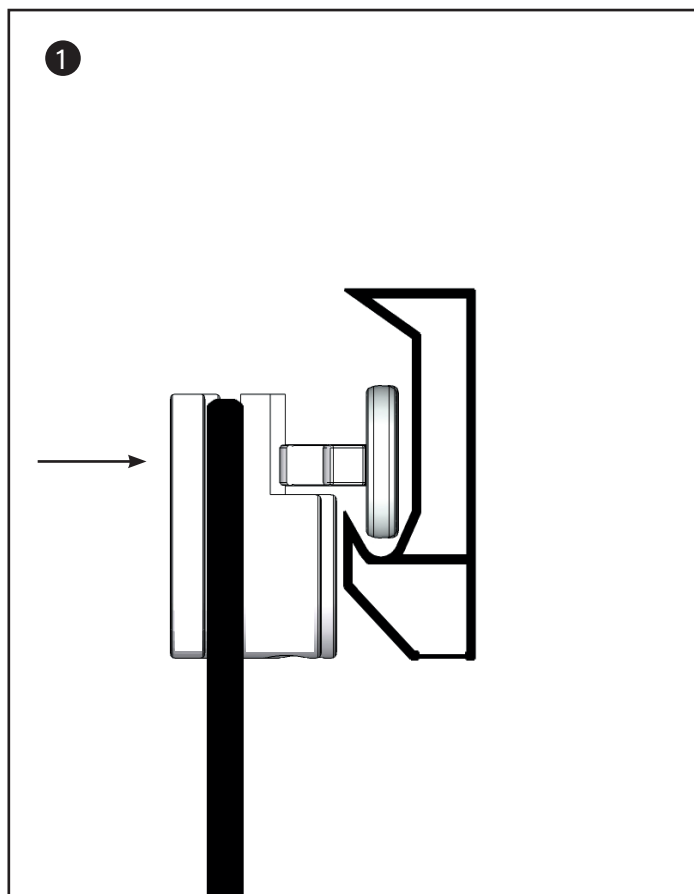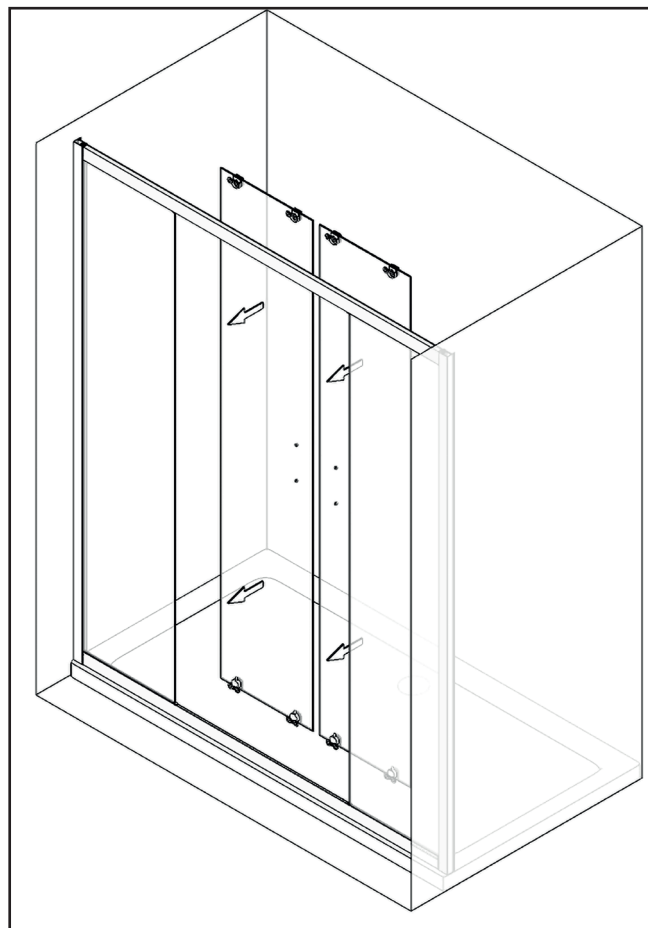

9° PASAJE

1. Instale las juntas magnéticas de cierre en los cristales correderos.
2. Instale la junta de estanqueidad entre el cristal fijo y la puerta corredera.

Nota: se suministra una junta superior y otra inferior, la inferior va en el cristal fijo, la superior en el corredero.

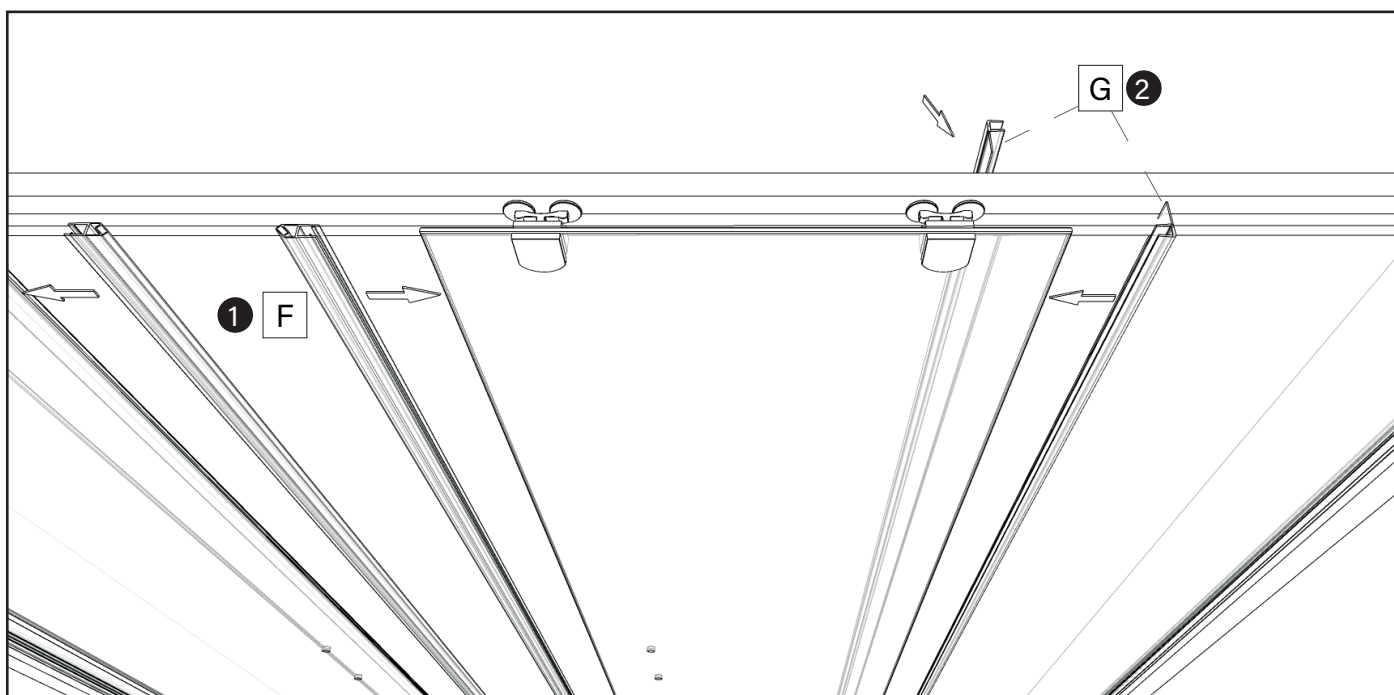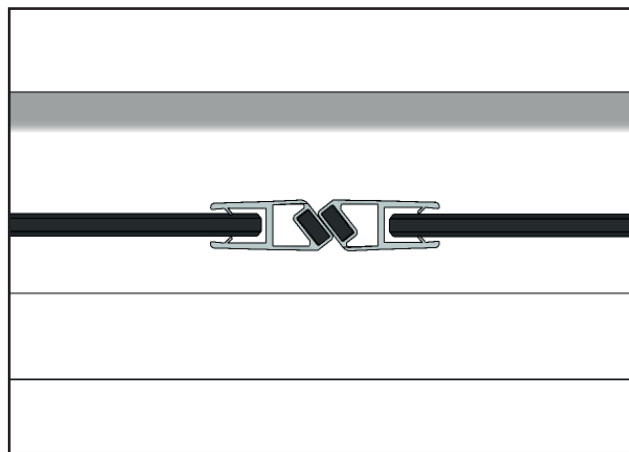


10° PASAJE

1. Compruebe el aplomado, taladre agujeros desde el interior para fijar la pared de la ducha a los perfiles de la pared utilizando los tornillos 8x16.

IMPORTANTE: ajuste máximo del cristal fijo 2,5 cm.



Nota: Hay que taladrar un total de 4 agujeros, 2 agujeros por perfil, 1 en la parte superior y 1 en la parte inferior.

2. Cubra el perfil mural de la pared fija con la tapa de aluminio para ocultar los tornillos de fijación y protegerlos del agua.

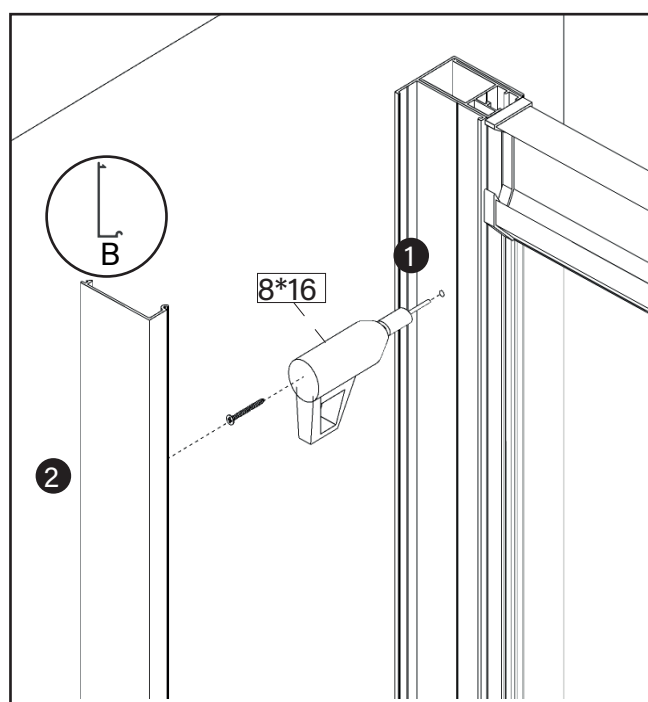

11° PASAJE

1. Introduzca la junta plana entre el cristal fijo y el perfil de aluminio (lado interior).
Te lo dan enrollado en una bolsita!!
2. Instale el tope final en las guías superior e inferior. Utilice los tornillos 8x12 suministrados, de lo contrario corre el riesgo de taladrar agujeros en el lado visible de la guía de deslizamiento.

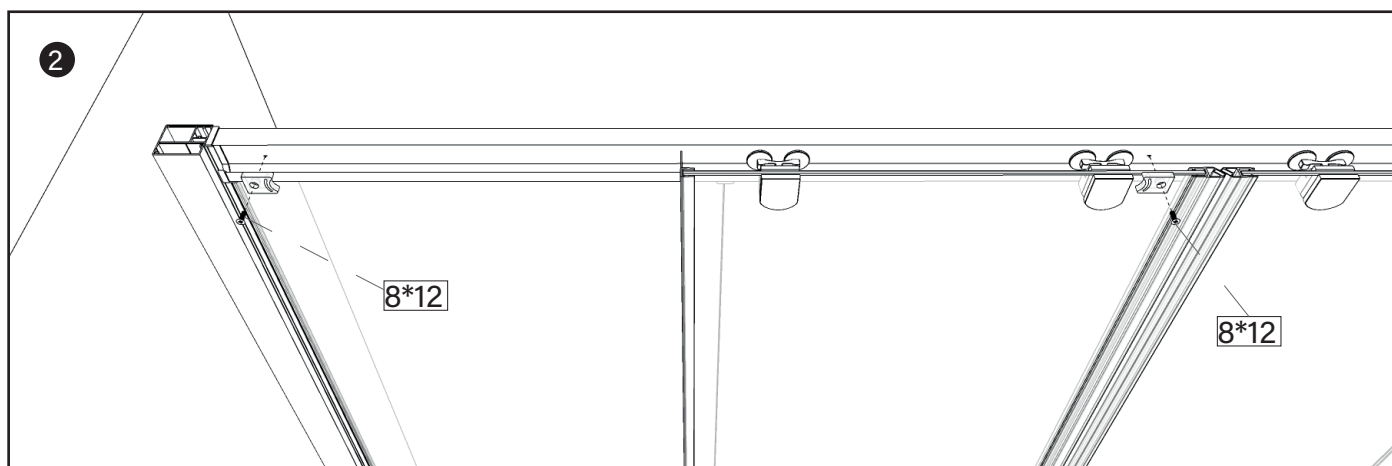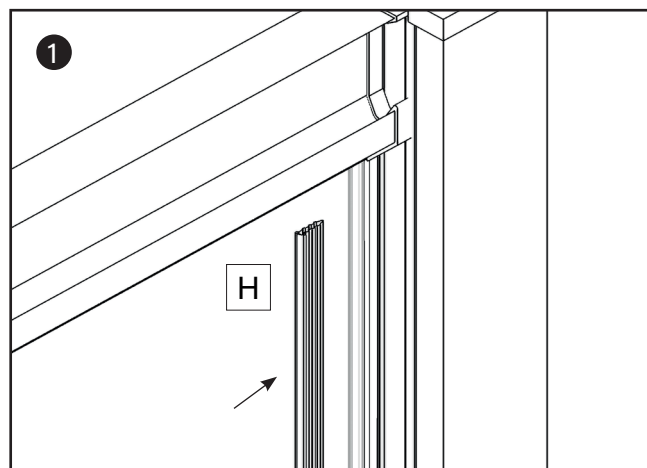

12° PASAJE

1. Instale las asas (orificio del tornillo en el interior).
2. Instale las tapas en la parte superior de los perfiles de aluminio.
3. Siliconar el exterior de la mampara de ducha en todo el perímetro como se muestra en la imagen y esperar 24 horas.

