

Manhattan

DESCRIPTION

Porte de douche coulissante avec entrée centrale, en verre trempé de 6 mm. Possibilité de déverrouillage rapide des chariots inférieurs. Réglage manuel des profils muraux de 2,5 cm par côté, cadre en aluminium chromé et verre avec traitement anti-calcaire indiqué par des étiquettes spéciales.






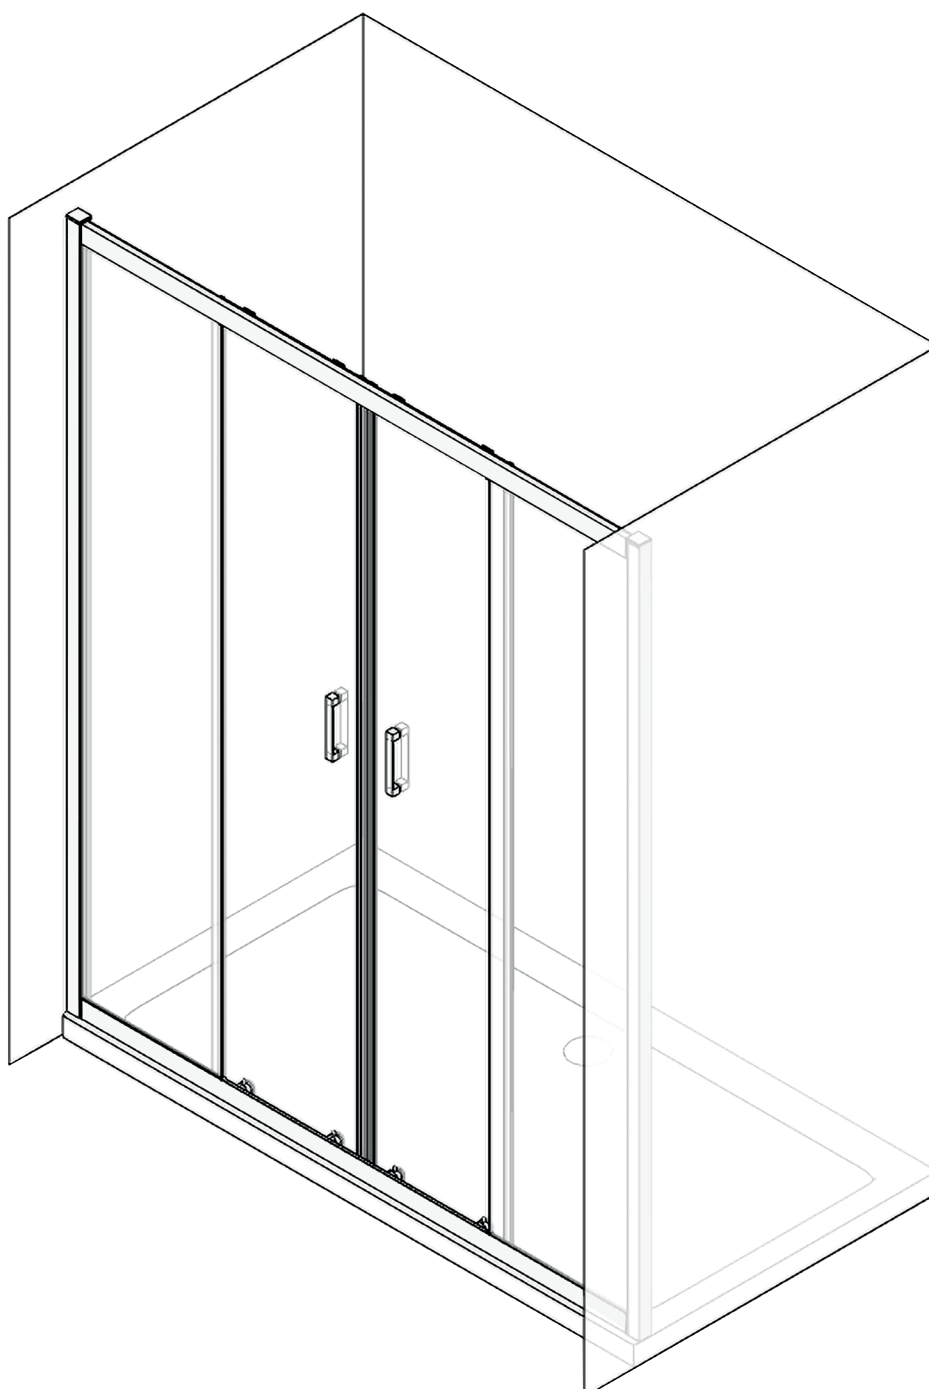


TABLEAU DES MESURES





PORTE	MESURES A	MESURES B
130(mesures de traverse 120)	1280 - 1330	560
135(mesures de traverse 125)	1330 - 1380	535
140(mesures de traverse 130)	1380 - 1430	610
145(mesures de traverse 135)	1430 - 1480	585
150(mesures de traverse 140)	1480 - 1530	660
155(mesures de traverse 145)	1530 - 1580	535
160(mesures de traverse 150)	1580 - 1630	610
165(mesures de traverse 155)	1630 - 1680	685
170(mesures de traverse 160)	1680 - 1730	760
175(mesures de traverse 165)	1730 - 1780	635
180(mesures de traverse 170)	1780 - 1830	710
185(mesures de traverse 175)	1830 - 1880	785
190(mesures de traverse 180)	1880 - 1930	860
195(mesures de traverse 185)	1930 - 1980	735
200(mesures de traverse 190)	1980 - 2030	810
205(mesures de traverse 195)	2030 - 2080	885
210(mesures de traverse 200)	2080 - 2130	960

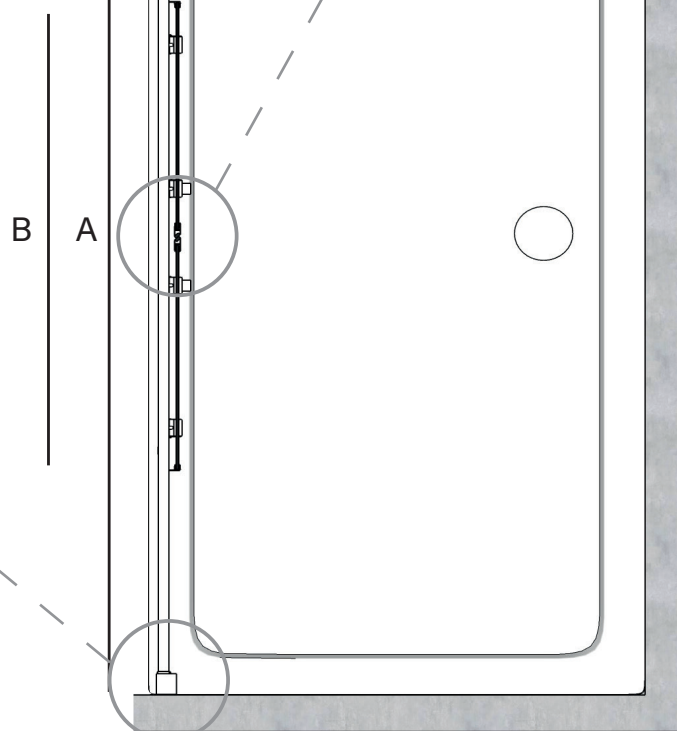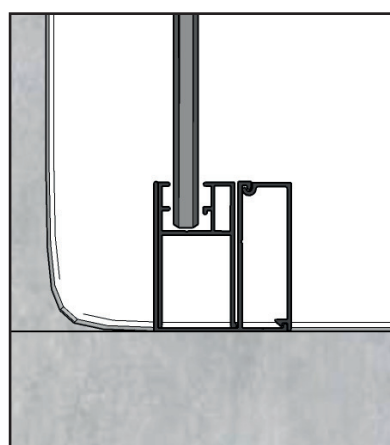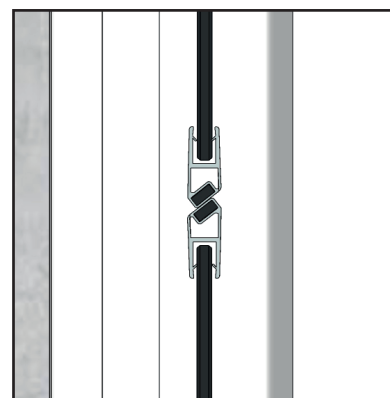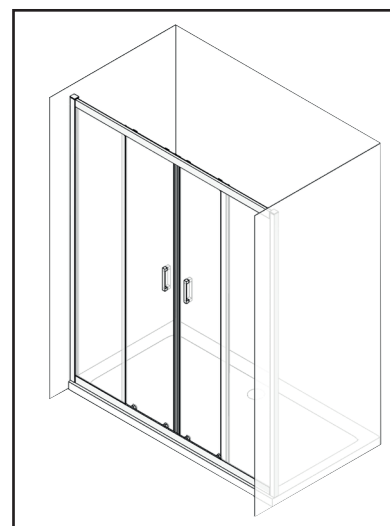


OUTILS NÉCESSAIRES

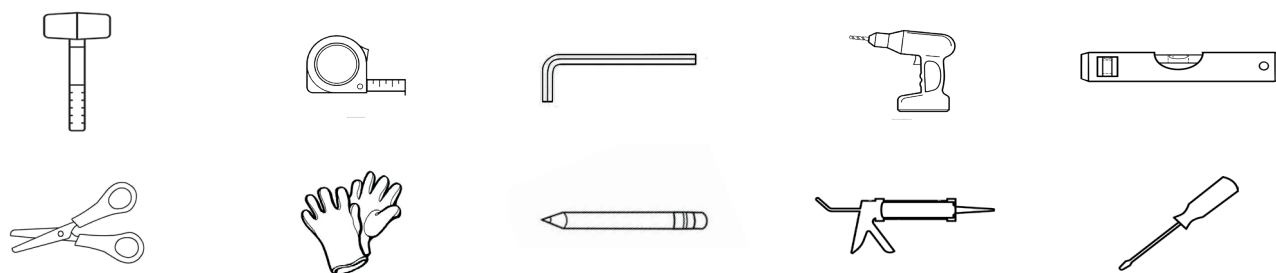


CONTENU DU PAQUET (produit expédié en deux paquets)

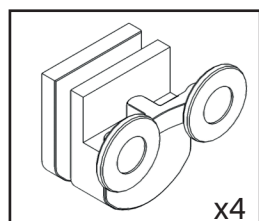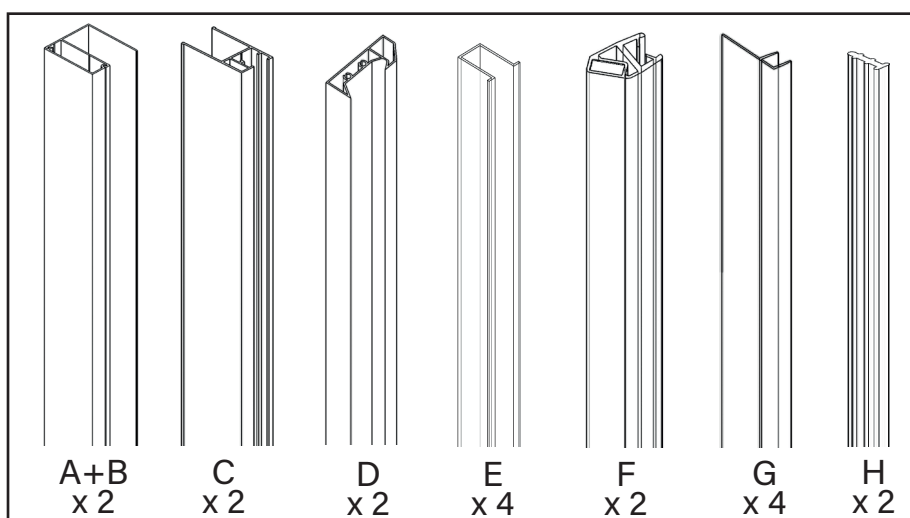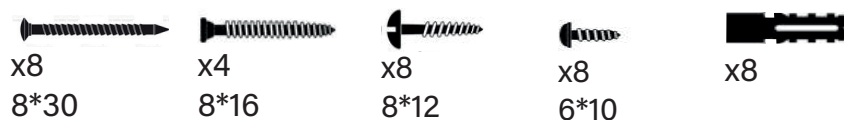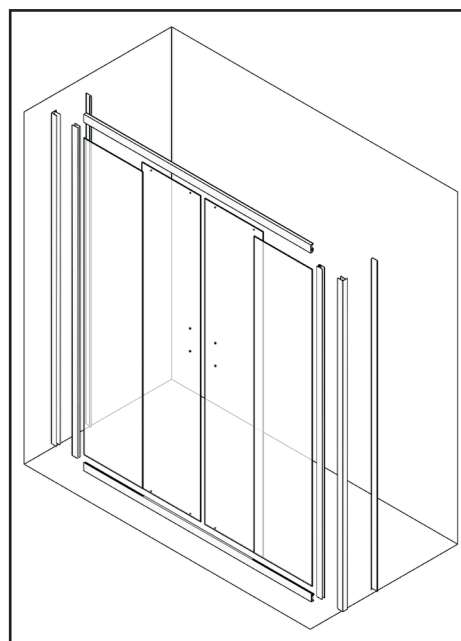


Roues supérieures

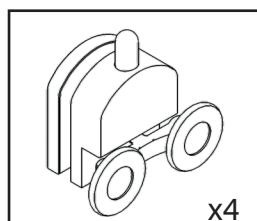


Roues inférieures amovibles

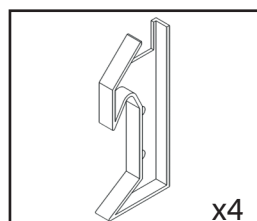


Connecteur à côté fixe avec fente

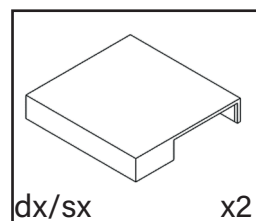


Profilé mural du couvercle supérieur

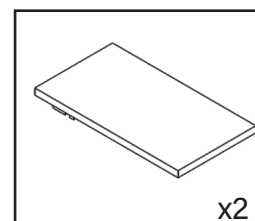


Couvercle supérieur en verre fixe

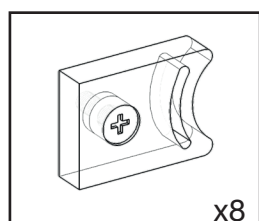

Fin de la course

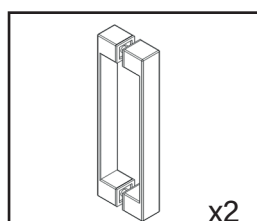

Poignée

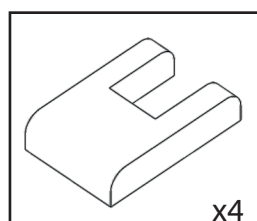

Couvercle de retenue de la vitre





MONTAGE

1^o ÉTAPE

1. Vérifiez que le receveur de douche est de niveau.
2. Placez les profilés sur le mur et utilisez le niveau à plomb.
3. Marquez les trous dans le mur à l'aide d'un crayon.
4. Percez des trous dans le mur.
5. Insérer la cheville murale, préparer la fixation ultérieure des profilés muraux, nous recommandons de ne pas les fixer pour le moment.





IMPORTANT

Il est conseillé de ne pas monter les profilés près du bord extérieur du receveur de douche, en laissant toujours environ 1 cm pour un résultat esthétique optimal.

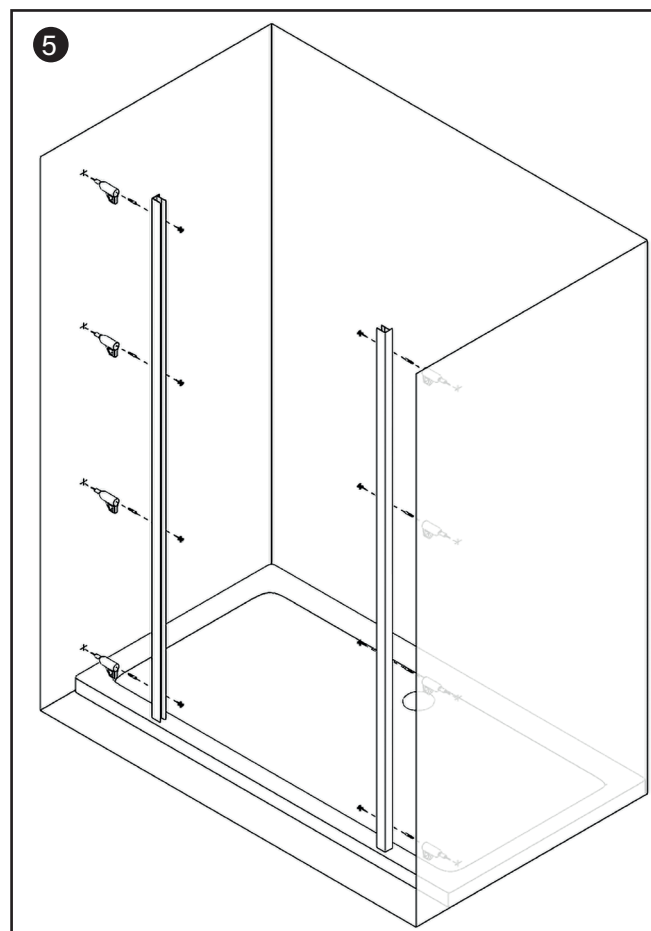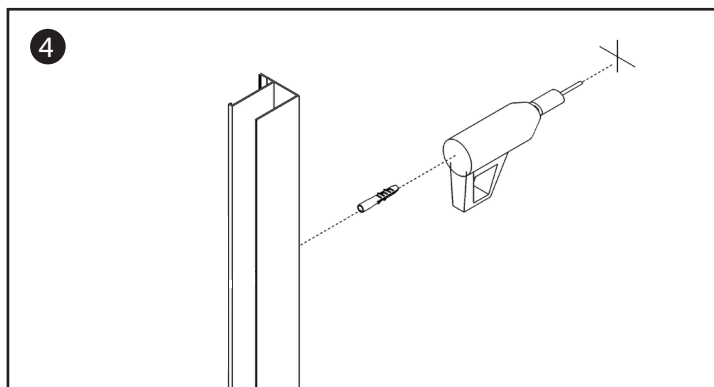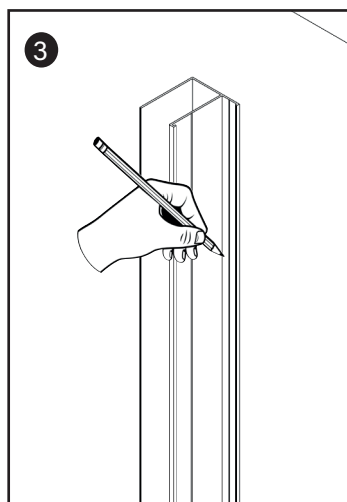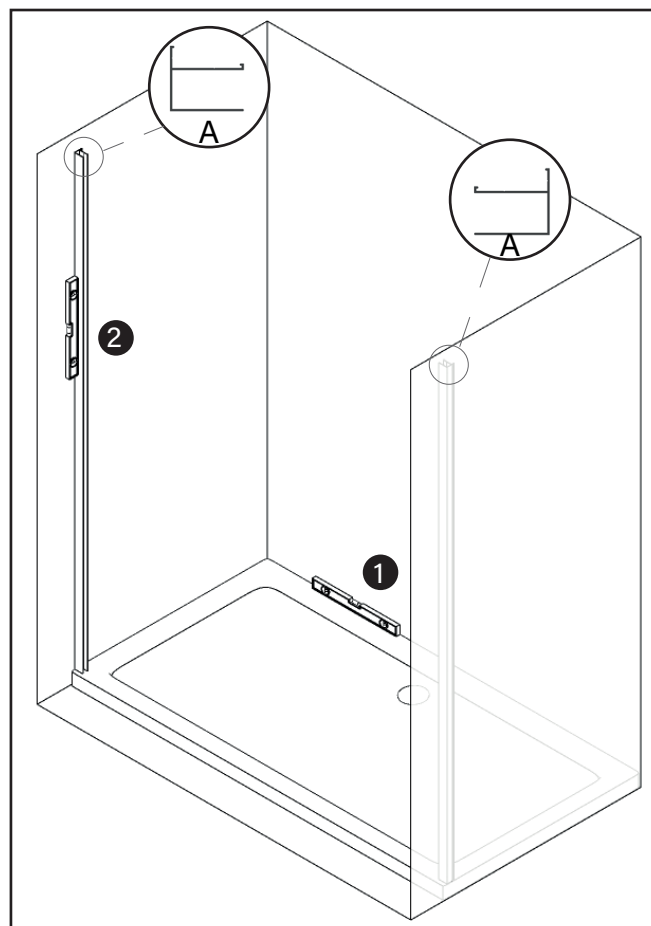



2° ÉTAPE

1. Positionner le couvercle de retenue de la vitre.
2. Placer le joint dans le profil inférieur (joint de protection de la vitre).
3. Utiliser la vis 8x30 pour connecter le rail inférieur en aluminium aux profilés verticaux ; les connecteurs doivent être insérés entre le rail et les profilés. Nous construisons ainsi le cadre de la porte (squelette).
4. Insérer les vitres fixes comme indiqué.

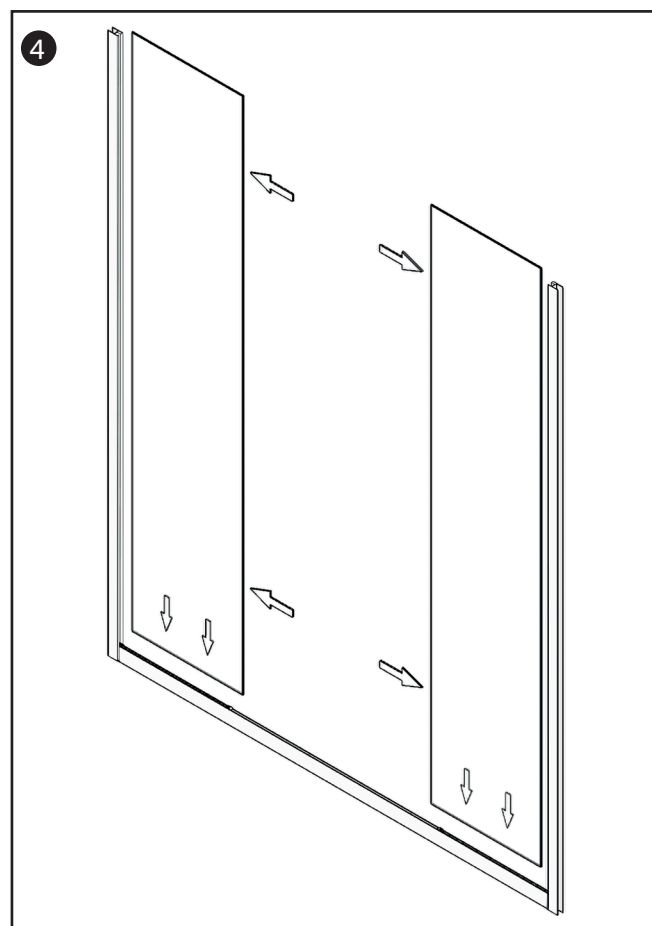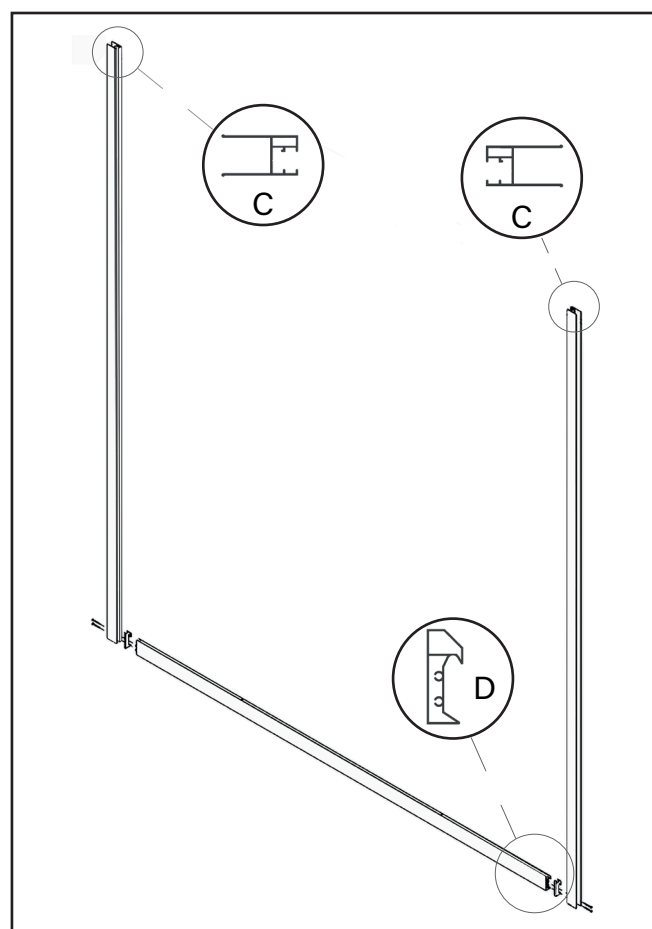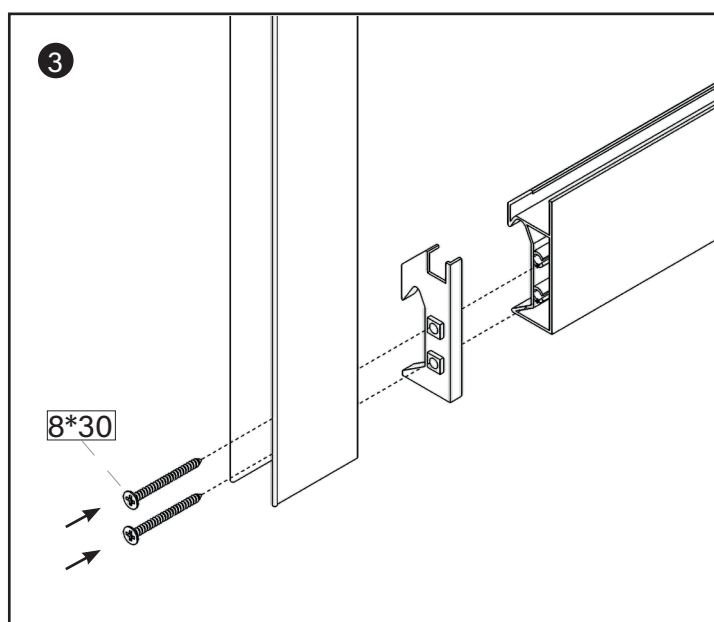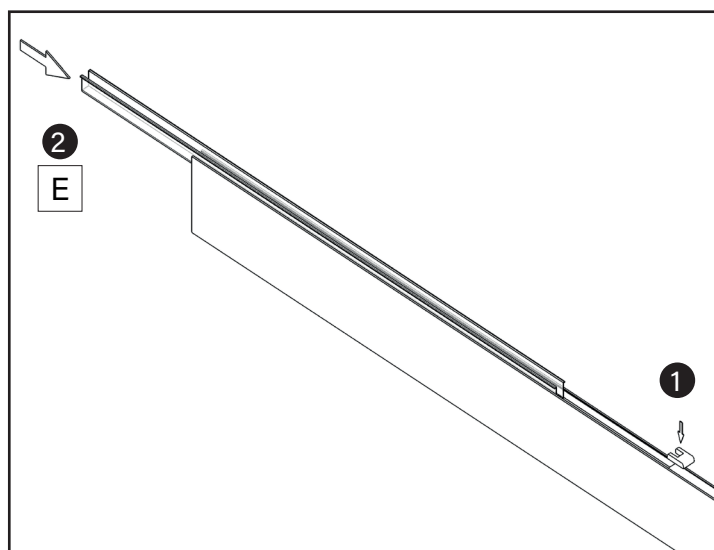


3^o ÉTAPE

1. Répéter l'étape précédente (2) pour la partie supérieure du cadre.

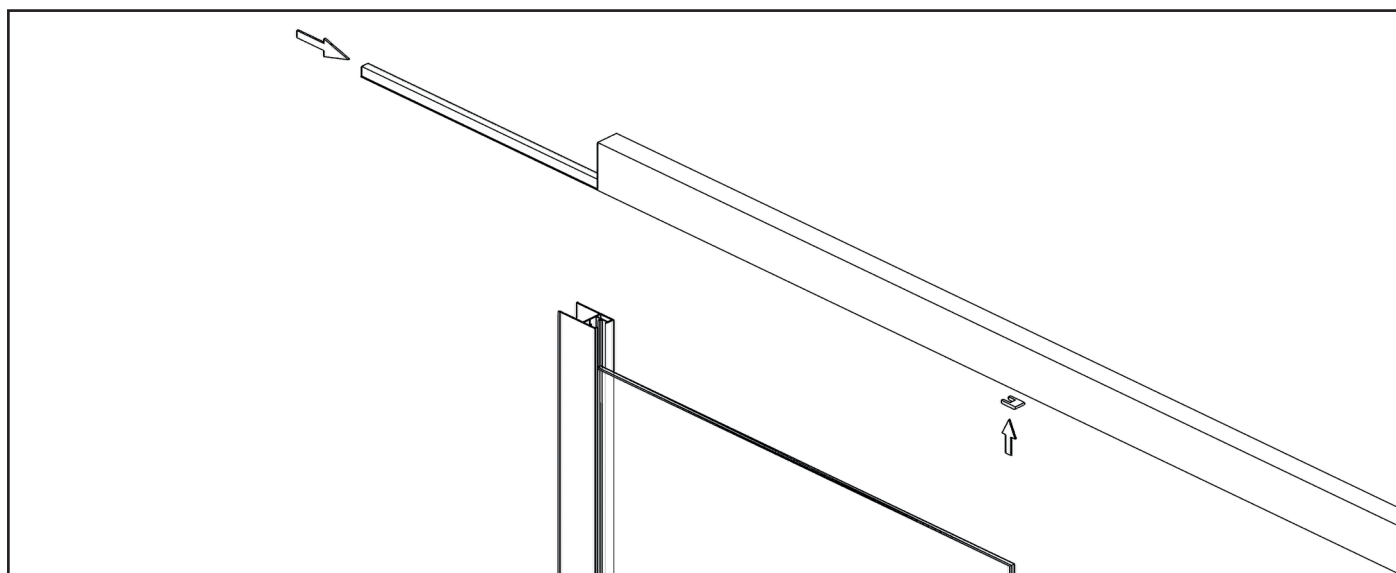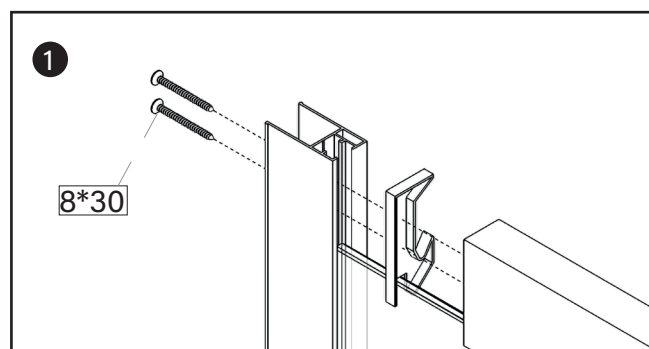



4^o ÉTAPE

1. Assembler le cadre/le squelette précédemment assemblé avec les profilés muraux.

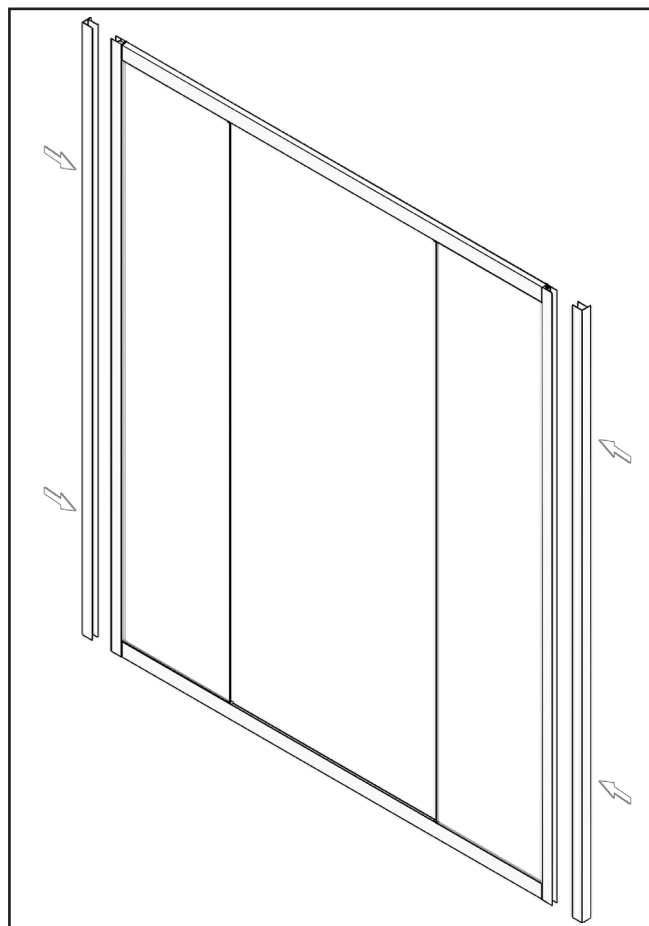



5° ÉTAPE

1. Procéder au positionnement de l'ensemble de la porte sur le receveur de douche.
2. Régler l'extension du cadre en agissant sur le télescopique (1 profil s'emboîte dans l'autre).

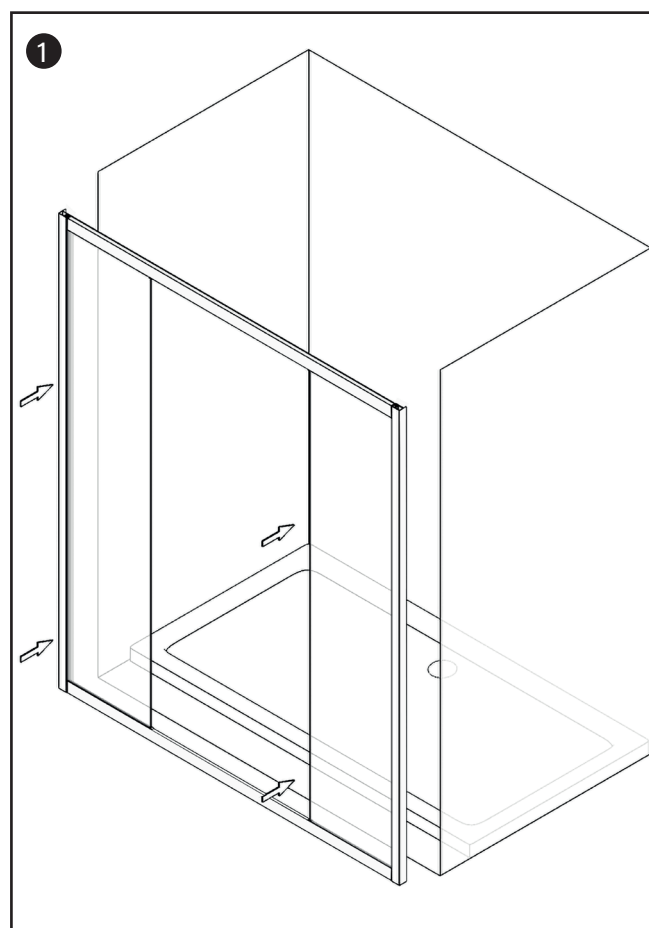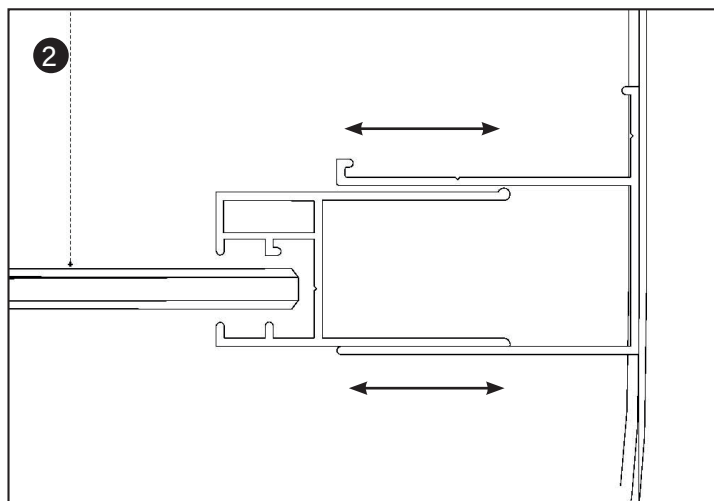

6° ÉTAPE

1. Terminer en fixant le profilé mural (côté verre fixe) au mur à l'aide de vis 8x30 et de chevilles préalablement insérées dans le mur.

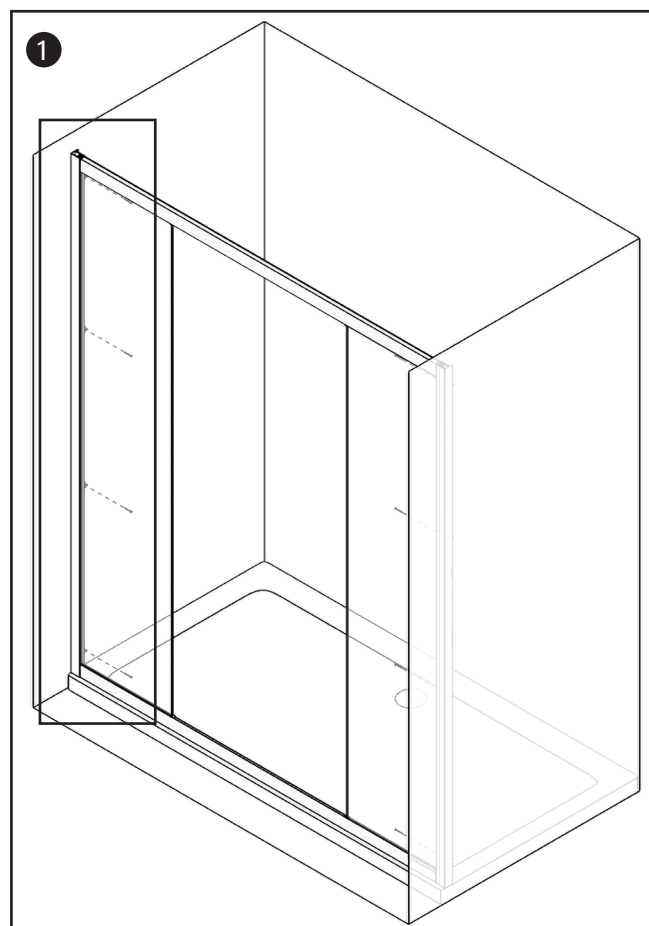
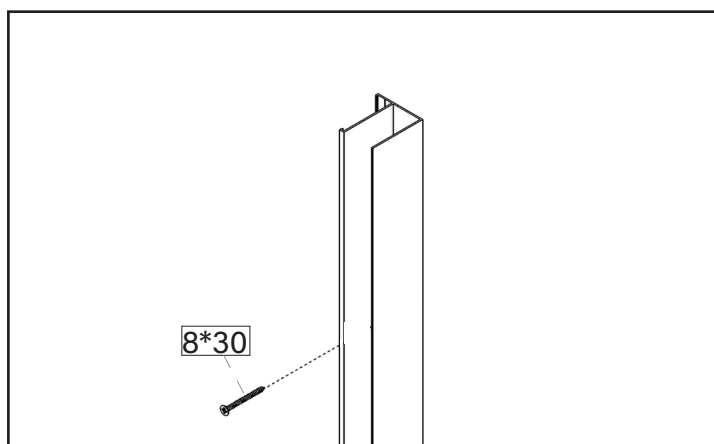


7° ÉTAPE

1. Installer les roulettes supérieures dans les deux vitres.

Note : Les roulettes supérieures sont réglables ; si, après le montage de la cabine de douche, les portes ne glissent pas facilement, elles peuvent être réglées à l'aide de la vis inférieure du palier supérieur.

2. Installer les roues inférieures (avec le bouton de dégagement rapide).

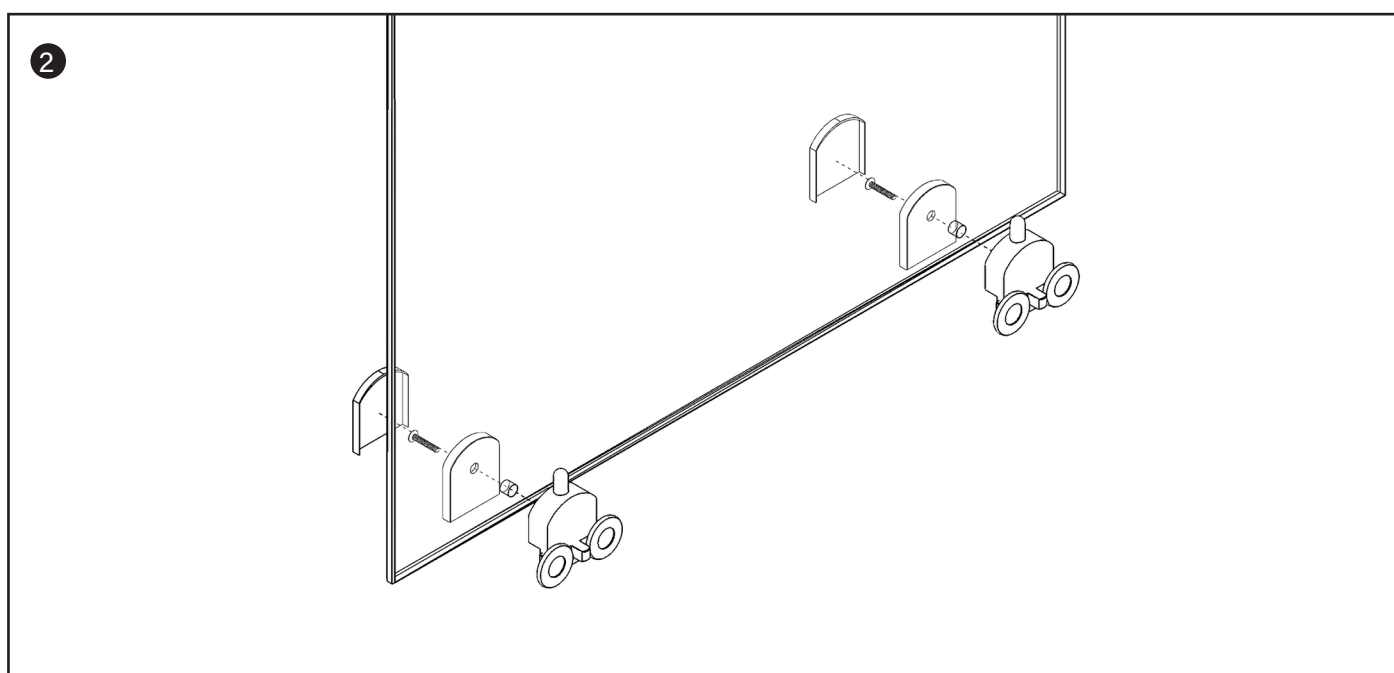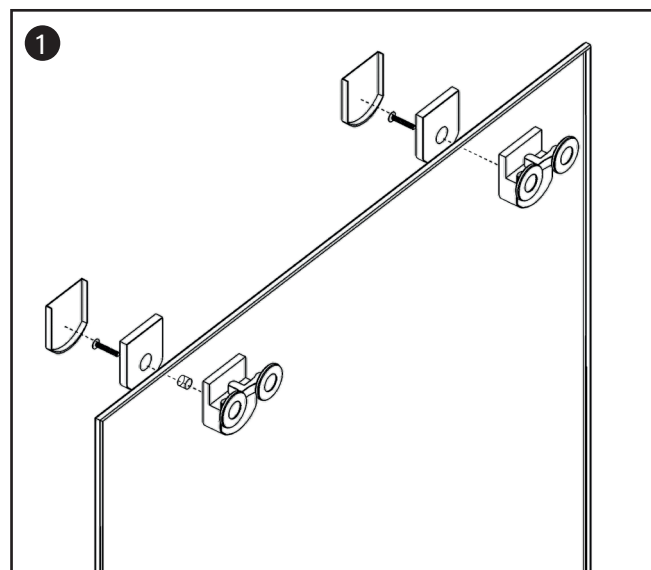




8° ÉTAPE

1. Accrocher les vantaux sur le rail de coulissement supérieur.

Note : Assurez-vous que la porte est dans l'axe, voir l'étape précédente pour l'ajuster.

2. Accrocher les roues au rail inférieur.



Note : les roues de roulement inférieures sont amovibles pour faciliter le nettoyage et l'entretien de routine.

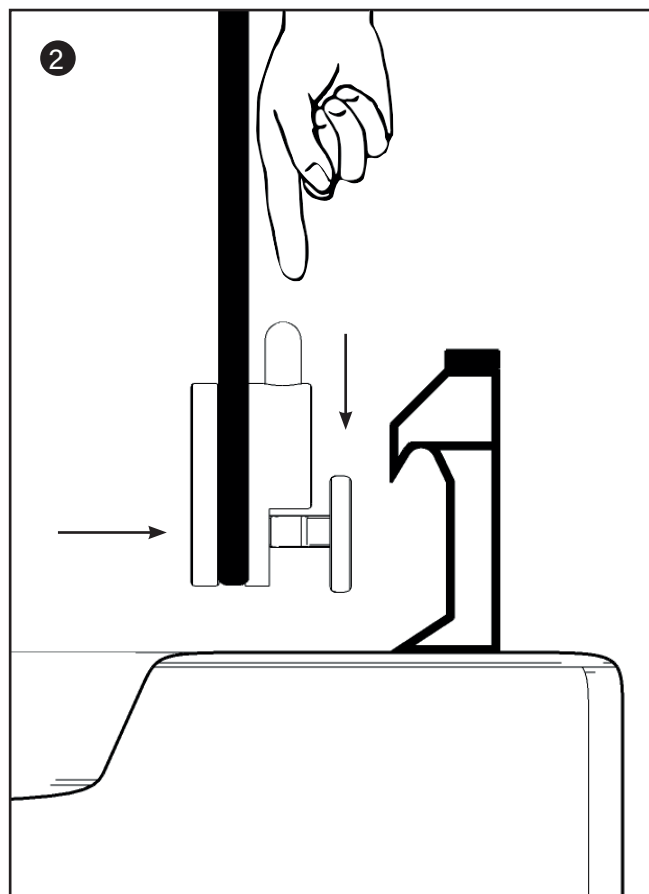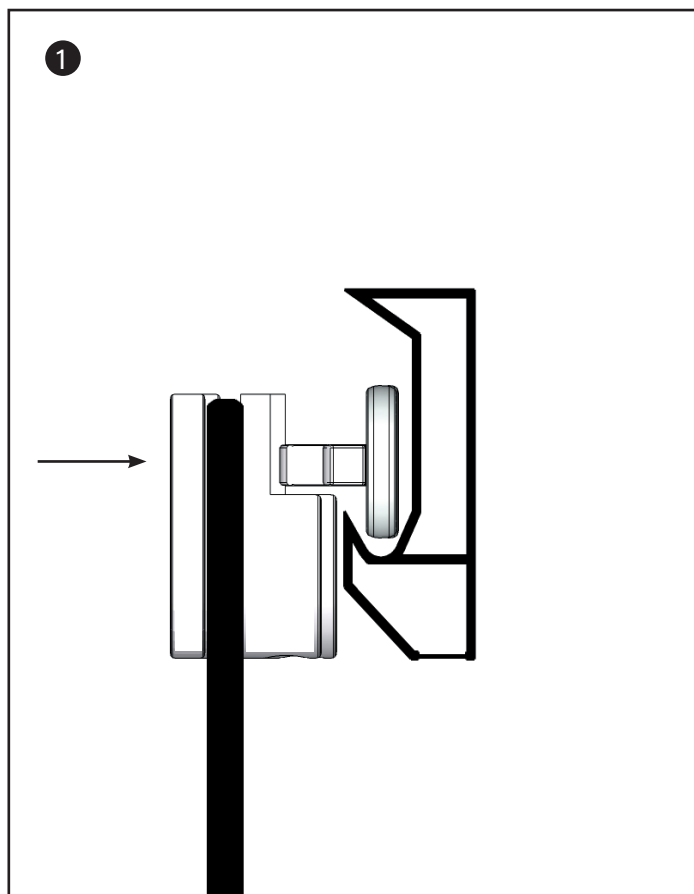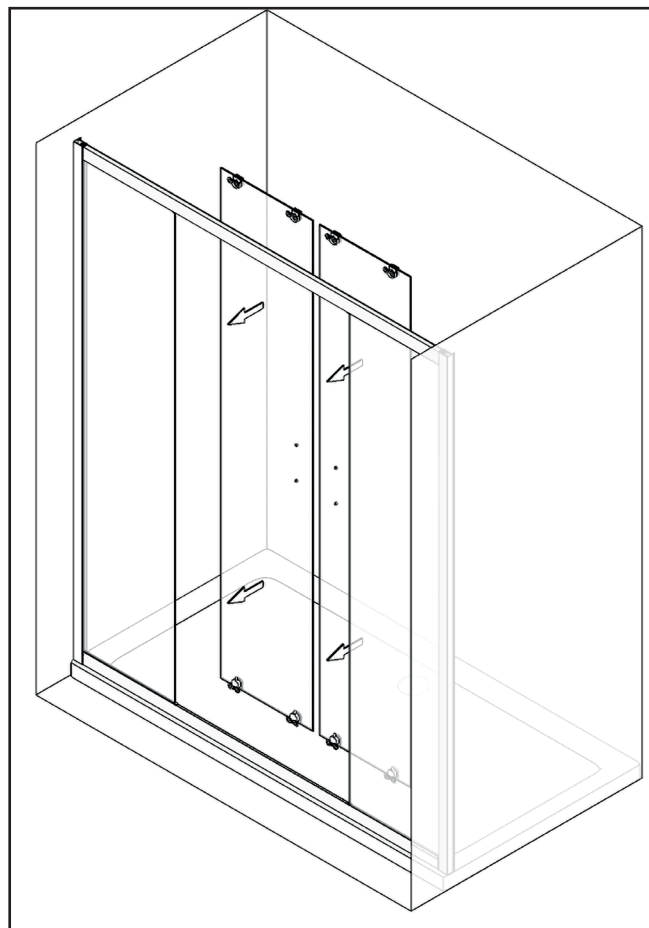

9° ÉTAPE

1. Installer les joints de fermeture magnétiques sur les vitres coulissantes.
2. Installer le joint d'étanchéité entre la vitre fixe et la porte coulissante.

Note : un joint supérieur et un joint inférieur sont fournis. Le joint inférieur est inséré dans la vitre fixe, le joint supérieur dans la vitre coulissante.

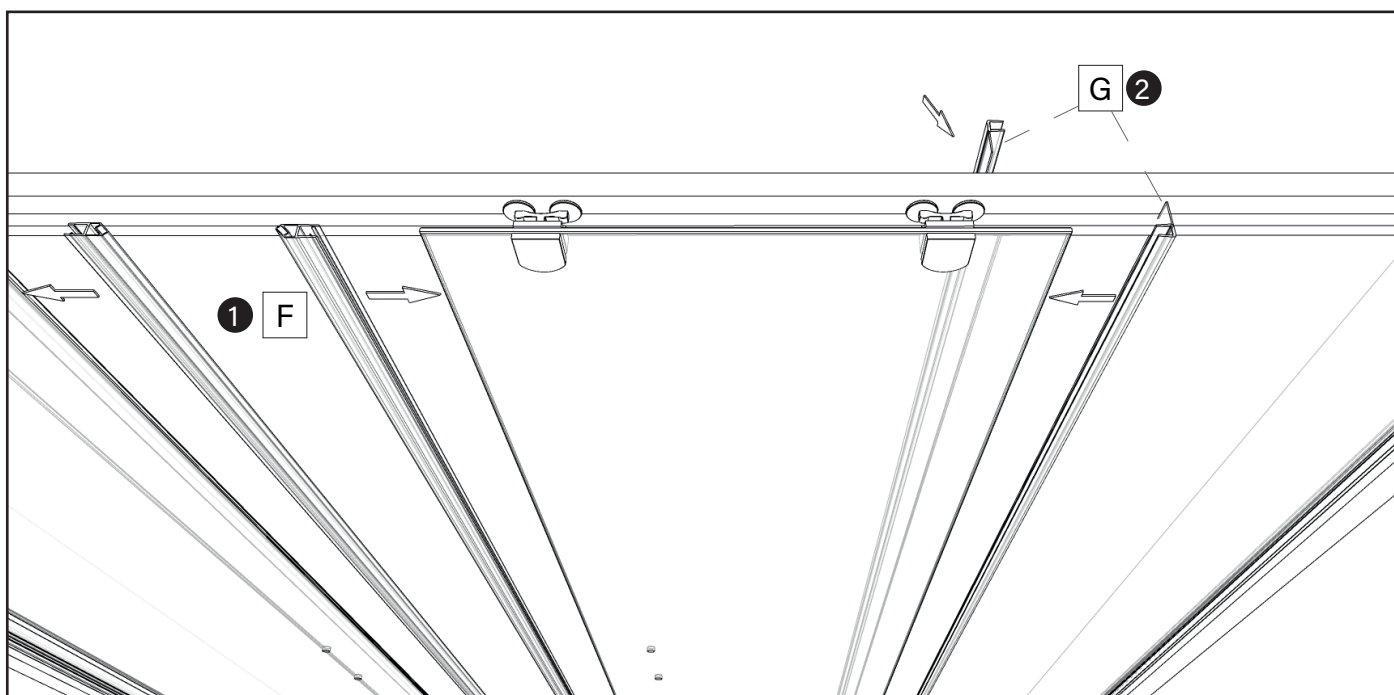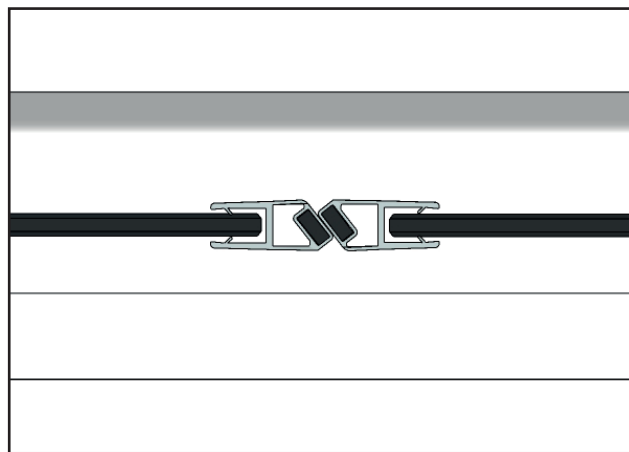


10° ÉTAPE

1. Vérifiez l'aplomb, percez des trous de l'intérieur pour fixer la paroi de douche aux profilés muraux à l'aide des vis 8x16.

IMPORTANT : l'ajustement maximal du verre fixe est de 2,5 cm.

Note : Il faut percer 4 trous au total, 2 trous par profil, 1 en haut et 1 en bas.

2. Recouvrir le profilé mural de la paroi fixe avec le couvercle en aluminium pour dissimuler les vis de fixation et les protéger de l'eau.


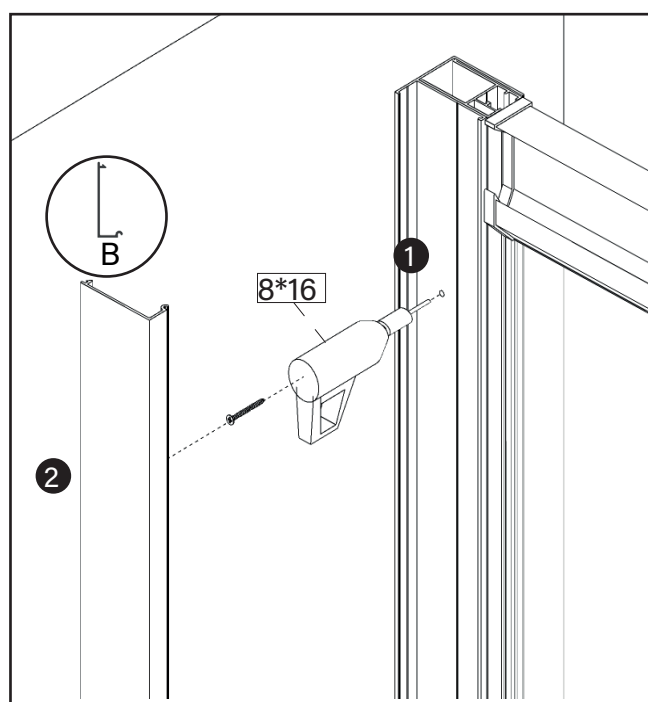


11° ÉTAPE

1. Insérer le joint plat entre le verre fixe et le profilé en aluminium (côté intérieur).

Vous l'obtenez enroulé dans un sac !!!

2. Installez la butée sur les rails supérieur et inférieur. Utilisez les vis 8x12 fournies, sinon vous risquez de percer des trous dans la face visible de la glissière.

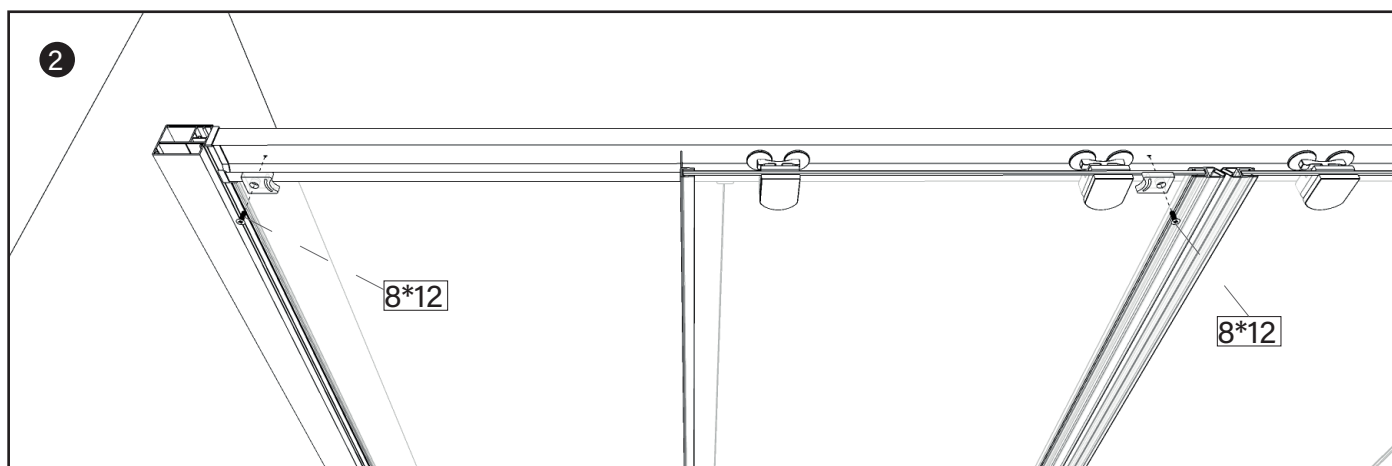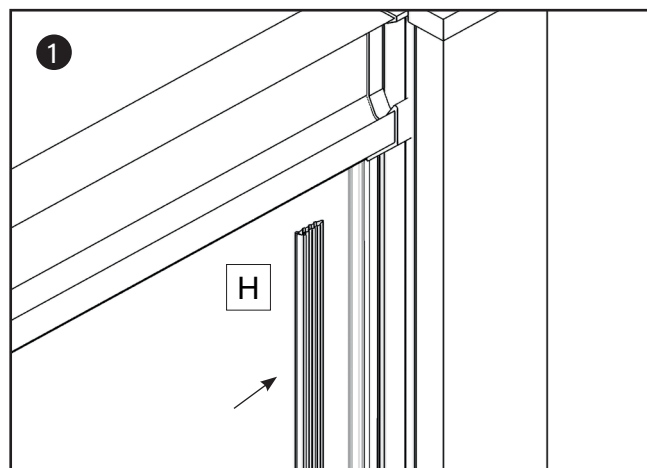

12° ÉTAPE

1. Installer les poignées (trou de vis à l'intérieur).
2. Installer les caches au sommet des profilés en aluminium.
3. Siliconer l'extérieur de la cabine de douche sur tout le périmètre comme indiqué sur l'image et attendre 24 heures.

