

Manhattan

DESCRIZIONE

Porta doccia scorrevole con ingresso centrale, realizzata in vetro temperato 6mm. Possibilità di sgancio rapido dei carrelli inferiori. Regolaggio manuale dei profili a muro di 2,5 cm per lato, telaio in alluminio cromato e vetro con trattamento anticalcare segnalato da apposite etichette.






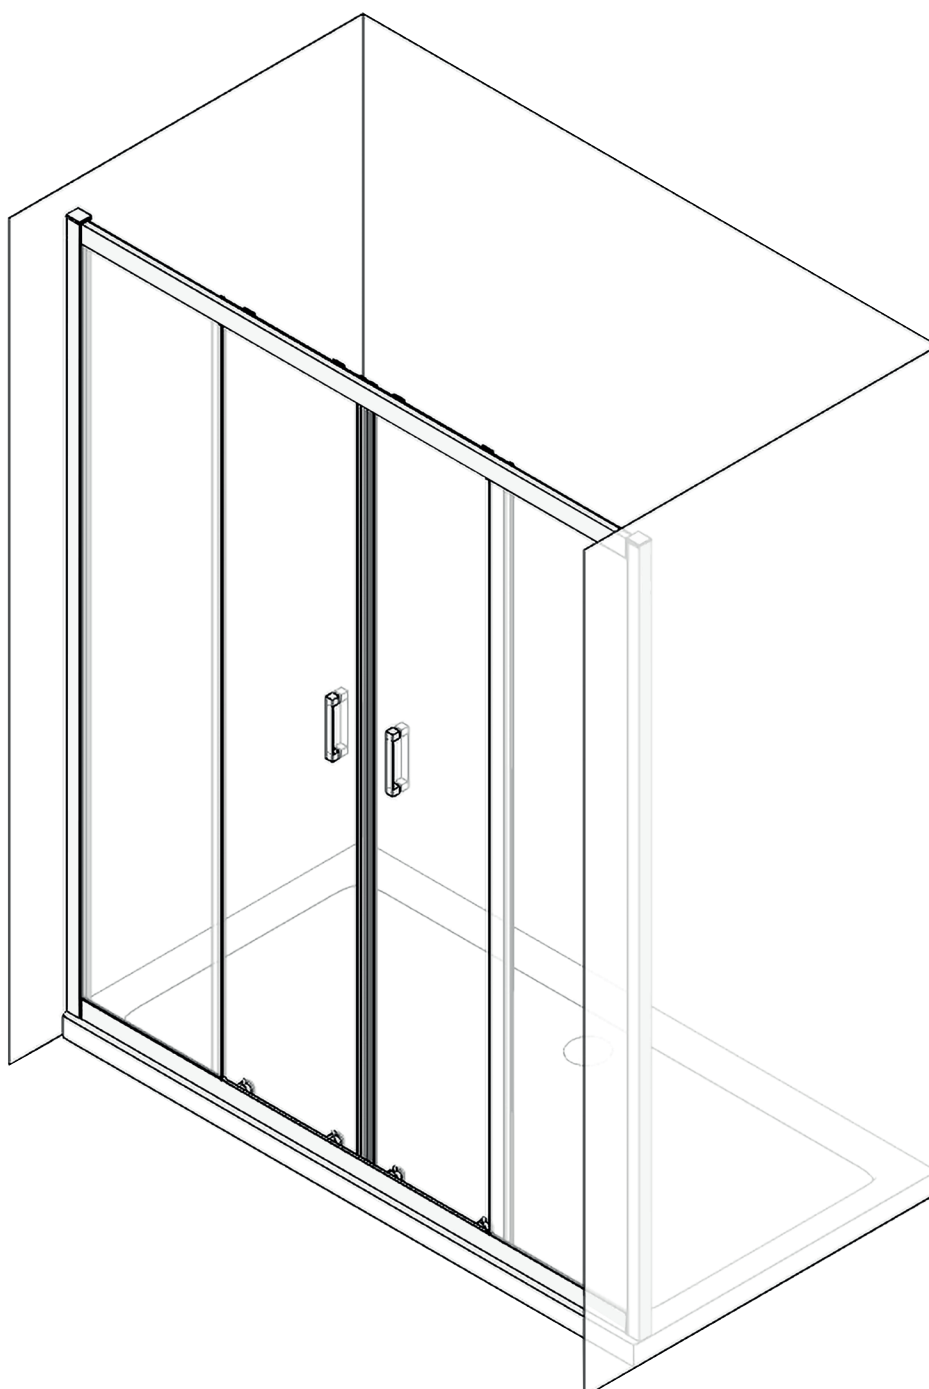


TABELLA MISURE





PORTE	MISURE A	MISURE B
130 (lunghezza binario 120)	1280 - 1330	560
135 (lunghezza binario 125)	1330 - 1380	535
140 (lunghezza binario 130)	1380 - 1430	610
145 (lunghezza binario 135)	1430 - 1480	585
150 (lunghezza binario 140)	1480 - 1530	660
155 (lunghezza binario 145)	1530 - 1580	535
160 (lunghezza binario 150)	1580 - 1630	610
165 (lunghezza binario 155)	1630 - 1680	685
170 (lunghezza binario 160)	1680 - 1730	760
175 (lunghezza binario 165)	1730 - 1780	635
180 (lunghezza binario 170)	1780 - 1830	710
185 (lunghezza binario 175)	1830 - 1880	785
190 (lunghezza binario 180)	1880 - 1930	860
195 (lunghezza binario 185)	1930 - 1980	735
200 (lunghezza binario 190)	1980 - 2030	810
205 (lunghezza binario 195)	2030 - 2080	885
210 (lunghezza binario 200)	2080 - 2130	960

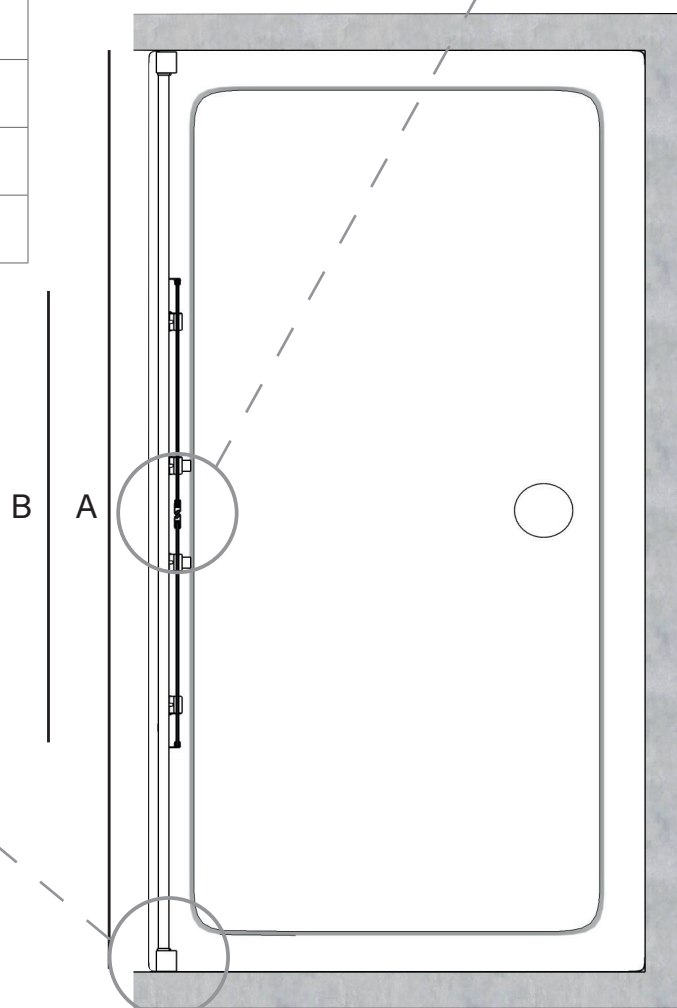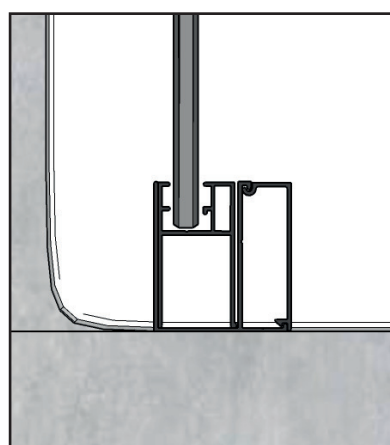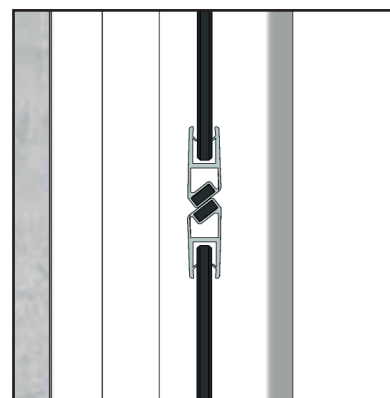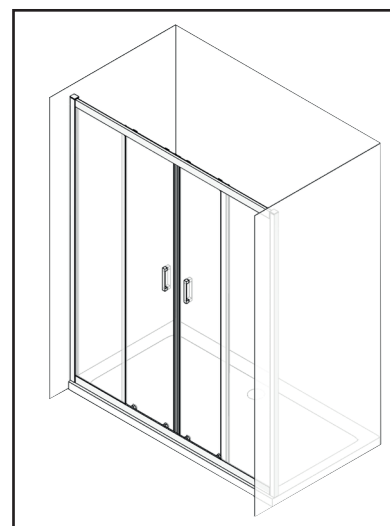

UTENSILI NECESSARI

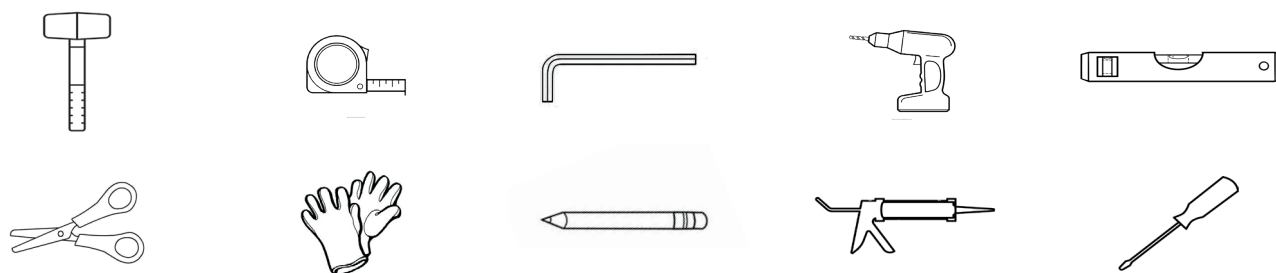


CONTENUTO DELLA CONFEZIONE (prodotto spedito in due colli)

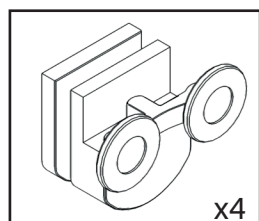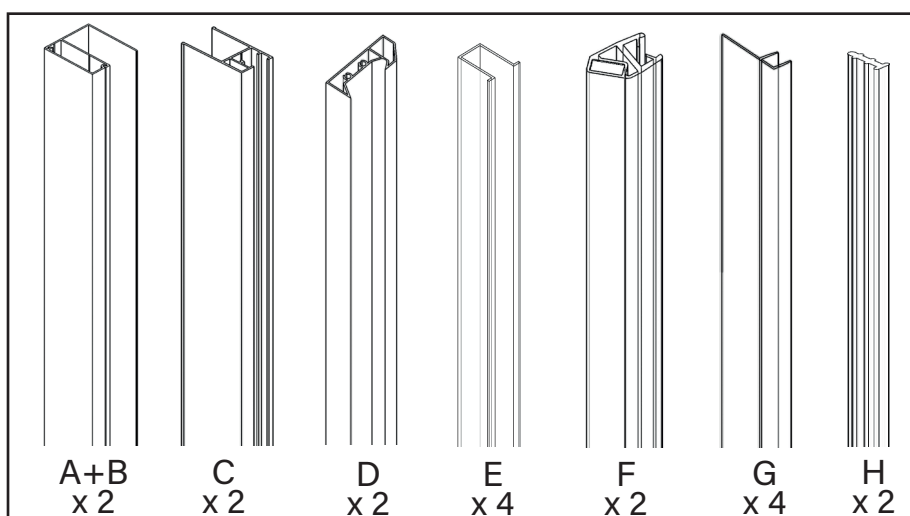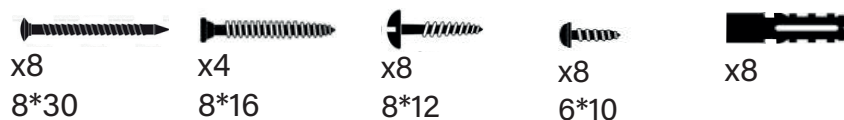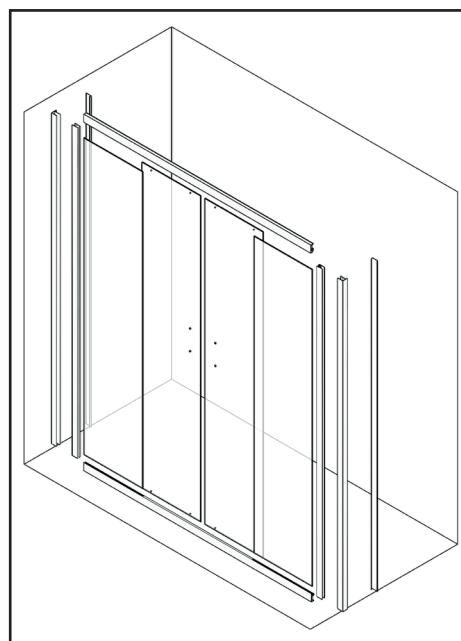


Ruote superiori

x4

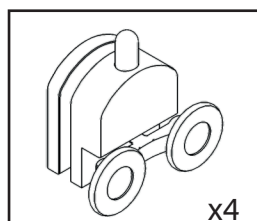


Ruote inferiori
sganciabili

x4

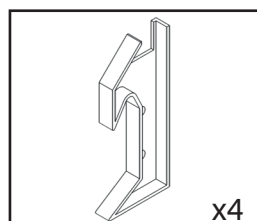


Connettore lato
fisso con asola

x4

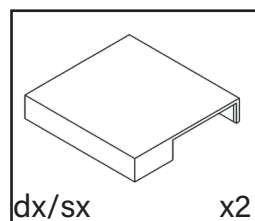


Cover superiore
profilo muro

x2

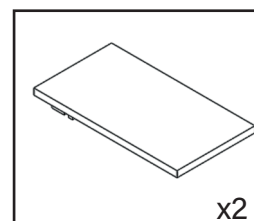


Cover superiore
ferma vetro fisso

x2

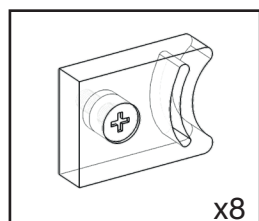


Fine corsa

x8

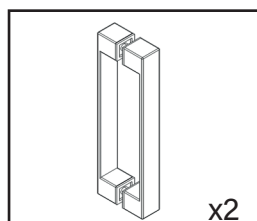

Maniglia

x2

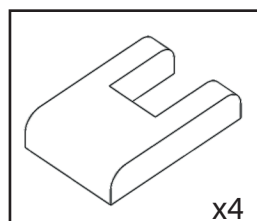

Cover ferma
vetro

x4





MONTAGGIO

1° PASSAGGIO

1. Verificare la messa in bolla del piatto doccia con il livello.
2. Poggiare i profil a muro ed utilizzare il livello per la messa a piombo .
3. Tracciare i fori a muro con la matita .
4. Praticare i fori a muro con il trapano.
5. Inserire il tassello a muro , predisporre il successivo fissaggio dei profili a muro, consigliamo per il momento di non fissarli.





IMPORTANTE

è buona norma non montare i profili a ridosso del bordo esterno del piatto doccia ,lasciare sempre circa 1 cm per un risultato estetico ottimale

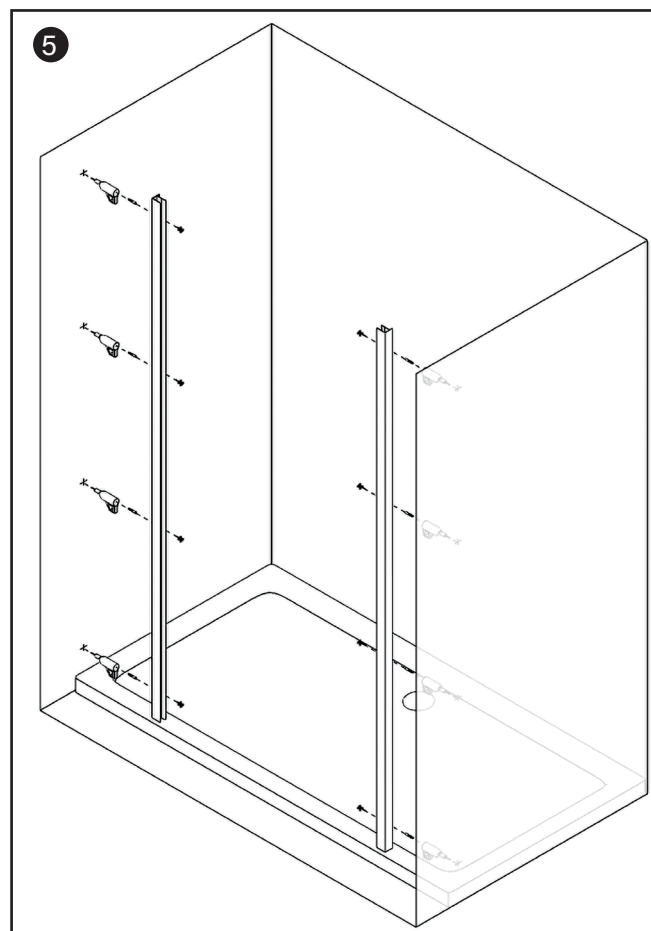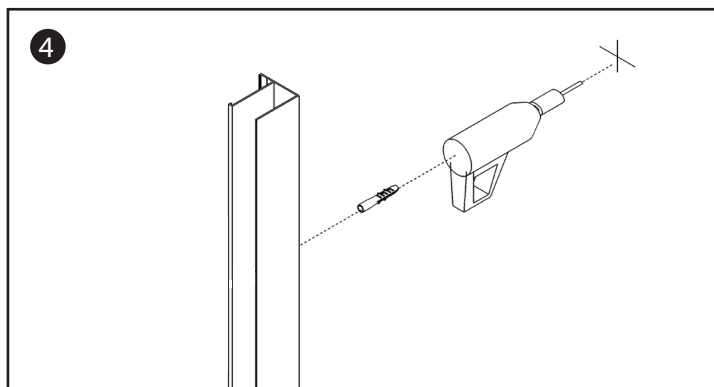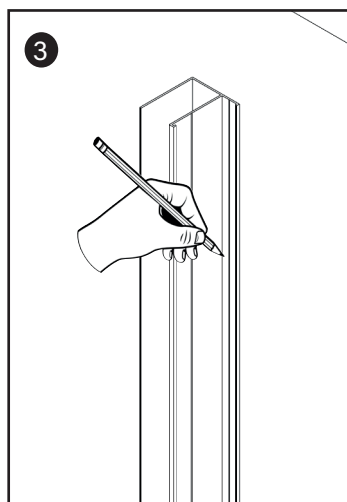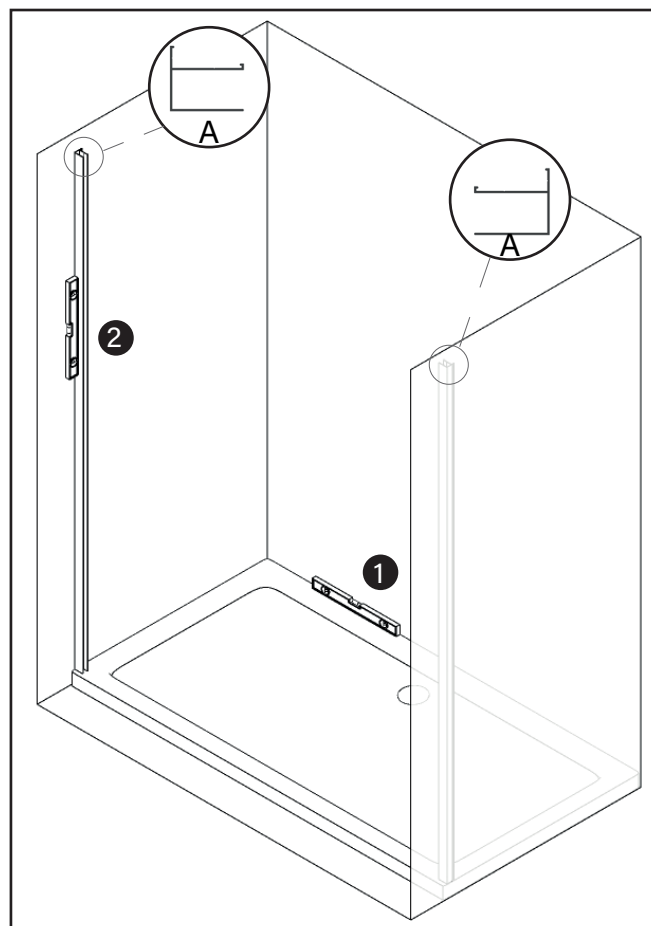



2° PASSAGGIO

1. Posizionare la cover ferma vetro.
2. Mettere la guarnizione nel profilo inferiore. (Guarnizione protezione vetri)
3. Usare la vite 8x30 per collegare il binario in alluminio inferiore con i profili verticali, tra il binario e i profili vanno inseriti il connettori.
In questo modo costruiamo il telaio della porta (scheletro).
4. Inserire i vetri fissi come in figura.

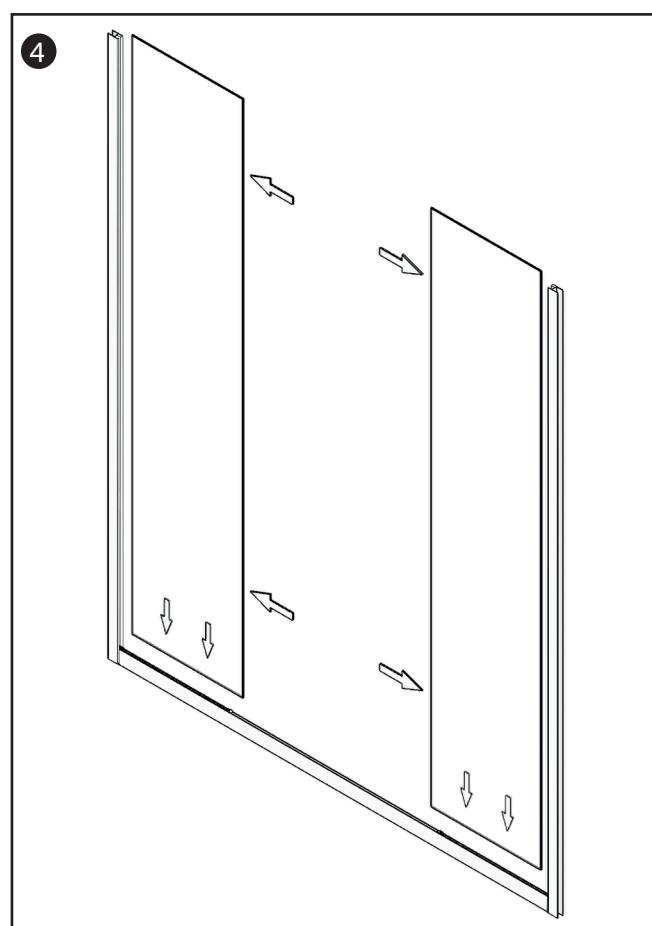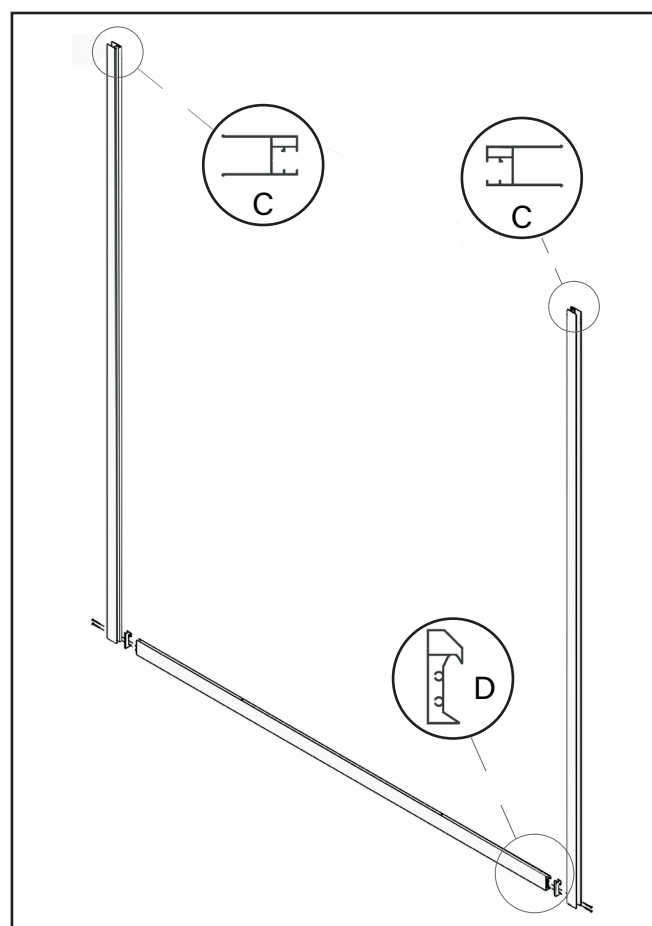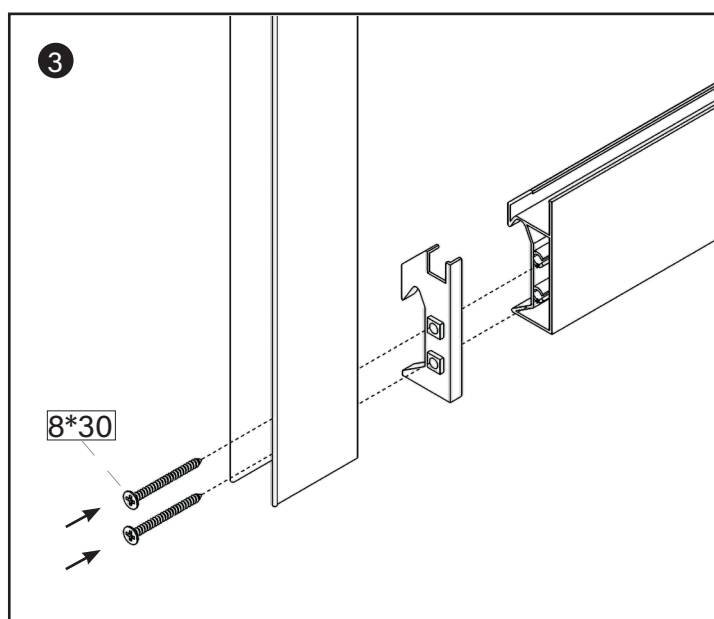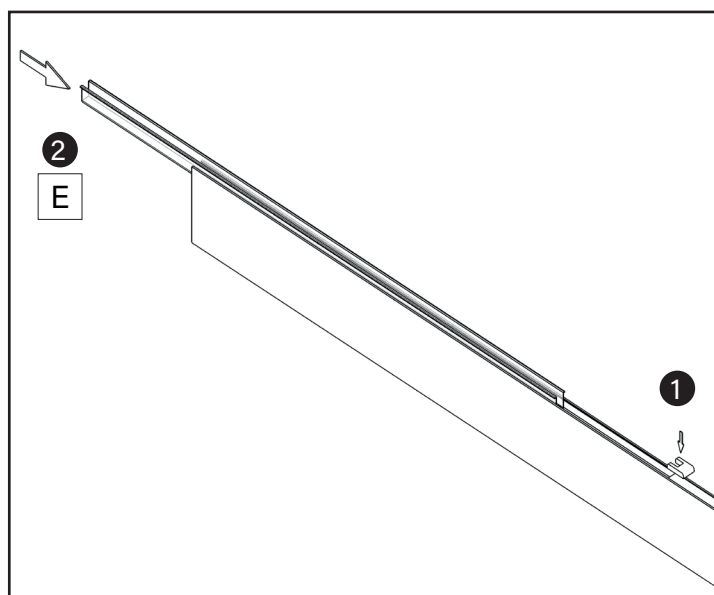


3° PASSAGGIO

1. Ripetere il passaggio precedente (2) per la parte alta del telaio.

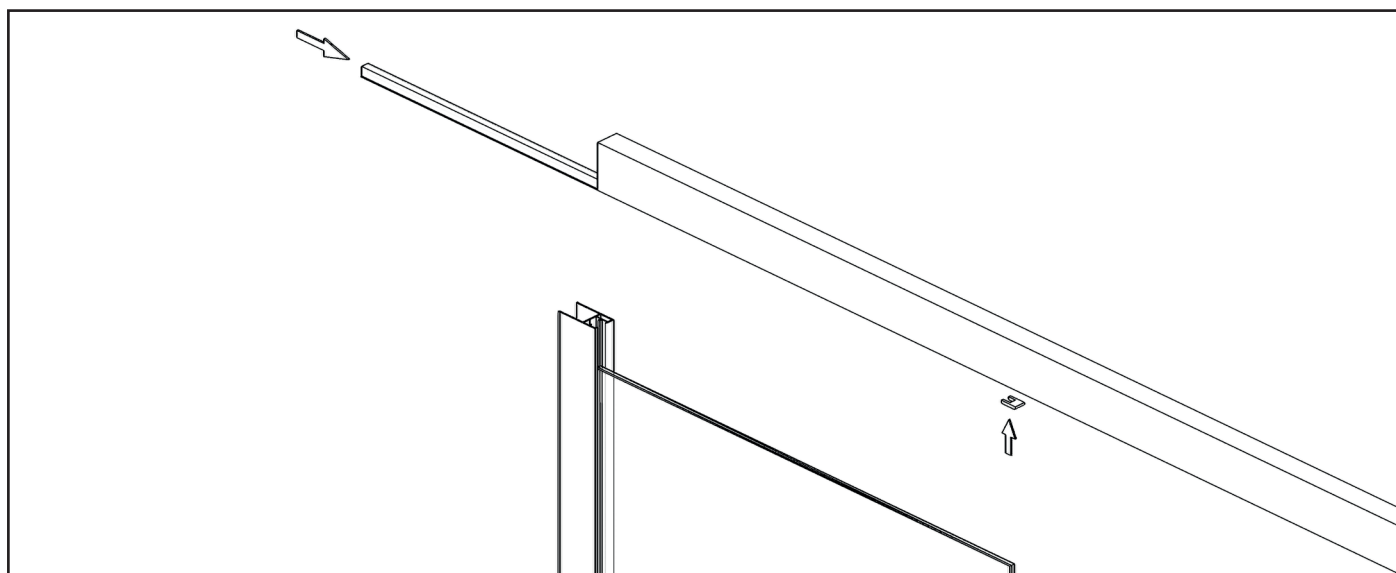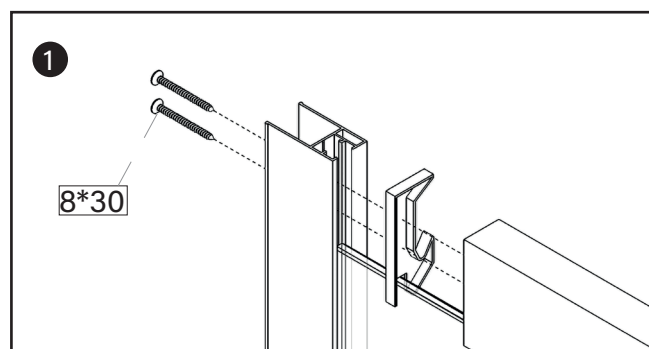



4° PASSAGGIO

1. Assemblare il telaio/scheletro precedentemente assemblato con i profili a muro.

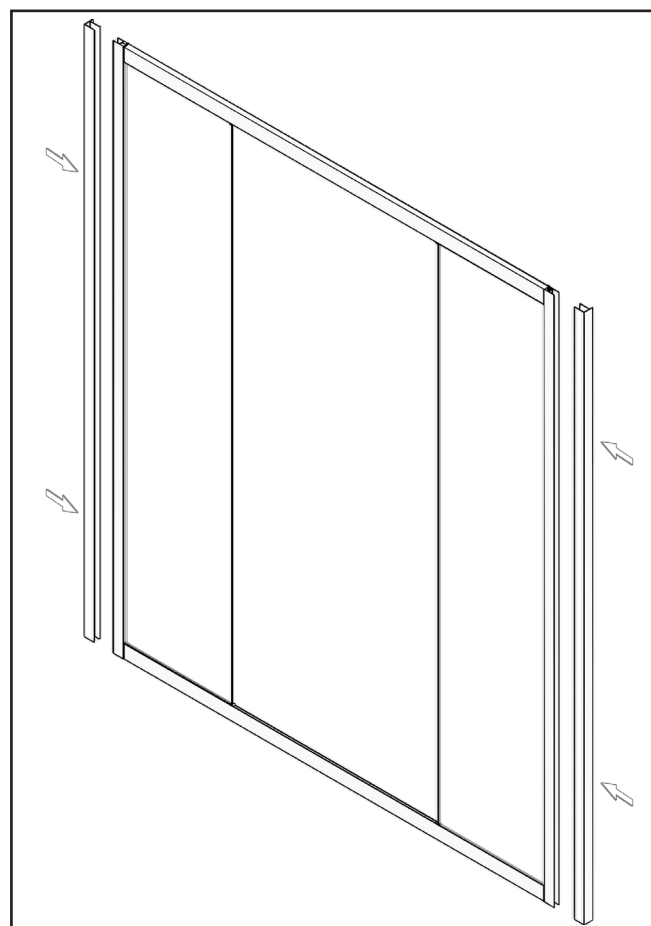



5° PASSAGGIO

1. Procedere con il posizionamento sul piatto doccia dell'intera porta.
2. Regolare l'estensione del telaio agendo sul telescopico (1 profilo entra dentro l'altro).

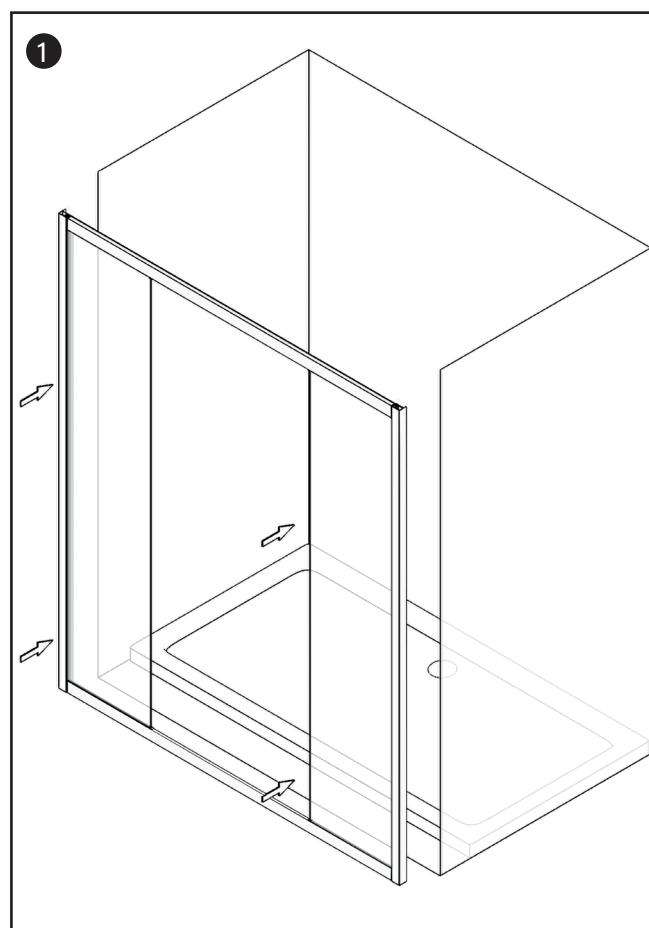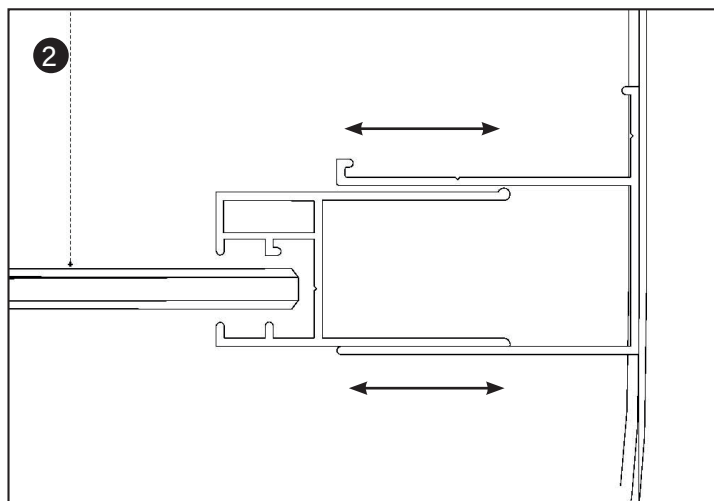

6° PASSAGGIO

1. Concludere con il fissaggio del profilo a muro (lato vetro fisso) a parete tramite viti 8x30 e tasselli precedentemente inseriti a muro.

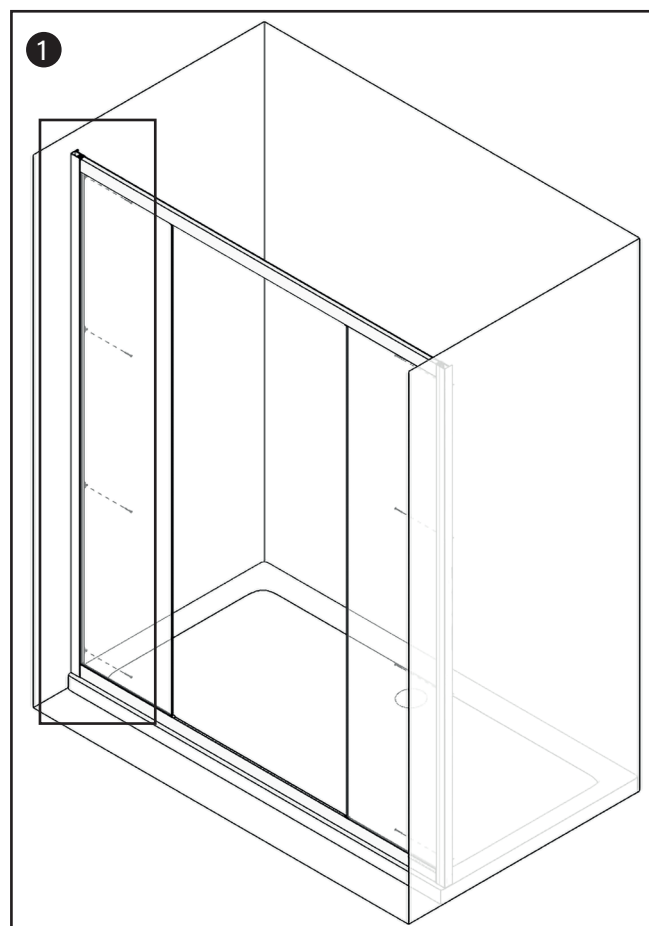
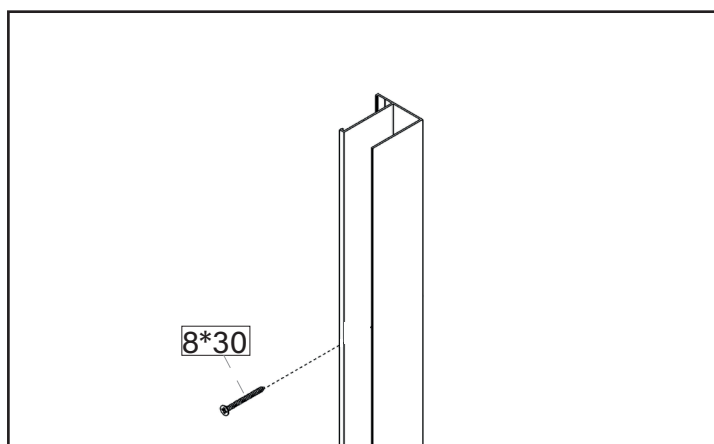


7° PASSAGGIO

1. Installare le ruote di scorrimento superiori nei due vetri.

Nota: le **ruote superiori** sono regolabili, se, dopo aver montato il box doccia, le ante non dovessero avere uno scorrimento fluido è possibile regolarle tramite la vite inferiore sul cuscinetto superiore.

2. Installare le ruote di scorrimento inferiori (con pulsante per sgancio rapido).

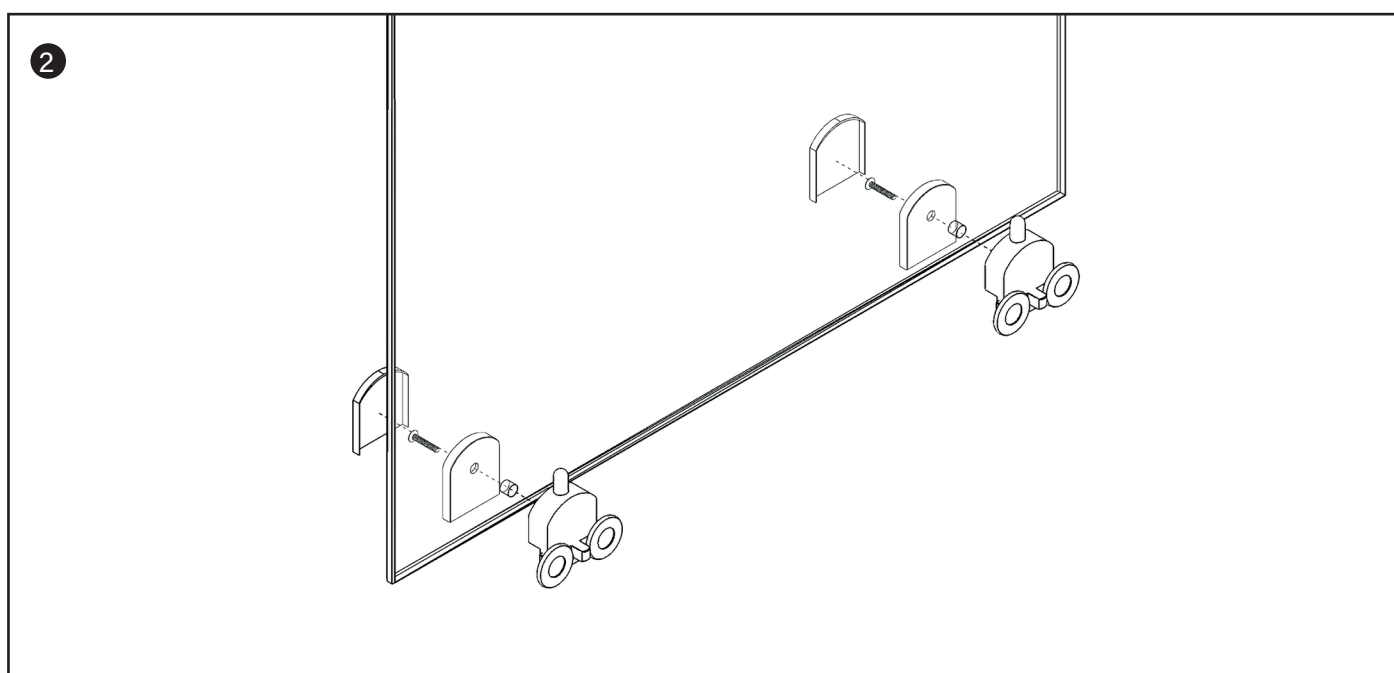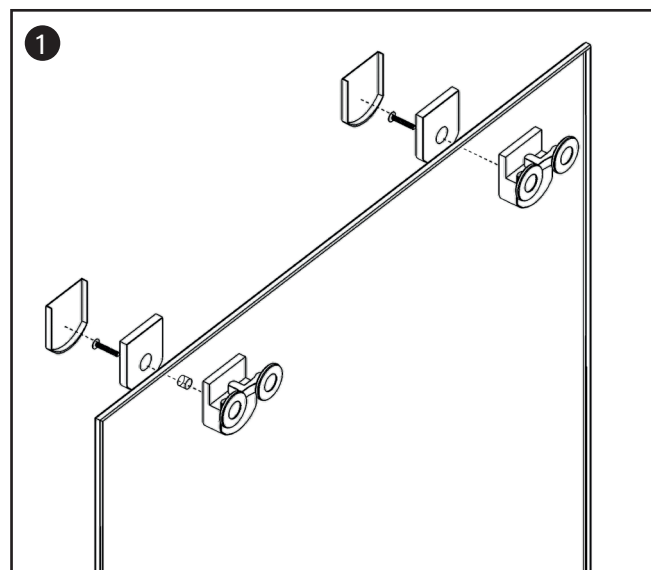




8° PASSAGGIO

1. Agganciare le ante al binario di scorrimento superiore.

Nota: accertarsi che la porta sia in asse, vedi passaggio precedente per regolarle.

2. Agganciare le ruote al binario inferiore.



Note: le ruote di scorrimento inferiori sono sganciabili per facilitare le operazioni di pulizia e manutenzione ordinaria.

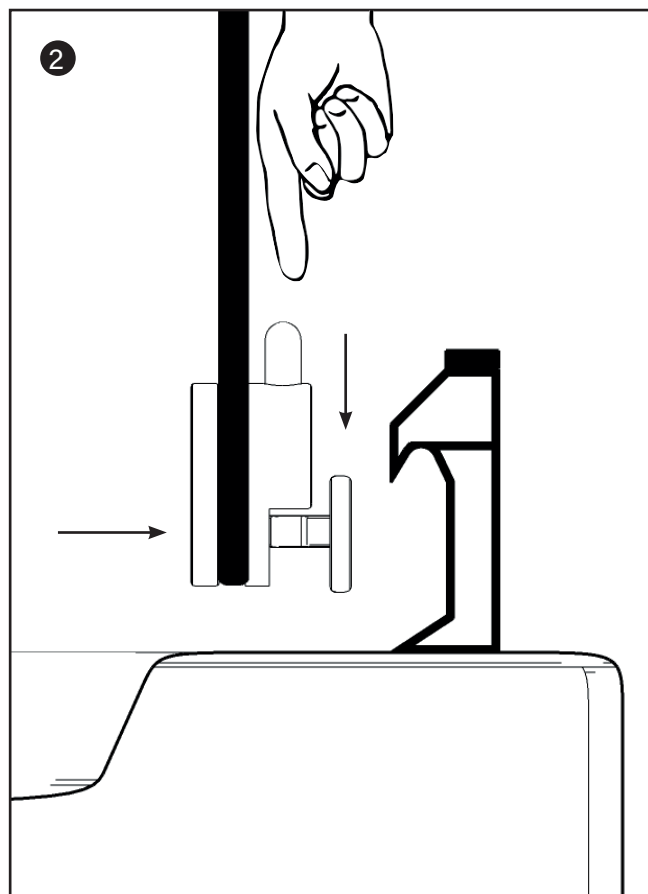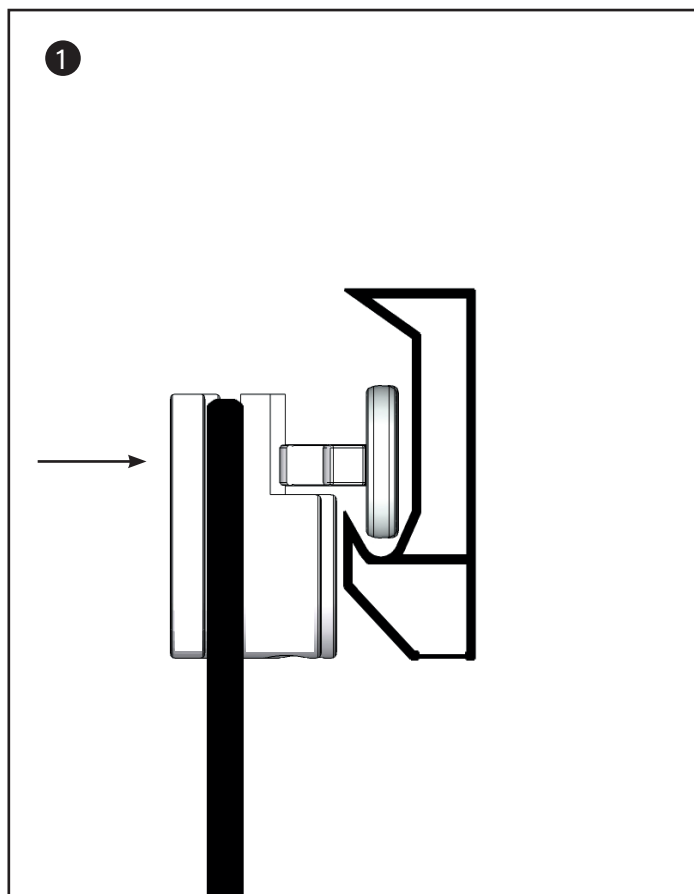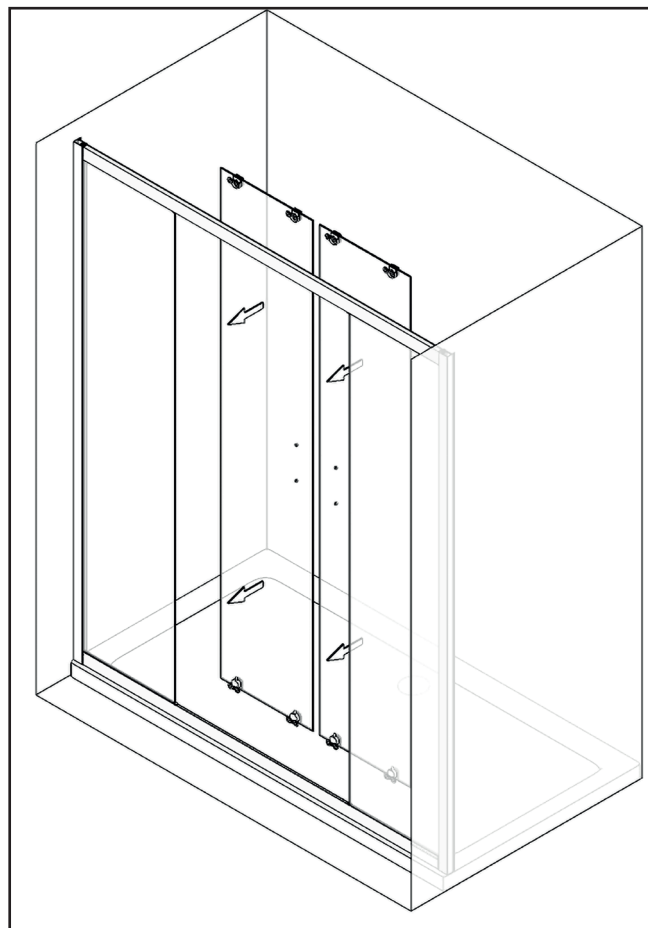

9° PASSAGGIO

1. Installare le guarnizioni magnetiche di chiusura sui vetri scorrevoli.
2. Installare la guarnizione di tenuta tra vetro fisso e porta scorrevole.

Nota: in dotazione c'è una guarnizione più alta ed una più bassa, quella più bassa va sul vetro fisso, quella più alta nel vetro scorrevole.

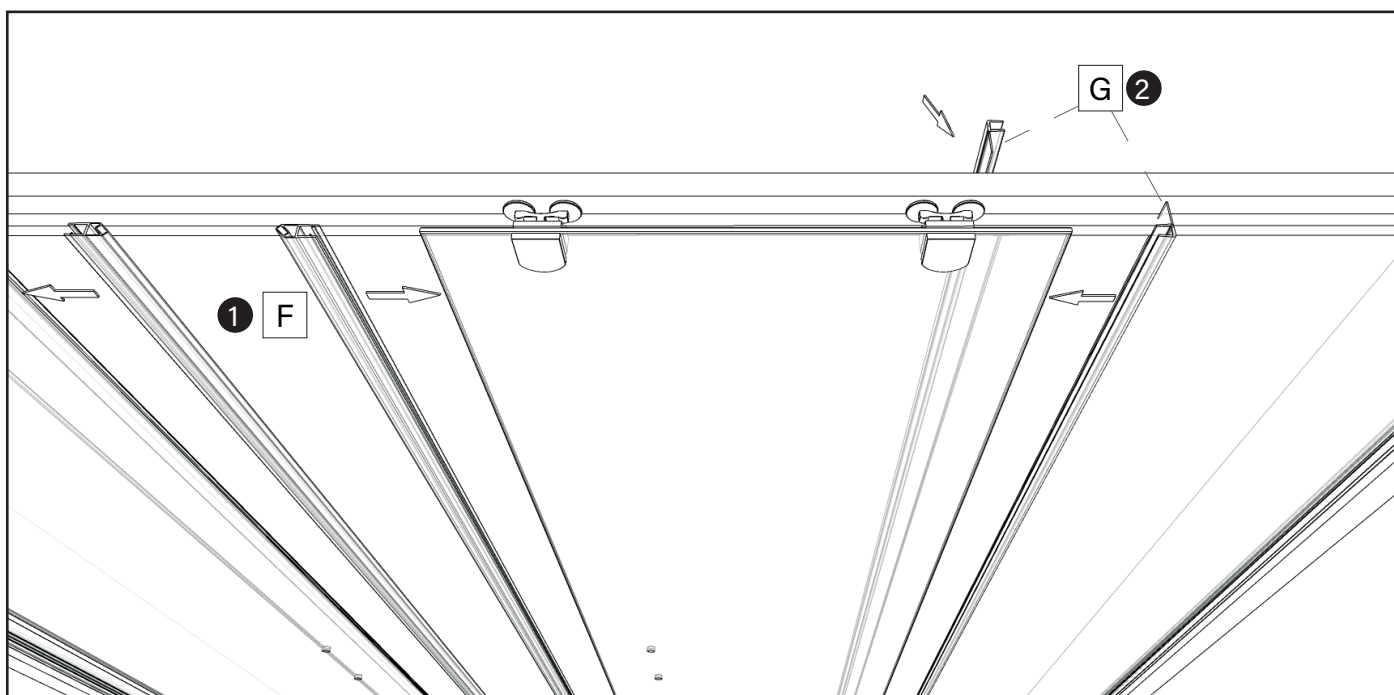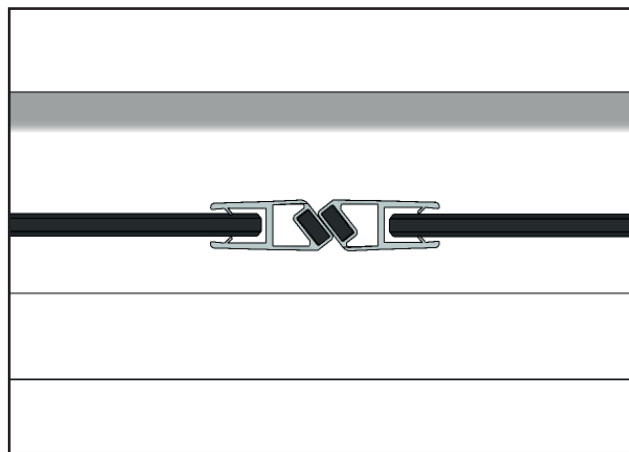


10° PASSAGGIO

1. Verificare la messa a piombo, praticare dei fori dal lato interno per bloccare la parete doccia ai profili a muro tramite le viti 8x16.

IMPORTANTE: regolaggio massimo vetro fisso 2,5 cm.



Nota: vanno praticati in totale 4 fori, 2 fori per profilo, 1 in alto e 1 in basso.

2. Coprire il profilo a muro della parete fissa con la cover in alluminio, in modo da nascondere le viti di fissaggio e in modo da proteggerle dall'acqua.

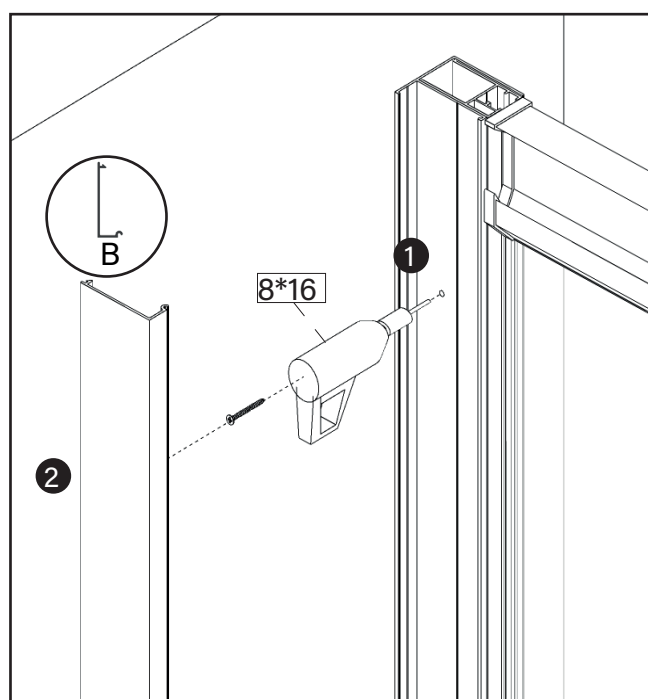

11° PASSAGGIO

1. Inserire la guarnizione piatta tra il vetro fisso e il profilo in alluminio (lato interno).
La trovi arrotolata in una bustina!!
2. Installare il fine corsa sui binari sopra e sotto. Usare le viti 8x12 in dotazione, altrimenti si rischia di bucare il lato a vista del binario di scorrimento.

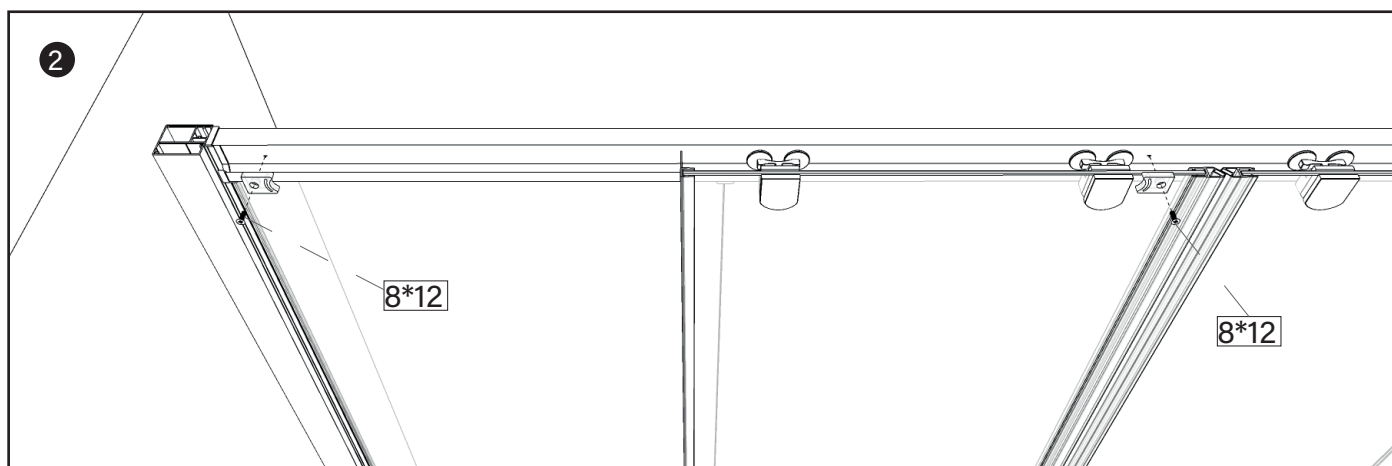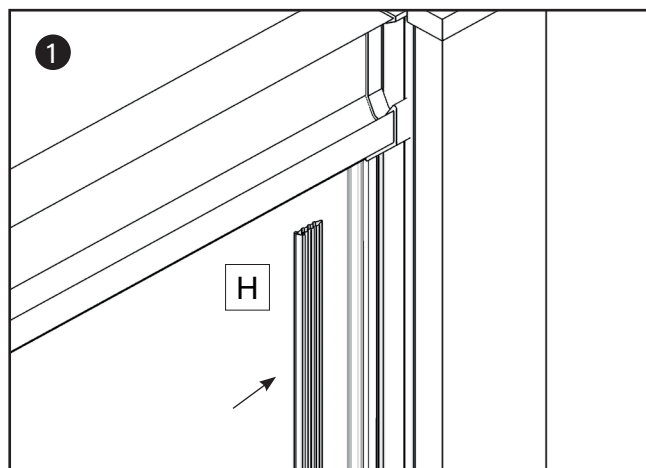

12° PASSAGGIO

1. Installare le maniglie (foro vite lato interno).
2. Installare le cover di copertura nella parte superiore dei profili in alluminio.
3. Siliconare la parte esterna del box doccia lungo tutto il perimetro come mostrato in figura e attendere 24h.

