

Manhattan

OPIS

Przesuwne drzwi prysznicowe z centralnym wejściem, ze szkła hartowanego 6 mm. Możliwość szybkiego zwolnienia dolnych wózków. Ręczna regulacja profili ściennych 2,5 cm z każdej strony, chromowana rama aluminiowa i szkło z powłoką antykamienną oznaczone specjalnymi etykietami.






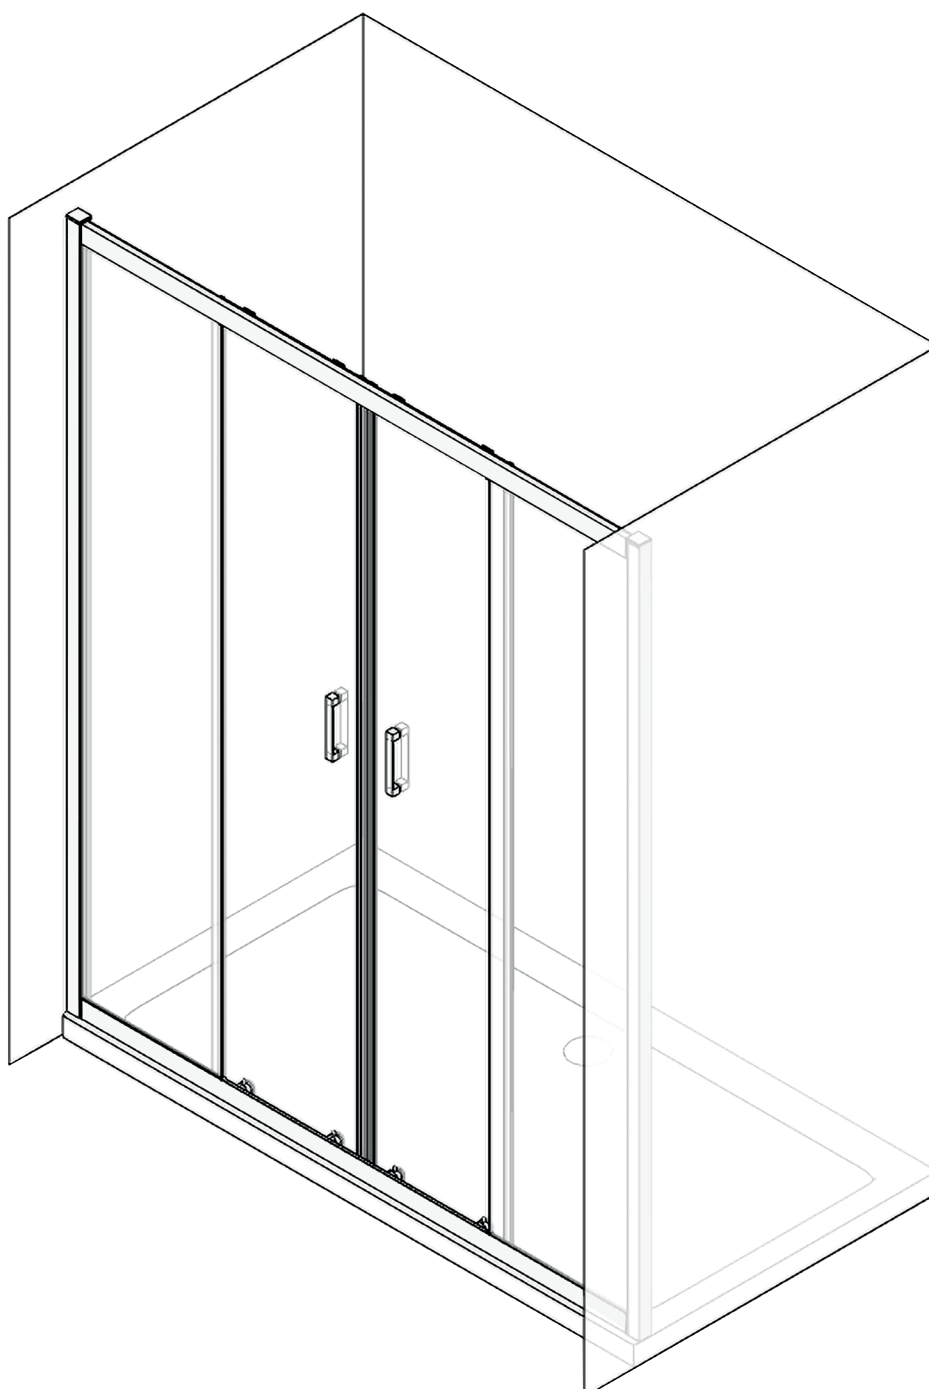


TABELA WYMIARÓW





DRZWI	WYMIARY A	WYMIARY B
130 (Wymiar prowadnicy 120)	1280 - 1330	560
135 (Wymiar prowadnicy 125)	1330 - 1380	535
140 (Wymiar prowadnicy 130)	1380 - 1430	610
145 (Wymiar prowadnicy 135)	1430 - 1480	585
150 (Wymiar prowadnicy 140)	1480 - 1530	660
155 (Wymiar prowadnicy 145)	1530 - 1580	535
160 (Wymiar prowadnicy 150)	1580 - 1630	610
165 (Wymiar prowadnicy 155)	1630 - 1680	685
170 (Wymiar prowadnicy 160)	1680 - 1730	760
175 (Wymiar prowadnicy 165)	1730 - 1780	635
180 (Wymiar prowadnicy 170)	1780 - 1830	710
185 (Wymiar prowadnicy 175)	1830 - 1880	785
190 (Wymiar prowadnicy 180)	1880 - 1930	860
195 (Wymiar prowadnicy 185)	1930 - 1980	735
200 (Wymiar prowadnicy 190)	1980 - 2030	810
205 (Wymiar prowadnicy 195)	2030 - 2080	885
210 (Wymiar prowadnicy 200)	2080 - 2130	960

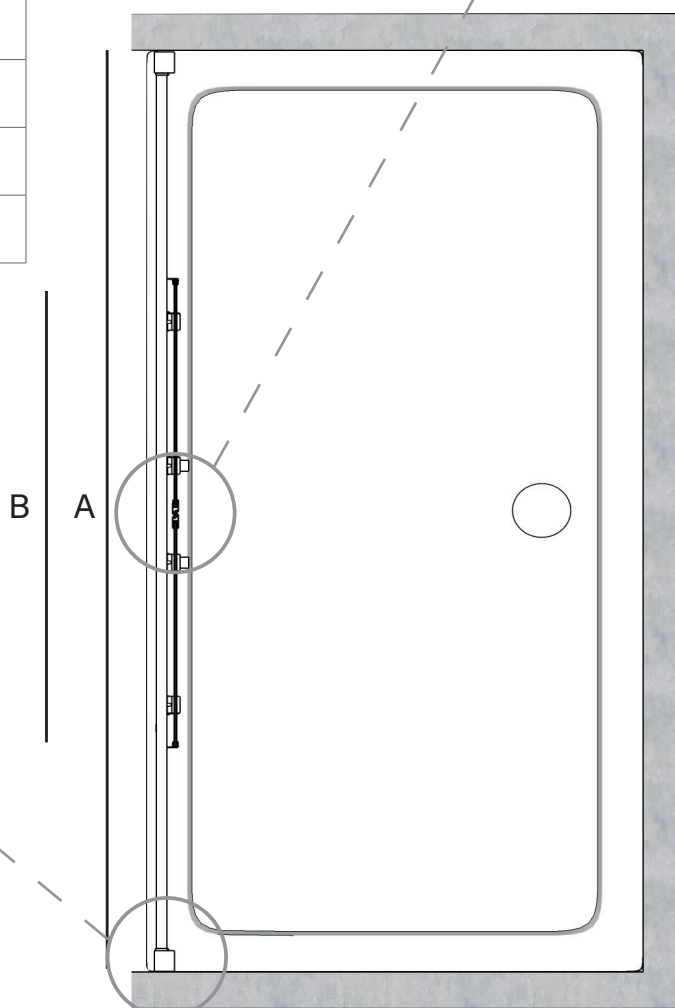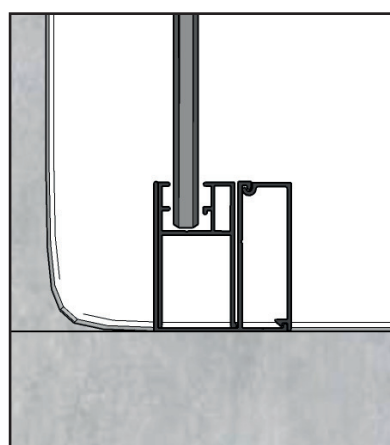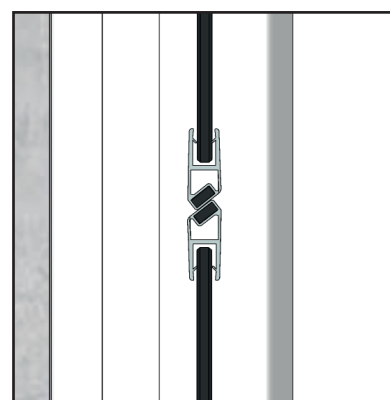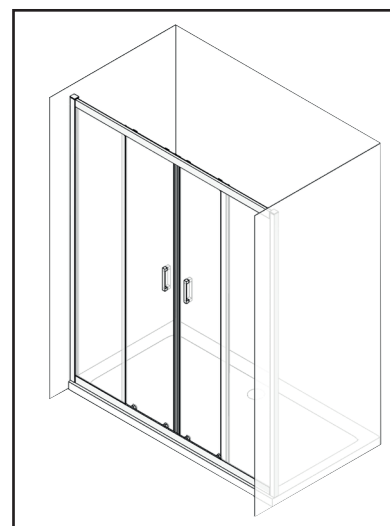


NARZĘDZIA NIEZBĘDNE

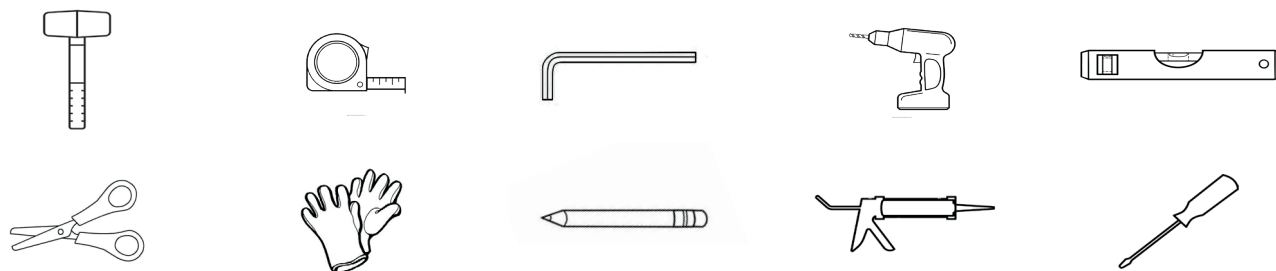


ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA (Produkt wysłany w 2 paczkach)

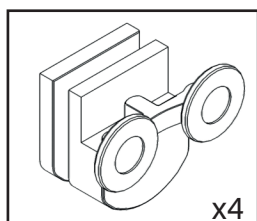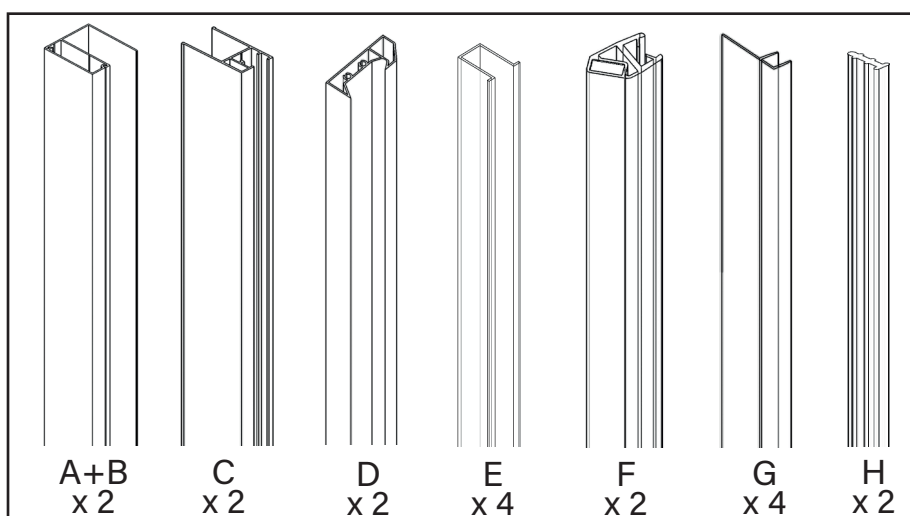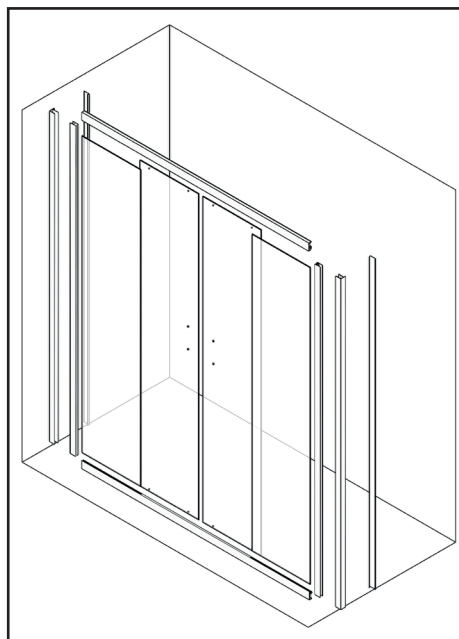


Koła górne

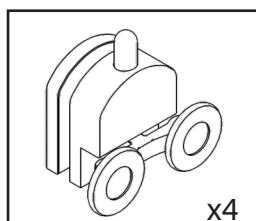


Koła dolne z
możliwością odc-
zeptenia

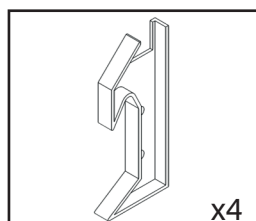


Złącze strony
stałej z oczkiem

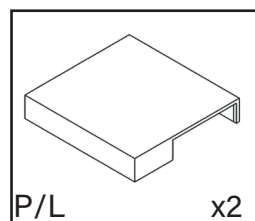


Ośłona górna
profilu ściany

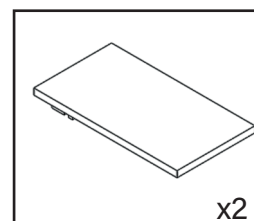


Ośłona górna
blokująca stałe
szkło

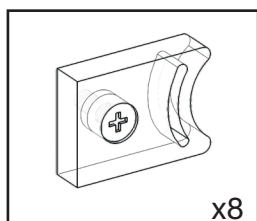

Ogranicznik
skoku

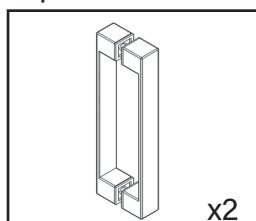

Uchwyt

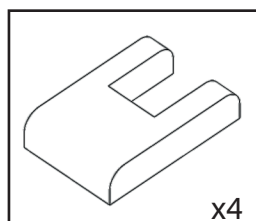

Ośłona blokująca
szkło





MONTAŻ

KROK 1

1. Sprawdź poziomowanie brodzika za pomocą poziomicy.
2. Umieść profile na ścianie i użyj poziomicy do pionowego ustawienia.
3. Zaznacz miejsca na ścianie na otwory za pomocą ołówka.
4. Wywierć otwory w ścianie wiertarką.
5. Włóż kołek do ściany, przygotuj do kolejnego mocowania profili ściennych, zalecamy na razie ich nie montować





WAŻNE

zaleca się nie montować profili tuż przy zewnętrznym brzegu brodzika, zawsze zostawiaj około 1 cm dla optymalnego efektu estetycznego.

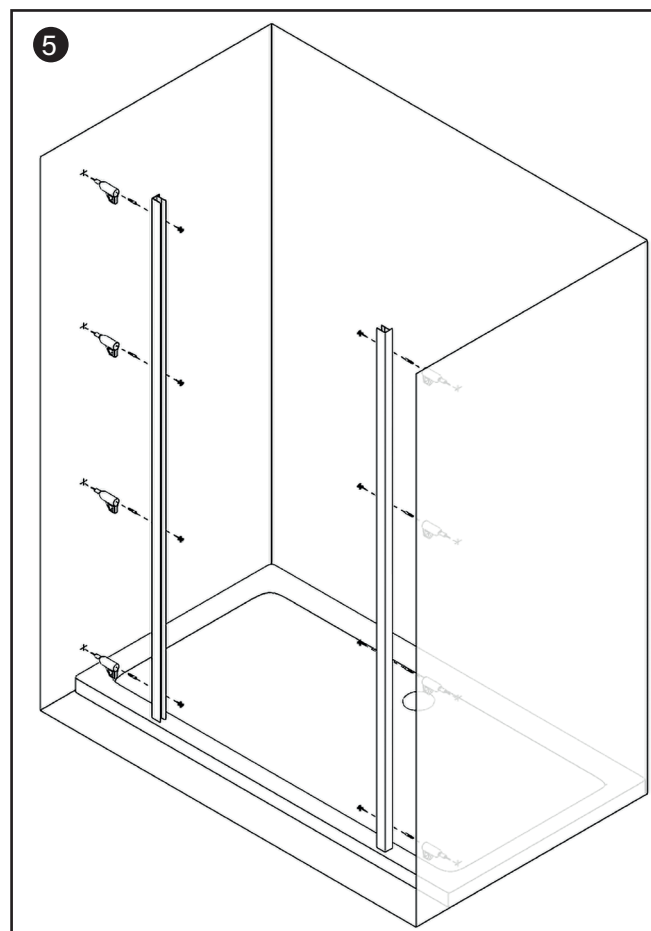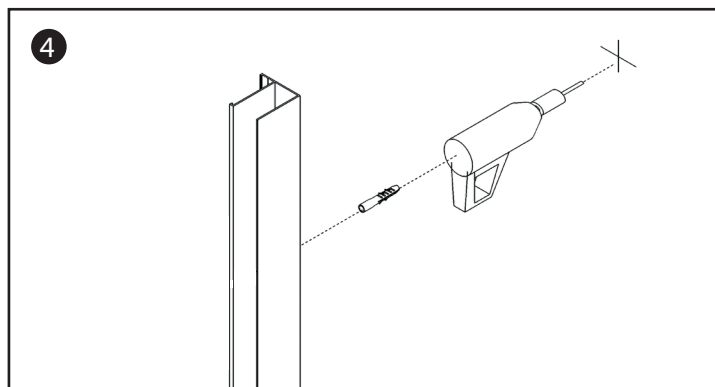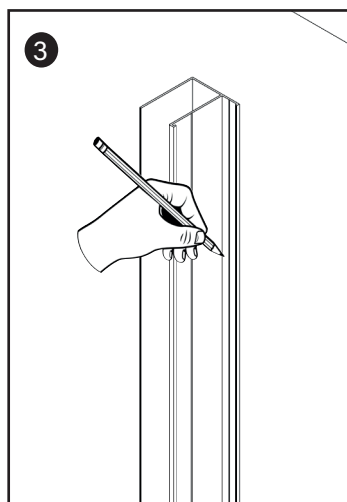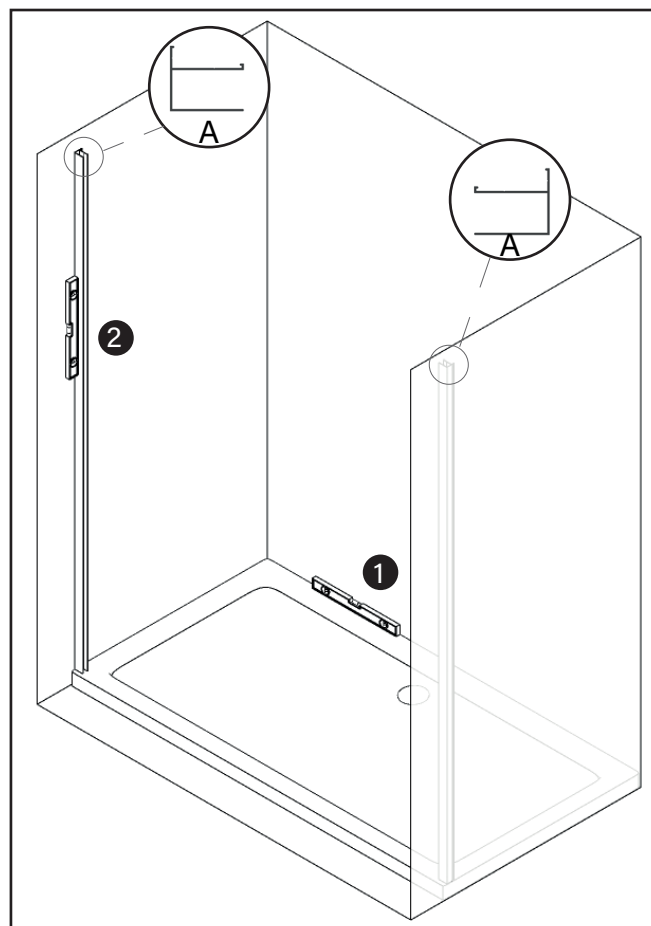



KROK 2

1. Umieścić osłonę na szkło.
 2. Włożyć uszczelkę w dolny profil (Uszczelka ochronna szkła).
 3. Użyć śruby 8x30 do połączenia dolnego szyn aluminiowych z profilami pionowymi, między szyną a profilami należy wstawić konektory.
- W ten sposób budujemy ramę drzwi (szkielet).
4. Wstawić stałe szyby jak na rysunku.

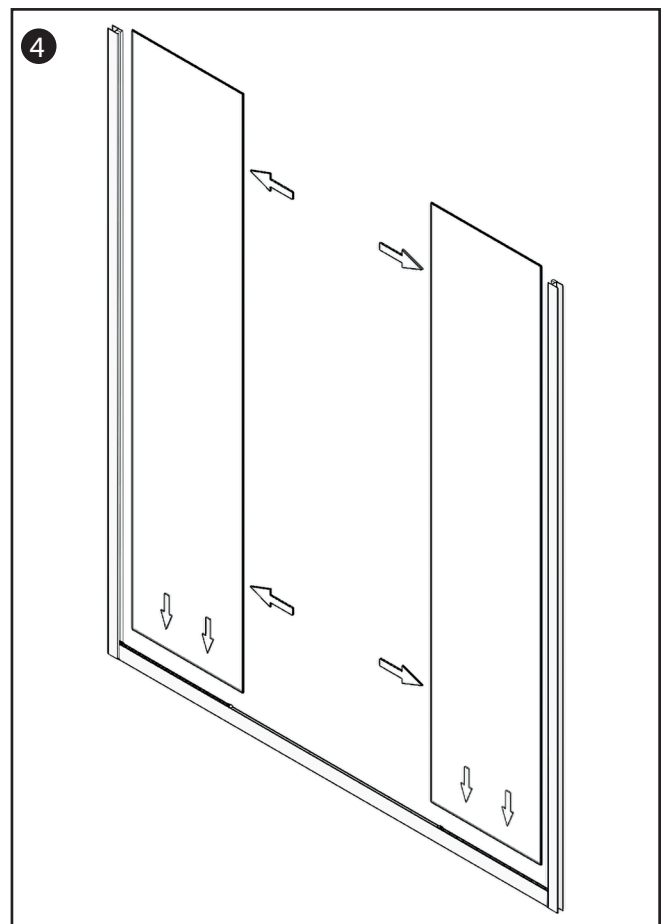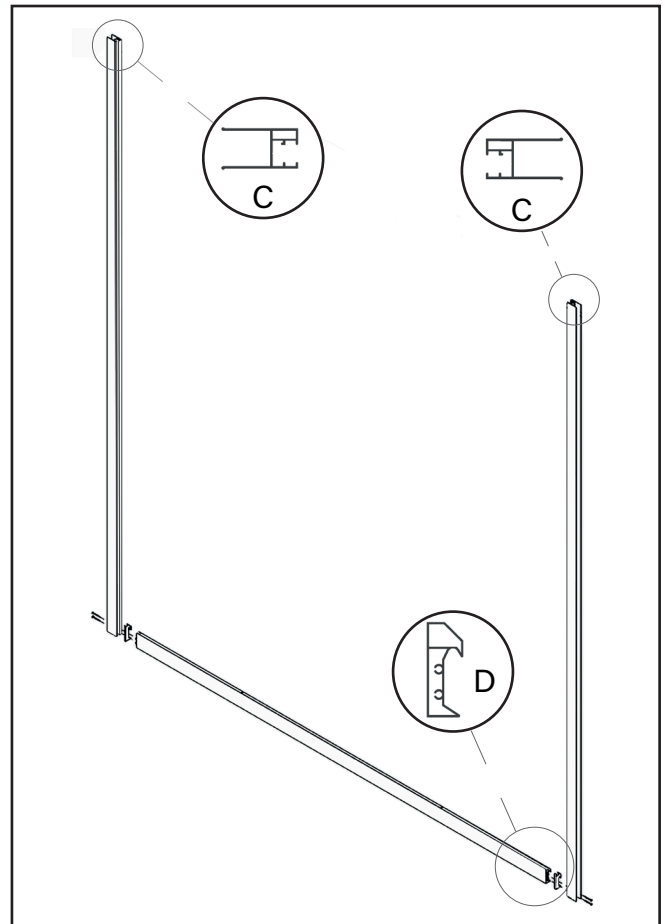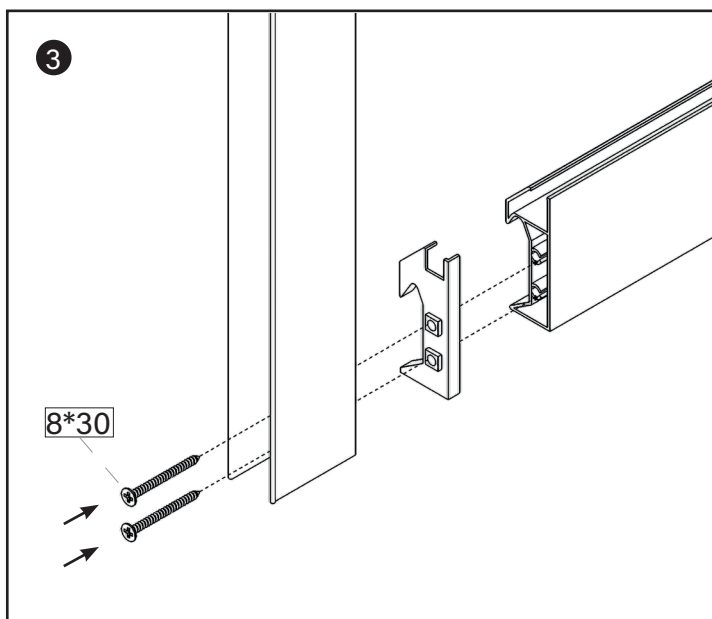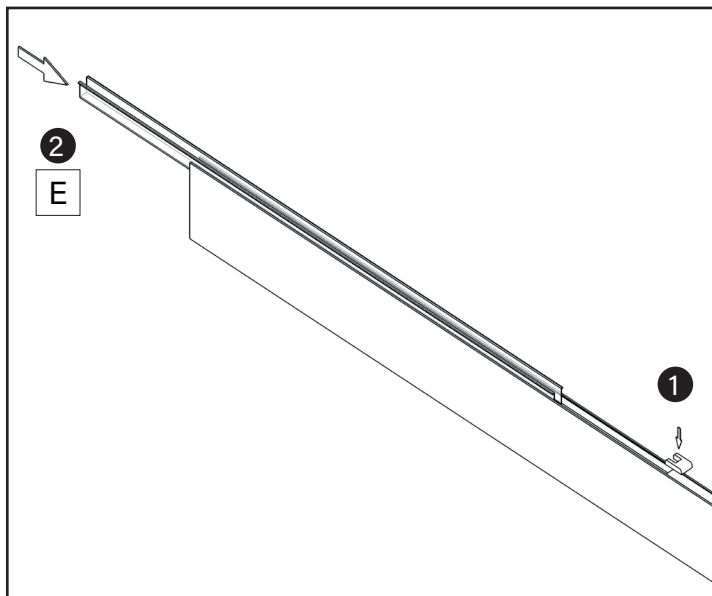


KROK 3

1. Powtórz poprzedni krok (2) dla górnej części ramy.

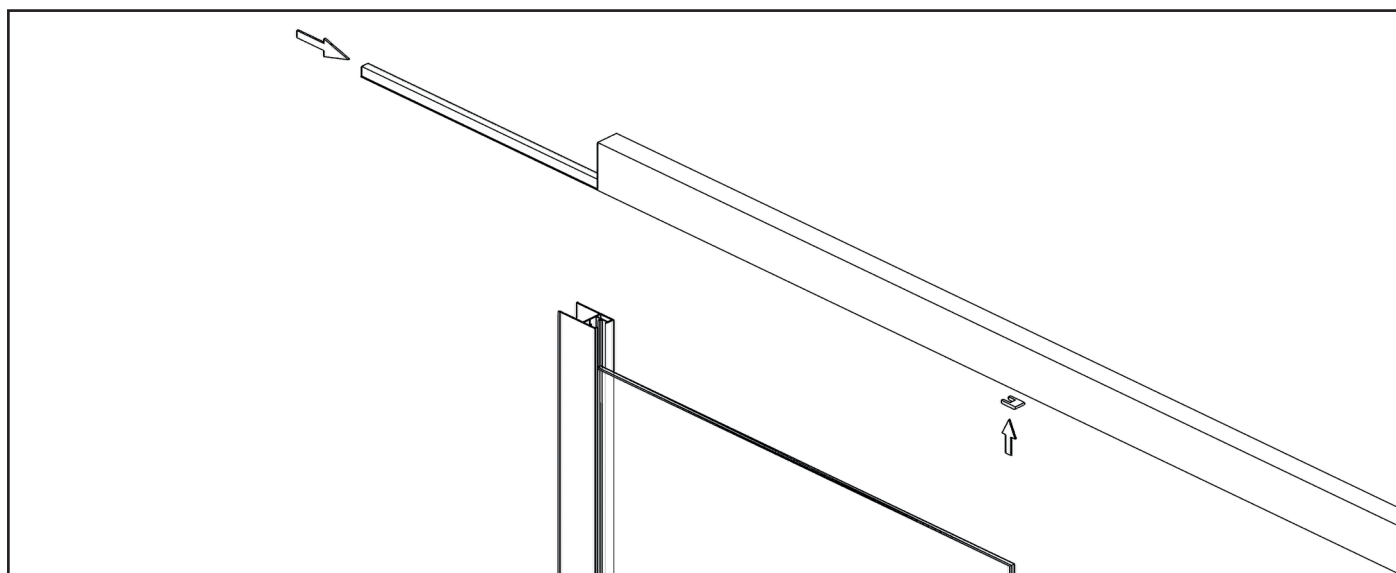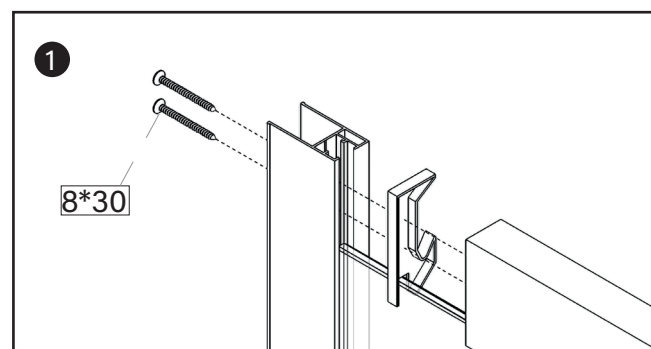



KROK 4

1. Zmontować wcześniej złożony szkielet/ramę z profilami ściennymi.

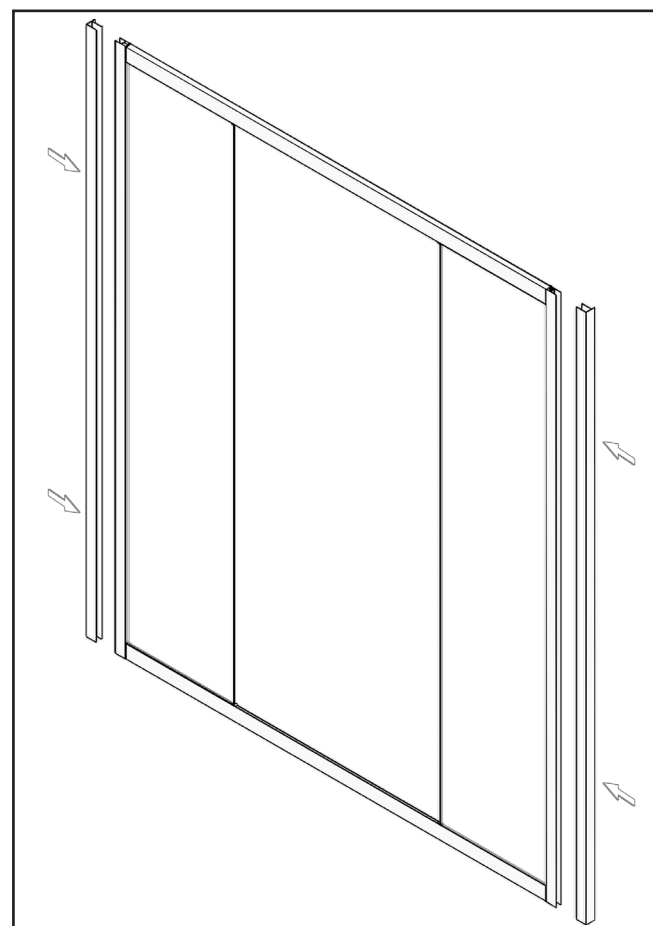



KROK 5

1. Kontynuować umieszczanie całych drzwi na brodziku.
2. Dostosować rozszerzenie ramy, działając na teleskopowym (jeden profil wchodzi w drugi).

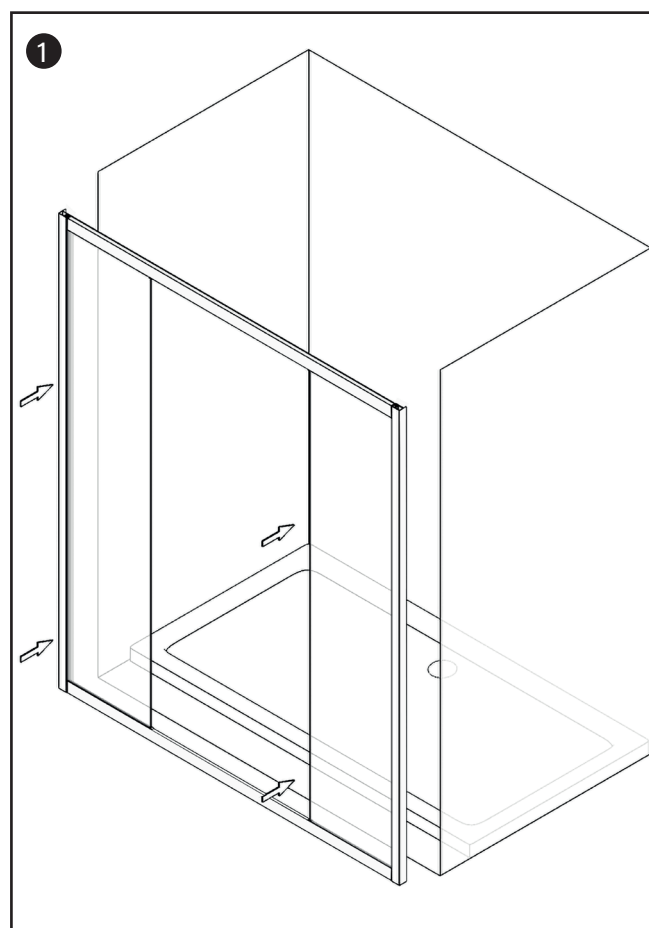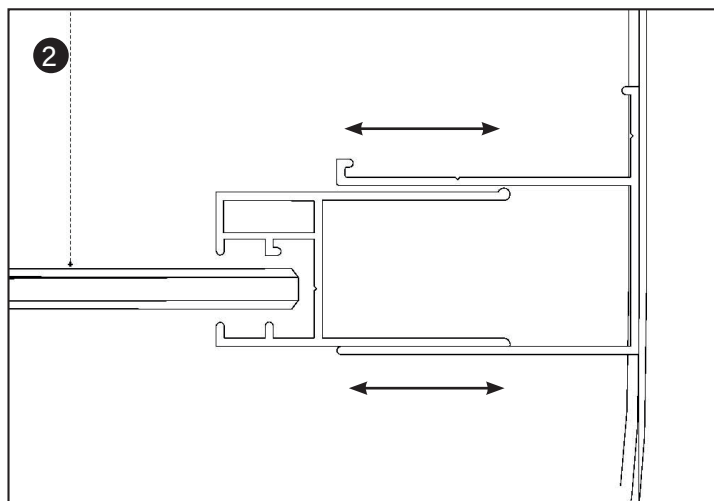

KROK 6

1. Zakończyć montaż profilu na ścianie (strona stałego szkła) przy użyciu śrub 8x30 i kołków wcześniej wmurowanych w ścianę.

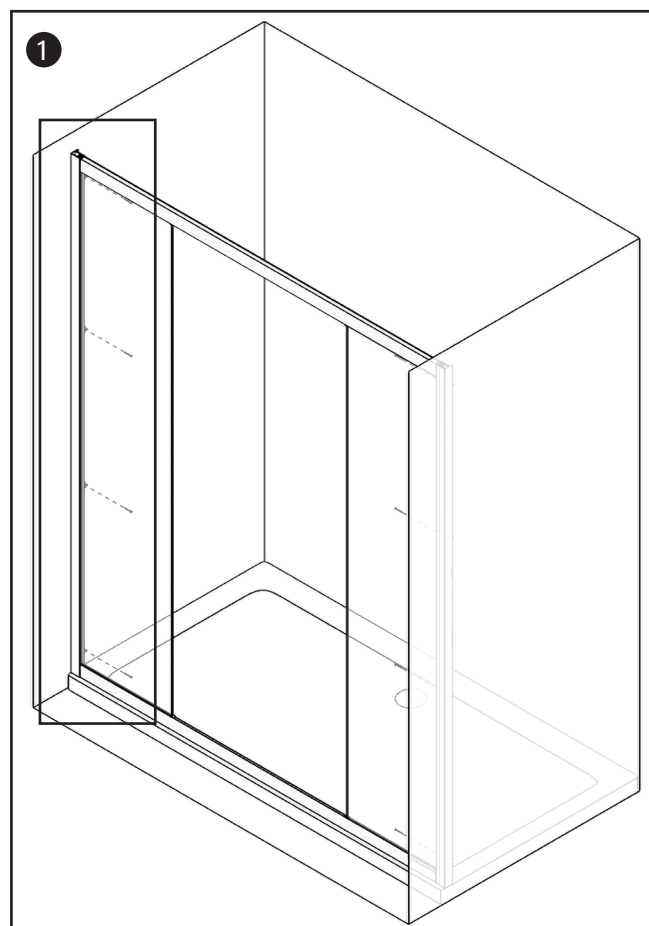
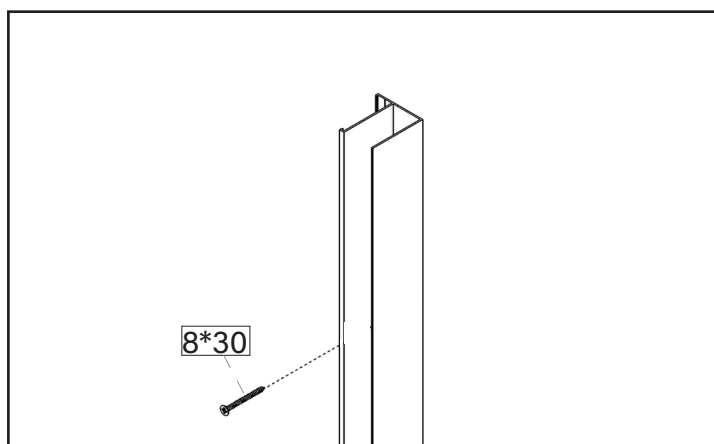


KROK 7

1. Zainstaluj górne rolki przesuwne w obu szklanych drzwiach.

Uwaga: górne rolki są regulowane, jeśli po zamontowaniu kabiny prysznicowej drzwi nie będą się płynnie przesuwać, można je wyregulować za pomocą dolnej śruby na górnym łożysku.

2. Zainstaluj dolne rolki przesuwne (z przyciskiem do szybkiego zwalniania).

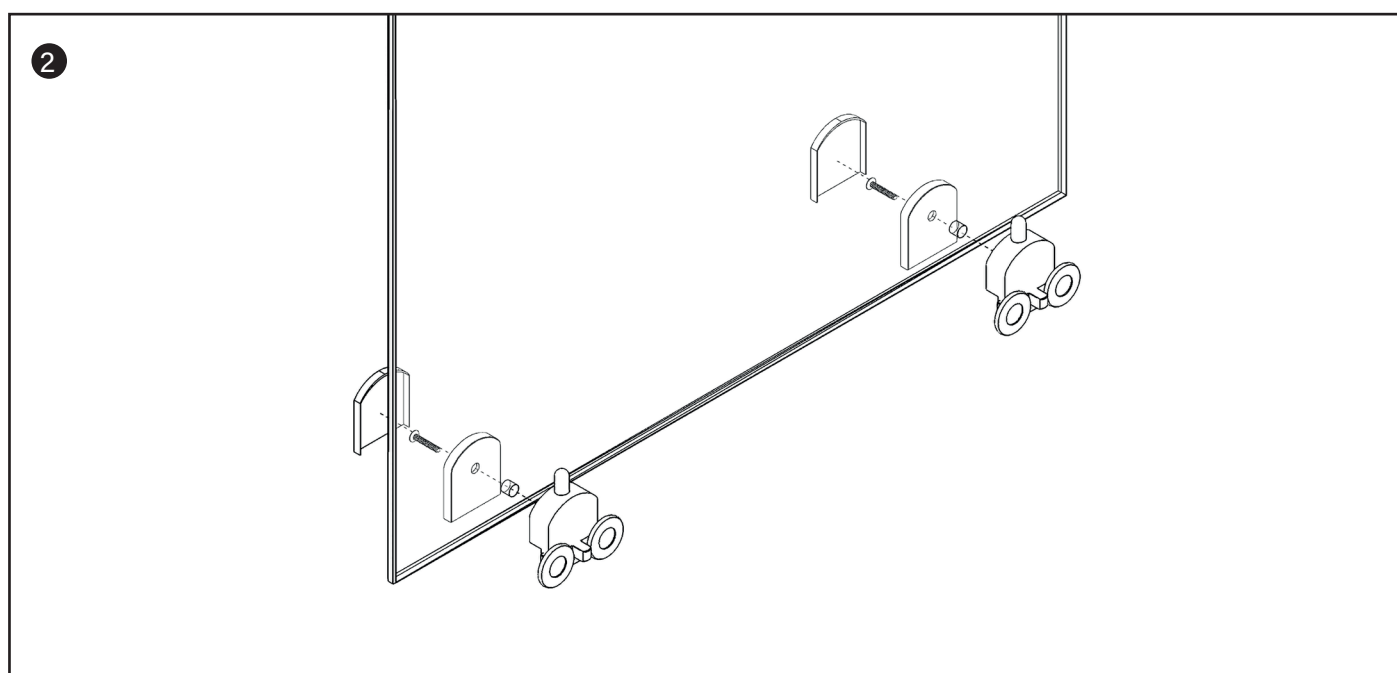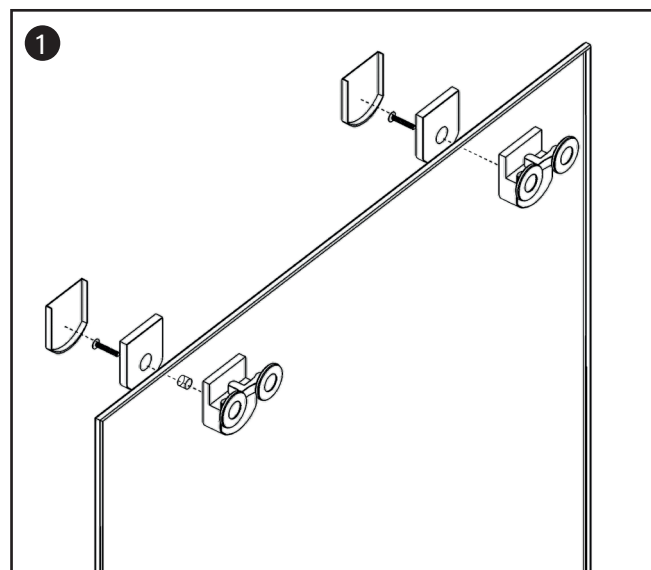




KROK 8

1. Zamocuj drzwi do górnego toru przesuwne.

Uwaga: *upewnij się, że drzwi są prawidłowo ustawione, zobacz poprzedni krok, aby je wyregulować.*

2. Zamocuj koła do dolnego toru.



Uwaga: *dolne koła przesuwne można odłączyć, aby ułatwić czyszczenie i rutynowe prace konserwacyjne.*

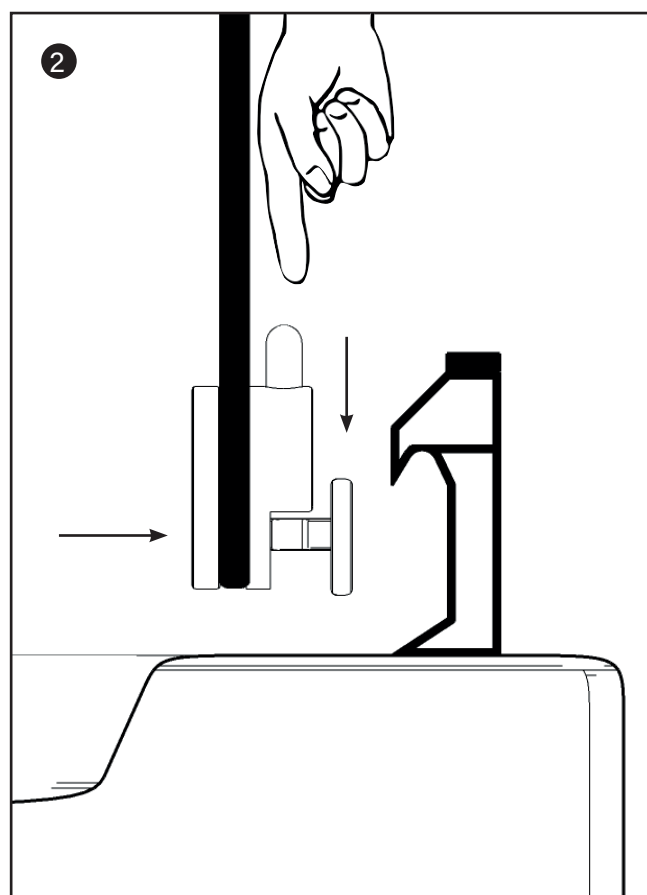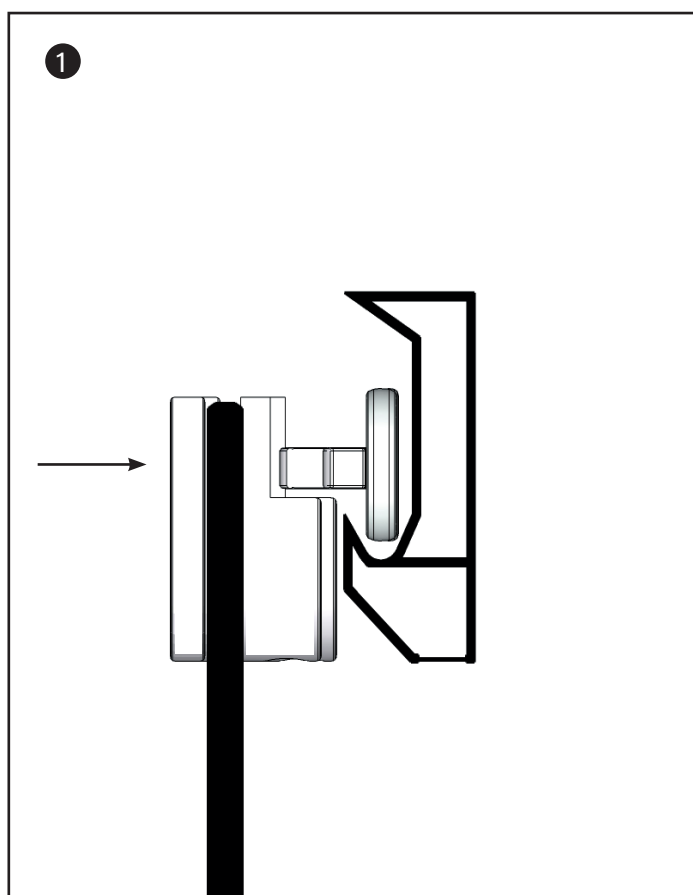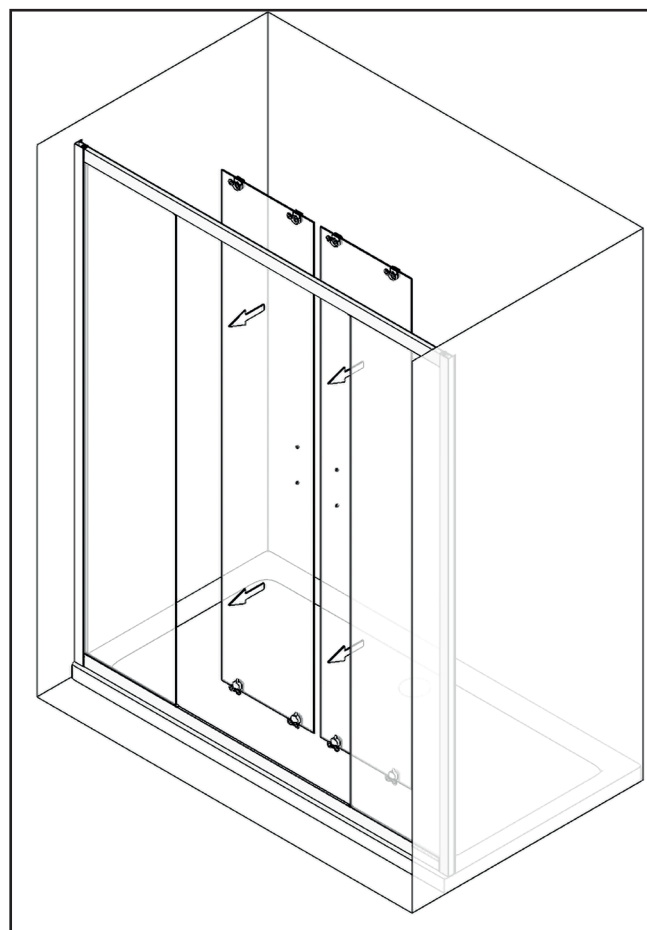

KROK 9

1. Zainstaluj uszczelki magnetyczne na przesuwnych szybach.
2. Zainstaluj uszczelkę uszczelniającą między stałym szkłem a drzwiami przesuwnymi.

Uwaga: w zestawie znajduje się wyższa i niższa uszczelka, niższa należy do stałego szkła, wyższa do szkła przesuwnego.

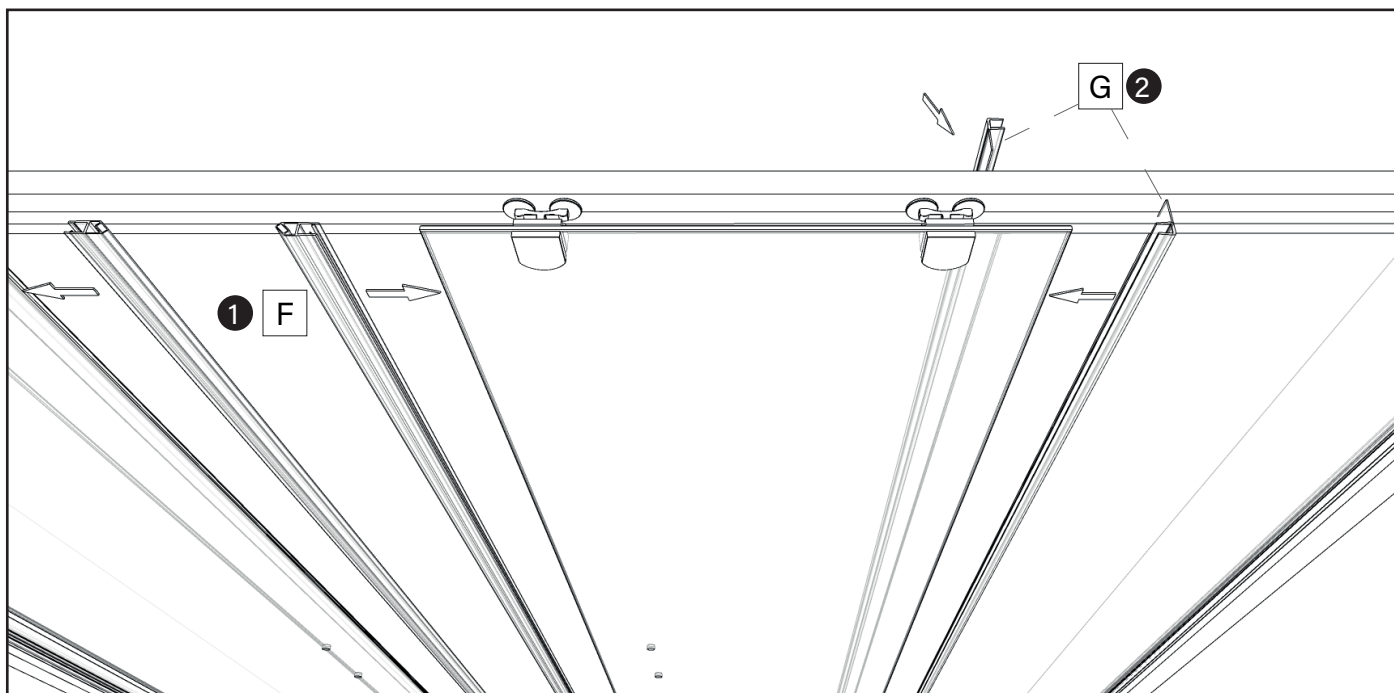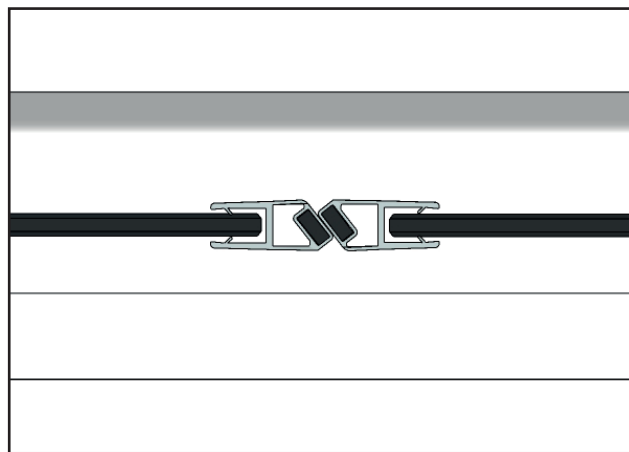


KROK 10

1. Sprawdzić pionowanie, wykonać otwory po wewnętrznej stronie, aby zablokować ściankę prysznicową do profili ściennych za pomocą śrub 8x16.

WAŻNE: maksymalna regulacja stałego szkła to 2,5 cm.



Uwaga: należy wykonać łącznie 4 otwory, 2 otwory na profil, 1 na górze i 1 na dole.

2. Zakryć profil ścienny stałej ścianki za pomocą aluminiowej osłony, aby ukryć śruby mocujące i chronić je przed wodą.

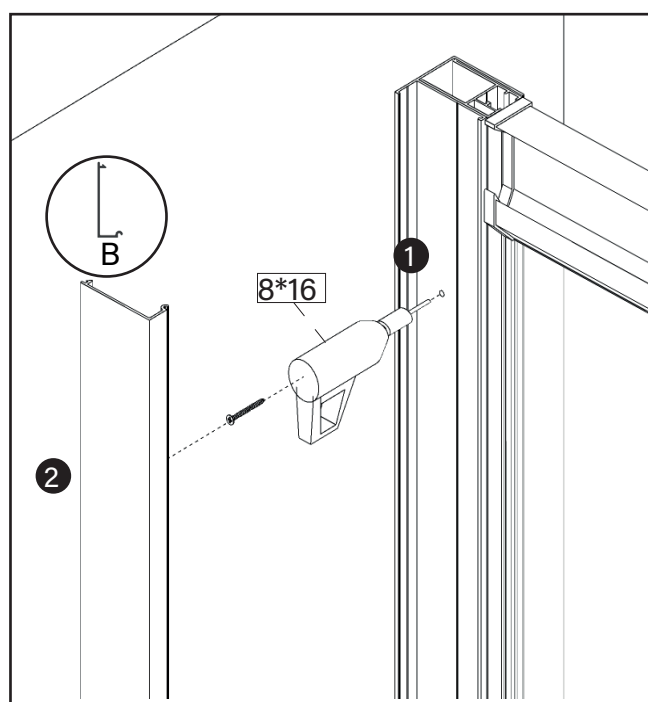

KROK 11

1. Włóż płaską uszczelkę między stałą szybą a profil aluminiowy (strona wewnętrzna).
Znajdziesz ją zwiniętą w małej torebce!!
2. Zainstaluj krańcówki na szynach górnych i dolnych. Użyj dołączonych śrub 8x12, w przeciwnym razie istnieje ryzyko przewiercenia widocznego boku szyny przesuwnej.

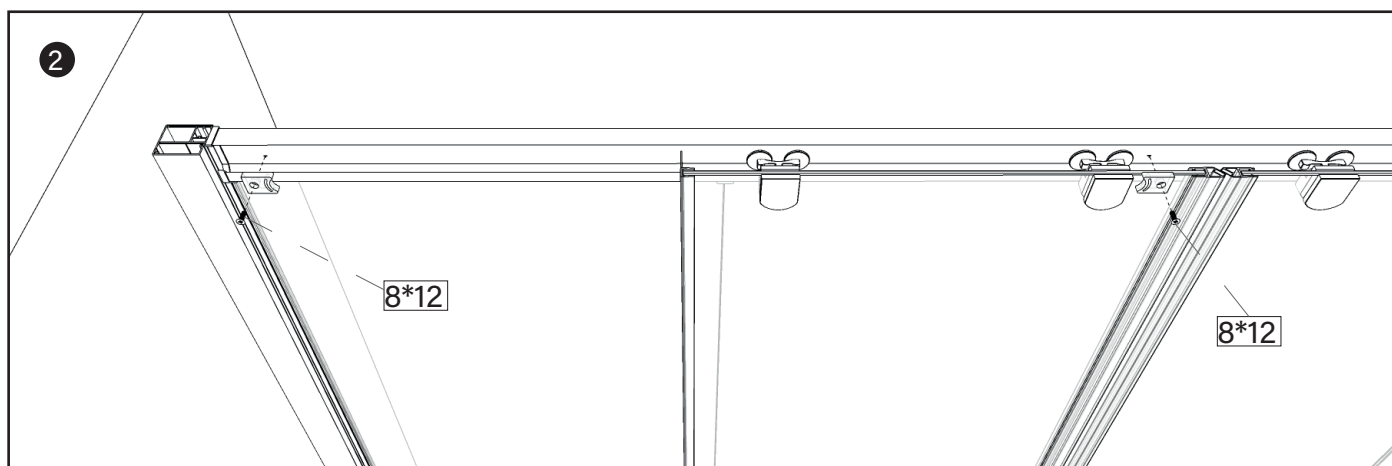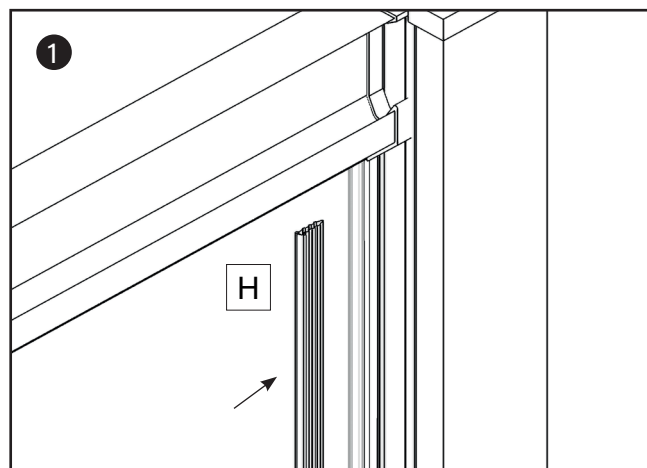

KROK 12

1. Zainstaluj uchwyty (otwór śrubowy od strony wewnętrznej)
2. Zainstaluj pokrywy osłonowe na górnej części profili aluminiowych.
3. Uszczelnij zewnętrzną część kabiny prysznicowej wzdłuż całego obwodu, jak pokazano na rysunku, i poczekaj 24h.

