

Houston

BESCHREIBUNG

Duschtür mit schwingender Türöffnung, hergestellt aus 8 mm dickem transparentem gehärtetem Glas, mit einem leicht zu reinigenden Behandlung, die durch entsprechende Etiketten gekennzeichnet ist. Höhe von 200 cm, reversibler Einbau, Profile aus verchromtem Aluminium.



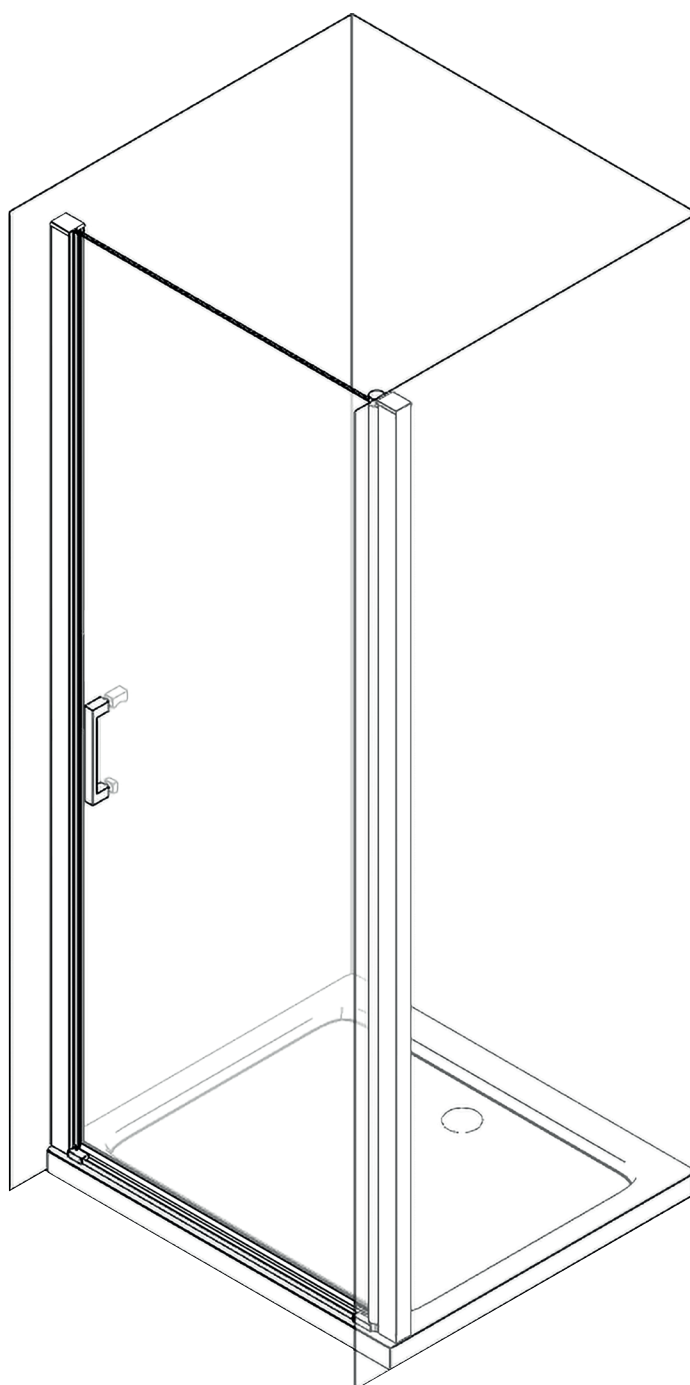




TABELLE DER MASSNAHMEN

MODELL	MASSE A
65	640 - 680
70	690 - 730
75	740 - 780
80	790 - 830
85	840 - 880
90	890 - 930


REVERSIBEL

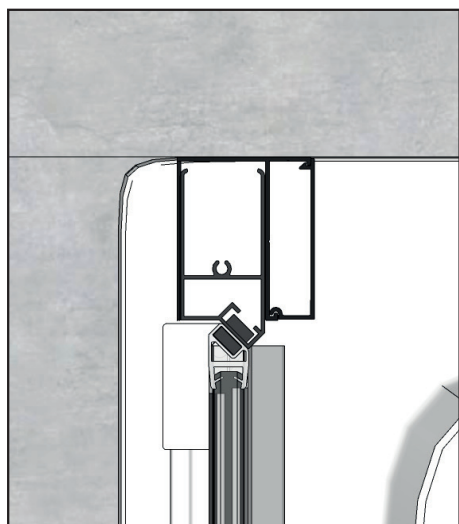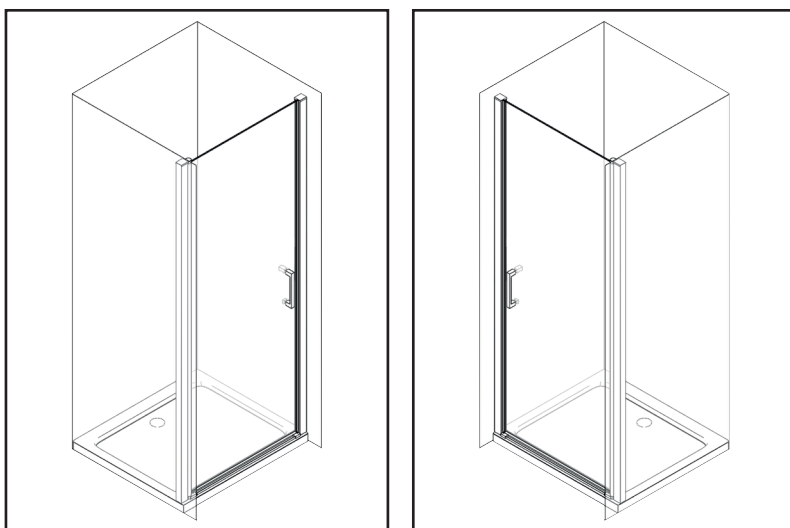


A

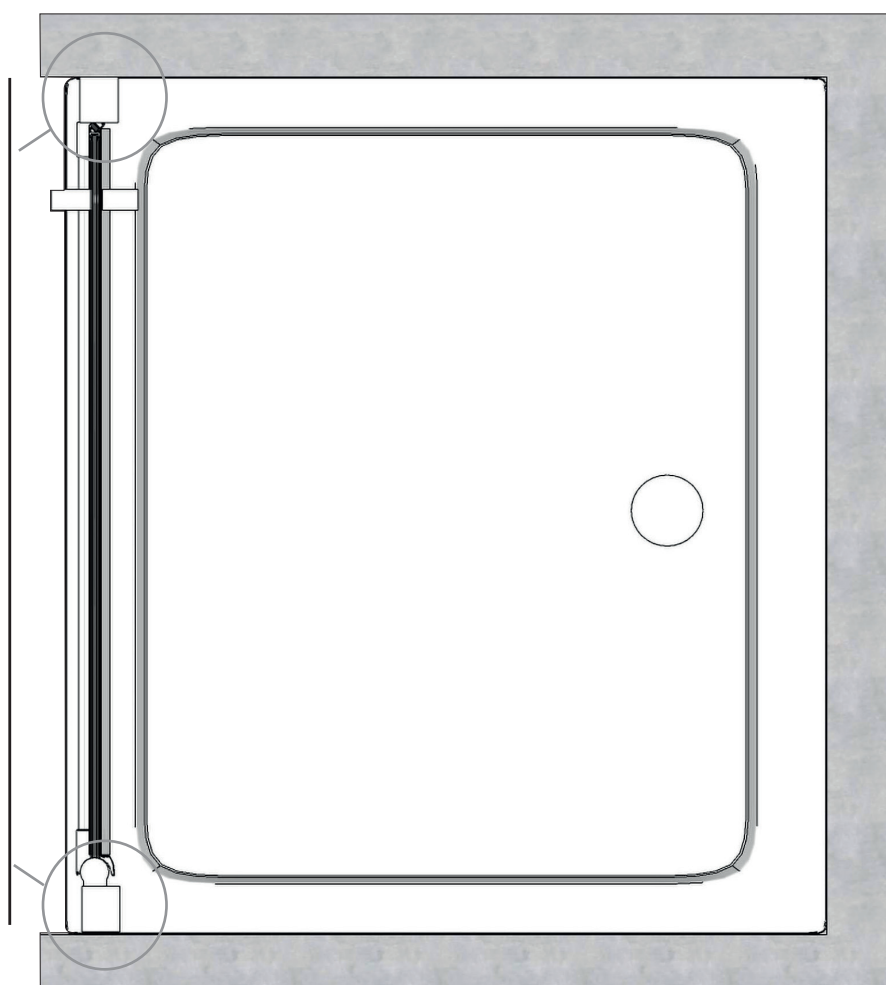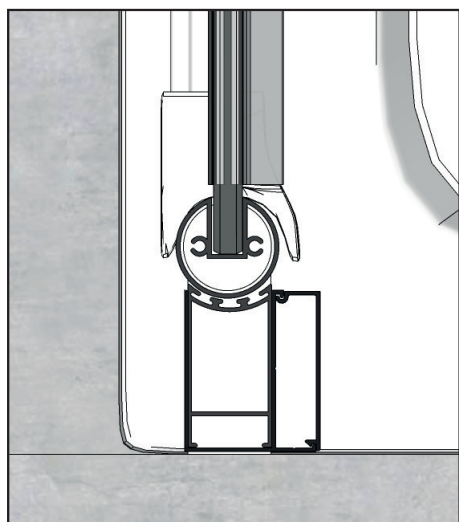

ERFORDERLICHES WERKZEUG

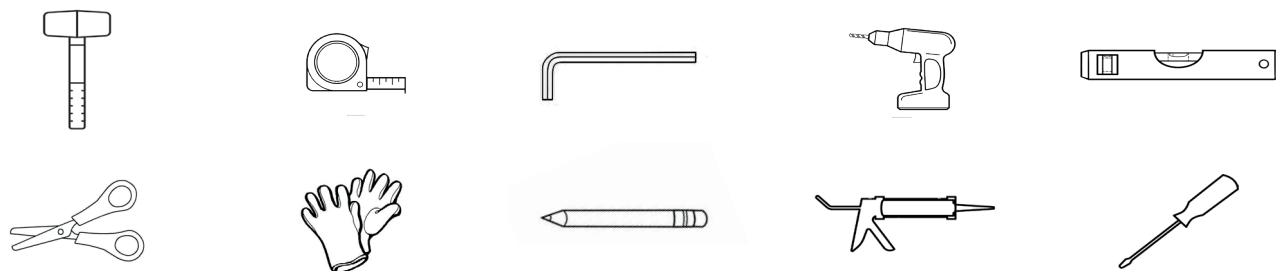

VERPACKUNGSGEHALT

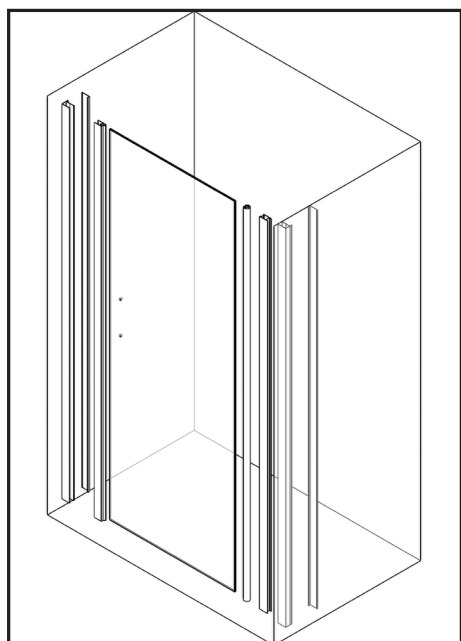

x4
8*16





x10
8*30



x2
6*16




x12

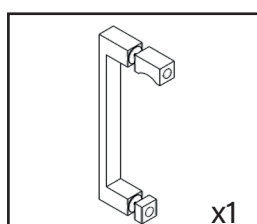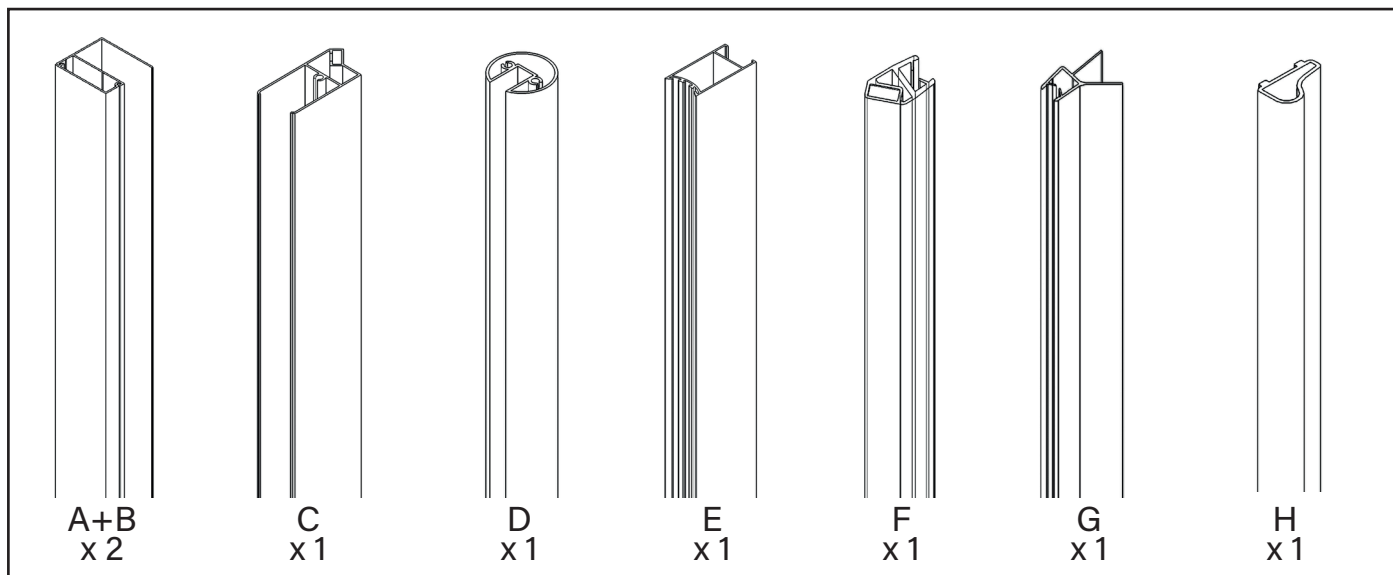


Handgriff

x1

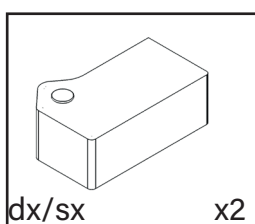


dx/sx
Bodenbefestigungswinkel

x2

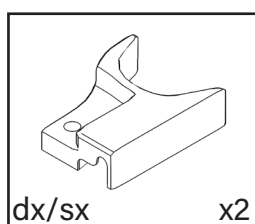

dx/sx
Bodenbefestigungswinkel

x2

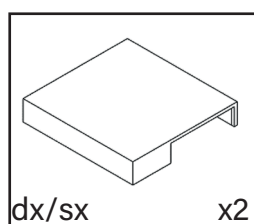

dx/sx
Obere Abdeckung
Wandprofil






x2

MONTAGE

1. SCHRITT


1. Überprüfen Sie die Niveaue Ausrichtung der Duschwanne mit einer Wasserwaage.
2. Legen Sie das Profil an die Wand und verwenden Sie die Wasserwaage, um es vertikal auszurichten.
3. Markieren Sie die Bohrlöcher an der Wand mit einem Bleistift.
4. Bohren Sie die Löcher in die Wand mit einem Bohrer.
5. Setzen Sie die Dübel in die Wand ein und schrauben Sie die Schrauben ein, um das Profil zu befestigen.
6. Wiederholen Sie diese Schritte für das andere Profil.

WICHTIG : Es wird empfohlen, die Profile nicht direkt an den äußeren Rand der Duschwanne zu montieren. Lassen Sie immer etwa 1 cm Platz für ein optimales ästhetisches und funktionales Ergebnis.

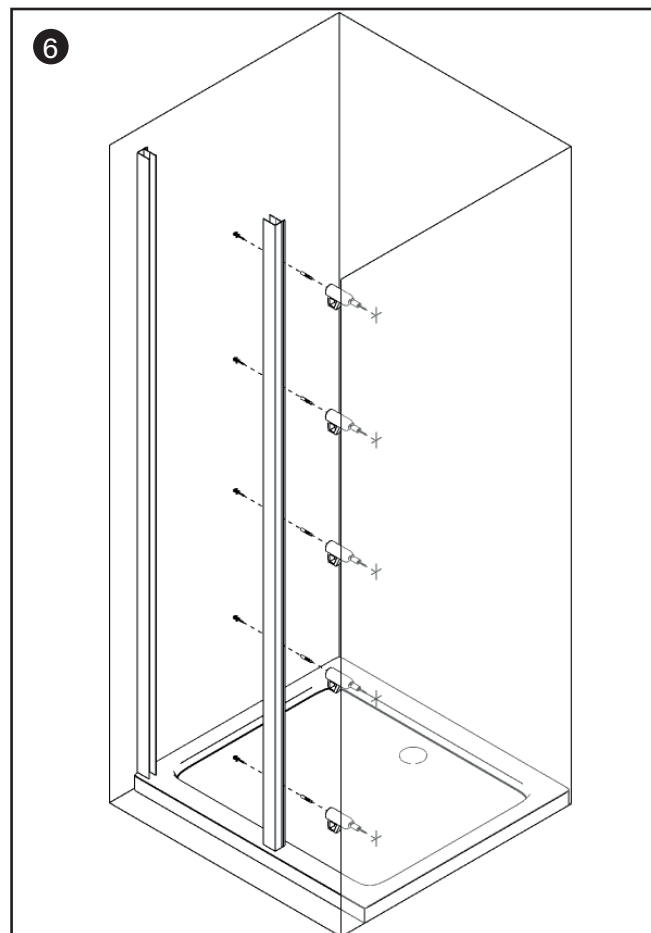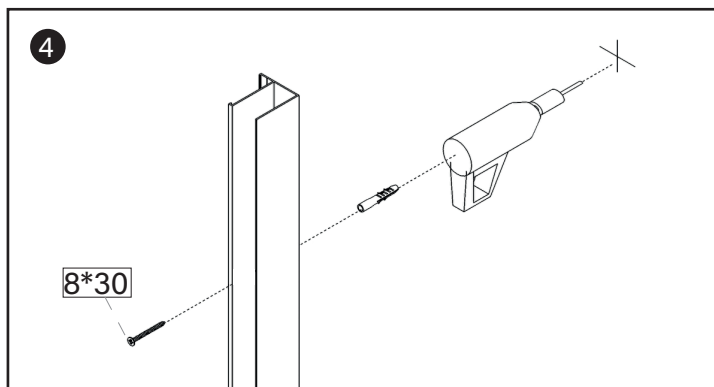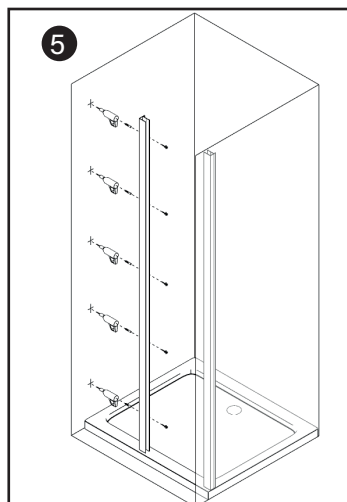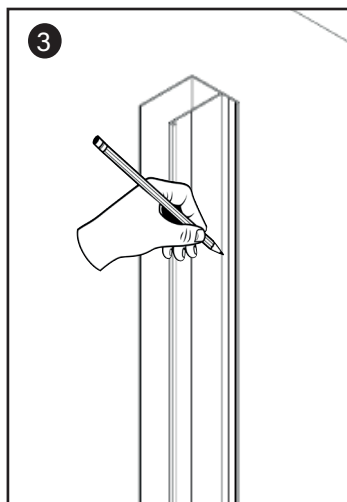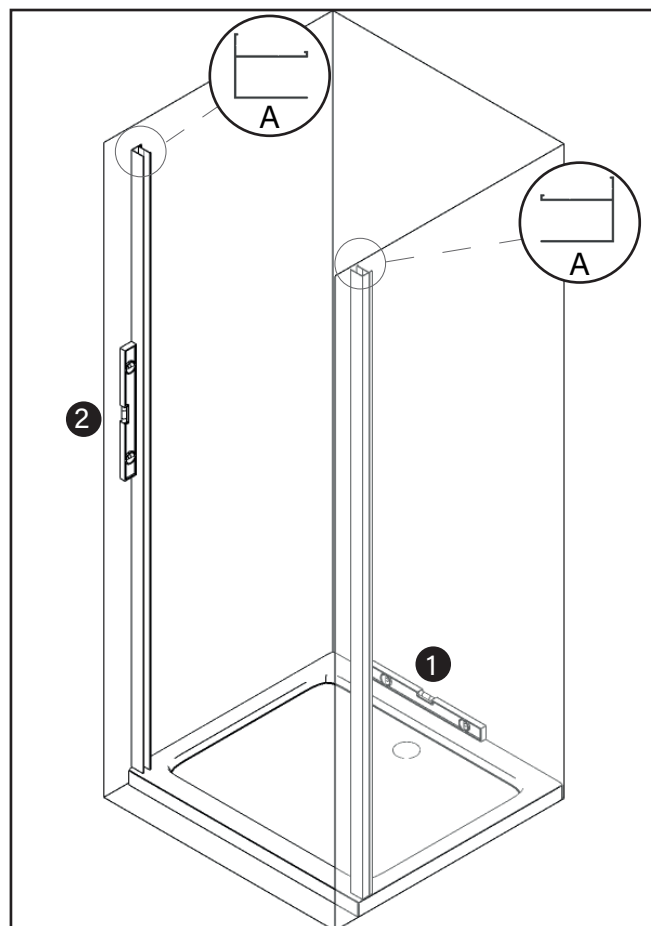


2. SCHRITT

1. Fügen Sie das Magnetanschlagprofil in das Wandprofil ein.

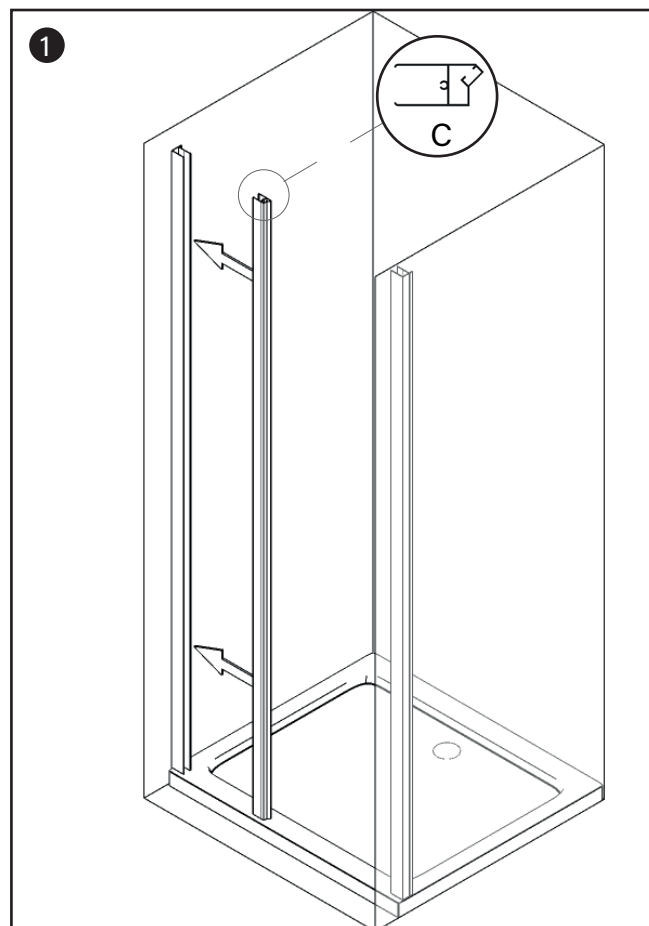



3. SCHRITT

1. Wie in der Abbildung gezeigt, fahren Sie mit der Installation der Tür im Wandprofil fort.

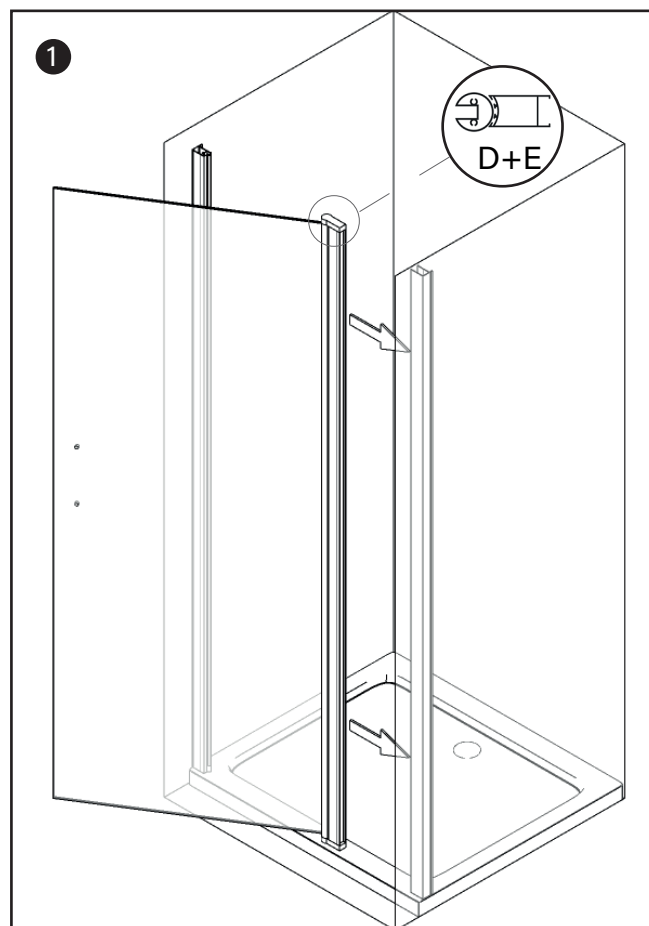

4. SCHRITT


1. Bringen Sie die Magnetdichtung für die Tür von unten an. Wenn die Dichtung zu lang ist, schneiden Sie sie von oben ab.
2. Bringen Sie die untere Dichtung am Glas an und formen Sie sie entsprechend, um sicherzustellen, dass sie nicht mit der Magnetdichtung in Konflikt gerät und die Lippe einen ordnungsgemäßen Wasserdichtungseffekt bietet.

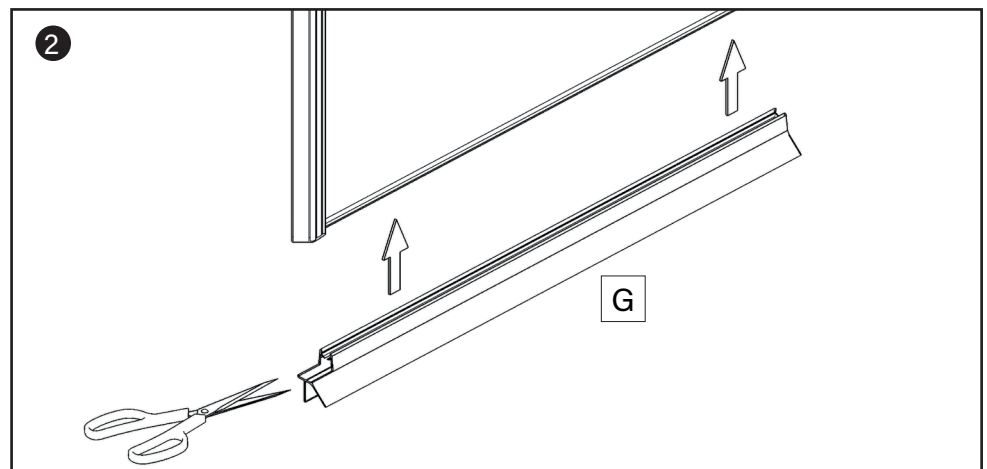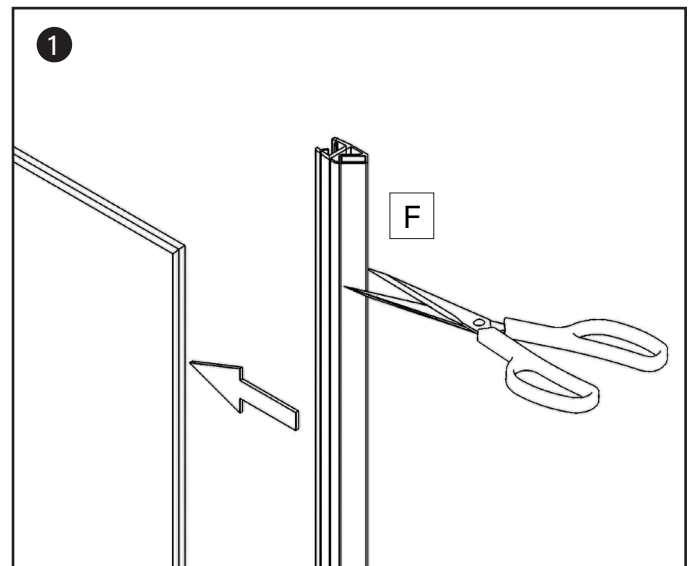

5. SCHRITT

1. Bringen Sie das Aluminium-Dichtprofil zusammen mit den beiden rechten und linken Halterungen auf der Duschwanne an, indem Sie es mit Silikon befestigen. Es ist nicht erforderlich, Löcher zu bohren.

Hinweis: Die mitgelieferten Schrauben werden verwendet, wenn die Montage ebenerdig erfolgt.

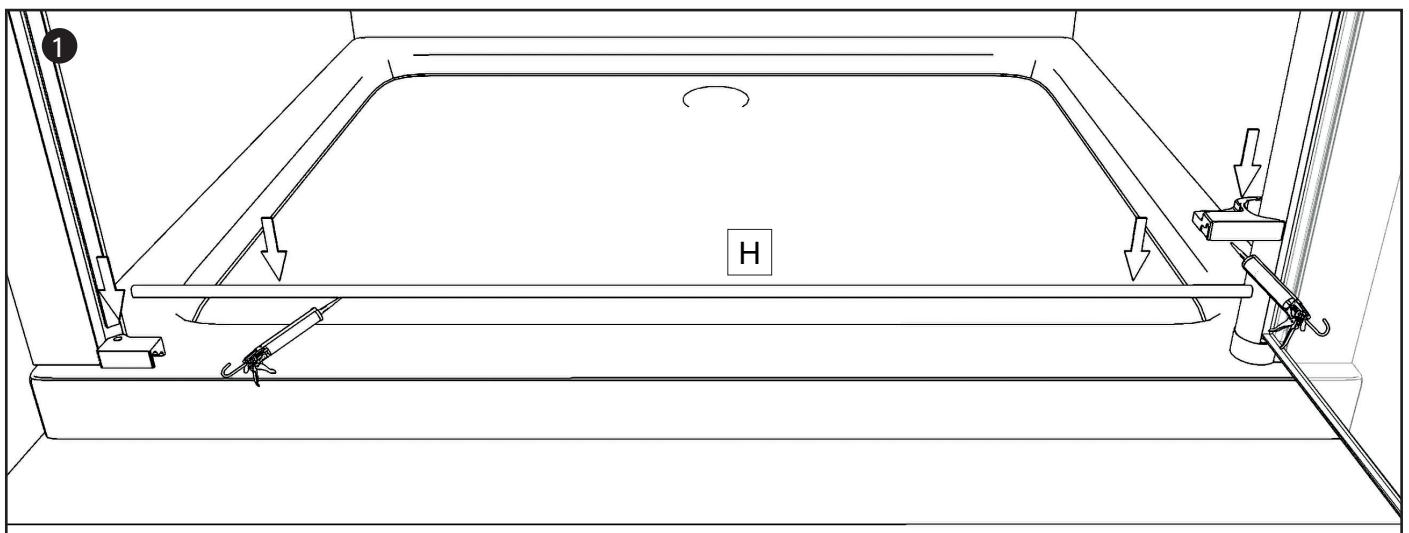



6. SCHRITT

1. Bohren Sie Löcher auf der Innenseite, um die Duschwand und das Magnetprofil mit den Schrauben 8x16 an den Wandprofilen zu befestigen. Bedecken Sie die Bohrlöcher mit der Aluminiumabdeckung.

WICHTIG: Maximal 2 cm auf jeder Seite einstellen.

Hinweis: Insgesamt müssen 4 Löcher gebohrt werden, 2 Löcher pro Profil, 1 oben und 1 unten.

2. Setzen Sie die dekorative Abdeckung oben auf die Wandprofile.

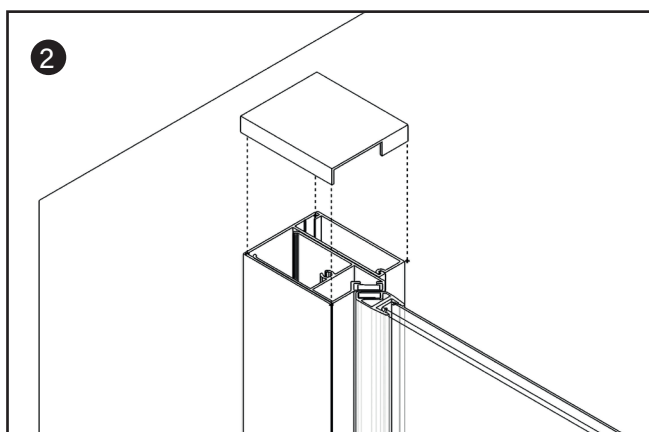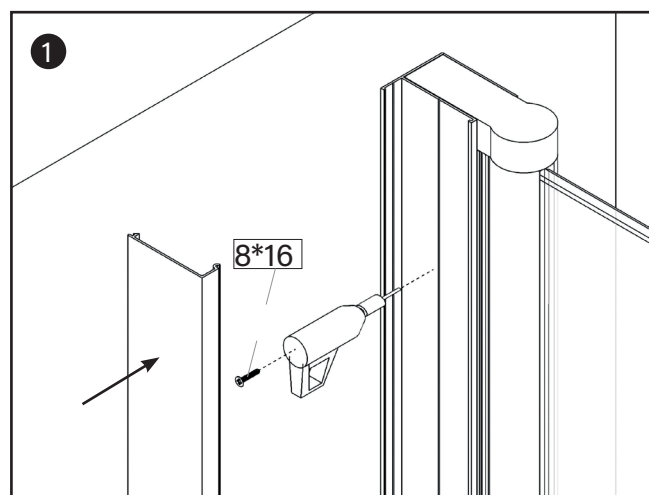

7. SCHRITT

1. Befestigen Sie den Griff an der Tür (Innenseite).
2. Versiegeln Sie wie in der Abbildung gezeigt mit Silikon und warten Sie 24 Stunden.

