


Houston

DESCRIPCIÓN




Puerta de ducha con apertura batiente, fabricada en vidrio templado transparente de 8 mm, con tratamiento fácil de limpiar señalado por etiquetas adecuadas. Altura de 200 cm, instalación reversible, perfiles de aluminio cromado.

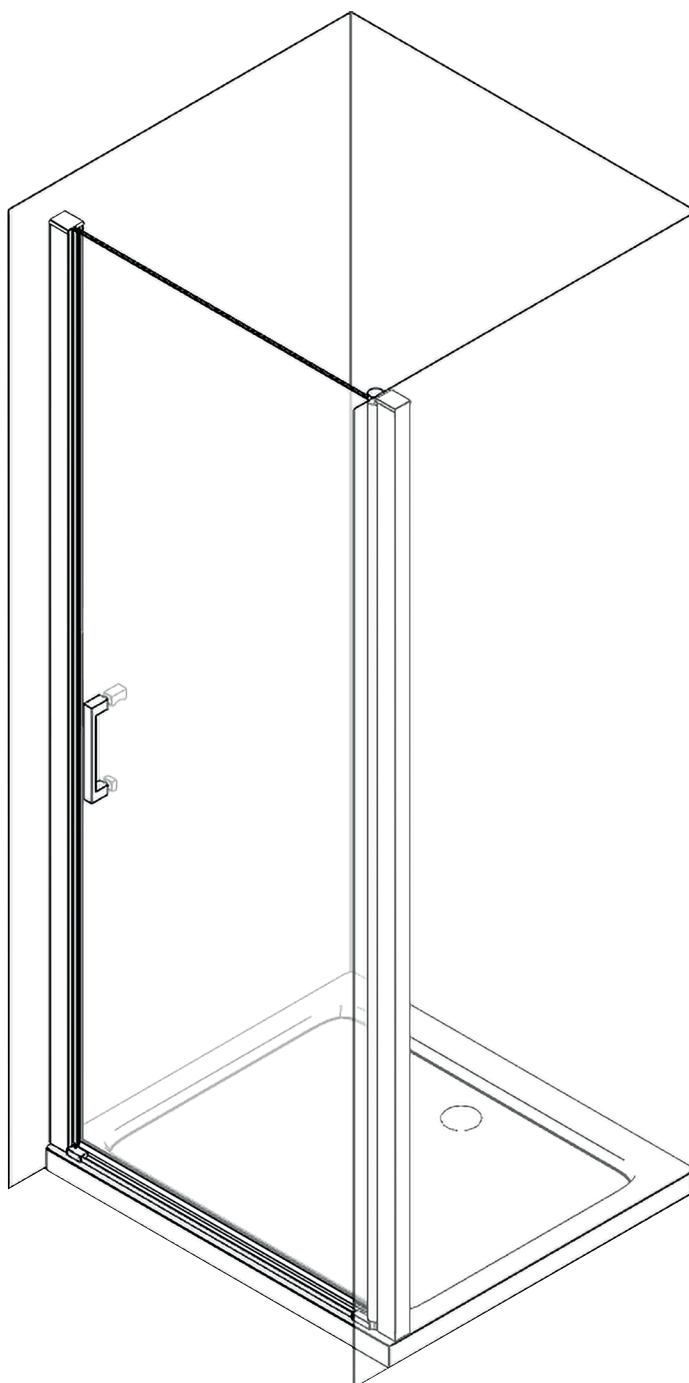



CUADRO DE MEDIDAS

MODELO	MEDIDAS A
65	640 - 680
70	690 - 730
75	740 - 780
80	790 - 830
85	840 - 880
90	890 - 930


REVERSIBLE

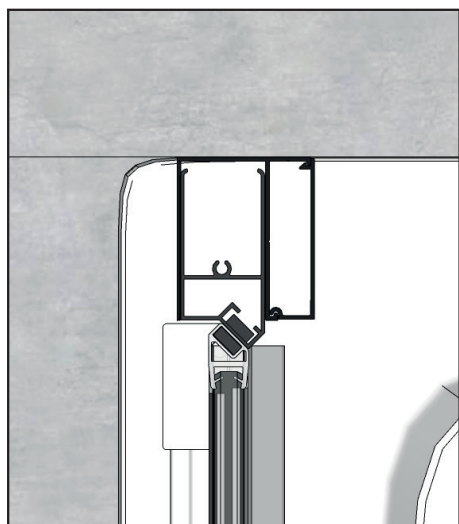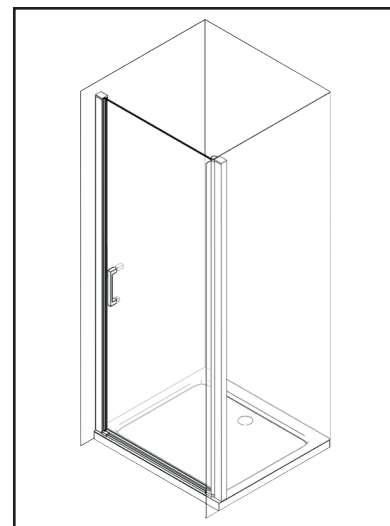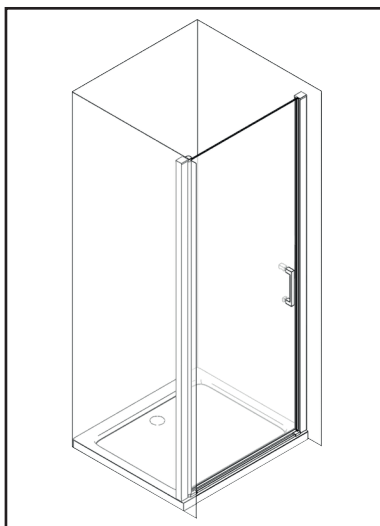


A

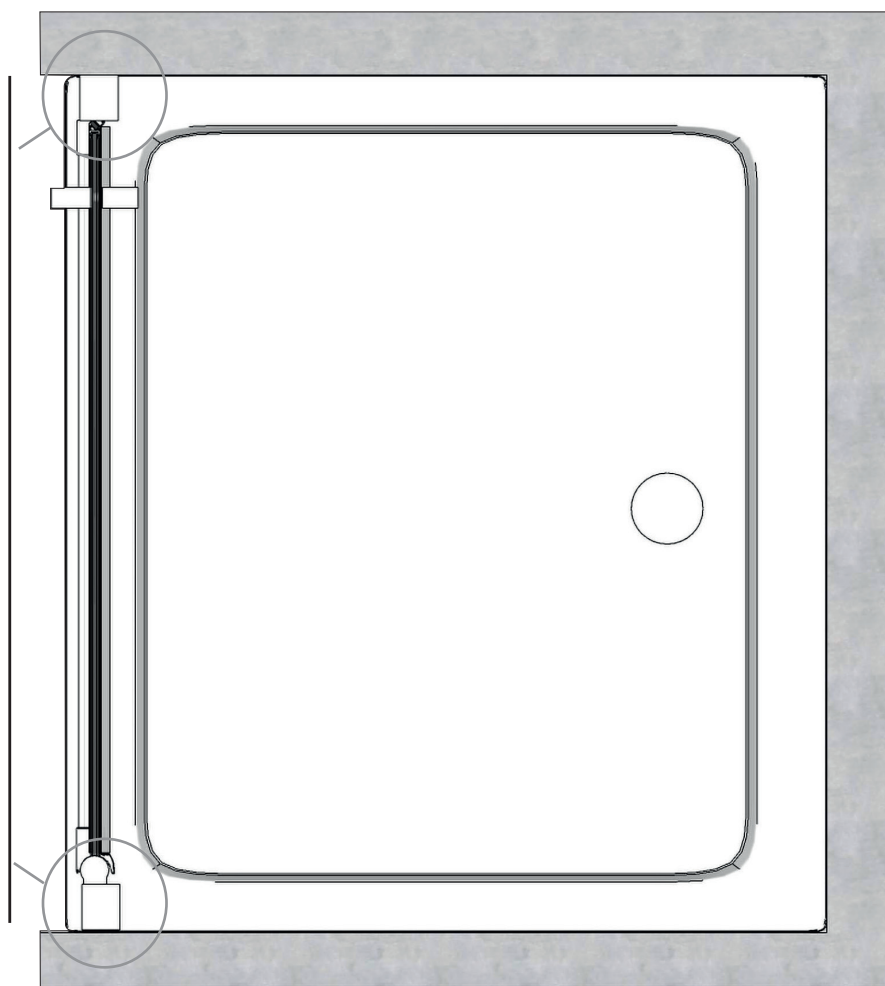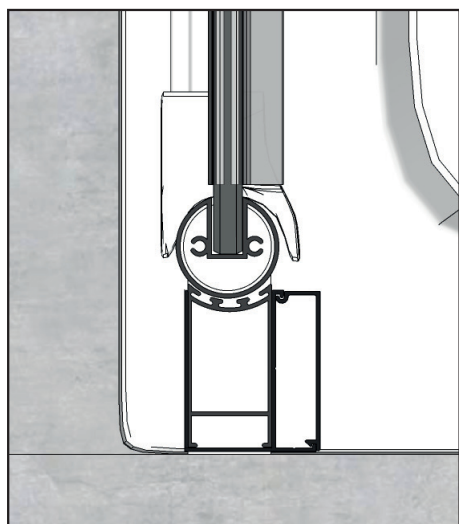

HERRAMIENTAS NECESARIAS

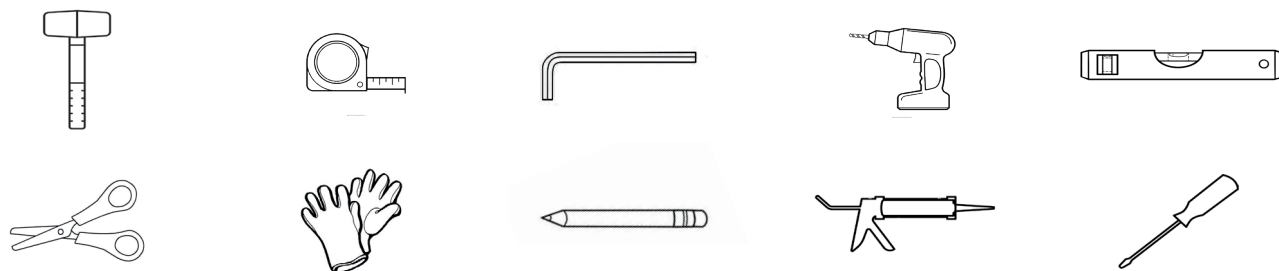

CONTENIDO DEL PAQUETE

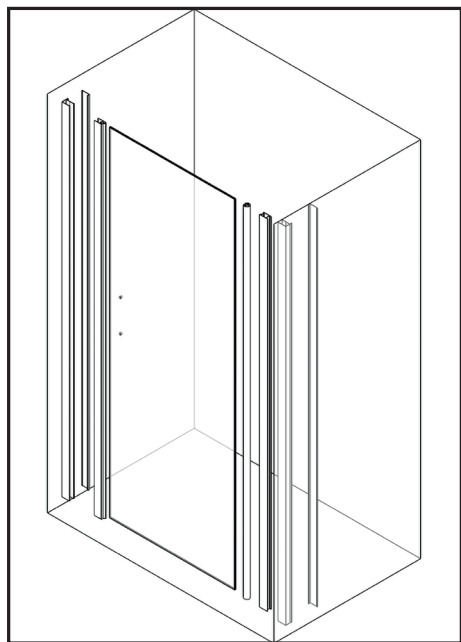

x4
8*16





x10
8*30




x2
6*16




x12

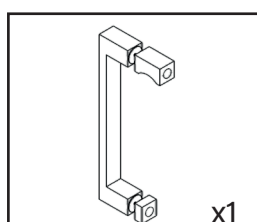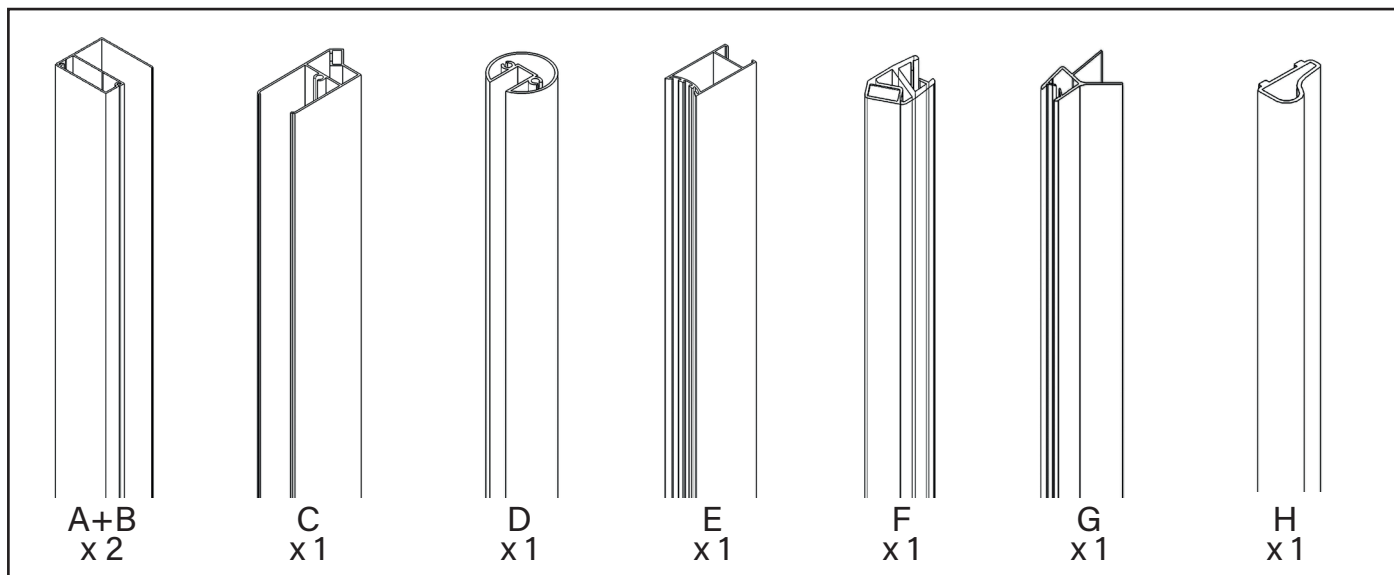


Mango

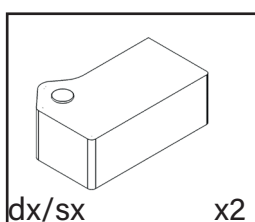

Soporte de fijación al suelo

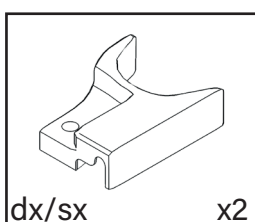

Soporte de fijación al suelo

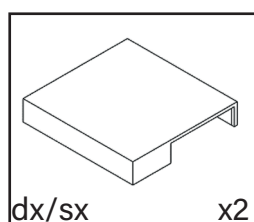

Perfil de pared de la cubierta superior






MONTAJE

1º PASAJE

1. Verifique el nivel del plato de ducha con un nivel de burbuja.
2. Coloque el perfil en la pared y utilice el nivel para alinear verticalmente.
3. Marque los agujeros en la pared con un lápiz.
4. Perfore los agujeros en la pared con un taladro.
5. Inserte los tacos de pared y atornille los tornillos para fijar el perfil.
6. Repita estos pasos para el otro perfil.


IMPORTANTE

Se recomienda no montar los perfiles directamente contra el borde exterior del plato de ducha. Deje siempre aproximadamente 1 cm para obtener un resultado estético y funcional óptimo.

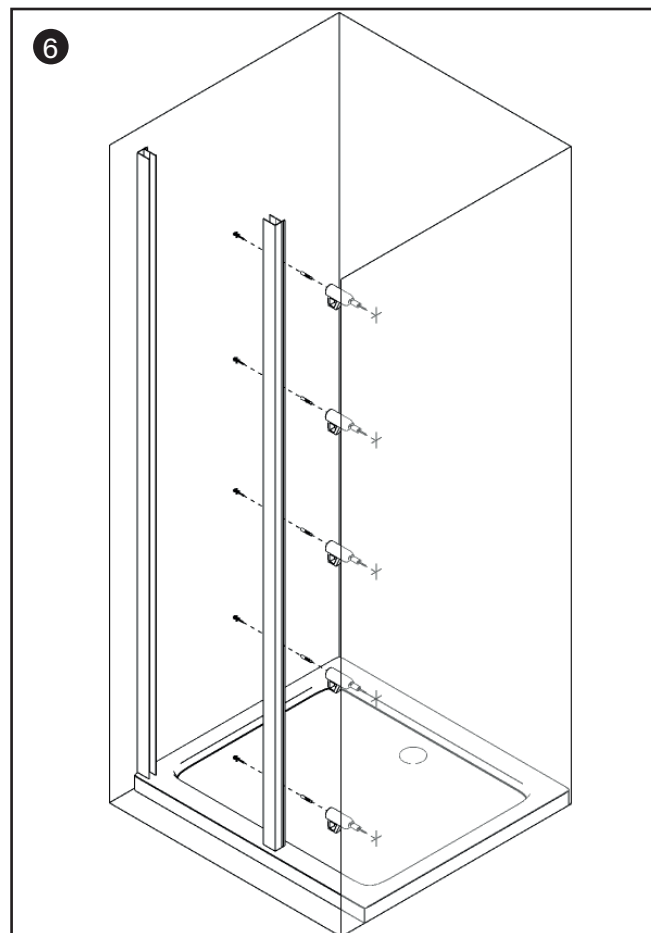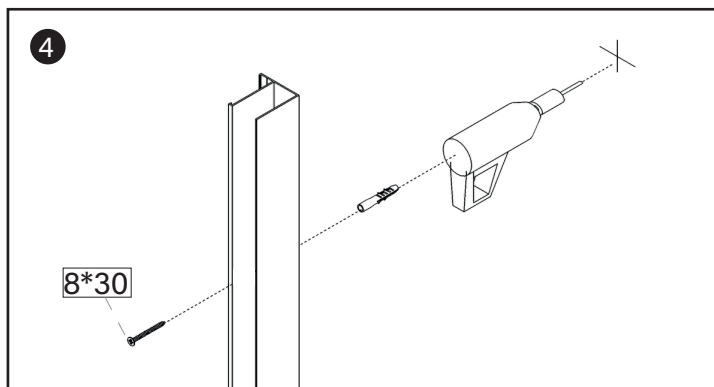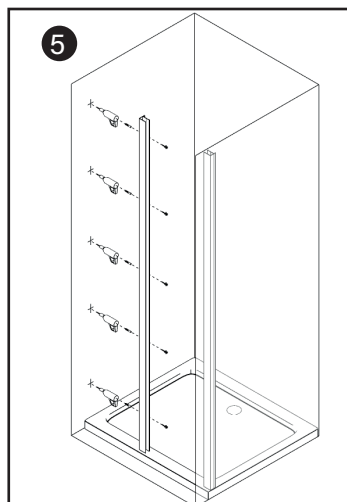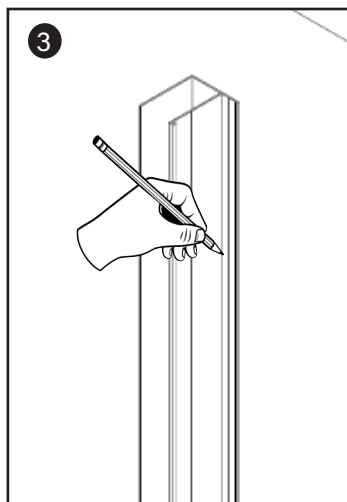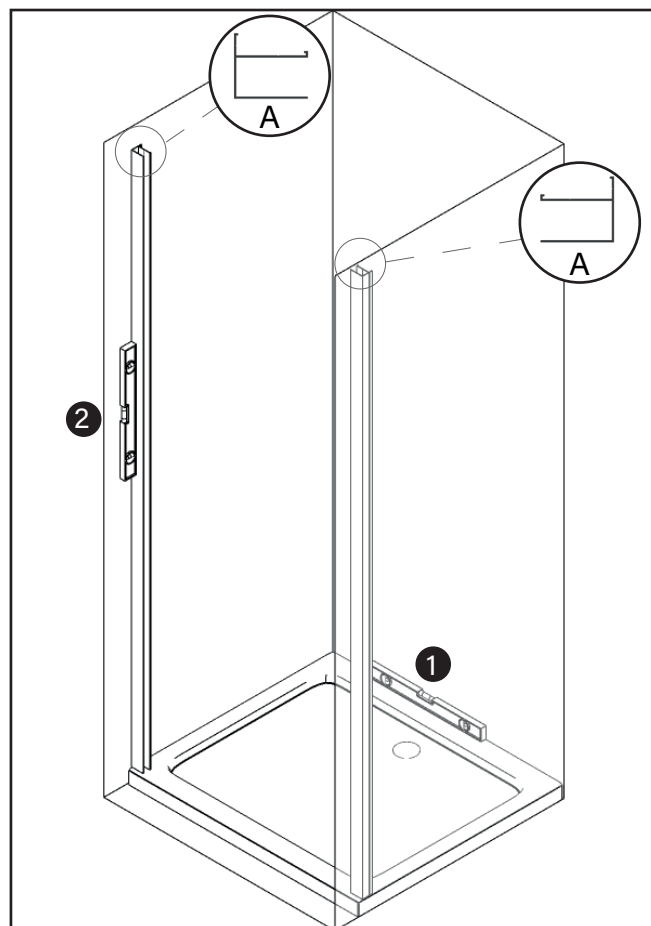


2° PASAJE

1. Inserte el perfil magnético de tope en el interior del perfil de la pared.

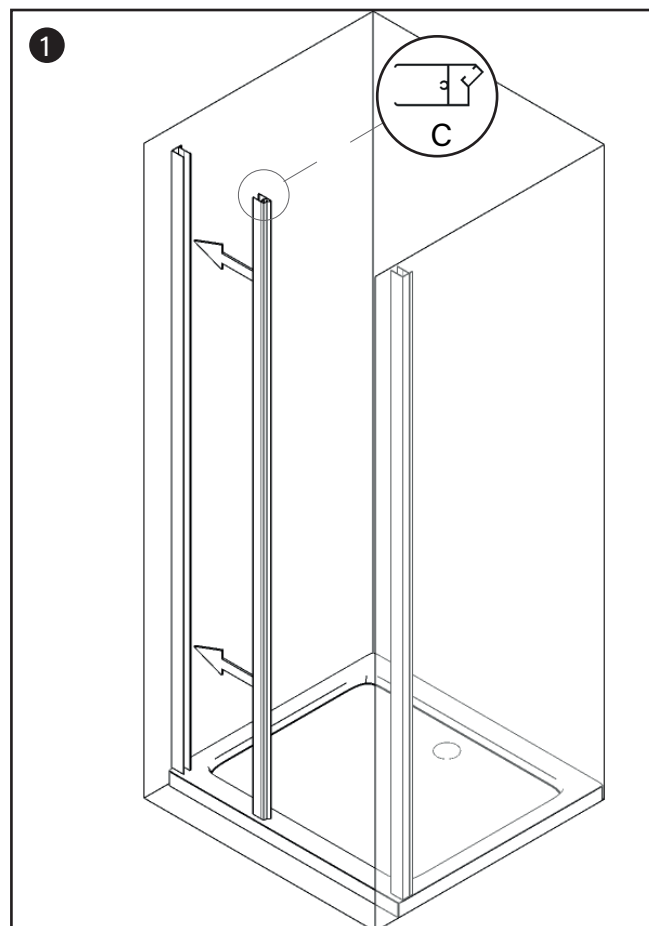



3° PASAJE

1. Como se muestra en la ilustración, proceda a instalar la puerta en el perfil de la pared.

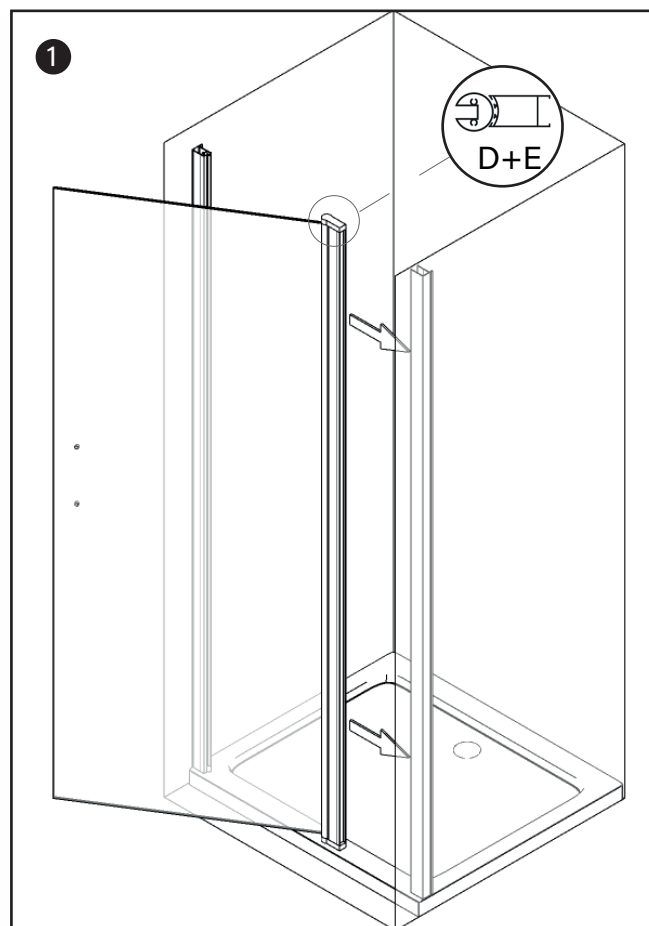


4° PASAJE

1. Instale la junta magnética de cierre en la puerta, comenzando desde abajo. Si la junta es demasiado larga, córtela desde arriba.
2. Instale la junta de sellado inferior en la puerta, dándole forma a medida para evitar que interfiera con la junta magnética, asegurando que la lengüeta proporcione un sellado adecuado contra el agua.

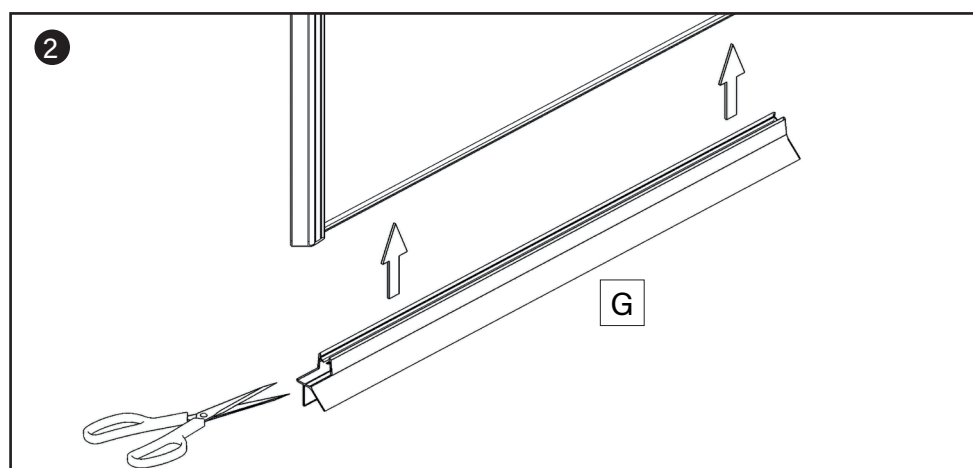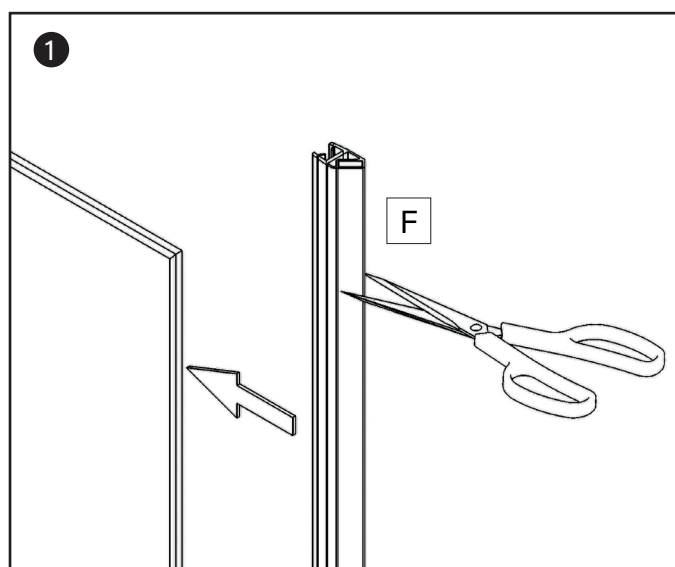**5° PASAJE**

1. Instale el perfil de sellado de aluminio en el plato de ducha junto con los dos soportes derecho e izquierdo, fijándolo con silicona. No es necesario hacer agujeros.

Nota: los tornillos suministrados se utilizan en caso de montaje a ras del suelo.

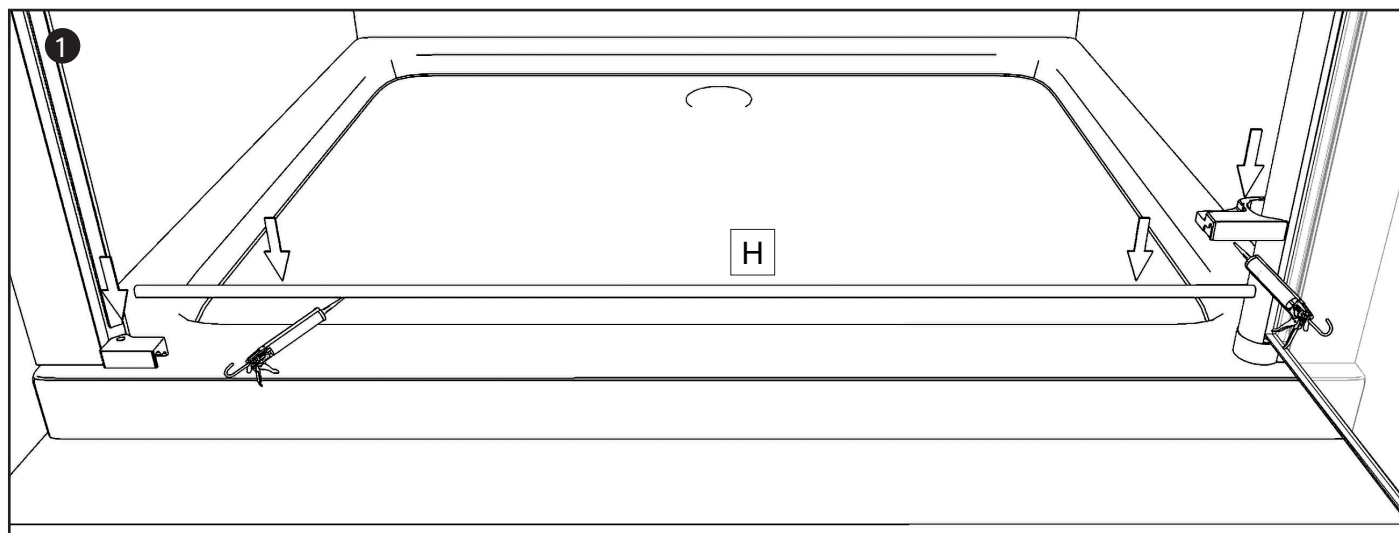



6° PASAJE

1. Perfore agujeros desde el lado interior para fijar la pared de la ducha y el perfil magnético a los perfiles de la pared con los tornillos 8x16. Cubra con la cubierta de aluminio.

IMPORTANTE: Ajuste un máximo de 2 cm a cada lado.

Nota: En total, se deben perforar 4 agujeros, 2 agujeros por perfil, 1 arriba y 1 abajo.

2. Coloque la cubierta decorativa en la parte superior de los perfiles de la pared.

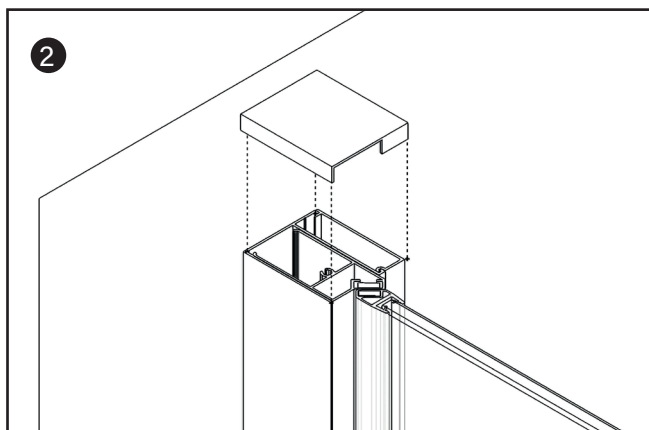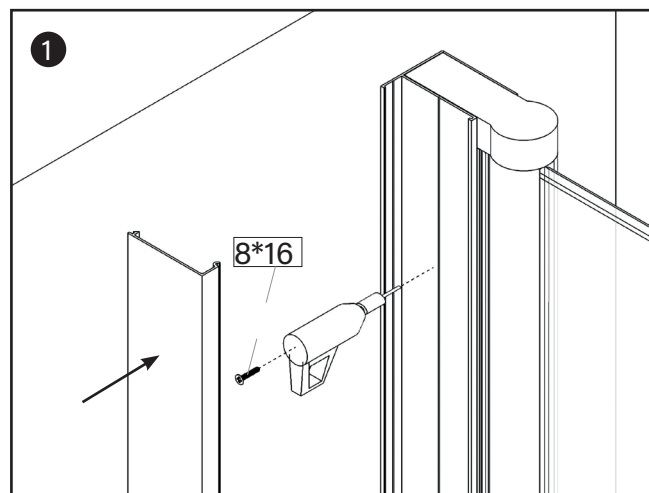

7° PASAJE

1. Instale el mango en la puerta (lado interior).
2. Selle con silicona según se muestra y espere 24 horas.

