

Houston

DESCRIPTION

Porte de douche à ouverture battante, en verre trempé transparent de 8 mm, avec traitement facile à nettoyer signalé par des étiquettes appropriées. Hauteur de 200 cm, installation réversible, profilés en aluminium chromé.



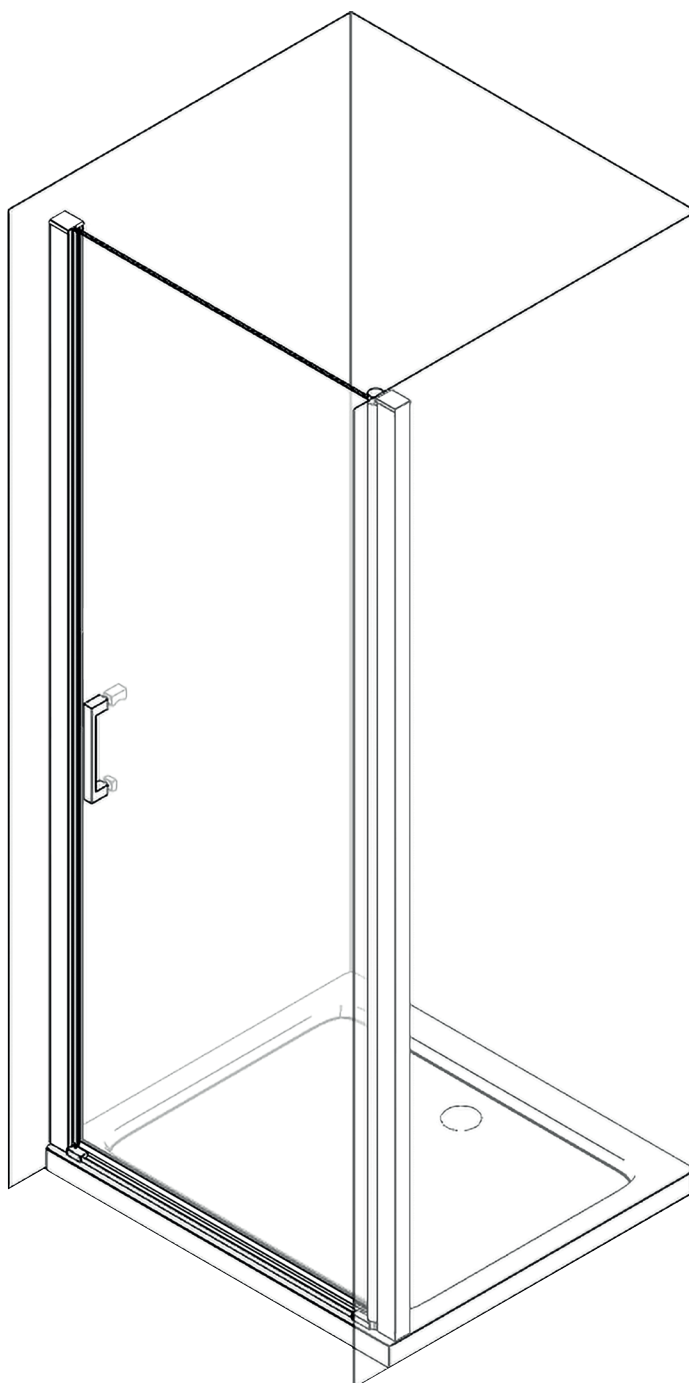




TABLEAU DES MESURES

MODÈLE	MESURES A
65	640 - 680
70	690 - 730
75	740 - 780
80	790 - 830
85	840 - 880
90	890 - 930


RÉVERSIBLE

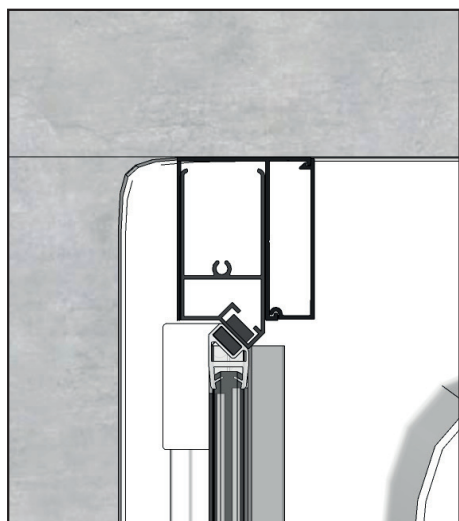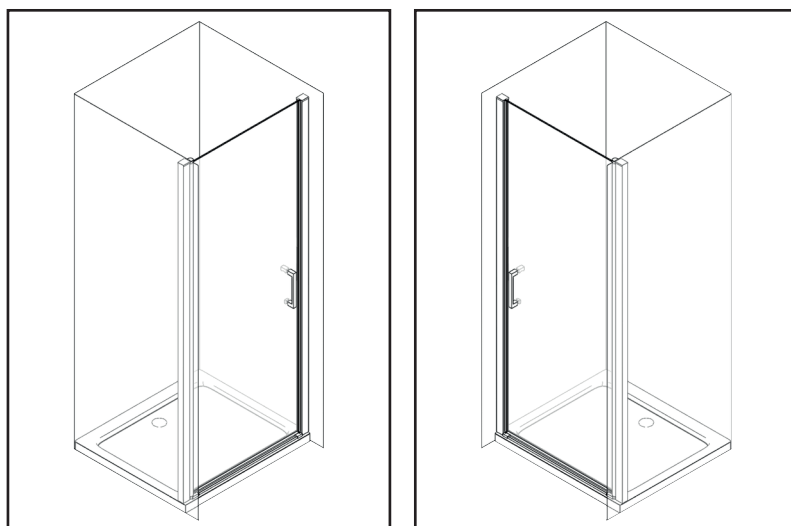





A

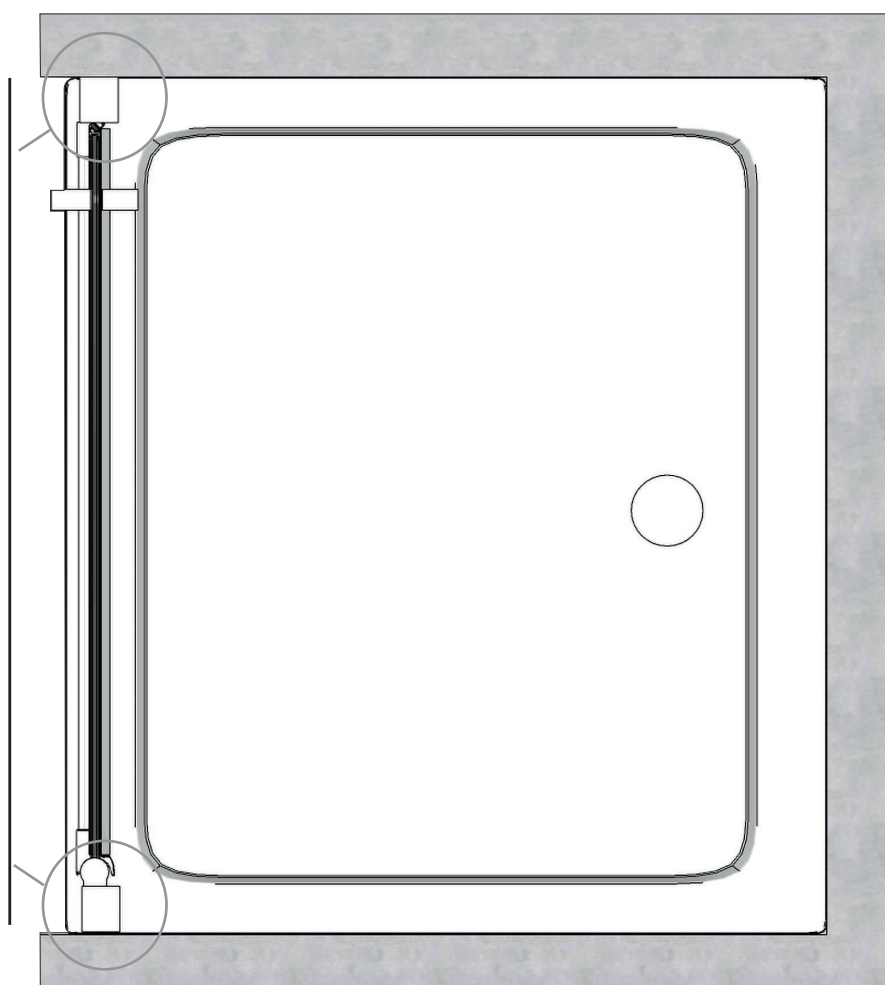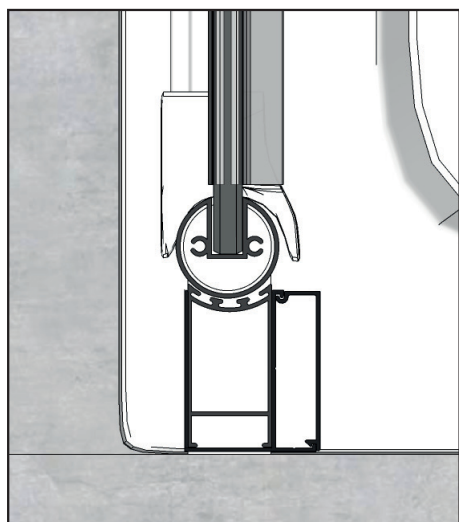


OUTILS NÉCESSAIRES

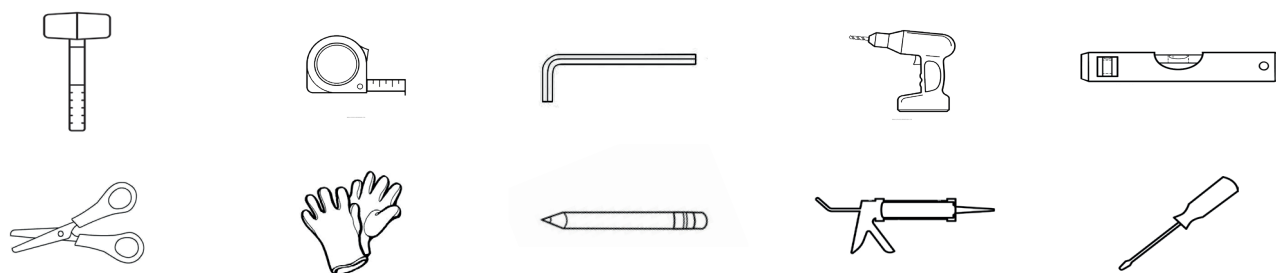


CONTENU DU PAQUET

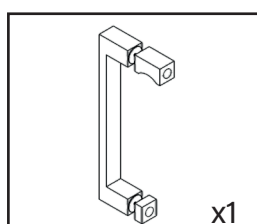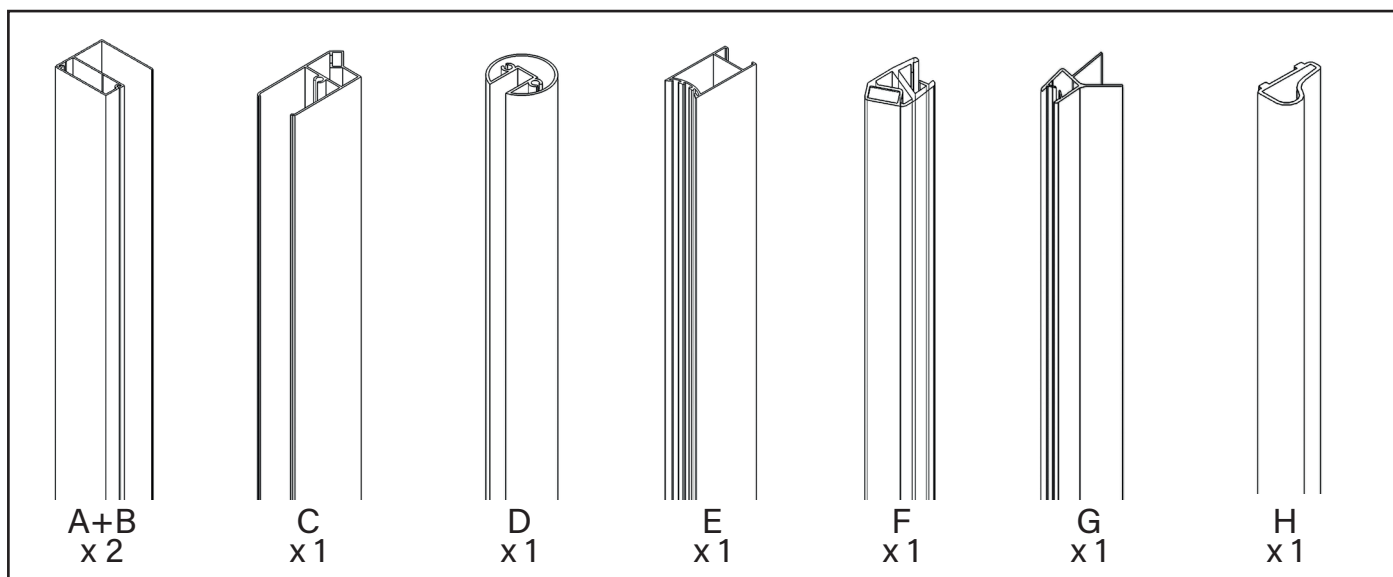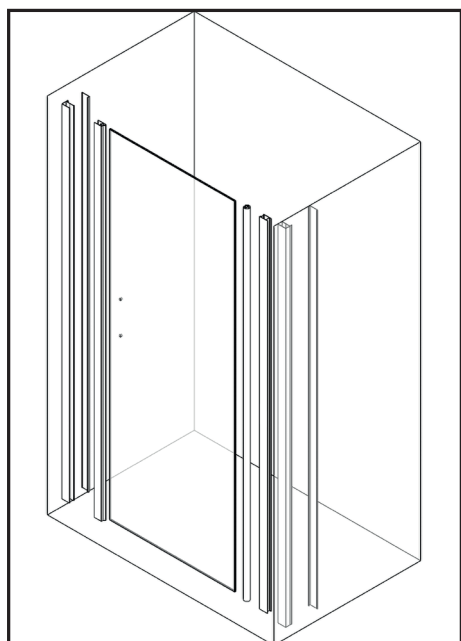


Poignée

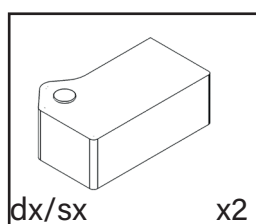

Support de fixation au sol

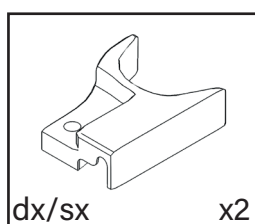

Support de fixation au sol

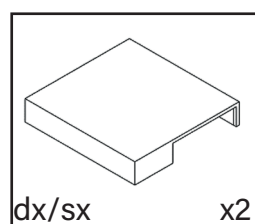

Profilé mural du couvercle supérieur






MONTAGE

1^o ÉTAPE

1. Vérifiez la mise à niveau du receveur de douche à l'aide du niveau à bulle.
2. Appuyez le profilé contre le mur et utilisez le niveau pour l'aligner verticalement.
3. Marquez les emplacements des trous sur le mur avec un crayon.
4. Percez les trous dans le mur avec une perceuse.
5. Insérez les chevilles murales et vissez les vis pour fixer le profilé.
6. Répétez ces étapes pour l'autre profilé.


IMPORTANT

Il est recommandé de ne pas monter les profilés directement contre le bord extérieur du receveur de douche. Laissez toujours environ 1 cm pour un résultat esthétique et fonctionnel optimal.

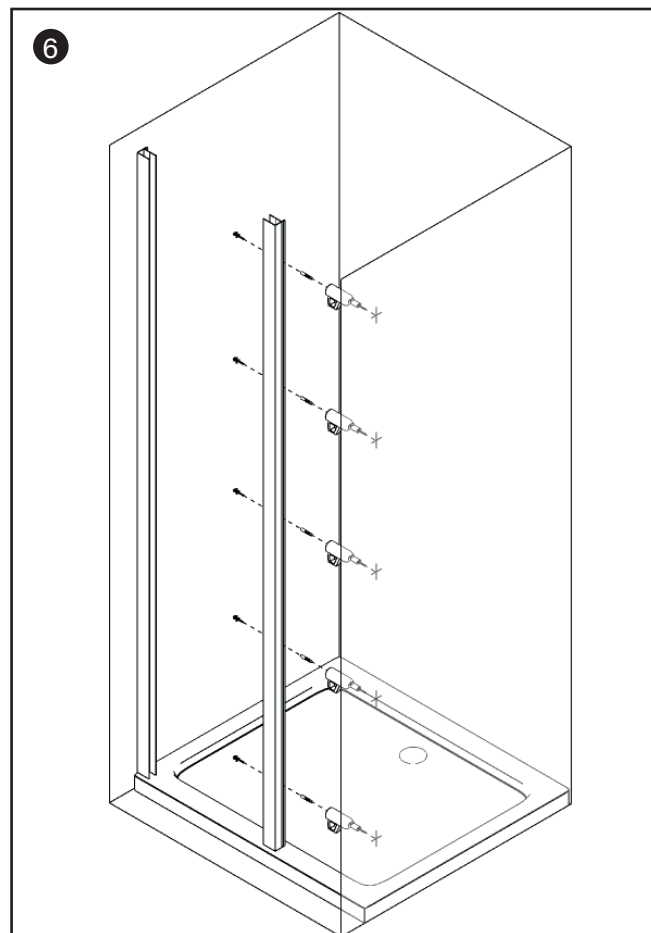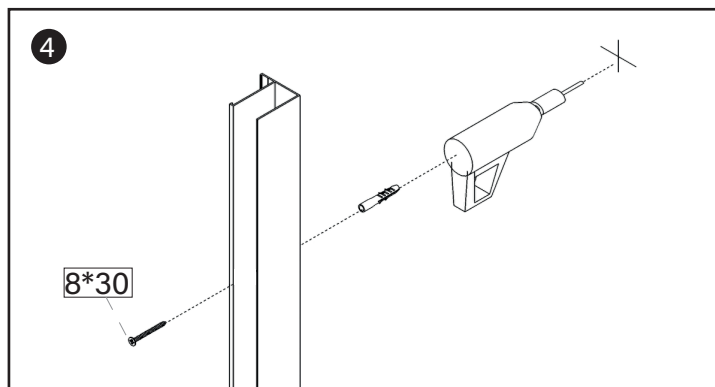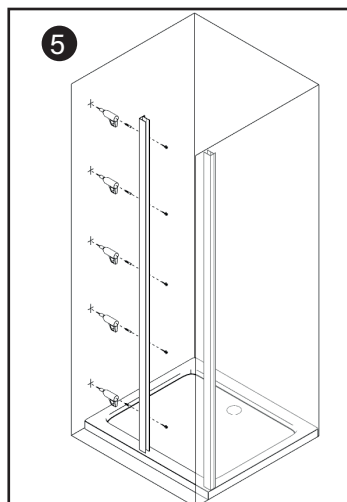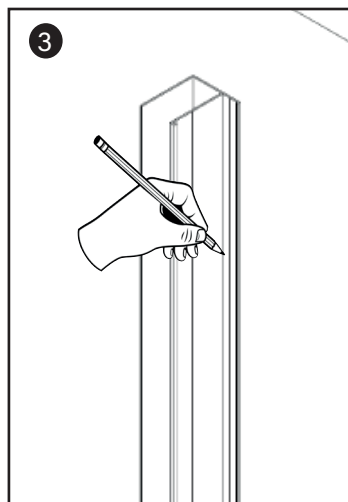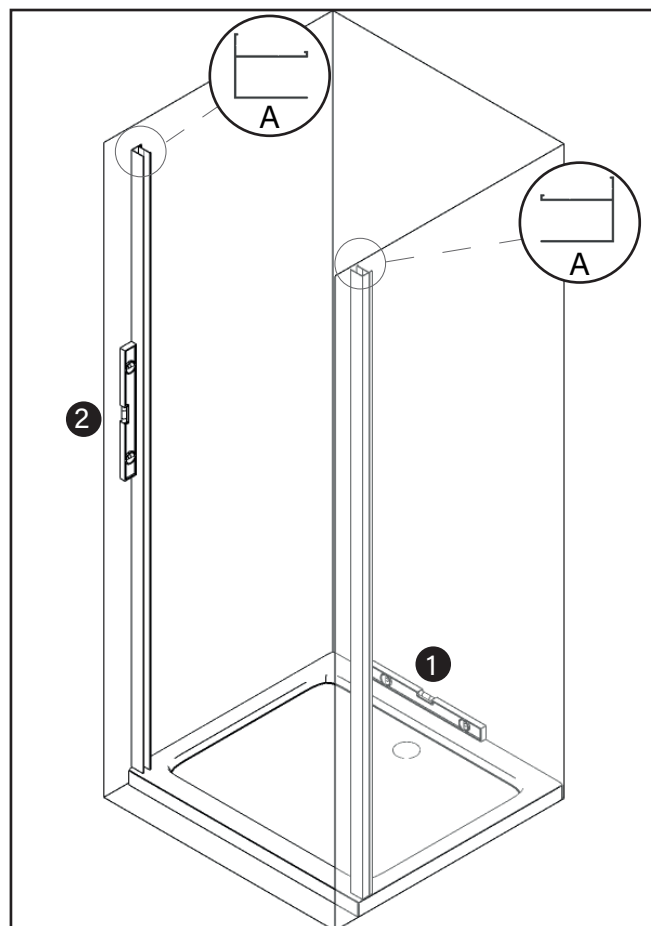


2° ÉTAPE

1. Insérez le profilé aimanté de butée à l'intérieur du profilé mural.

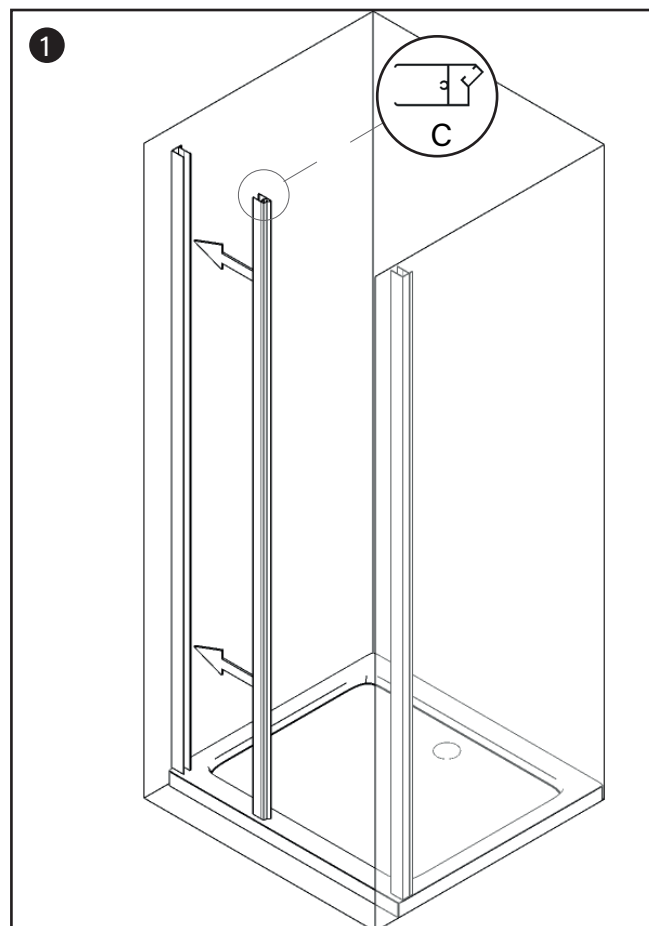



3° ÉTAPE

1. Comme indiqué sur l'illustration, procédez à l'installation de la porte dans le profilé mural.

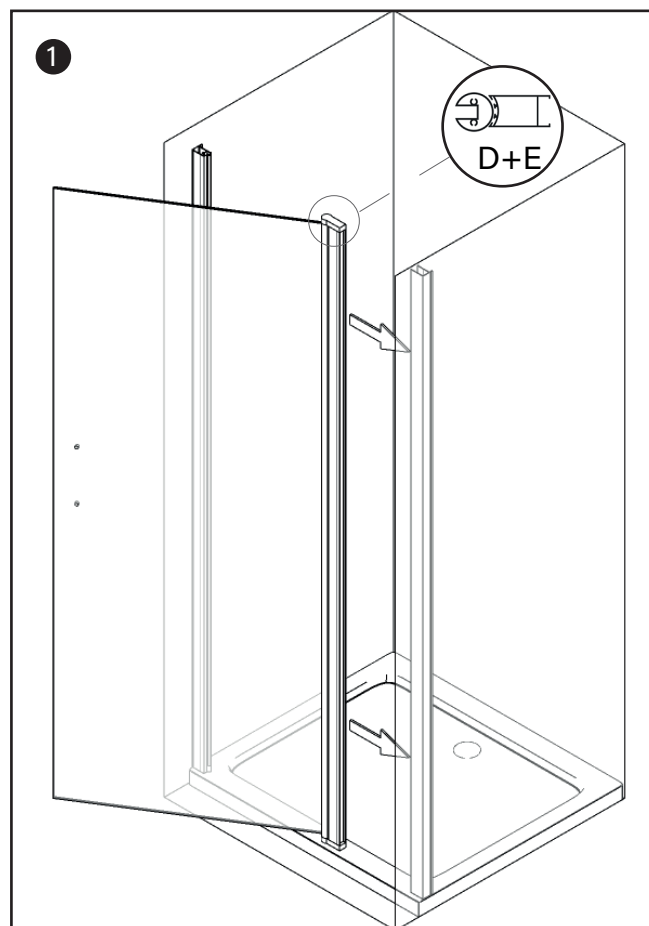

4° ÉTAPE


1. Installez le joint magnétique de fermeture sur la porte en partant du bas. Si le joint est trop long, coupez-le en excès depuis le haut.
2. Installez le joint d'étanchéité inférieur sur la porte en le façonnant sur mesure pour éviter qu'il n'interfère avec le joint magnétique, en veillant à ce que la languette assure une étanchéité correcte contre l'eau.

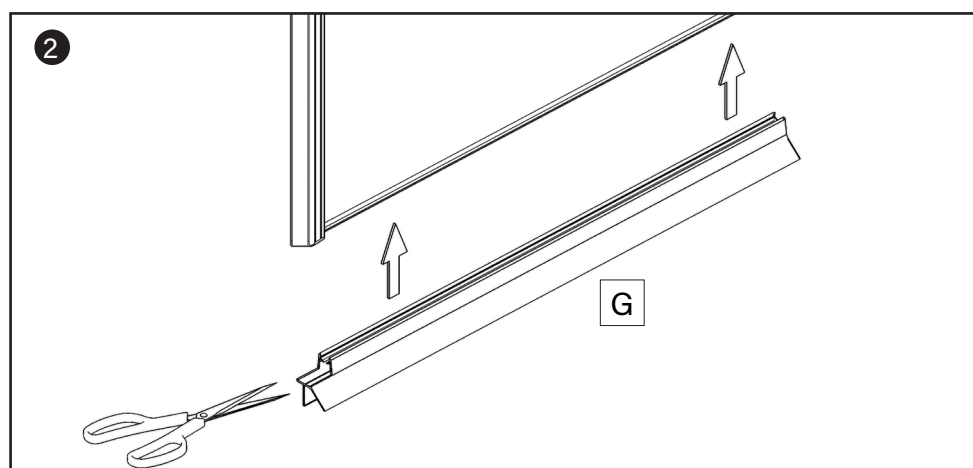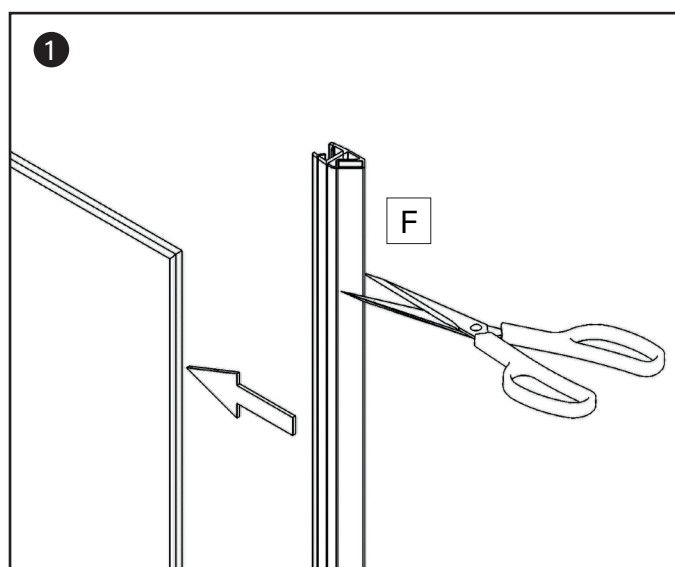

5° ÉTAPE

1. Installez le profilé d'étanchéité en aluminium sur le receveur de douche avec les deux supports droit et gauche en le fixant avec du silicone, aucun perçage n'est nécessaire.

Note: les vis fournies sont utilisées en cas de montage au ras du sol.

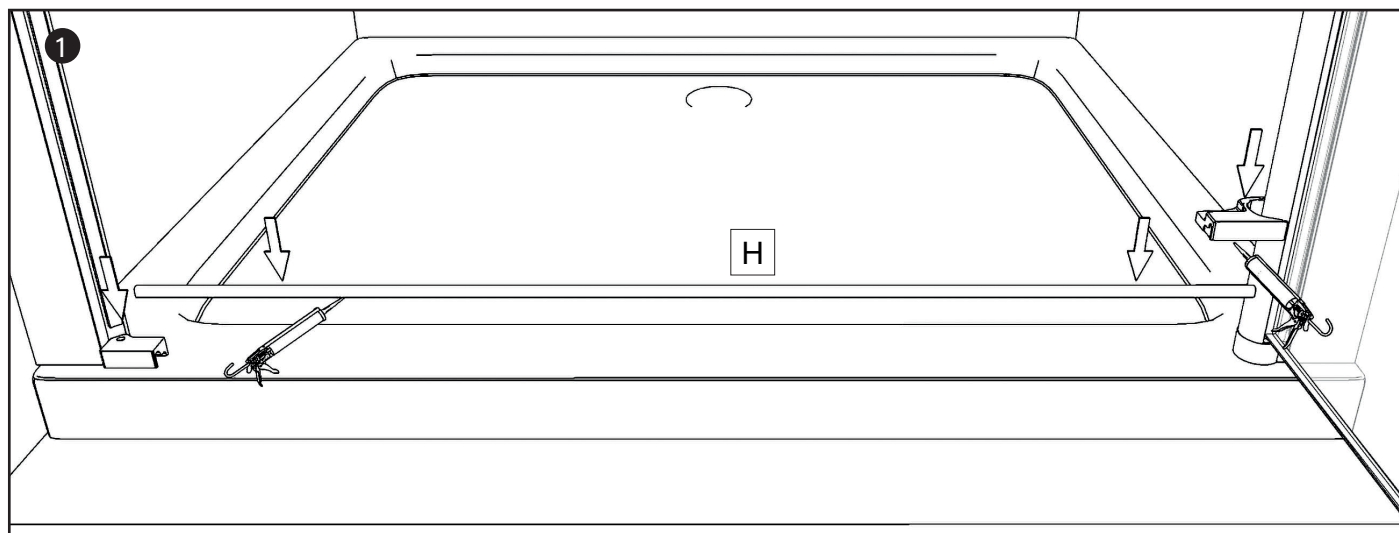



6° ÉTAPE

1. Percez des trous du côté intérieur pour fixer la paroi de douche et le profilé aimanté aux profilés muraux à l'aide des vis 8x16. Couvrez avec le cache en aluminium.

IMPORTANT: Ajustez au maximum de 2 cm de chaque côté.

Note: Au total, 4 trous doivent être percés, 2 trous par profilé, 1 en haut et 1 en bas.

2. Placez le cache décoratif sur le dessus des profilés muraux.

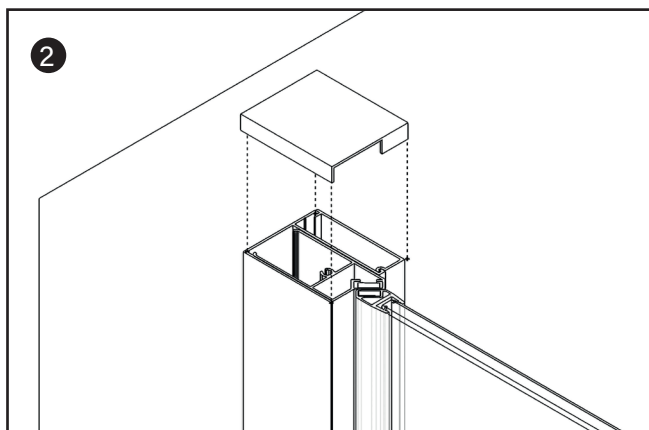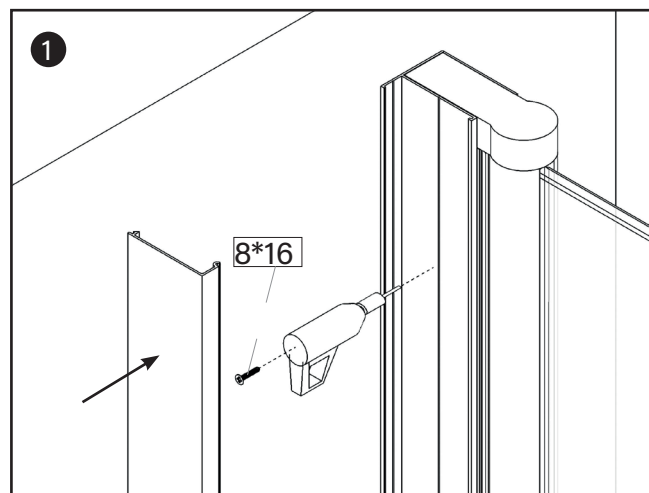

7° ÉTAPE

1. Installez la poignée sur la porte (côté intérieur).
2. Scellez avec du silicone comme illustré et attendez 24 heures.

