

Houston

OPIS

Drzwi prysznicowe z otwieranym skrzydłem, wykonane z przezroczystego hartowanego szkła o grubości 8 mm, z powłoką easy-clean oznaczoną specjalnymi etykietami. Wysokość 200 cm, montaż odwracalny, profile z chromowanego aluminium.



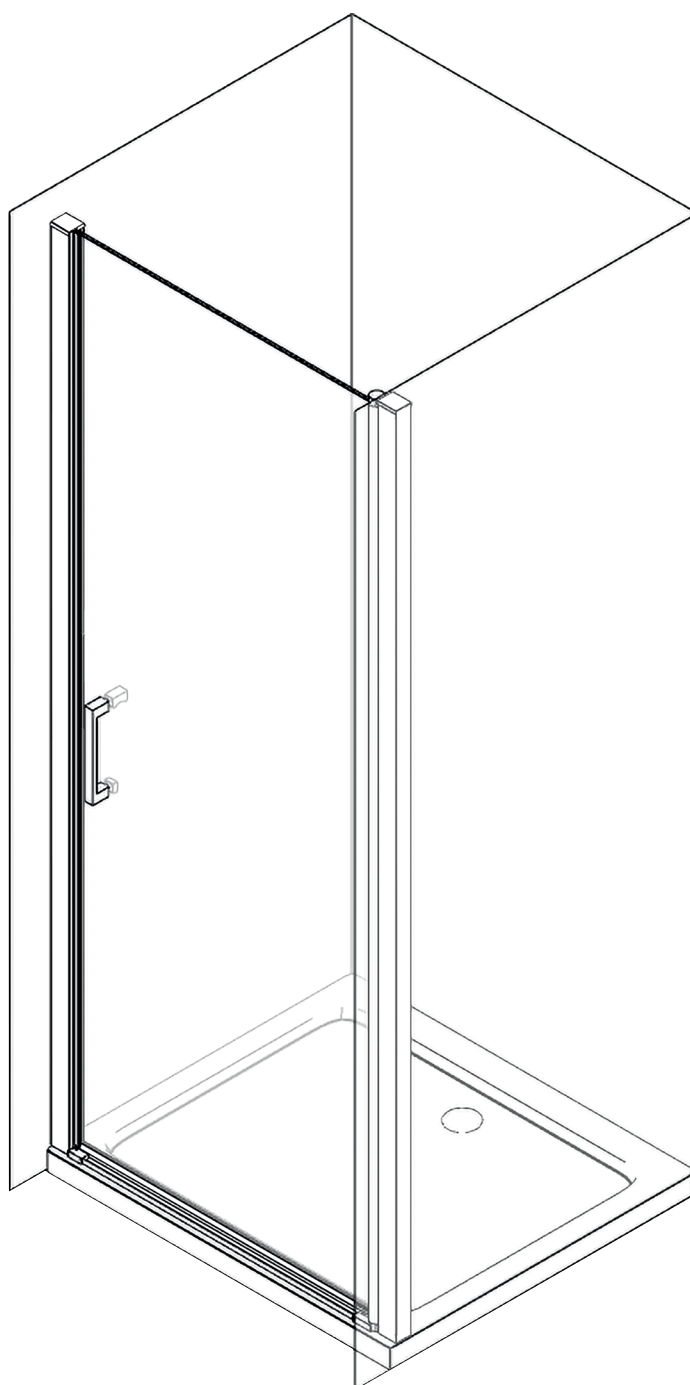




TABELA WYMIARÓW

MODEL	WYMIARY A
65	640 - 680
70	690 - 730
75	740 - 780
80	790 - 830
85	840 - 880
90	890 - 930


ODWRACALNY

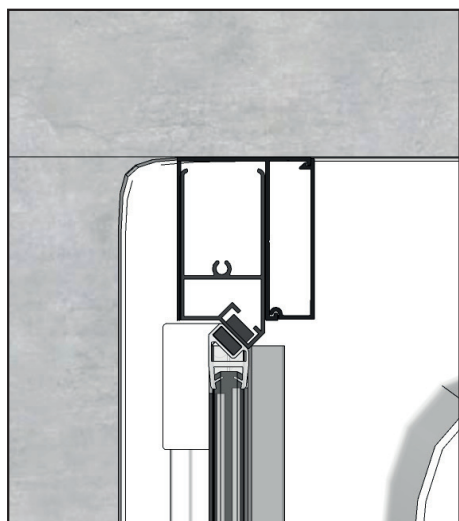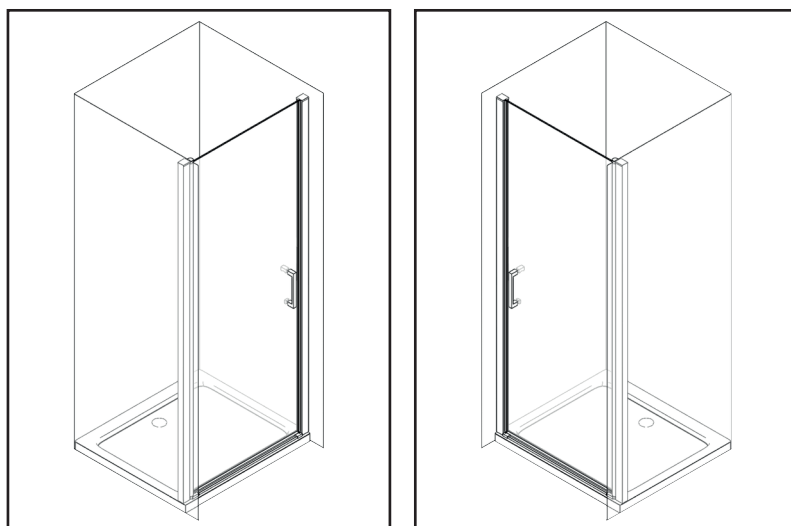





A

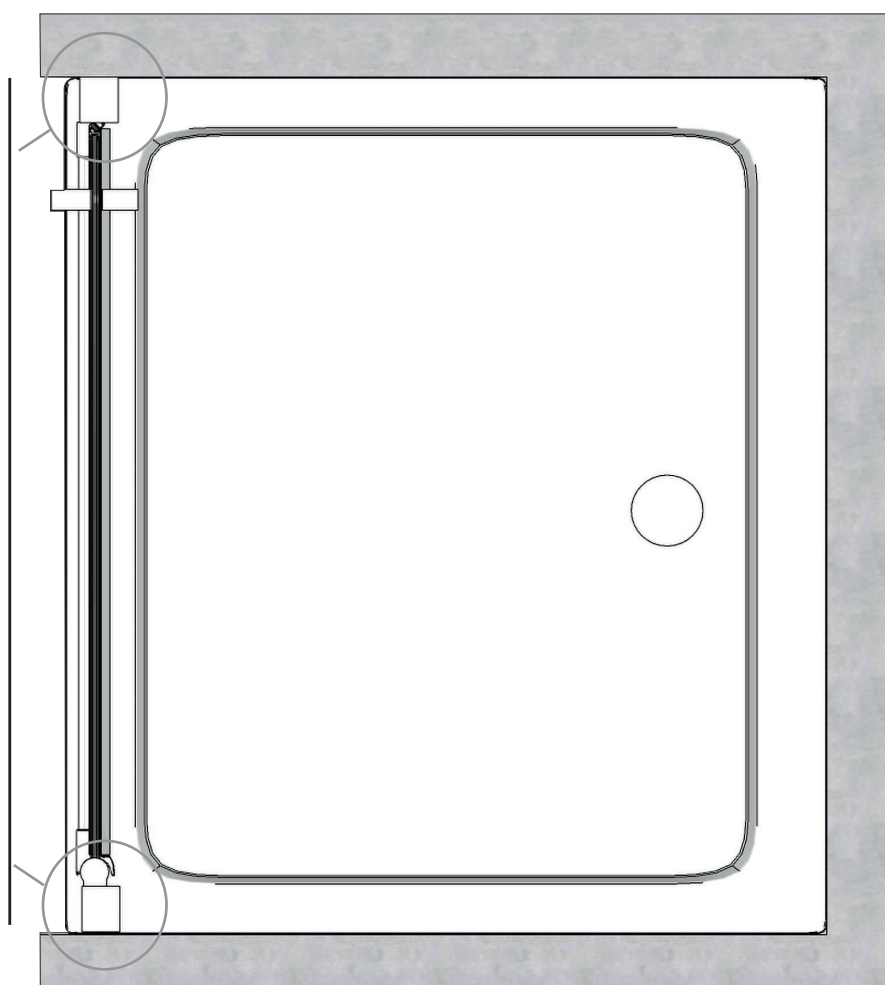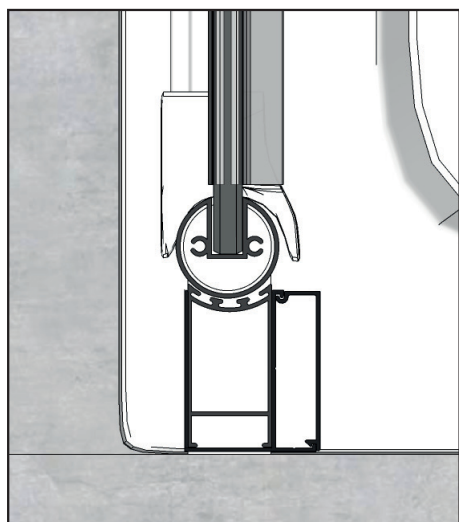


NARZĘDZIA NIEZBĘDNE

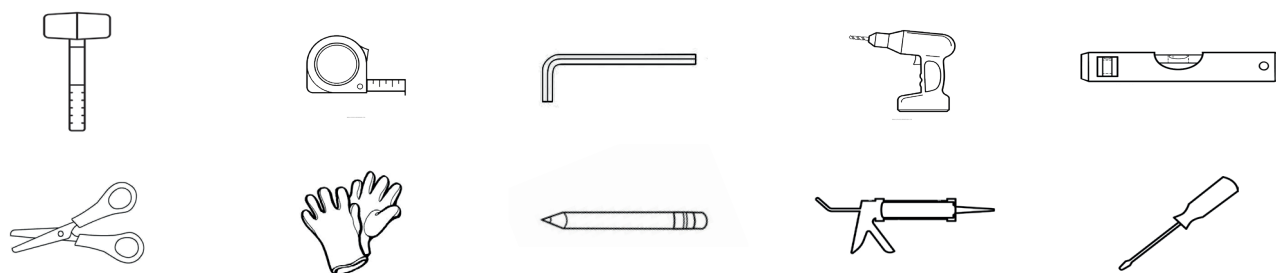


ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

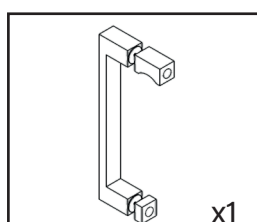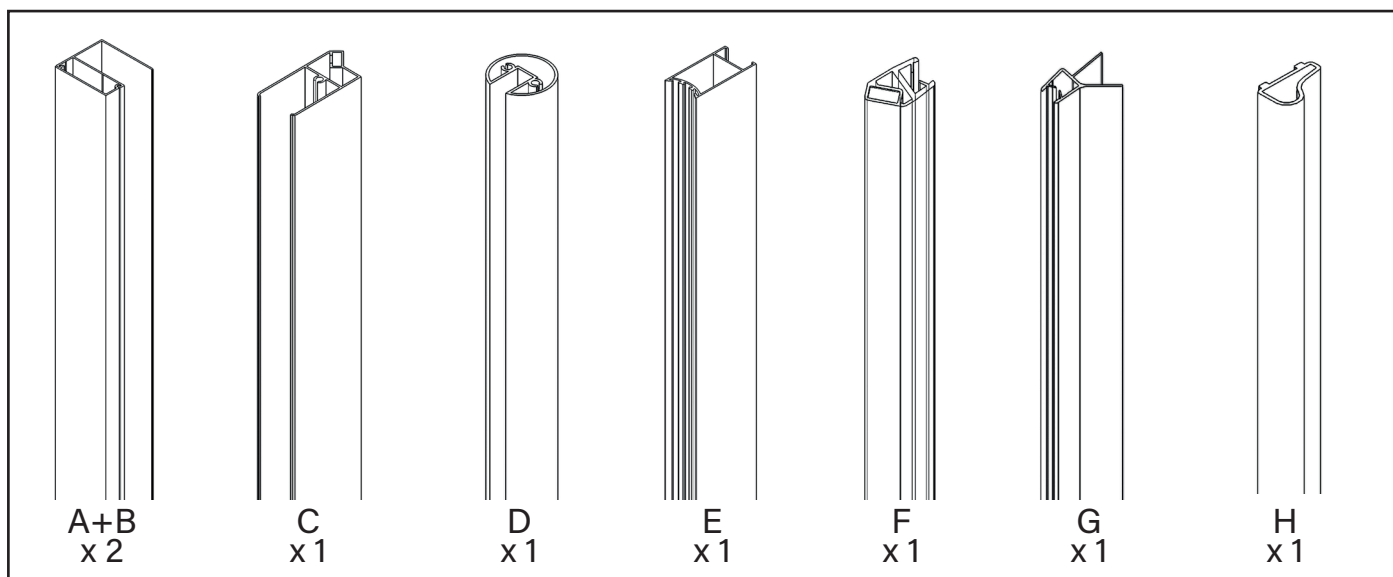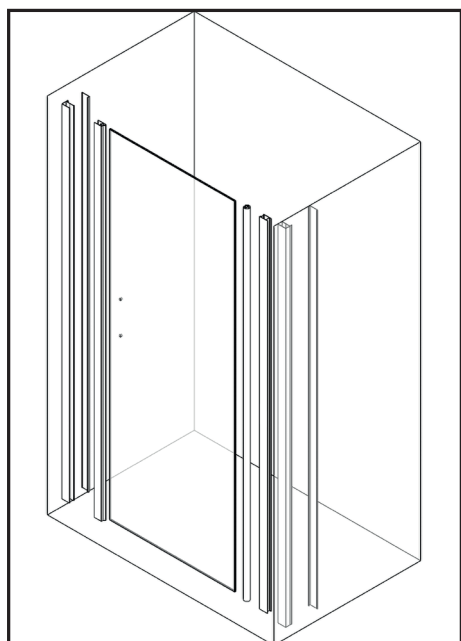


Uchwyt

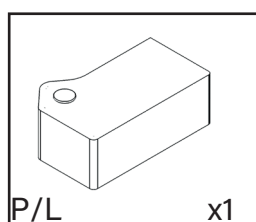

Wspornik mocowania do podłogi

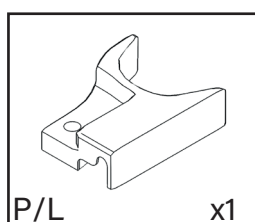

Wspornik mocowania do podłogi

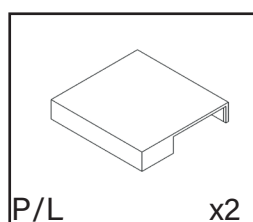

Górna osłona profilu ściennego






MONTAŻ

KROK 1

1. Sprawdzić poziomowanie tacy prysznicowej za pomocą poziomicy
2. Umieścić profil na ścianie i użyć poziomicy do pionowego ustawienia.
3. Zaznaczyć miejsca na ścianie na otwory za pomocą ołówka.
4. Wykonać otwory w ścianie wiertarką.
5. Włożyć kołek do ściany i przykręcić śruby, aby zamocować profil.
6. Powtórzyć kroki dla drugiego profilu.


WAŻNE

Zaleca się nie montować profili tuż przy zewnętrznym brzegu tacy prysznicowej, zawsze zostawiając około 1 cm dla optymalnego efektu estetycznego i funkcjonalnego.

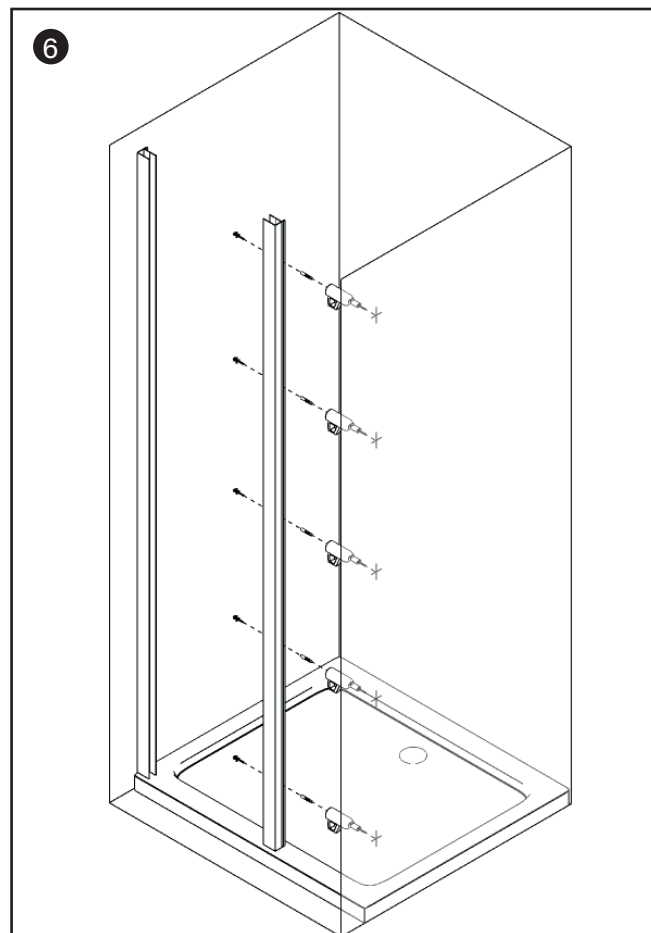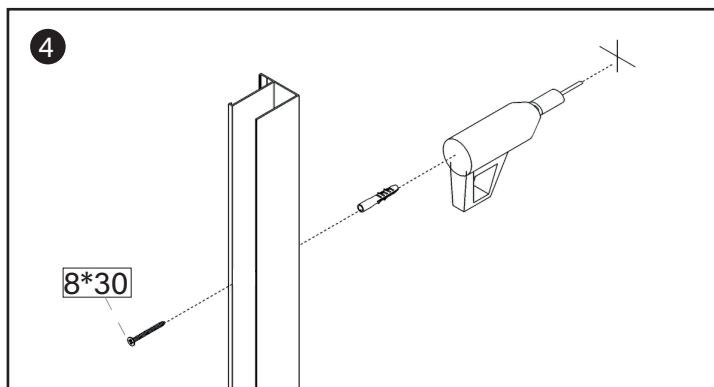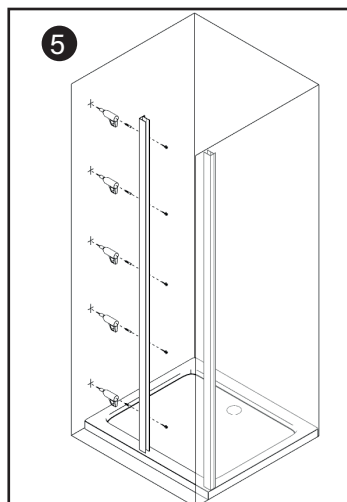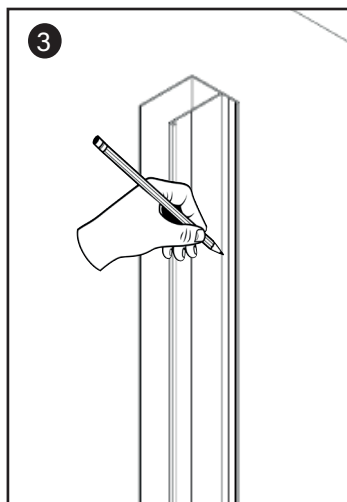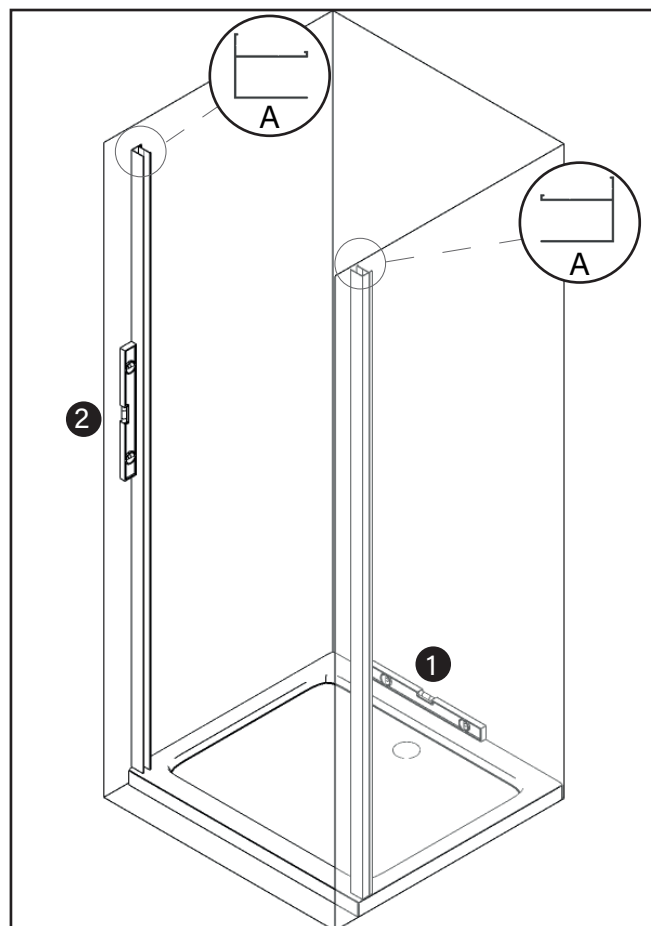


KROK 2

1. Włóż profil zderzakowy magnesu do profilu ściennego.

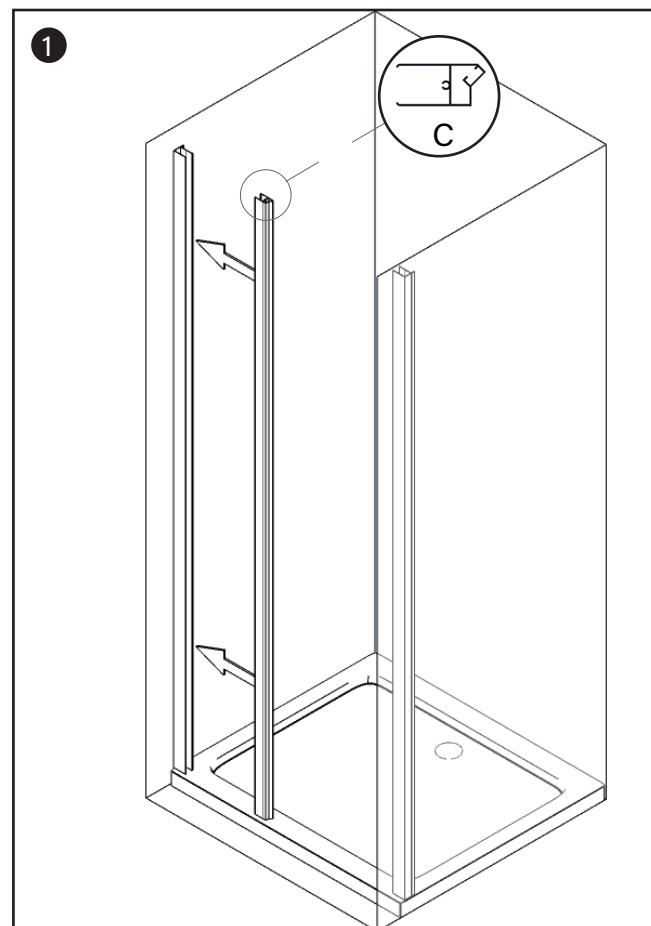



KROK 3

1. Jak pokazano na rysunku, przejdź do instalacji drzwi w profilu ściennym.

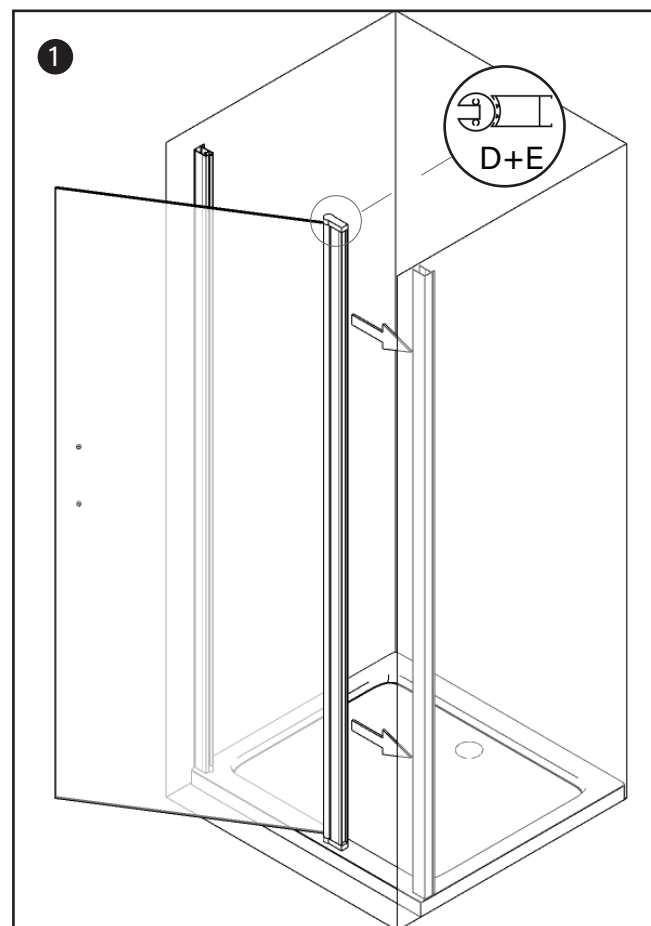


KROK 4

1. Zainstaluj magnetyczną uszczelkę zamknięcia na szkło, zaczynając od dołu, jeśli jest za długa, przyciąć ją od góry.
2. Zainstaluj dolną uszczelkę na szkło, formując ją na zamówienie, aby nie przeszkadzała magnetycznej uszczelce, chroniąc listwę tak, aby zapewniała odpowiednie uszczelnienie wody.

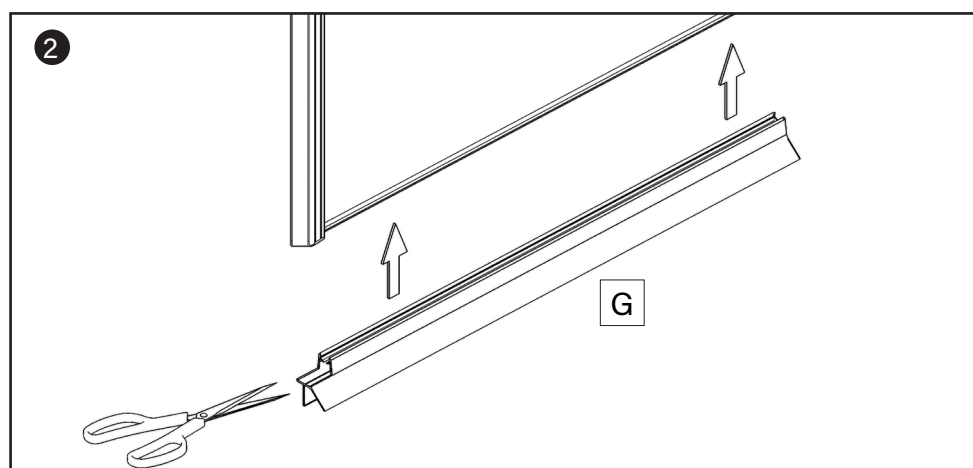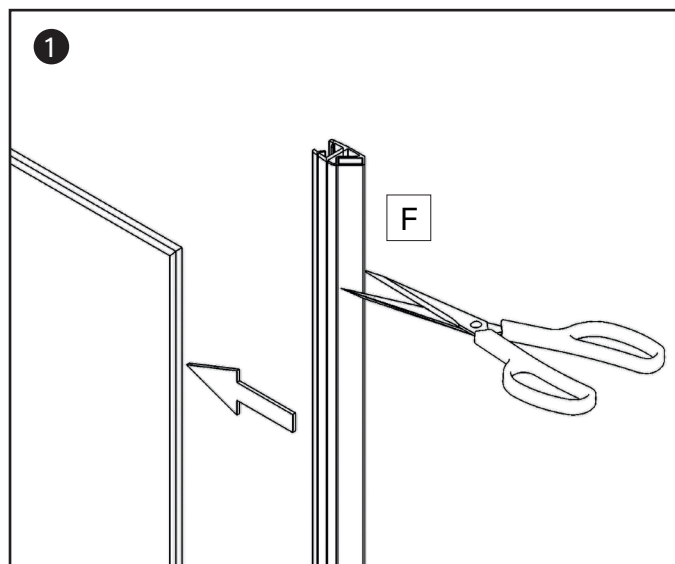**KROK 5**

1. Zainstaluj na talerzu profil uszczelniający z aluminium wraz z dwoma wspornikami dx i sx, mocując go silikonem, nie ma potrzeby wiercenia otworów.

Uwaga: dołączone śruby są używane w przypadku montażu na równi z podłogą.

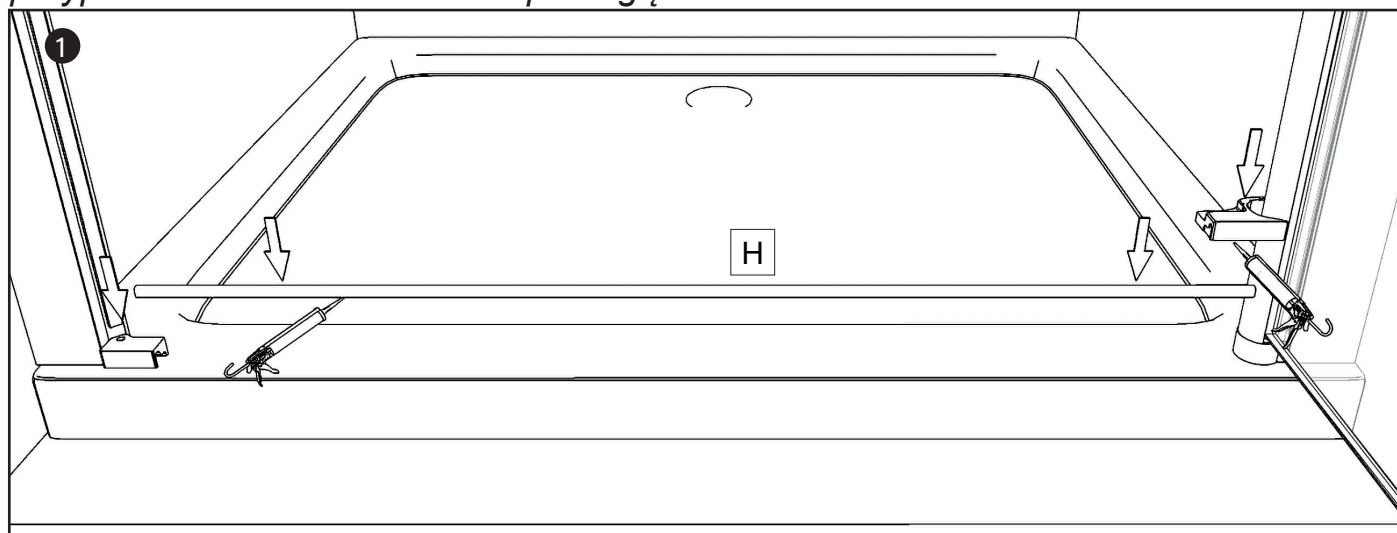



KROK 6

1. Wykonać otwory od wewnętrznej strony, aby zablokować ścianę prysznicową i profil magnetyczny do profili ściennych za pomocą śrub 8x16. Przykryć aluminiową osłoną.

WAŻNE: maksymalna regulacja 2 cm na stronę.

Uwaga: należy wykonać łącznie 4 otwory, 2 otwory na profil, 1 na górze i 1 na dole.

2. Włożyć dekoracyjną osłonę na górną część profili ściennych.

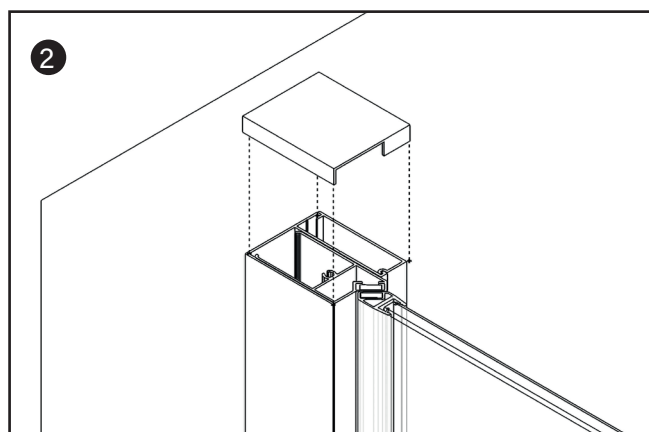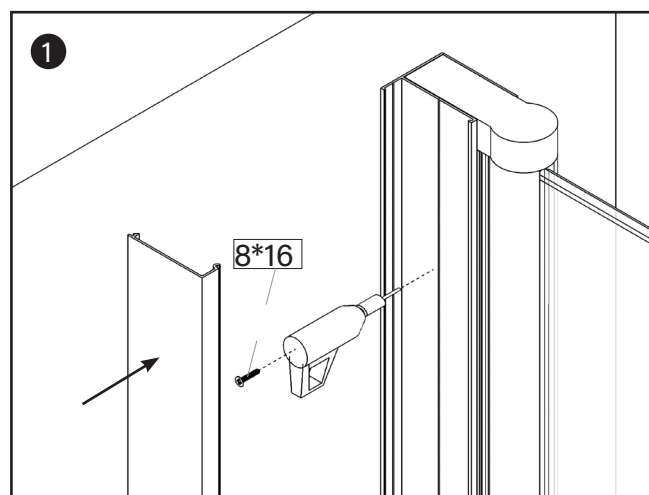

KROK 7

1. Zainstaluj uchwyt w szkło (otwór od strony wewnętrznej).
2. Uszczelnij silikonem jak na rysunku i poczekaj 24h.

