

Los Angeles 2.0

BESCHREIBUNG

Duschkabine mit Schwingtür an asymmetrischen Drehstiften und feststehender Seitenwand, öffnet nach innen/außen. Hergestellt aus transparentem 8-mm-Echtglas, mit leicht zu reinigender Anti-Kalk-Behandlung, die durch spezielle Etiketten gekennzeichnet ist. Umkehrbare Installation, Höhe 200 cm, schwarzer Rahmen.




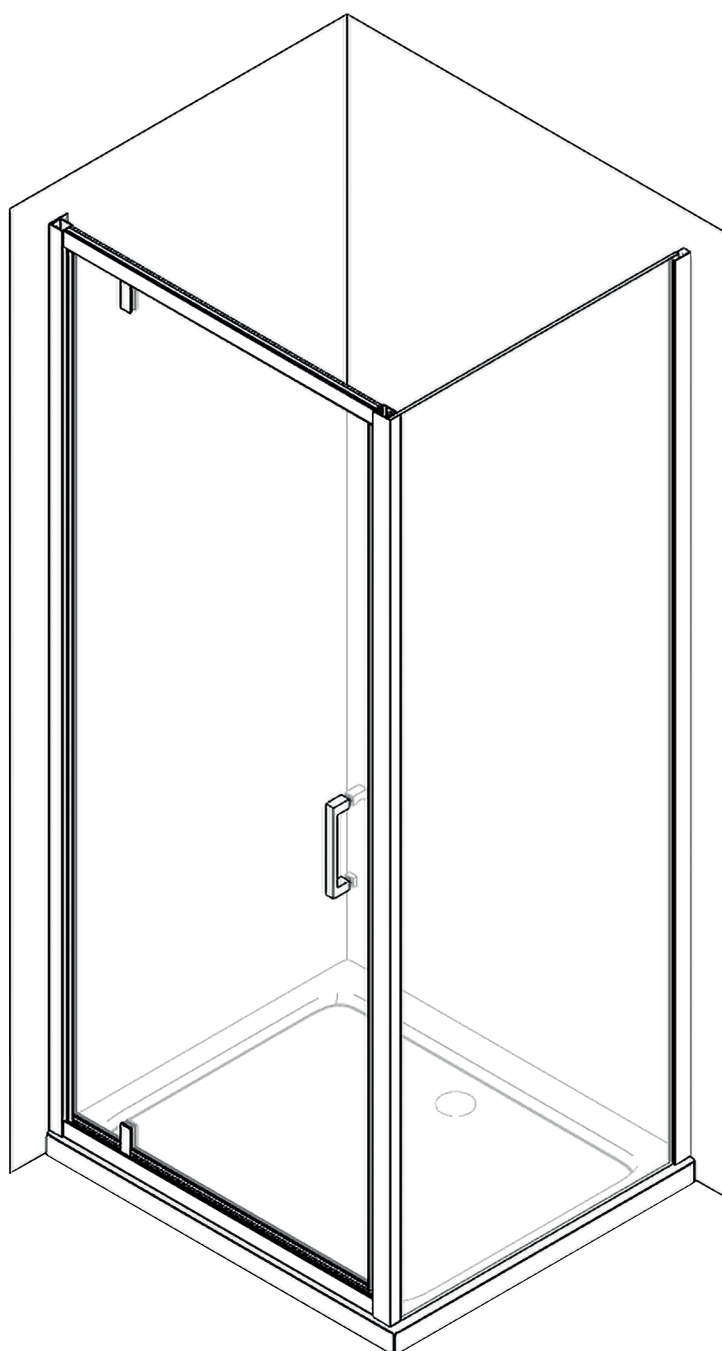


TABELLE DER MASSNAHMEN

BRINGT	MASSE A
65	620 - 650
70	670 - 700
75	720 - 750
80	770 - 800
85	820 - 850
90	870 - 900
100	970 - 1000
110	1070 - 1100
120	1170 - 1200


FESTE WAND	MASSE B
70	680 - 700
75	730 - 750
80	780 - 800
90	880 - 900
100	980 - 1000
110	1080 - 1100
120	1180 - 1200

REVERSIBEL

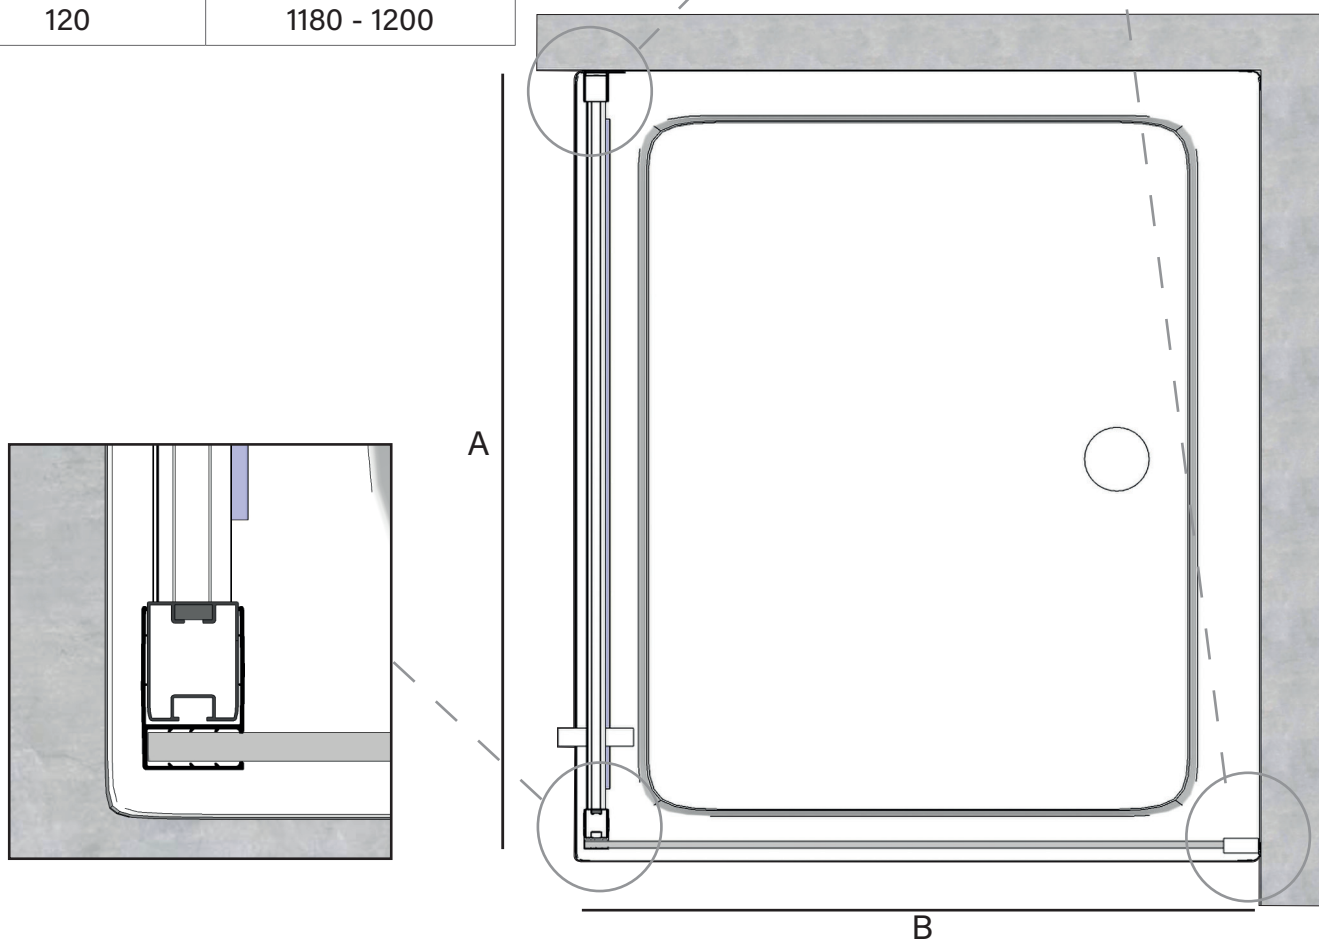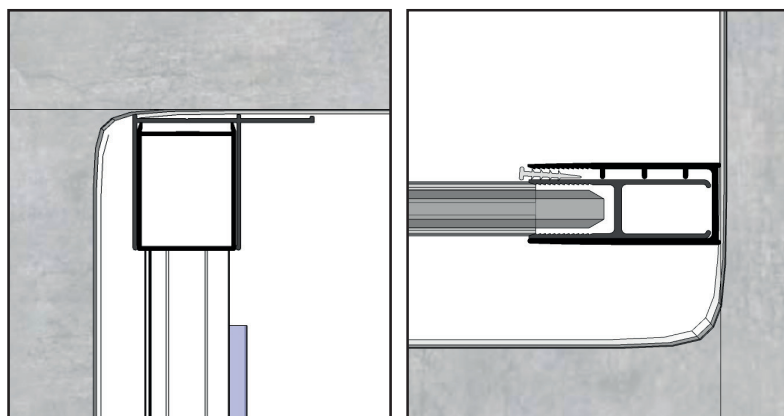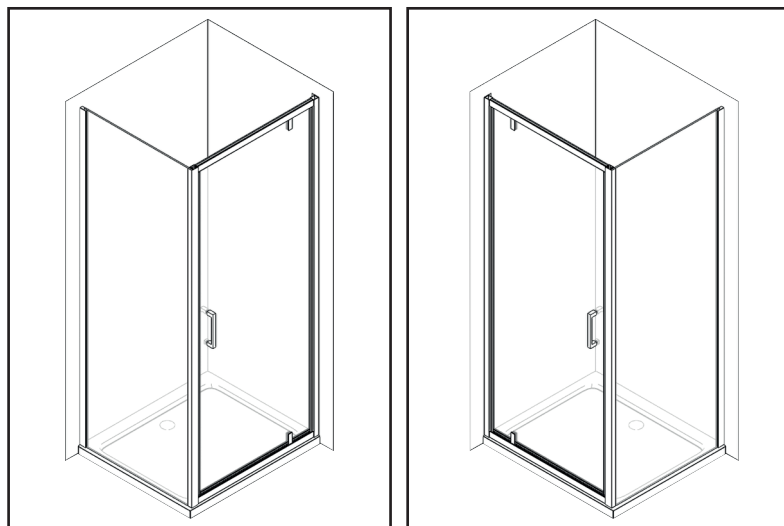


LOS ANGELES 2.0

ERFORDERLICHES WERKZEUG

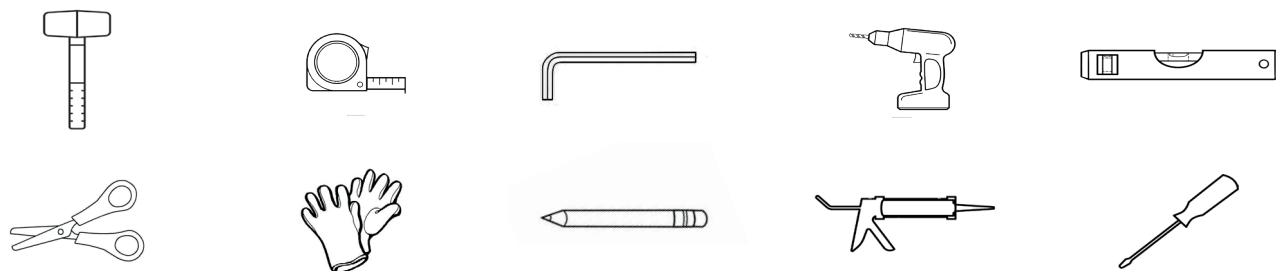

VERPACKUNGSGEHALT (das Produkt wird in zwei Paketen versandt)

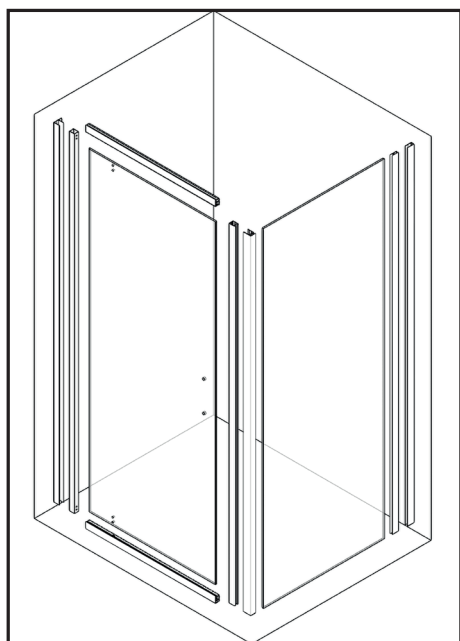




x14
8*30


x8
6*30



x2
8*18


x4
8*16



x10

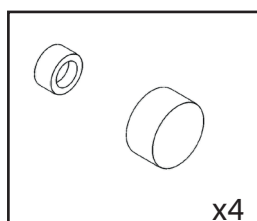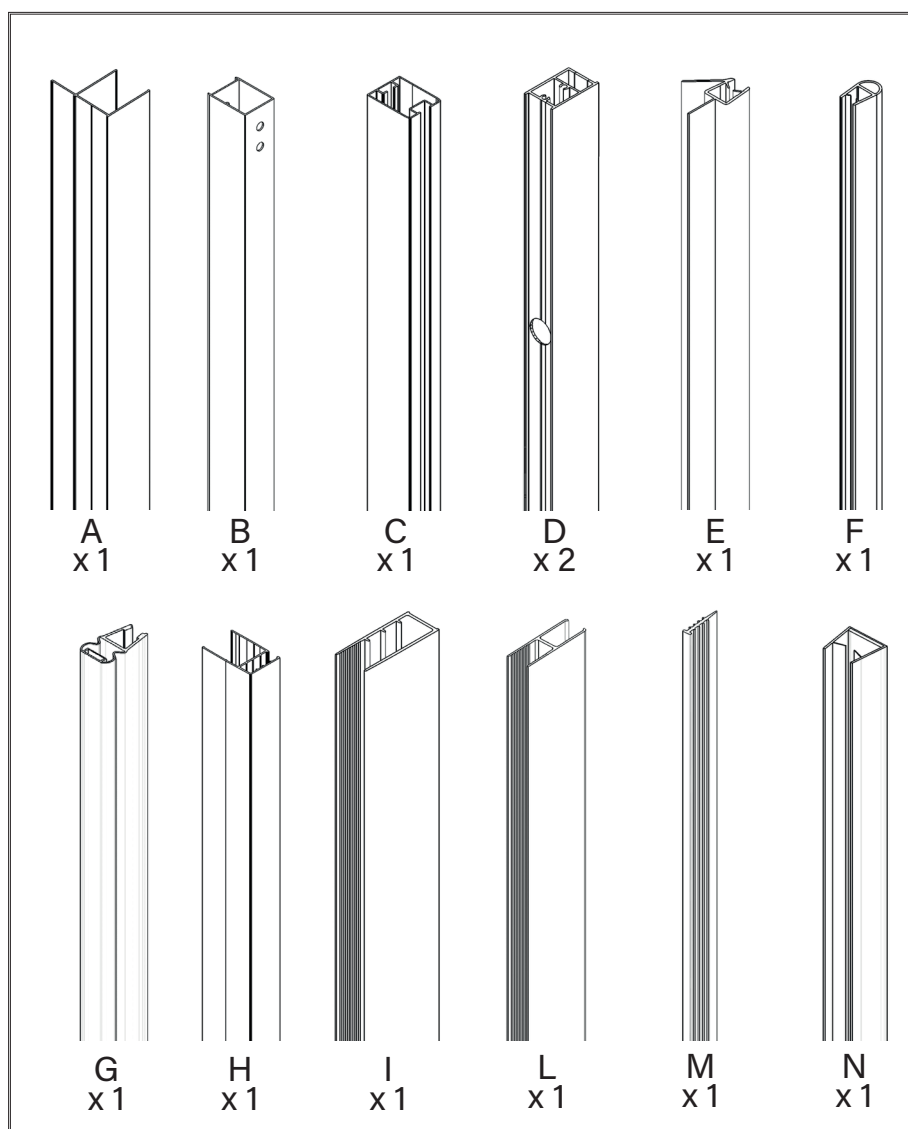


Schraubver-
schlüsse

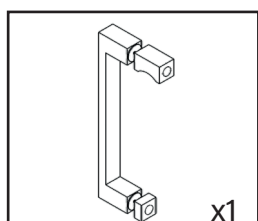

Handgriff

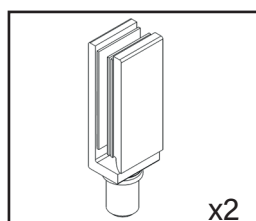

Drehbares Schar-
nier




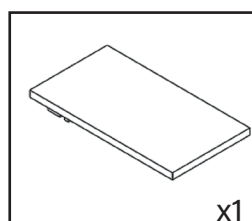


Abdeckprofile

MONTAGE

1° SCHRITT



1. Überprüfen Sie die Ausrichtung der Duschwanne mit der Wasserwaage.
2. Legen Sie das Wandprofil an und verwenden Sie die Wasserwaage für die Senkrechte.
3. Markieren Sie die Löcher in der Wand mit dem Bleistift.
4. Bohren Sie die Löcher in der Wand mit dem Bohrer.
5. Setzen Sie den Dübel in die Wand ein und schrauben Sie die Profile fest.

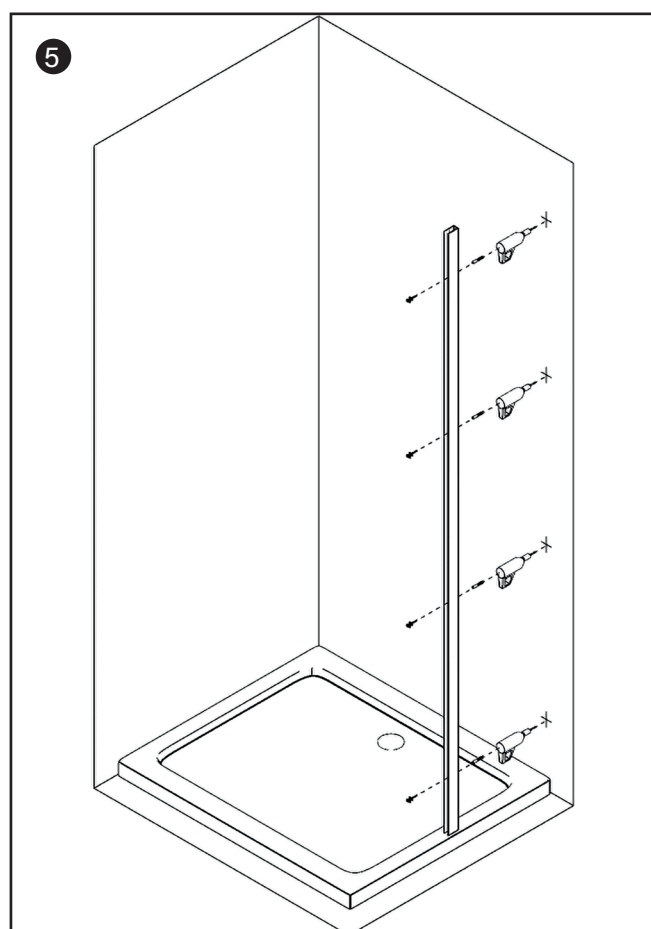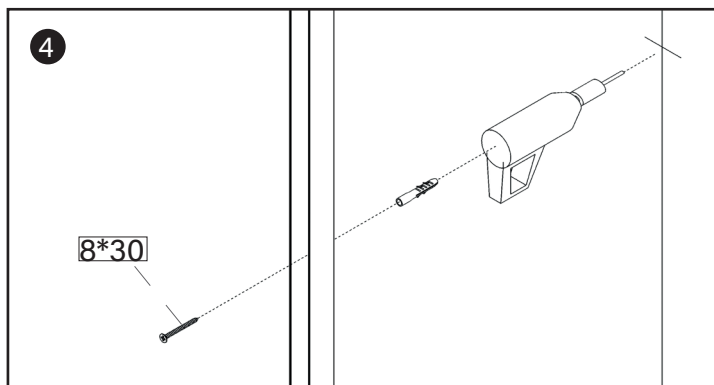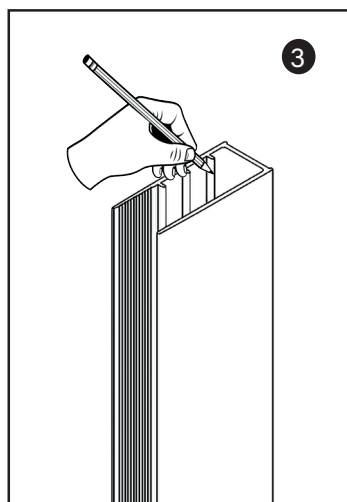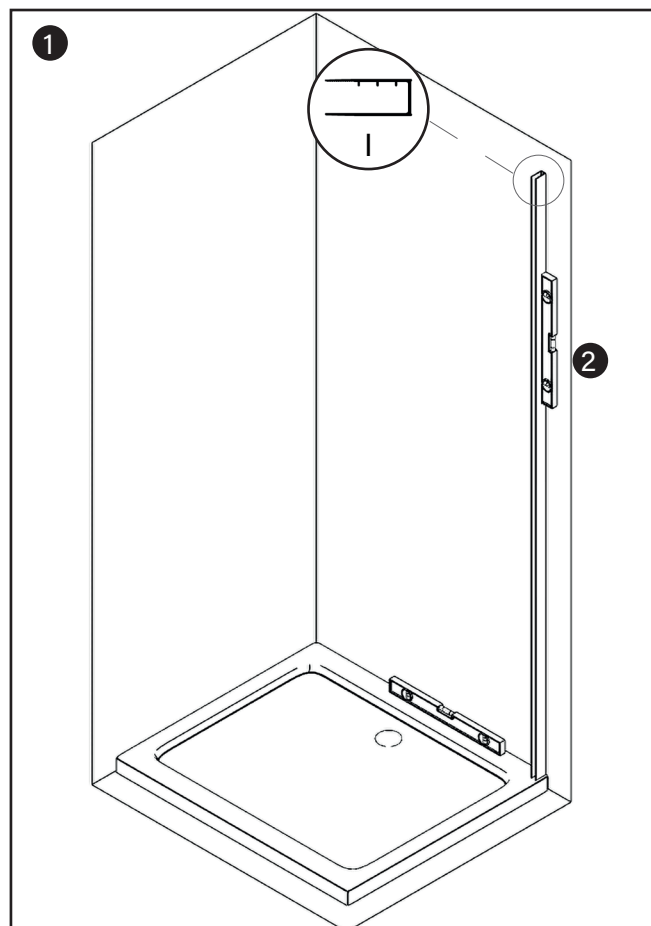

2° SCHRITT



1. Legen Sie die Dichtung unter die Glasscheibe.

ACHTUNG : Der Rahmen ragt auf einer Seite im Vergleich zum Glas hervor, der überstehende Teil dient als Sitz für die Dichtung unter dem Glas und sollte daher nach unten gerichtet sein.

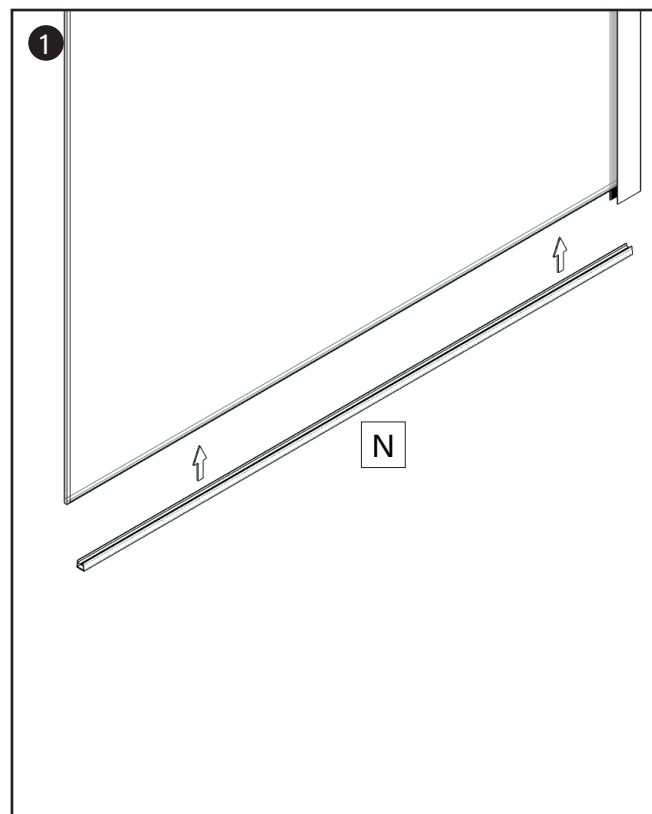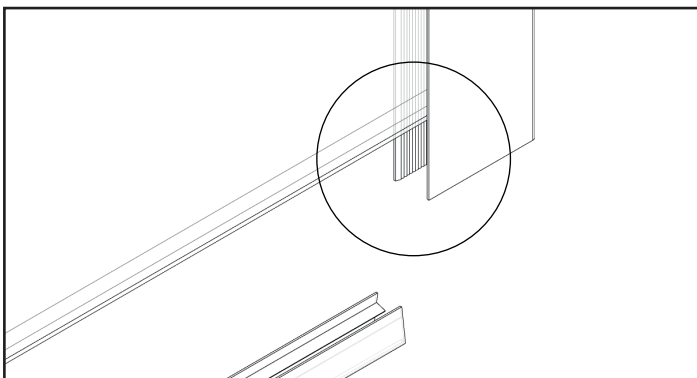

3° SCHRITT



1. Fügen Sie die feste Glasscheibe in das Wandprofil ein.
2. Fügen Sie die Rollendichtung zwischen die beiden Aluminiumprofile ein.

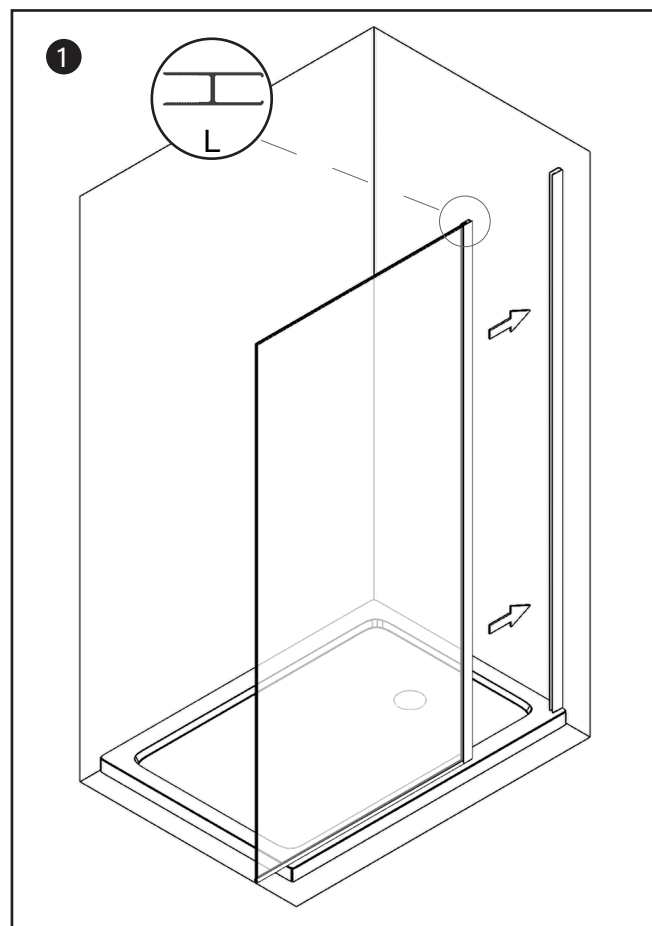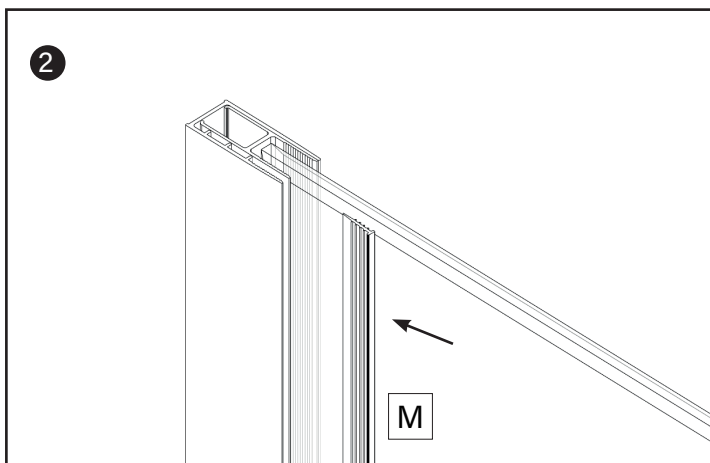

4° SCHRITT



1. Bauen Sie den Rahmen der Tür, indem Sie das obere und untere Profil mit dem seitlichen Profil auf der Scharnierseite mit Schrauben 6x30 verbinden.

Hinweis: Achten Sie auf die Position der Löcher für die Aufnahme des Scharniers im oberen und unteren Profil.

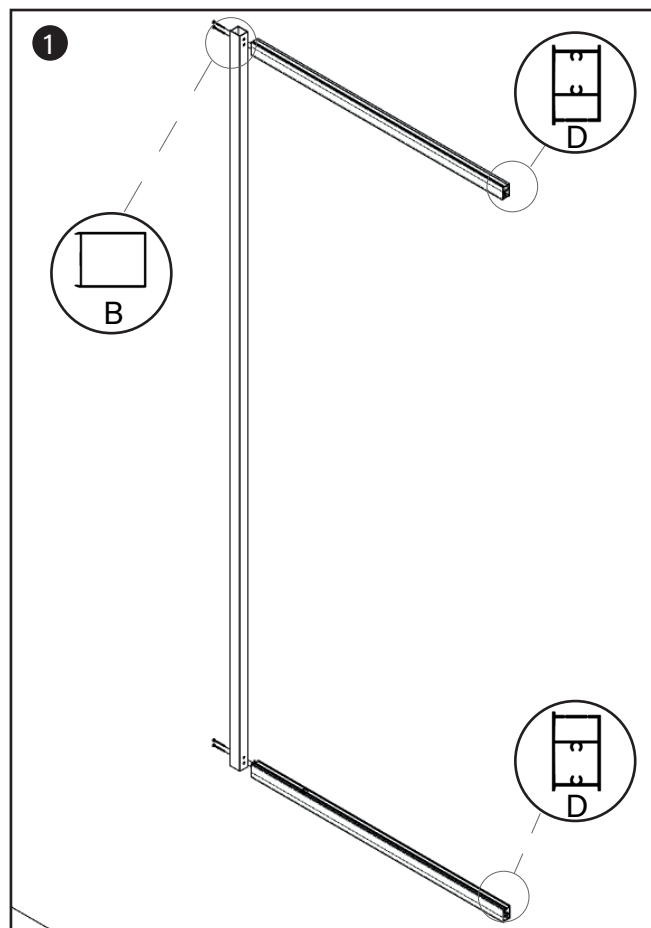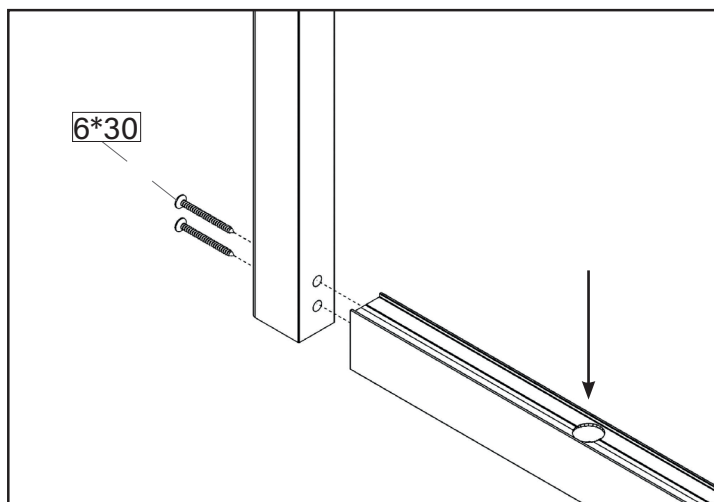



5° SCHRITT

1. Fügen Sie den Magneten in das Profil für den Verschluss ein.
2. Verbinden Sie das Profil für die Türverriegelung mit dem oberen und unteren Profil mit Schrauben 6x30.

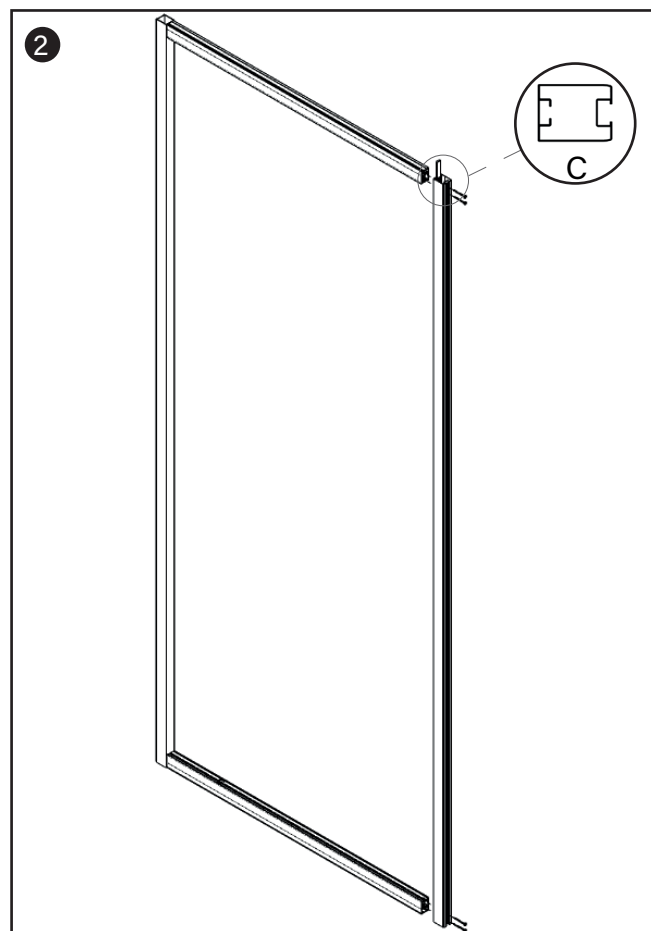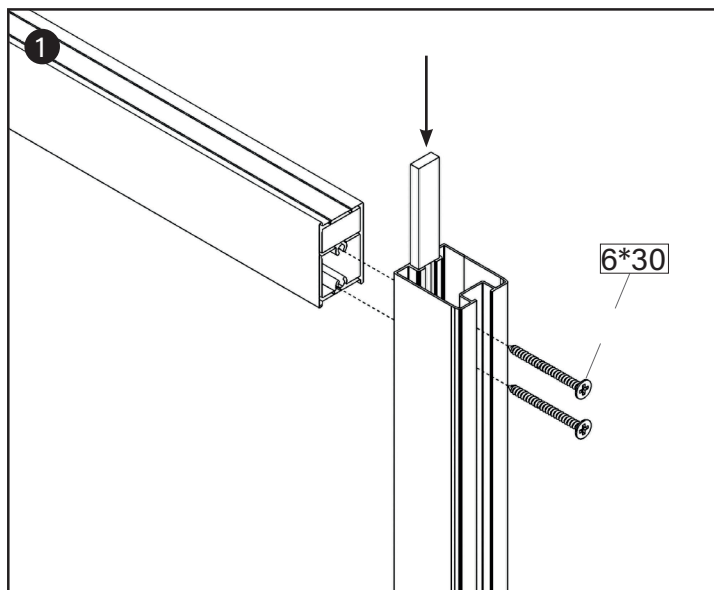

6° SCHRITT


1. Installieren Sie die Scharniere im oberen und unteren Profil mit Schrauben 8x18.

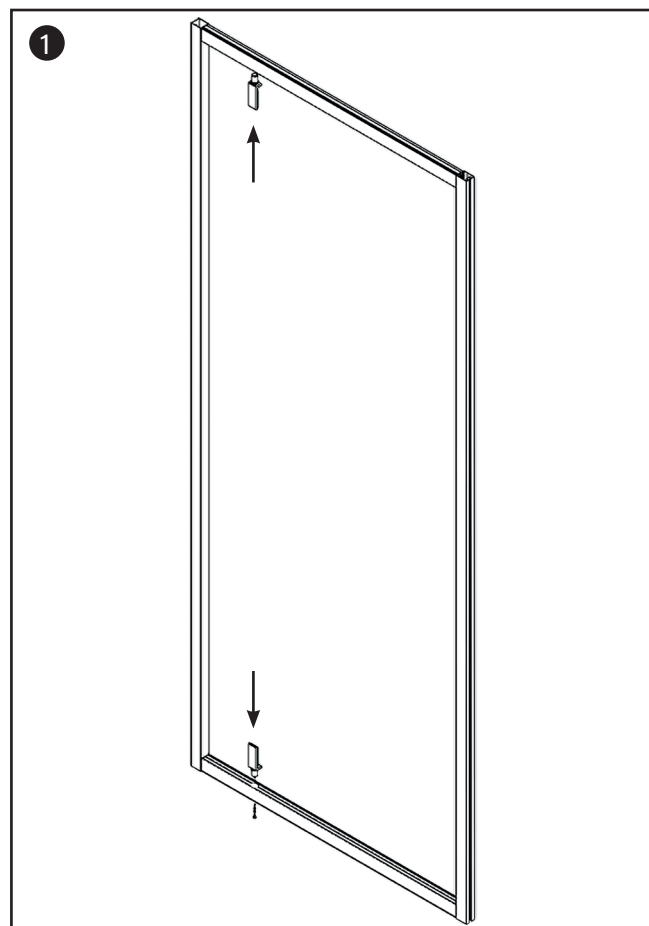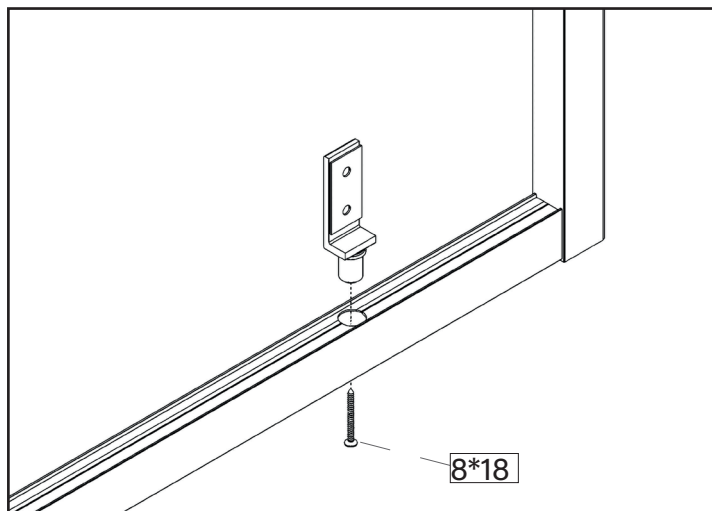

7° SCHRITT

1. Fügen Sie das Wandprofil und das Eckprofil in die seitlichen Profile des Rahmens ein.


Hinweis: Die seitlichen Profile müssen in die Wand- und Eckprofile eingeschoben werden.

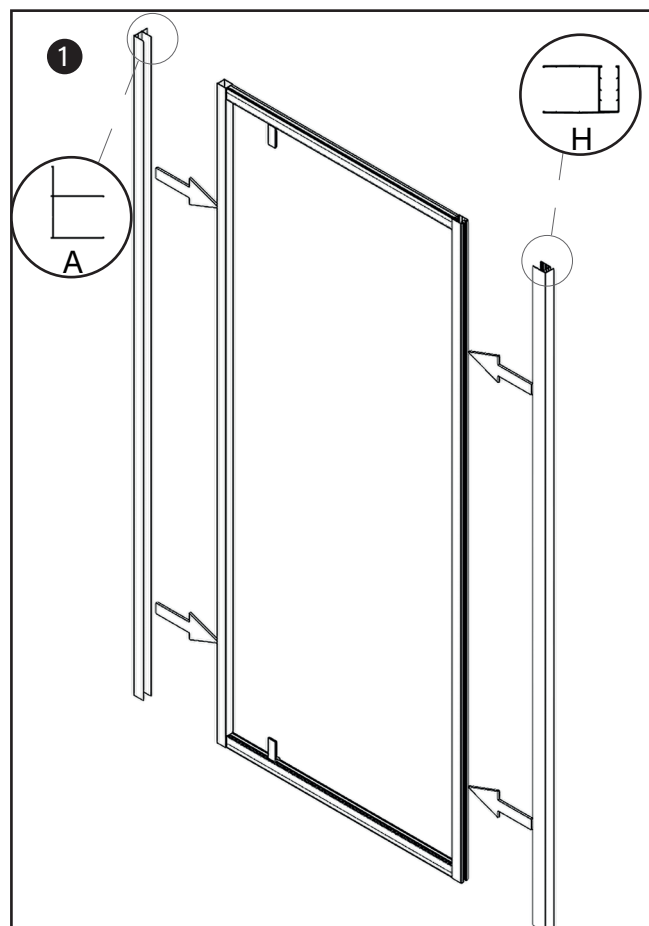

8° SCHRITT


1. Tragen Sie Silikon in die Nut des Eckprofils auf.
2. Platzieren Sie den zuvor montierten Rahmen.

Hinweis: Stellen Sie vor der Befestigung die Länge des Rahmens ein, indem Sie am Teleskopgriff ziehen (ein Profil wird in das andere geschoben).

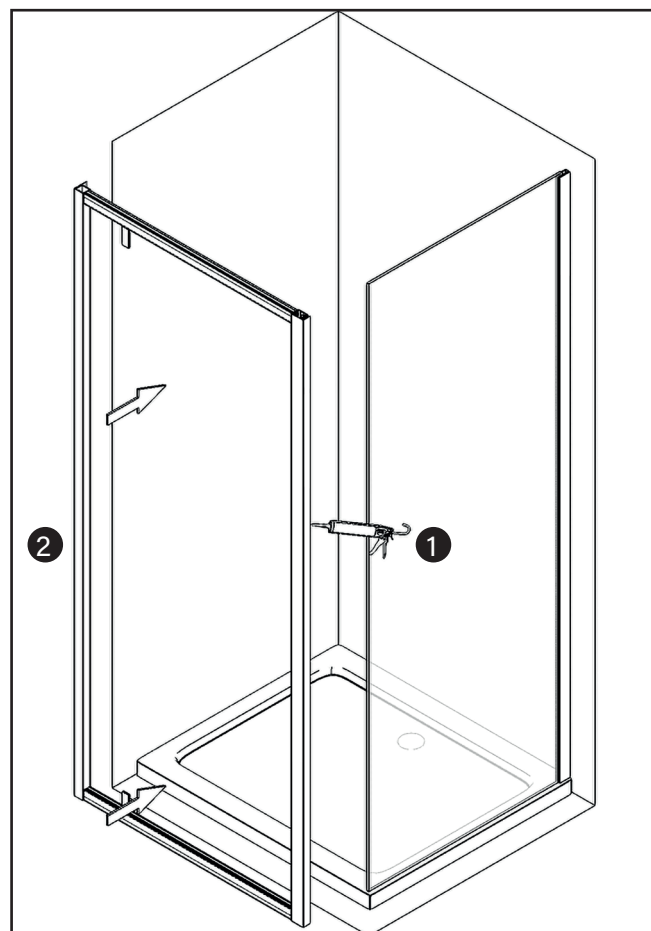




9° SCHRITT

1. Legen Sie das Wandprofil an und verwenden Sie die Wasserwaage für die Senkrechte.

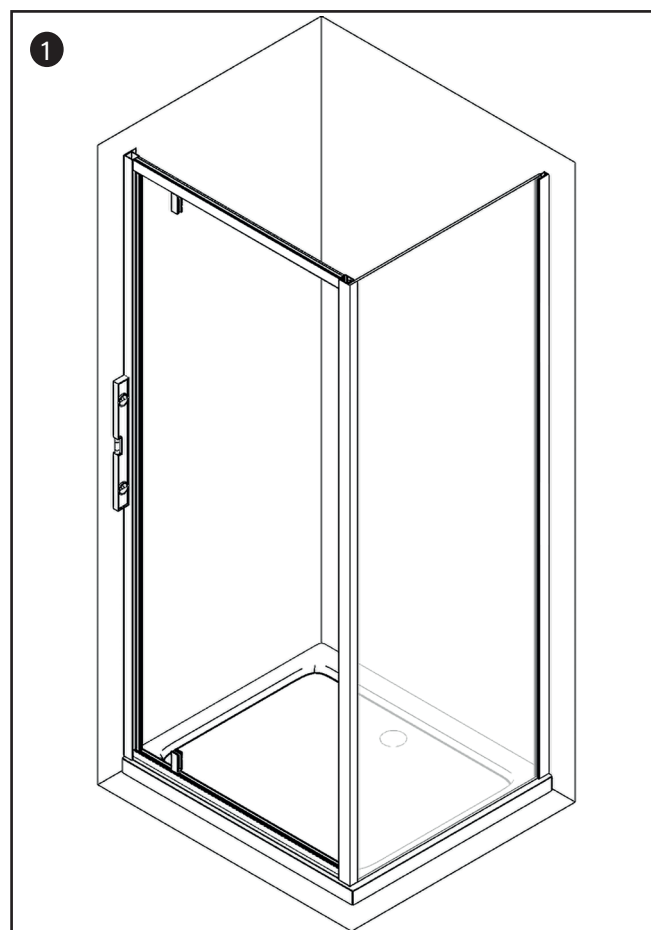




10° SCHRITT

1. Fahren Sie mit der Befestigung der Duschtür fort.
2. Markieren Sie die Löcher in der Wand mit dem Bleistift.
3. Bohren Sie die Löcher in der Wand mit dem Bohrer, setzen Sie den Dübel ein und schrauben Sie die Profile fest.

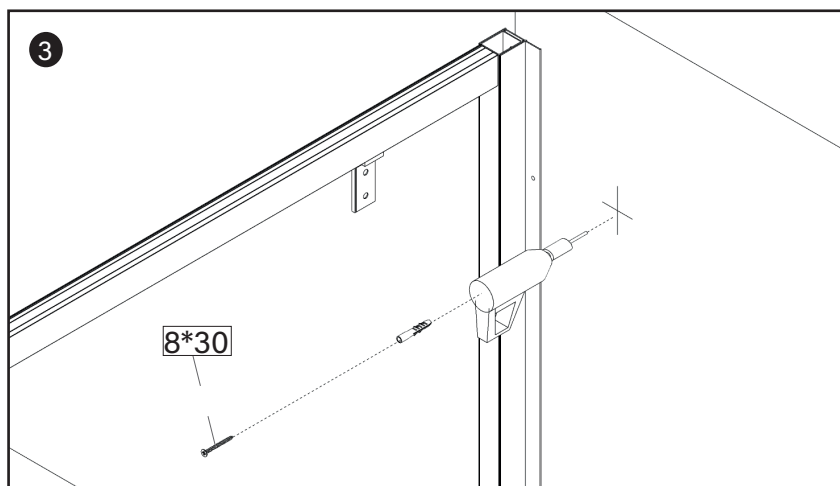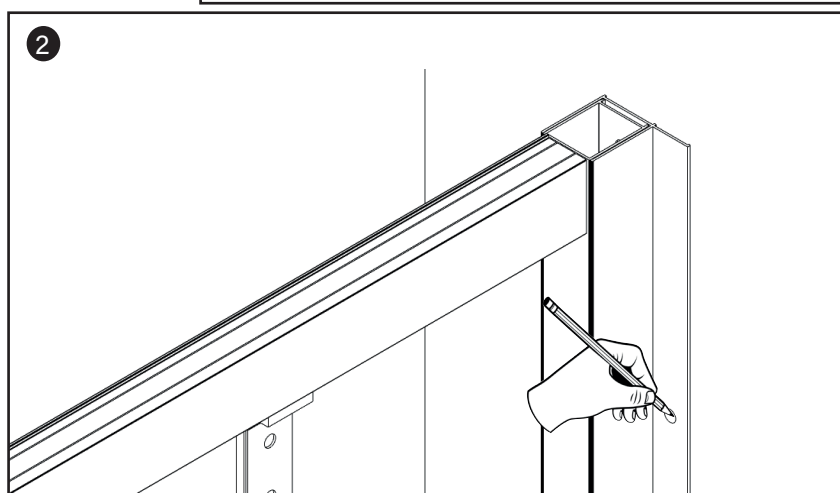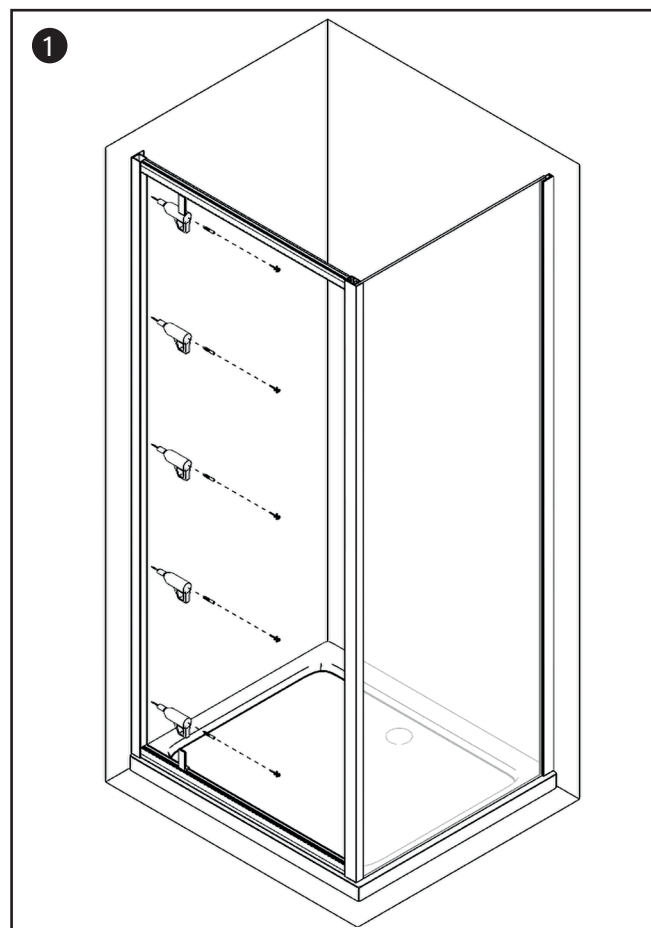



11° SCHRITT

1. Setzen Sie den Magnetdichtung am Glas ein und nutzen Sie die gesamte Höhe, beginnend von unten. Wenn sie zu lang ist, schneiden Sie sie von oben ab.
2. Setzen Sie die untere Dichtung ein.
3. Setzen Sie die seitliche Dichtung ein.
4. Um eine ordnungsgemäße Installation des Scharniers sicherzustellen, formen Sie die Dichtung, um störende Einflüsse zu vermeiden.

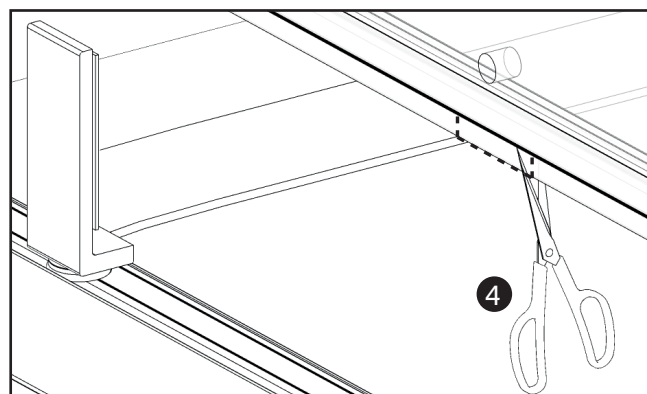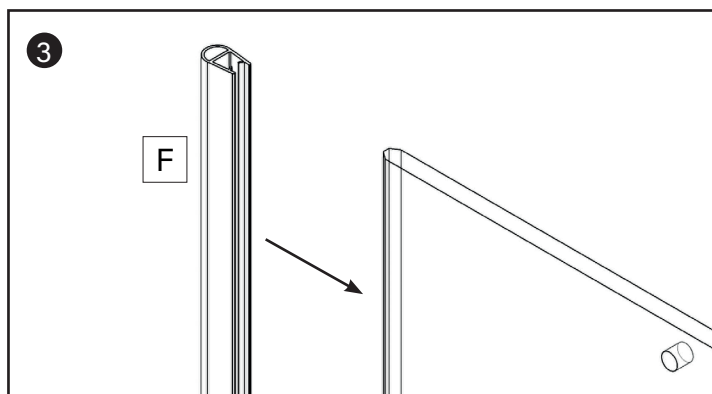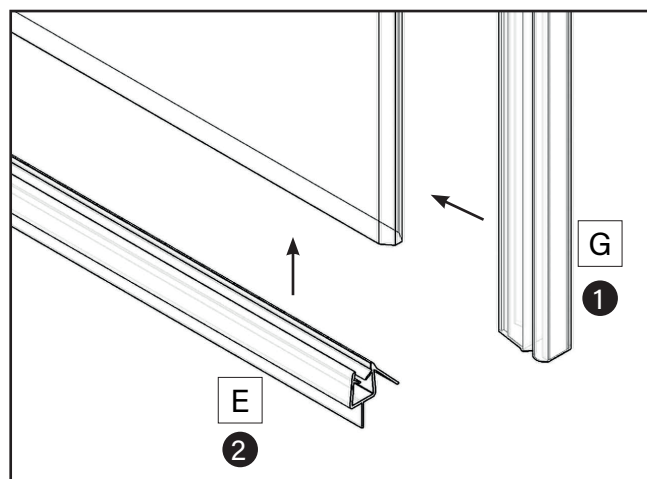

12° SCHRITT



1. Setzen Sie das Glas in den Rahmen ein.
2. Befestigen Sie die Scharniere mit den entsprechenden Dichtungen und Schrauben.

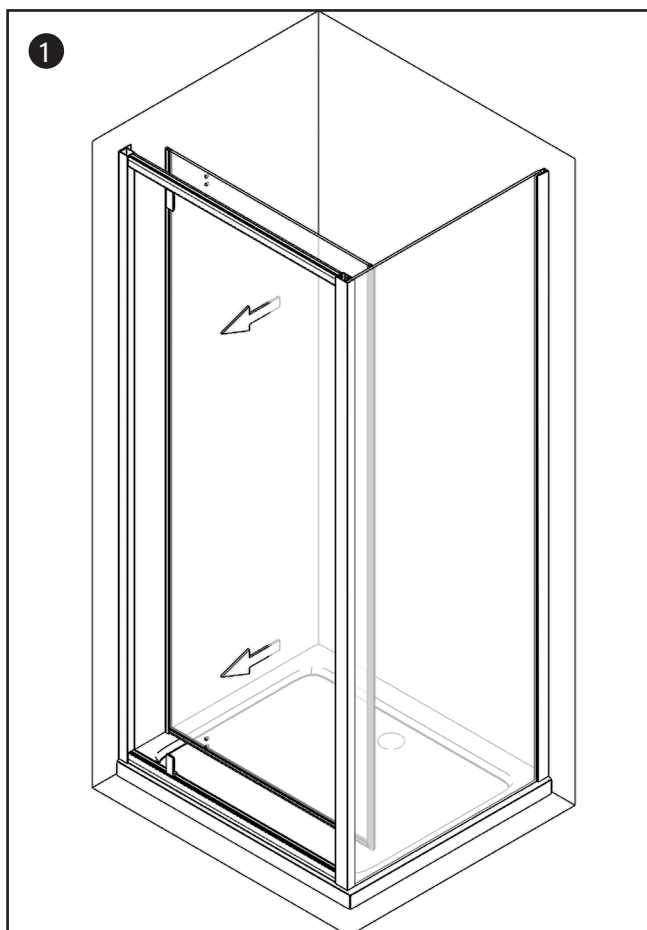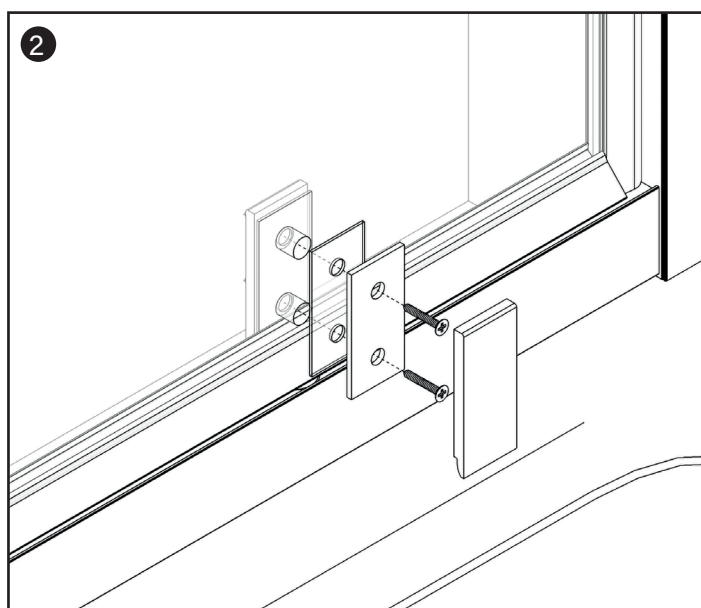

13° SCHRITT

1. Bohren Sie Löcher und setzen Sie die Schraube von innen ein, um den Rahmen am Wandprofil mit Schrauben 8x16 zu fixieren.
2. Wiederholen Sie den Schritt, um den Rahmen am Eckprofil zu befestigen.

Hinweis: Es müssen insgesamt 4 Löcher gebohrt werden, zwei rechts und zwei links, eines oben und eines unten. Die Schrauben werden mit geeigneten chromfarbenen Abdeckungen verdeckt.

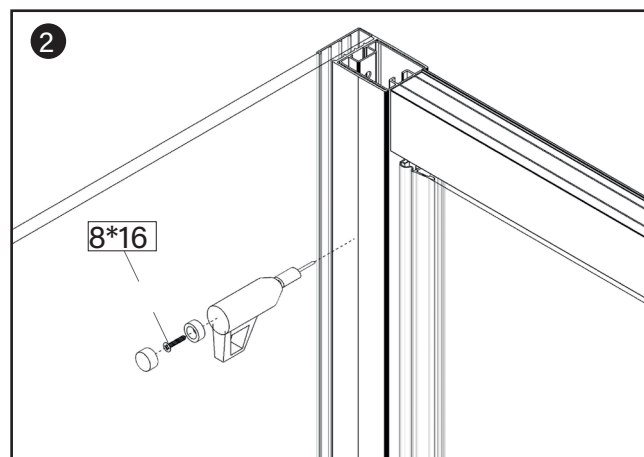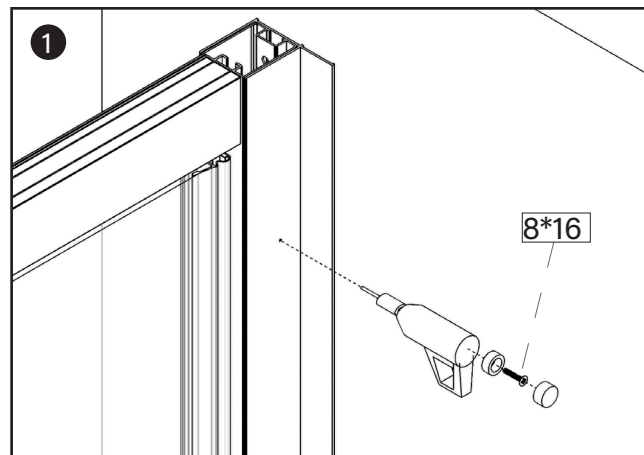

14° SCHRITT

1. Installieren Sie den Griff am Glas (Loch auf der Innenseite).
2. Legen Sie das Zierprofil auf das Wandprofil.
3. Versiegeln Sie ihn mit Silikon wie in der Abbildung gezeigt und warten Sie 24 Stunden.

