


## Los Angeles 2.0

### DESCRIPCIÓN

Mampara de ducha con puerta batiente en pivotes rotativos asimétricos y panel lateral fijo, apertura hacia dentro/fuera. Fabricada en vidrio templado transparente de 8 mm, con tratamiento antical fácil de limpiar indicado por etiquetas especiales. Instalación reversible, altura de 200 cm, marco negro.



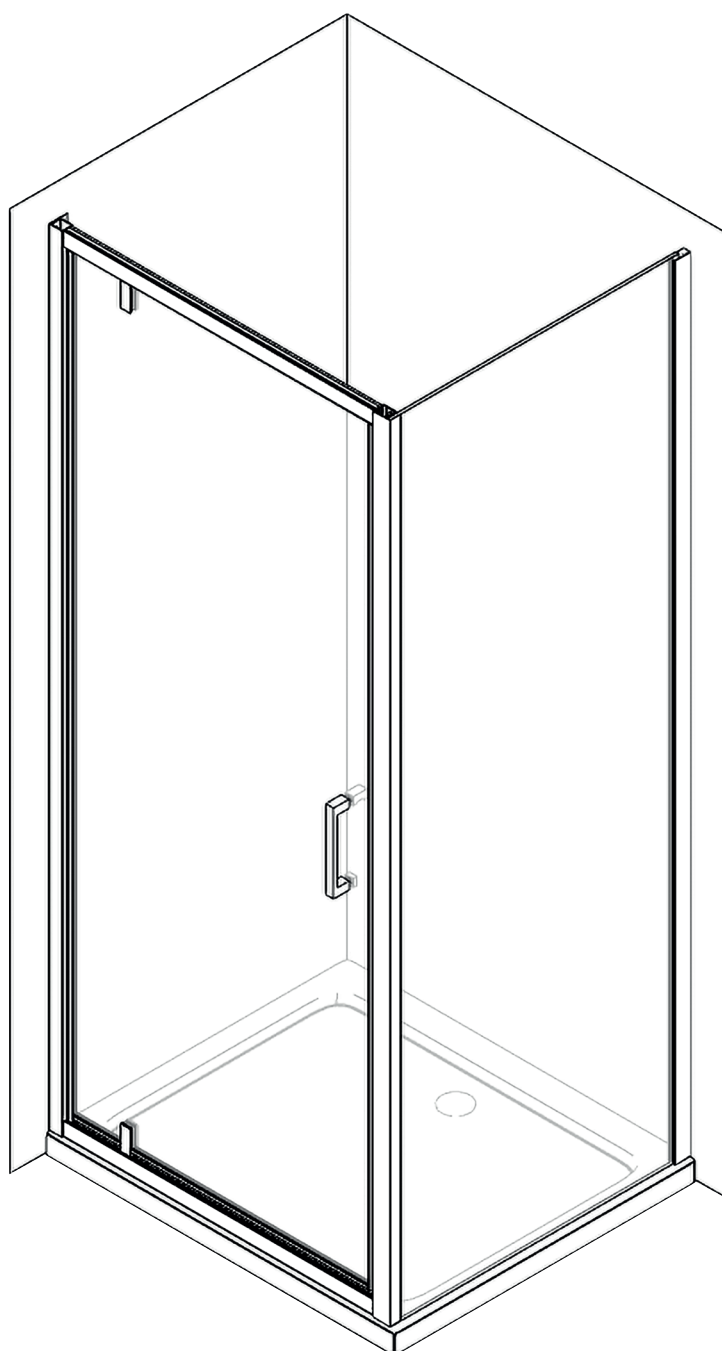


## CUADRO DE MEDIDAS

| PORTA | MEDIDAS A   |
|-------|-------------|
| 65    | 620 - 650   |
| 70    | 670 - 700   |
| 75    | 720 - 750   |
| 80    | 770 - 800   |
| 85    | 820 - 850   |
| 90    | 870 - 900   |
| 100   | 970 - 1000  |
| 110   | 1070 - 1100 |
| 120   | 1170 - 1200 |


| PARED FIJA | MEDIDAS B   |
|------------|-------------|
| 70         | 680 - 700   |
| 75         | 730 - 750   |
| 80         | 780 - 800   |
| 90         | 880 - 900   |
| 100        | 980 - 1000  |
| 110        | 1080 - 1100 |
| 120        | 1180 - 1200 |

## REVERSIBLE

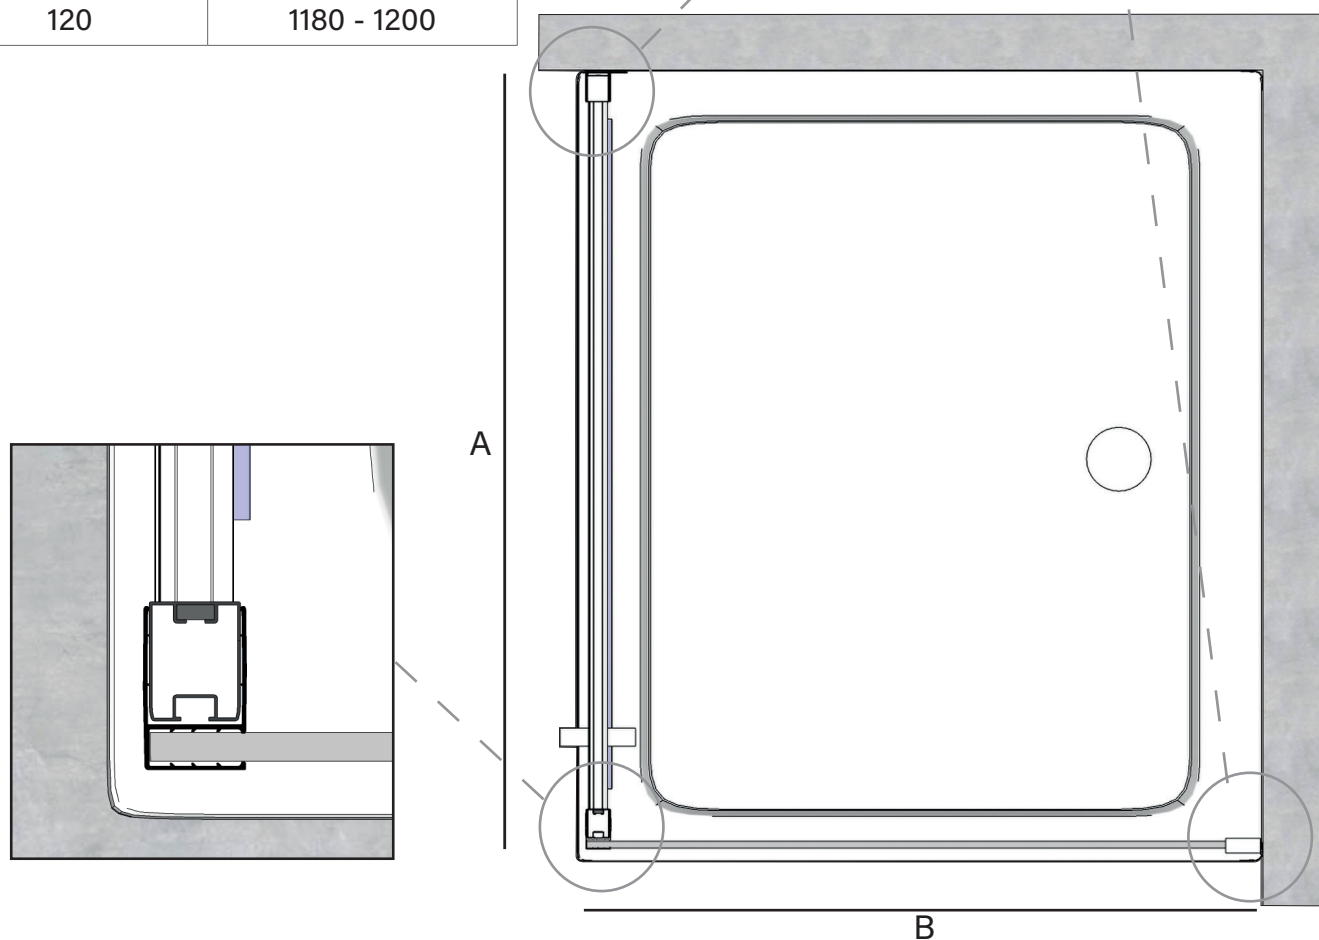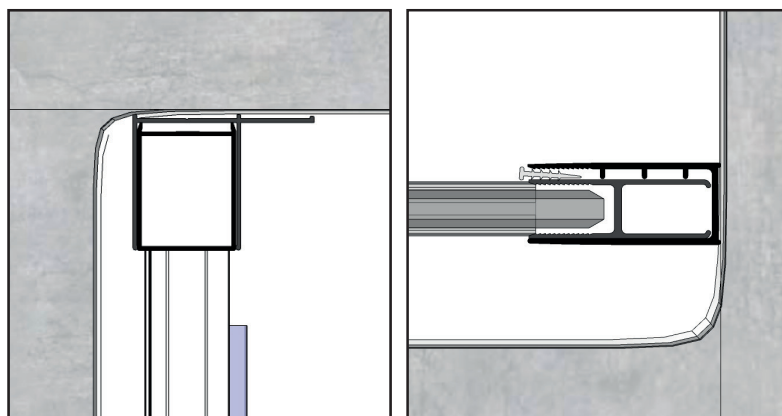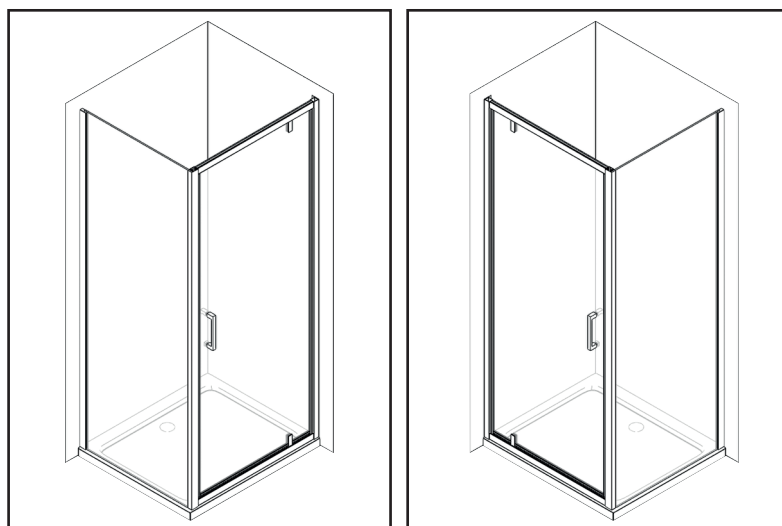


# LOS ANGELES 2.0

## HERRAMIENTAS NECESARIAS

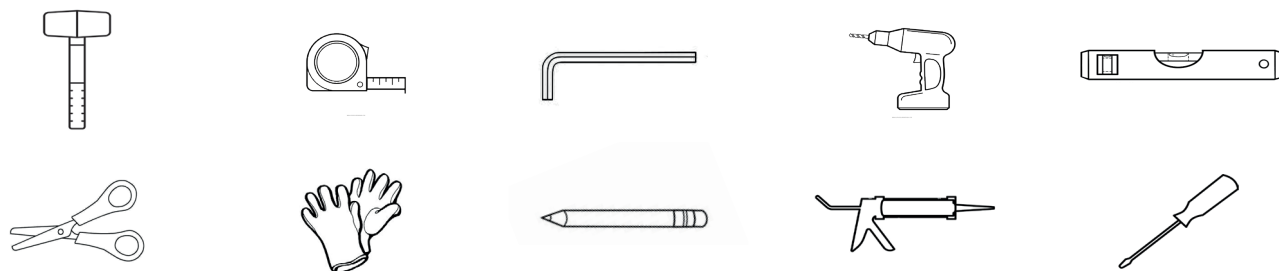

## CONTENIDO DEL PAQUETE (el producto se envía en dos paquetes)

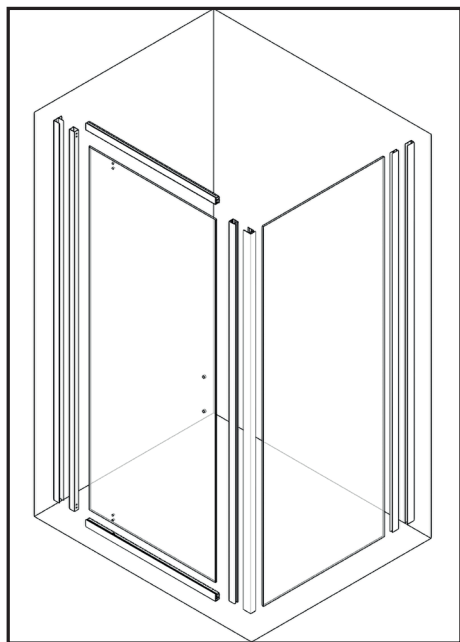



  
x14  
8\*30

  
x8  
6\*30


  
x2  
8\*18

  
x4  
8\*16


  
x10

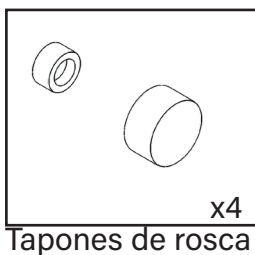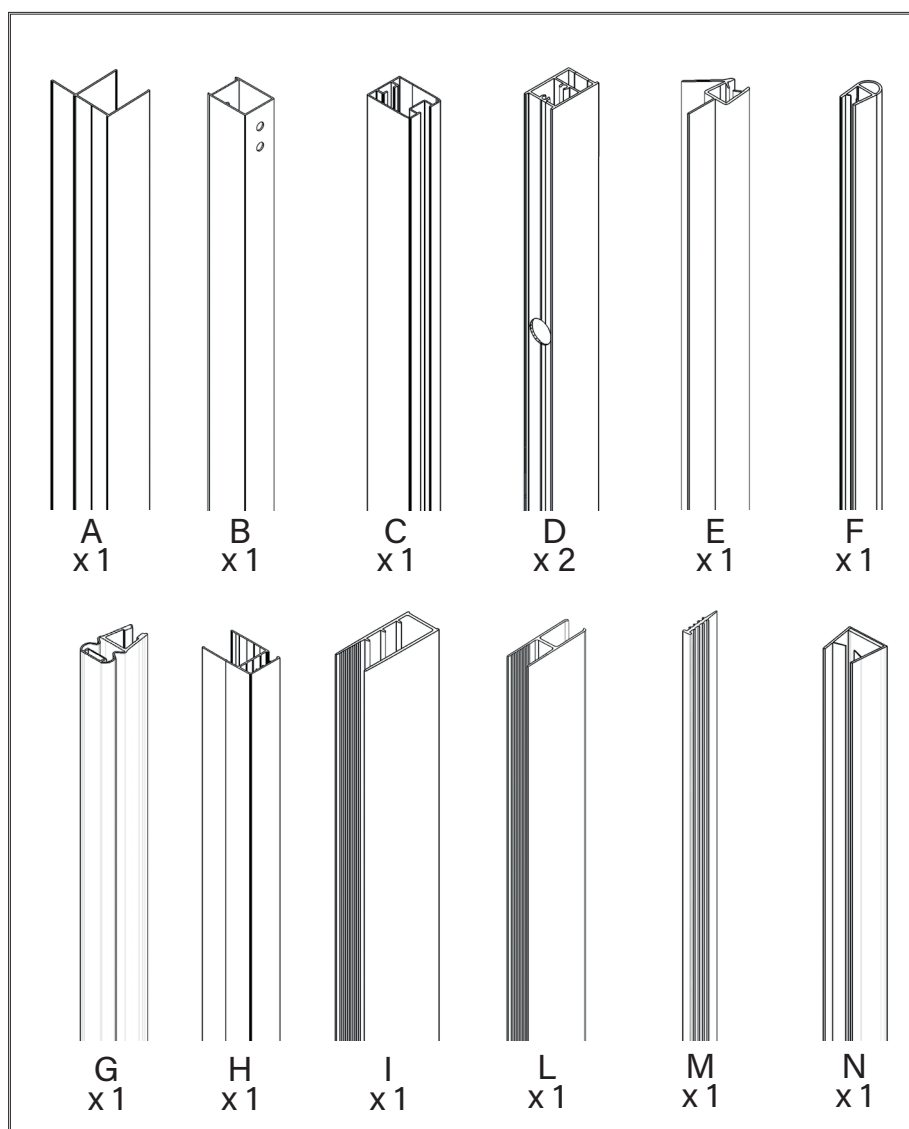


Tapones de rosca

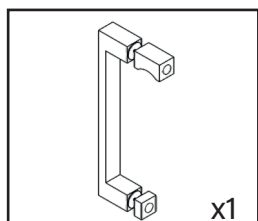

Mango

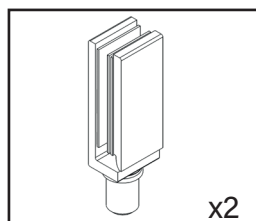

Bisagra giratoria




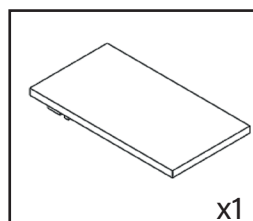


Perfil de la cubierta

## MONTAJE

### 1º PASAJE



1. Verifique el nivel de la bandeja de ducha con el nivel.
2. Coloque el perfil en la pared y utilice el nivel para la plomada.
3. Marque los agujeros en la pared con el lápiz.
4. Perfore los agujeros en la pared con el taladro.
5. Inserte el taco en la pared y atornille los perfiles.

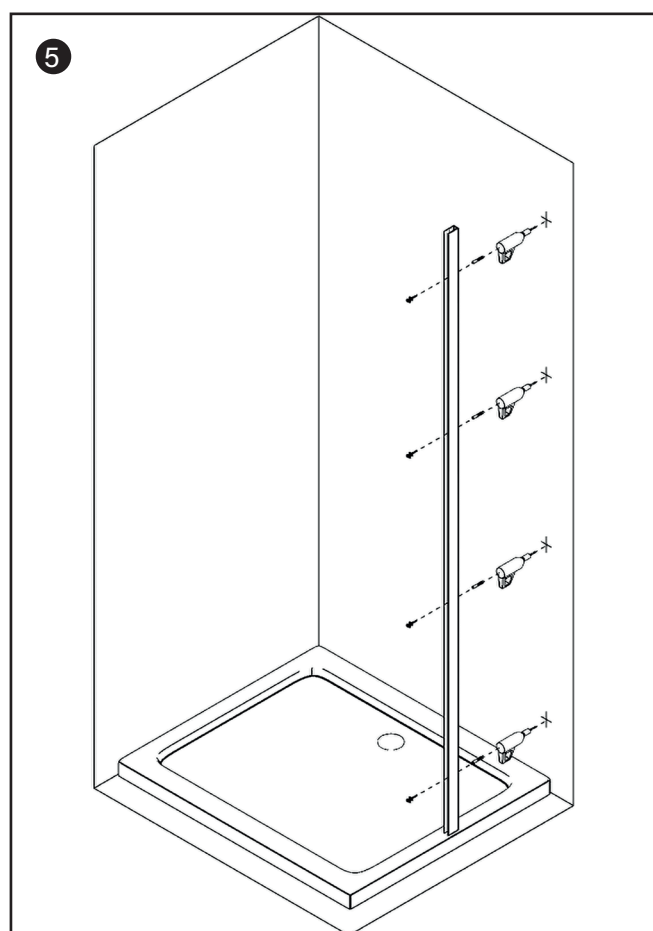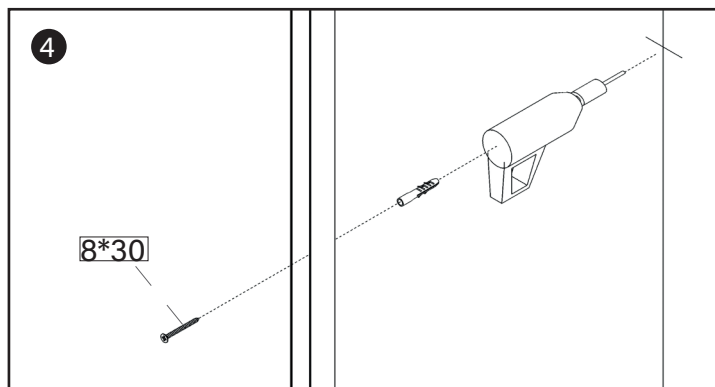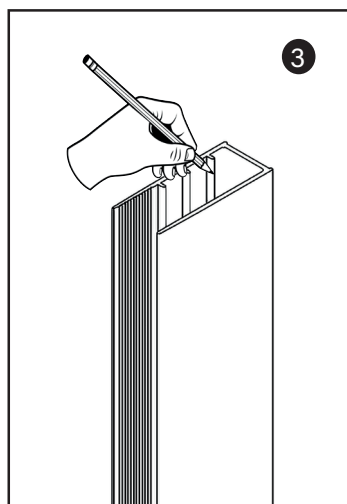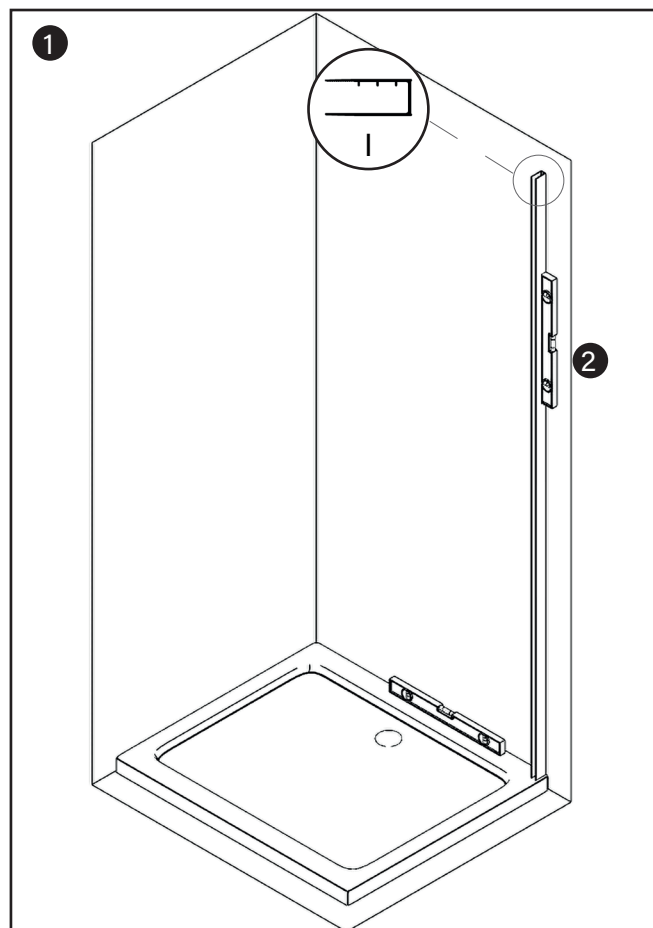

## 2° PASAJE



1. Inserte la junta debajo de la lámina de vidrio.

**ATENCIÓN** :El marco sobresale de un lado en comparación con el vidrio, la parte sobresaliente sirve como asiento para la junta debajo del vidrio, por lo que debe orientarse hacia abajo.

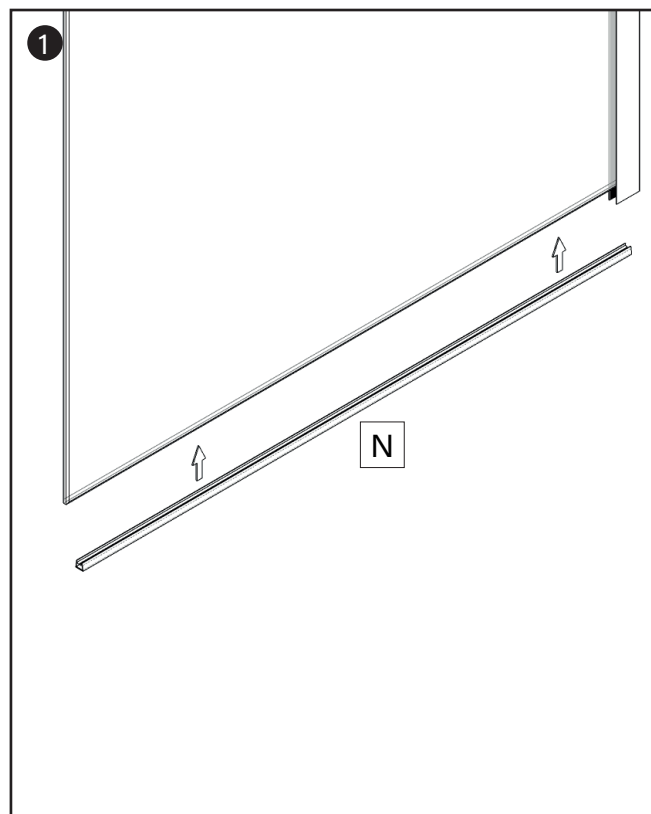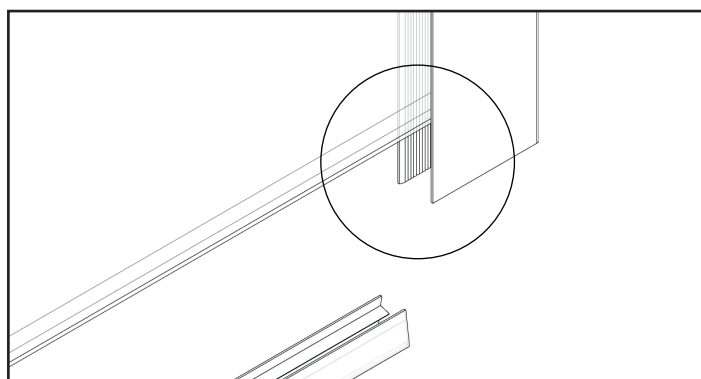

## 3° PASAJE



1. Inserte el vidrio fijo dentro del perfil en la pared.
2. Inserte la junta enrollada entre los dos perfiles de aluminio.

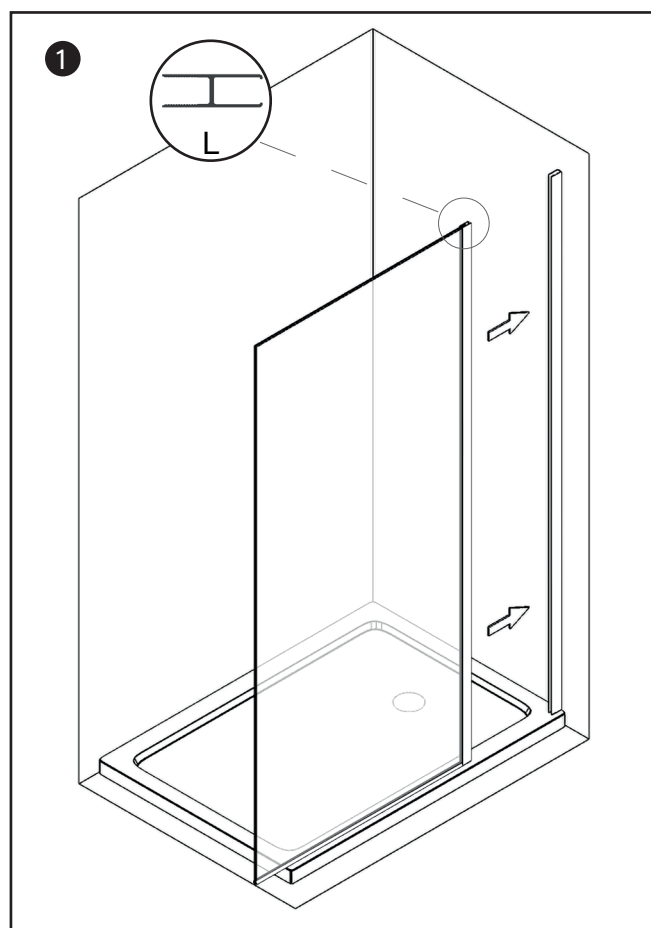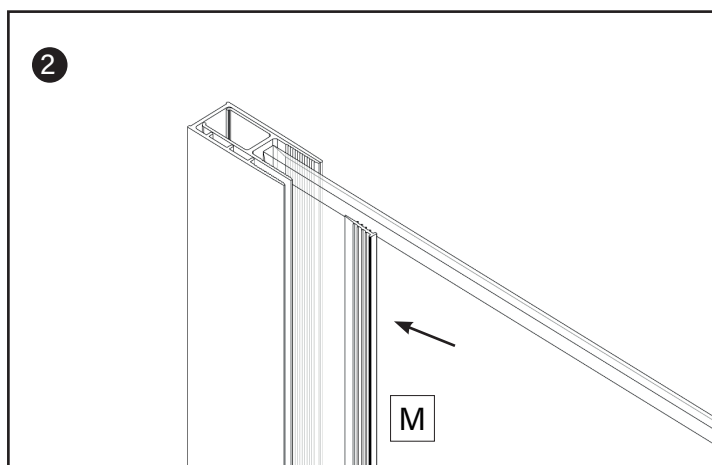

## 4° PASAJE



1. Construya el marco de la puerta conectando el perfil superior e inferior con el perfil lateral en el lado de las bisagras, utilizando tornillos 6x30.

**Nota:** Preste atención a la posición de los agujeros para el alojamiento de la bisagra en el perfil superior e inferior.

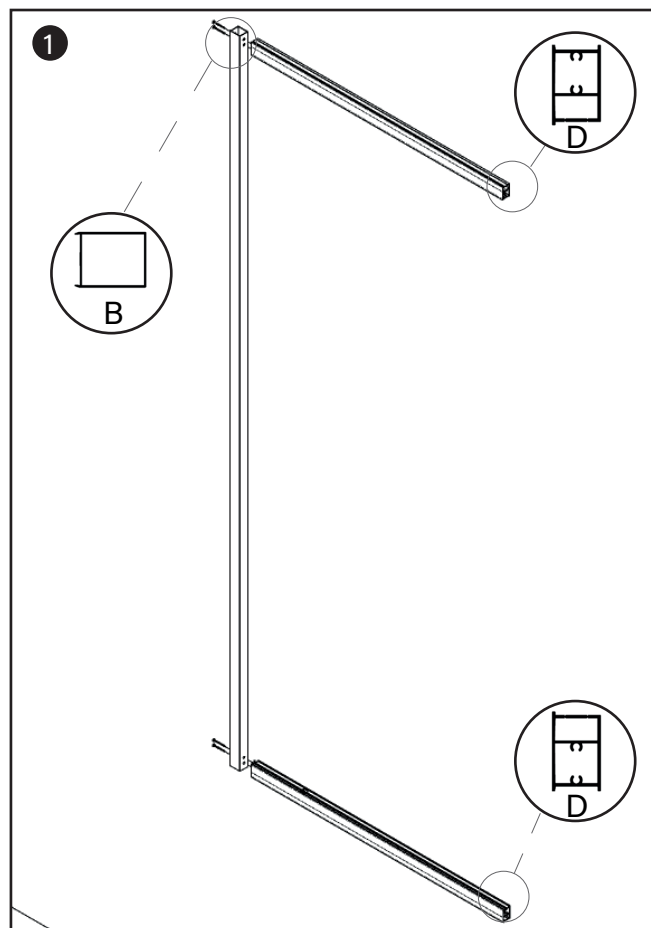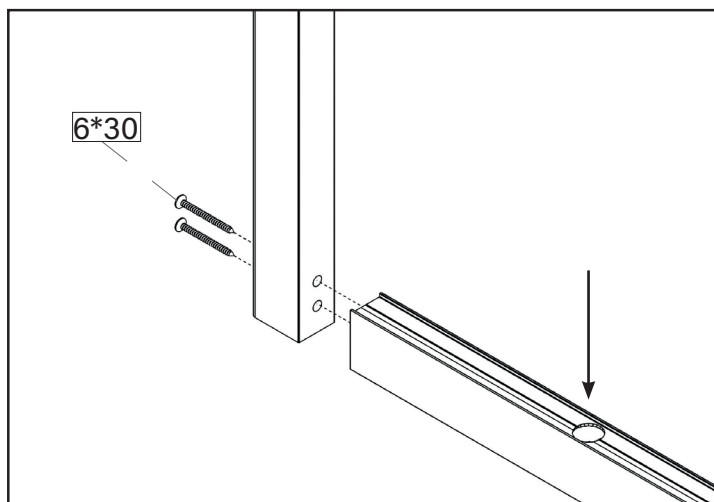



## 5° PASAJE

1. Inserte el imán en el interior del perfil de cierre.
2. Conecte el perfil de cierre de la puerta al perfil superior e inferior con tornillos 6x30.

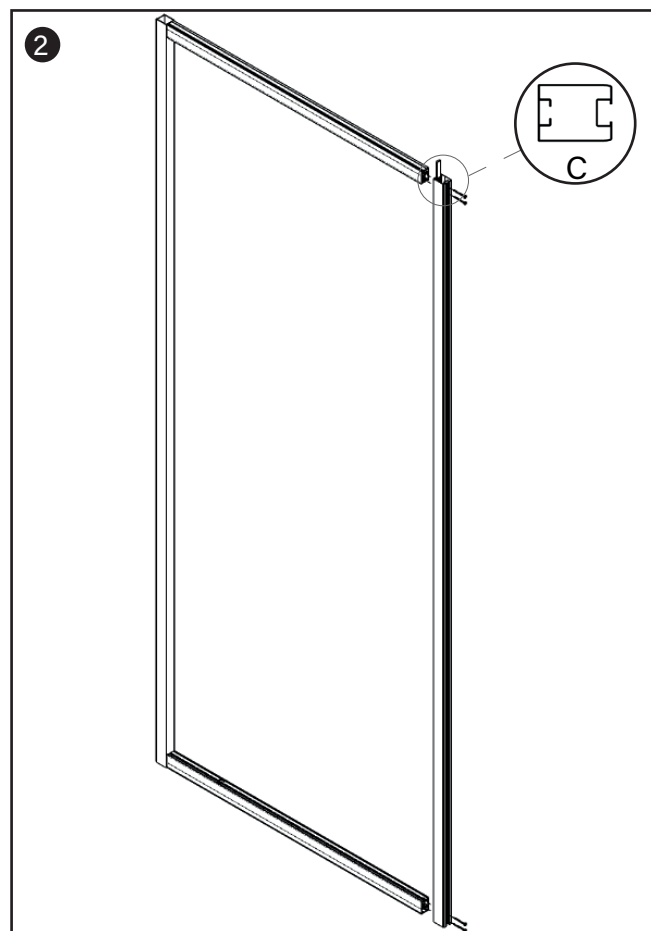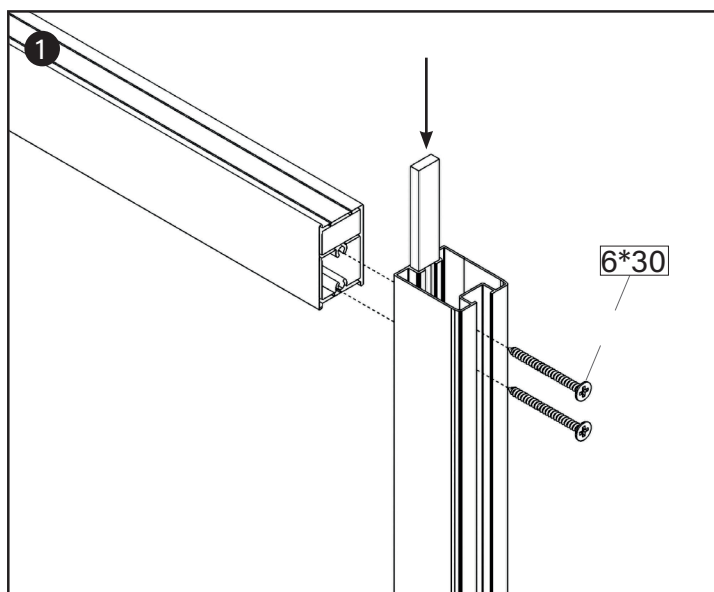

## 6° PASAJE


1. Instale las bisagras en el perfil superior e inferior con tornillos 8x18.

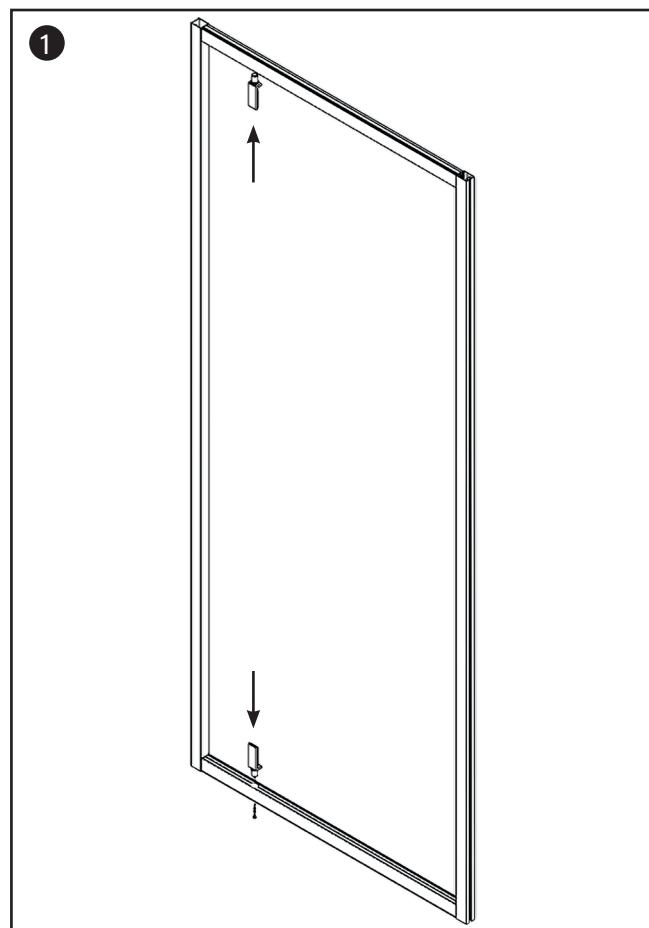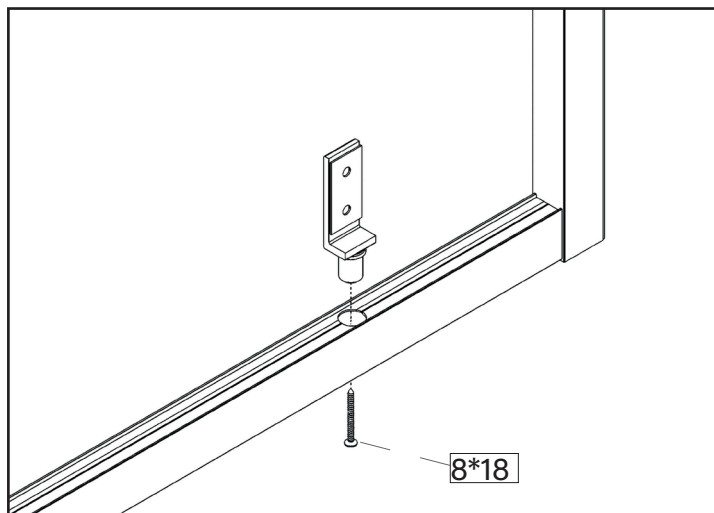

## 7° PASAJE

1. Inserte el perfil en la pared y el perfil en ángulo en los perfiles laterales del marco.


**Nota:** Los perfiles laterales deben ir dentro de los perfiles en la pared y en ángulo.

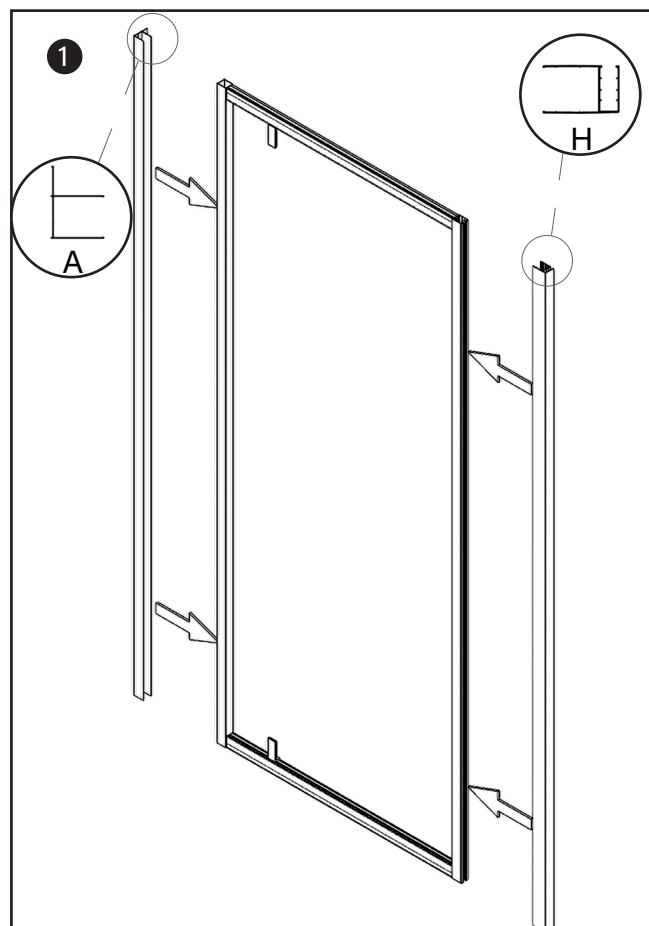

## 8° PASAJE


1. Aplique silicona en la ranura del perfil en ángulo.
2. Coloque el marco previamente ensamblado.

**Nota:** Antes de fijar, ajuste la extensión del marco accionando el telescópico (un perfil entra en el otro).

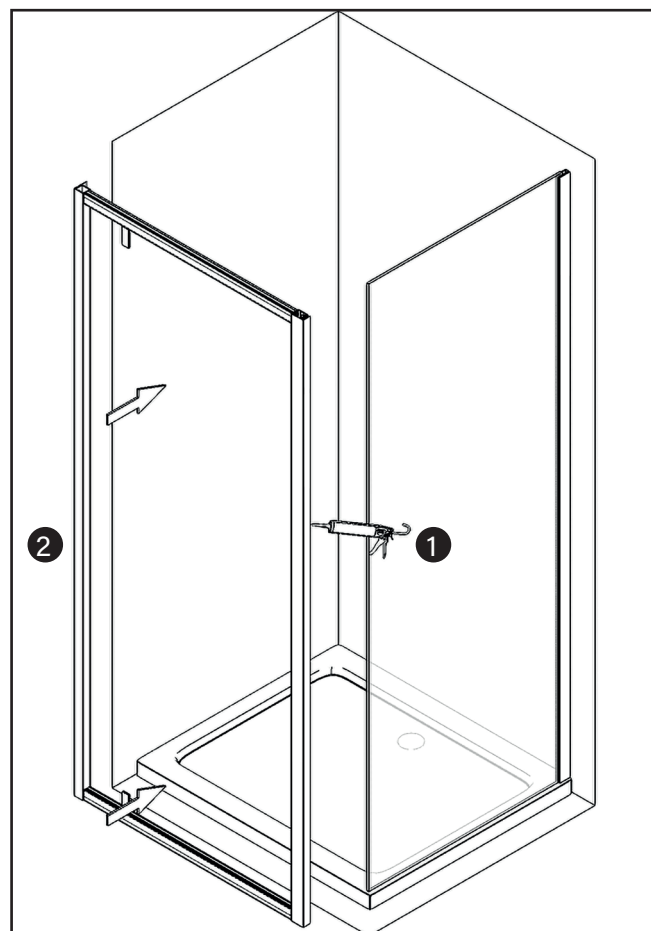




## 9° PASAJE

1. Coloque el perfil en la pared y utilice el nivel para la plomada.

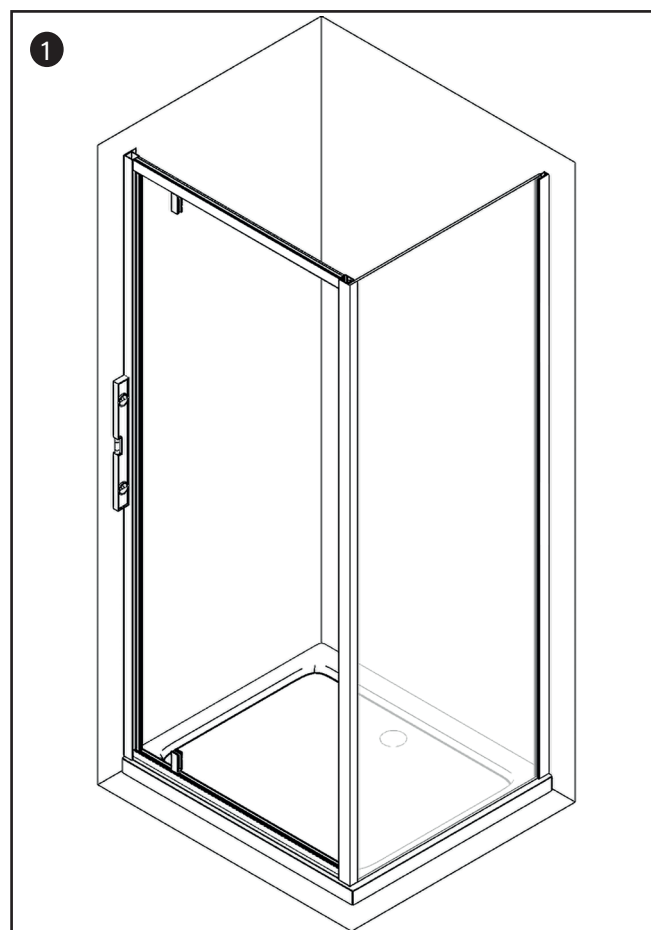




## 10° PASAJE

1. Proceda con la fijación de la puerta de la ducha.
2. Marque los agujeros en la pared con el lápiz.
3. Perfore los agujeros en la pared con el taladro, inserte el taco en la pared y atornille los perfiles.

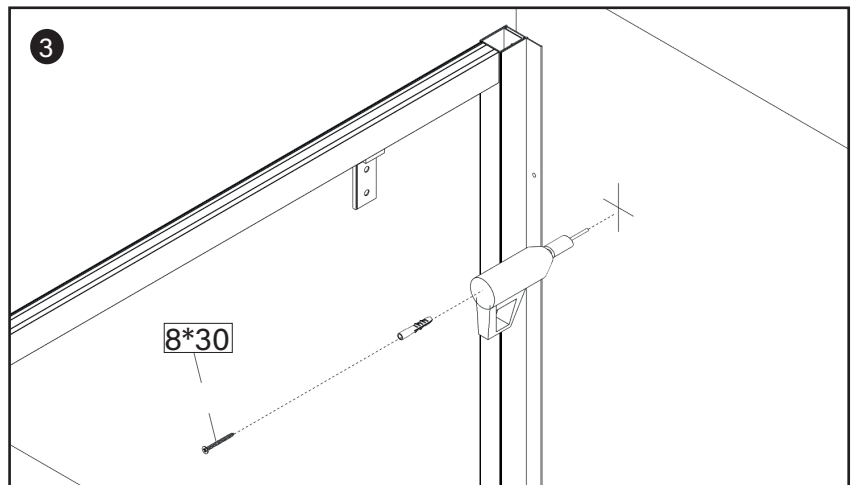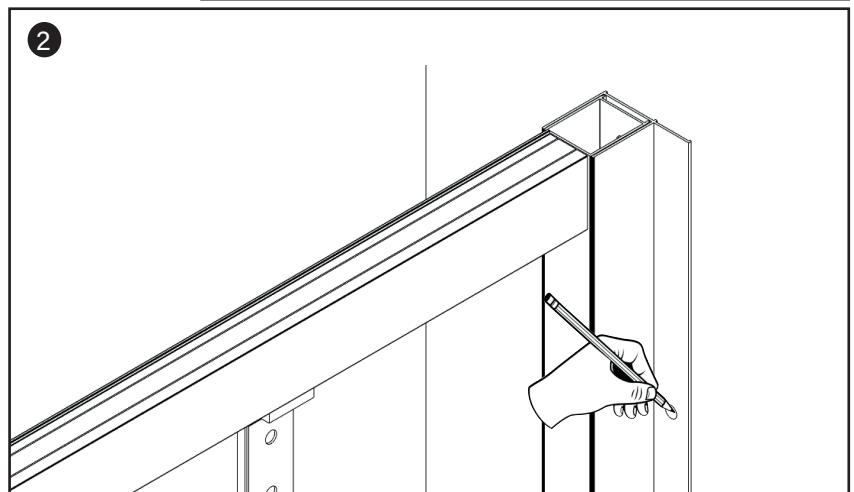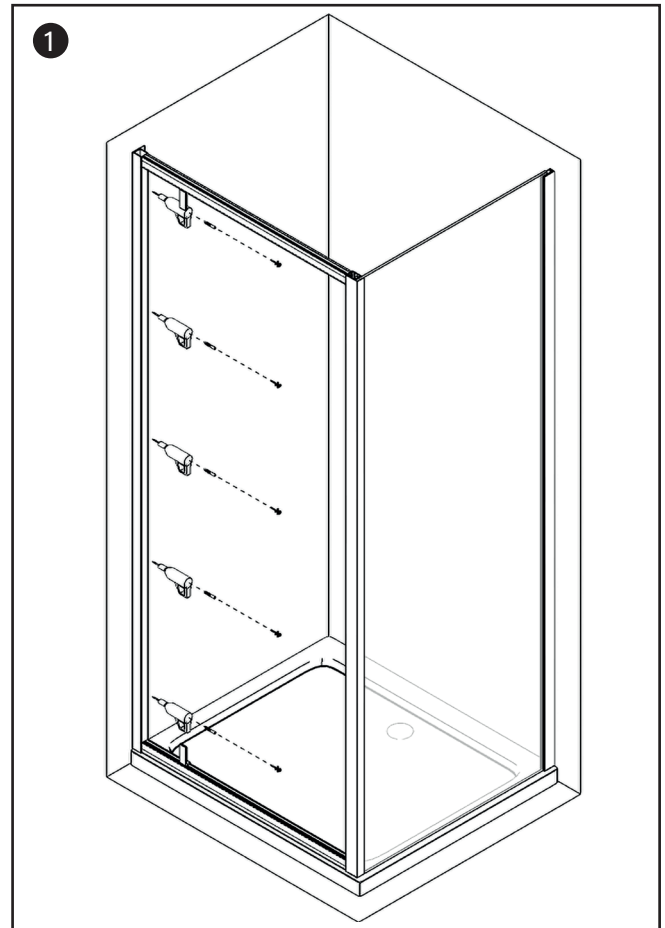



## 11° PASAJE

1. Inserte la junta magnética de cierre en el vidrio, aprovechando toda la altura, comenzando desde abajo, si es demasiado larga, córtela desde arriba.
2. Inserte la junta de sellado inferior.
3. Inserte la junta de sellado lateral.
4. Para una instalación correcta de la bisagra, moldear la junta para evitar molestias.

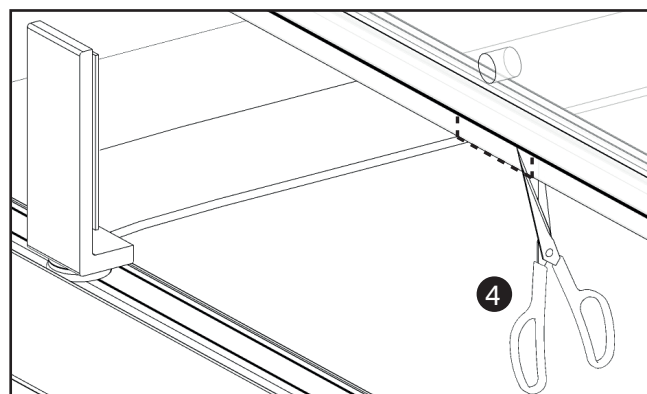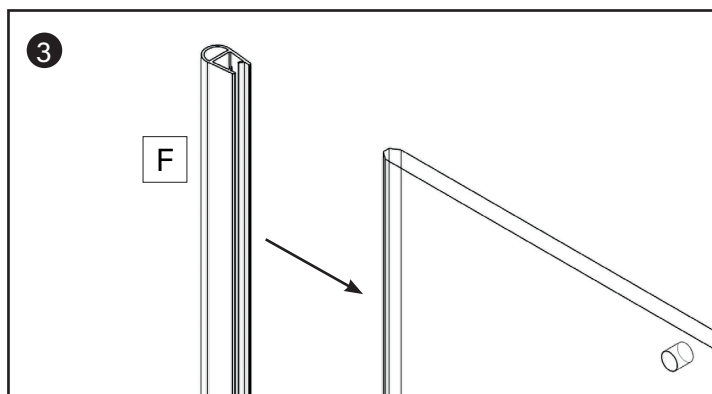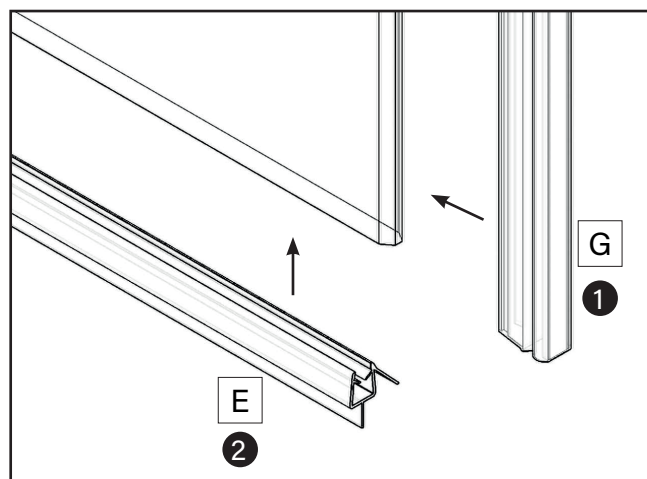

## 12° PASAJE



1. Inserte el vidrio en el marco.
2. Fije las bisagras con las juntas y los tornillos adecuados.

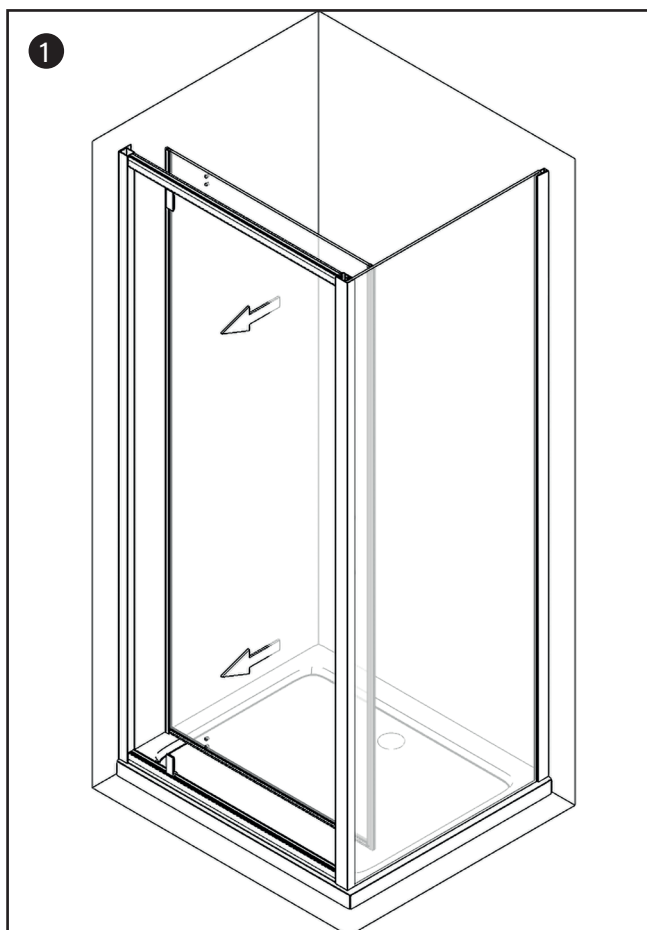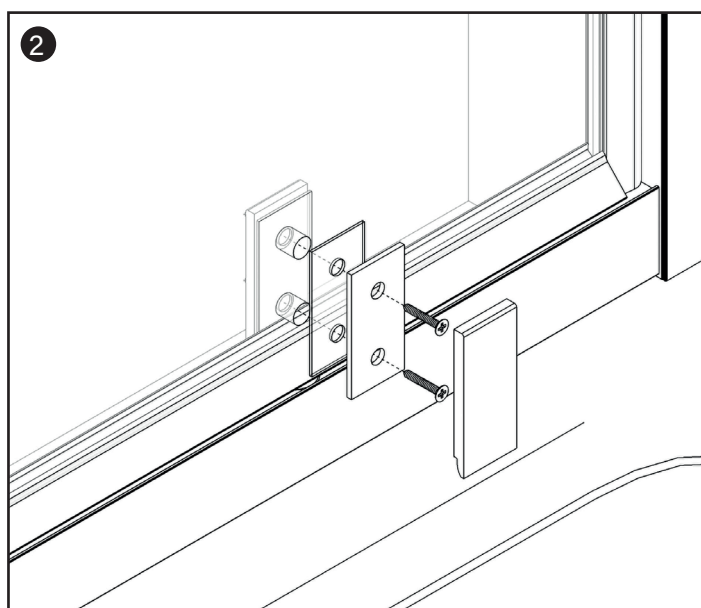

## 13° PASAJE

1. Perfore agujeros y aplique el tornillo desde el lado interior para fijar el marco al perfil en la pared con tornillos 8x16.
2. Repita el paso para fijar el marco al perfil en ángulo.

**Nota:** Se deben perforar 4 agujeros en total, dos a la derecha y dos a la izquierda, uno arriba y uno abajo. Los tornillos serán cubiertos con tapas cromadas adecuadas.

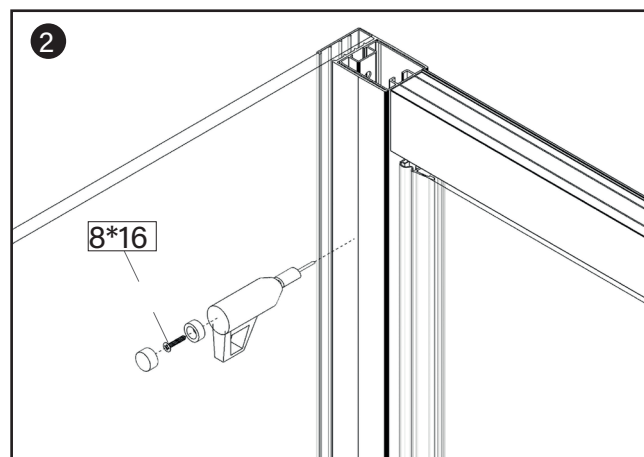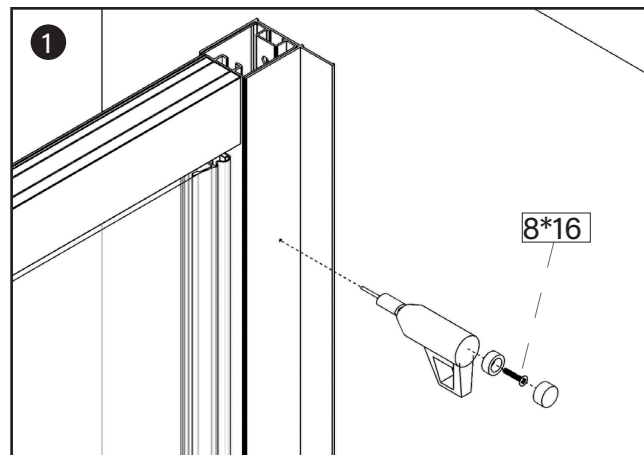

## 14° PASAJE

1. Instale la manija en el vidrio (agujero en el lado interior).
2. Coloque el perfil decorativo encima del perfil mural.
3. Selle con silicona como se muestra y espere 24 horas.

