

Los Angeles 2.0

DESCRIPTION

Cabine de douche avec porte battante sur des pivots rotatifs asymétriques et paroi latérale fixe, ouverture intérieure/extérieure. Fabriqué en verre trempé transparent de 8 mm, avec un traitement anticalcaire facile à nettoyer indiqué par des étiquettes spéciales. Installation réversible, hauteur de 200 cm, cadre noir.




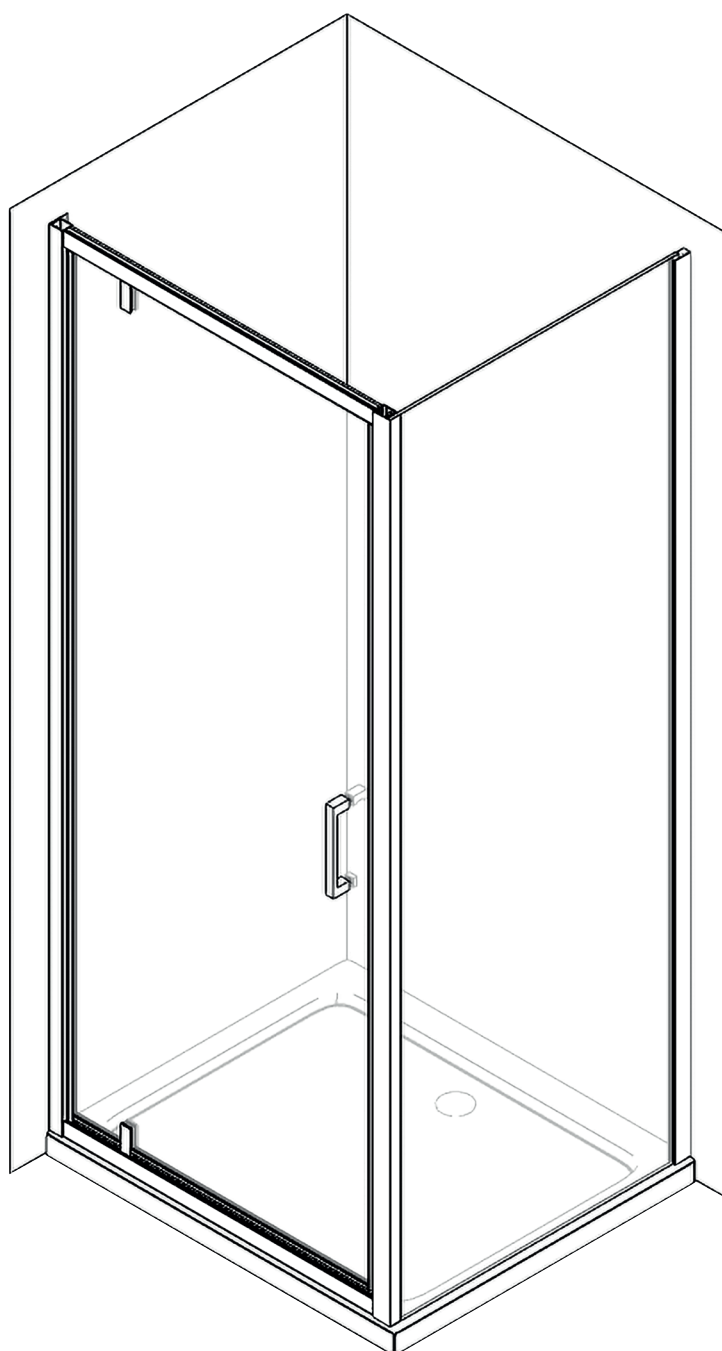


TABLEAU DES MESURES

PORTE	MESURES A
65	620 - 650
70	670 - 700
75	720 - 750
80	770 - 800
85	820 - 850
90	870 - 900
100	970 - 1000
110	1070 - 1100
120	1170 - 1200


MUR FIXE	MESURES B
70	680 - 700
75	730 - 750
80	780 - 800
90	880 - 900
100	980 - 1000
110	1080 - 1100
120	1180 - 1200

RÉVERSIBLE

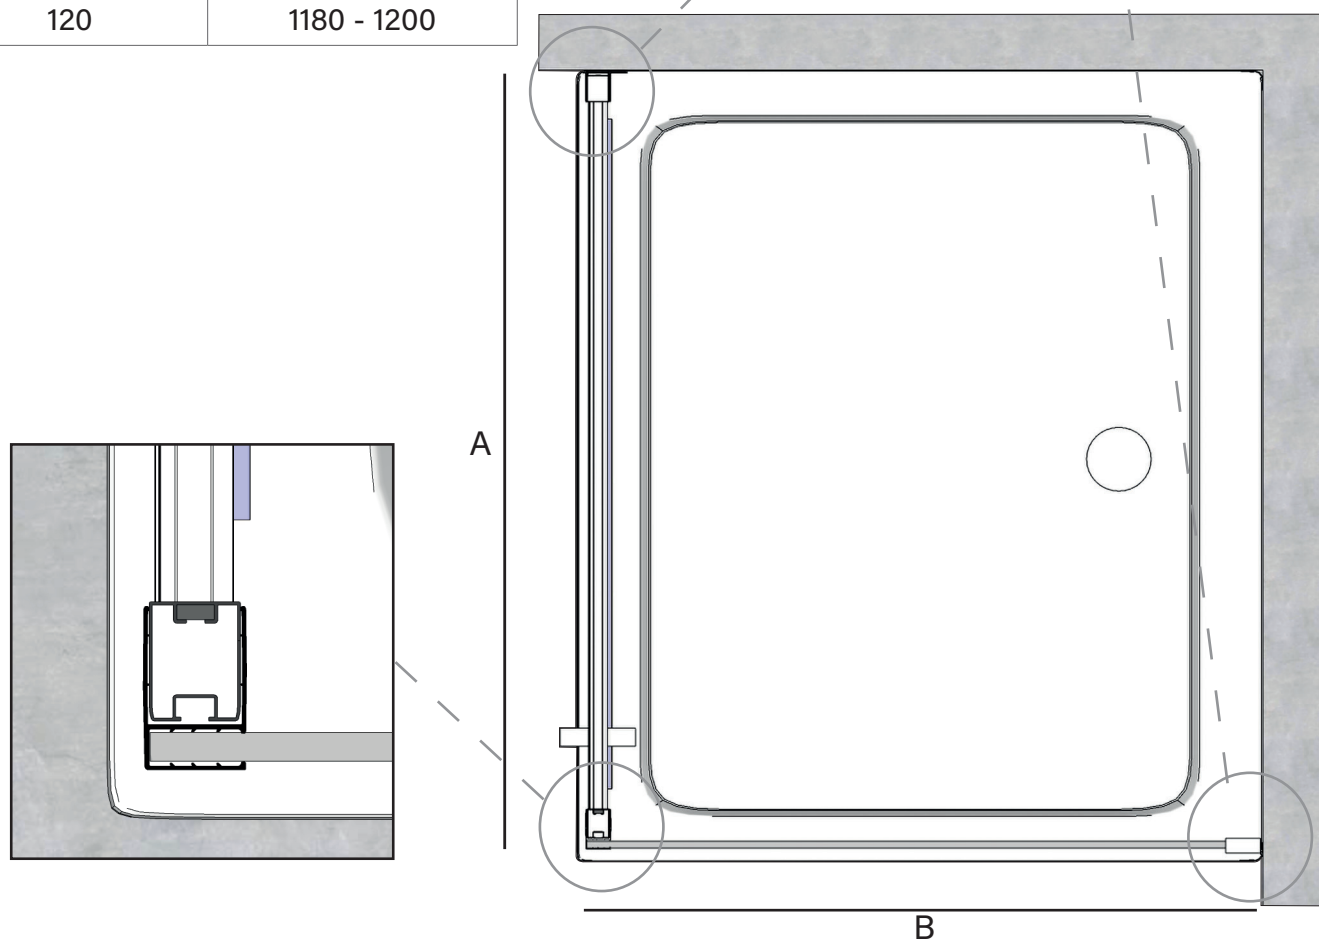
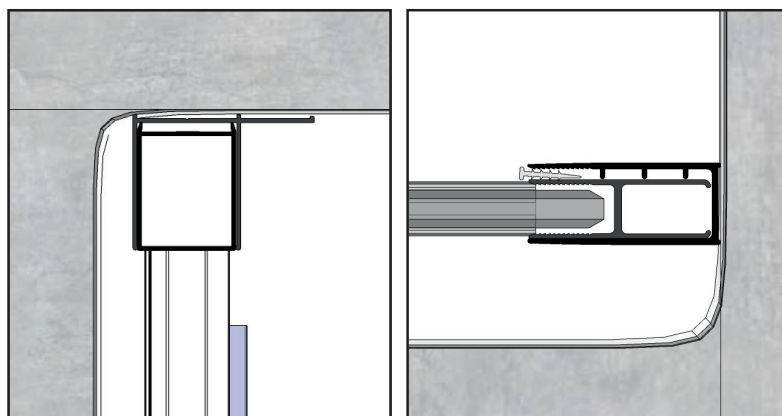
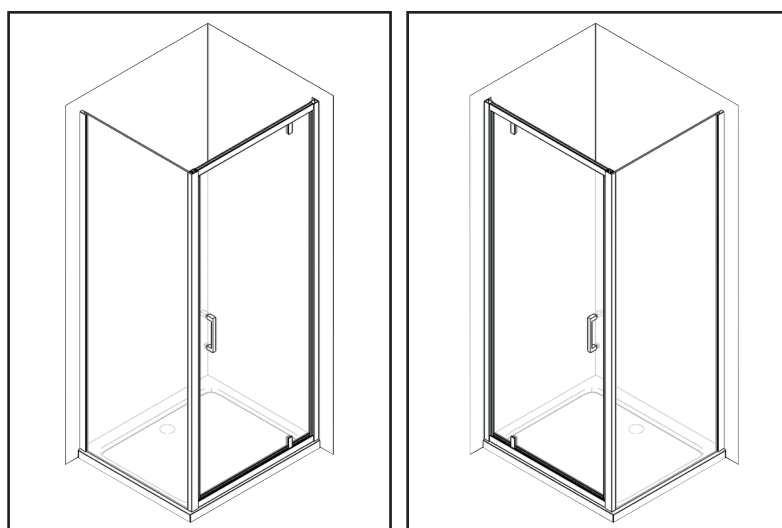


LOS ANGELES 2.0


OUTILS NÉCESSAIRES

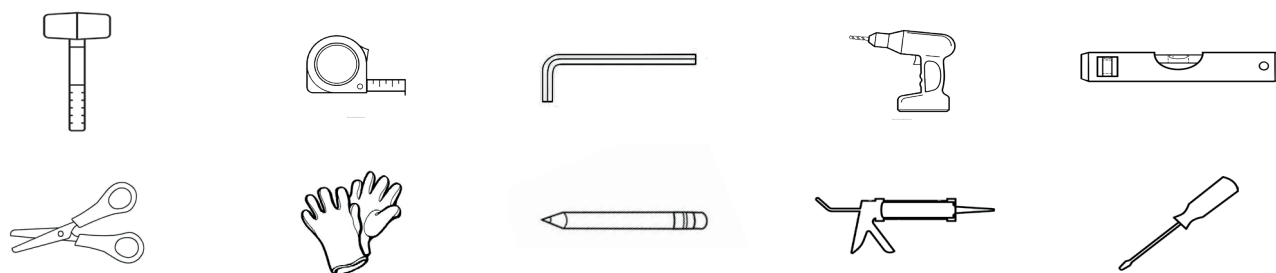


CONTENU DU PAQUET (produit expédié en deux paquets)

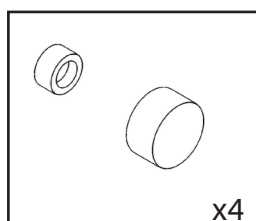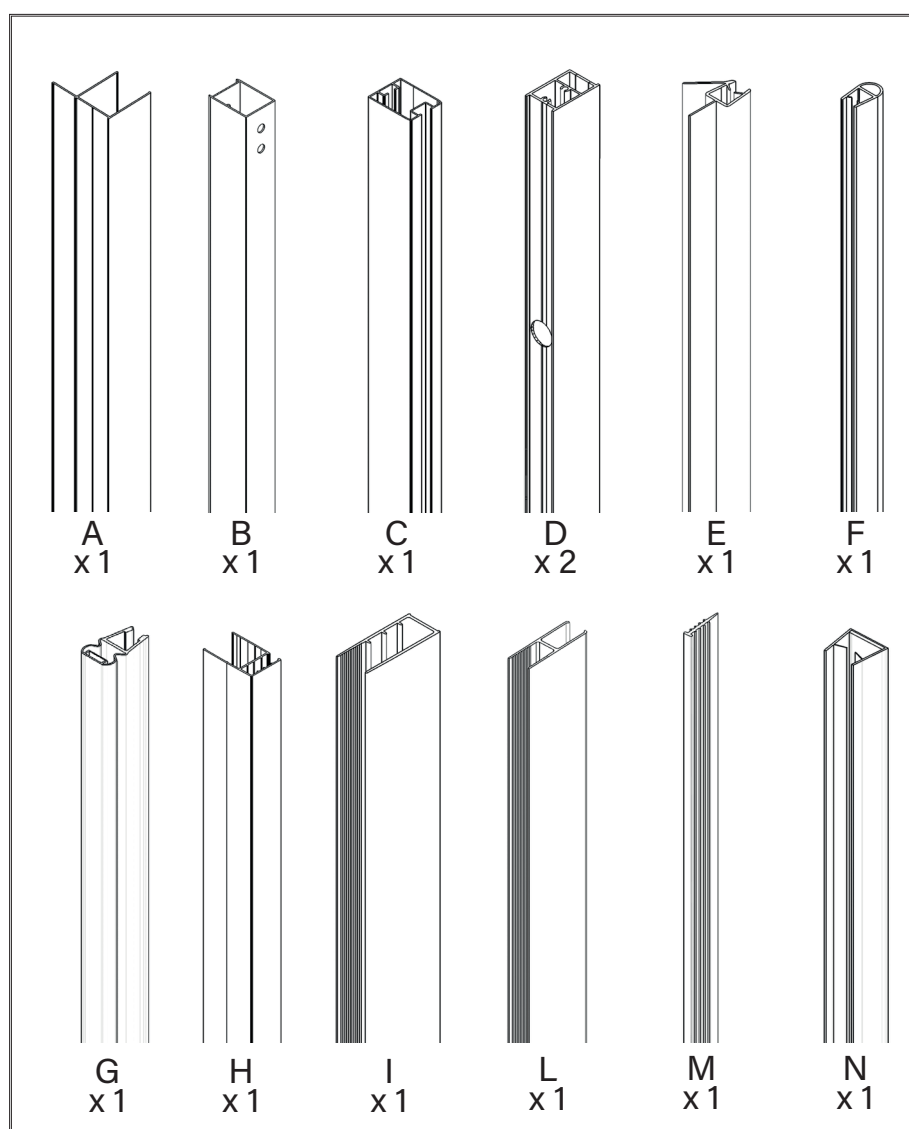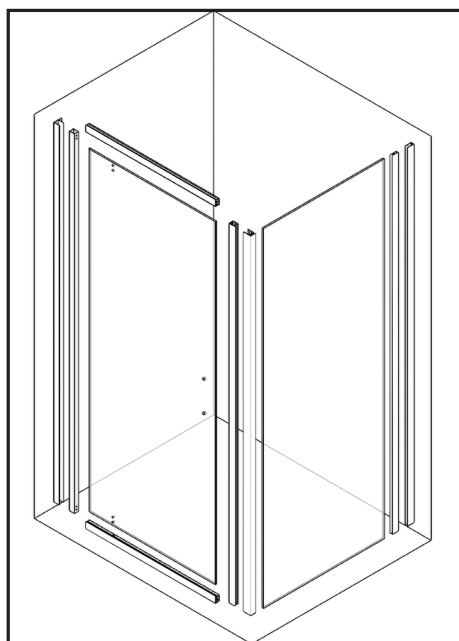


Bouchons à vis x4

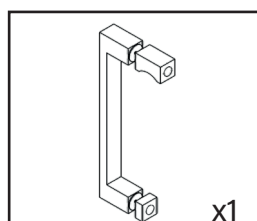

Poignée x1

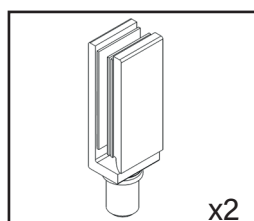

Charnière rotative x2




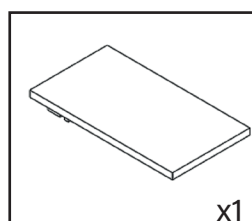


Profil de la couverture x1

MONTAGE

1^{re} ÉTAPE

1. Vérifiez le niveau du bac de douche avec le niveau à bulle.
2. Placez le profil mural et utilisez le niveau pour le mettre à niveau.
3. Marquez les trous dans le mur avec le crayon.
4. Percez les trous dans le mur avec la perceuse.
5. Insérez la cheville dans le mur et vissez les profilés.

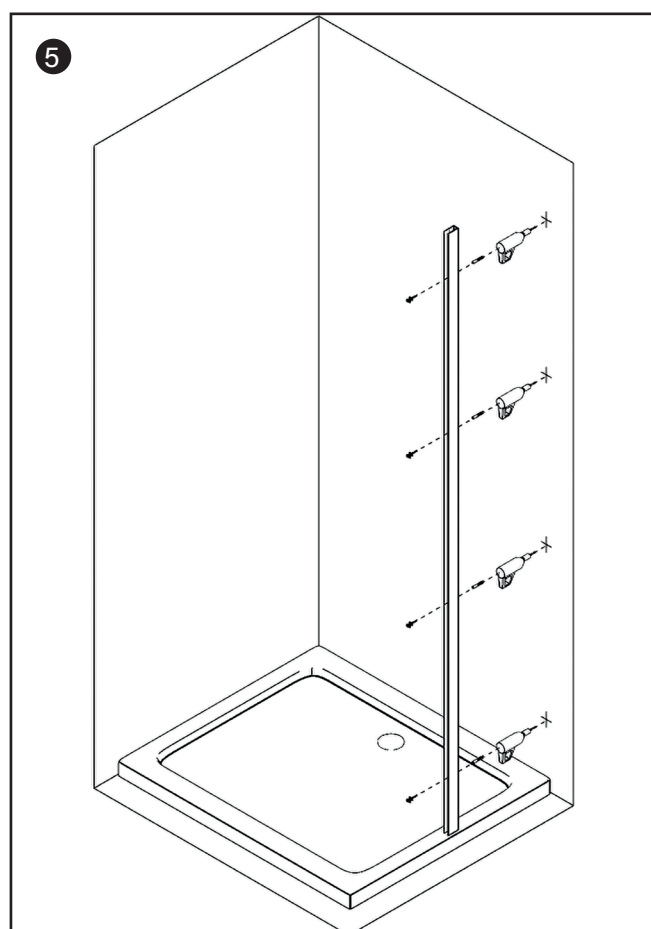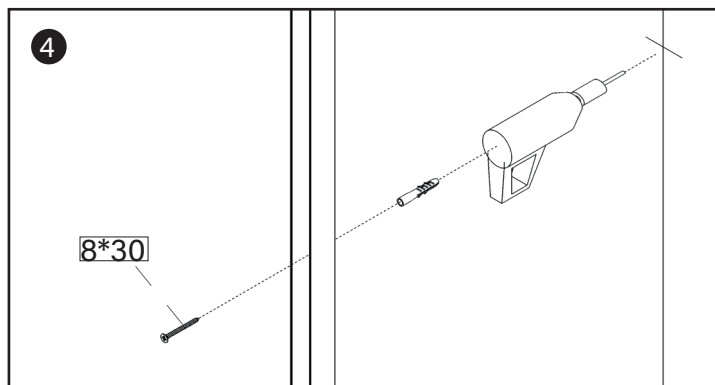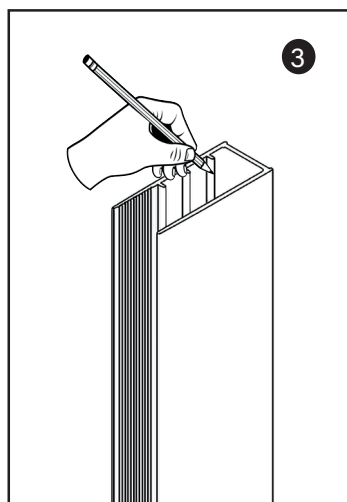
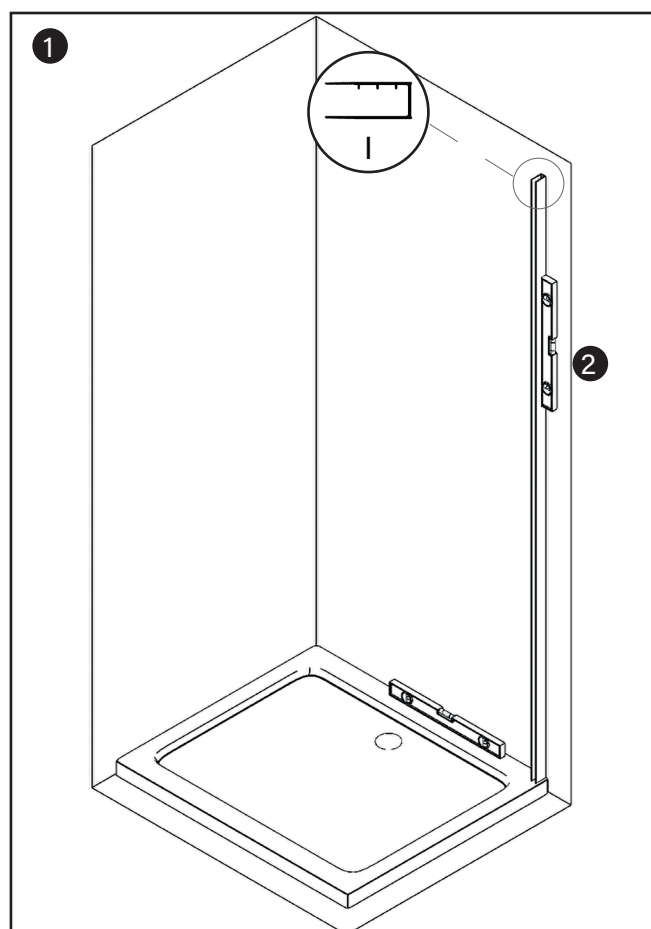


2° ÉTAPE

1. Insérez le joint sous la plaque de verre.



ATTENTION

Le cadre dépasse d'un côté par rapport au verre, la partie saillante sert de siège pour le joint sous le verre, elle doit donc être orientée vers le bas.

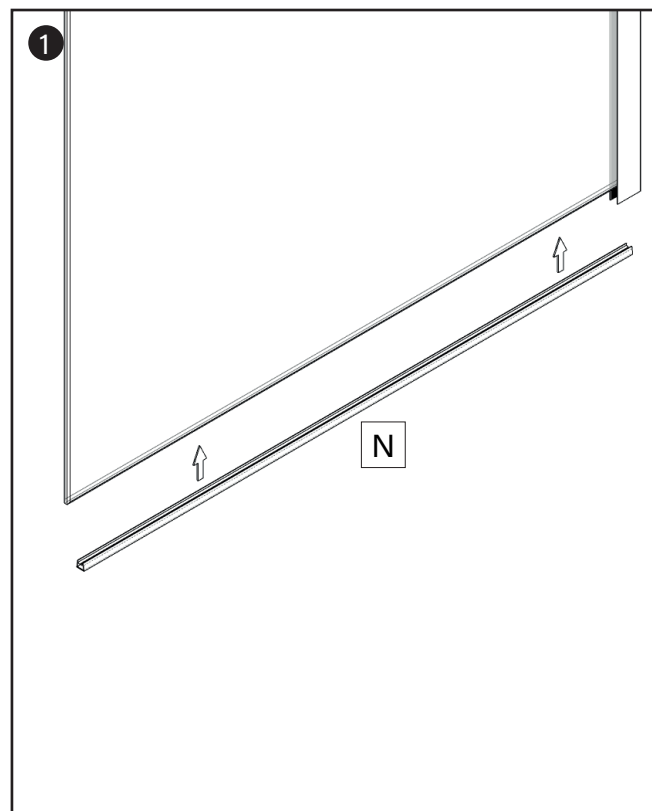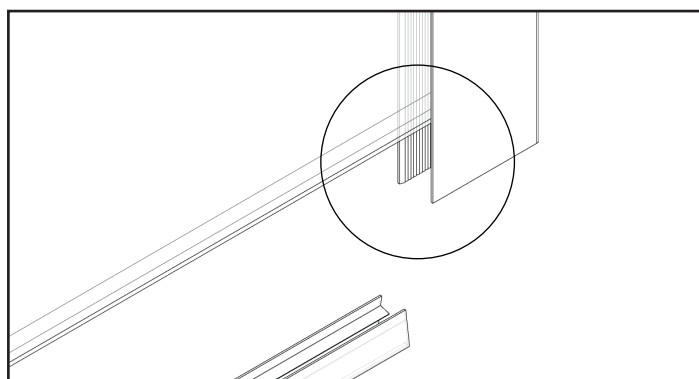

3° ÉTAPE



1. Insérez le verre fixe dans le profil mural.
2. Insérez le joint à rouleau entre les deux profils en aluminium.

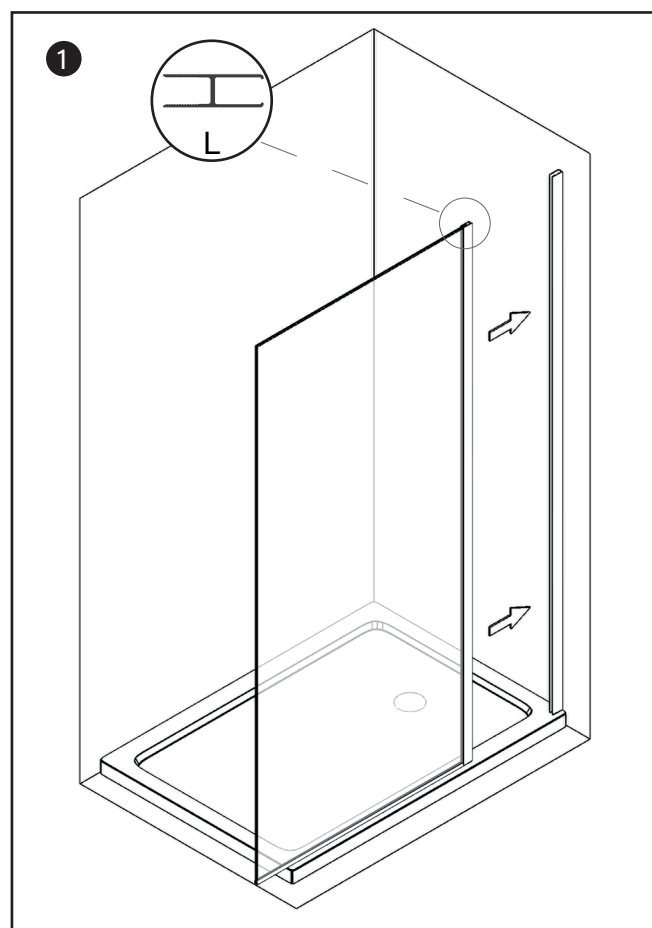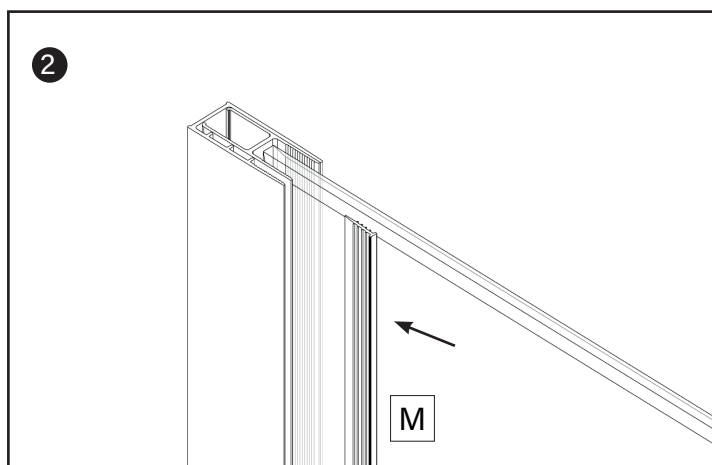

4° ÉTAPE



1. Assemblez le cadre de la porte en connectant le profil supérieur et inférieur avec le profil latéral du côté des charnières, à l'aide de vis 6x30.

Note: Faites attention à la position des trous pour le logement de la charnière dans le profil supérieur et inférieur.

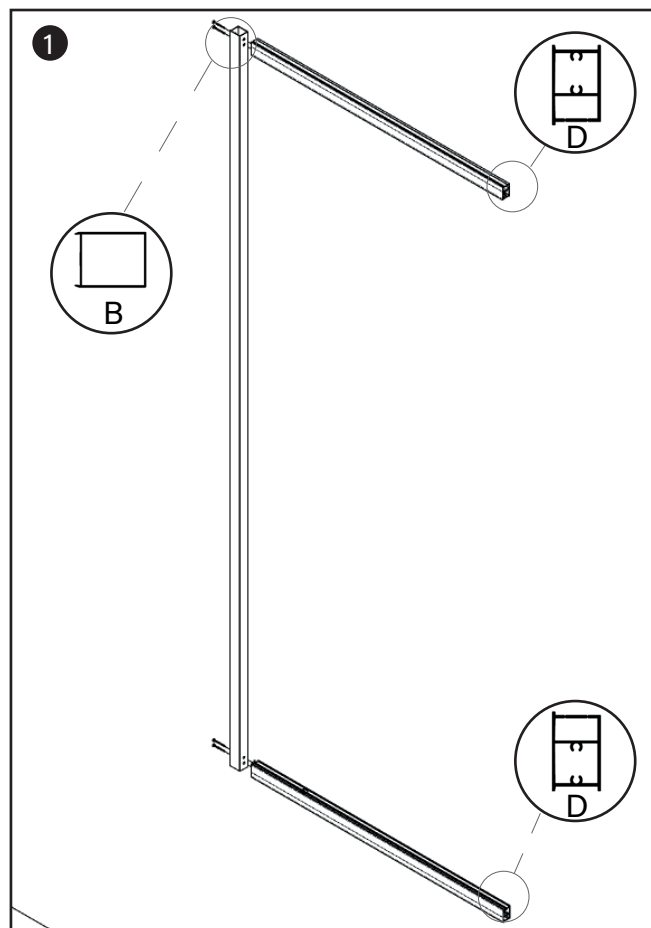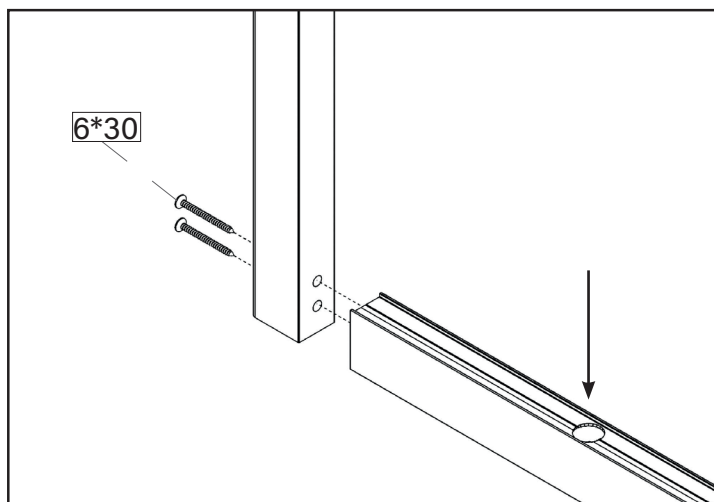



5° ÉTAPE

1. Insérez l'aimant à l'intérieur du profil de fermeture.
2. Connectez le profil de fermeture de la porte au profil supérieur et inférieur à l'aide de vis 6x30.

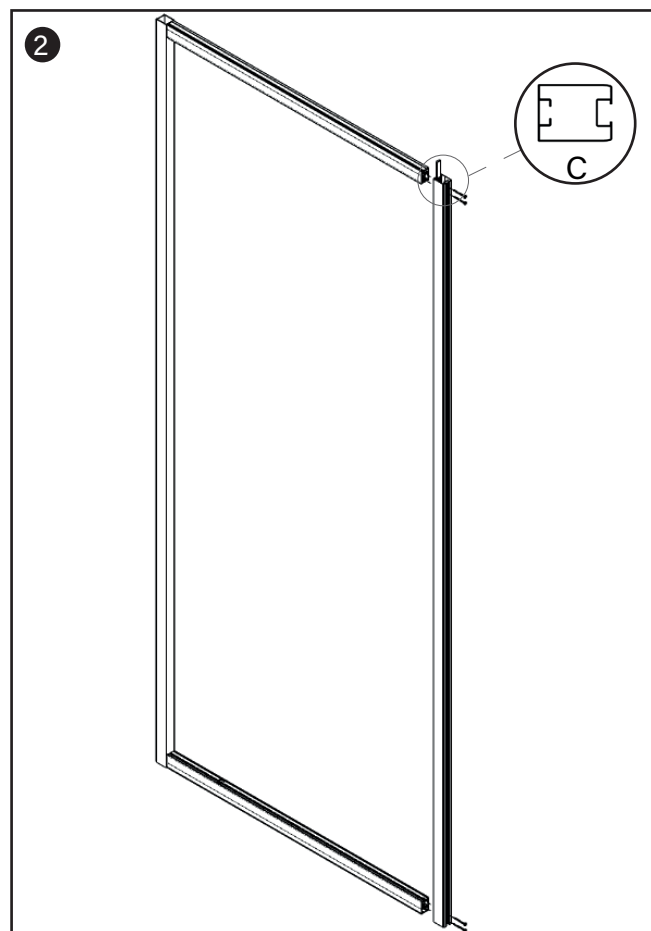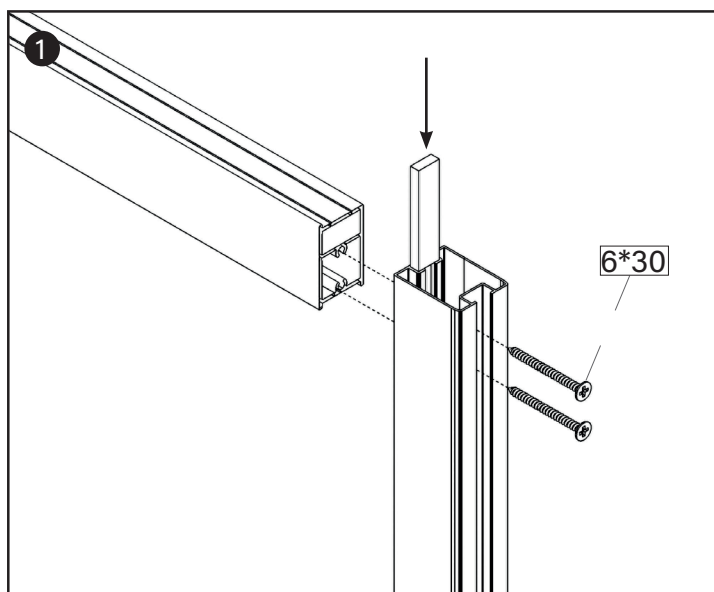

6° ÉTAPE


1. Installez les charnières dans le profil supérieur et inférieur à l'aide de vis 8x18.

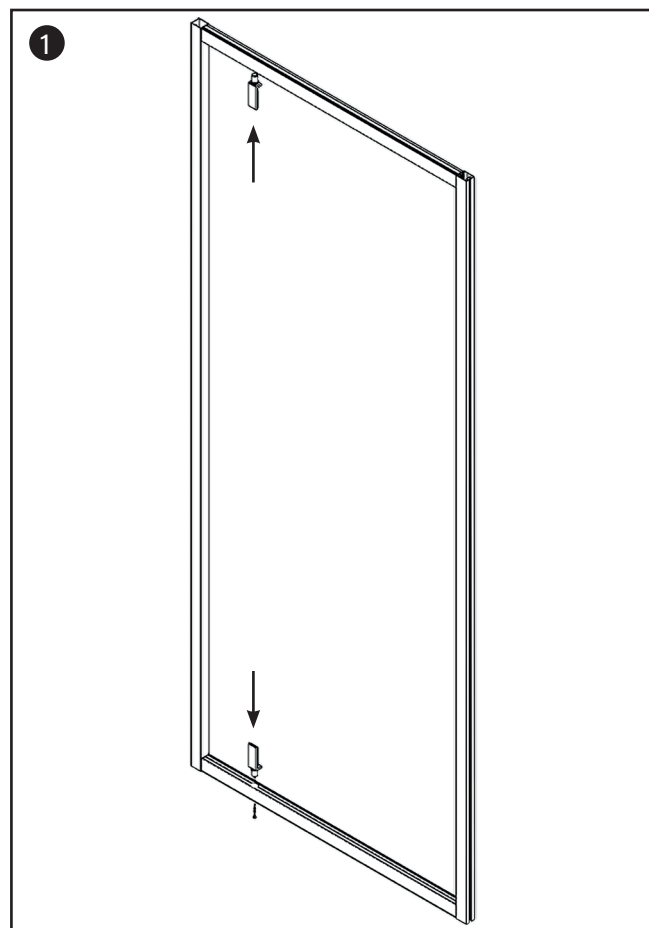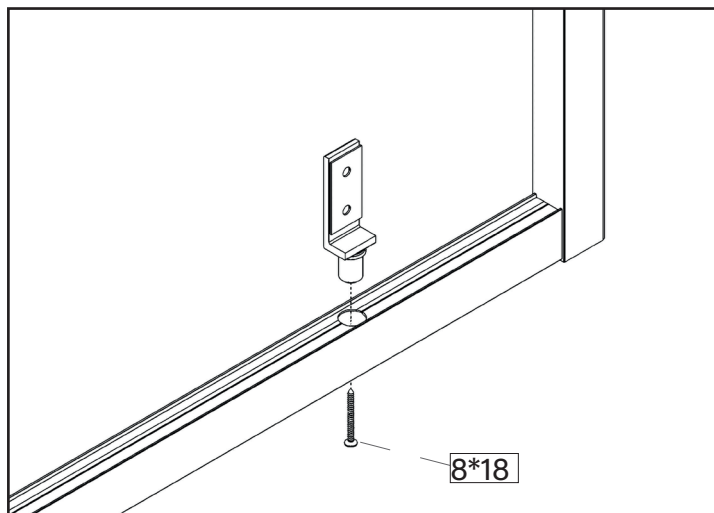

7° ÉTAPE

1. Insérez le profil mural et le profil d'angle dans les profils latéraux du cadre.


Note: Les profils latéraux doivent aller à l'intérieur des profils muraux et d'angle.

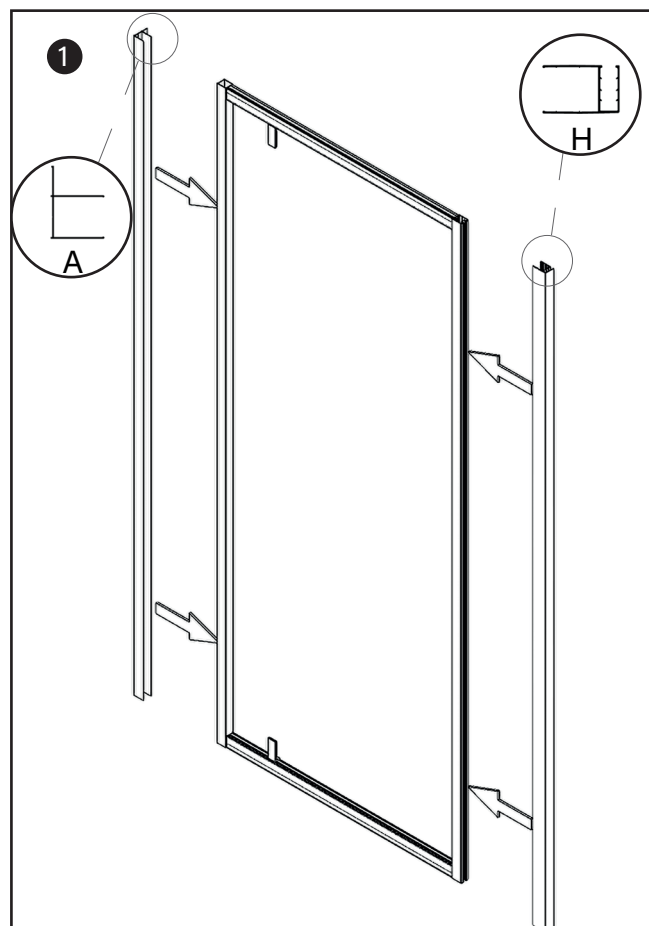

8° ÉTAPE


1. Appliquez du silicone dans la rainure du profil d'angle.
2. Placez le cadre préalablement assemblé.

Note: Avant de fixer, réglez l'extension du cadre en actionnant le télescopique (un profil entre dans l'autre).

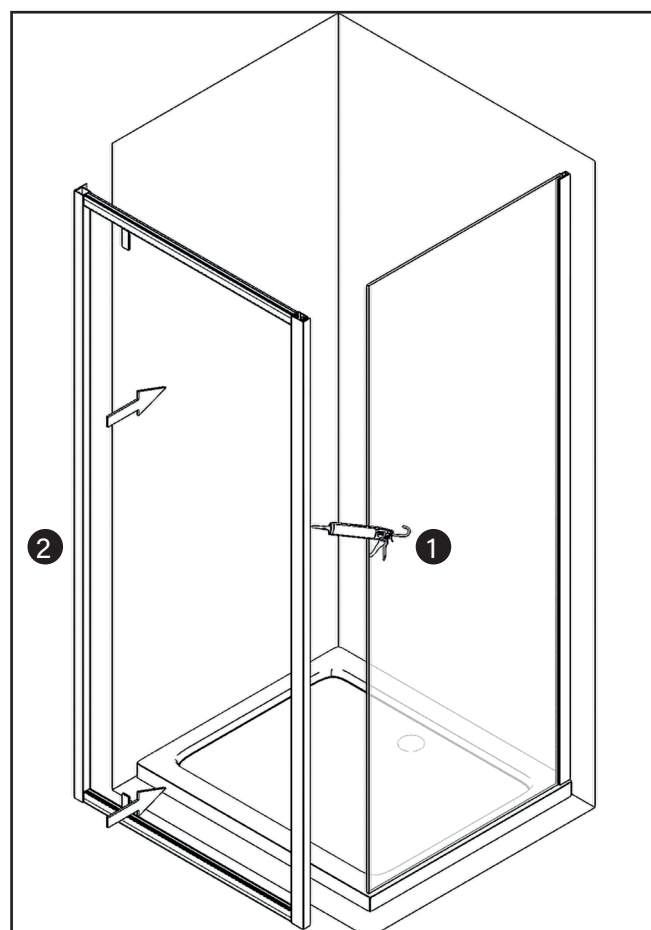




9° ÉTAPE

1. Placez le profil mural et utilisez le niveau pour le mettre à niveau.

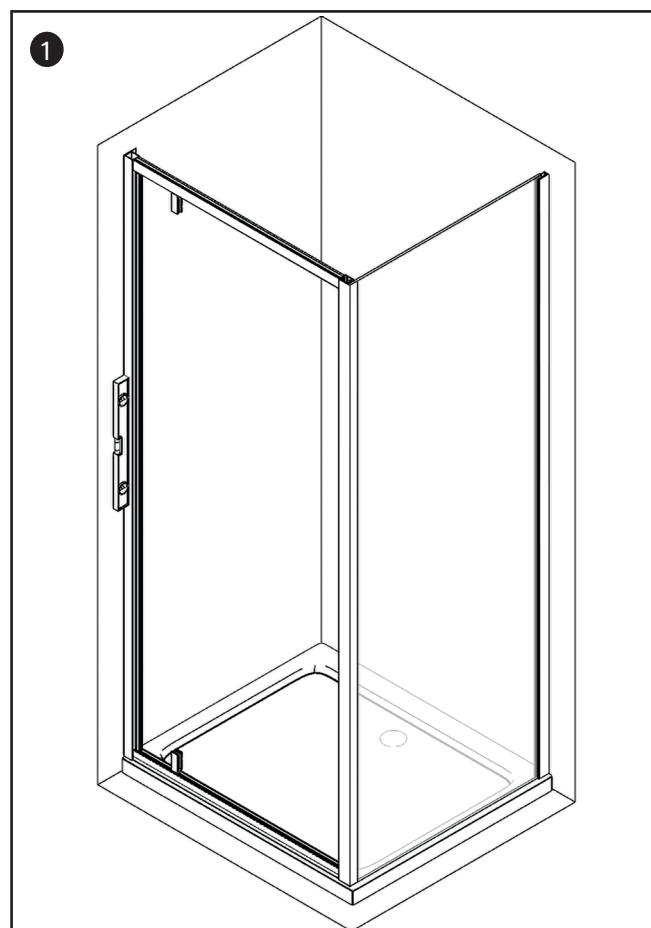




10° ÉTAPE

1. Procédez à la fixation de la porte de douche.
2. Marquez les trous dans le mur avec le crayon.
3. Percez les trous dans le mur avec la perceuse, insérez la cheville dans le mur et vissez les vis pour fixer le profil.

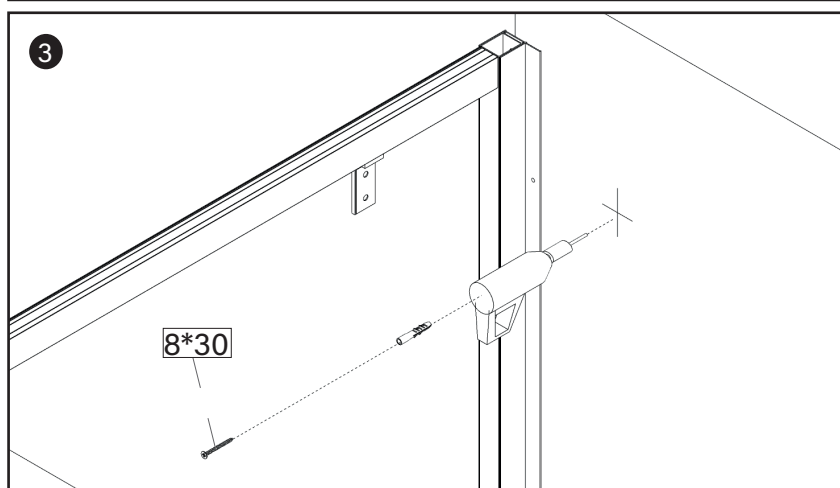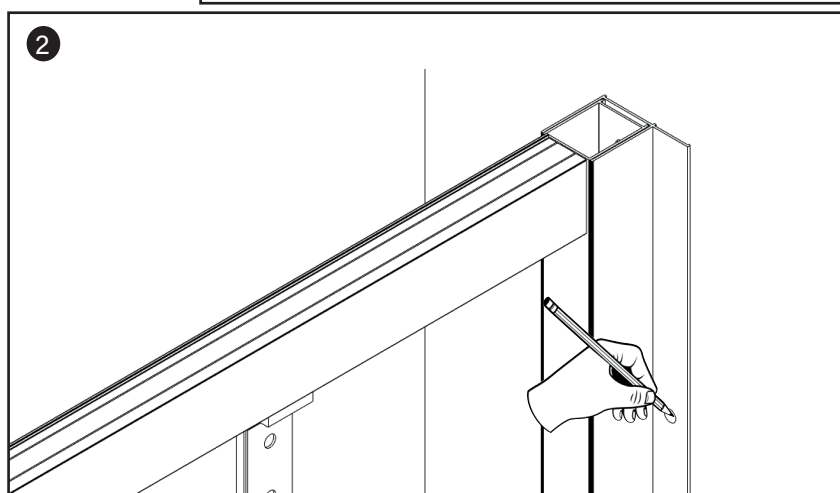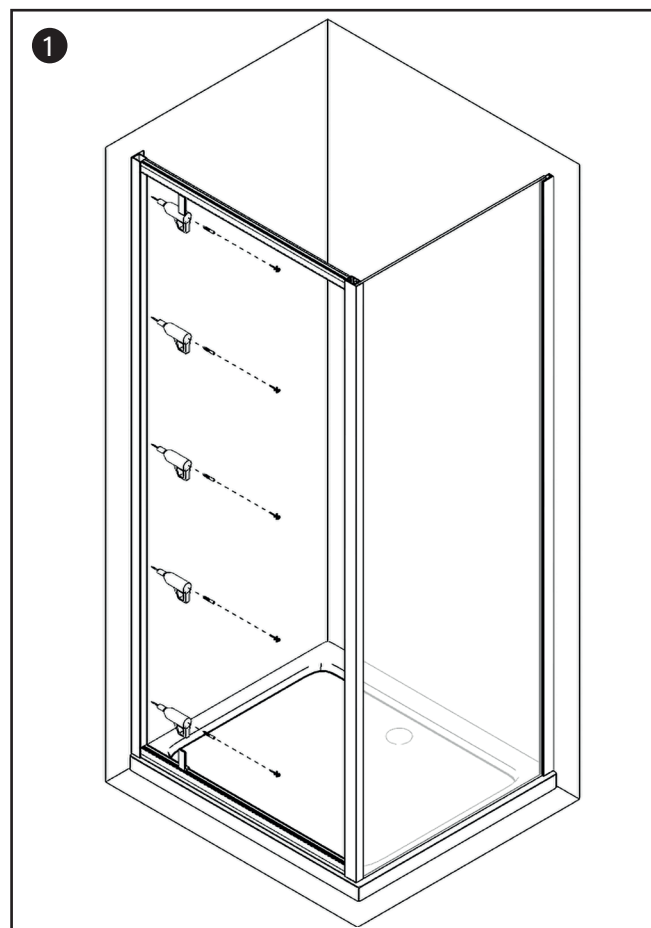



11° ÉTAPE

1. Insérez le joint magnétique de fermeture dans le verre, en utilisant toute la hauteur, en commençant par le bas, si elle est trop longue, coupez-la depuis le haut.
2. Insérez le joint d'étanchéité inférieur.
3. Insérez le joint d'étanchéité latéral.
4. Pour une installation correcte de la charnière, façonnez le joint pour éviter tout désagrément.

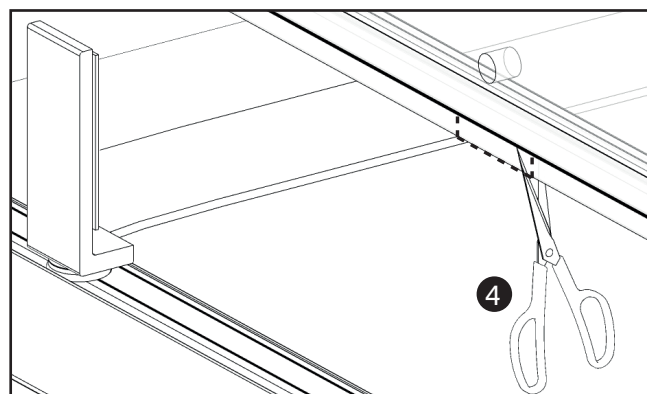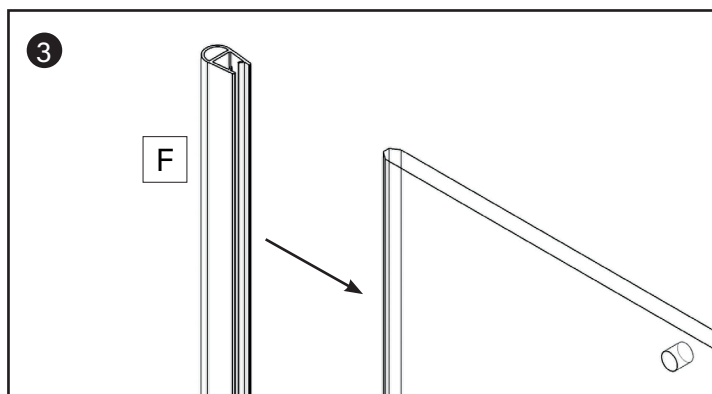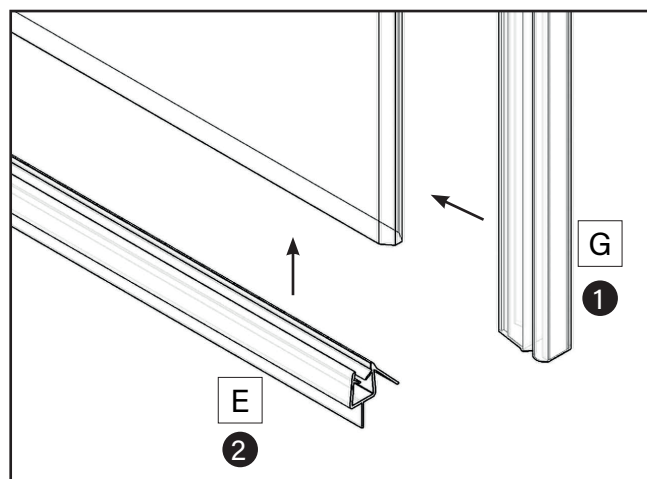

12° ÉTAPE



1. Insérez le verre dans le cadre.
2. Fixez les charnières avec les joints et les vis appropriés.

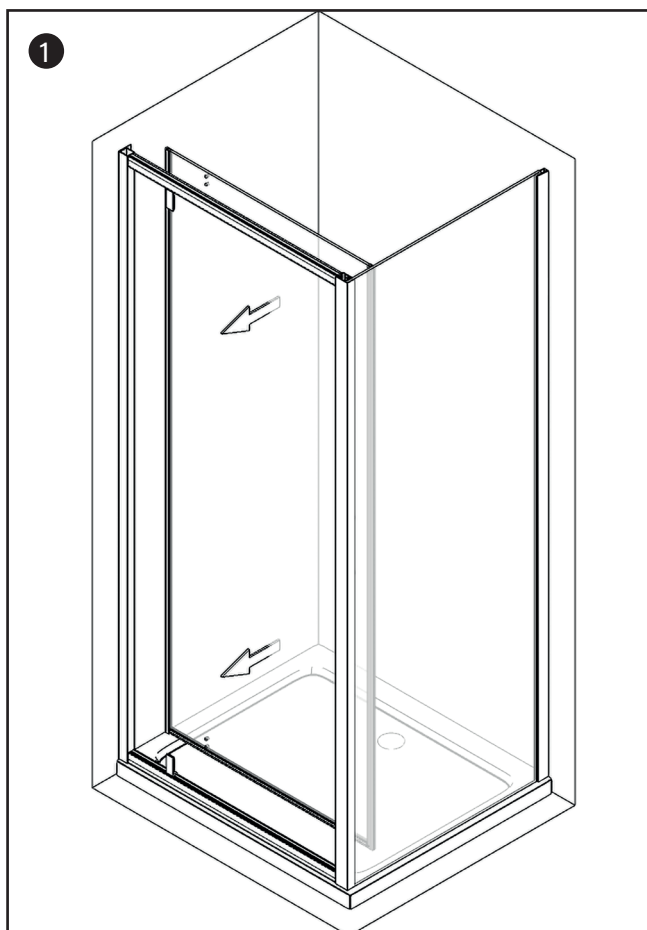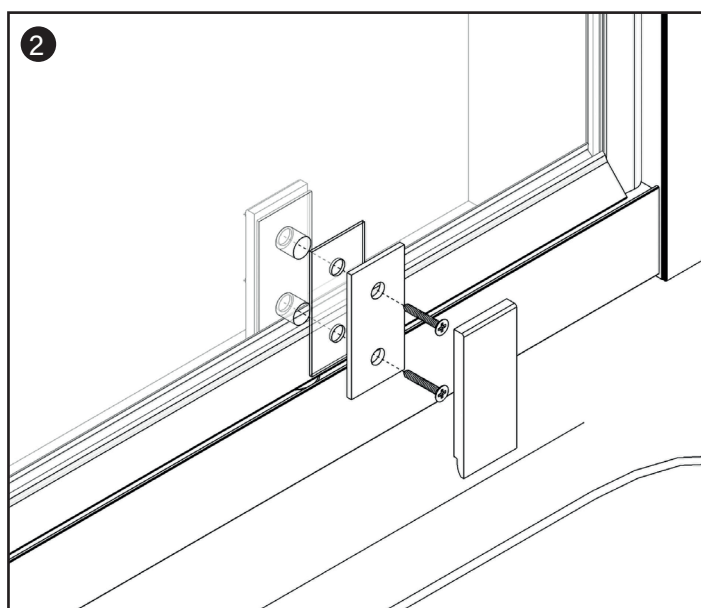

13° ÉTAPE

1. Percez des trous et appliquez la vis du côté intérieur pour fixer le cadre au profil mural à l'aide de vis 8x16.
2. Répétez l'étape pour fixer le cadre au profil d'angle.

Note: 4 trous doivent être percés au total, deux à droite et deux à gauche, un en haut et un en bas. Les vis seront recouvertes de caches chromés appropriés.

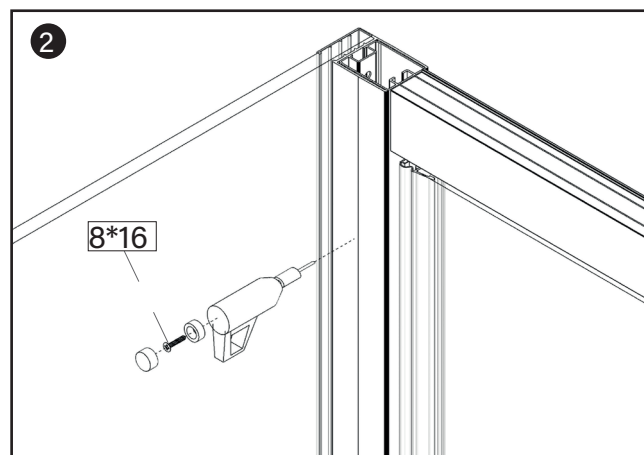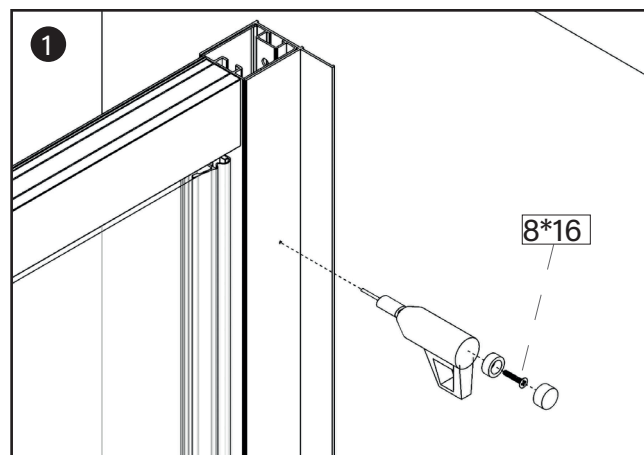

14° ÉTAPE

1. Installez la poignée sur la vitre (trou côté intérieur).
2. Placer le profilé décoratif sur le profilé mural.
3. Scellez avec du silicone comme indiqué et attendez 24 heures.

