

Los Angeles 2.0

OPIS

Kabina prysznicowa z drzwiami otwieranymi na asymetrycznych obrotowych zawiasach i stałą boczną ścianą, otwieranie do wewnątrz/na zewnątrz. Wykonana z przezroczystego hartowanego szkła o grubości 8 mm, z powłoką antykalkową easy-clean oznaczoną specjalnymi etykietami. Instalacja odwracalna, wysokość 200 cm, czarna rama.




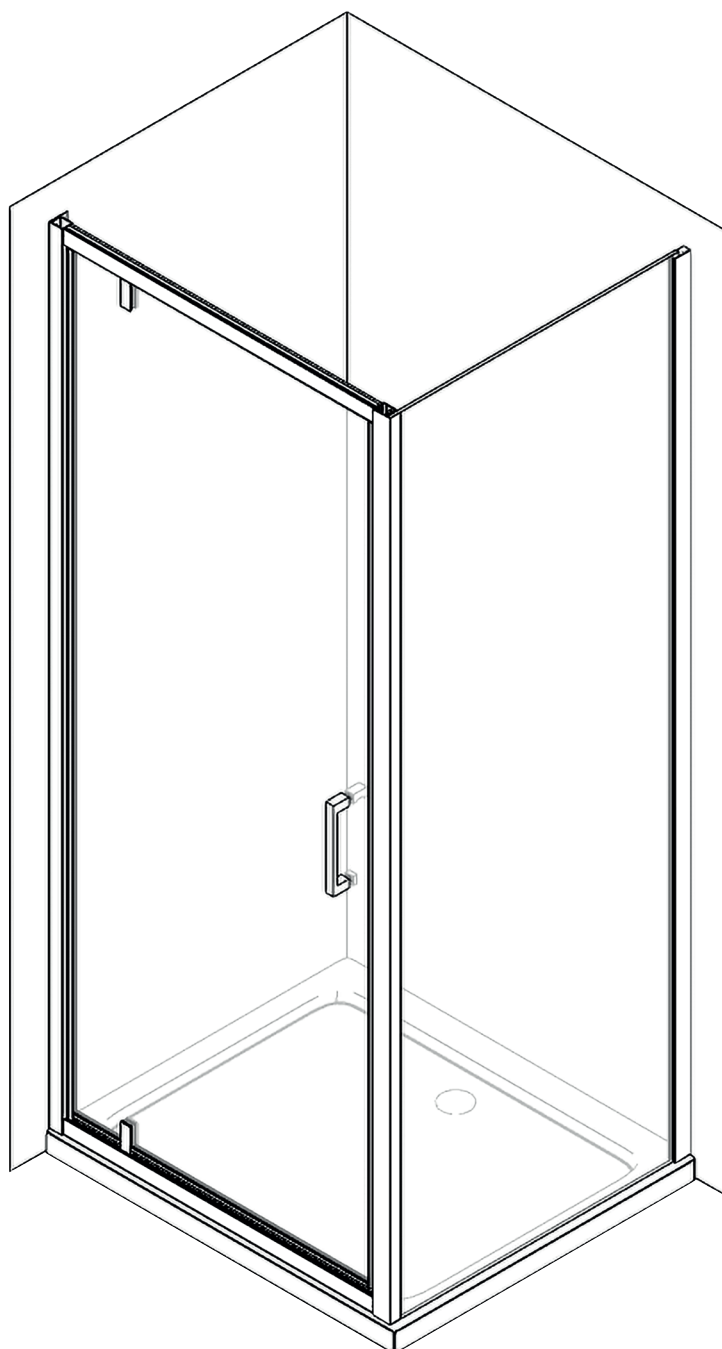


TABELA WYMIARÓW


DRZWI	WYMIARY A
65	620 - 650
70	670 - 700
75	720 - 750
80	770 - 800
85	820 - 850
90	870 - 900
100	970 - 1000
110	1070 - 1100
120	1170 - 1200

ŚCIANA STAŁA	WYMIARY B
70	680 - 700
75	730 - 750
80	780 - 800
90	880 - 900
100	980 - 1000
110	1080 - 1100
120	1180 - 1200


ODWRACALNY

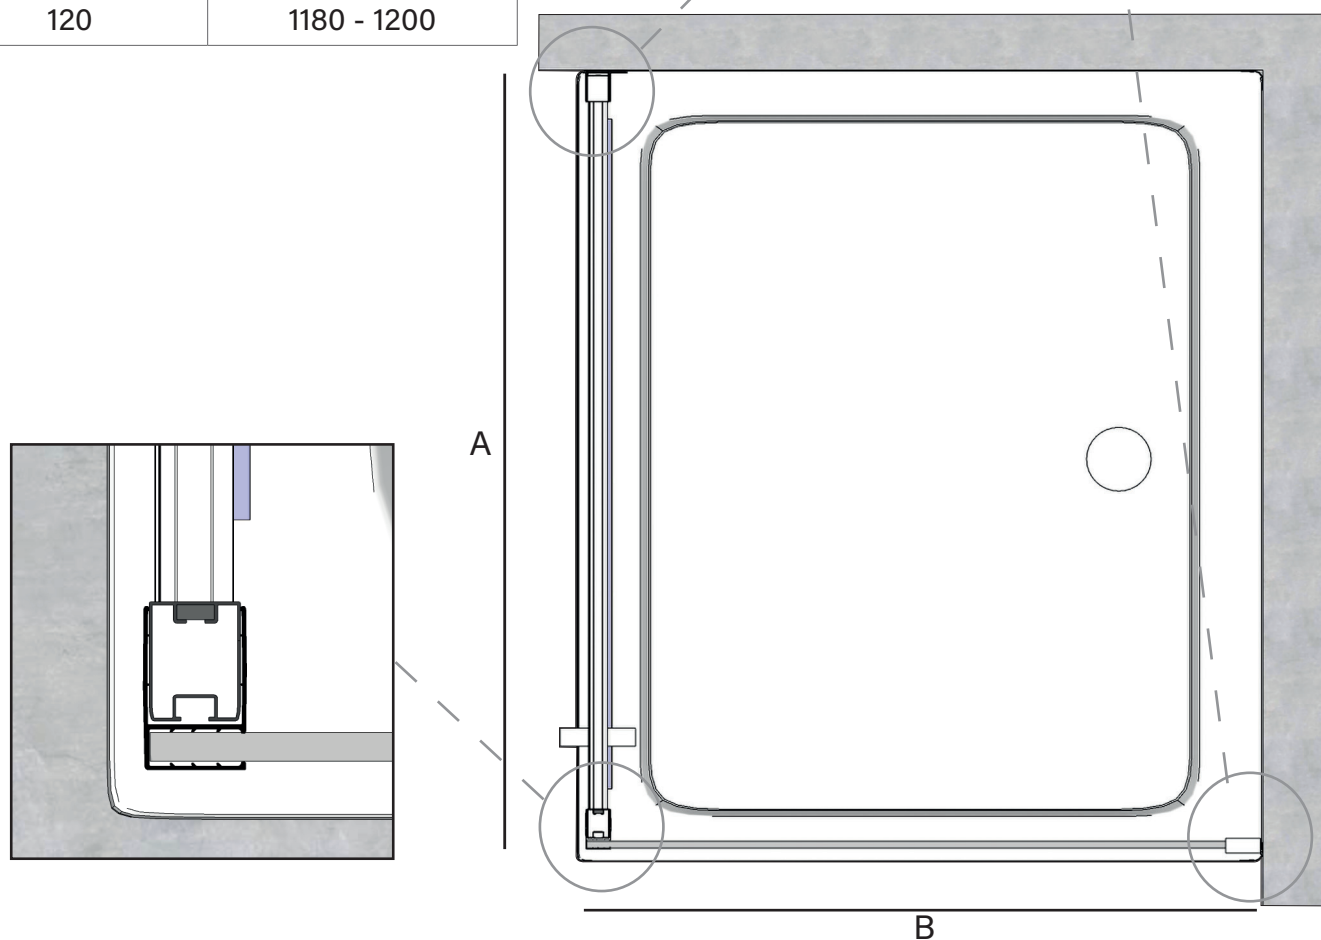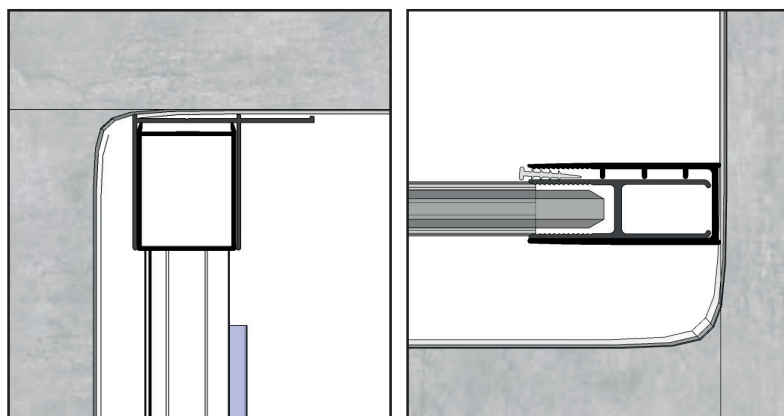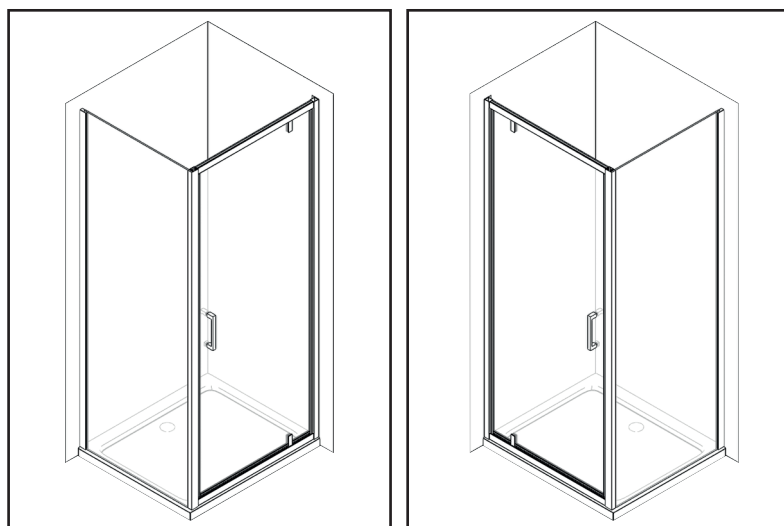

NARZĘDZIA NIEZBĘDNE

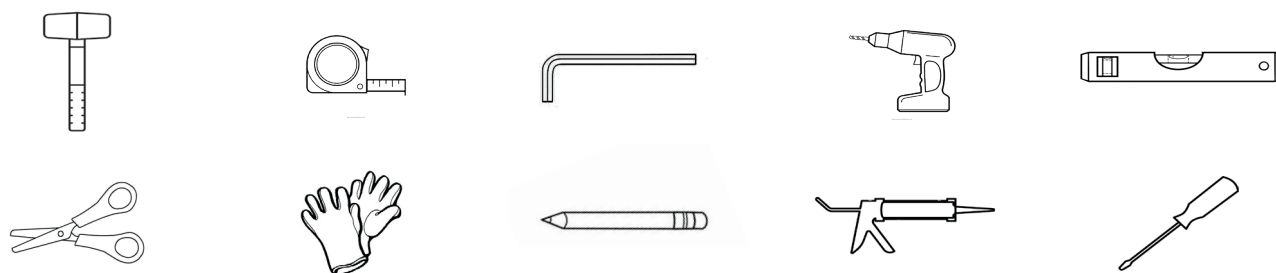

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA (Produkt wysłany w 2 paczkach)

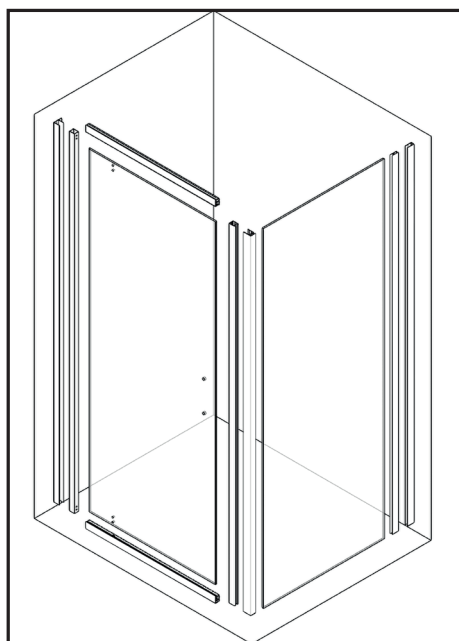

x21
8*30





x2
8*18




x4
8*16




x14

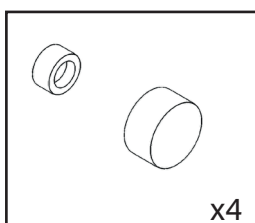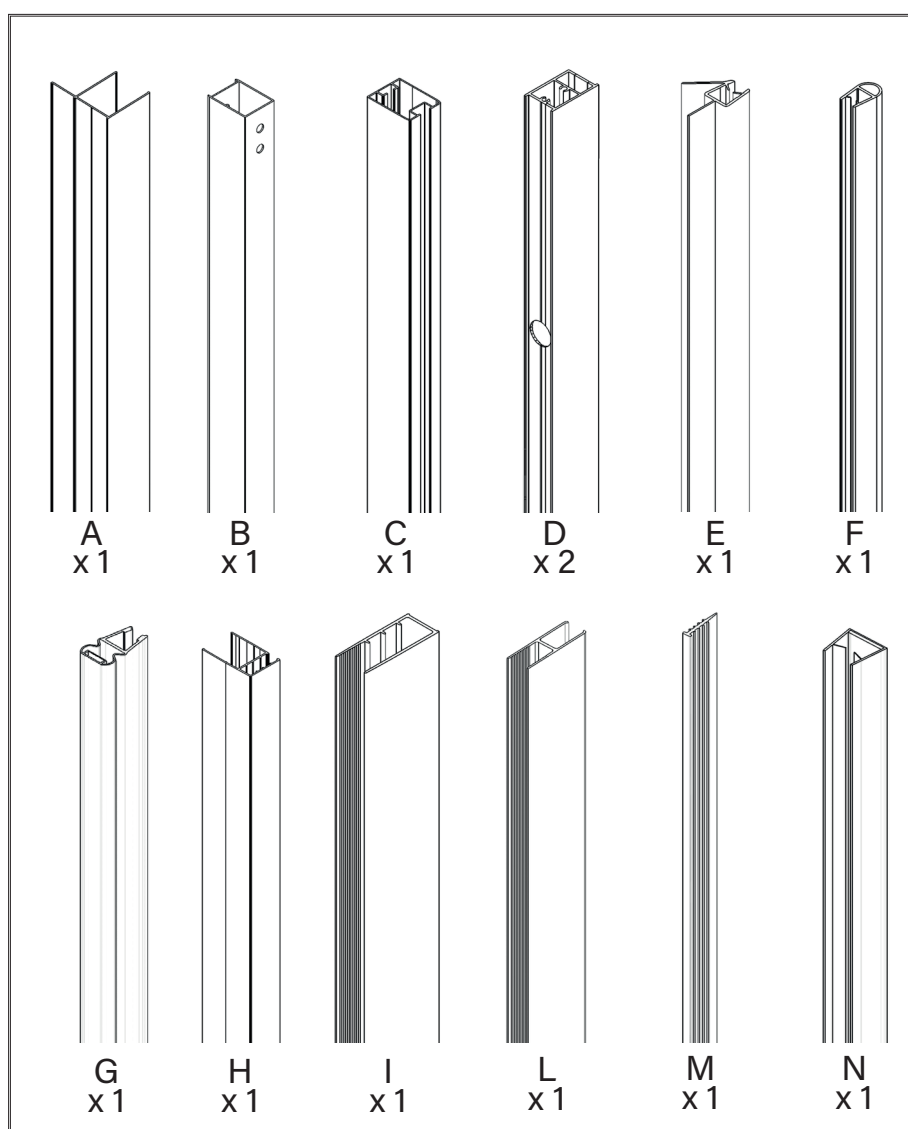


Zaślepki na
śruby

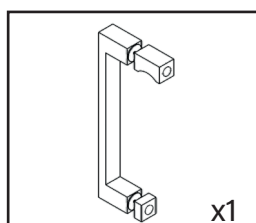

Uchwyt

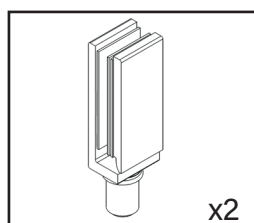

Zawias obrotowy




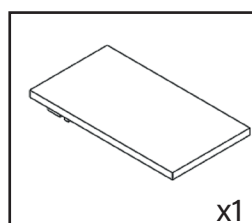


Ośłona profili

MONTAŻ

KROK 1

1. Sprawdzić poziomowanie tacy prysznicowej za pomocą poziomicy.
2. Umieścić profil ścienny i użyć poziomicy do ustawienia pionu.
3. Zaznaczyć miejsca na ścianie na otwory ołówkiem.
4. Wykonać otwory w ścianie wiertarką.
5. Włożyć kołki ścienne i przykręcić śruby do mocowania profili.

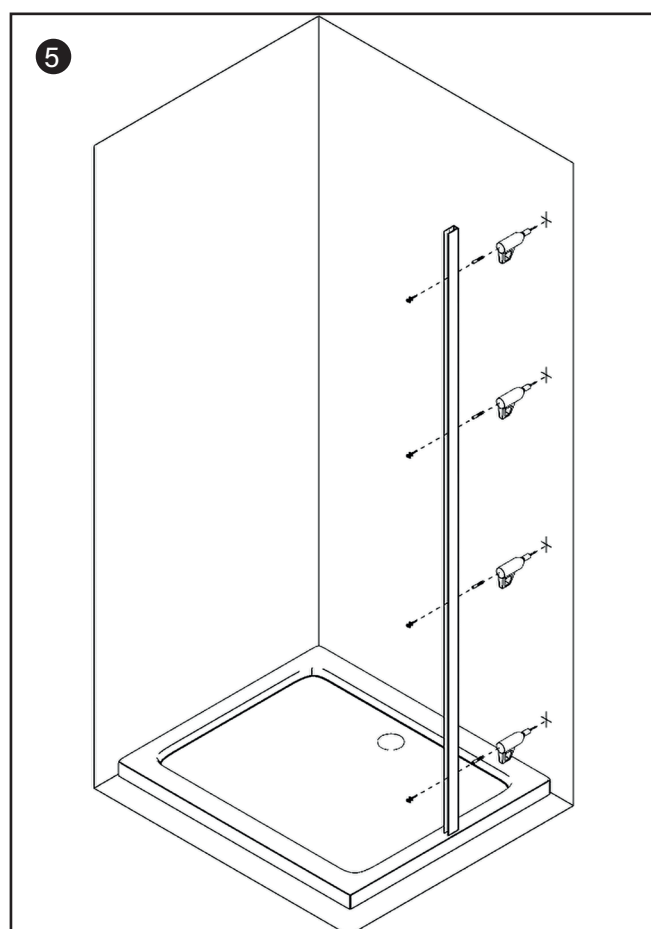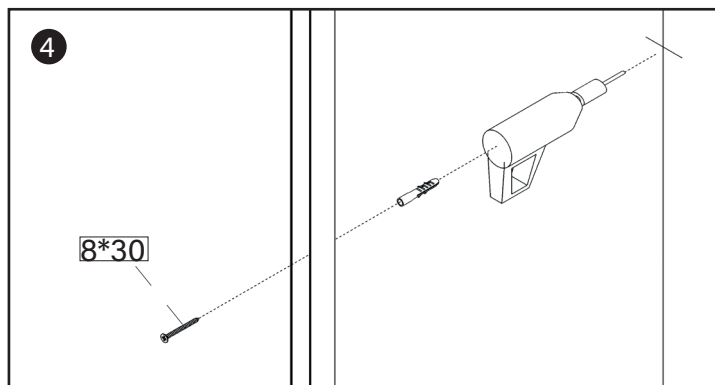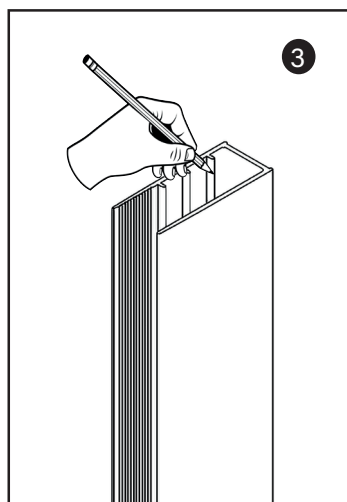
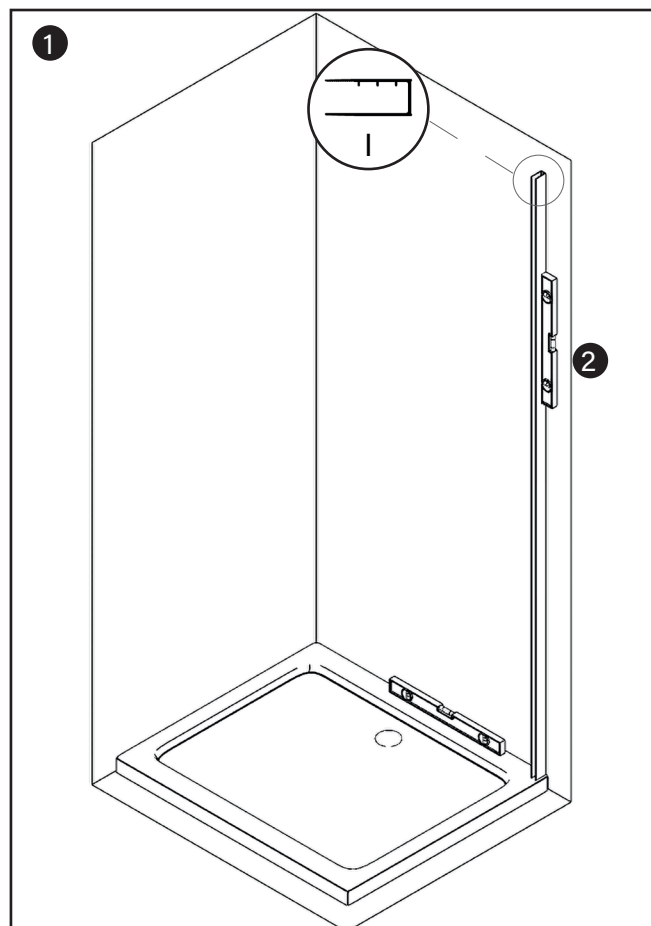


KROK 2

1. Włóż uszczelkę pod płytę szklaną.



UWAGA

Rama wystaje po jednej stronie szkła, wystająca część służy jako miejsce na uszczelkę pod szkłem, powinna być zatem skierowana w dół.

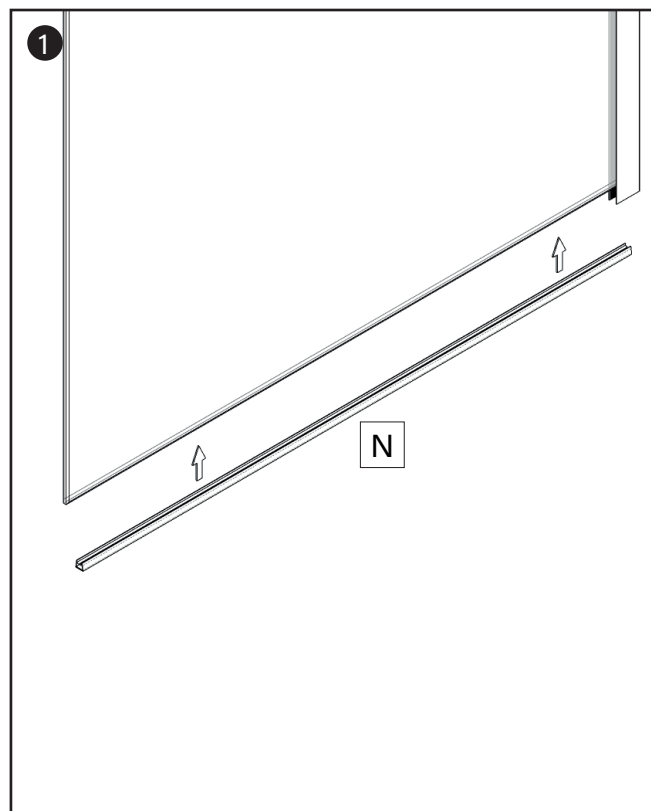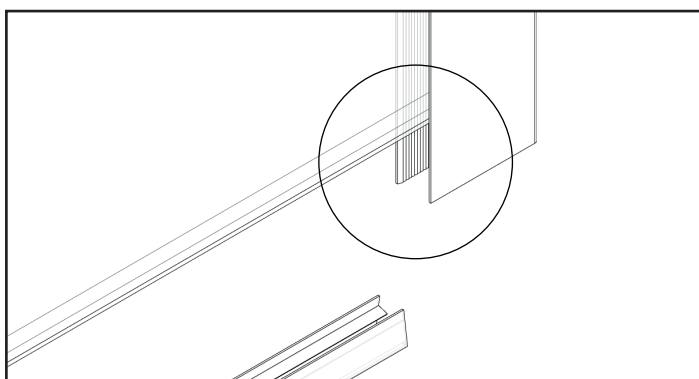

KROK 3



1. Włóż szkło stałe do profilu ściennego
2. Włóż uszczelkę w rolce między dwa profile aluminiowe.

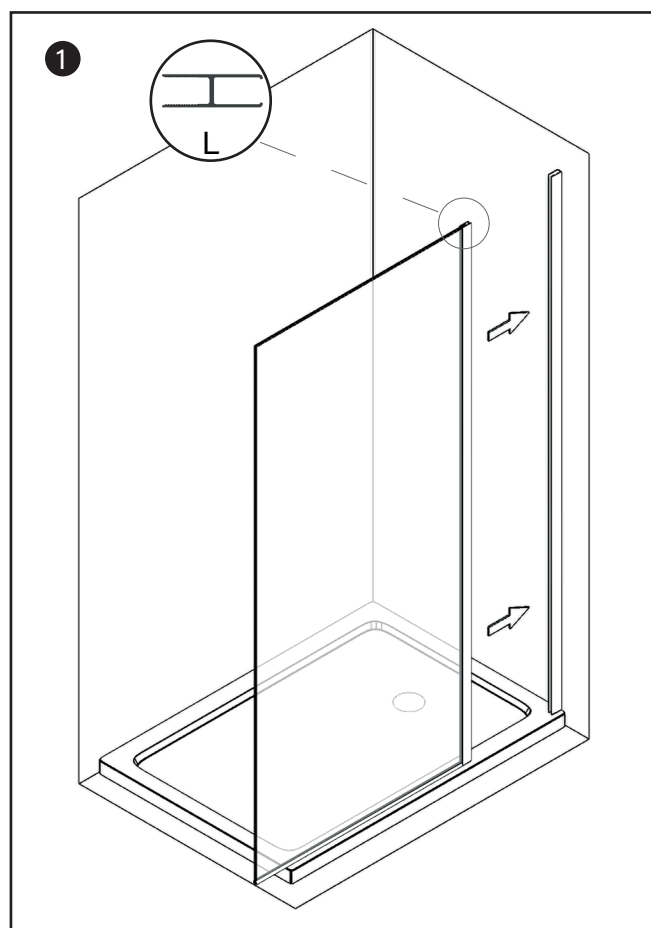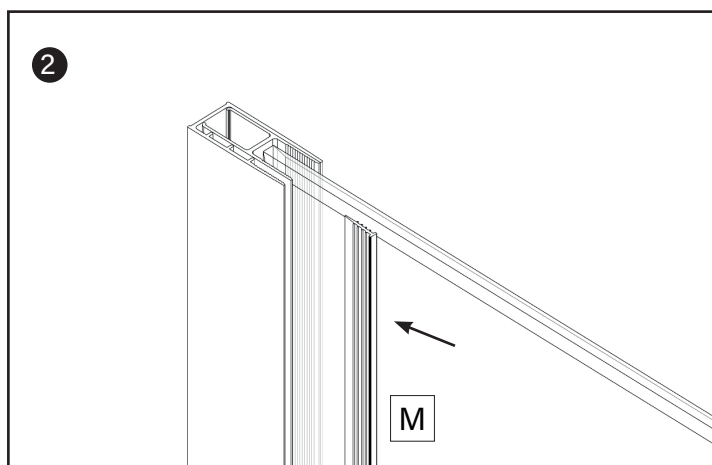

KROK 4



1. Zbuduj ramę drzwi, łącząc profil górny i dolny z profilem bocznym po stronie zawiasów, za pomocą śrub 8x30.

Uwaga: zwróć uwagę na pozycję otworów na zawiasy w profilu górnym i dolnym.

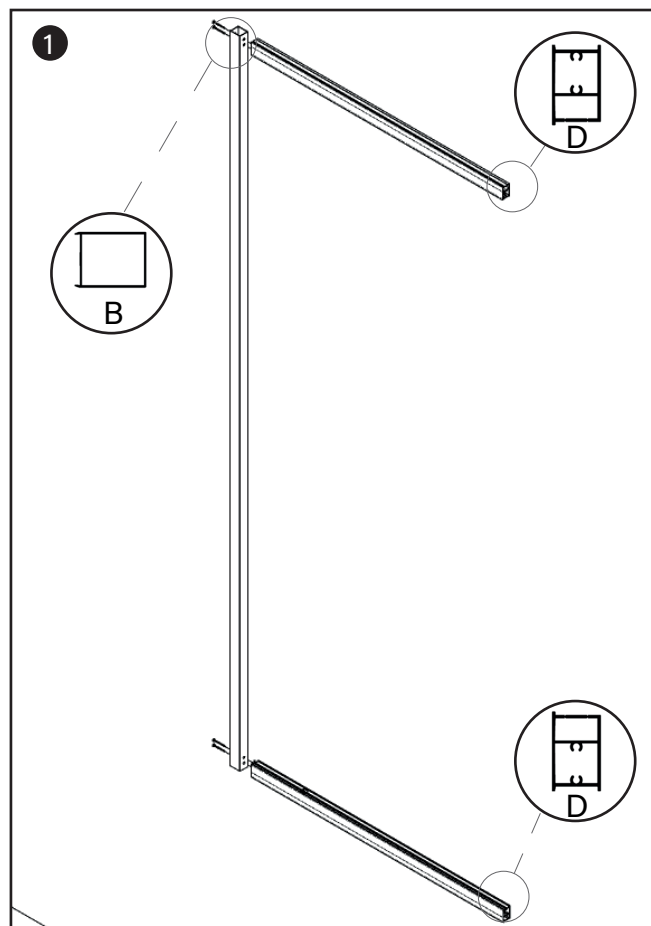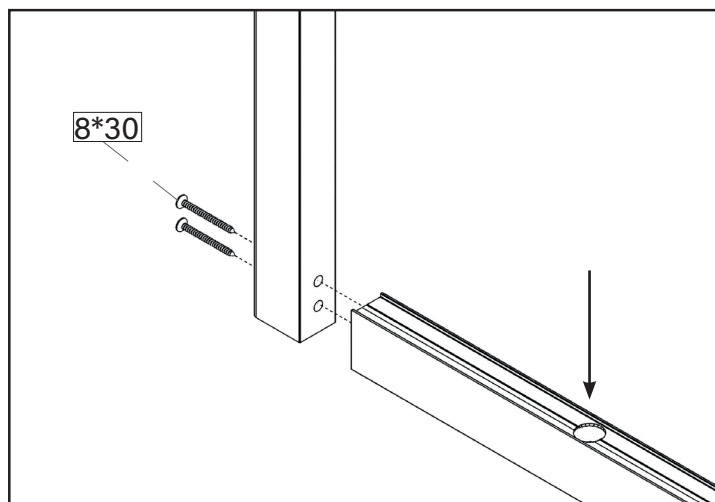



KROK 5

1. Włóż magnes do profilu zamknięcia.
2. Połącz profil zamknięcia drzwi z górnym i dolnym profilem za pomocą śrub 8x30.

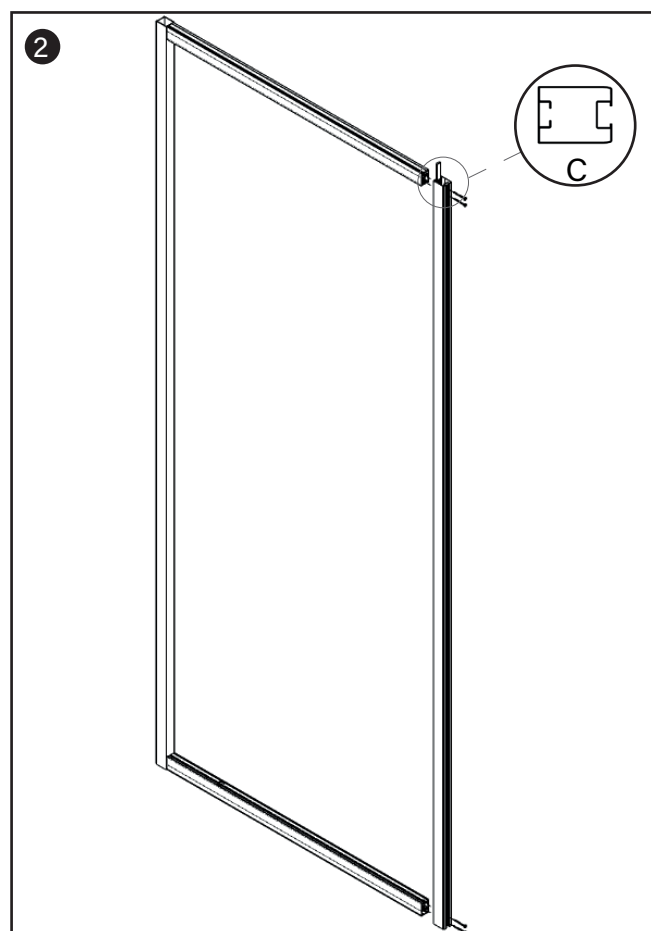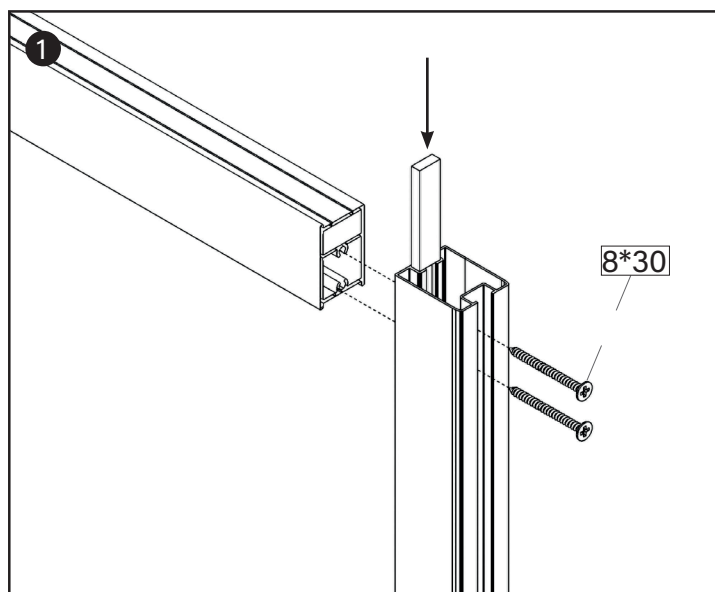

KROK 6


1. Zainstaluj zawiasy w górnym i dolnym profilu za pomocą śrub 8x18.

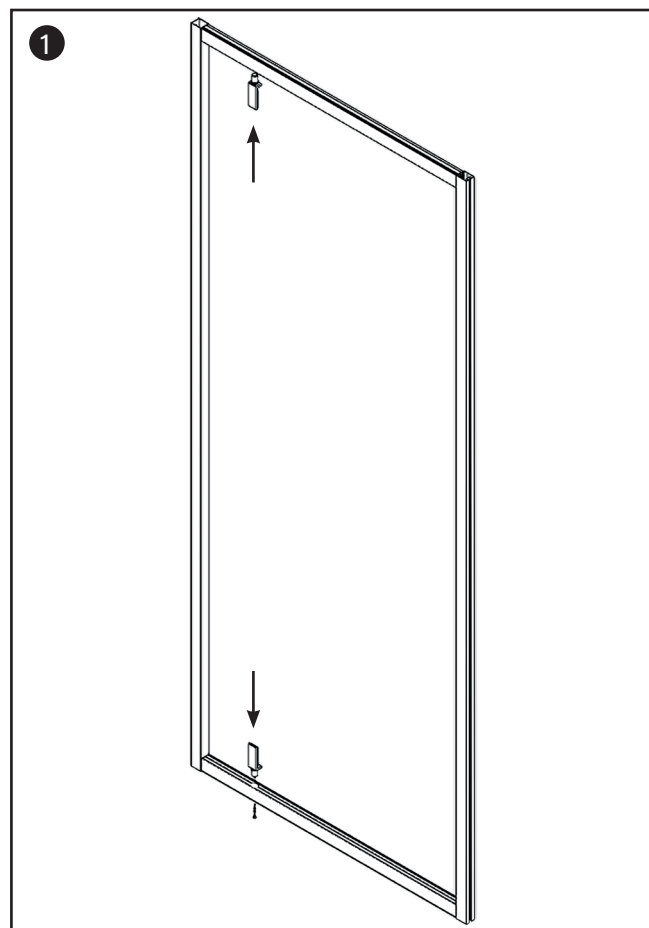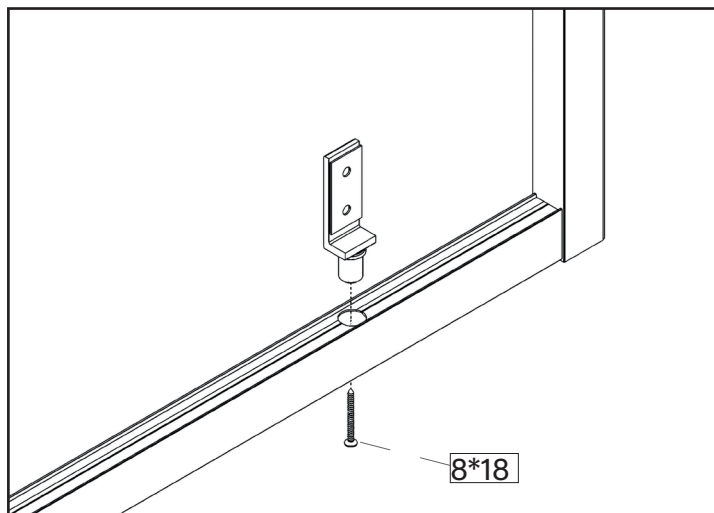

KROK 7

1. Włóż profil ścienny i profil kątowy do bocznych profili ramy

Uwaga: profile boczne powinny znajdować się wewnątrz profili ściennych i kątowych.

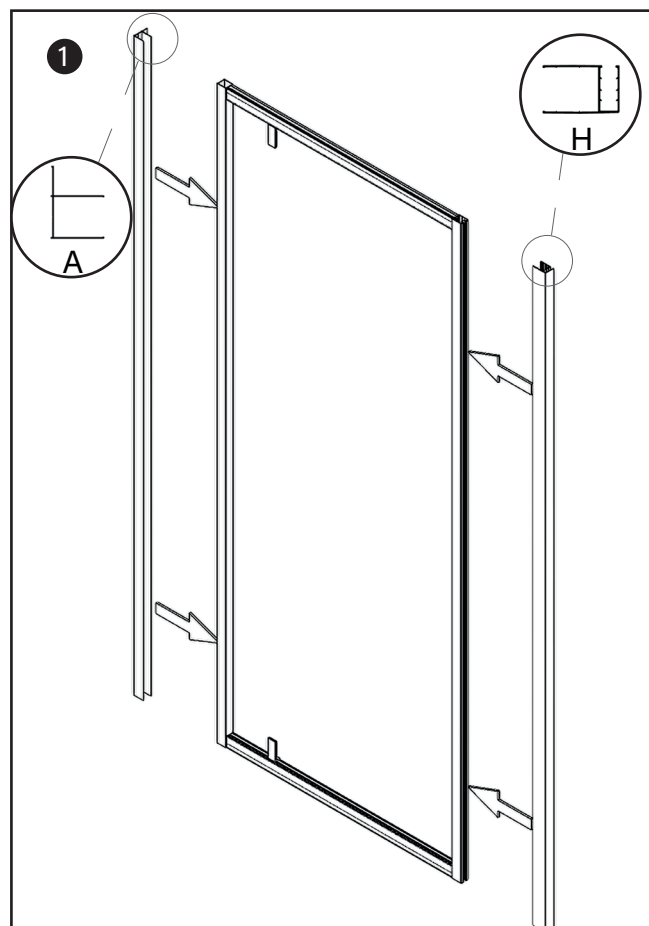


KROK 8

1. Nałożyć silikon w zagłębienie profilu narożnego.


2. Umieścić wcześniej zmontowaną ramę.

Uwaga: *przed zamocowaniem dostosować rozszerzenie ramy, działając na teleskopowym elemencie (1 profil wchodzi w drugi).*

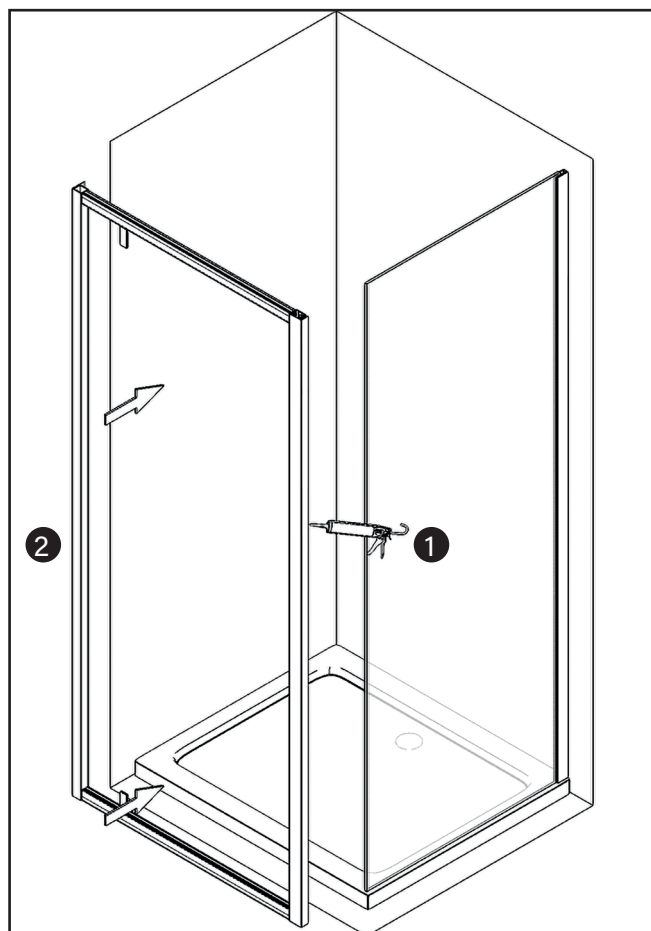




KROK 9

1. Umieścić profil na ścianie i użyć poziomicy do pionowania.

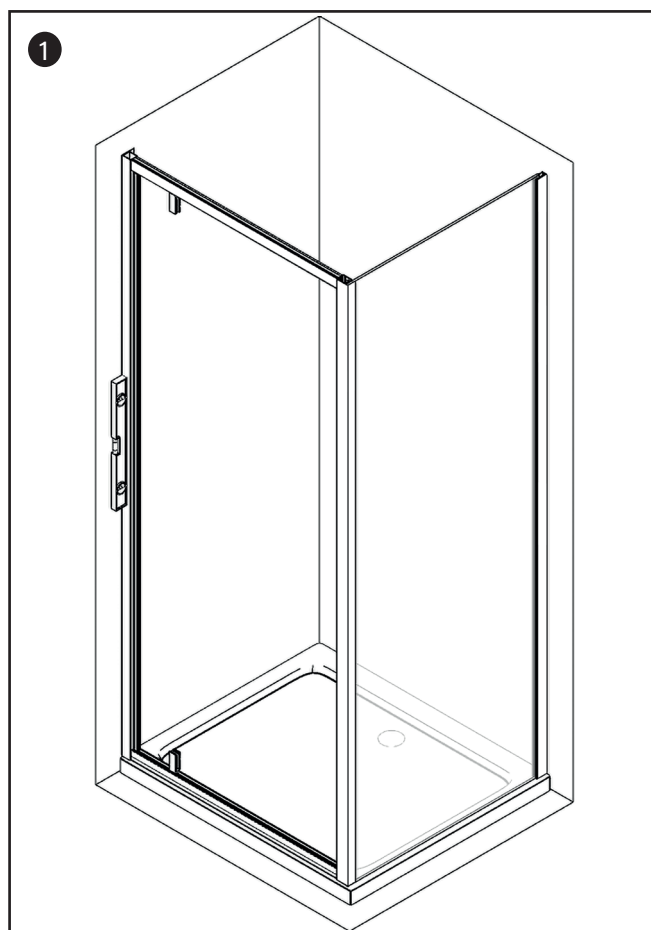




KROK 10

1. Kontynuować montaż drzwi prysznicowych.
2. Zaznaczyć miejsca na ścianie ołówkiem.
3. Wykonać otwory w ścianie wiertarką, włożyć kołek rozporowy i przykręcić śruby do mocowania profilu.

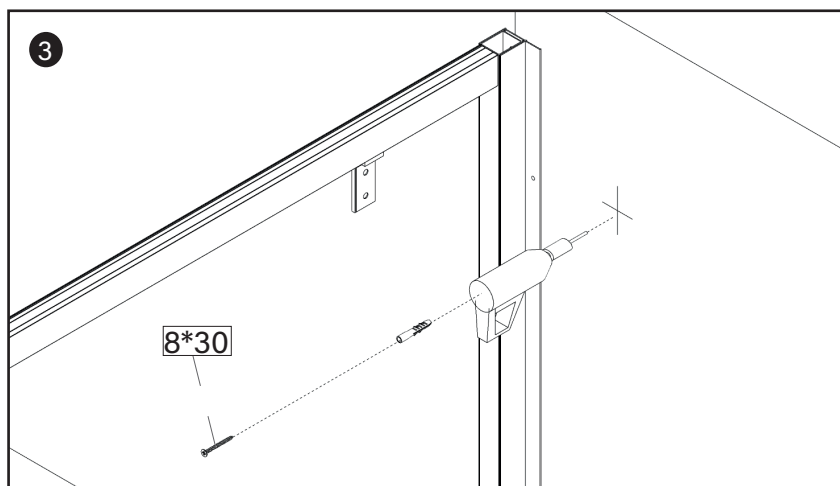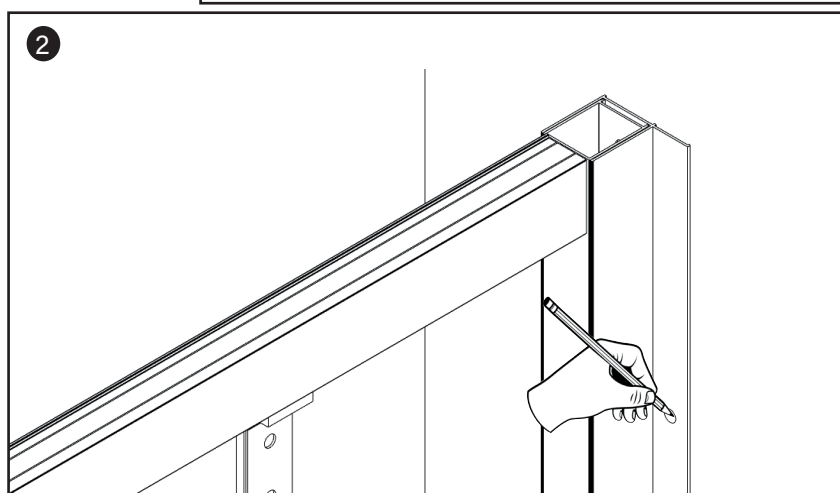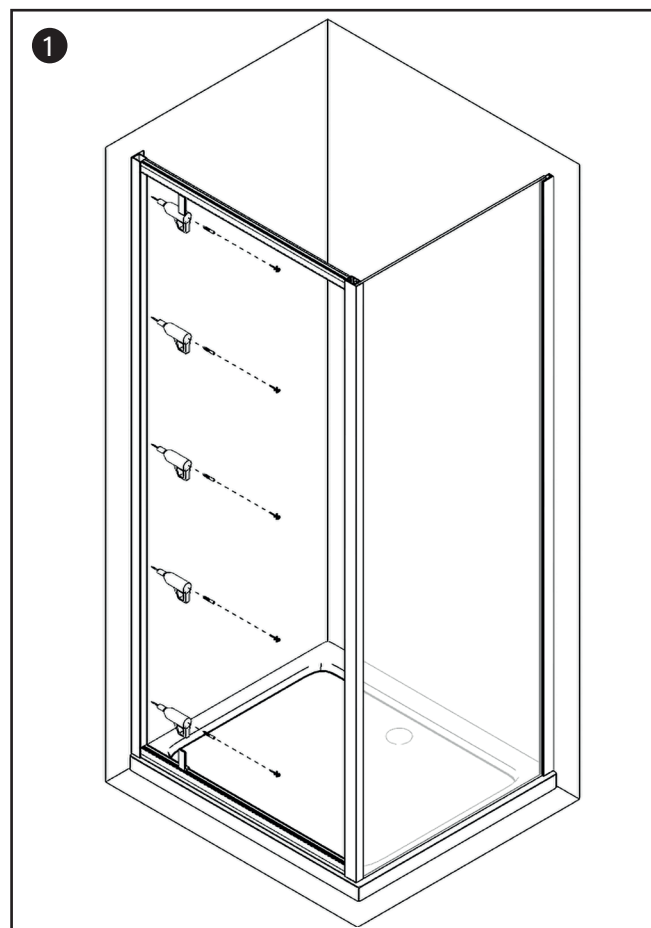



KROK 11

1. Włóż uszczelkę magnetyczną do zamknięcia w szkło, wykorzystując całą wysokość, zaczynając od dołu, jeśli jest za długa, przyciąć od góry.
2. Włóż dolną uszczelkę uszczelniającą.
3. Włóż boczną uszczelkę uszczelniającą.
4. Dla prawidłowej instalacji zawiasu, uformuj uszczelkę, aby nie przeszkadzała.

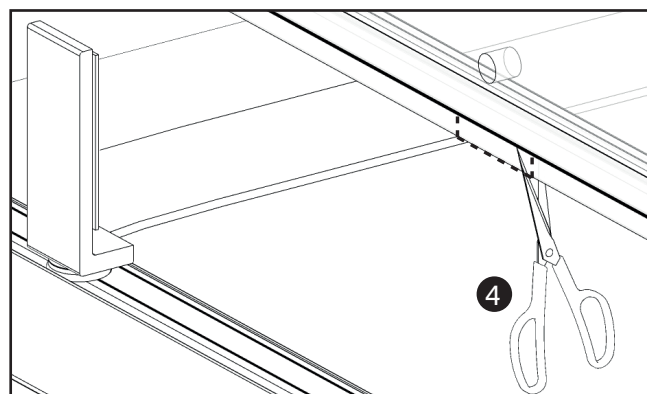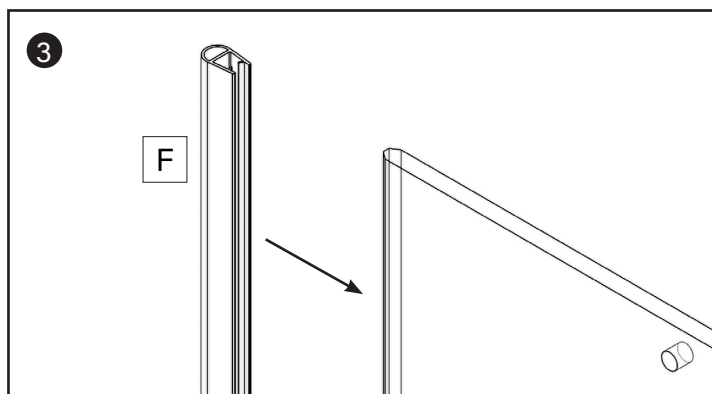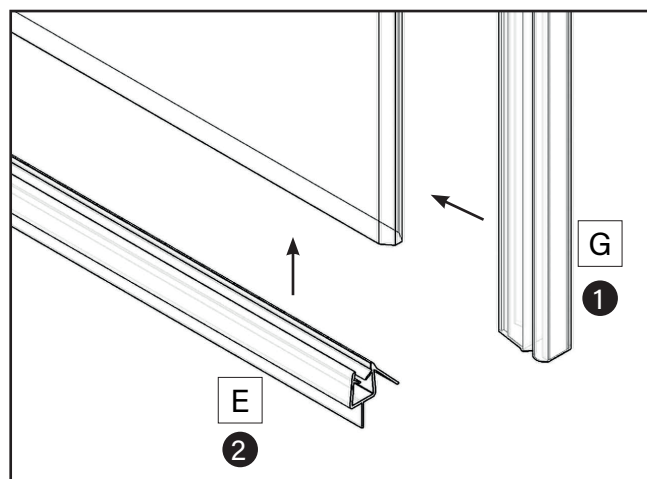

KROK 12



1. Włóż szkło do ramy.
2. Zamocuj zawiasy za pomocą odpowiednich uszczelek i śrub.

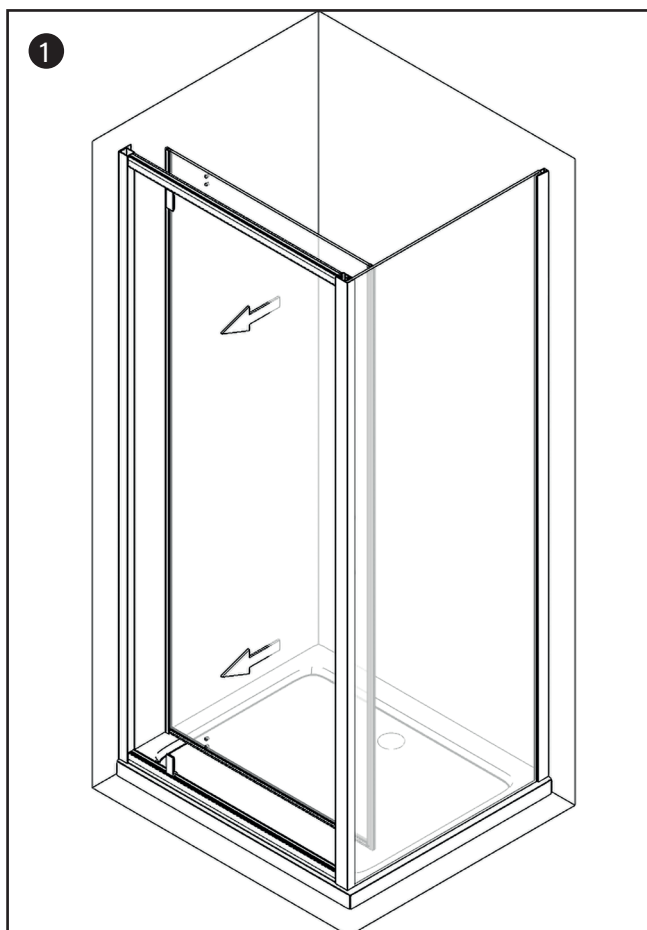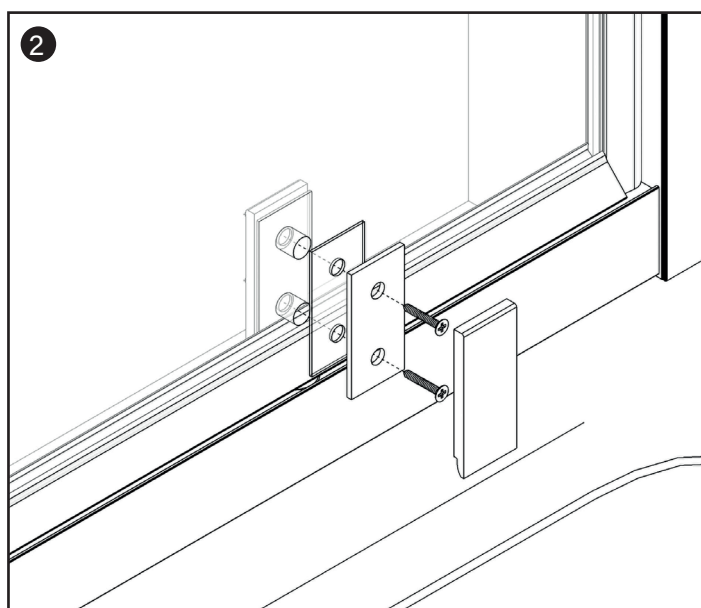

KROK 13

1. Wykonać otwory i zamontować śrubę od wewnętrznej strony, aby zablokować ramę do profilu ściennego za pomocą śrub 8x16.
2. Powtórzyć krok w celu zamocowania ramy do profilu narożnego.

Uwaga: Należy wykonać łącznie 4 otwory, dwa po prawej i dwa po lewej stronie, 1 na górze i 1 na dole. Śruby zostaną zakryte specjalnymi chromowanymi pokrywami.

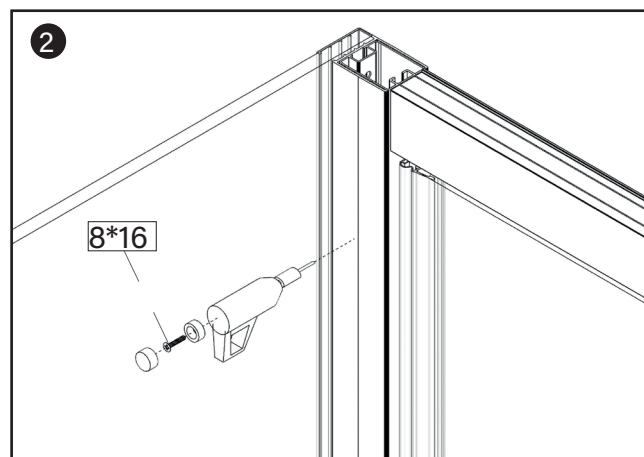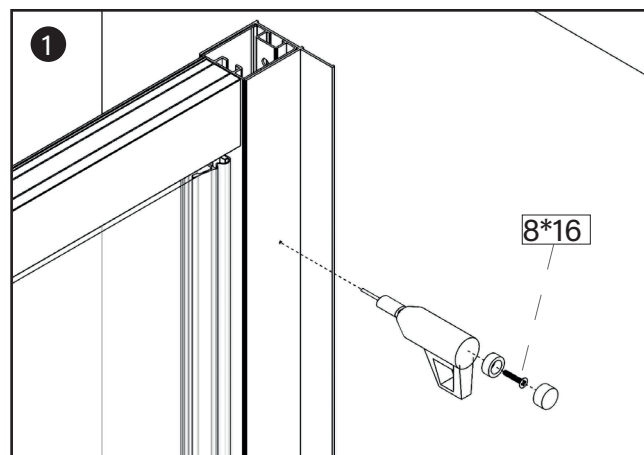

KROK 14

1. Zamontuj uchwyt na szybie (otwór po stronie wewnętrznej).
2. Umieść profil dekoracyjny na górnej części profilu ściennego.
3. Uszczelnij silikonem zgodnie z rysunkiem i odczekaj 24h.

