

Buenos Aires 3.0

BESCHREIBUNG

Dreiseitige Duschkabine mit doppelter, 4-flügeliger, vollständig zu öffnender Falttür, kombiniert mit zwei festen Seitenwänden. Höhe 190 cm, 6 mm gehärtetes Glas mit leicht zu reinigender Anti-Kalk-Behandlung, gekennzeichnet durch spezielle Etiketten.






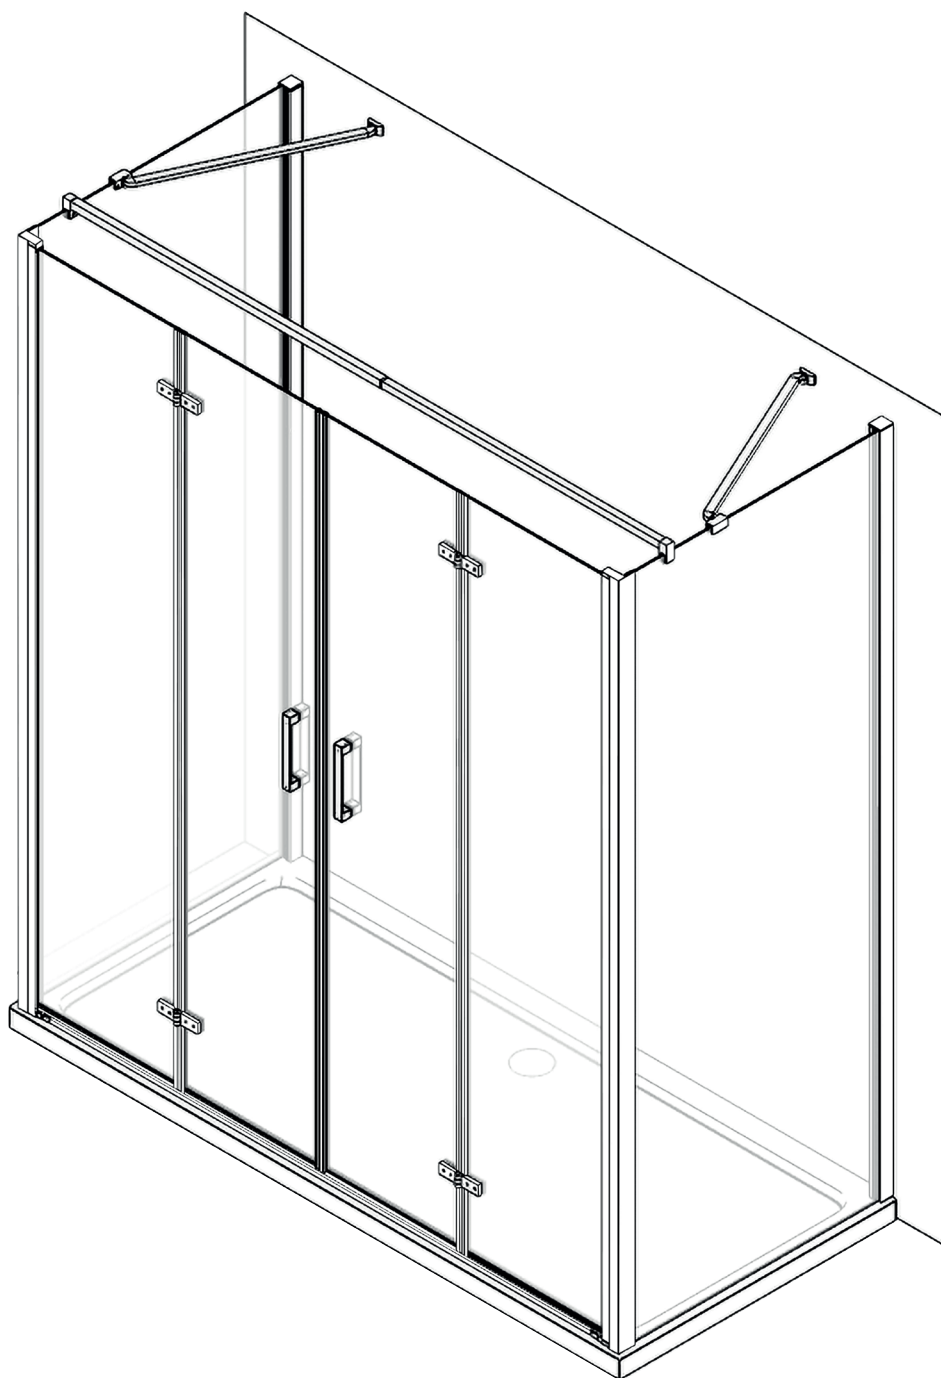



TABELLE DER MASSNAHMEN

MODELL	MASSE A
110	1085 - 1120
120	1185 - 1220
130	1285 - 1320
140	1385 - 1420
150	1485 - 1520
160	1585 - 1620
170	1685 - 1720
180	1785 - 1820
190	1885 - 1920











FESTE WAND	MASSE B
65	625 - 650
67,5	650 - 675
70	675 - 700
75	725 - 750
77,5	750 - 775
80	775 - 800
85	850 - 875
90	875 - 900
100	975 - 1000

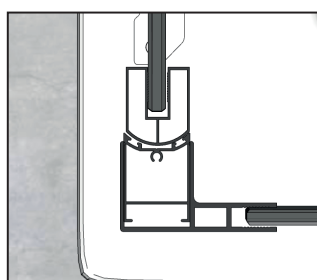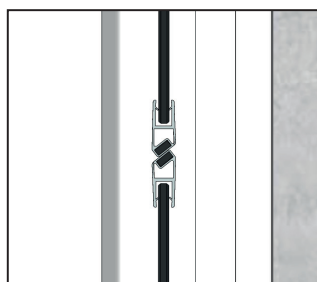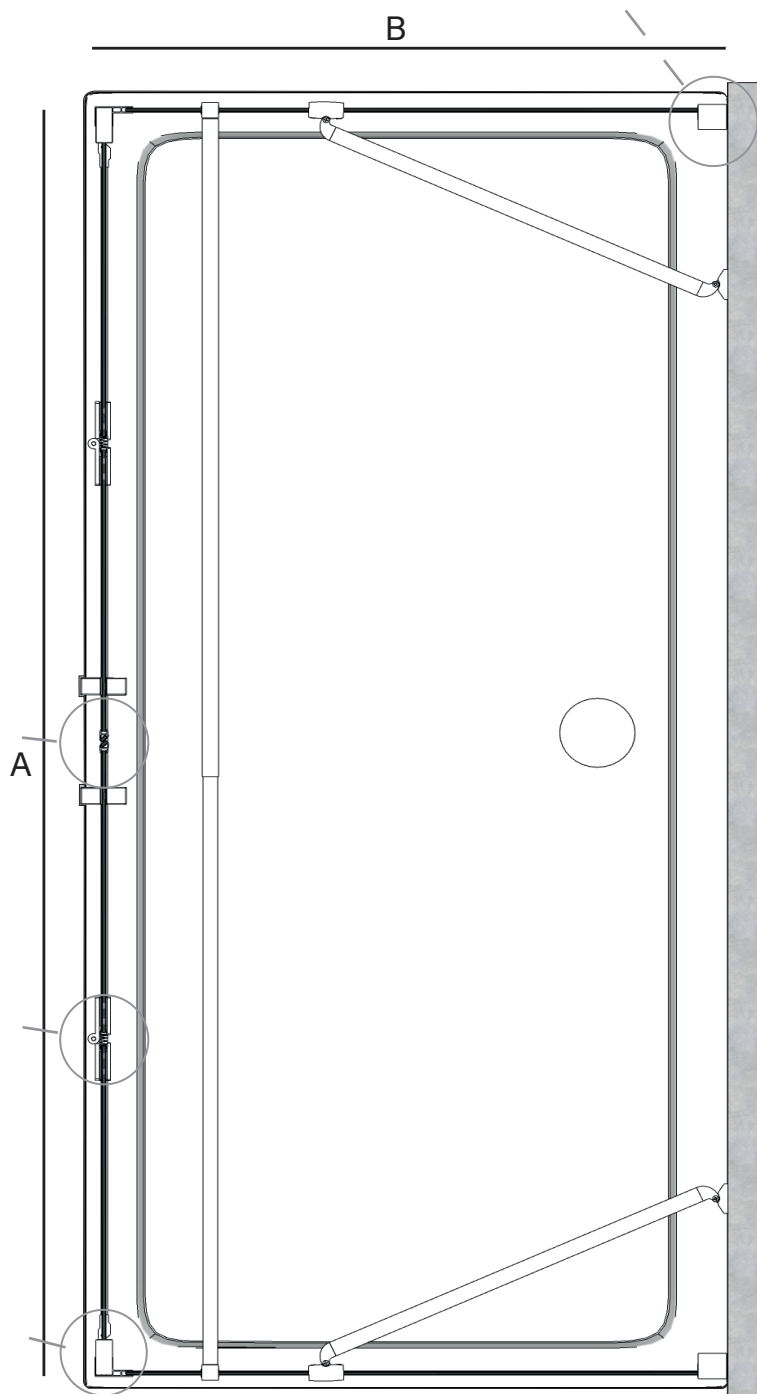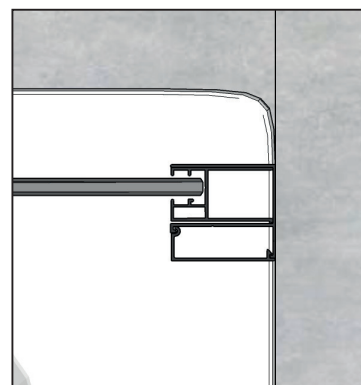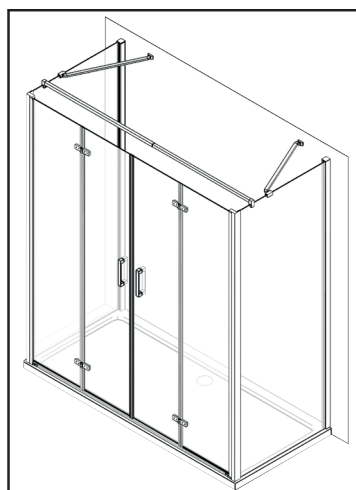

ERFORDERLICHES WERKZEUG

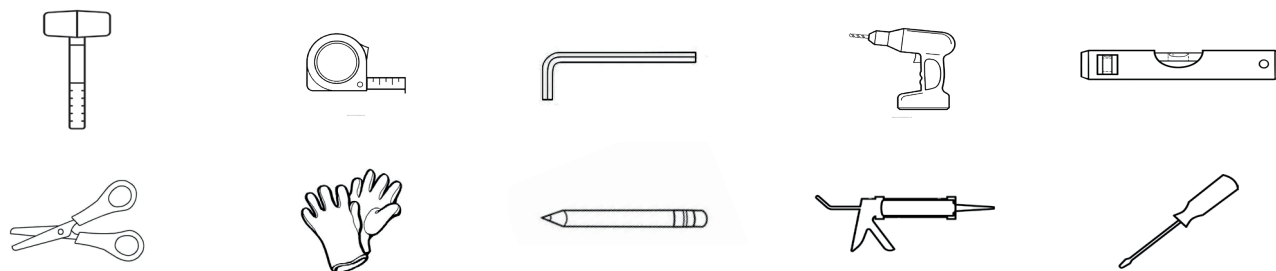

VERPACKUNGSGEHALT (das Produkt wird in vier Paketen versandt)

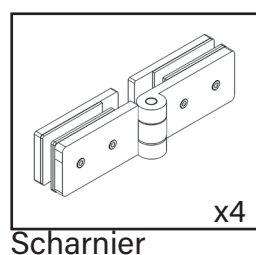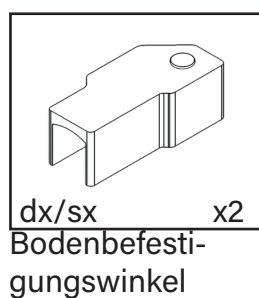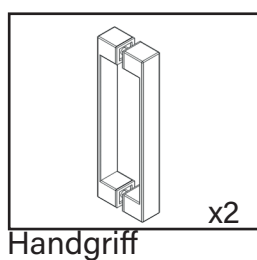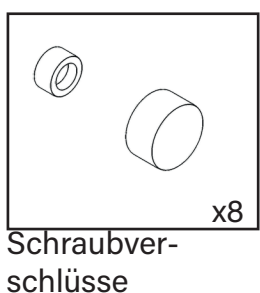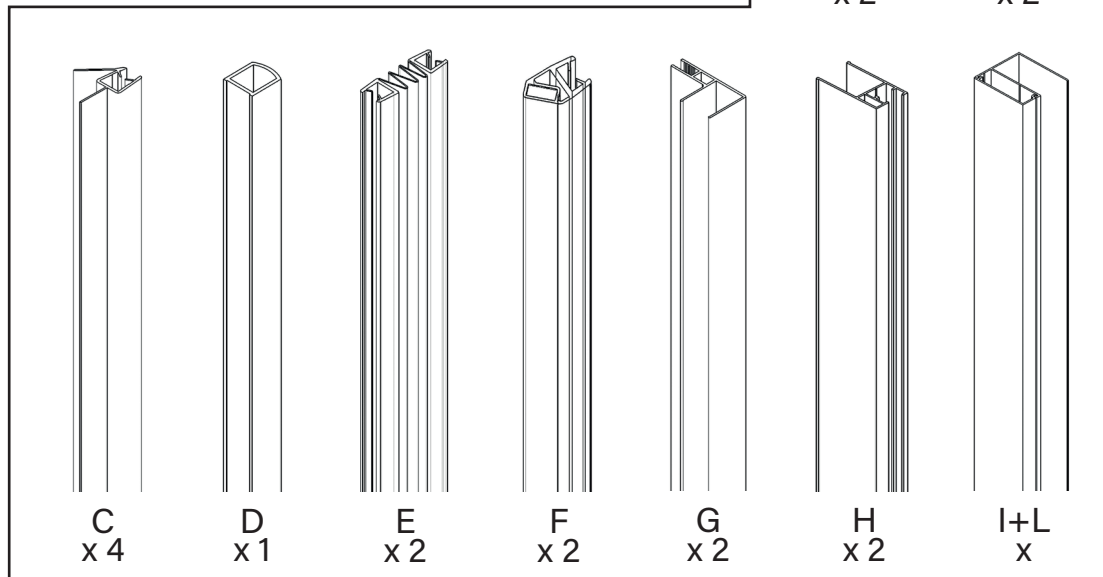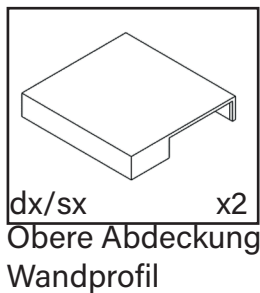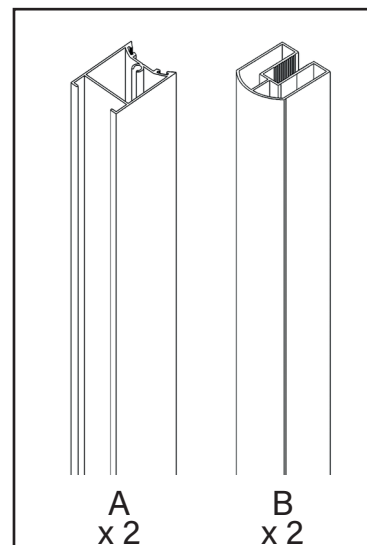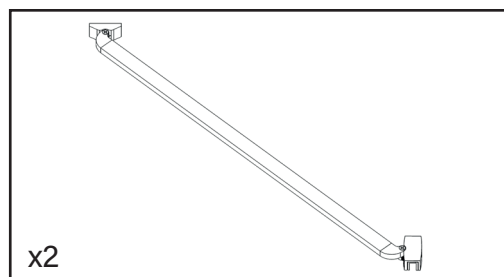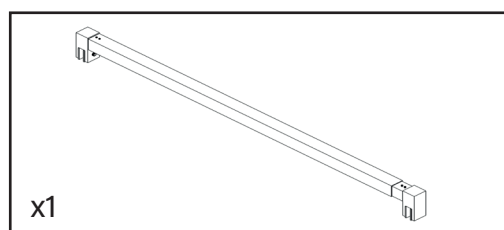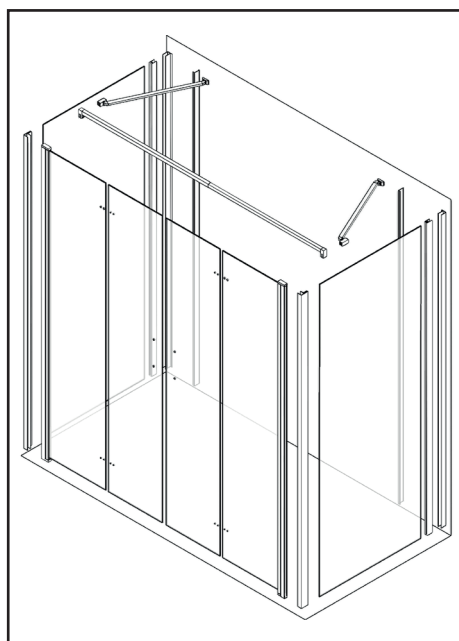





MONTAGE

1.SCHRITT

1. Prüfen Sie, ob die Duschwanne eben ist.
2. Platzieren Sie die beiden Profile an der Wand und verwenden Sie die Wasserwaage.
3. Zeichne die Löcher in der Wand mit einem Bleistift nach.
4. Bohren Sie Löcher in die Wand.
5. Stecken Sie den Dübel ein und drehen Sie die Schrauben zur Befestigung der Profile ein.



WICHTIG

Es ist ratsam, die Profile nicht zu dicht an der Außenkante der Duschwanne zu montieren, sondern immer etwa 1 cm Abstand zu lassen, um ein optimales ästhetisches und funktionales Ergebnis zu erzielen.

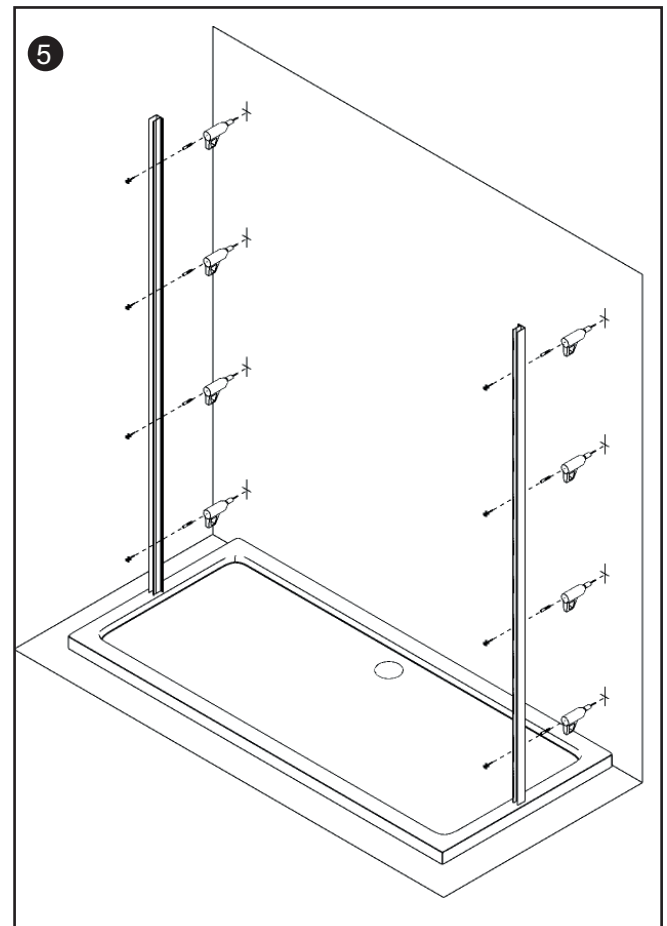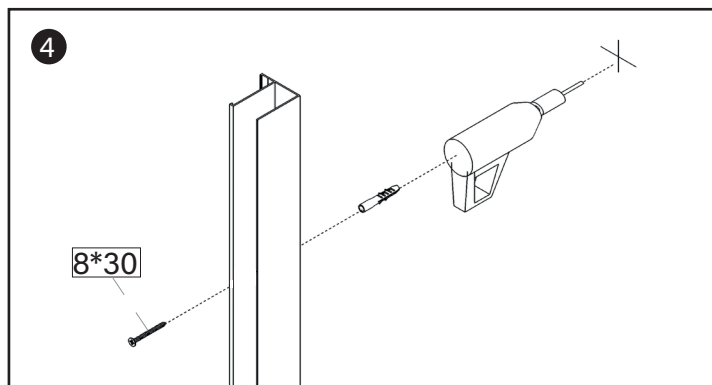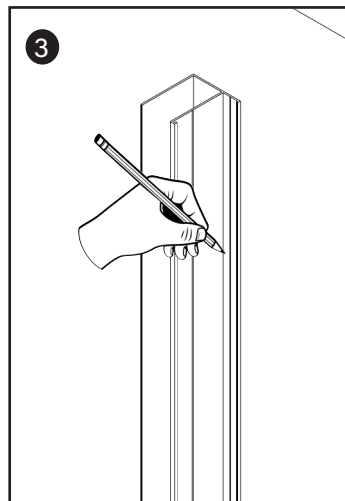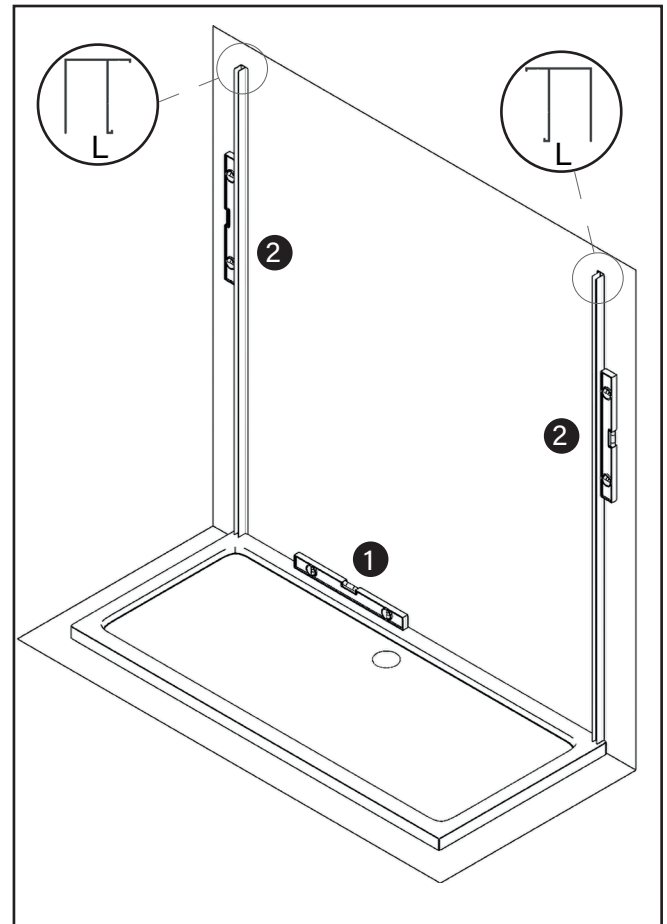

2.SCHRITT


1. Tragen Sie Silikon in die Nut des Winkelprofils auf.
2. Setzen Sie das Festglas in das Eckprofil ein.
3. Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2 für die andere feste Wand.

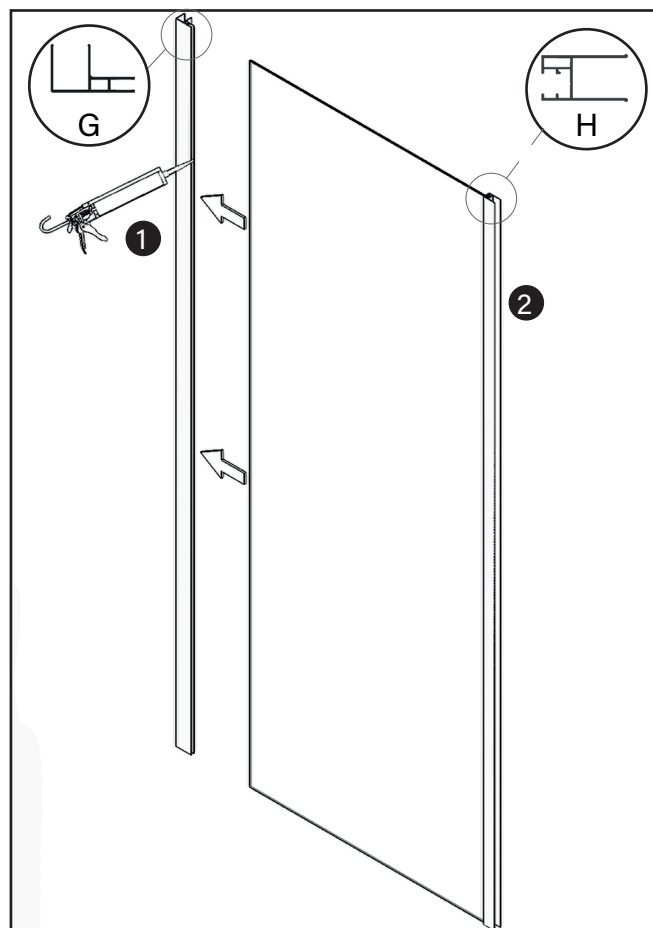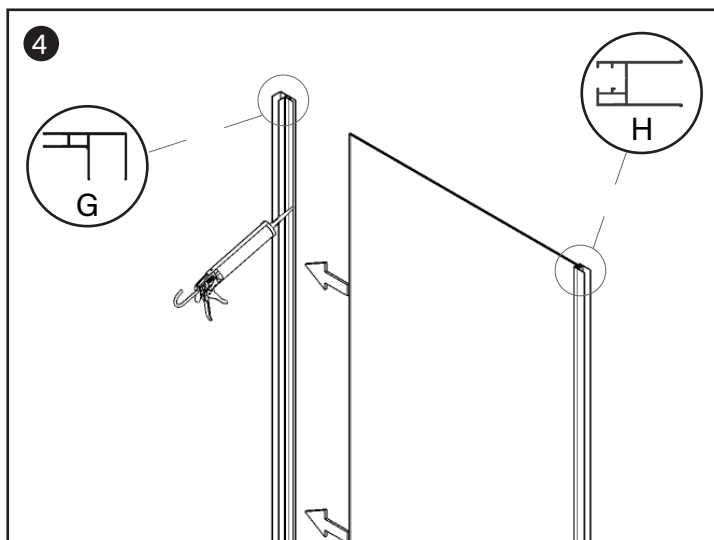

3.SCHRITT

1. Befestigen Sie die beiden festen Wände an den zuvor befestigten Wandprofilen.

HINWEIS: Unter die feste Platte kommt nichts, sie muss von außen verlegt und silikonisiert werden.

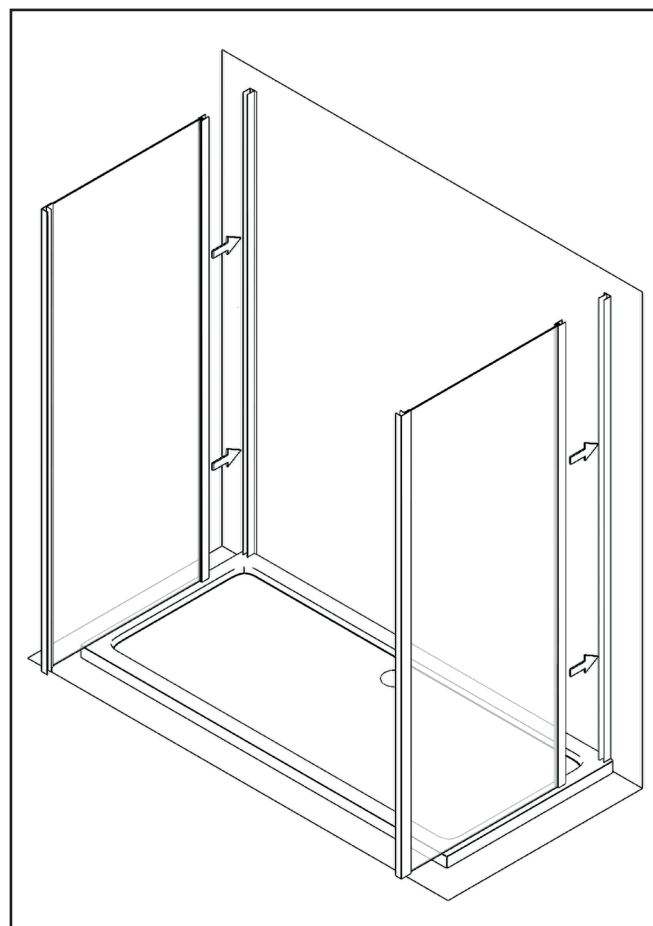





4. SCHRITT

1. Legen Sie die horizontale Haltestange zwischen die beiden Gläser und stellen Sie die Verlängerung durch Betätigung des Fernrohrs ein.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass die beiden Platten sowohl unten als auch oben lotrecht und in gleichem Abstand zueinander stehen, da dies die Funktion der Türen beeinträchtigen könnte.


2. Legen Sie die Unterlegscheiben aus Silikon ein und setzen Sie den Stab auf das Glas.
3. Ziehen Sie die Schrauben zur Befestigung am Glas fest.
4. Sichern Sie die Stange mit dem Sechskantschlüssel.

Hinweis: Die waagerechte Dichtungsleiste ist für die korrekte Abdichtung der Duschkabine unerlässlich, da sie die Widerstandsfähigkeit gegen Spannungen auf dem Festglas gewährleistet.

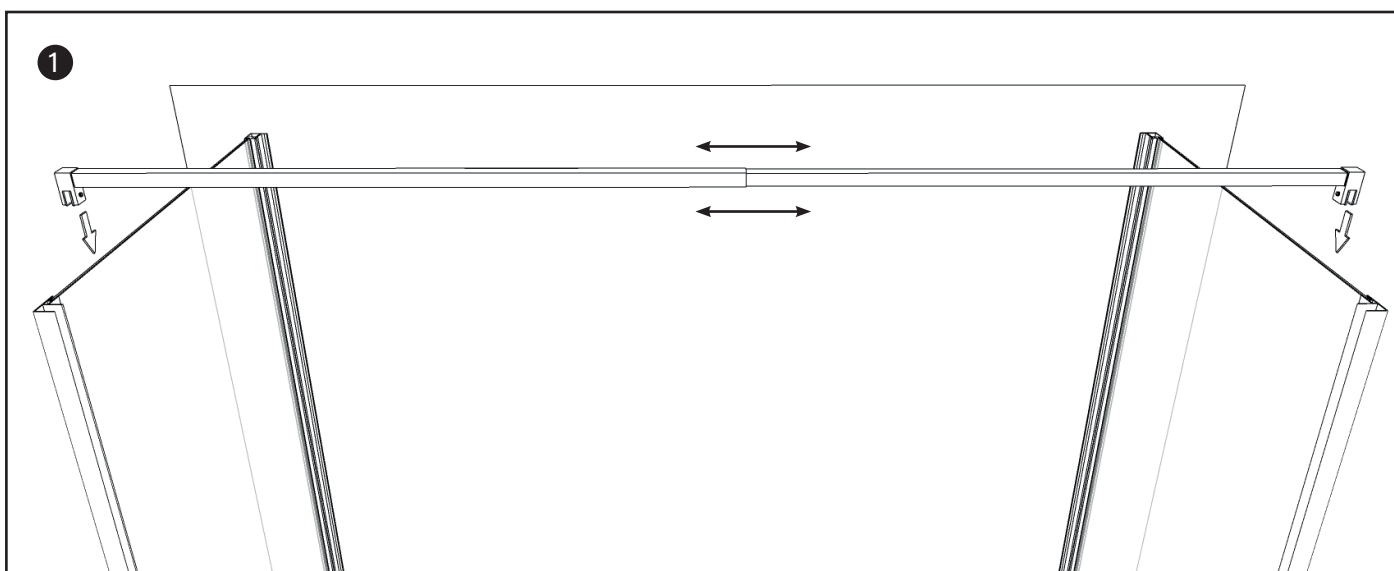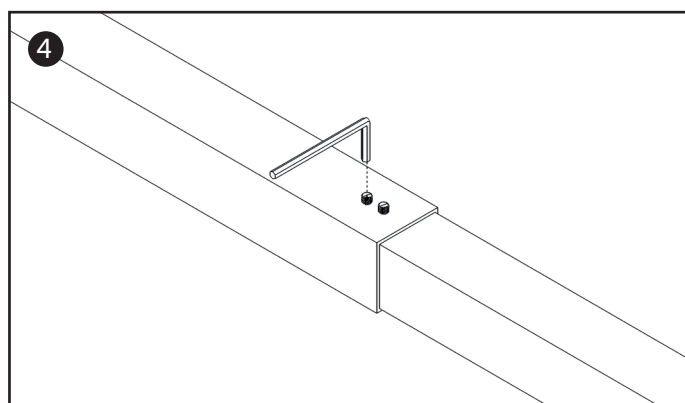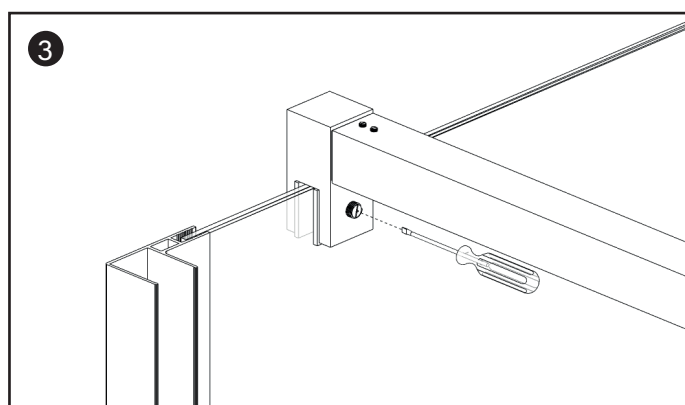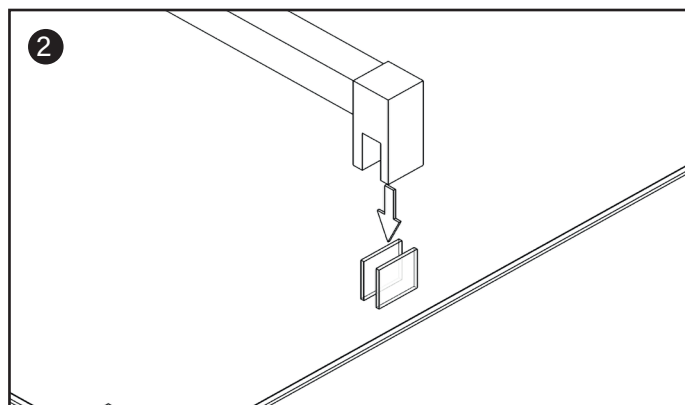



5.SCHRITT

1. Setzen Sie die beiden Glasscheiben in die zuvor montierten Eckprofile ein.

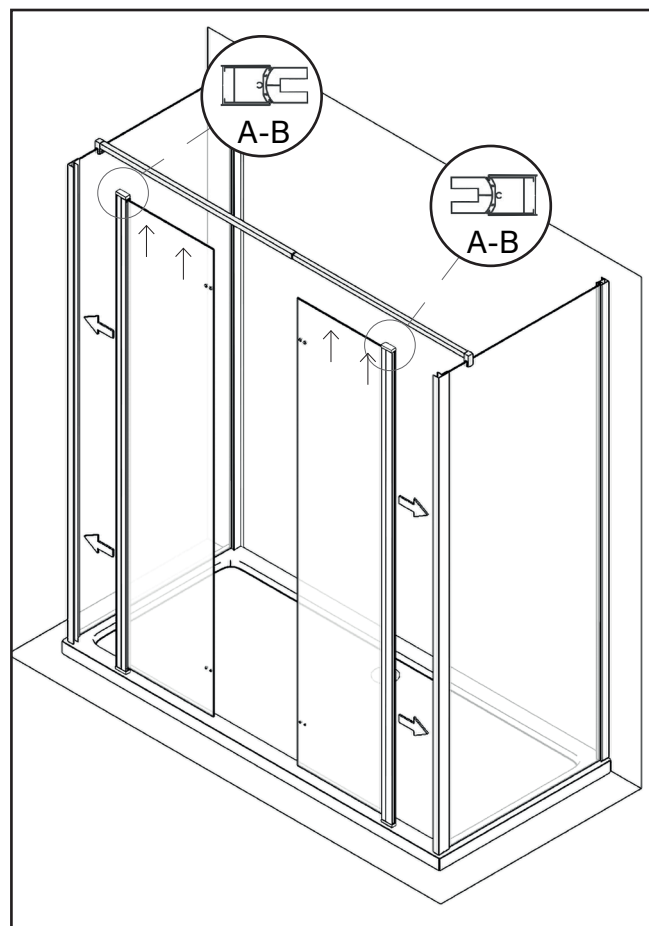



6.SCHRITT

1. Setzen Sie die Scharniere auf die beiden Scheiben, eine oben und eine unten, und befestigen Sie sie wie gezeigt.
2. Setzen Sie die Tropfdichtungen unter die Glasscheiben ein.

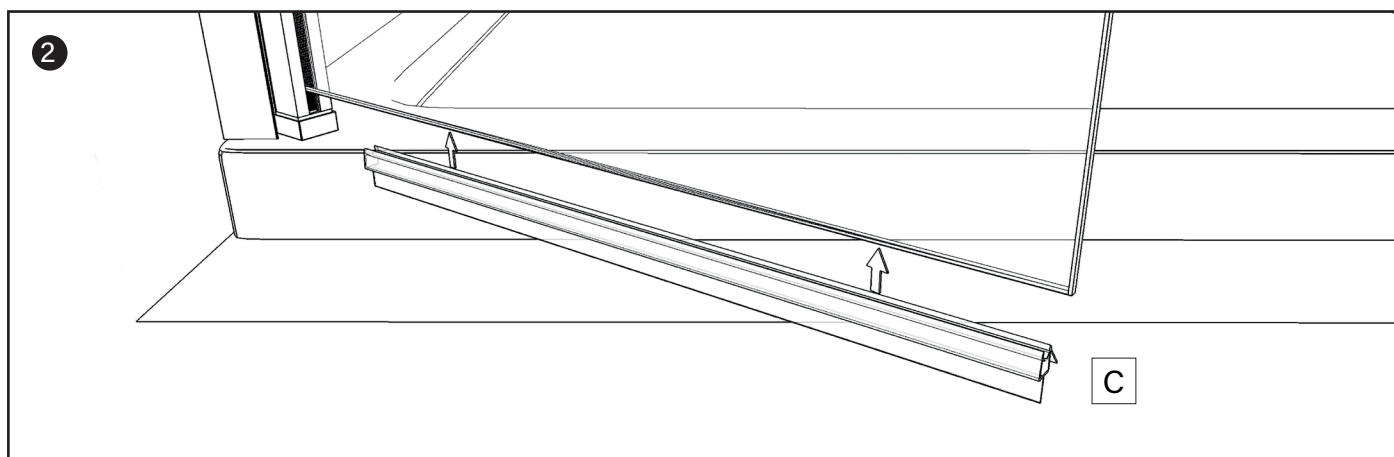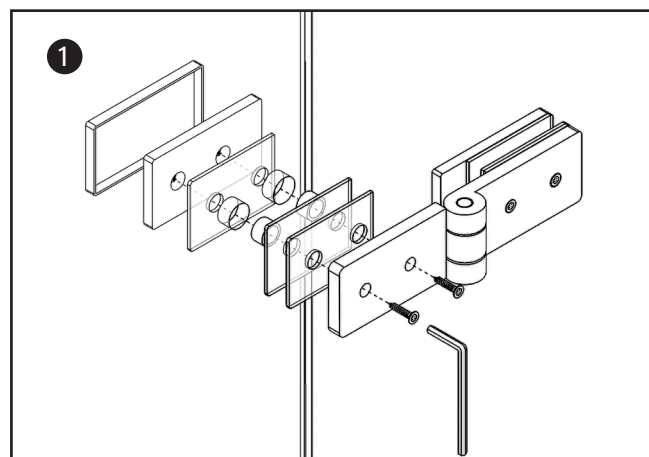



7.SCHRITT

1. Bringen Sie das Glas auf der Schließseite der Tür an.
2. Schließen Sie die Befestigung der Scharniere am Glas wie gezeigt ab.

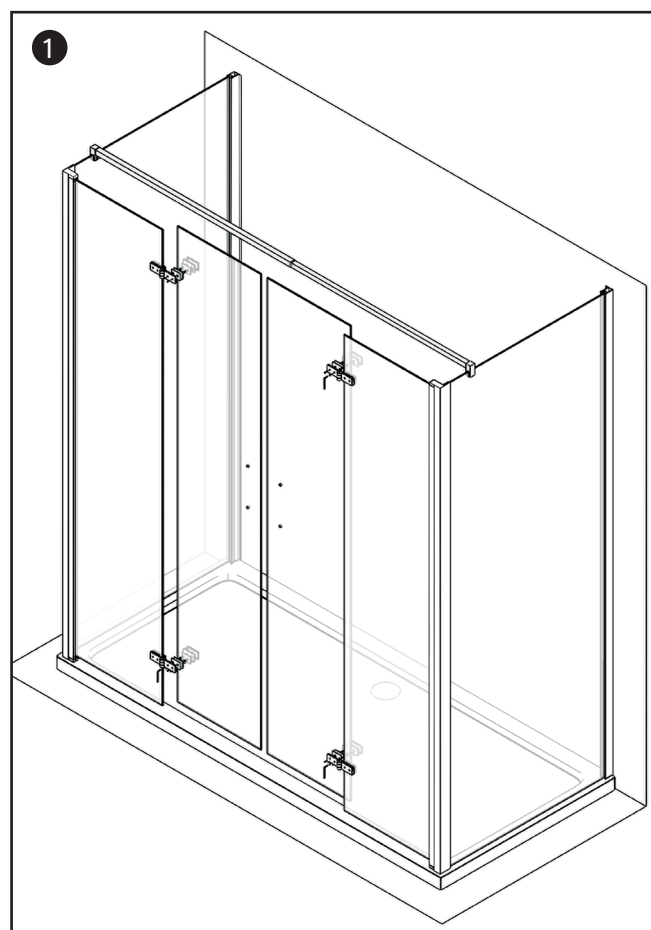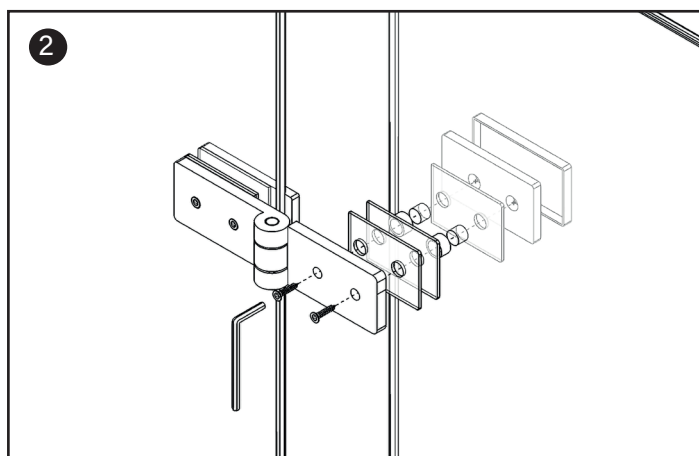

8.SCHRITT

1. Bringen Sie die Dichtungen in der in der Abbildung gezeigten Form an, damit die Türen richtig schließen und gegen Wasser abdichten können.
2. Bringen Sie die Magnetdichtungen an den Glasscheiben an.

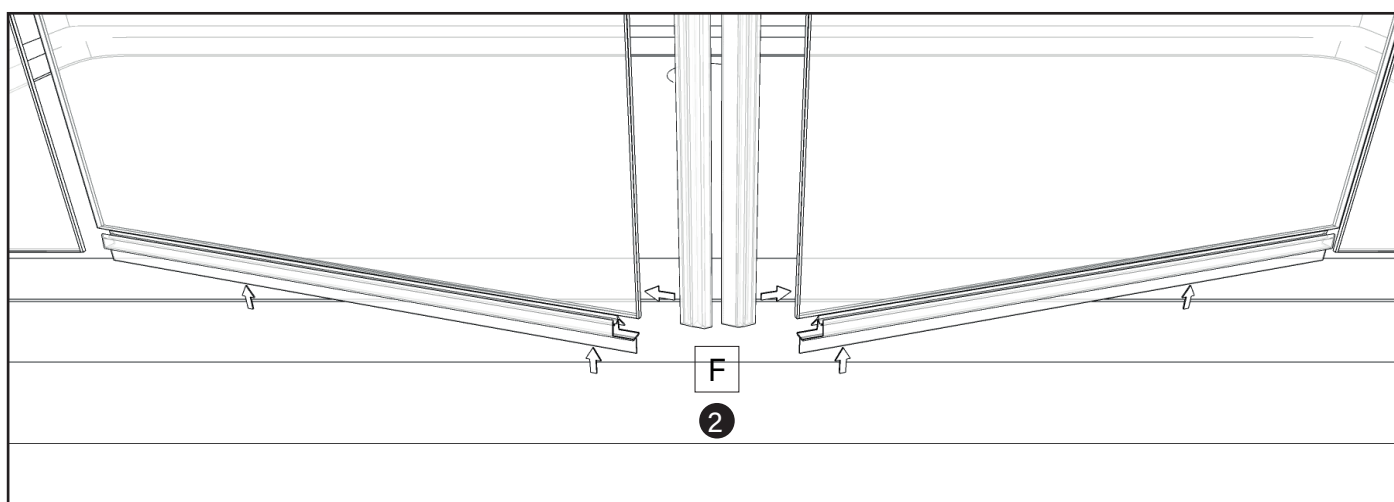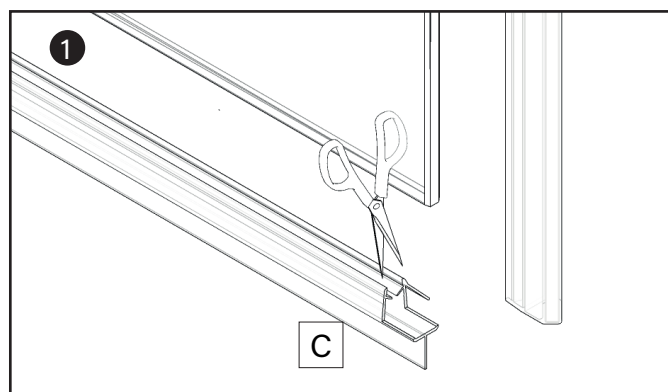





9. SCHRITT

1. Bringen Sie die ausziehbare Tropfdichtung zwischen den beiden Scheiben mit dem Scharnier an.
2. Die untere Dichtungsleiste silikonisieren und positionieren.
3. Silikonisieren und positionieren Sie die linke und rechte Befestigungslasche.

Hinweis: Das Dichtungsprofil kann mit 6*16 Schrauben montiert werden, wenn es bündig mit dem Boden ist.

ACHTUNG




Die korrekte Positionierung der unteren Haltestange und der linken und rechten Befestigungslaschen ist in den Abbildungen 4 und 5 dargestellt.

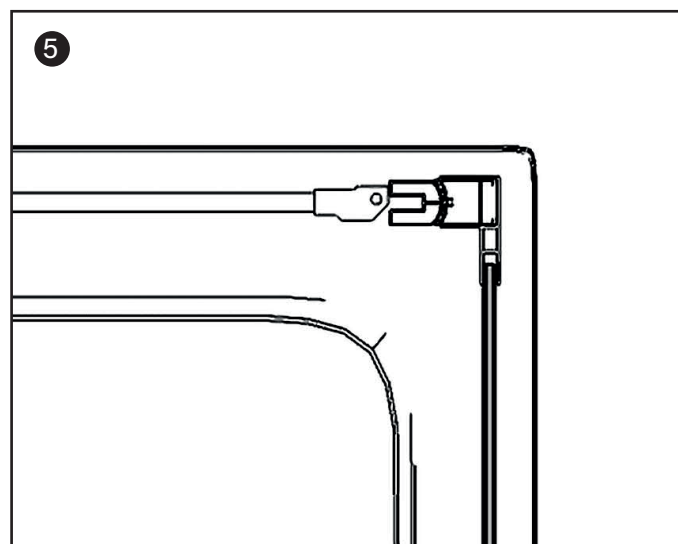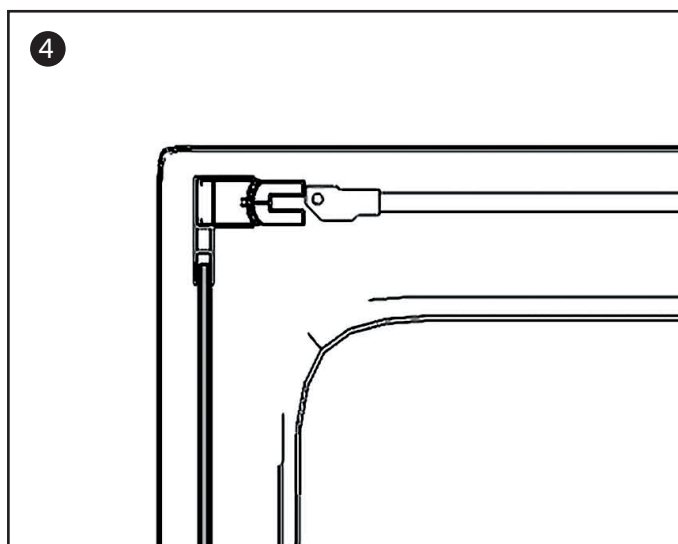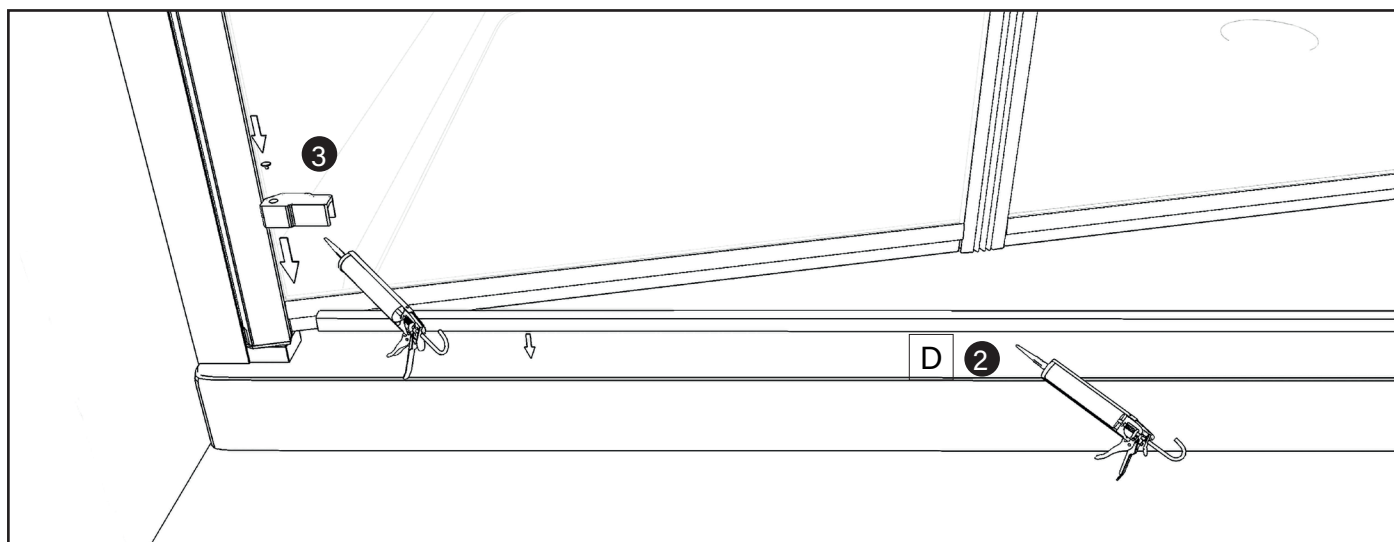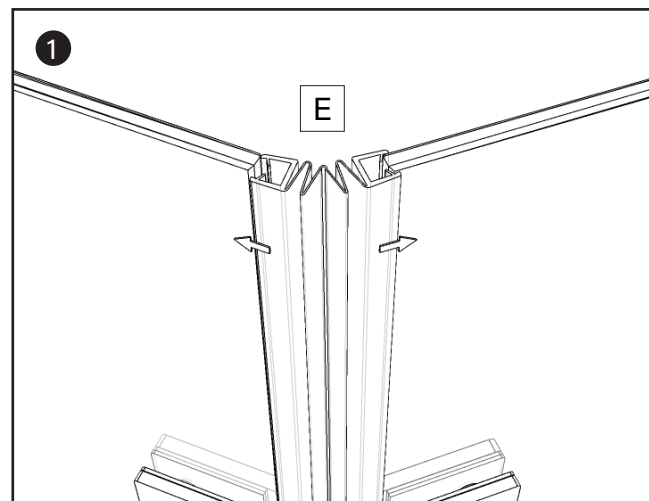

10. SCHRITT




1. Prüfen Sie die Passgenauigkeit der Büchertür, bohren Sie dann Löcher und befestigen Sie die 6x16-Schrauben zur Verriegelung mit den Eckprofilen und decken Sie die Schrauben mit den entsprechenden Kappen ab.
2. Prüfen Sie die Dichtigkeit, bohren Sie von innen Löcher, um die festen Wände mit 8x16 Schrauben an den Wandprofilen zu befestigen und decken Sie sie mit der Aluminiumabdeckung ab, um die Befestigungsschrauben zu verbergen und sie vor Wasser zu schützen.

Hinweis: Es müssen insgesamt acht Löcher gebohrt werden, zwei pro Profil, eines oben und eines unten.

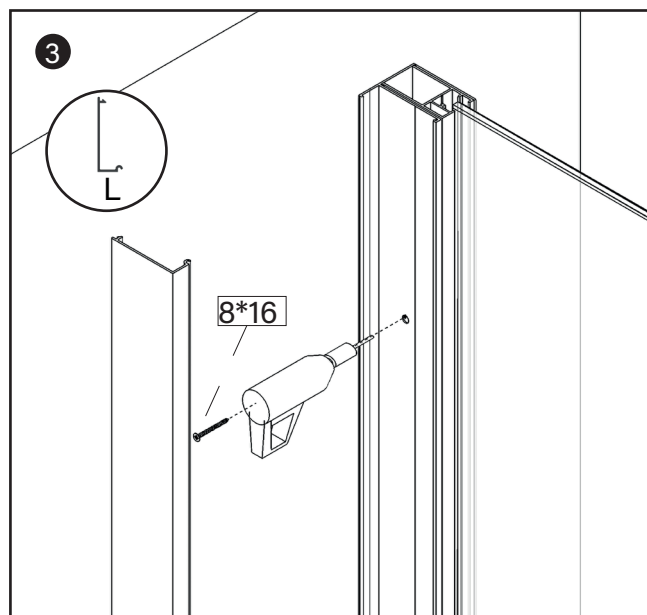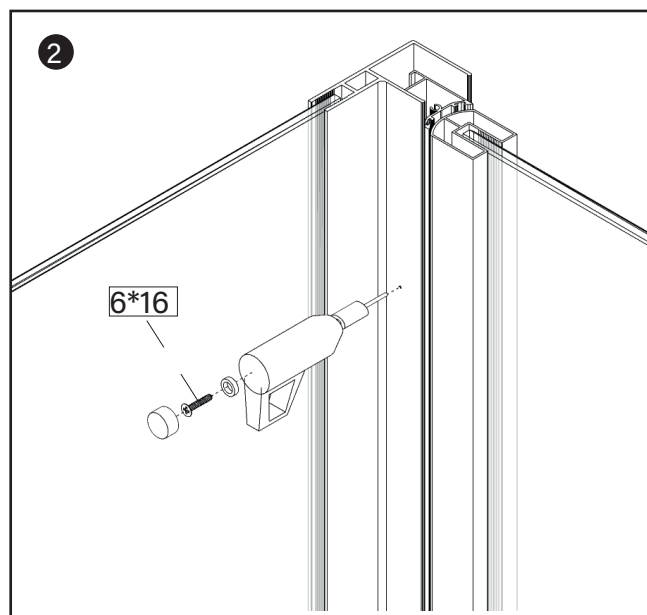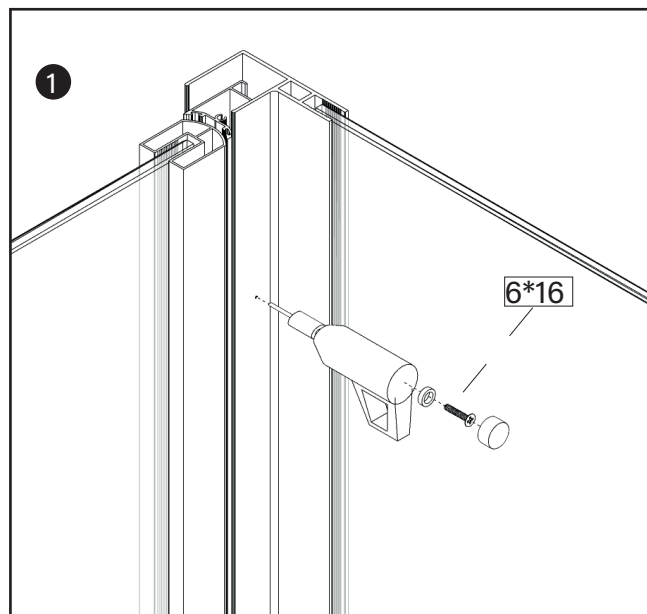

11. SCHRITT

1. Positionieren Sie die Halterung der schrägen Haltestange an der Wand und markieren Sie die Löcher in der Wand mit einem Bleistift.
2. Bohren Sie mit dem Bohrer die Löcher in die Wand, setzen Sie den Dübel ein und drehen Sie die Schrauben ein, um die Halterung zu befestigen.
3. Positionieren Sie die Schweißbleiste.

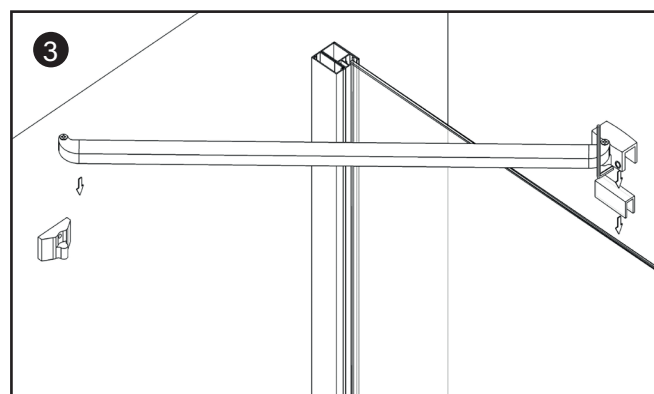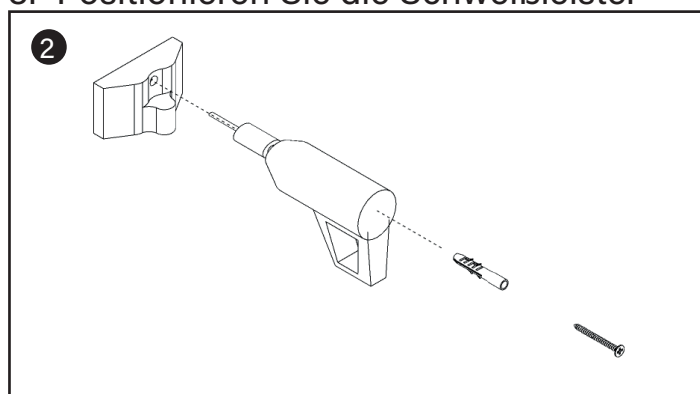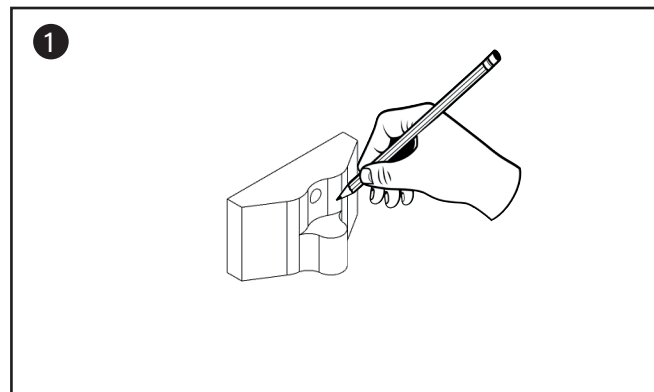

12. SCHRITT

1. Bringen Sie die Griffe wie in der Abbildung gezeigt an (Schraubenloch auf der Innenseite).
2. Montieren Sie die Dekoabdeckung auf dem Wandprofil.
3. Silikon wie gezeigt auftragen und 24 Stunden warten.

