


Buenos Aires 3.0

DESCRIPCIÓN






Cabina de ducha de tres lados con doble puerta abatible de 4 hojas de apertura total combinada con dos paredes laterales fijas. Altura 190 cm, cristal templado de 6 mm con tratamiento antical fácil de limpiar indicado mediante etiquetas especiales.

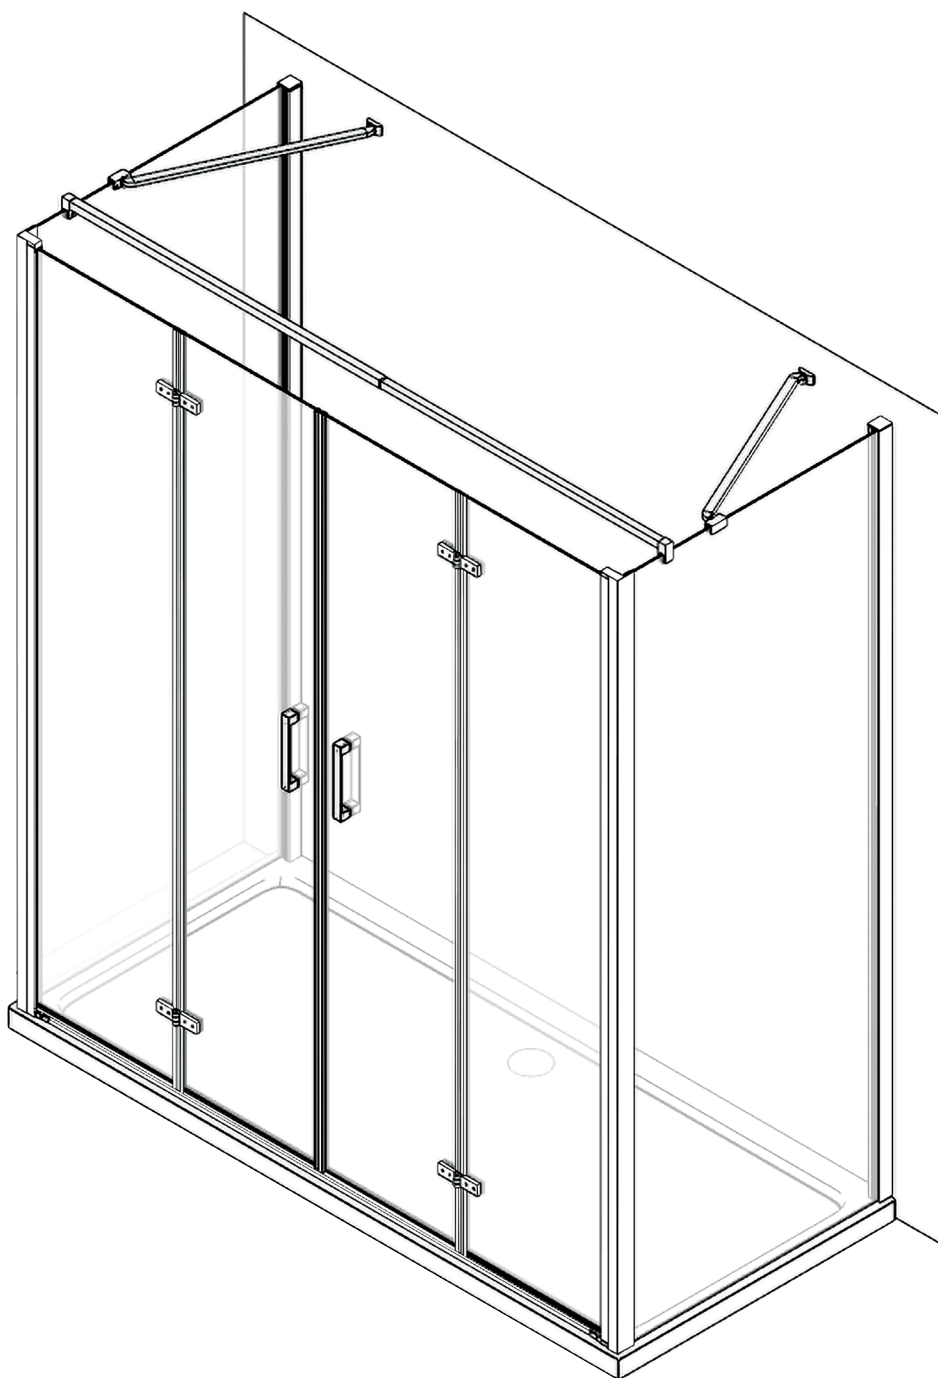


CUADRO DE MEDIDAS

MODELO	MEDIDAS A
110	1085 - 1120
120	1185 - 1220
130	1285 - 1320
140	1385 - 1420
150	1485 - 1520
160	1585 - 1620
170	1685 - 1720
180	1785 - 1820
190	1885 - 1920












PARED FIJA	MEDIDAS B
65	625 - 650
67.5	650 - 675
70	675 - 700
75	725 - 750
77,5	750 - 775
80	775 - 800
85	850 - 875
90	875 - 900
100	975 - 1000

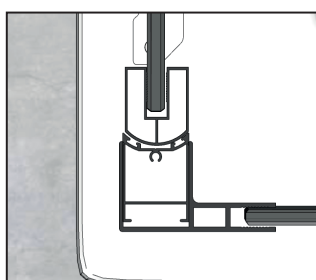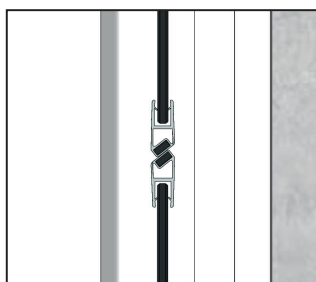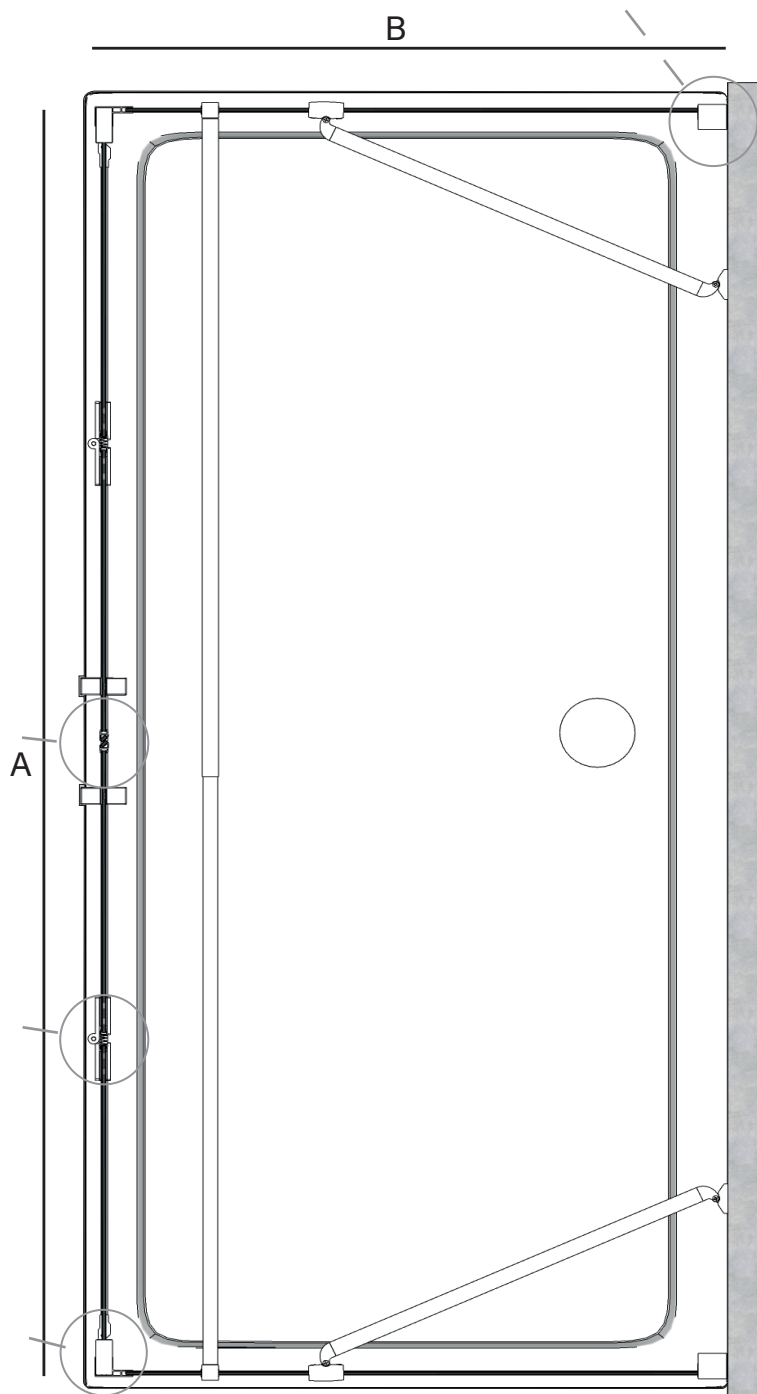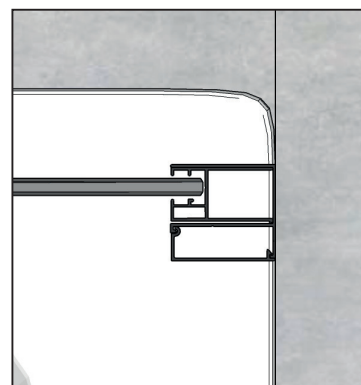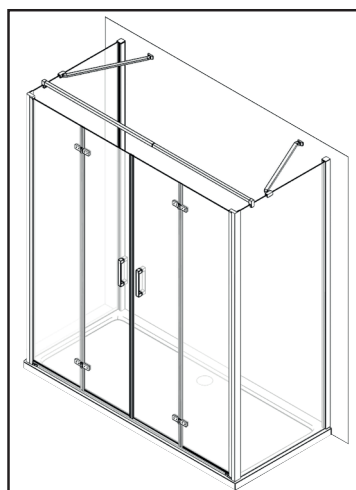

HERRAMIENTAS NECESARIAS

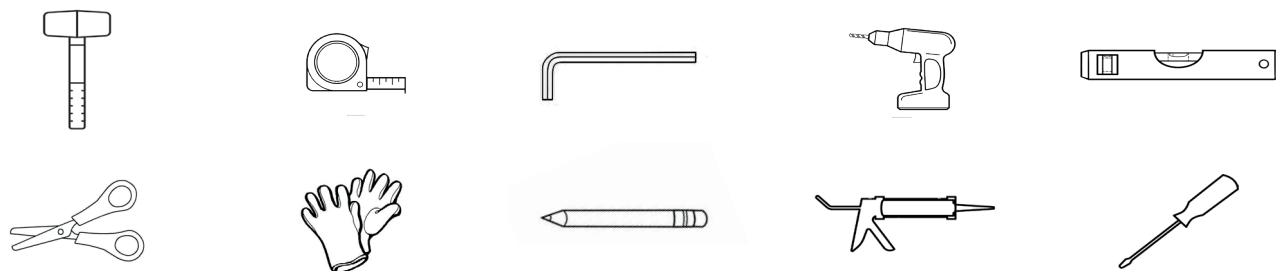

CONTENIDO DEL PAQUETE (el producto se envía en cuatro paquetes)

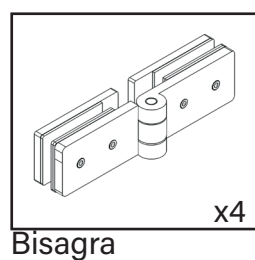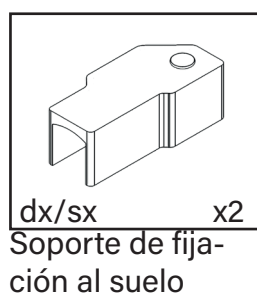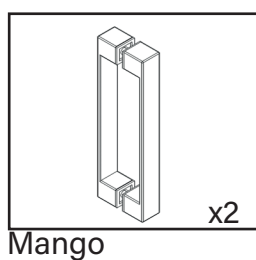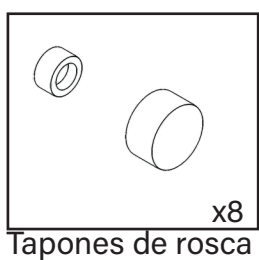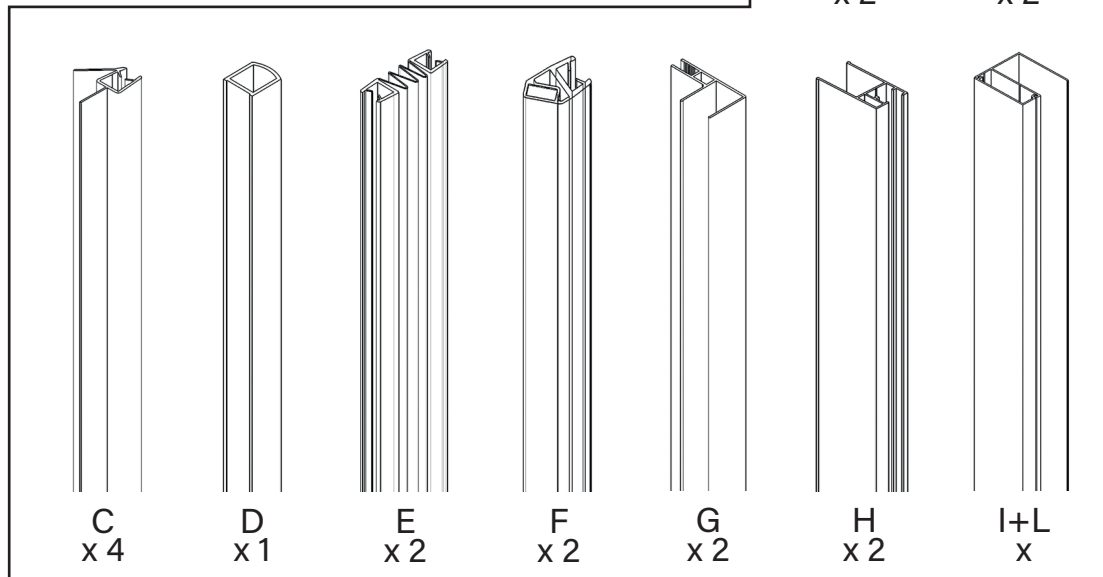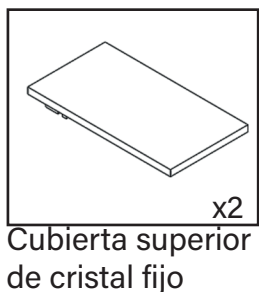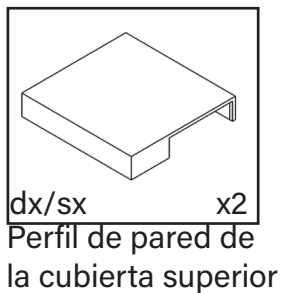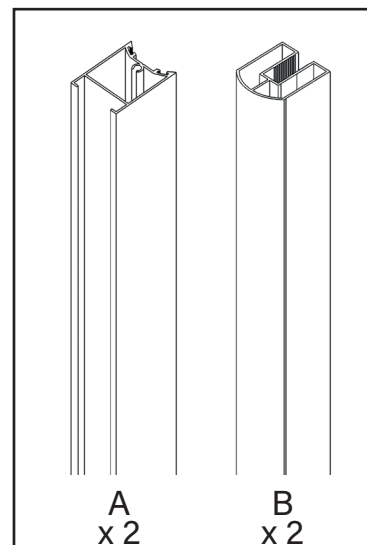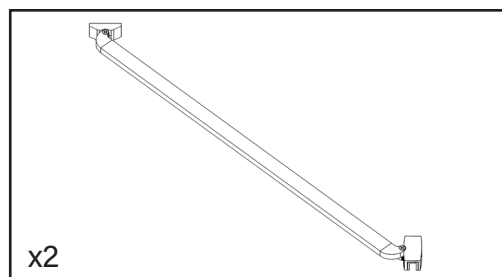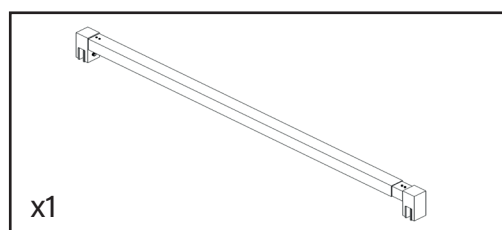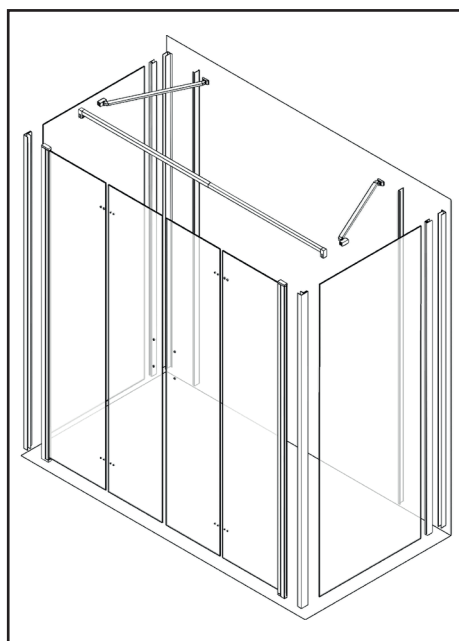





MONTAJE

1° PASAJE

1. Compruebe que el plato de ducha esté nivelado.
2. Coloque los dos perfiles en la pared y utilice el nivel de plomada.
3. Traza los agujeros en la pared con un lápiz.
4. Taladra los agujeros en la pared.
5. Inserta el enchufe de pared y atornilla los tornillos para fijar los perfiles.



IMPORTANTE

es una buena práctica no montar los perfiles cerca del borde exterior del plato de ducha, deje siempre aproximadamente 1 cm para obtener un resultado estético y funcional óptimo.

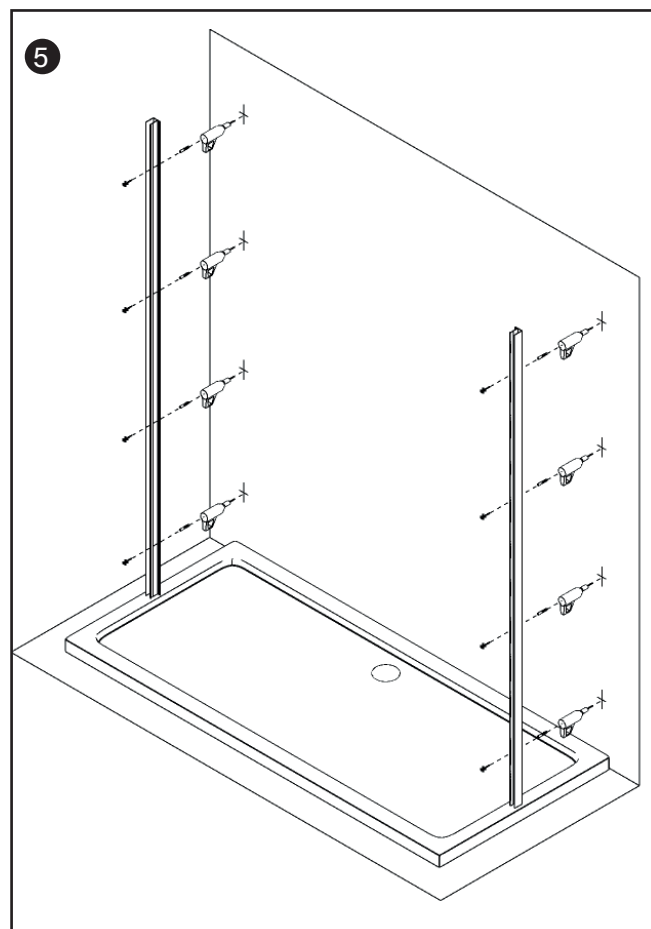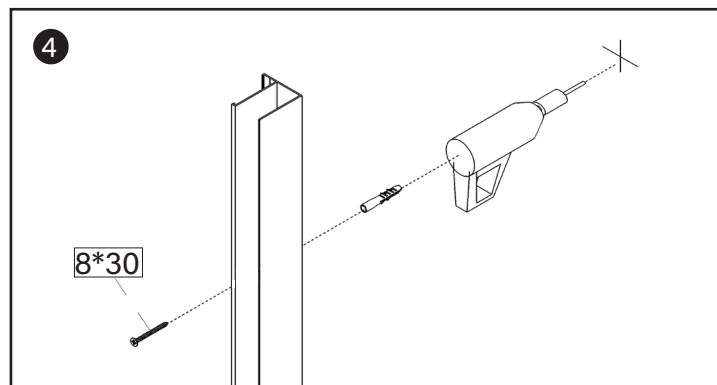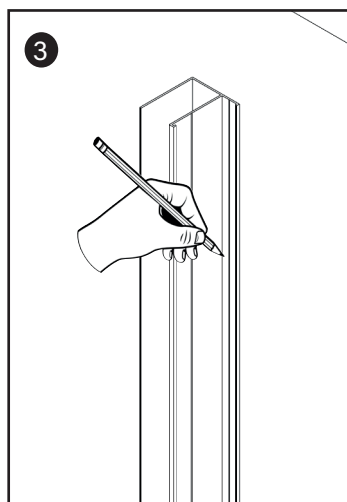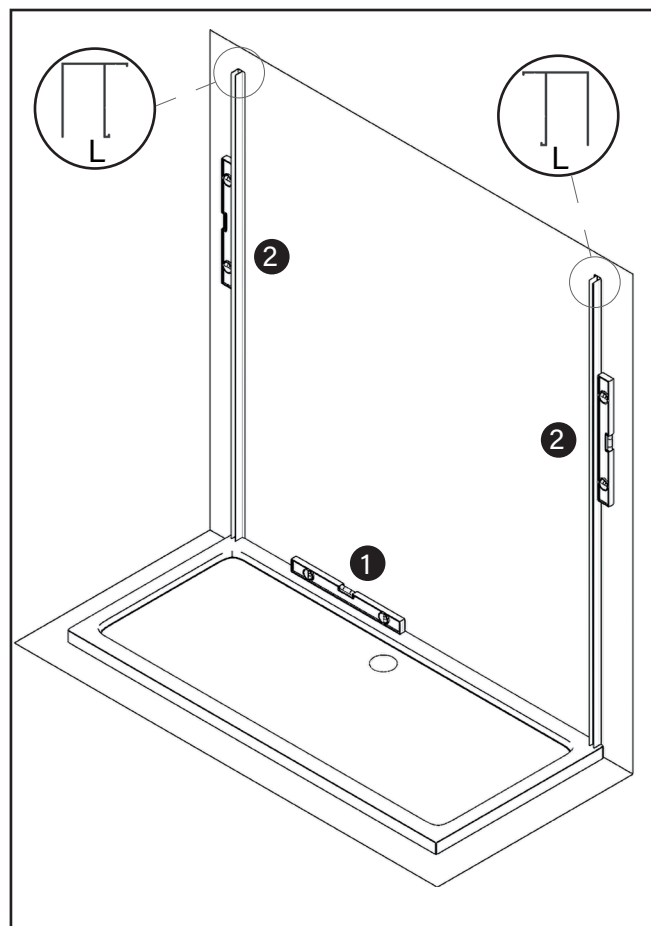

2° PASAJE


1. Aplique silicona en la ranura del perfil angular.
2. Introduzca el cristal fijo en el interior del perfil angular.
3. Repita los pasos 1 y 2 para la otra pared fija.

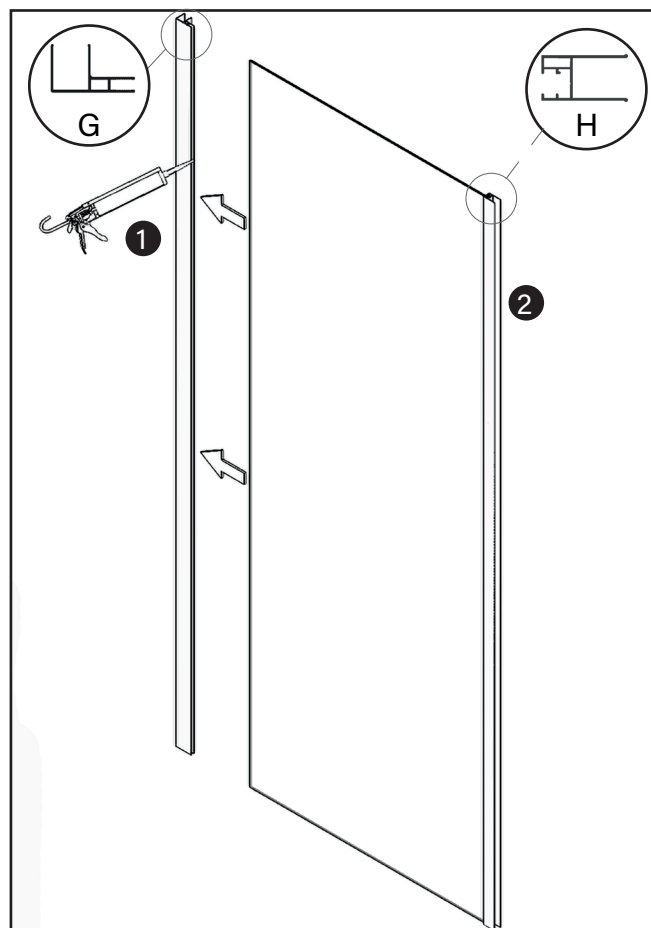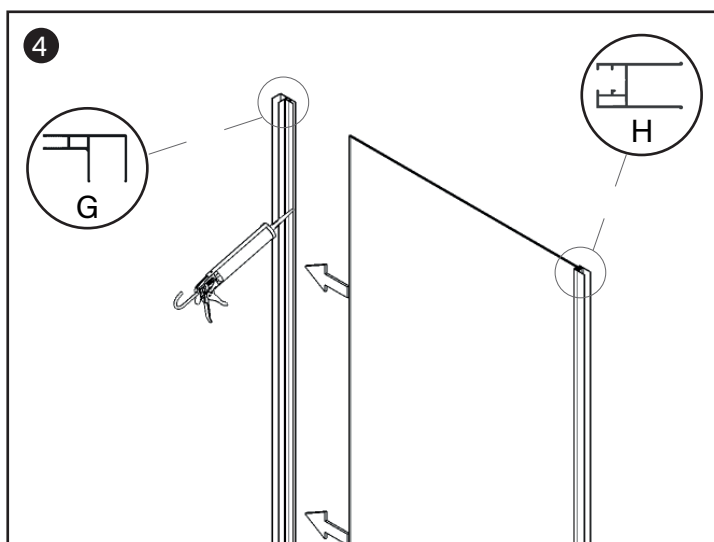

3° PASAJE

1. Instale las dos paredes fijas en los perfiles de pared previamente fijados.

NOTA: debajo de la losa fija no va nada, hay que colocarla y siliconarla desde el exterior.

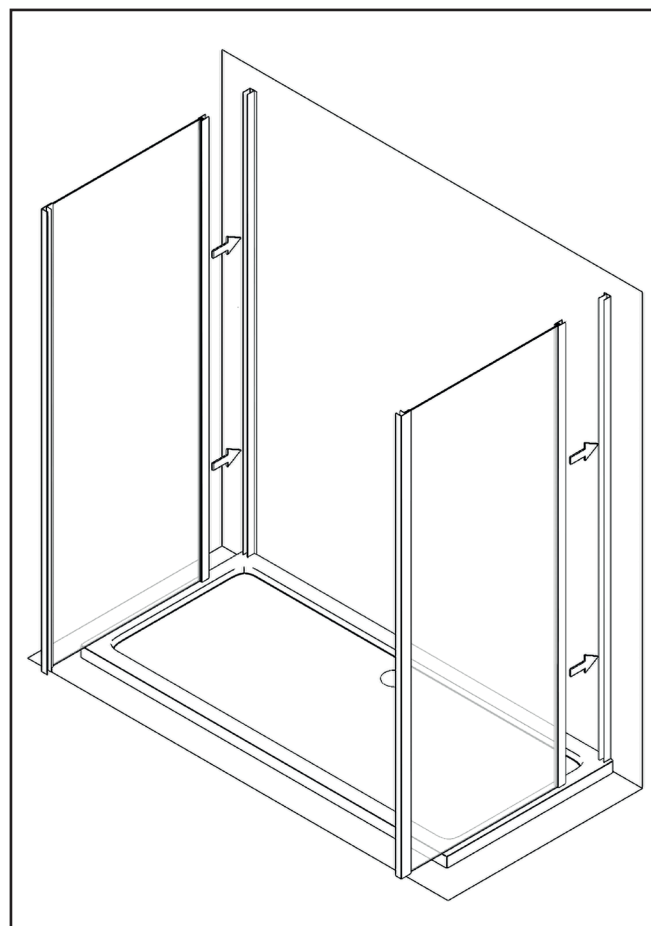





4° PASAJE

1. Coloque la barra de sujeción horizontal entre los dos anteojos y ajuste la extensión actuando sobre el telescopio.

Nota: Asegúrese de que las dos placas estén a plomo y equidistantes tanto en la parte inferior como en la superior, ya que esto podría perjudicar el correcto funcionamiento de las puertas.


2. Coloque los calzos de silicona e inserte la barra en el cristal.
3. Apriete los tornillos de fijación al cristal.
4. Asegure la barra con la llave hexagonal.

Nota: la barra de estanqueidad horizontal es esencial para la correcta estanqueidad de la mampara de ducha, garantiza la resistencia a la tensión del cristal fijo.

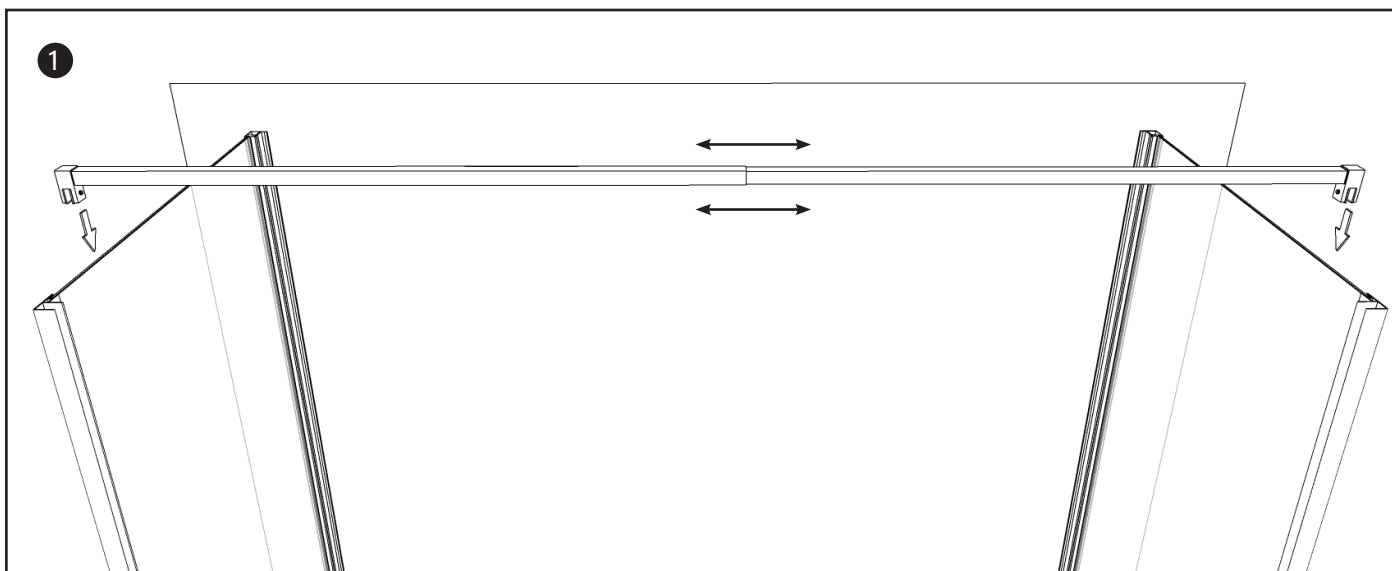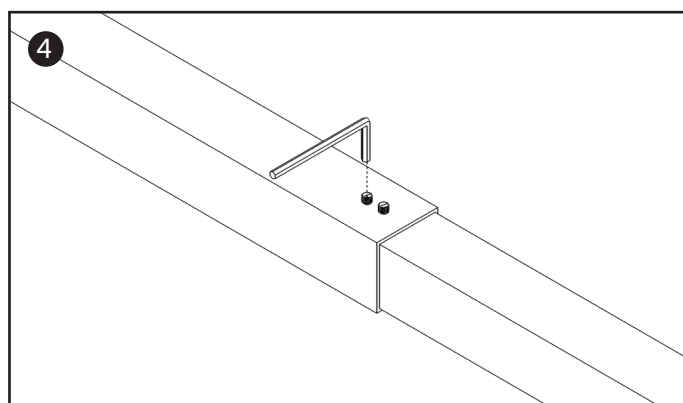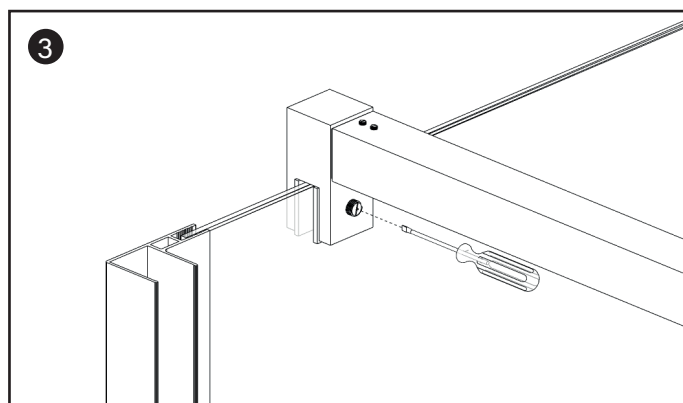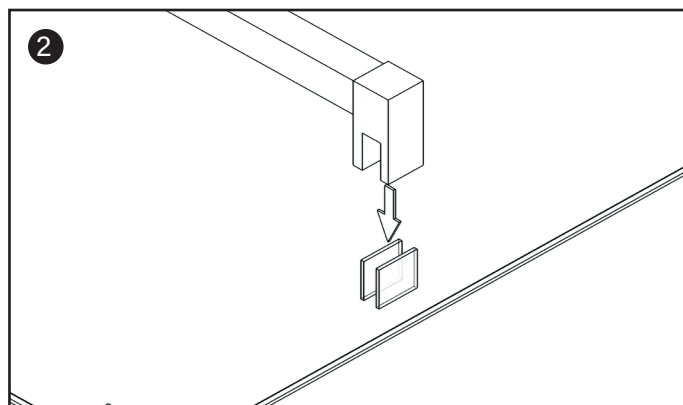



5° PASAJE

1. Coloque los dos cristales dentro de los perfiles angulares previamente ensamblados.

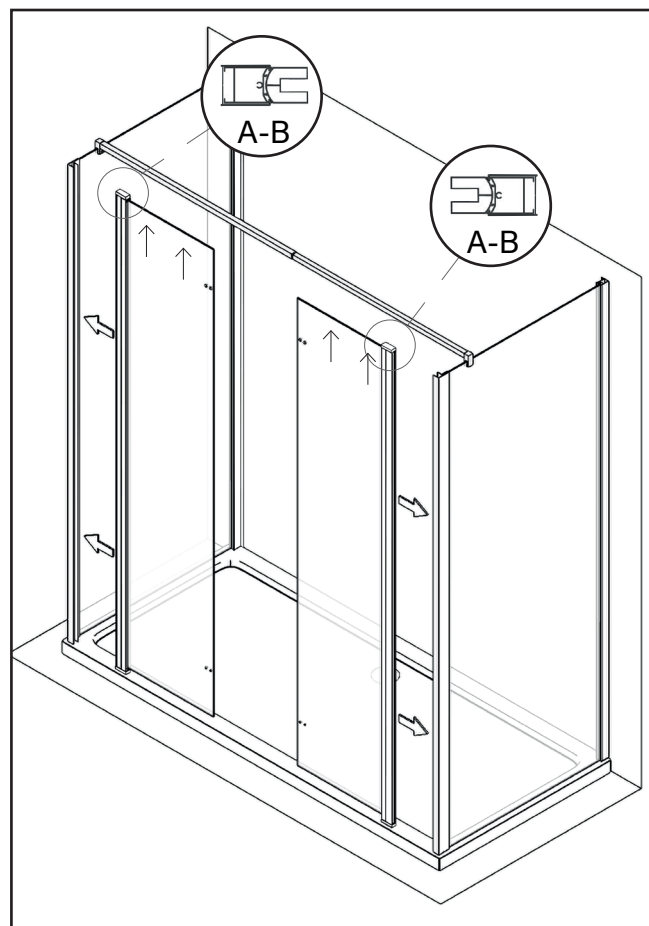



6° PASAJE

1. Coloque las bisagras en los dos cristales, una arriba y otra abajo, y fíjelas como se indica.
2. Introduzca las juntas antigoteo bajo los cristales.

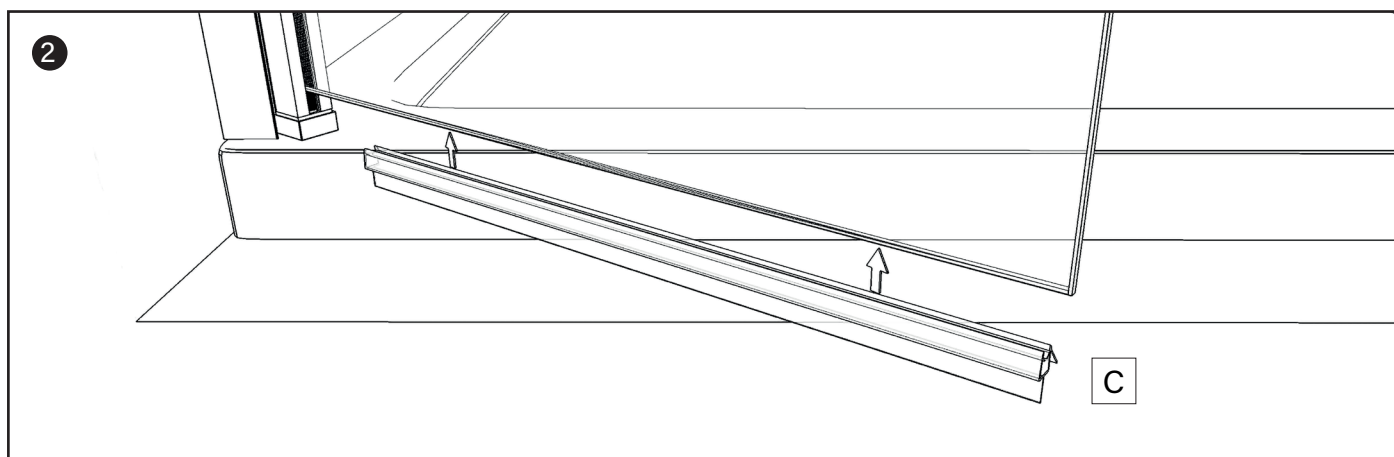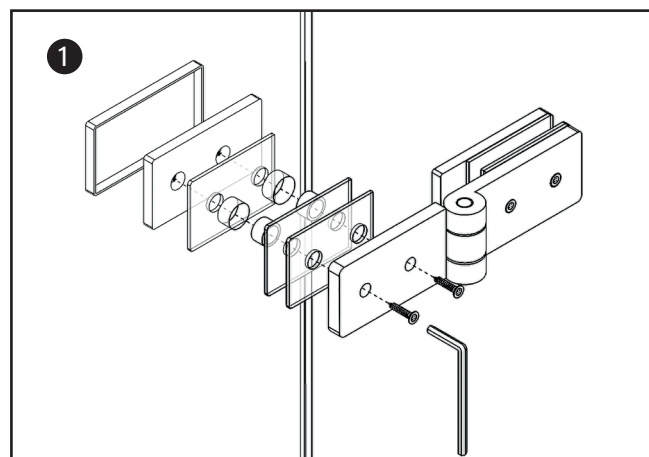



7° PASAJE

1. Coloque el cristal en el lado de cierre de la puerta.
2. Complete la fijación de las bisagras al cristal tal como se muestra.

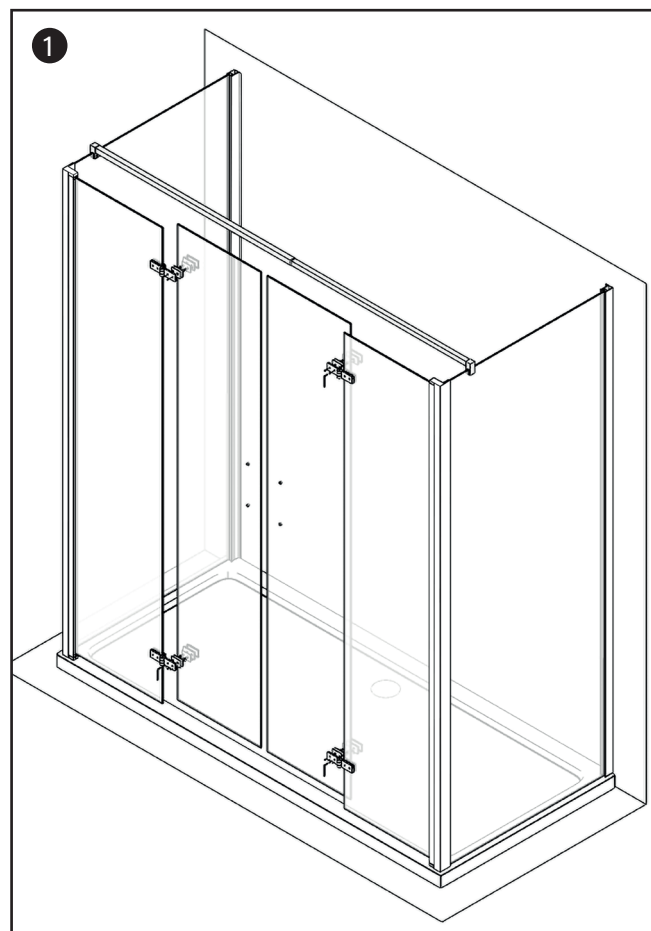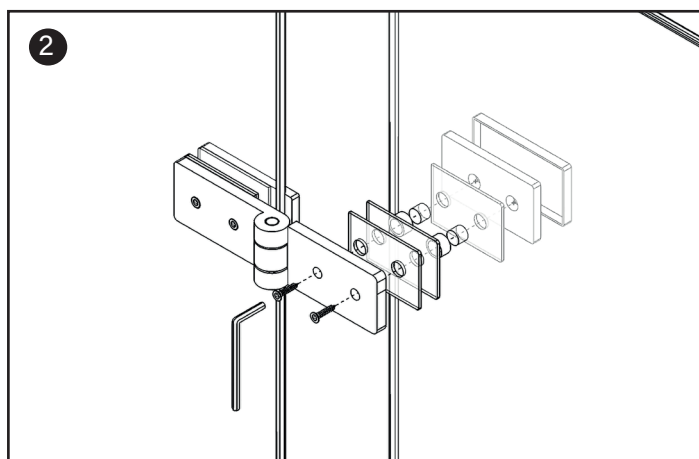

8° PASAJE

1. Coloque las juntas en la forma mostrada en la ilustración para permitir que las puertas cierren correctamente y para sellar contra el agua.
2. Instale las juntas magnéticas en los cristales.

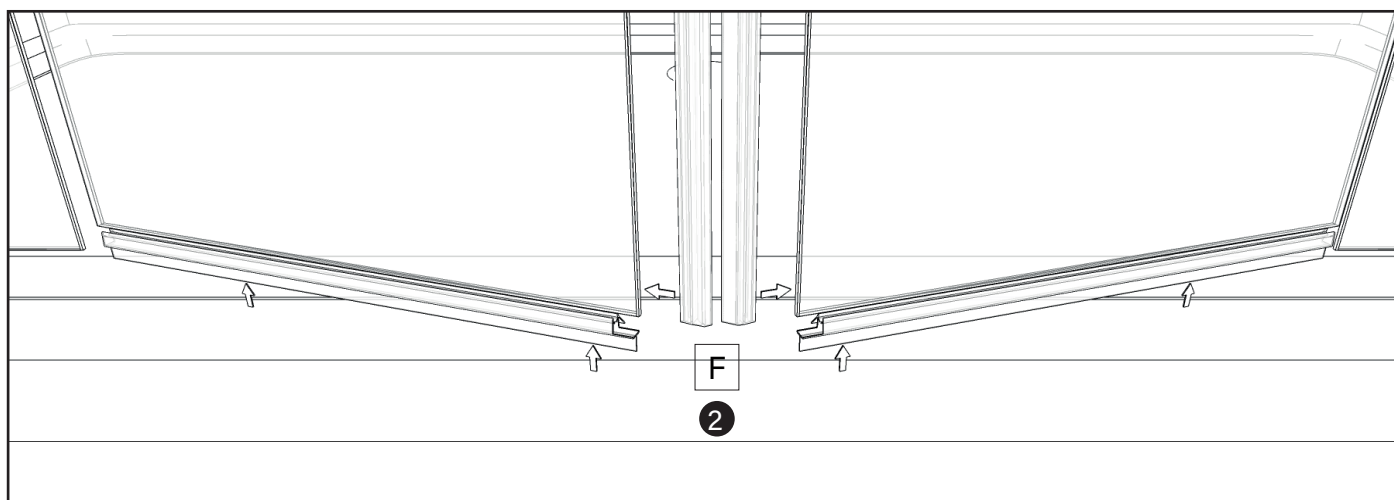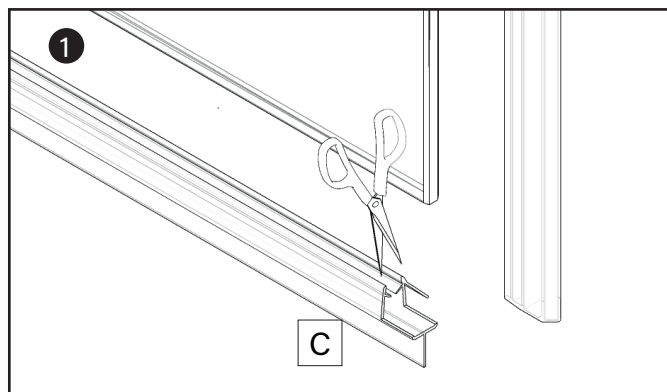





9° PASAJE

1. Aplique la junta de goteo extensible entre los dos cristales con la bisagra.
2. Siliconizar y colocar la barra de sellado inferior.
3. Siliconar y colocar los soportes de fijación izquierdo y derecho.

Nota: El perfil de estanqueidad puede instalarse con tornillos de 6*16 si está enrasado con el suelo.

ATENCIÓN




Il corretto posizionamento della barra di tenuta inferiore e dei supporti di fissaggio sinistro e destro è quello indicato in figura 4 e 5.

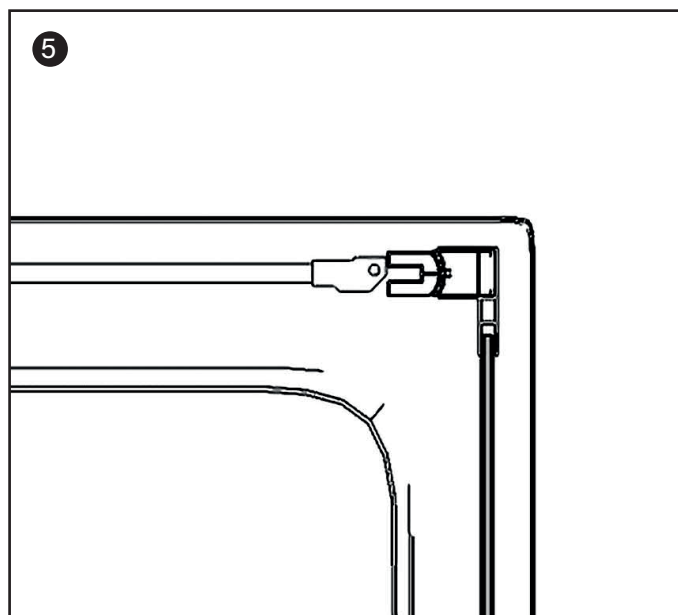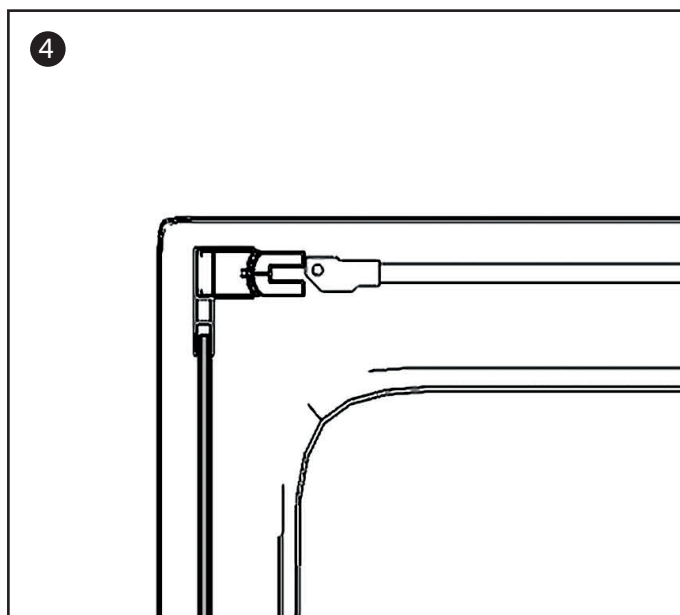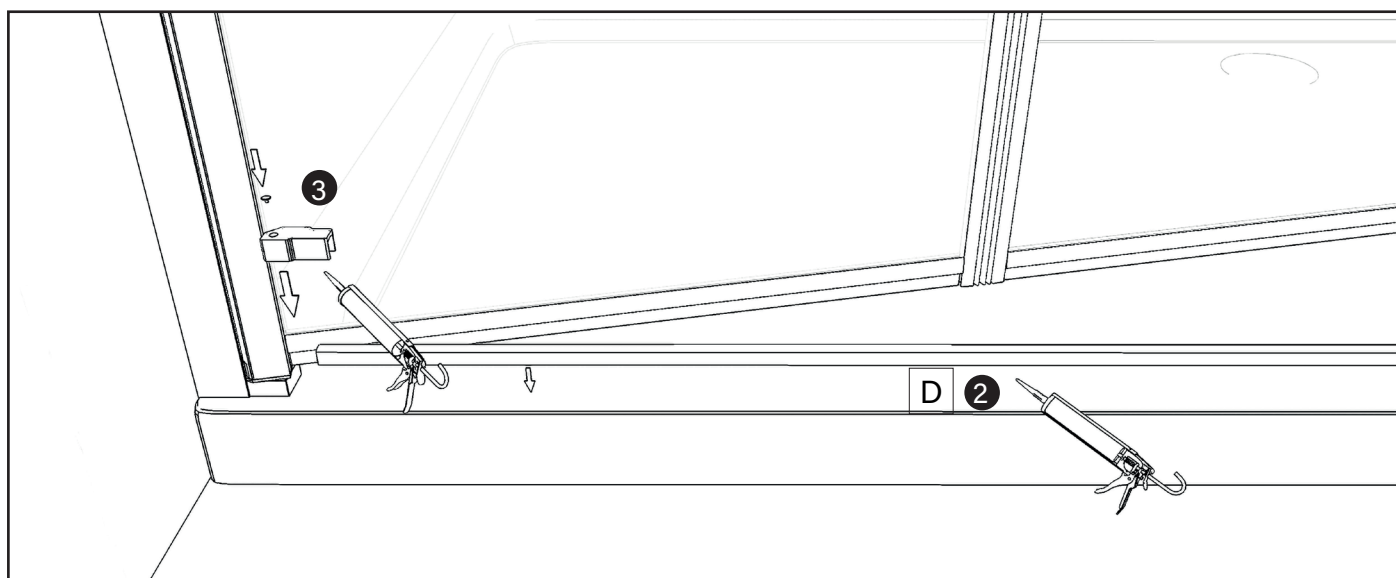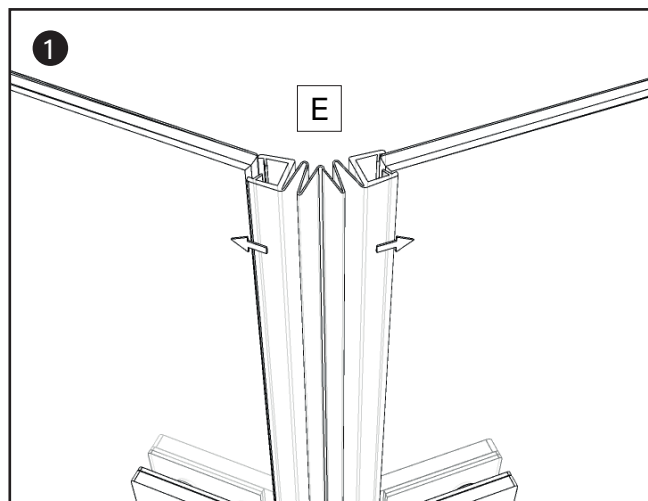

10° PASAJE




1. Compruebe la plomada de la puerta libro, después taladre los agujeros y fije los tornillos 6x16 para el bloqueo con los perfiles angulares y cubra los tornillos con las tapas correspondientes.
2. Compruebe el aplomado, taladre agujeros desde el interior para fijar las paredes fijas a los perfiles de pared con tornillos de 8x16 y cúbralos con la tapa de aluminio para ocultar los tornillos de fijación y protegerlos del agua.

Nota: Hay que taladrar un total de ocho agujeros, dos por perfil, uno en la parte superior y otro en la inferior.

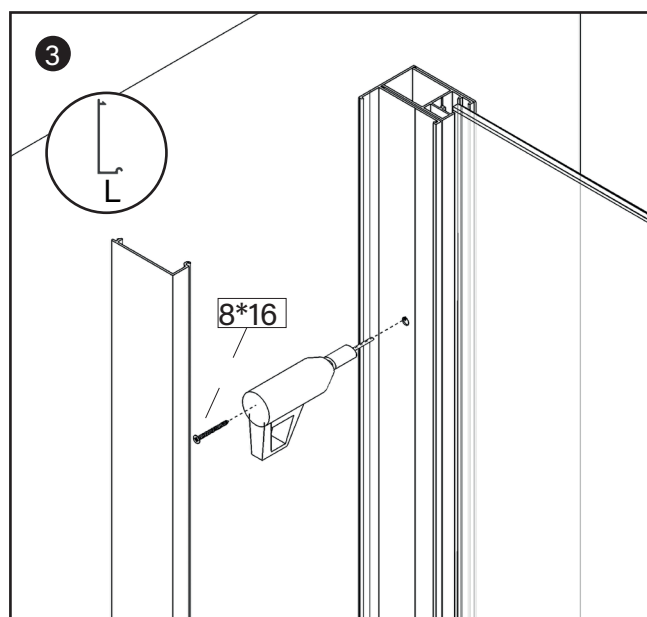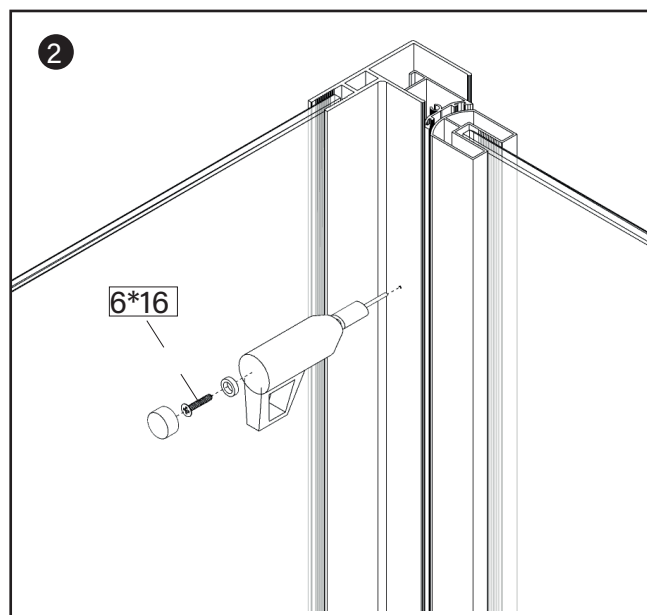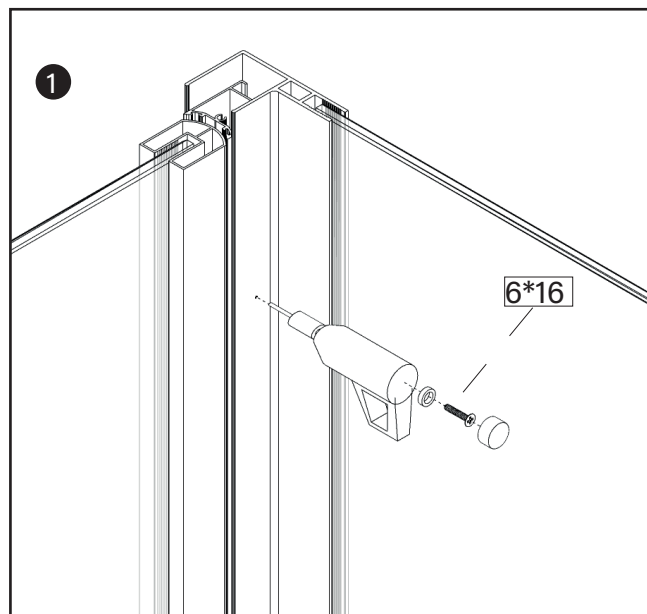

11° PASAJE

1. Coloque el soporte de la barra de sujeción inclinada en la pared y marque los orificios en la pared con un lápiz.
2. Taladre los agujeros en la pared con el taladro, inserte el taco y atornille los tornillos para fijar el soporte.
3. Coloque la barra de sellado.

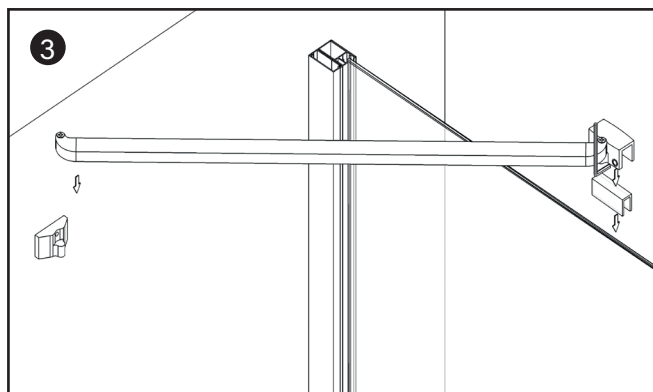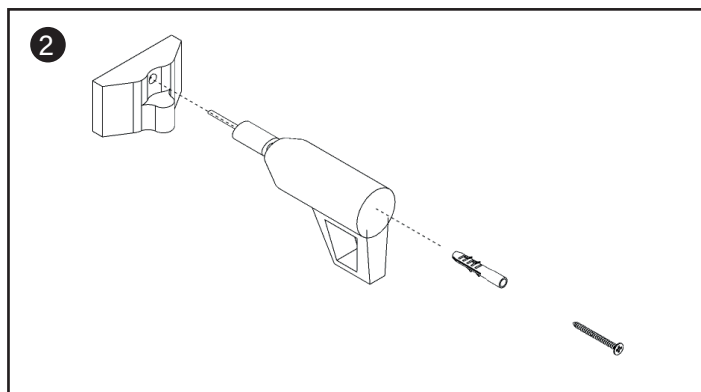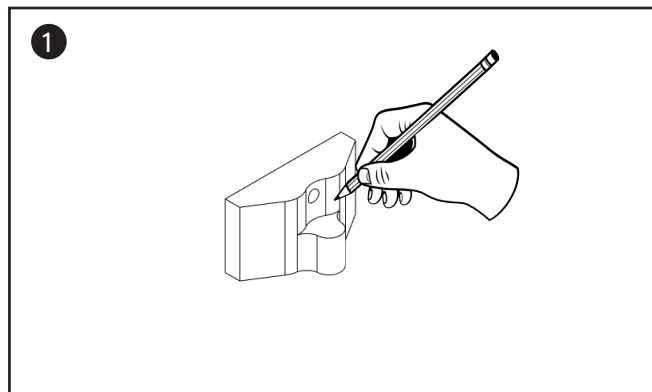

12° PASAJE

1. Instale las asas como se muestra en la figura (orificio para tornillo en la parte interior).
2. Instale la cubierta deco encima del perfil mural.
3. Aplique silicona como se indica y espere 24 horas.

