

Buenos Aires 3.0

DESCRIPTION

Cabine de douche à trois côtés avec double porte pliante à 4 panneaux, à ouverture totale, combinée à deux parois latérales fixes. Hauteur 190 cm, verre trempé de 6 mm avec traitement anti-calcaire facile à nettoyer, indiqué par des étiquettes spéciales.






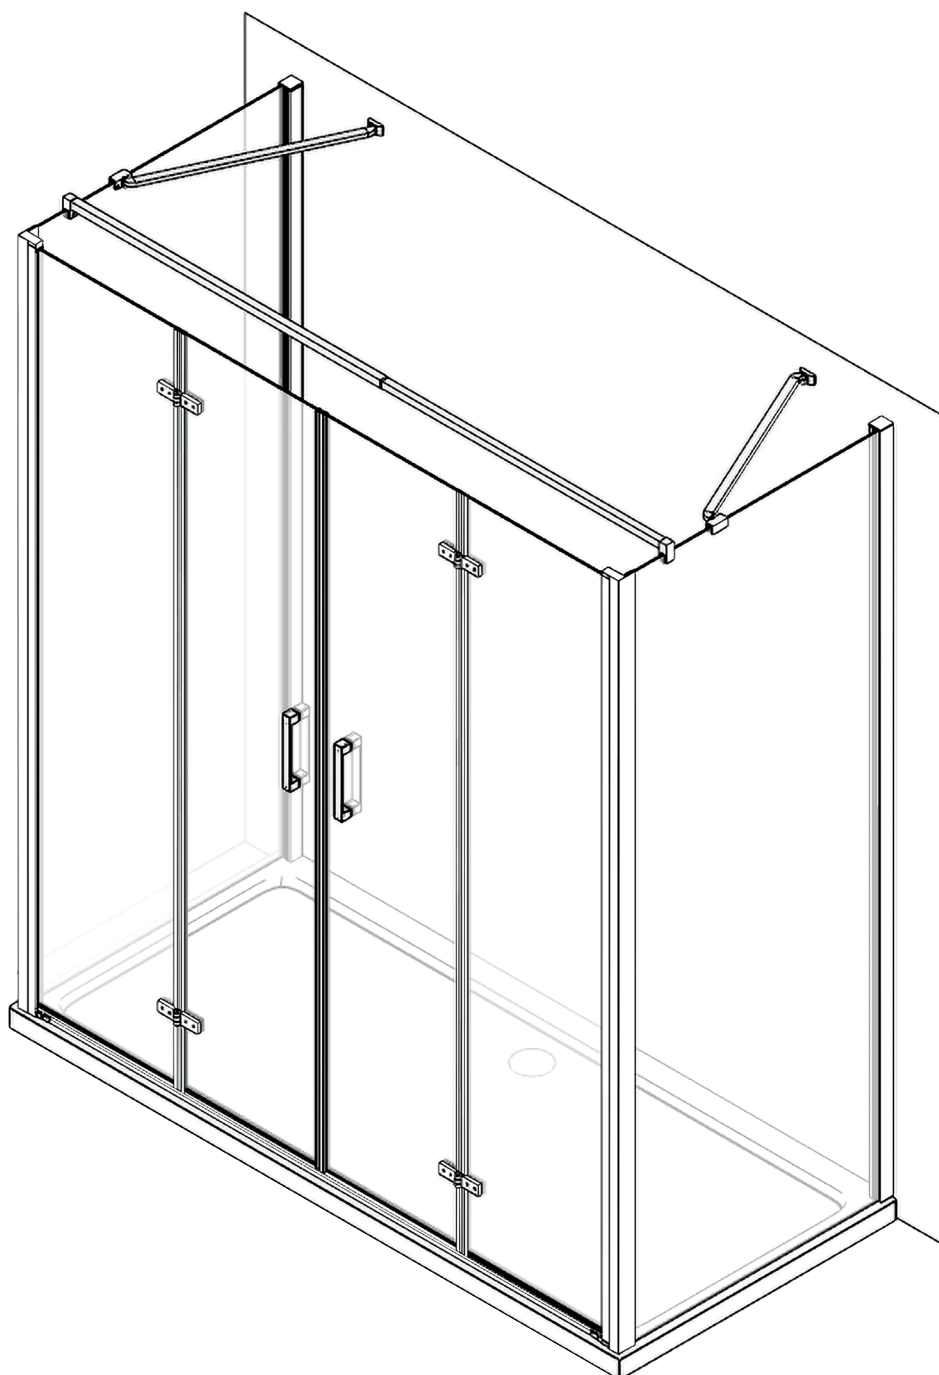



TABLEAU DES MESURES

MODÈLE	MESURES A
110	1085 - 1120
120	1185 - 1220
130	1285 - 1320
140	1385 - 1420
150	1485 - 1520
160	1585 - 1620
170	1685 - 1720
180	1785 - 1820
190	1885 - 1920






MUR FIXE	MESURES B
65	625 - 650
67.5	650 - 675
70	675 - 700
75	725 - 750
77,5	750 - 775
80	775 - 800
85	850 - 875
90	875 - 900
100	975 - 1000

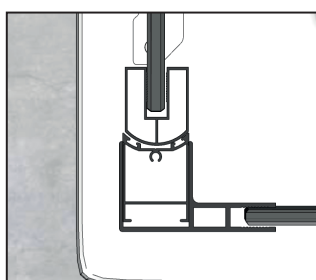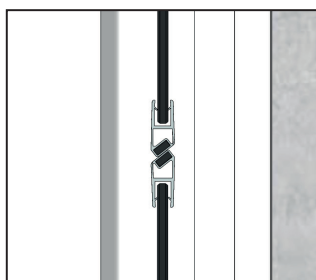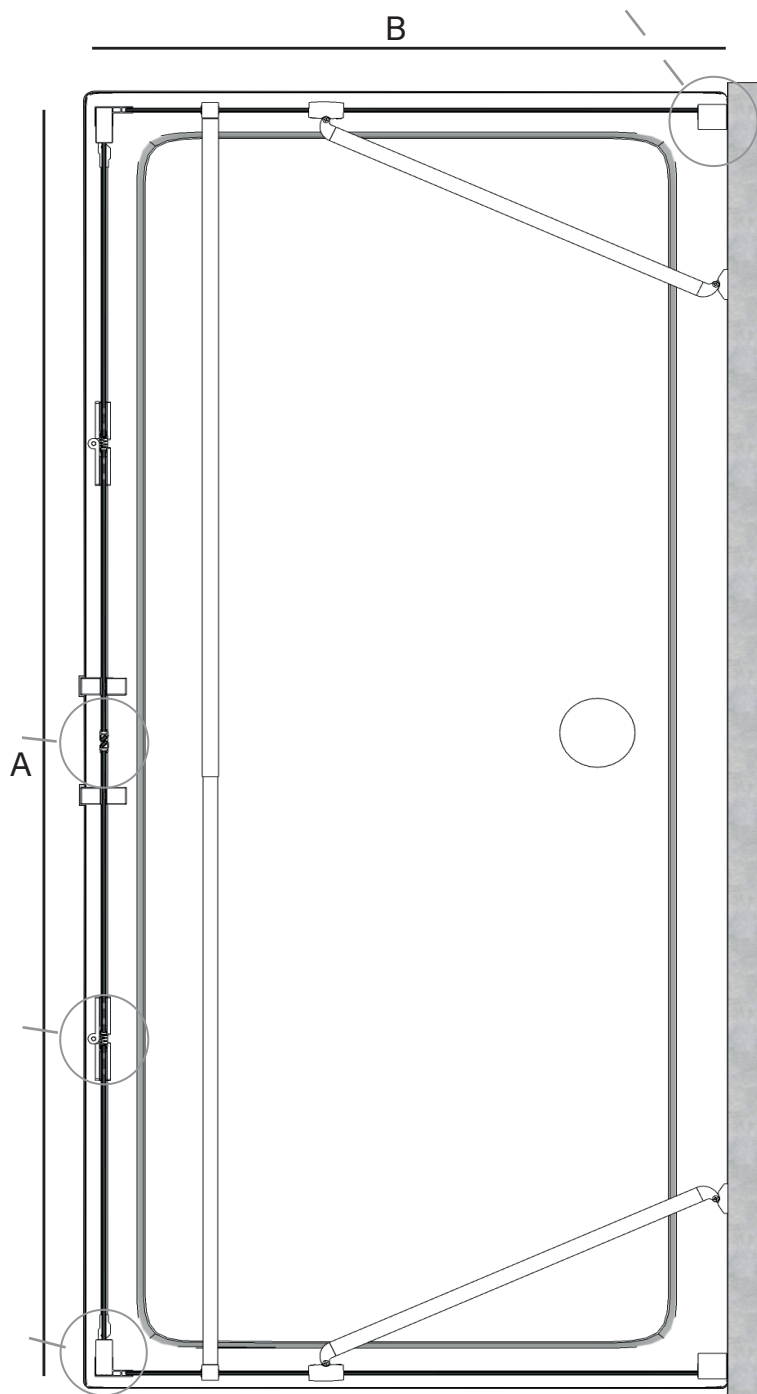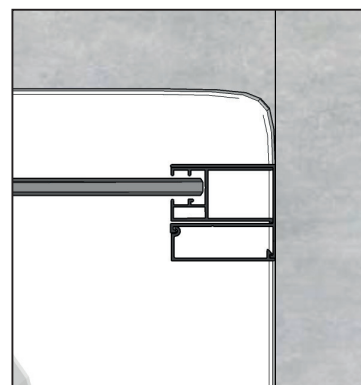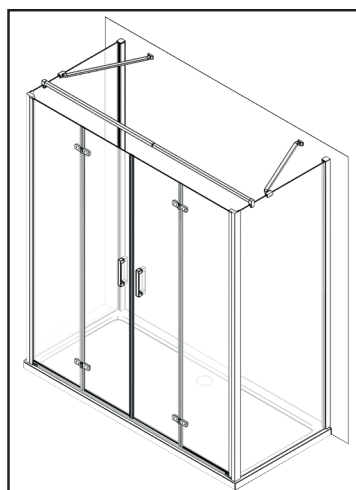


OUTILS NÉCESSAIRES

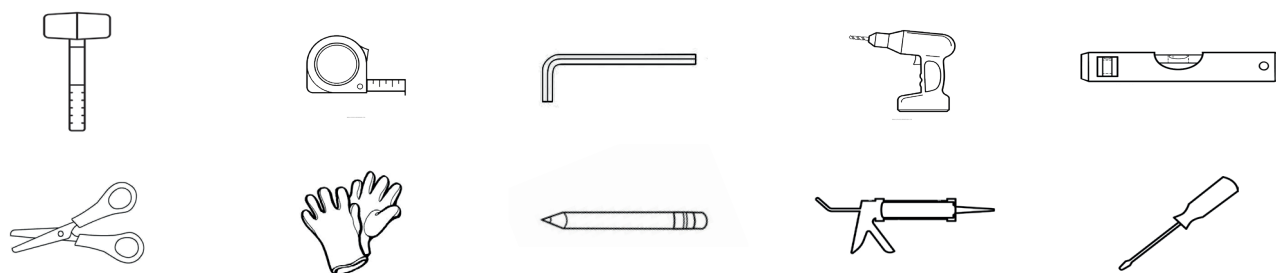



CONTENU DU PAQUET (produit expédié en quatre paquets)

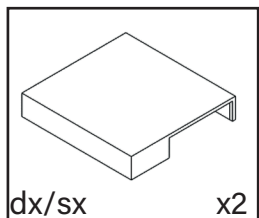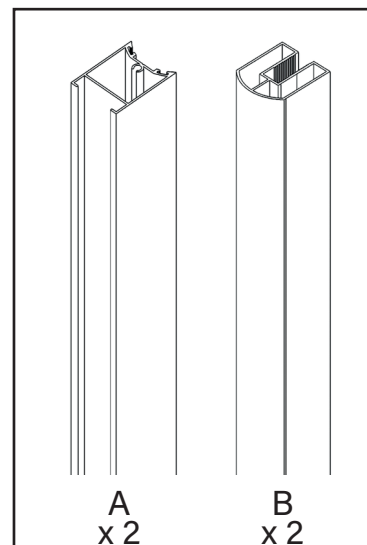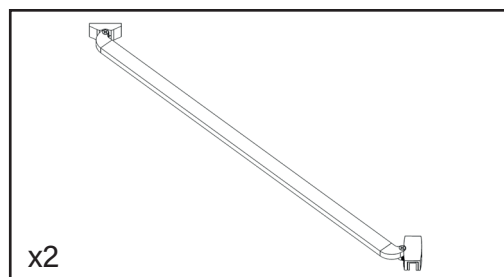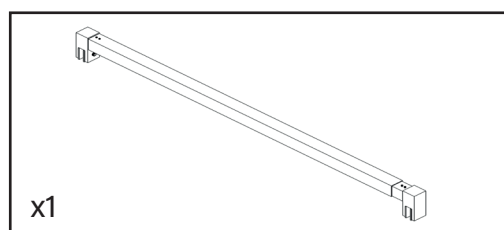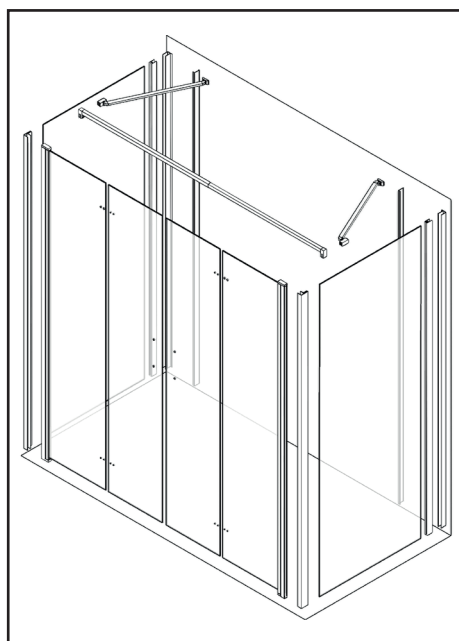


Profilé mural du couvercle supérieur

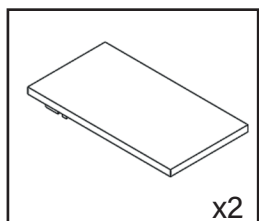


Couvercle supérieur en verre fixe

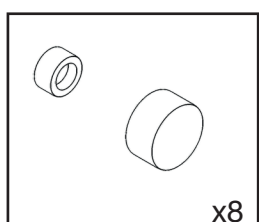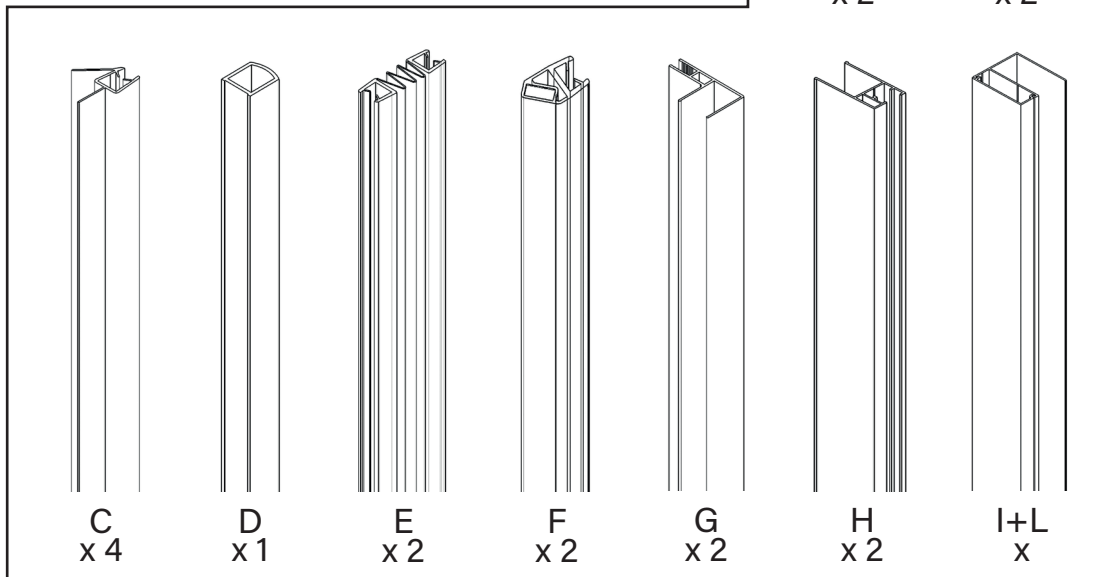


Bouchons à vis

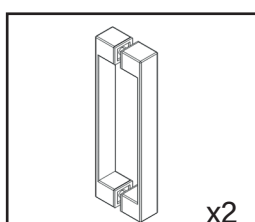

Poignée

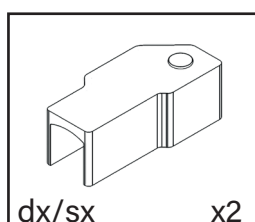

Support de fixation au sol

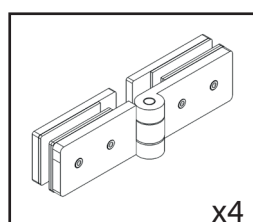

Charnière





MONTAGE

1^o ÉTAPE

1. Vérifiez que le receveur de douche est de niveau.
2. Placez les deux profilés sur le mur et utilisez le niveau à plomb.
3. Tracez les trous dans le mur à l'aide d'un crayon.
4. Percez les trous dans le mur.
5. Insérez la prise murale et vissez les vis pour fixer les profilés.



IMPORTANT

il est conseillé de ne pas monter les profilés près du bord extérieur du receveur de douche, en laissant toujours environ 1 cm pour un résultat esthétique et fonctionnel optimal.

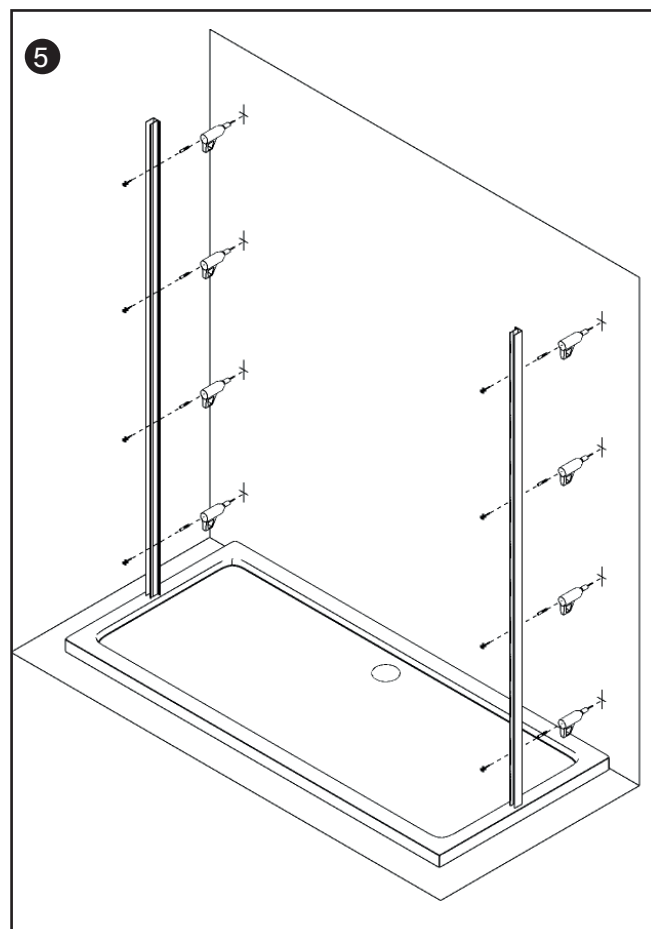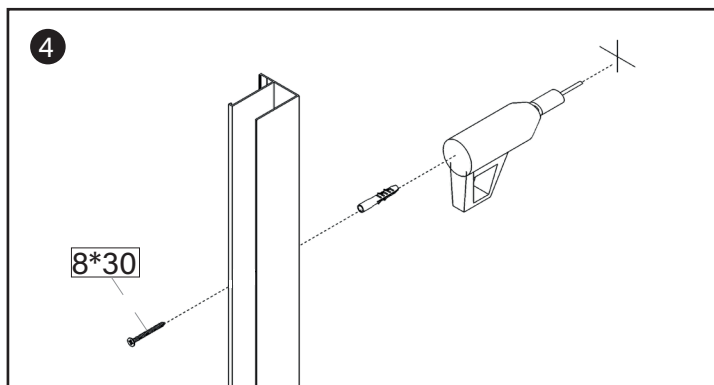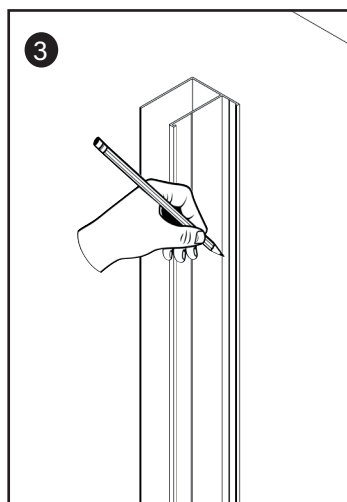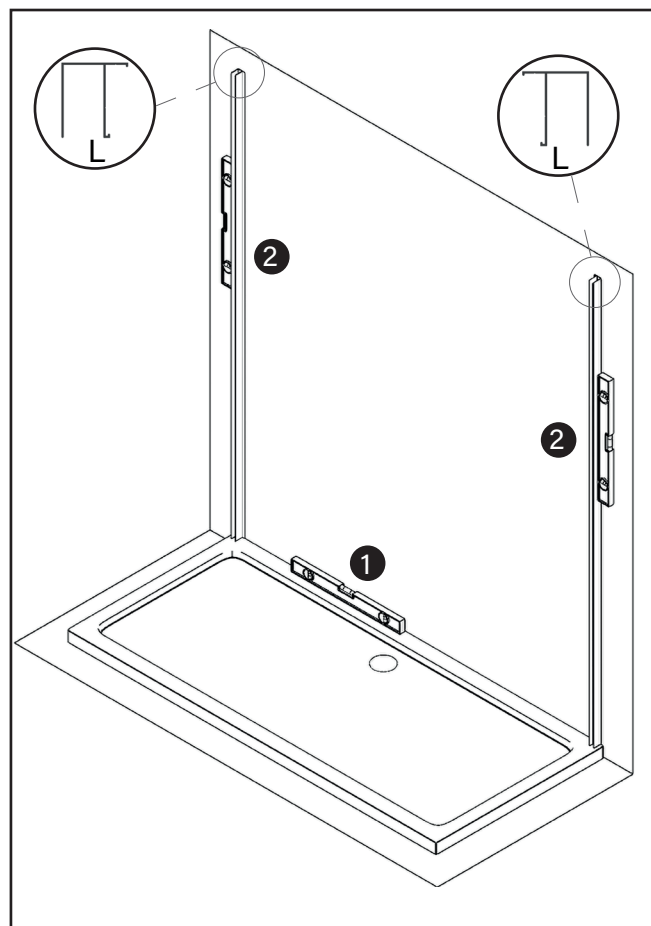

2° ÉTAPE


1. Appliquer du silicone dans la rainure du profilé d'angle.
2. Insérer le verre fixe dans le profilé d'angle.
3. Répétez les étapes 1 et 2 pour l'autre paroi fixe.

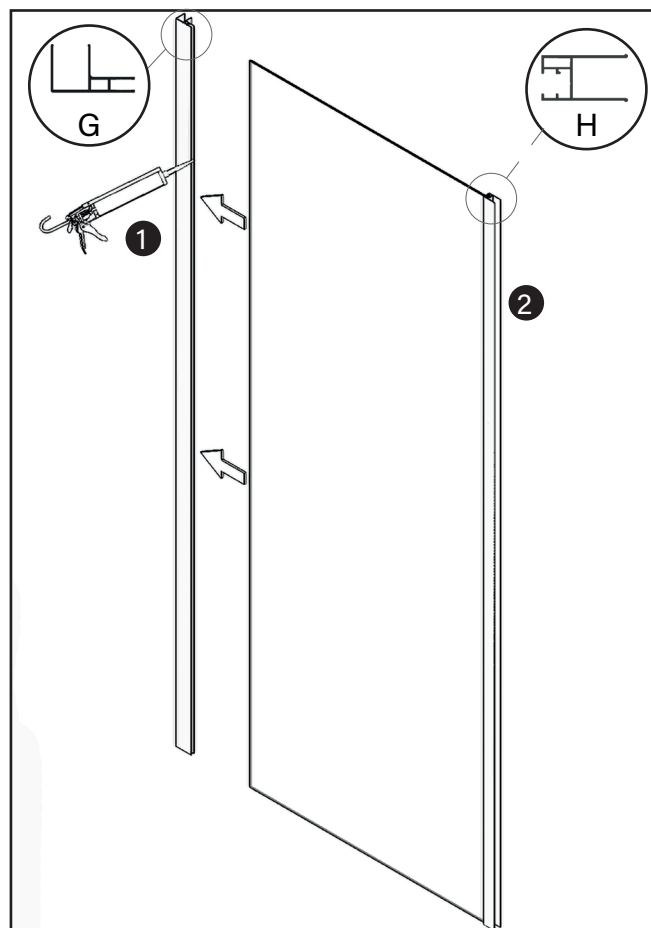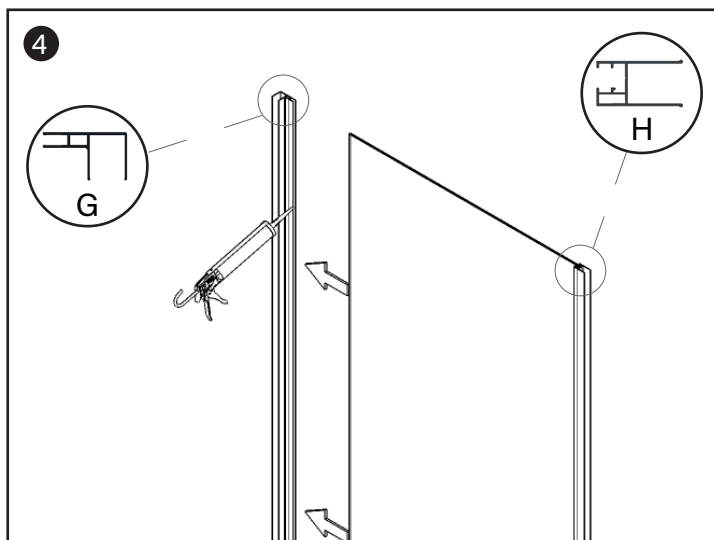

3° ÉTAPE

1. Installez les deux murs fixes sur les profils de mur précédemment fixés.


NOTE : rien ne va sous la dalle fixe, elle doit être placée et siliconée de l'extérieur.

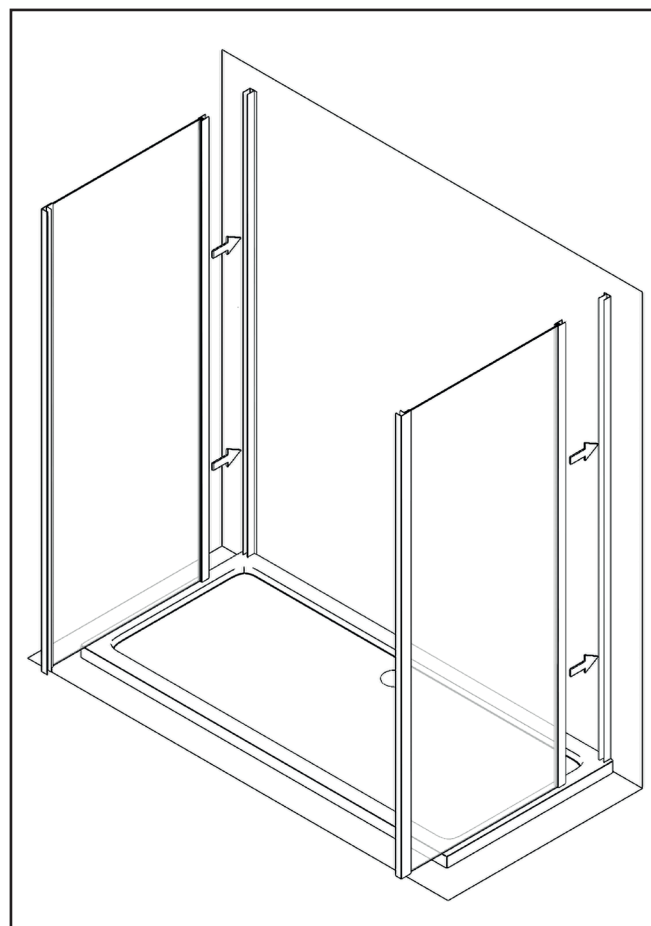

4° ÉTAPE




1. Placer la barre de maintien horizontale entre les deux lunettes et régler l'extension en agissant sur le télescope.

Note : *Veillez à ce que les deux plaques soient d'aplomb et équidistantes en bas et en haut, car cela pourrait nuire au bon fonctionnement des portes.*

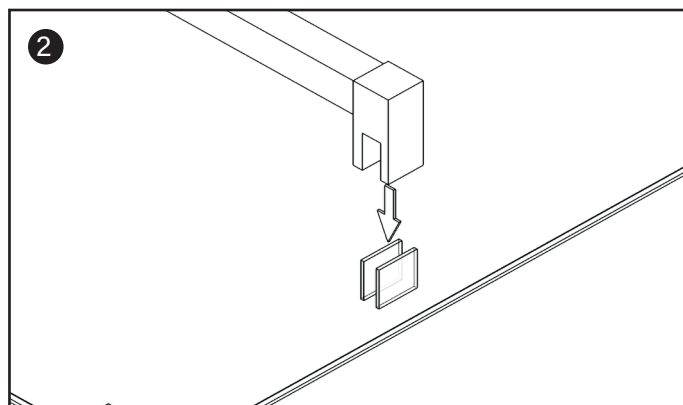


2. Placez les cales en silicone et insérez la barre sur le verre.
3. Serrer les vis de fixation au verre.
4. Fixer la barre à l'aide de la clé hexagonale.

Note : *la barre d'étanchéité horizontale est indispensable à la bonne étanchéité de la cabine de douche, elle garantit la résistance aux contraintes sur le verre fixe.*

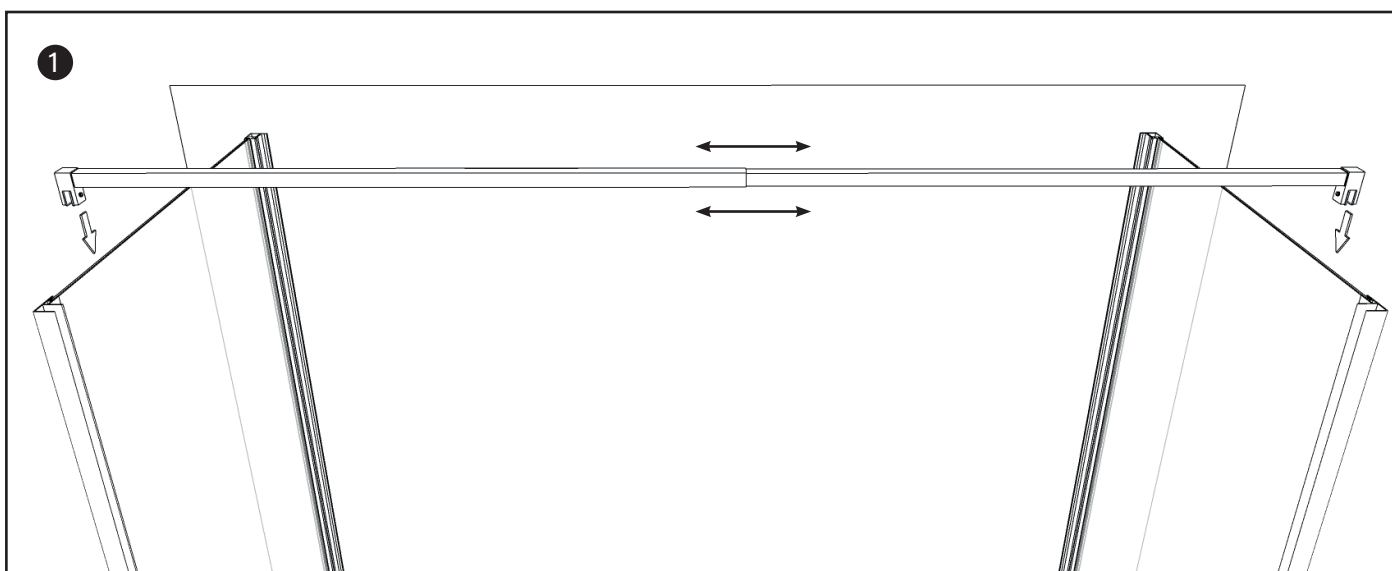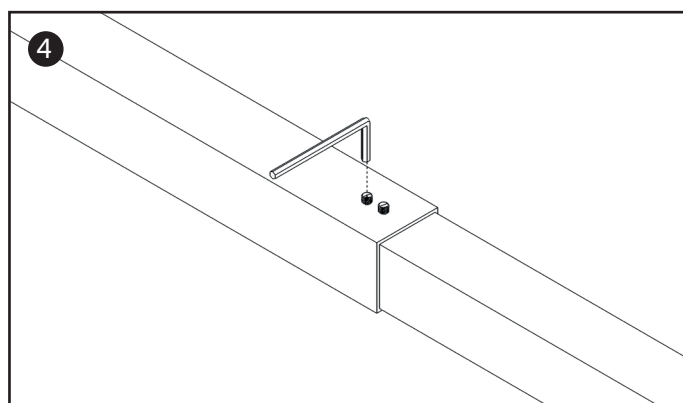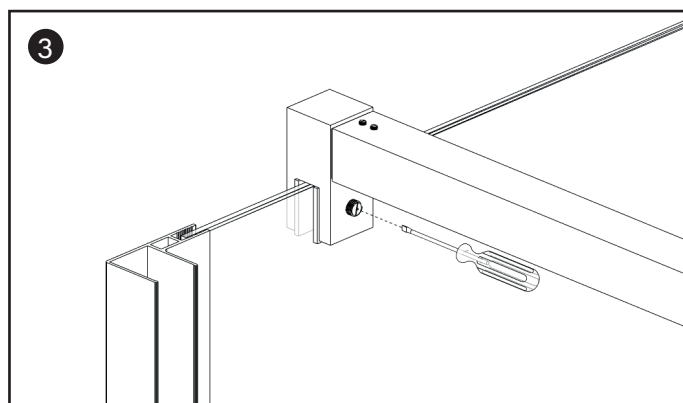



5° ÉTAPE

1. Placez les deux vitres à l'intérieur des profilés d'angle précédemment assemblés.

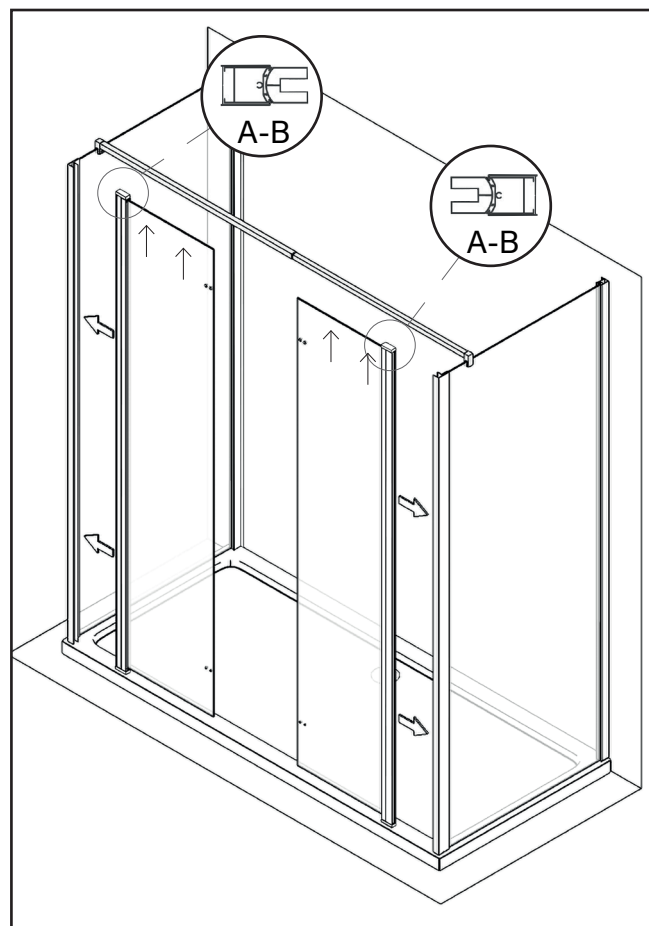



6° ÉTAPE

1. Placez les charnières sur les deux vitres, l'une en haut et l'autre en bas, et fixez-les comme indiqué.
2. Insérer les joints d'étanchéité sous les vitres.

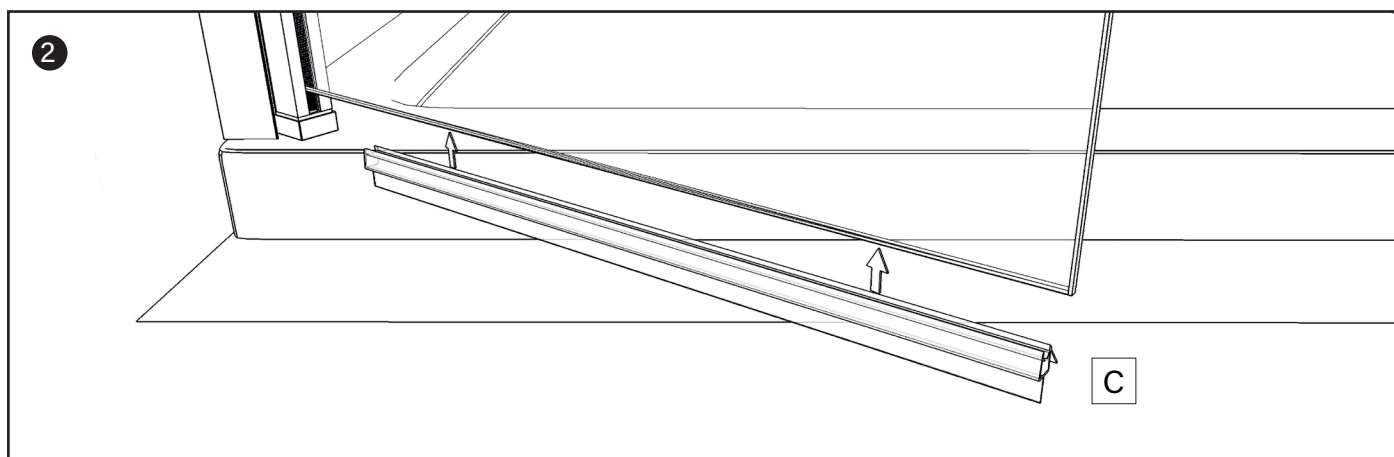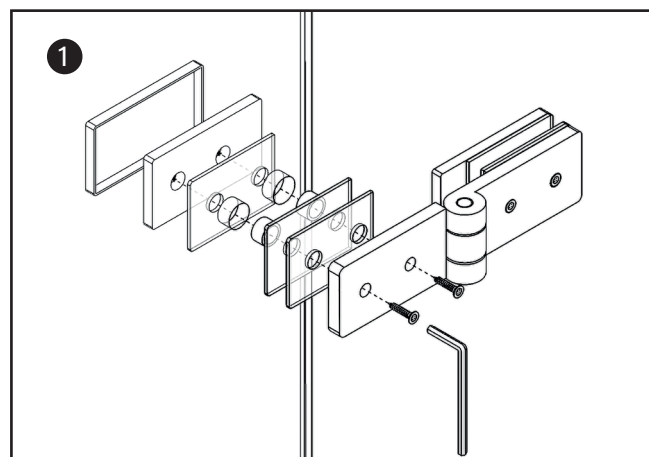



7° ÉTAPE

1. Positionner la vitre du côté de la fermeture de la porte.
2. Terminez la fixation des charnières sur le verre comme indiqué.

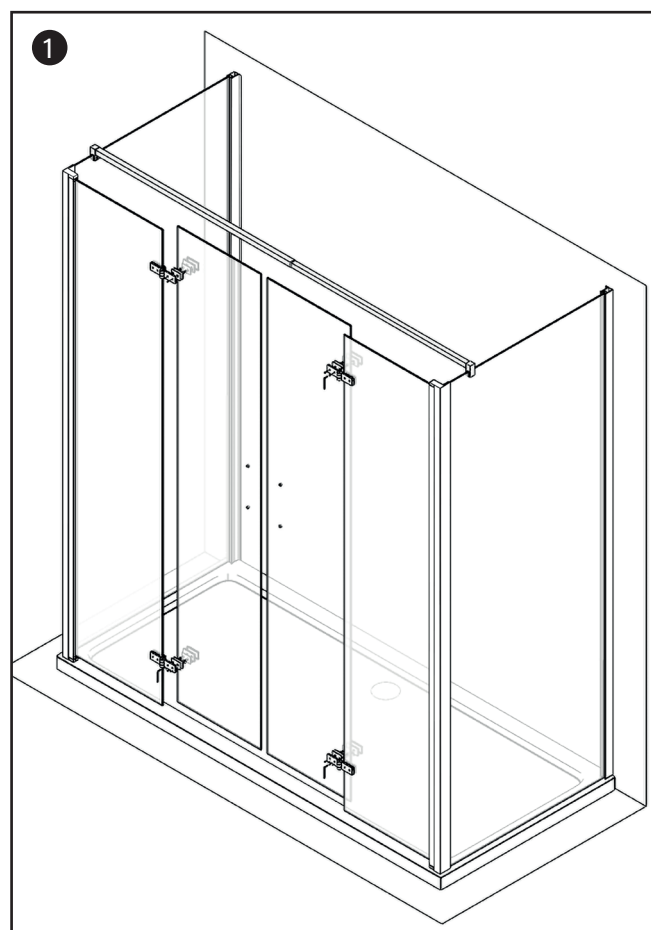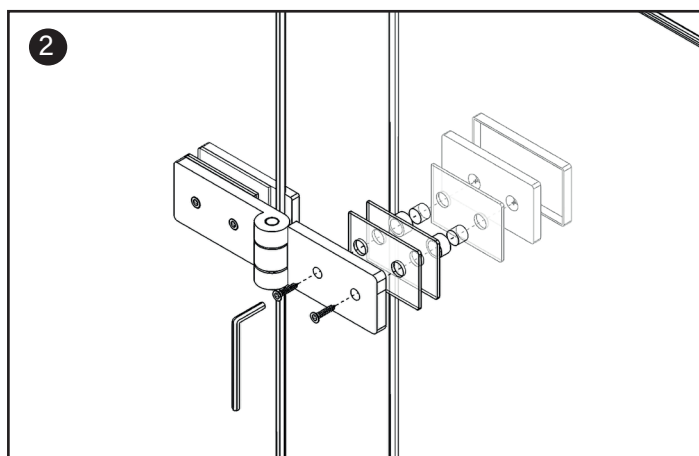

8° ÉTAPE

1. Positionnez les joints dans la forme indiquée sur l'illustration pour permettre aux portes de se fermer correctement et pour assurer l'étanchéité.
2. Installer les joints magnétiques sur les vitres.

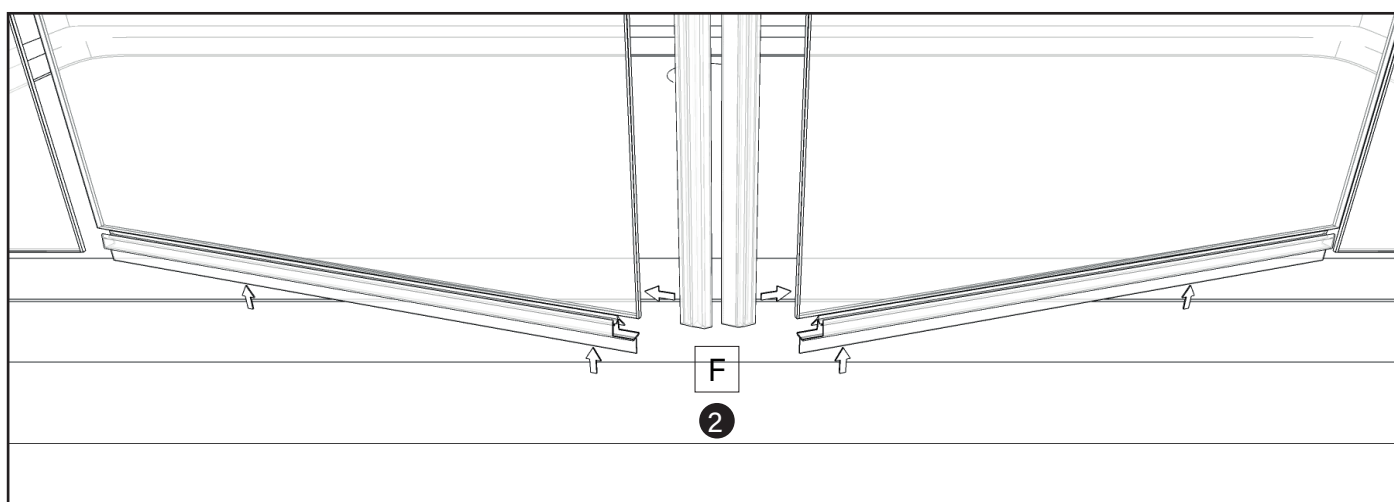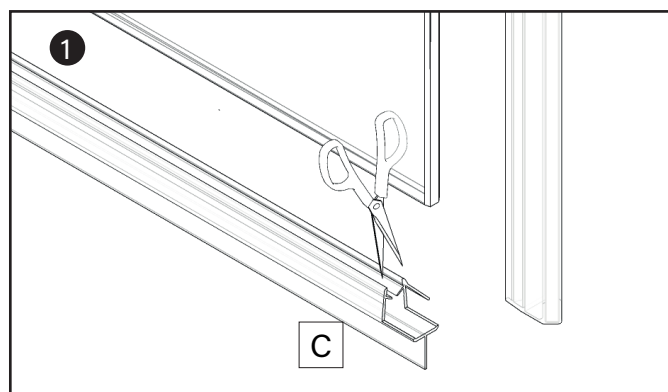





9° ÉTAPE

1. Appliquer le joint d'étanchéité extensible entre les deux vitres avec la charnière.
2. Siliconer et positionner la barre d'étanchéité inférieure.
3. Siliconer et positionner les pattes de fixation gauche et droite.

Note : *Le profilé d'étanchéité peut être installé avec des vis 6*16 s'il est au ras du sol.*

ATTENTION




Le positionnement correct de la barre de retenue inférieure et des supports de fixation gauche et droit est indiqué dans les figures 4 et 5.

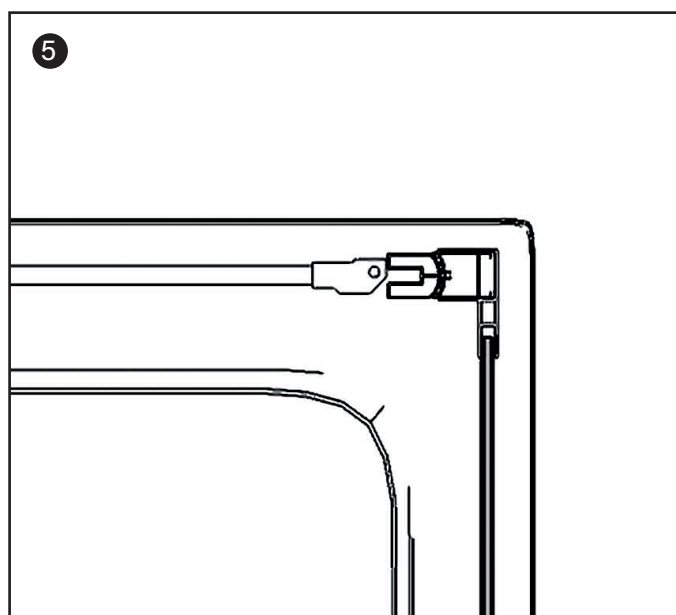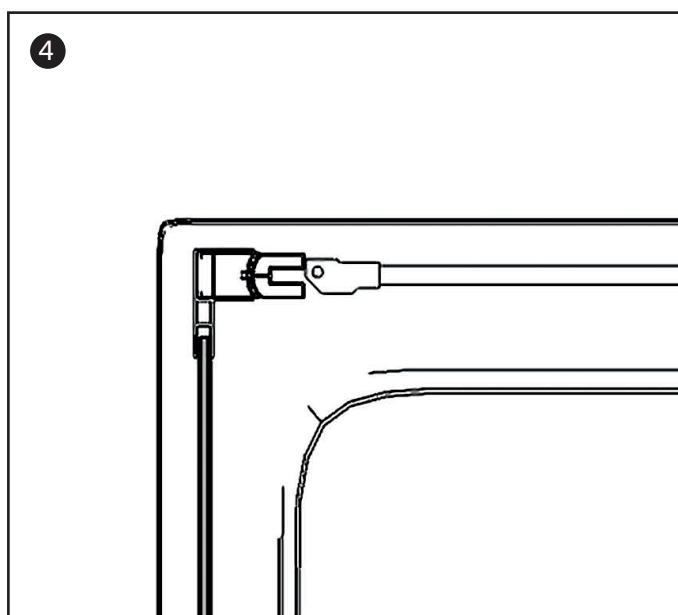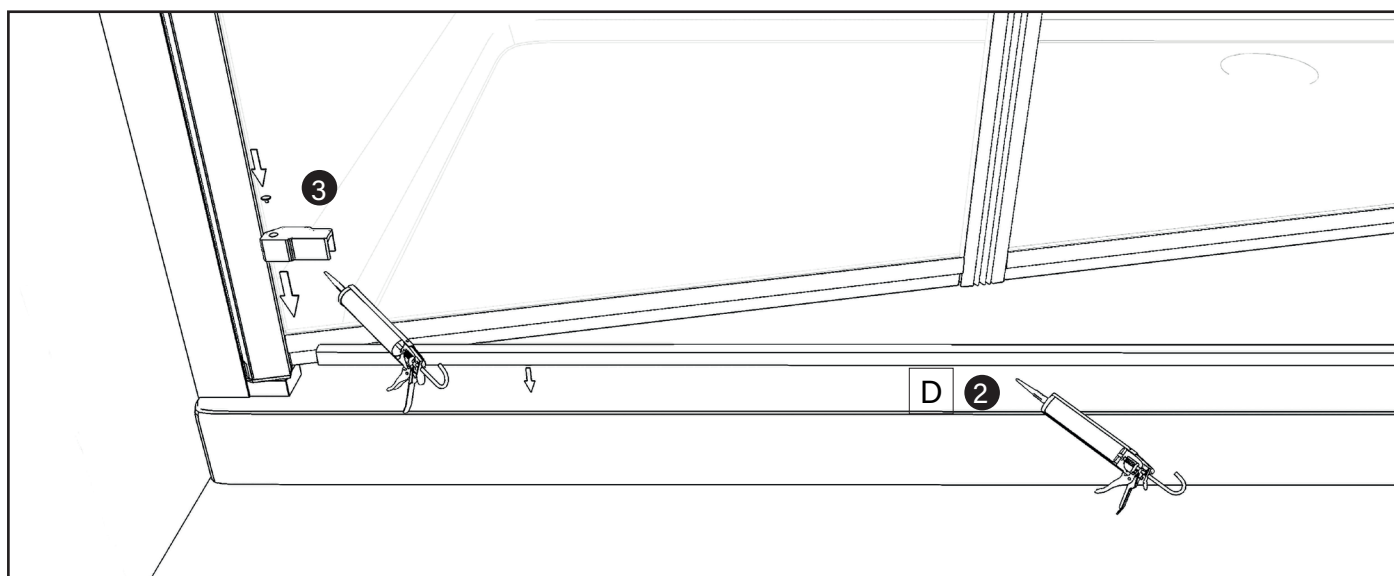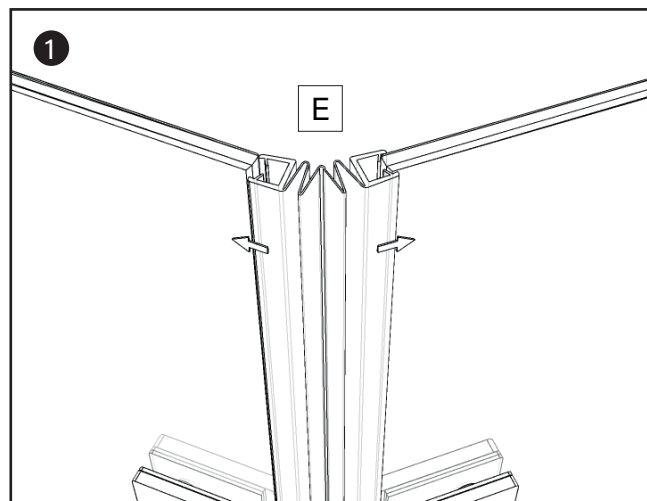

10° ÉTAPE




1. Vérifier l'aplomb de la porte du livre, puis percer des trous et fixer les vis 6x16 pour le verrouillage avec les profilés d'angle et couvrir les vis avec les capuchons appropriés.
2. Vérifier l'aplomb, percer des trous de l'intérieur pour fixer les parois fixes aux profilés muraux avec des vis 8x16 et couvrir avec le couvercle en aluminium pour dissimuler les vis de fixation et les protéger de l'eau.

Note : Il faut percer huit trous au total, deux par profil, un en haut et un en bas.

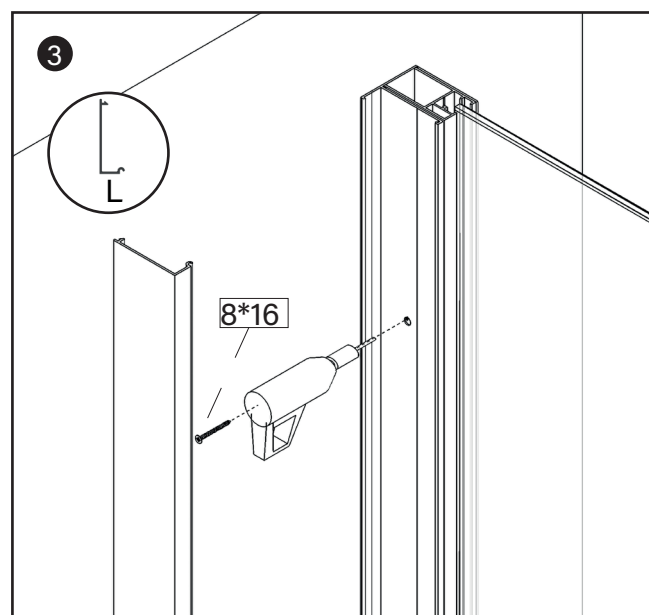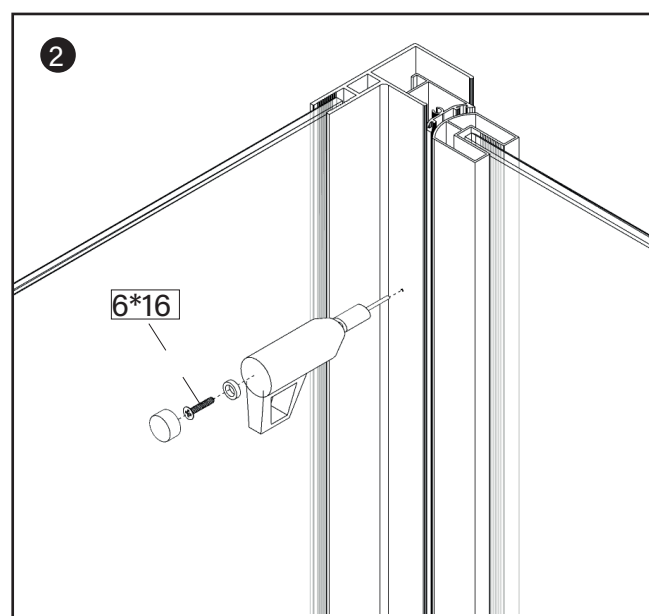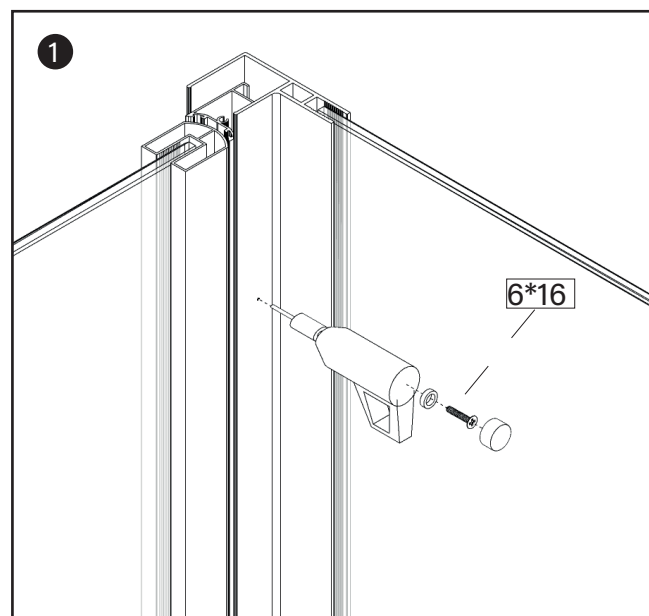

11° ÉTAPE

1. Positionnez le support de la barre de retenue inclinée sur le mur et marquez les trous dans le mur à l'aide d'un crayon.
2. Percez les trous dans le mur à l'aide de la perceuse, insérez la cheville murale et vissez les vis pour fixer le support.
3. Positionner la barre de soudure.

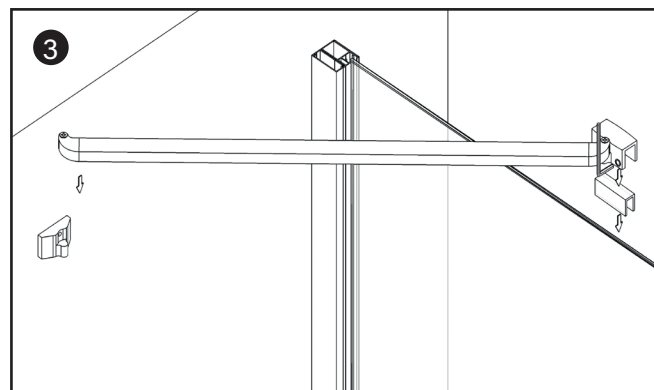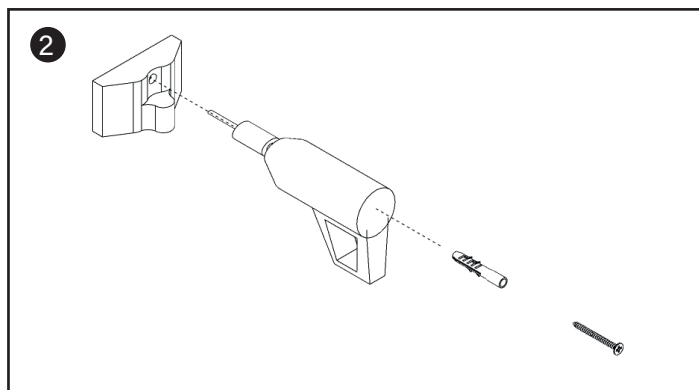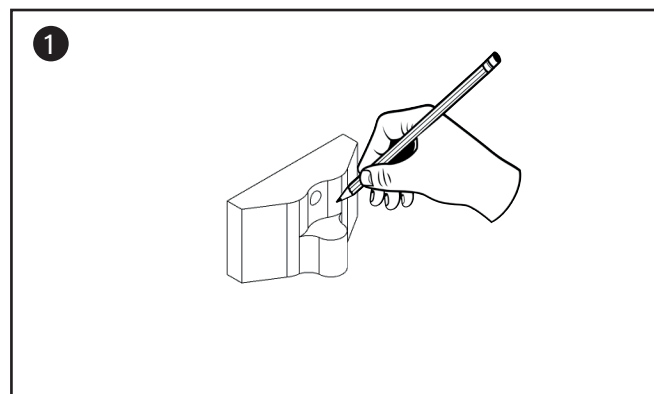

12° ÉTAPE

1. Installer les poignées comme indiqué sur la figure (trou de vis à l'intérieur).
2. Installer le couvercle de décoration sur le profilé mural.
3. Appliquer le silicone comme indiqué et attendre 24 heures.

