

Buenos Aires 3.0

OPIS

Kabina prysznicowa trójścienna z podwójnymi drzwiami typu książka o 4 skrzydłach z pełnym otwarciem na wolny dostęp, połączona z dwoma bocznymi ściankami stałymi. Wysokość 190 cm, szkło hartowane 6 mm z powłoką easy-clean przeciw osadom wapiennym, oznaczone specjalnymi etykietami.






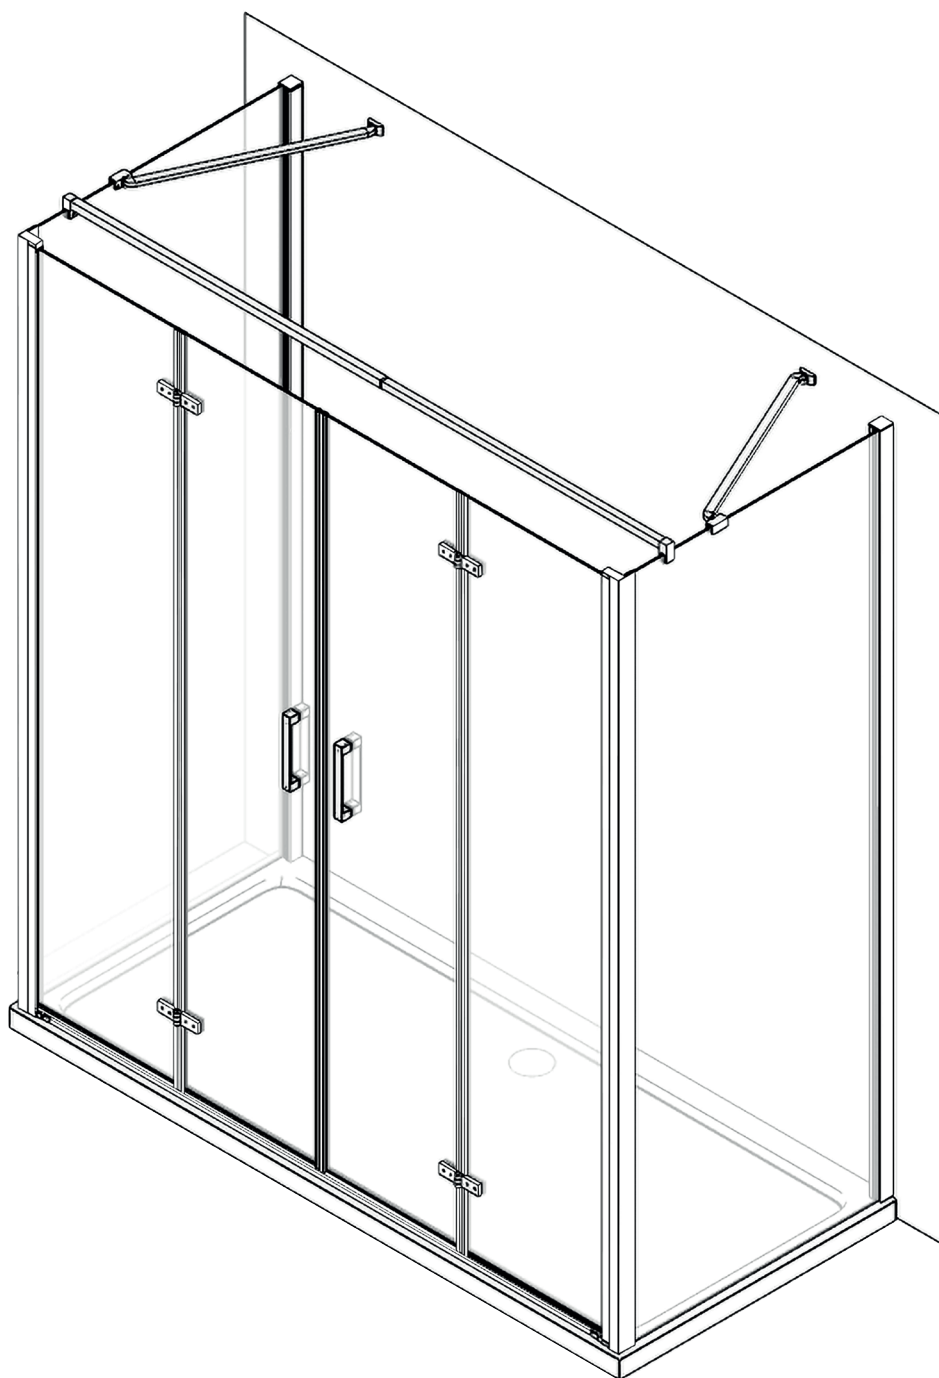



TABELA WYMIARÓW

MODEL	WYMIARY A
110	1085 - 1120
120	1185 - 1220
130	1285 - 1320
140	1385 - 1420
150	1485 - 1520
160	1585 - 1620
170	1685 - 1720
180	1785 - 1820
190	1885 - 1920






ŚCIANA STAŁA	WYMIARY B
65	625 - 650
67.5	650 - 675
70	675 - 700
75	725 - 750
77,5	750 - 775
80	775 - 800
85	850 - 875
90	875 - 900
100	975 - 1000

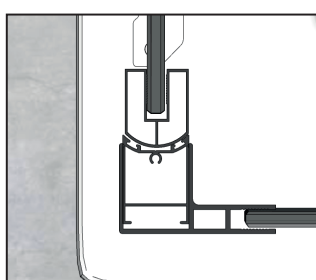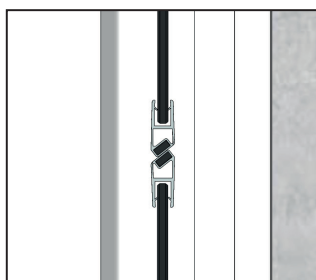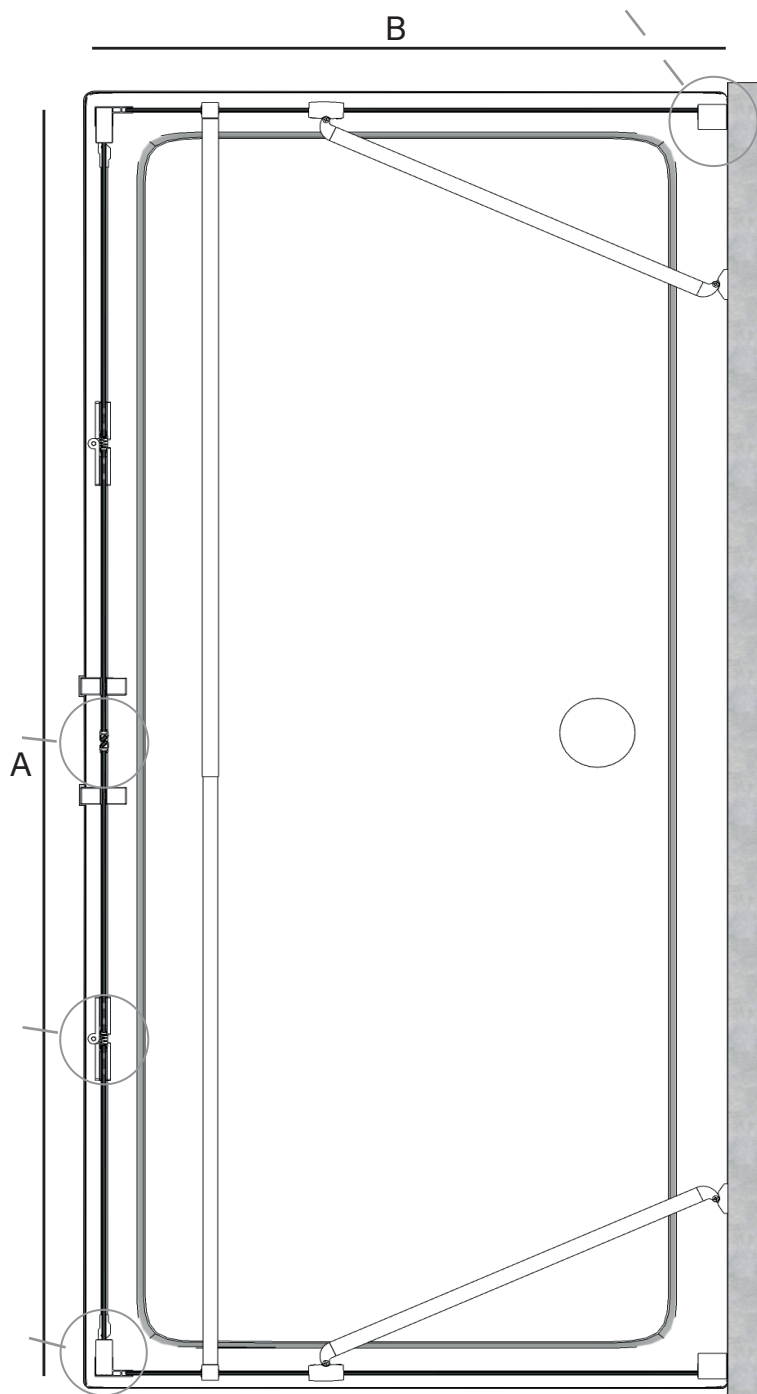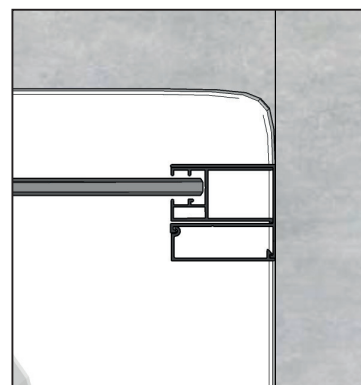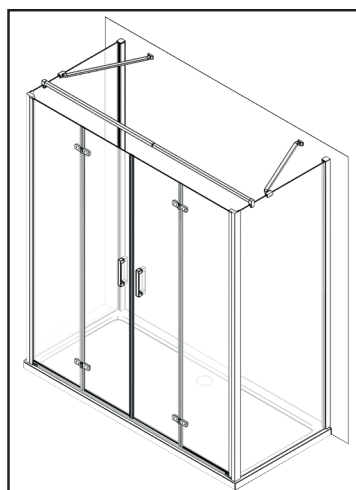


NARZĘDZIA NIEZBĘDNE

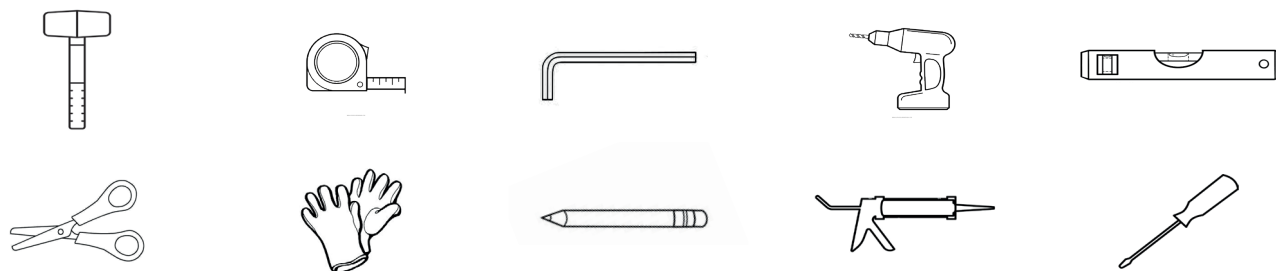



ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA (Produkt wysłany w czterech paczkach)

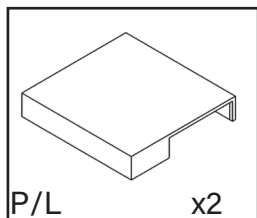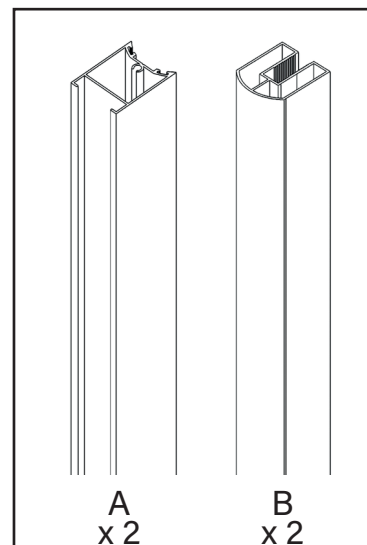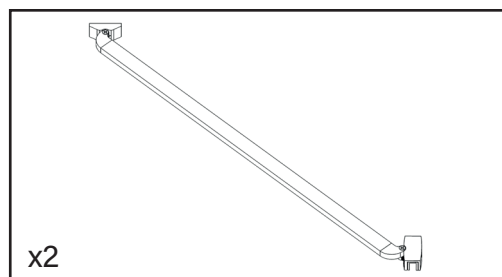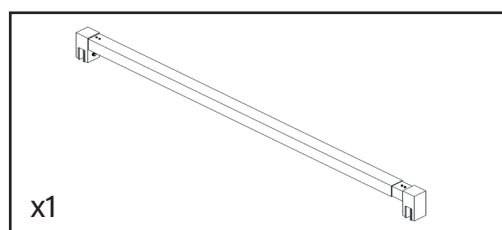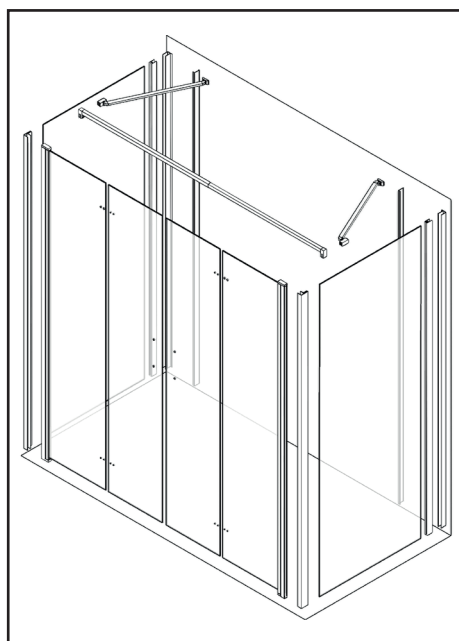


P/L x2
Górna osłona
profilu ściennego

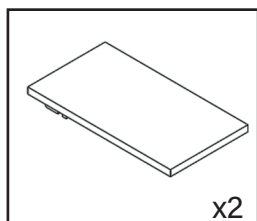


Górna osłona
uchwytu stałej szyby

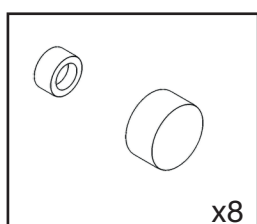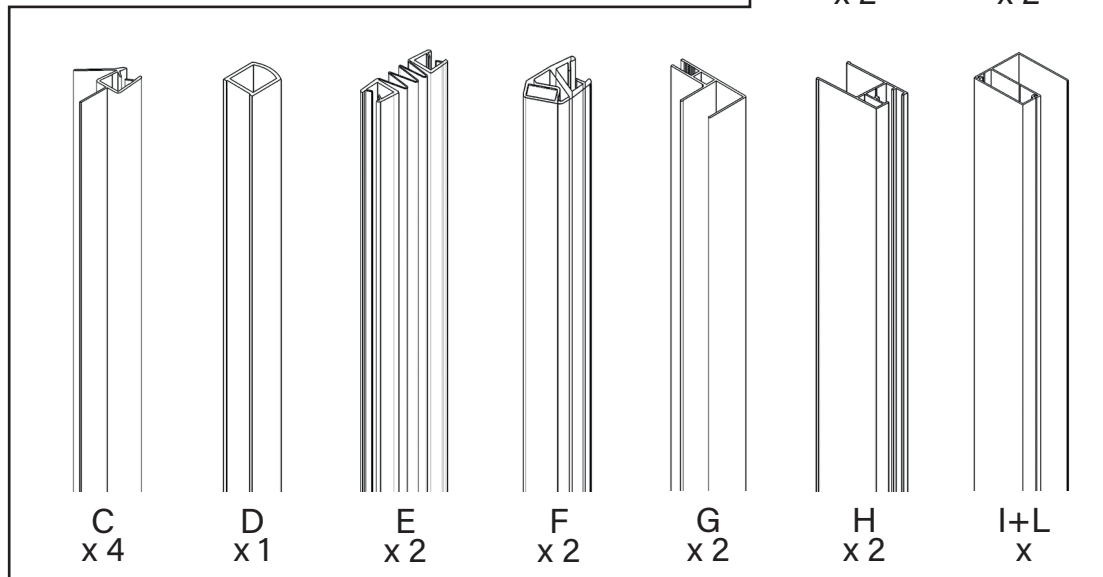


Zaślepki na
śruby

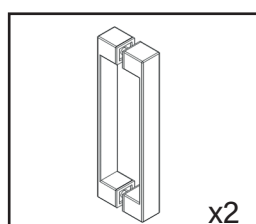

Uchwyt

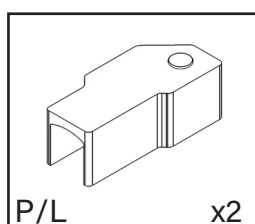

Wspornik mocowa-
nia do podłogi

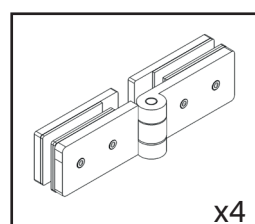

Zawias





MONTAŻ

KROK 1

1. Sprawdzić poziomowanie tacy prysznicowej za pomocą poziomicy.
2. Umieścić dwa profile ścienne i użyć poziomicy do pionowego ustawienia.
3. Zaznaczyć miejsca na ścianie na otwory za pomocą ołówka.
4. Wykonać otwory w ścianie wiertarką.
5. Wstawić kołki ścienne i przykręcić śruby, aby zamocować profile.



WAŻNE

jest zasadą, aby nie montować profili tuż przy zewnętrznym brzegu tacy prysznicowej, zawsze zostawiając około 1 cm dla optymalnego wyniku estetycznego i funkcjonalnego.

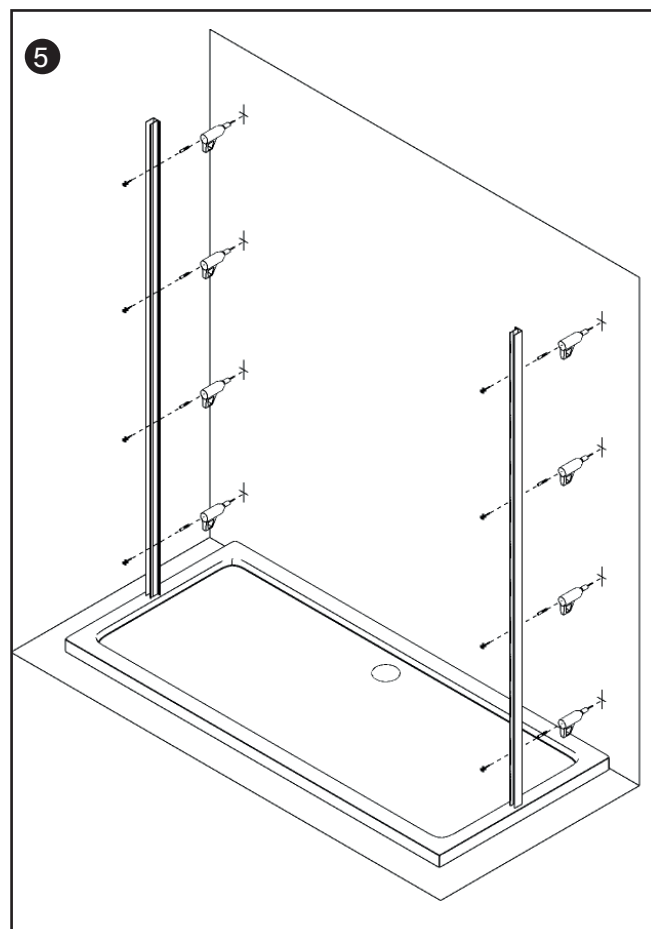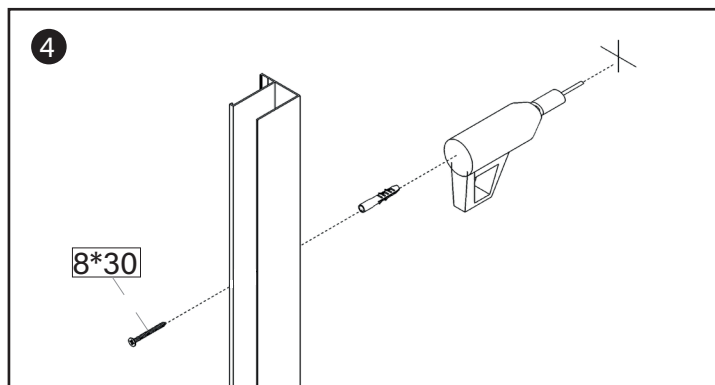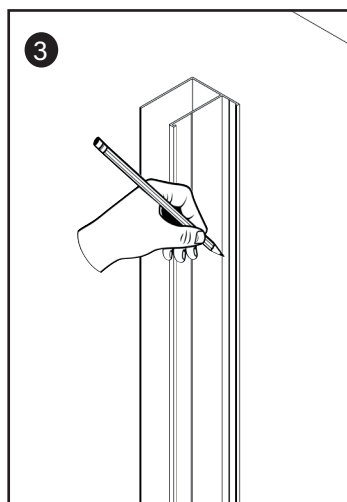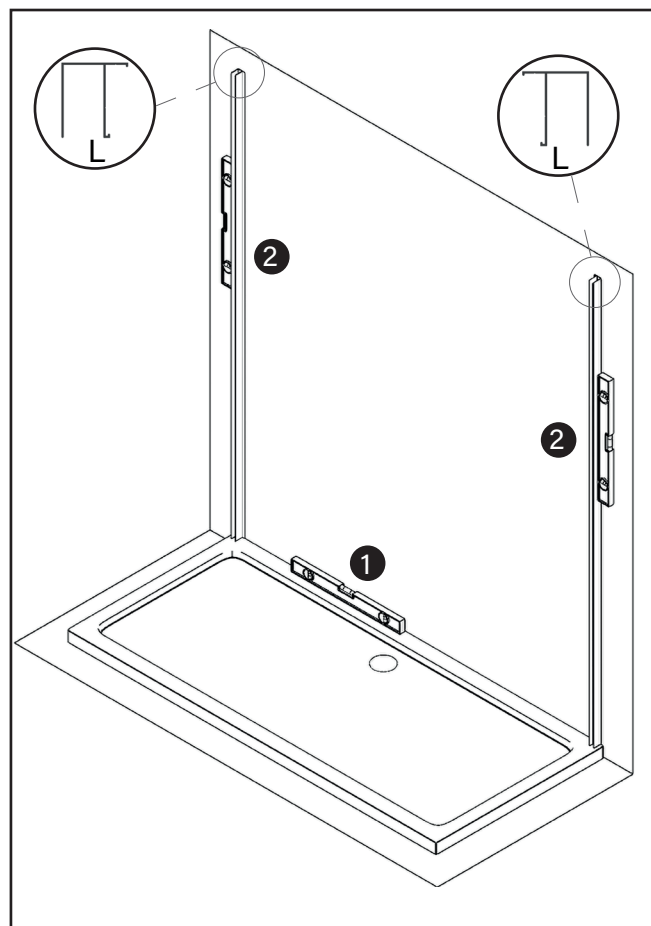

KROK 2


1. Nałożyć silikon w zagłębienie profilu narożnego.
2. Wstawić stałą szybę do wnętrza profilu narożnego.
3. Powtórzyć operację 1 i 2 dla drugiej stałej ściany.

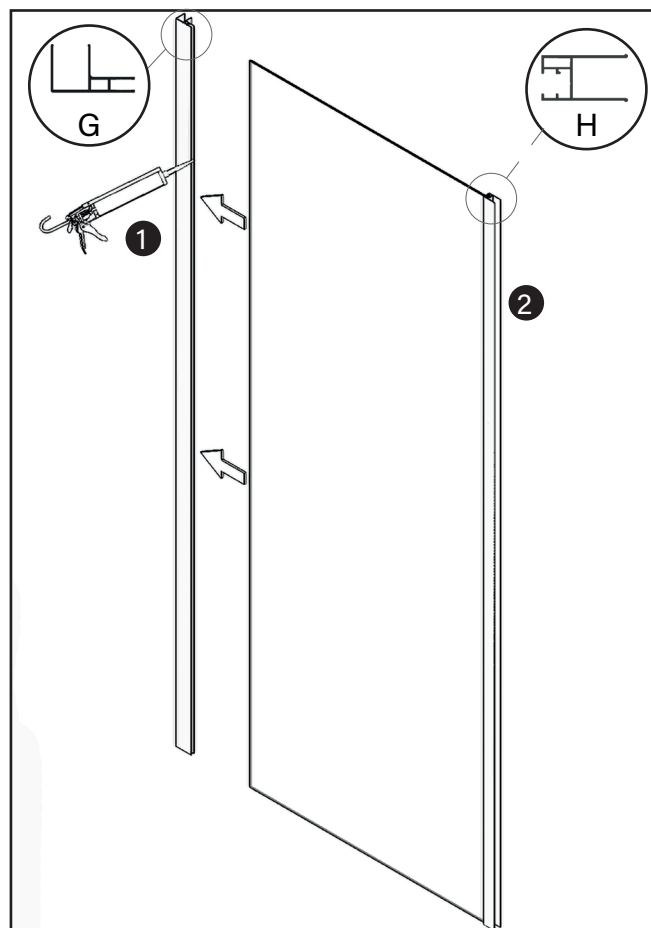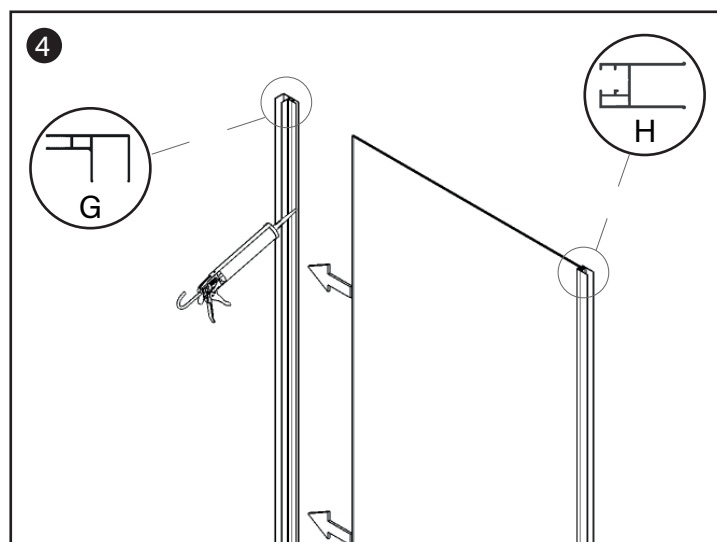

KROK 3

1. Zainstaluj dwie stałe ściany na profilach ściennych zamocowanych wcześniej.

UWAGA: pod stałą płytą nic nie ma, powinna być oparta i uszczelniona silikonem od zewnątrz.

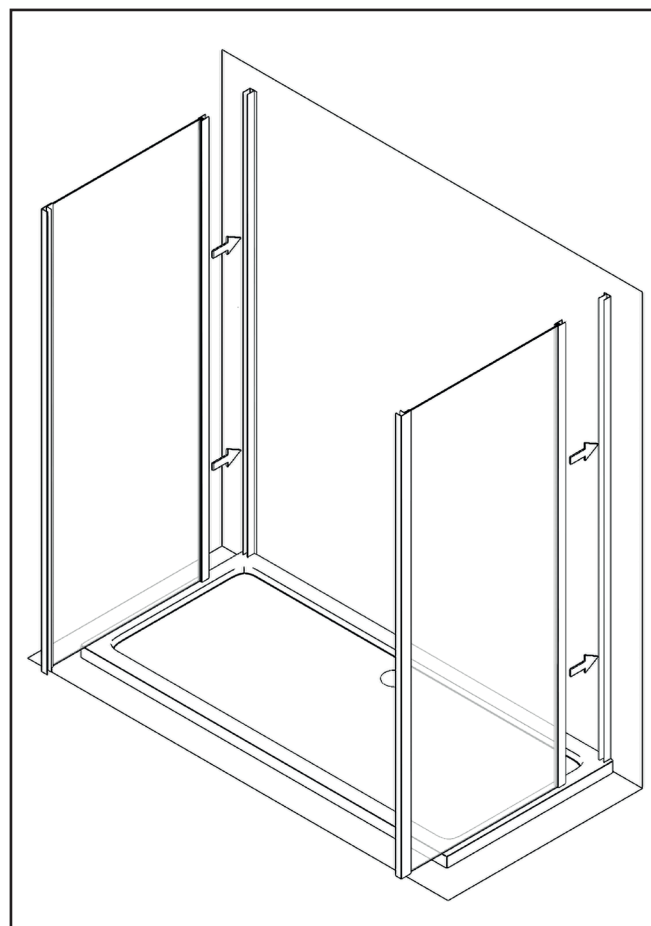





KROK 4

1. Umieścić między dwoma szymbami poziomą listwę uszczelniającą i regulować jej rozciąganie, działając na teleskop.

UWAGA: *upewnić się, że obie płyty są pionowe i równoodległe zarówno na dole, jak i na górze, co może zakłócić prawidłowe działanie drzwi.*


2. Umieścić silikonowe dystanse i włożyć listwę na szkło
3. Przykręcić śruby do mocowania do szkła.
4. Zabezpieczyć listwę kluczem sześciokątnym.

UWAGA: *pozioma listwa uszczelniająca jest kluczowa dla prawidłowego uszczelnienia kabiny prysznicowej, zapewnia odporność na obciążenia na stałym szkło.*

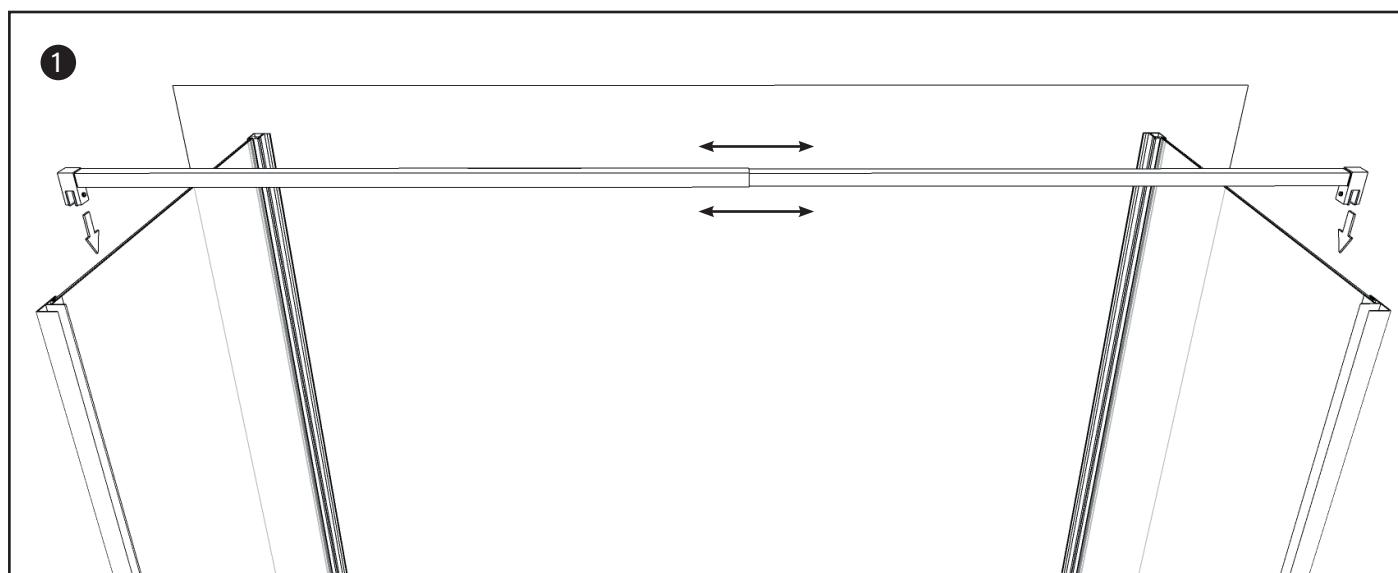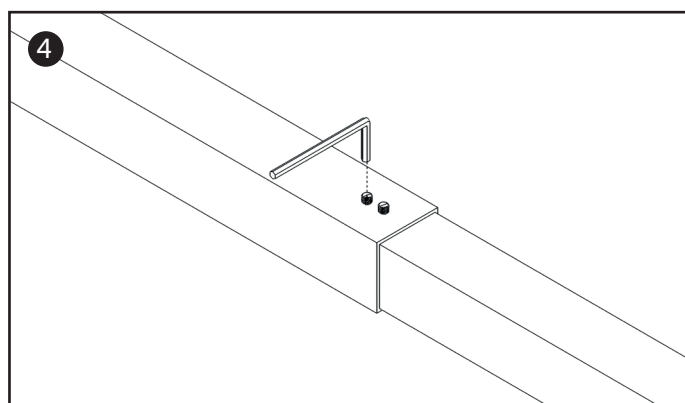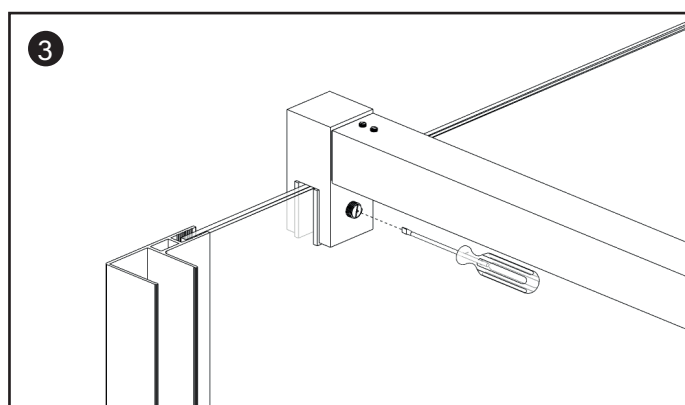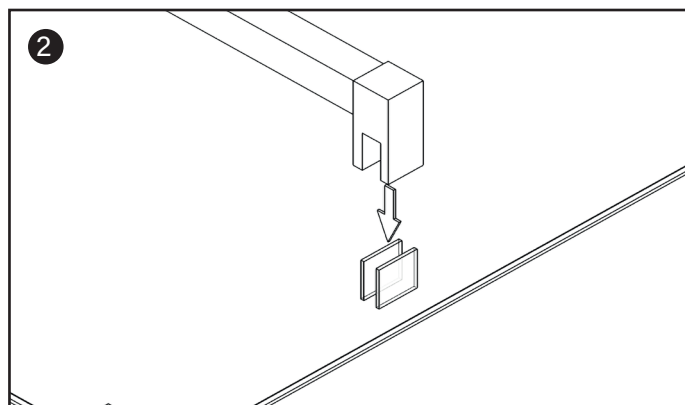



KROK 5

1. Umieścić dwa szkła w wcześniej zamontowanych profilach narożnych.

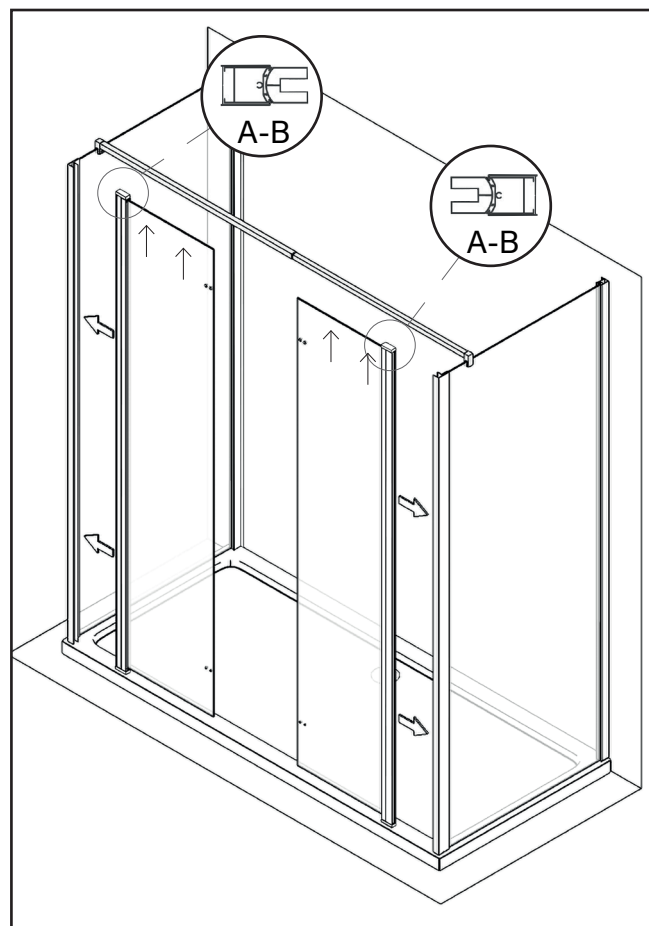



KROK 6

1. Umieścić zawiasy na dwóch szybach, jedną na górze i jedną na dole, i zamocować je jak na rysunku
2. Włożyć uszczelki kropłowe pod szyby.

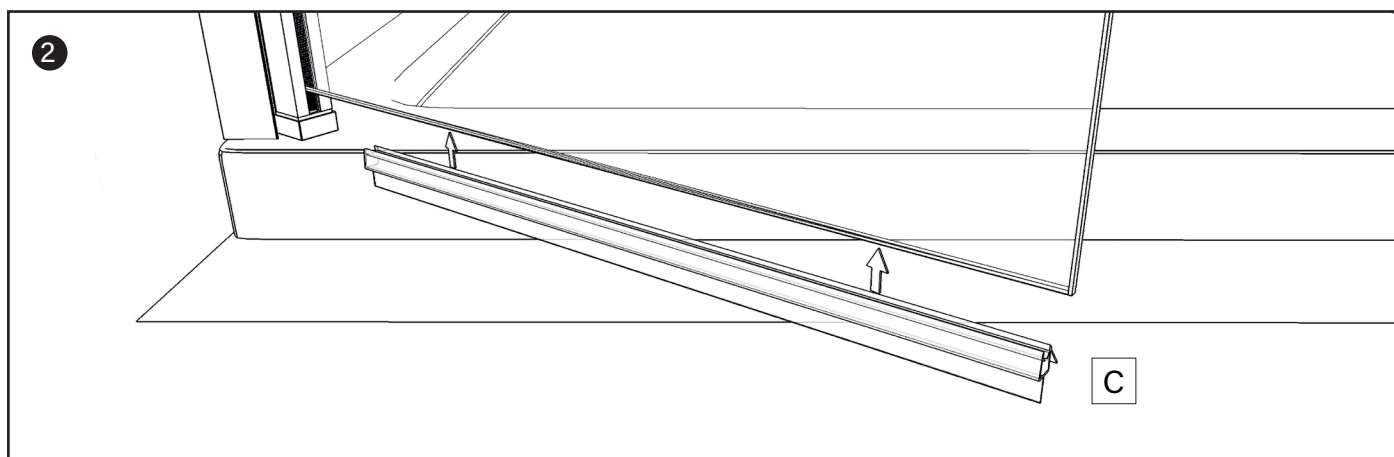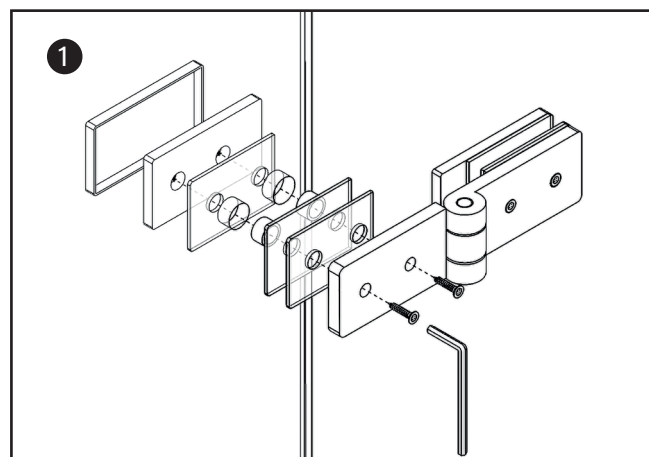



KROK 7

1. Umieścić szyby po stronie zamknięcia drzwi.
2. Dokończyć montaż zawiasów do szkła, jak pokazano na rysunku.

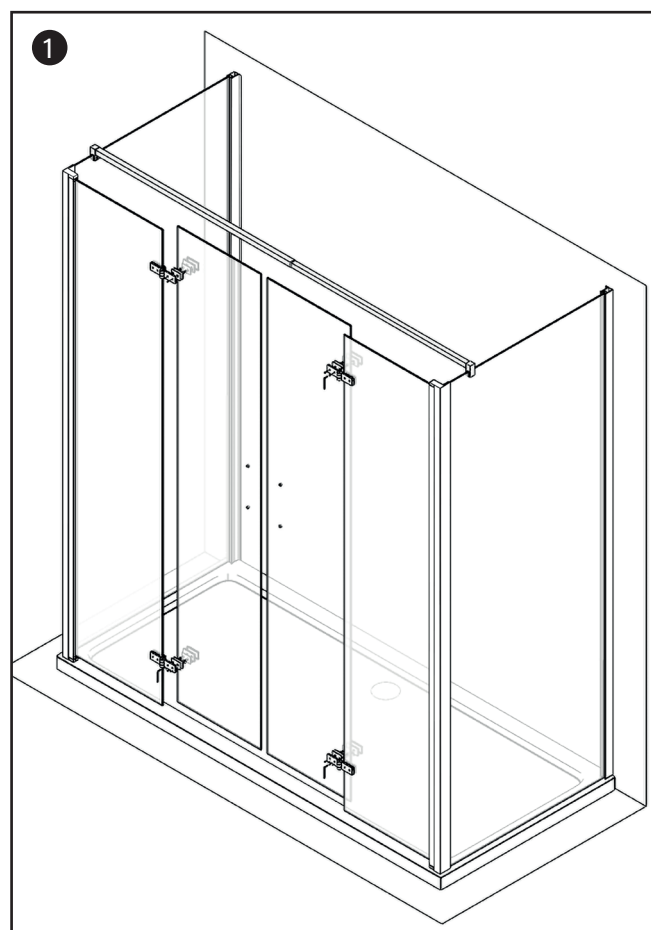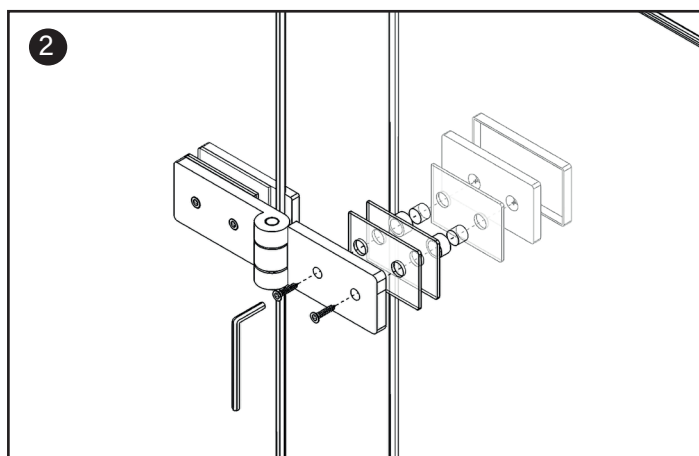

KROK 8

1. Umieścić uszczelki kropłowe, formując je, jak na rysunku, aby umożliwić prawidłowe zamknięcie drzwi i odpowiednie uszczelnienie wodne.
2. Zainstalować magnetyczne uszczelki zamykające na szkło.



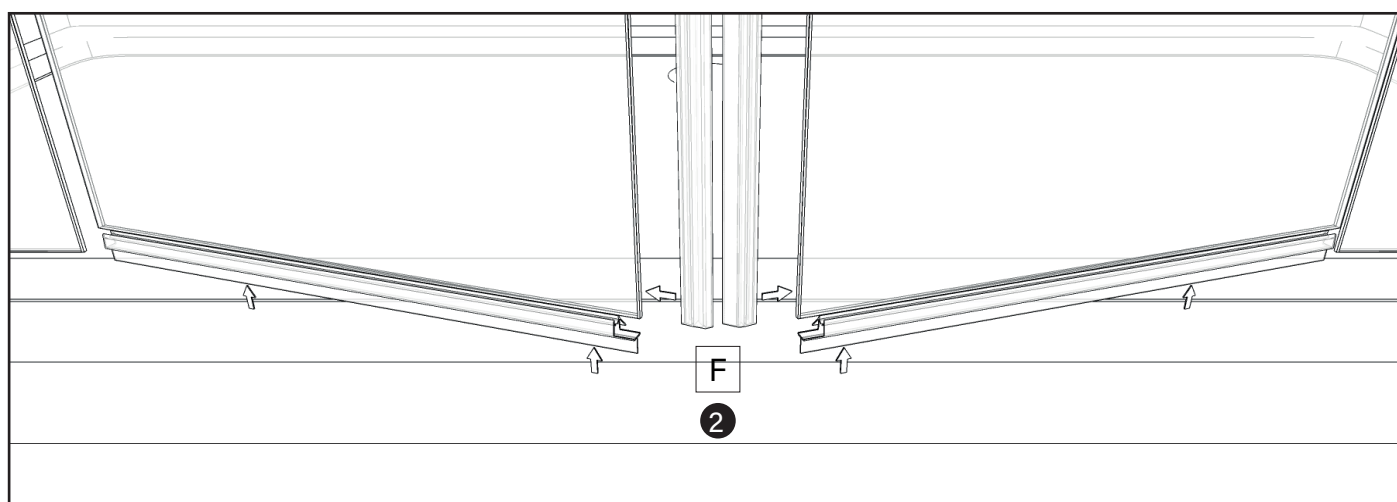
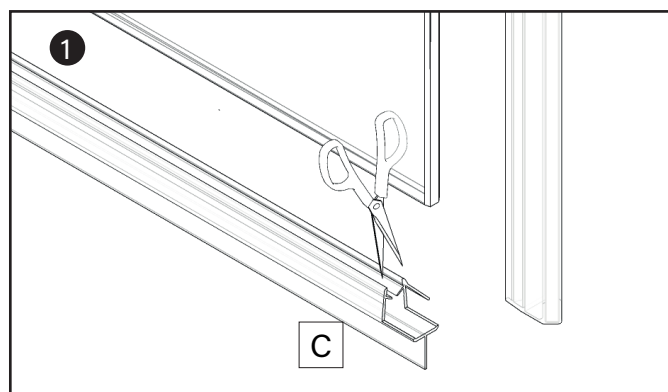


KROK 9

1. Zastosować rozciągliwą uszczelkę kropłową między dwoma szybami z zawiasem.
2. Uszczelnić silikonem i umieścić dolną listwę uszczelniającą.
3. Uszczelnić silikonem i umieścić prawe i lewe wsporniki mocujące.

UWAGA: Profil uszczelniający może być montowany za pomocą śrub 6*16, jeśli chodzi o poziom podłogi.




WAŻNE Prawidłowe umieszczenie dolnej listwy uszczelniającej i wsporników mocujących lewego i prawego jest takie, jak pokazano na rysunku 4 i 5.

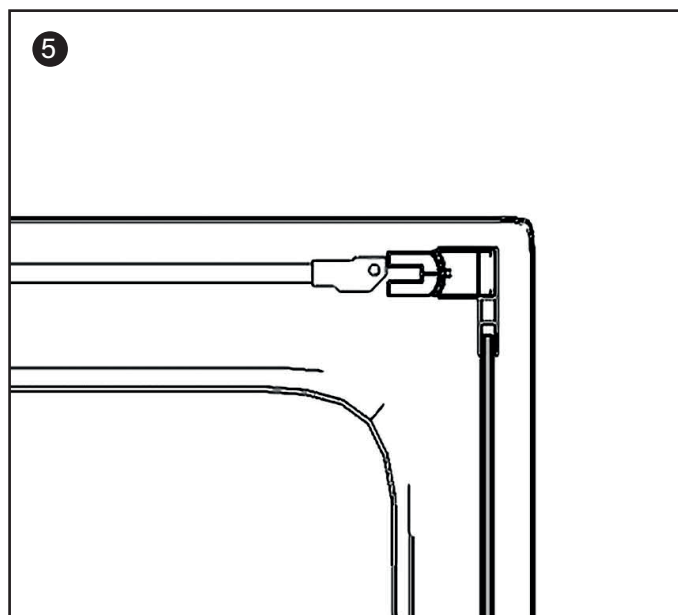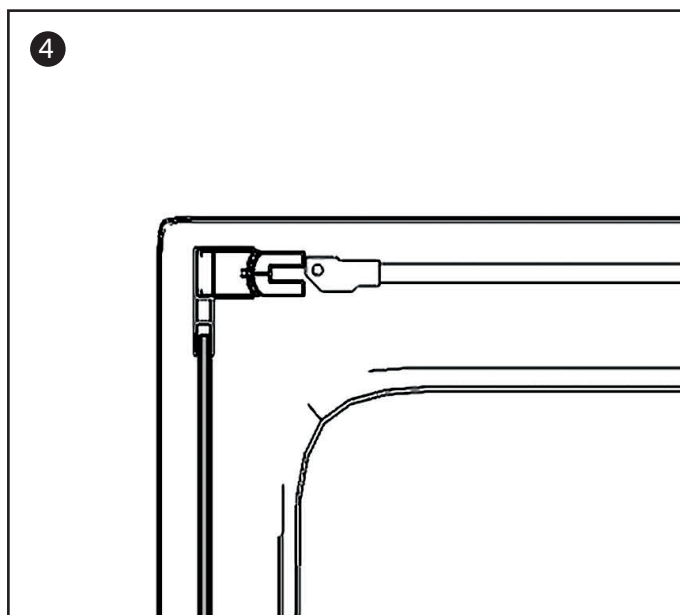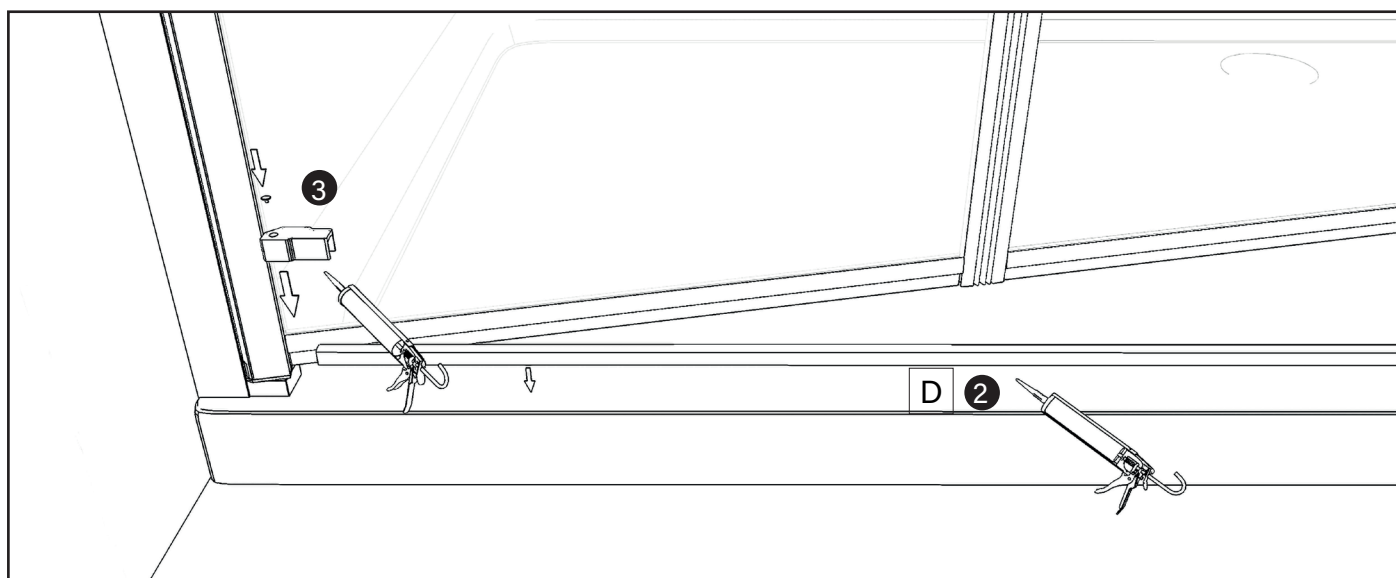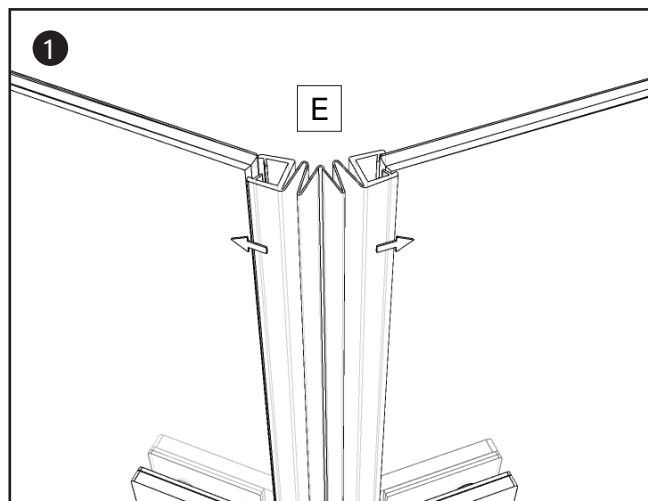

KROK 10




1. Sprawdzić pionowanie drzwi książkowych, następnie wywiercić otwory i zamontować śruby 6x16 do blokowania z profilami narożnymi i zakryć śruby odpowiednimi zaślepkami.
2. Sprawdzić pionowanie, wywiercić otwory po wewnętrznej stronie, aby zablokować stałe ściany z profilami ściennymi za pomocą śrub 8x16 i zakryć aluminiową osłoną, aby ukryć śruby mocujące i chronić je przed wodą.

UWAGA: Należy wykonać łącznie 8 otworów, dwa na profil, 1 na górze i 1 na dole.

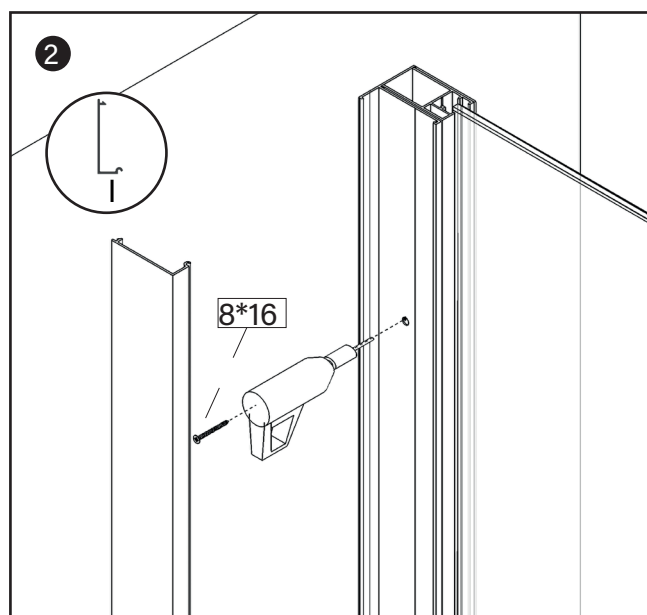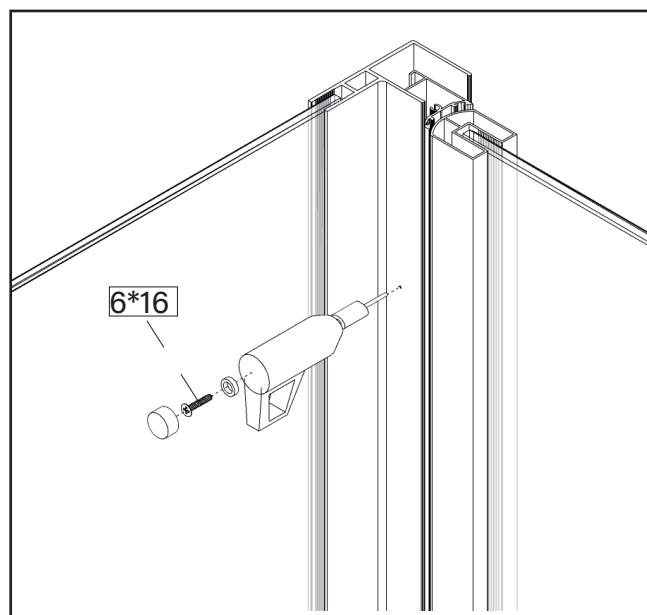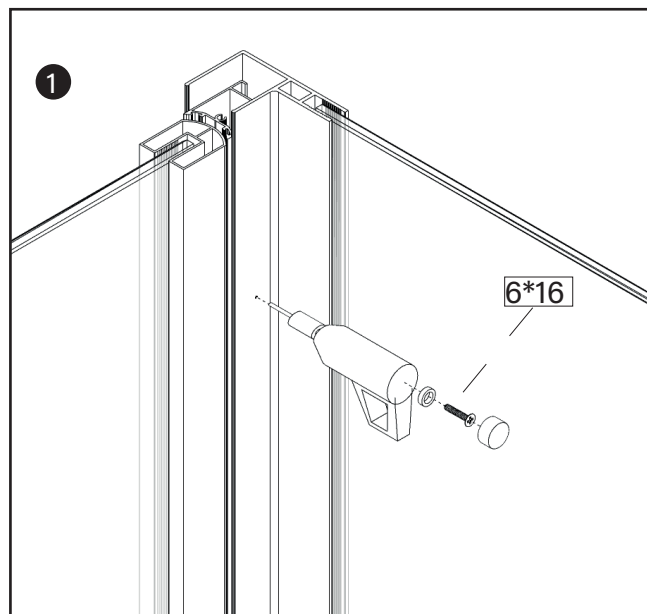

KROK 11

1. Umieścić wspornik listwy uszczelniającej pod kątem do ściany i zaznaczyć miejsca na otwory w ścianie ołówkiem.
2. Wywiercić otwory w ścianie wiertarką, włożyć kołki ścienne i przykręcić śruby, aby zamocować wspornik.
3. Umieścić listwę uszczelniającą.

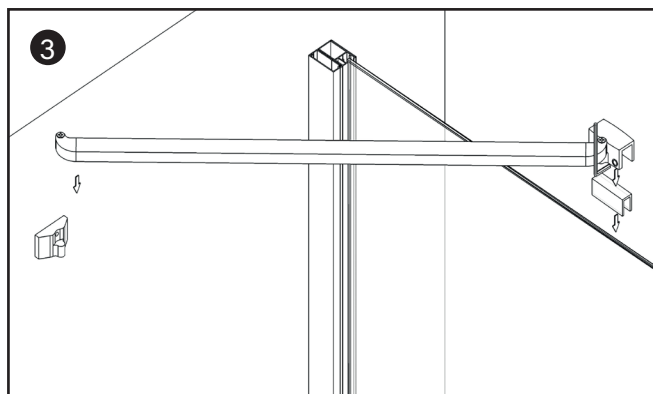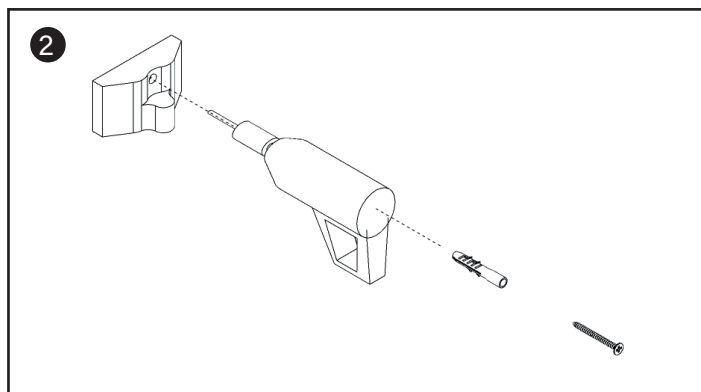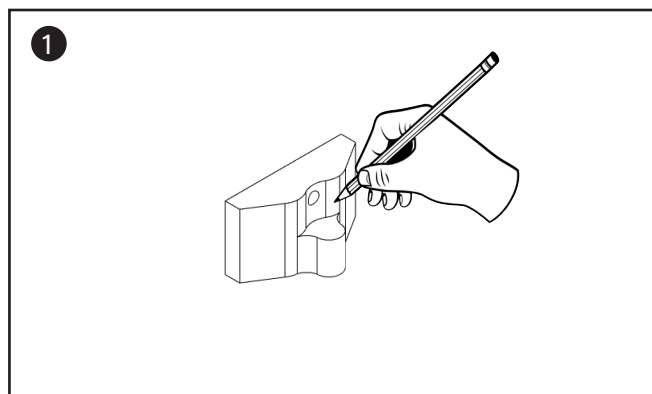

KROK 12

1. Zainstaluj uchwyty jak pokazano na rysunku (otwory na śruby od strony wewnętrznej).
2. Zainstaluj dekoracyjną osłonę na górnej części profilu ściennego.
3. Nałóż silikon jak pokazano na rysunku i poczekaj 24h.

