

Caracas 3.0

BESCHREIBUNG

Duschabtrennung mit zwei umkehrbaren festen Wänden und Falttür, aus 6 mm gehärtetem Glas mit leicht zu reinigender Anti-Kalk-Behandlung, gekennzeichnet durch spezielle Etiketten. Höhe 190 cm, Klarglas und verchromte Messingscharniere. Inklusive Haltearme.






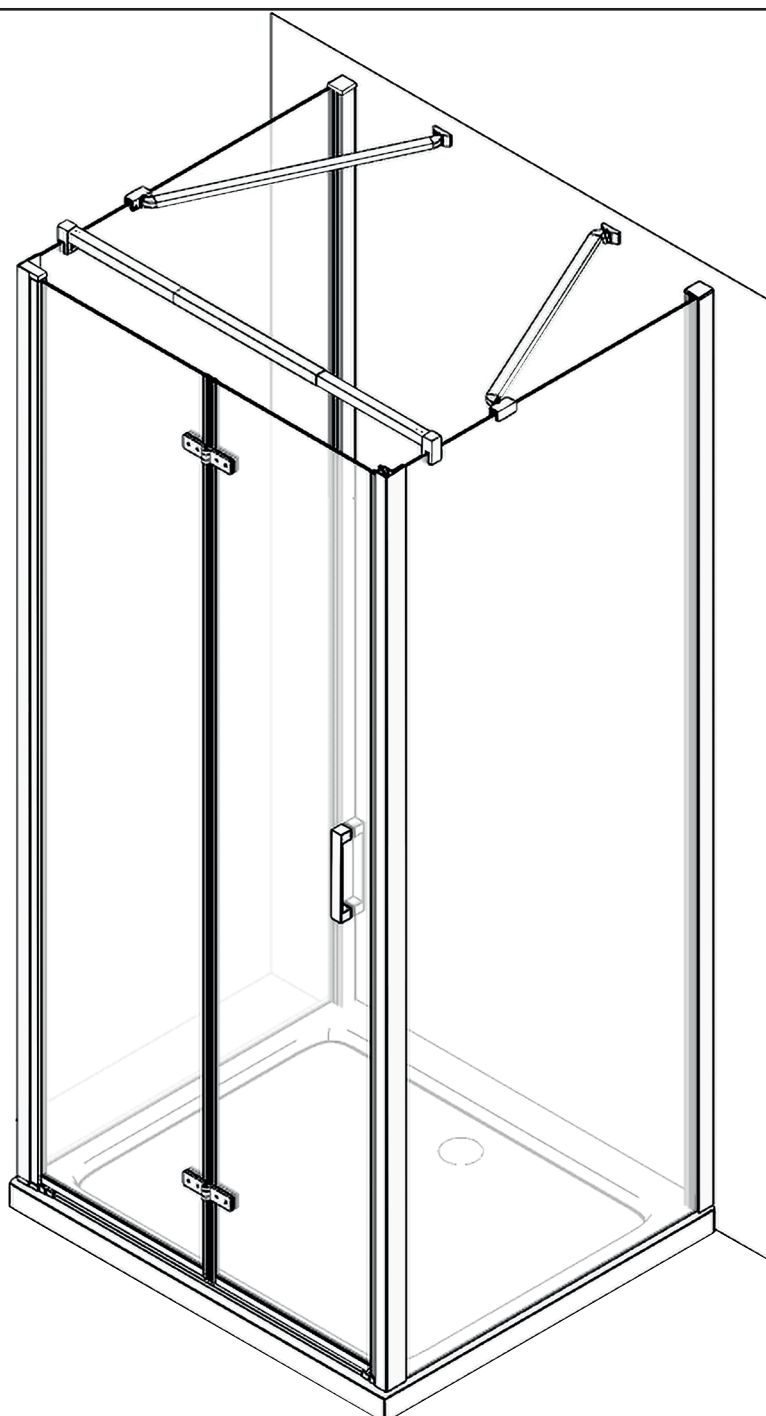


TABELLE DER MASSNAHMEN


MODELL	MASSE A
60	588 - 608
65	638 - 655
70	688 - 708
75	738 - 758
80	788 - 808
85	838 - 858
90	888 - 908
95	938 - 958
100	988 - 1008

FESTE WAND	MASSE B
65	625 - 650
67,5	650 - 675
70	675 - 700
75	725 - 750
77,5	750 - 775
80	775 - 800
85	850 - 875
90	875 - 900
100	975 - 1000











REVERSIBEL

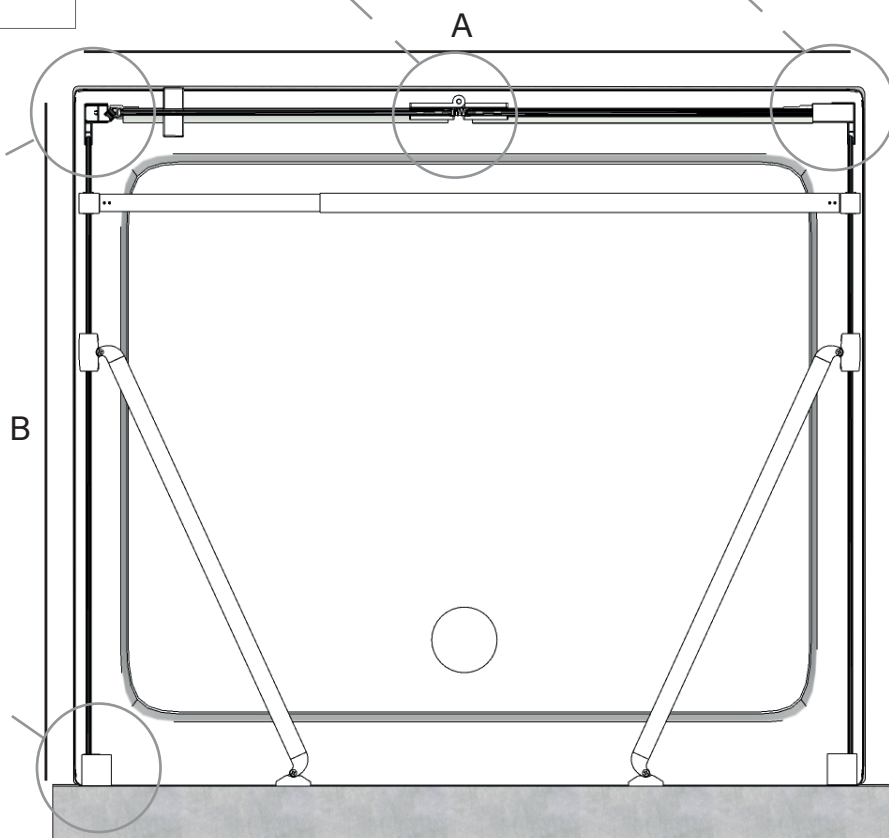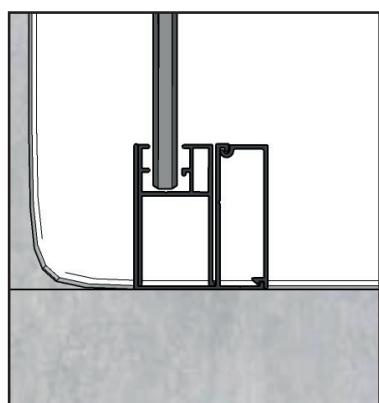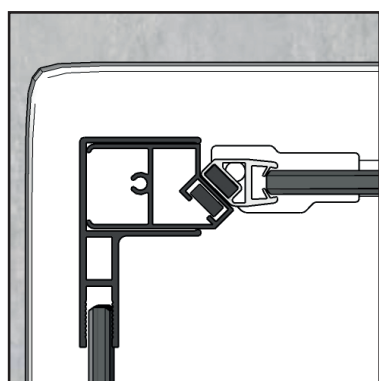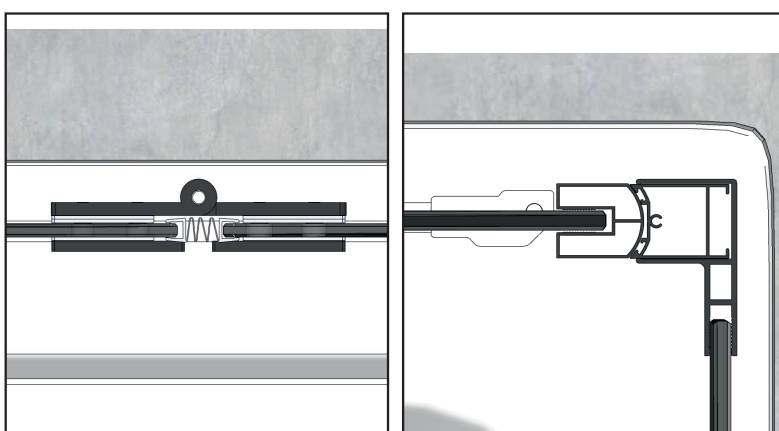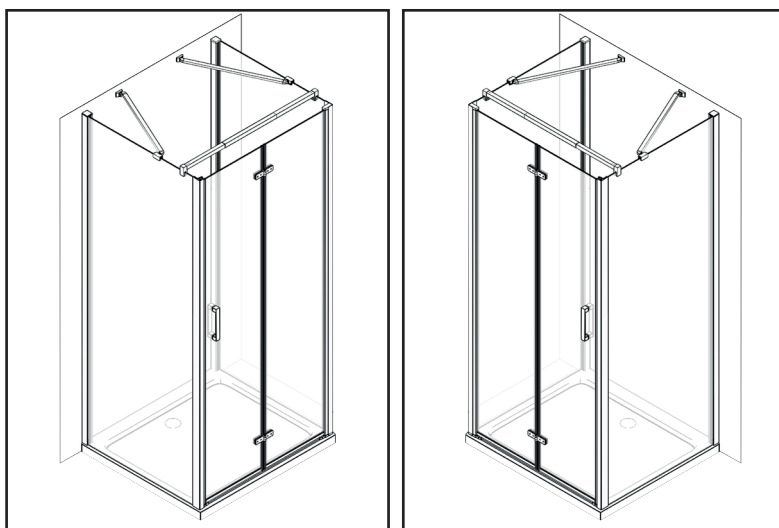

ERFORDERLICHES WERKZEUG

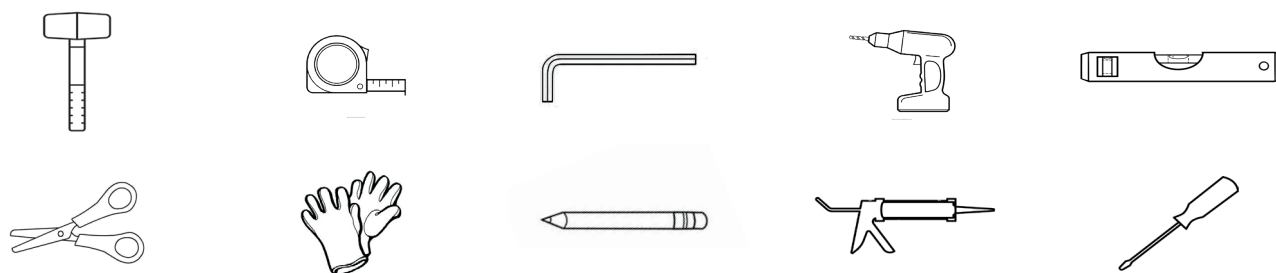





VERPACKUNGSGEHALT (das Produkt wird in 3 Paketen versandt)

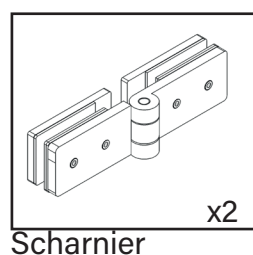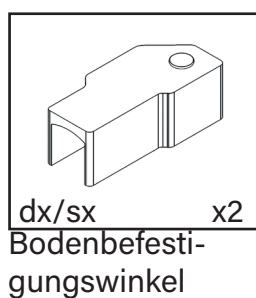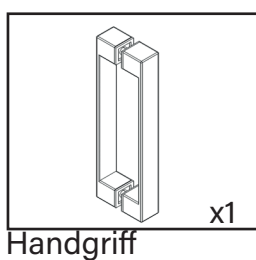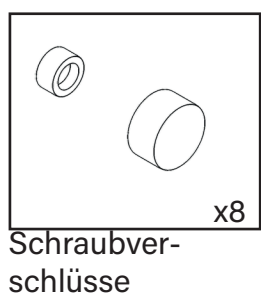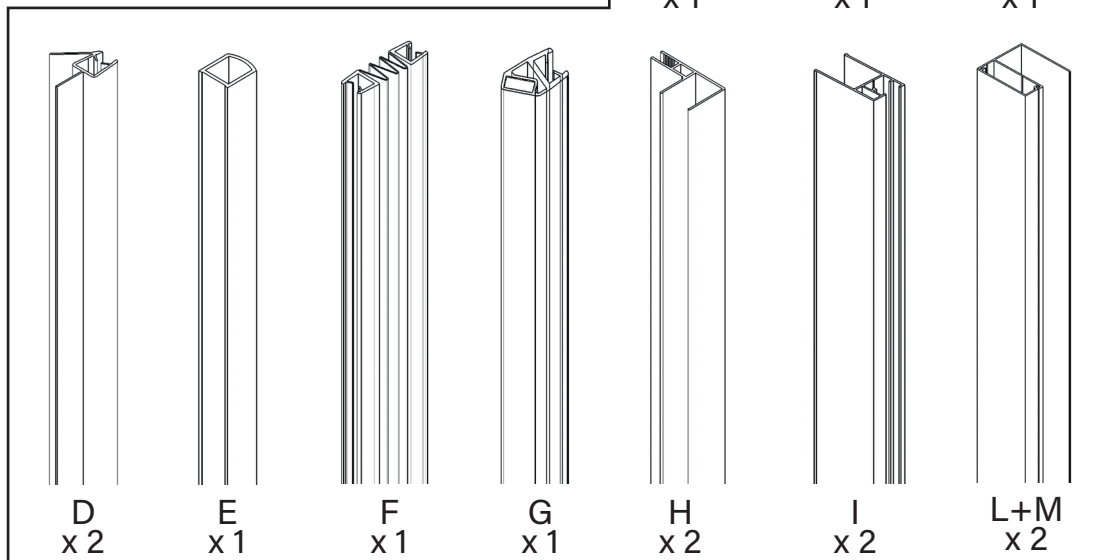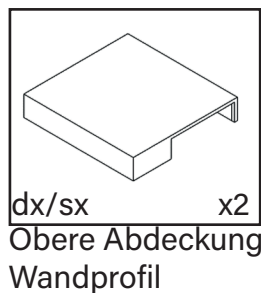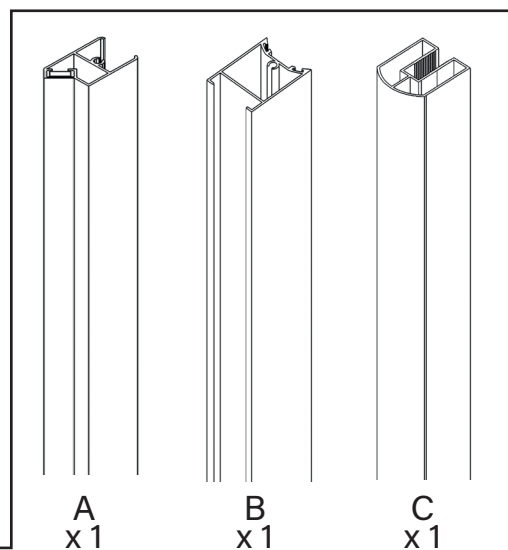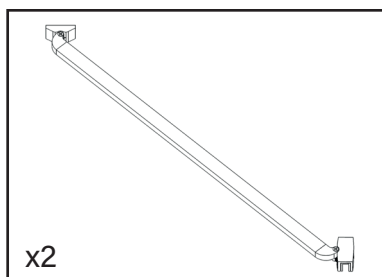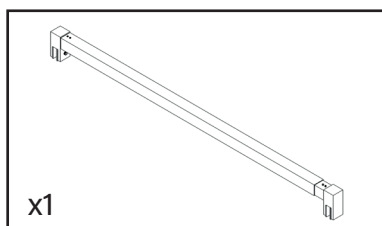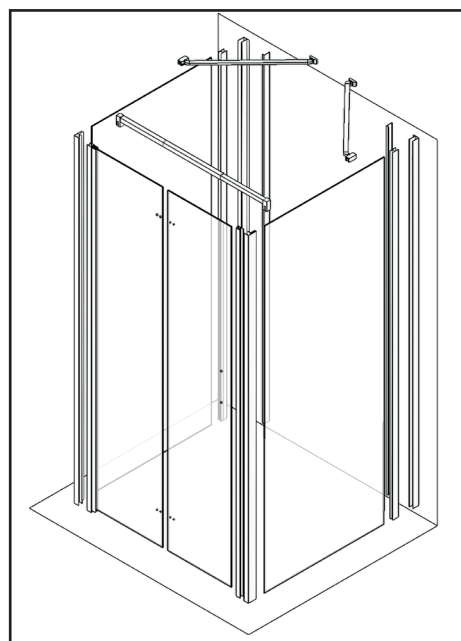

MONTAGE



1. SCHRITT

1. Prüfen Sie, ob die Duschwanne eben ist.
2. Setzen Sie die Profile an die Wand und verwenden Sie die Wasserwaage.
3. Zeichne die Löcher in der Wand mit einem Bleistift nach.
4. Bohren Sie die Löcher in die Wand.
5. Stecken Sie den Dübel ein und drehen Sie die Schrauben zur Befestigung der Profile ein.

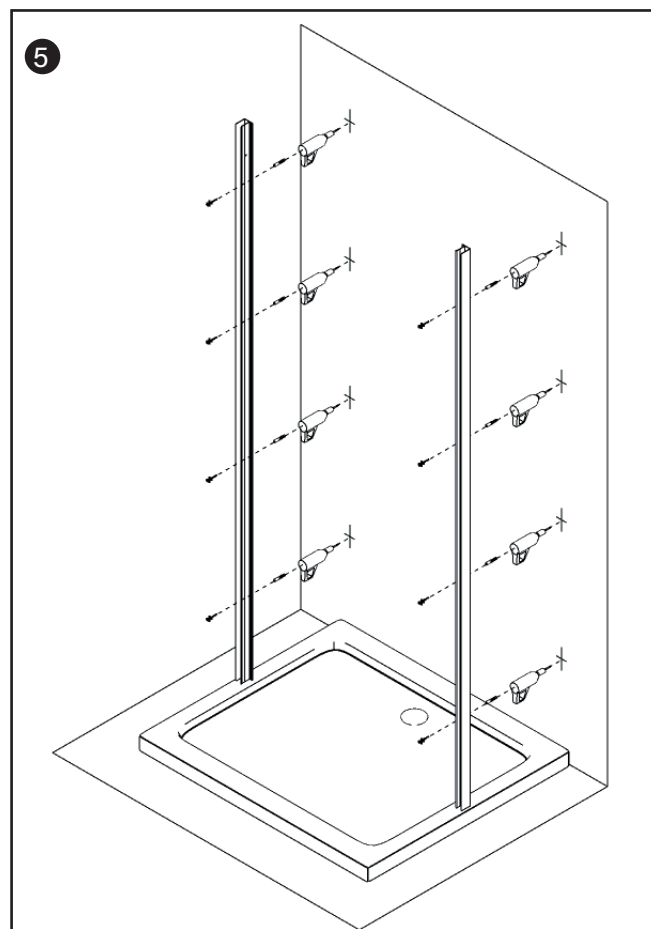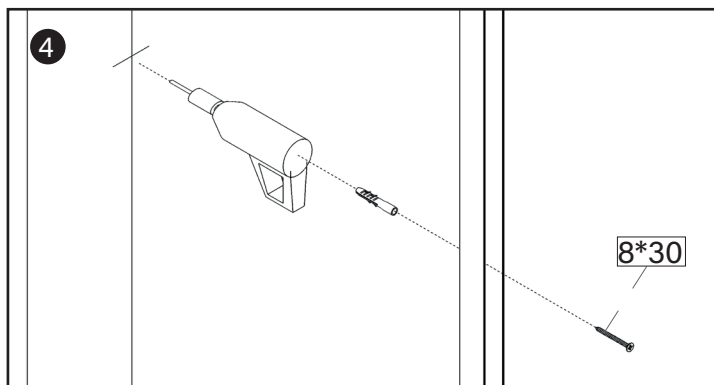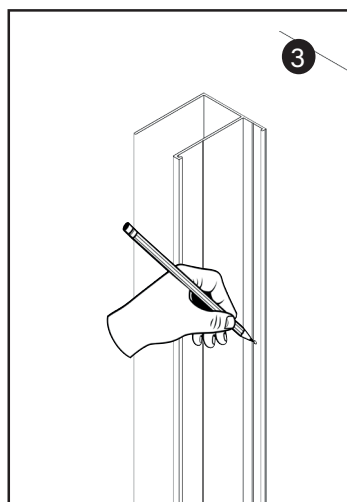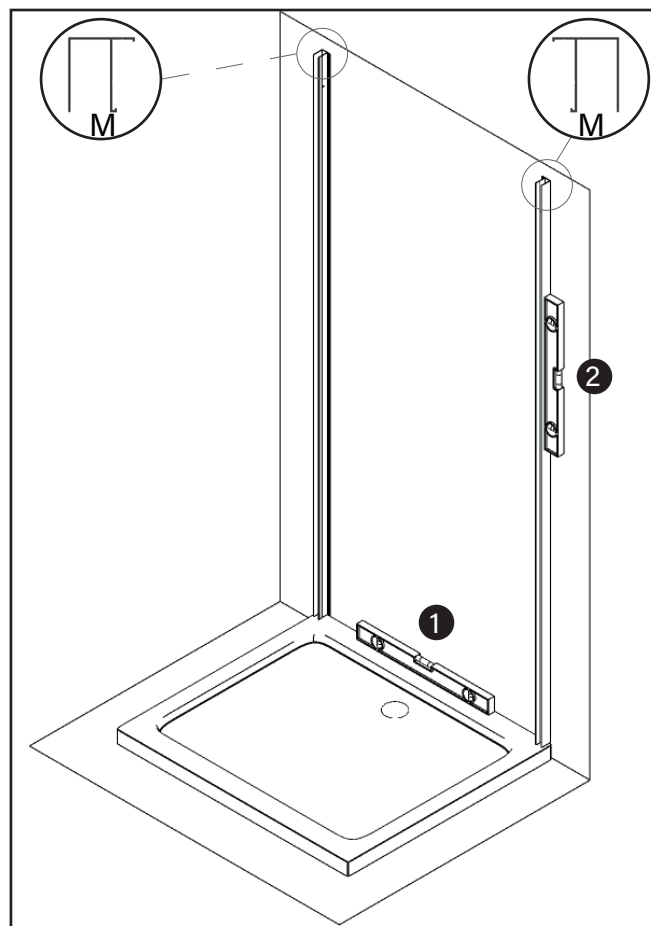

2. SCHRITT



1. Tragen Sie Silikon in die Nut des Winkelprofils auf.
2. Setzen Sie das Festglas in das Eckprofil ein.
3. Setzen Sie das Magnetprofil in das Eckprofil ein.
4. Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2 für die andere feste Wand.

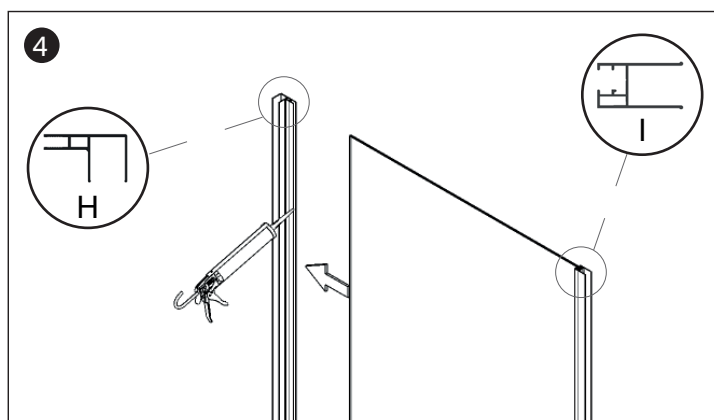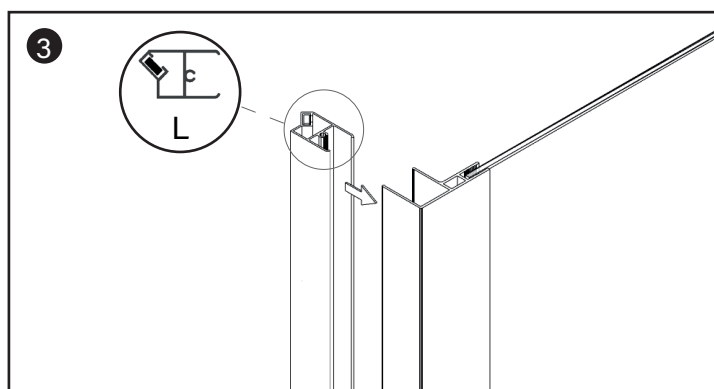

3. SCHRITT



1. Befestigen Sie die festen Wände an den zuvor befestigten Wandprofilen.

HINWEIS: Unter die feste Platte kommt nichts, sie muss von außen verlegt und silikonisiert werden.

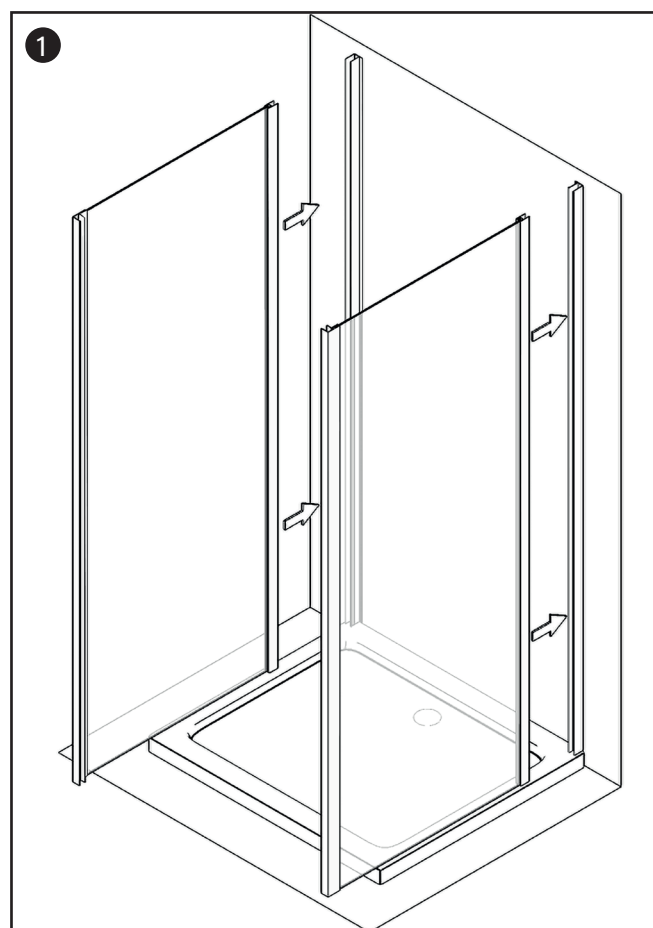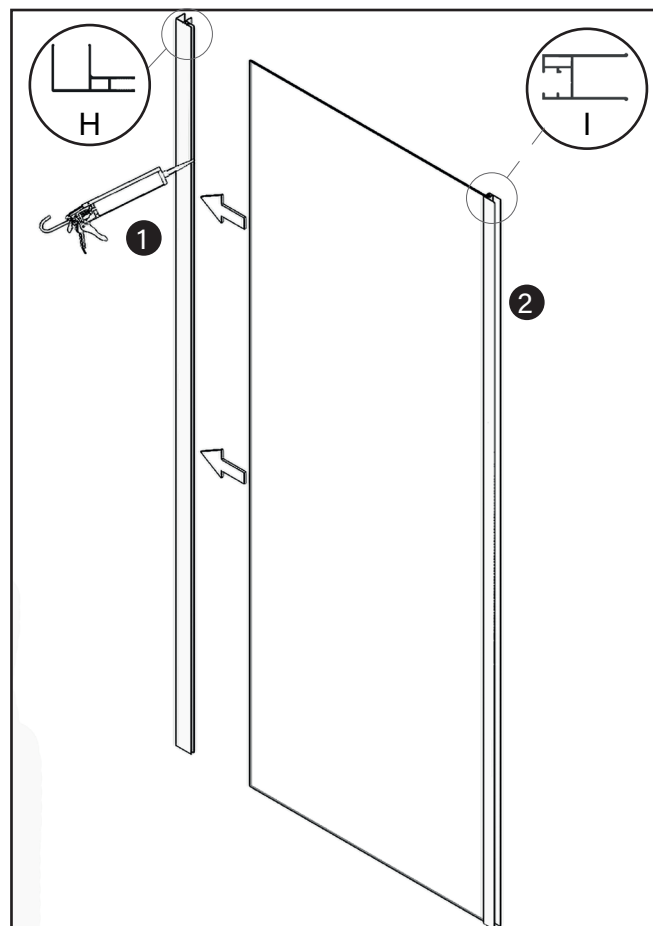


4. SCHRITT

1. Stellen Sie die horizontale Dichtungsleiste ein, positionieren Sie sie mit den entsprechenden Dichtungen auf dem Glas und sichern Sie sie mit dem mitgelieferten Sechskantschlüssel.
2. Befestigen Sie die Dichtungsleiste an den Glasscheiben.

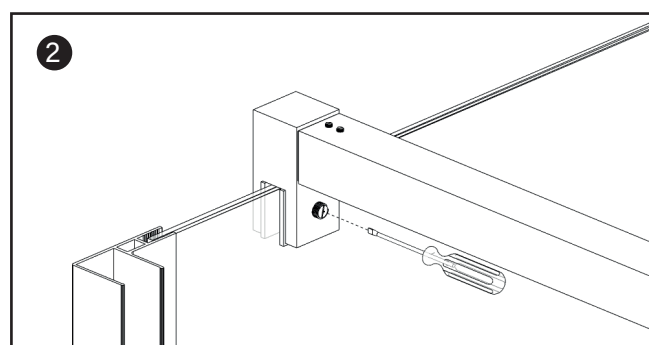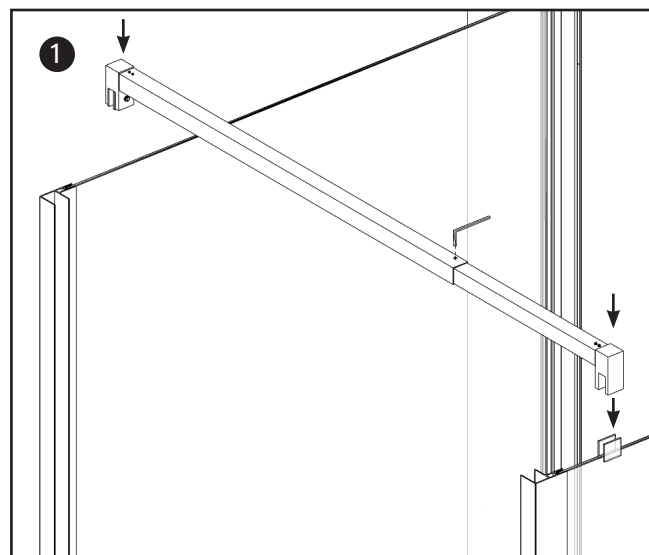



5. SCHRITT

1. Setzen Sie das 6-mm-Glas auf der Türseite innerhalb des Eckprofils ein.

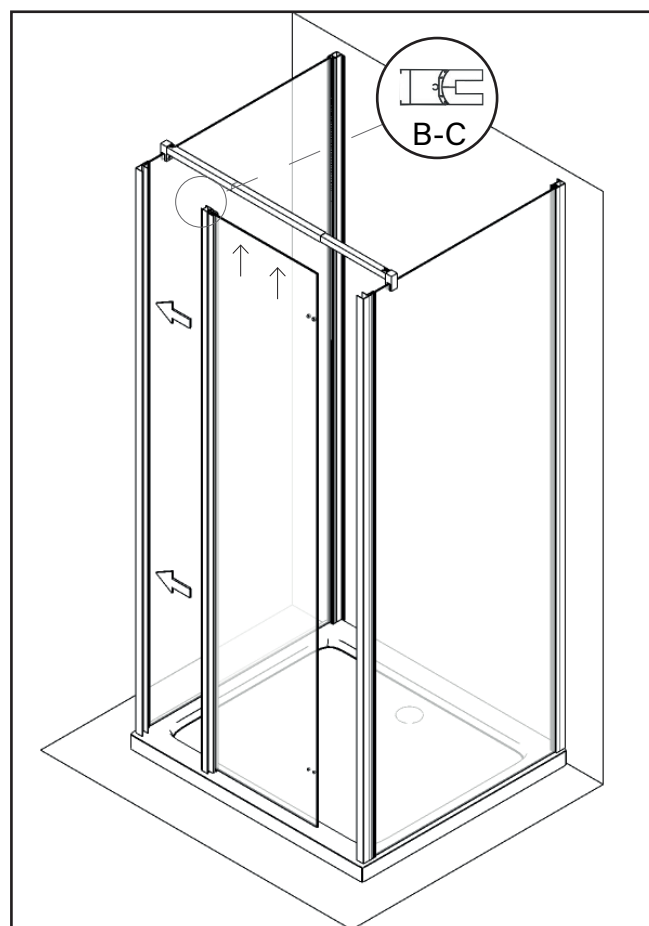



6. SCHRITT

1. Setzen Sie die Scharniere auf das 6-mm-Glas auf der Türseite und befestigen Sie sie wie abgebildet am Glas.
2. Setzen Sie den Tropfverschluss unter das Glas.

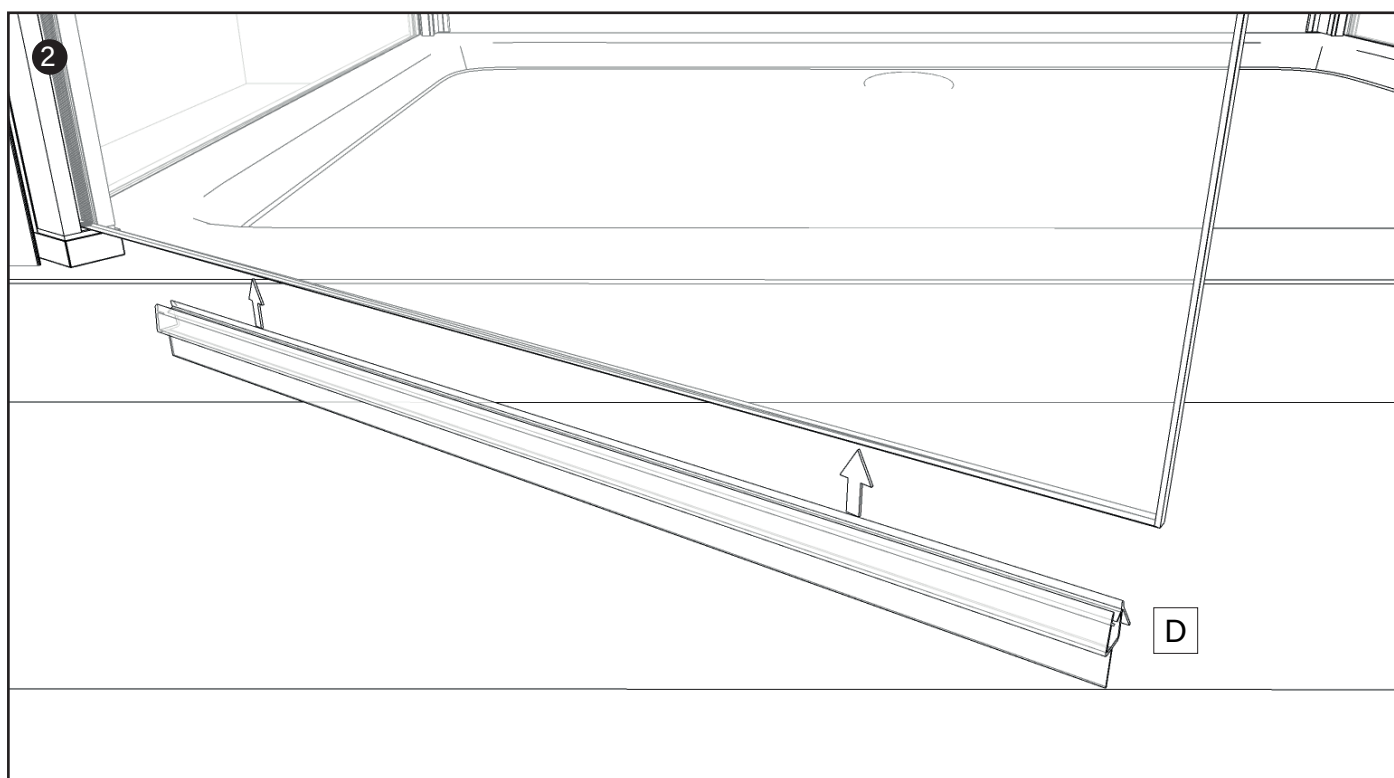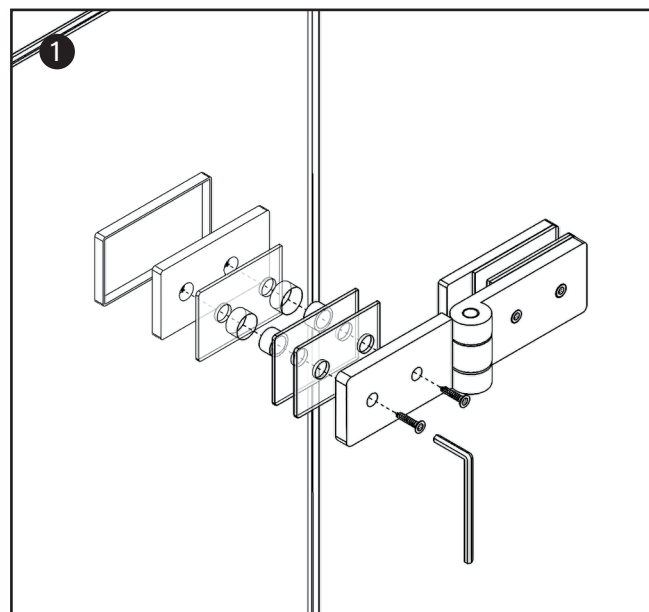



7. SCHRITT

1. Setzen Sie das 6-mm-Glas auf der Schließseite der Tür ein.
2. Schließen Sie die Befestigung der Scharniere am Glas wie gezeigt ab.

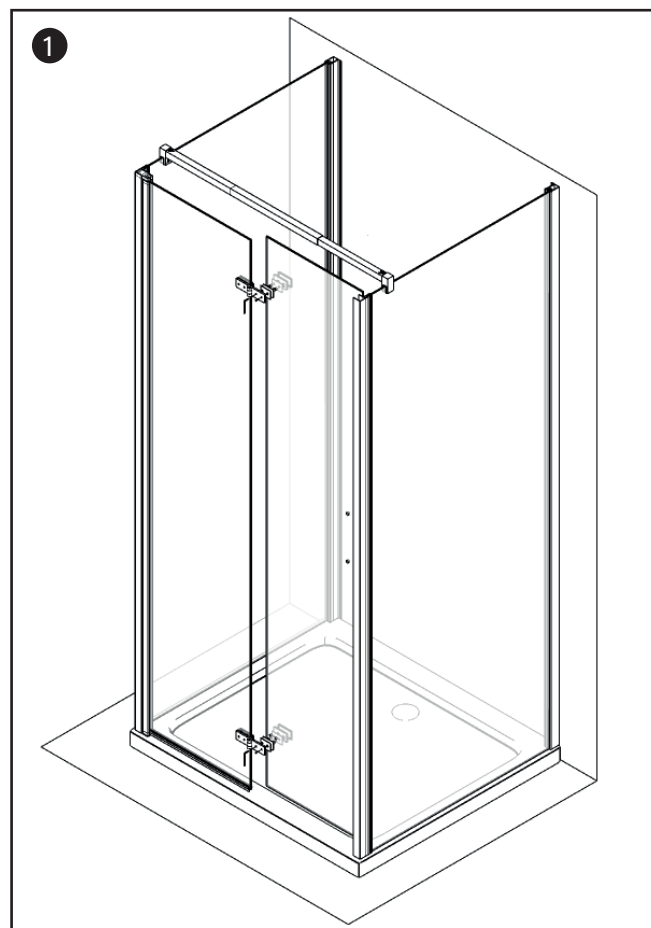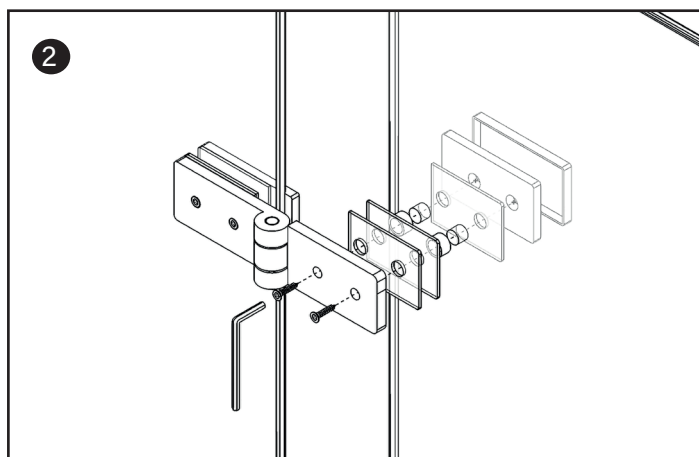

8. SCHRITT




1. Positionieren Sie die Tropfdichtung, indem Sie sie wie in der Abbildung gezeigt formen, damit die Tür richtig schließt und gegen Wasser abdichtet.
2. Bringen Sie die Magnetverschlusssichtung am Glas an.

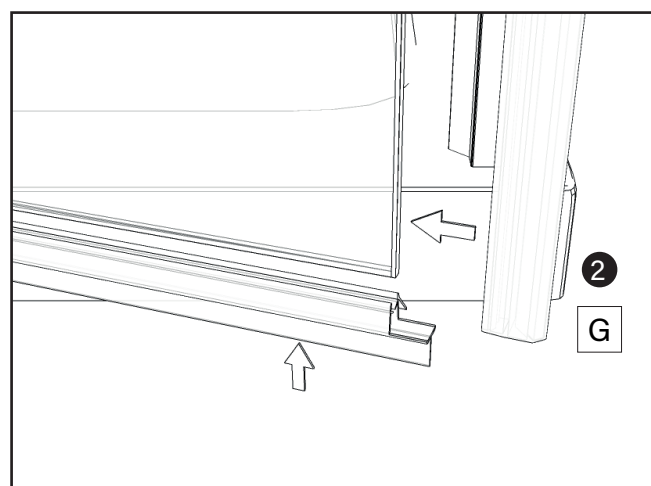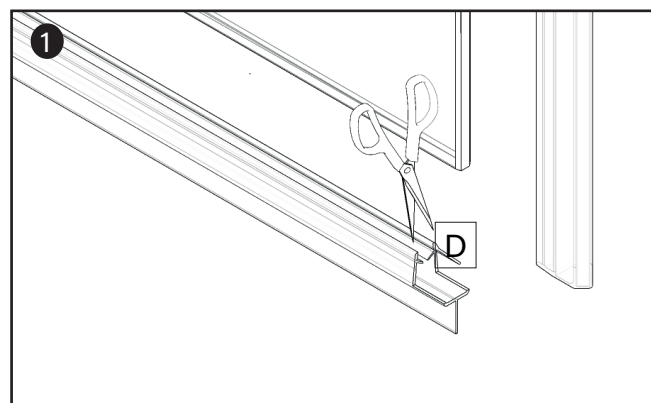

9. SCHRITT

1. Prüfen Sie die Passgenauigkeit der Büchertür, bohren Sie dann Löcher und befestigen Sie die 6x16-Schrauben zur Verriegelung mit dem Eckprofil.
2. Bohren Sie Löcher und befestigen Sie die 6x16 Schrauben von der Innenseite des Eckprofils, Türschließseite, um es am Magnetprofil zu befestigen und decken Sie die Schrauben mit den entsprechenden Dübeln ab.
3. Prüfen Sie die Dichtigkeit, bohren Sie von innen Löcher, um die 2 festen Wände mit 8x16 Schrauben an den Wandprofilen zu befestigen und decken Sie sie mit der Aluminiumabdeckung ab, um die Befestigungsschrauben zu verbergen und sie vor Wasser zu schützen.

Hinweis: Es müssen insgesamt acht Löcher gebohrt werden, zwei pro Profil, eines oben und eines unten.

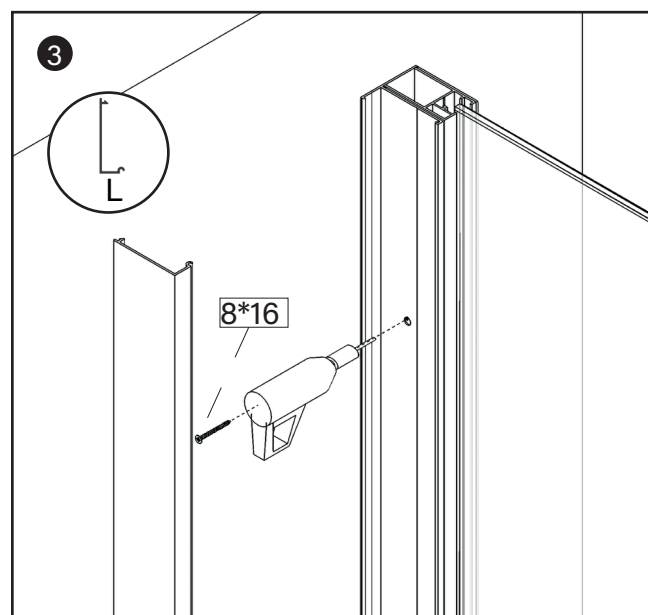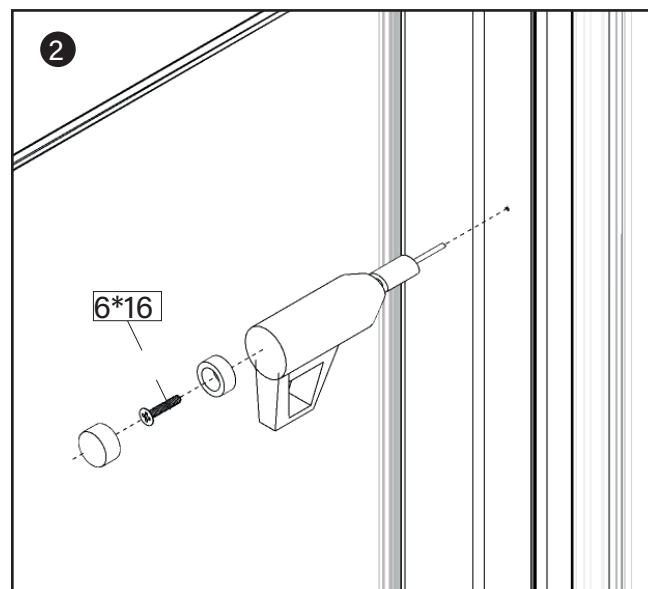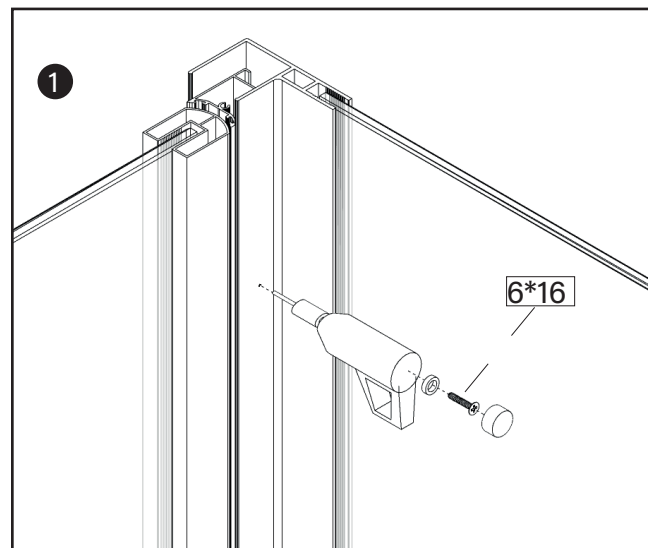


10. SCHRITT

1. Bringen Sie die ausziehbare Tropfdichtung zwischen den beiden Scheiben an.
2. Die untere Dichtungsleiste silikonisieren und positionieren.
3. Siliconisieren und positionieren Sie die linke und rechte Befestigungslasche.

Hinweis: Das Dichtungsprofil kann mit 6*16 Schrauben montiert werden, wenn es bündig mit dem Boden ist.




WICHTIG

Die korrekte Positionierung der unteren Haltestange und der linken und rechten Befestigungslaschen ist in Abbildung 4 dargestellt.

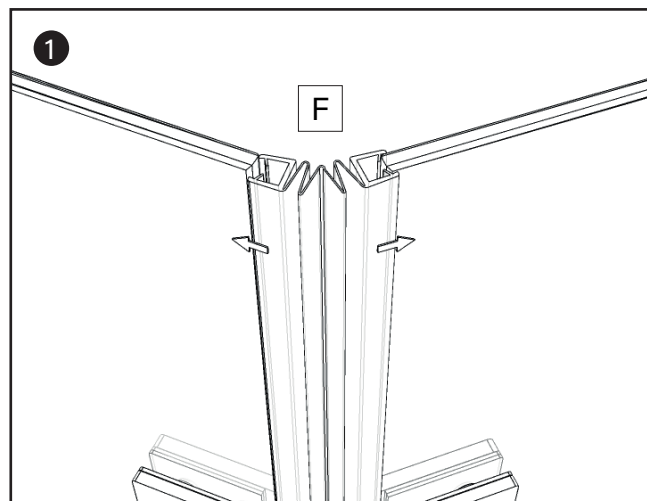

11. SCHRITT

1. Positionieren Sie die Halterung der schrägen Haltestange an der Wand und markieren Sie die Löcher in der Wand mit einem Bleistift.
2. Bohren Sie mit dem Bohrer die Löcher in die Wand, setzen Sie den Dübel ein und drehen Sie die Schrauben ein, um die Halterung zu befestigen.
3. Positionieren Sie die Schweißleiste.
4. Wiederholen Sie den Vorgang mit der zweiten Haltestange.

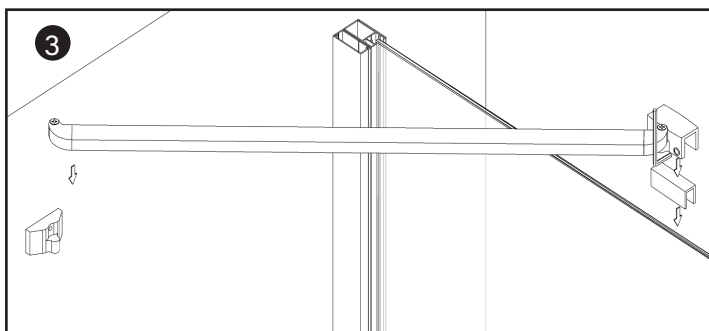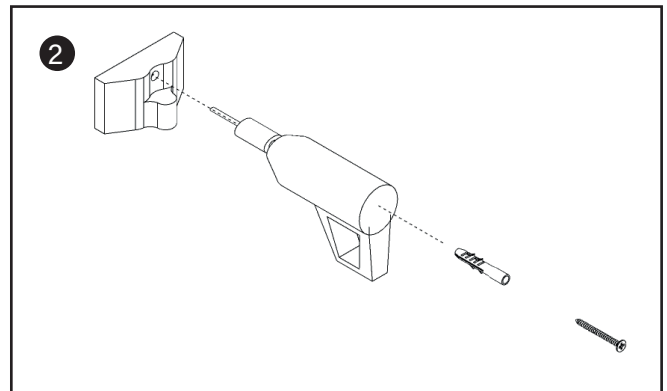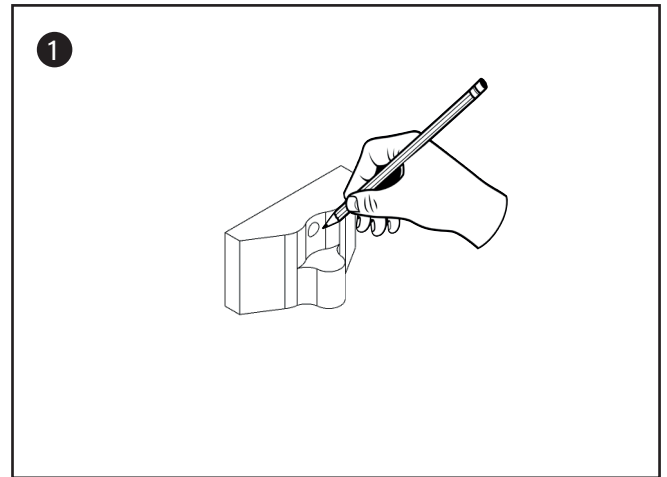

12. SCHRITT

1. Montieren Sie den Griff (Loch auf der Innenseite).
2. Bringen Sie die Abdeckkappen an der Oberseite der Aluminiumprofile an.
3. Silikonisieren Sie die Außenseite der Duschkabine um den gesamten Umfang herum, wie in der Abbildung gezeigt, und warten Sie 24 Stunden.

