


Caracas 3.0

DESCRIPCIÓN

Cabina de ducha con dos paredes fijas reversibles y puerta abatible, de cristal templado de 6 mm con tratamiento antical fácil de limpiar, marcada con etiquetas especiales. Altura 190 cm, cristal transparente y bisagras de latón cromado. Brazos de sujeción incluidos.




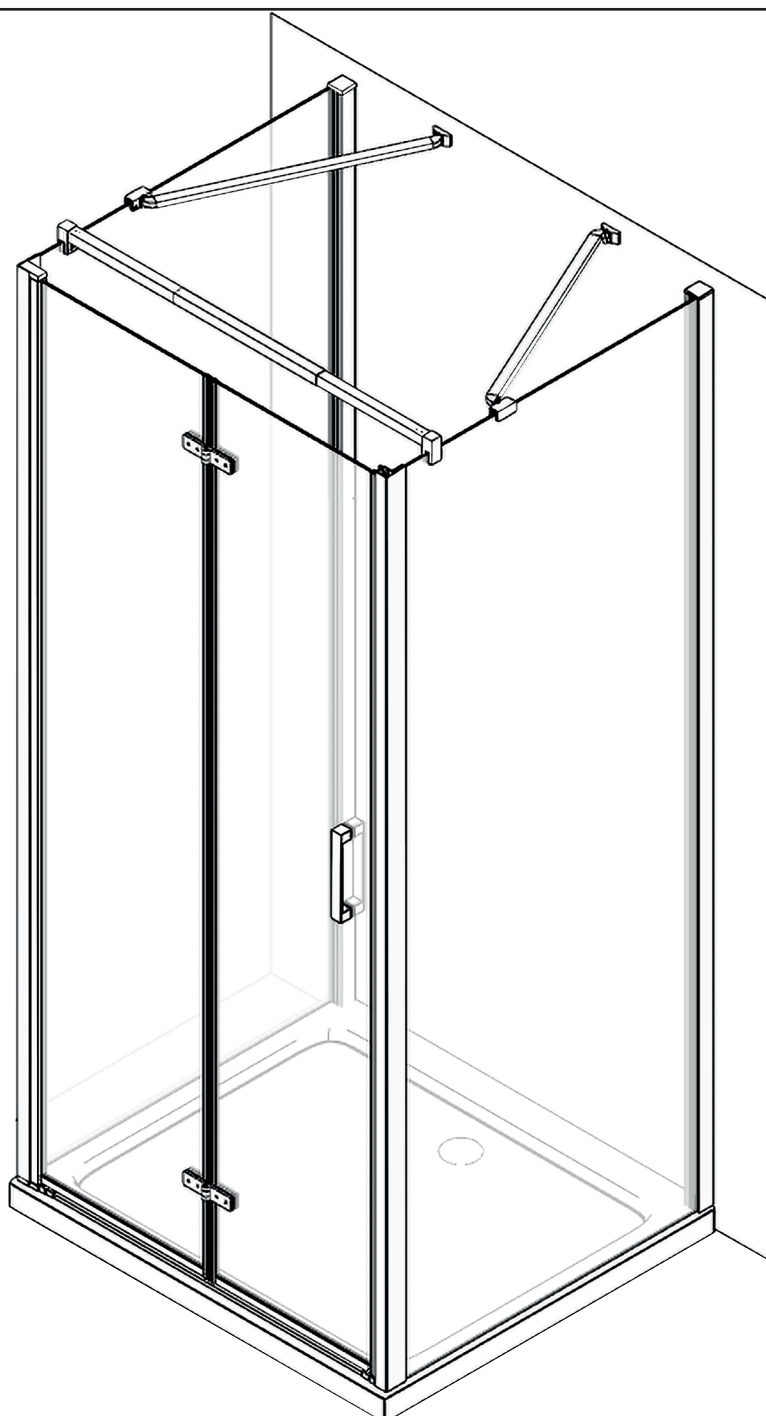


CUADRO DE MEDIDAS


MODELO	MEDIDAS A
60	588 - 608
65	638 - 655
70	688 - 708
75	738 - 758
80	788 - 808
85	838 - 858
90	888 - 908
95	938 - 958
100	988 - 1008

PARED FIJA	MEDIDAS B
65	625 - 650
67.5	650 - 675
70	675 - 700
75	725 - 750
77.5	750 - 775
80	775 - 800
85	850 - 875
90	875 - 900
100	975 - 1000


REVERSIBLE

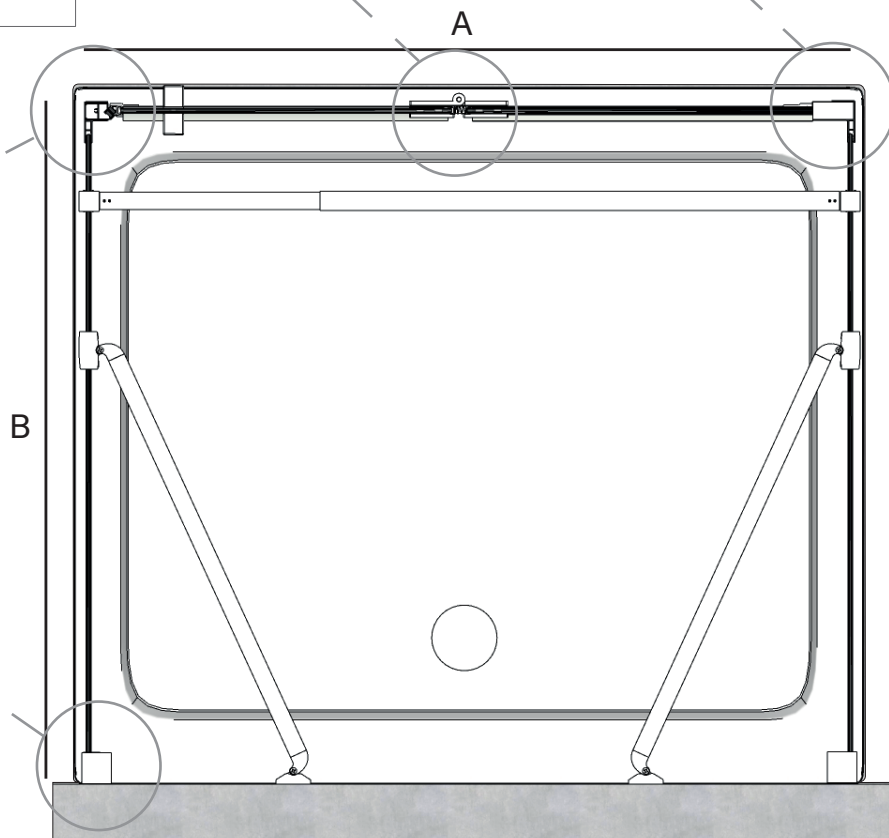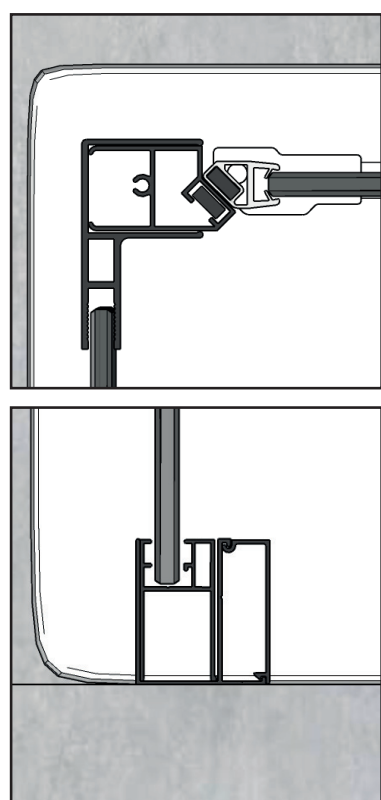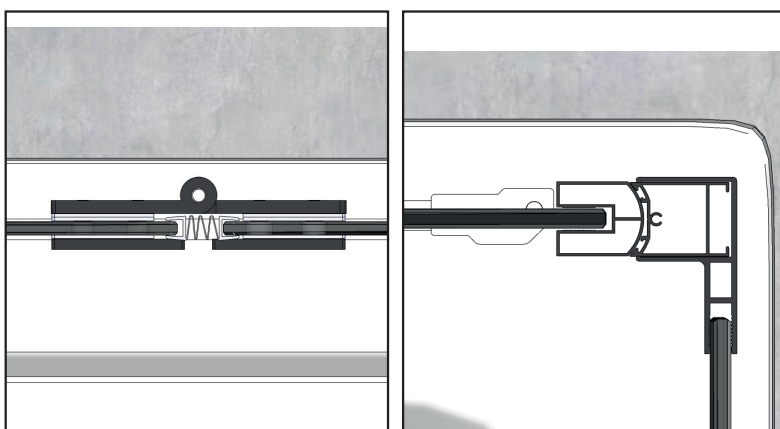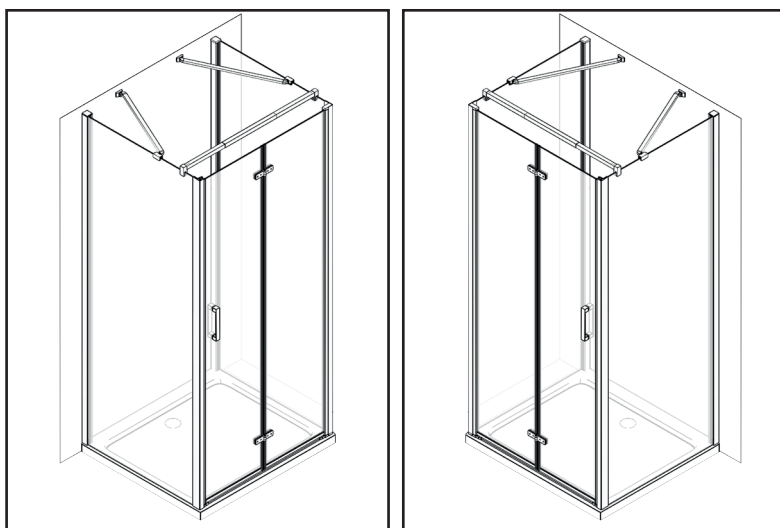

HERRAMIENTAS NECESARIAS

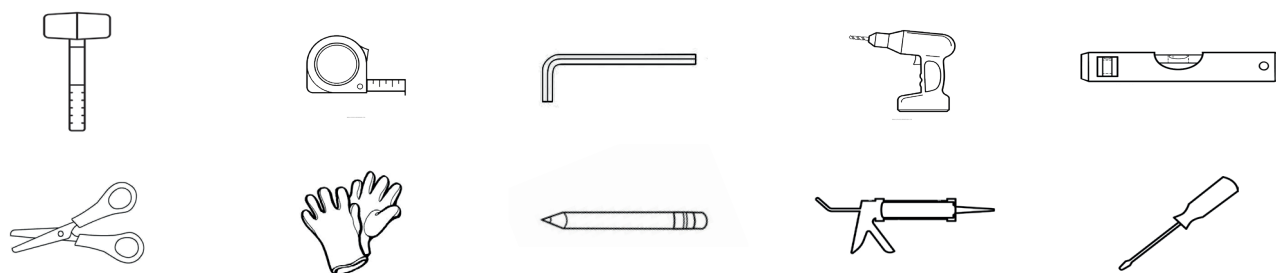





CONTENIDO DEL PAQUETE (el producto se envía en 3 paquetes)

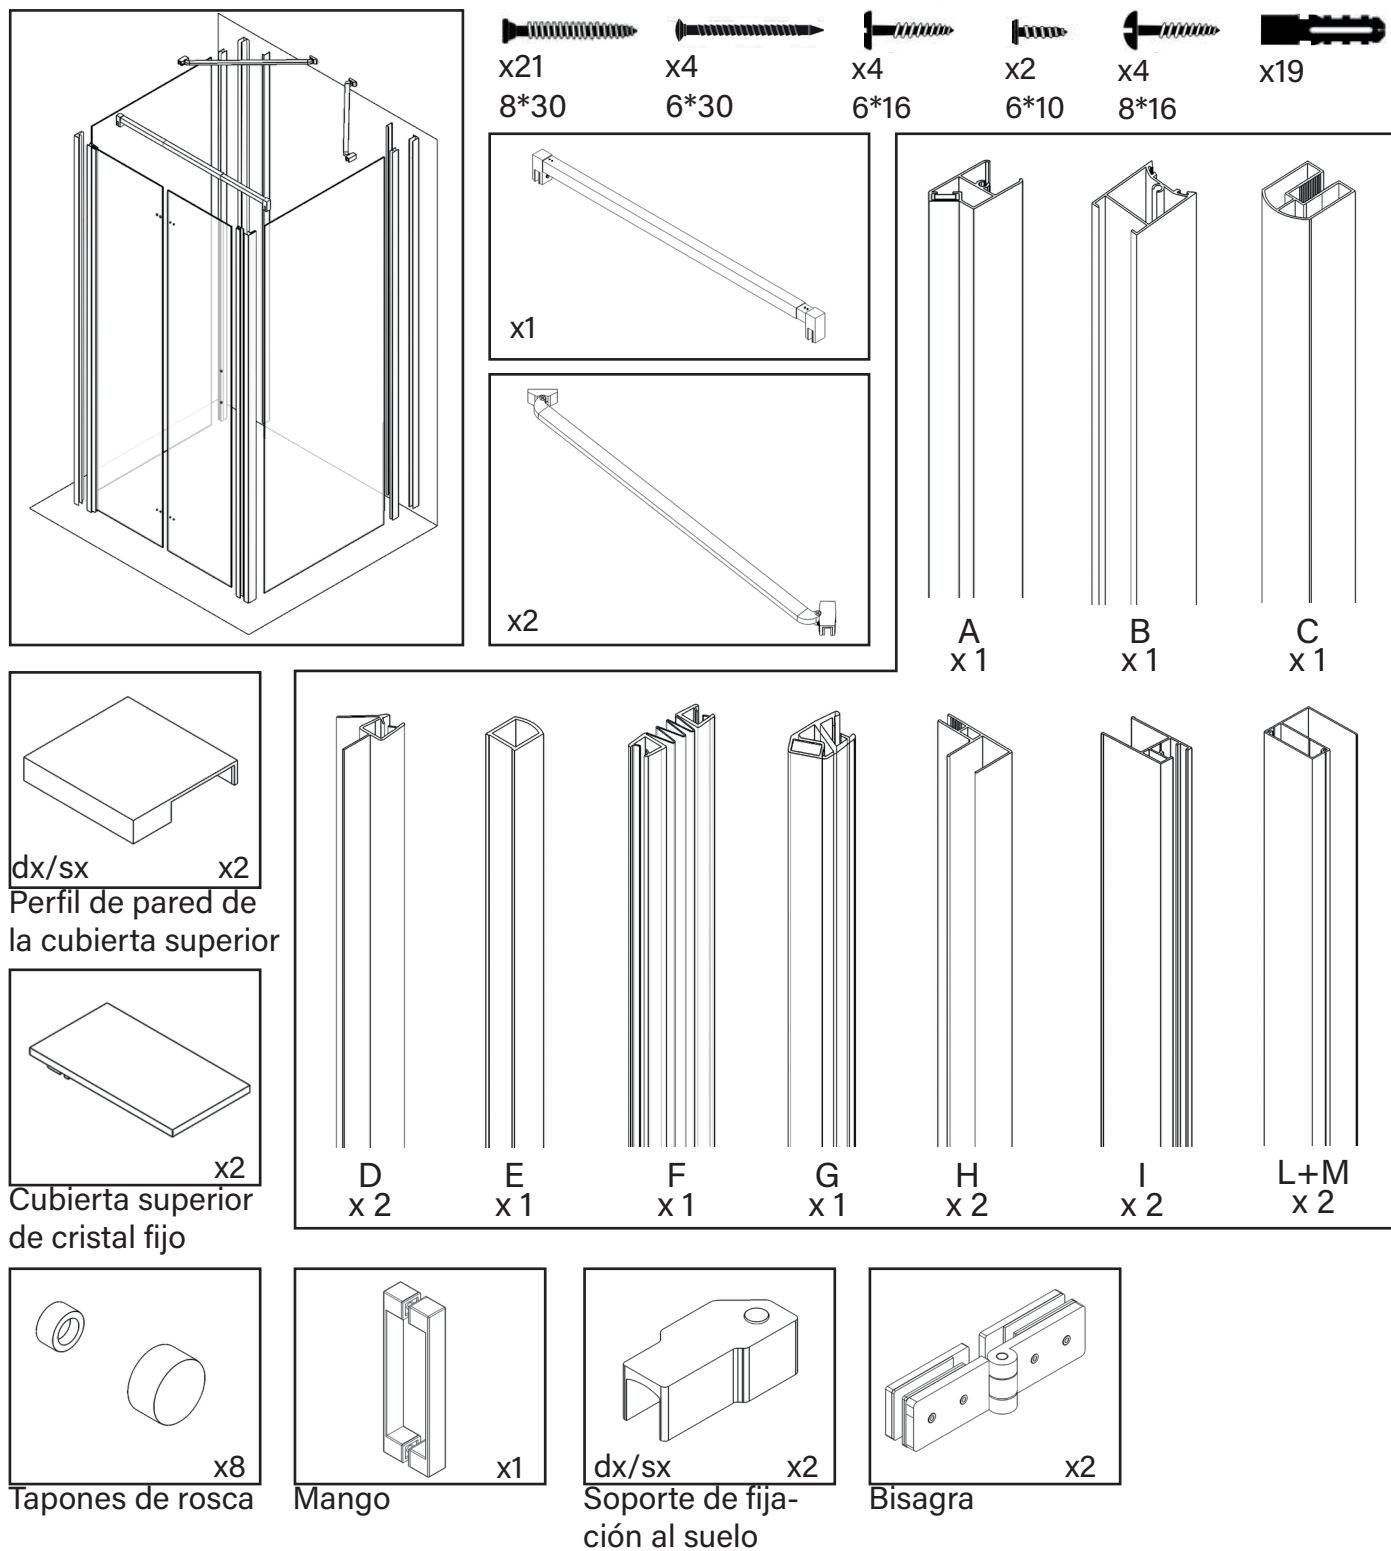

MONTAJE




1° PASAJE

1. Compruebe que el plato de ducha esté nivelado.
2. Coloque los perfiles en la pared y utilice el nivel de plomada.
3. Traza los agujeros en la pared con un lápiz.
4. Taladra los agujeros en la pared.
5. Inserta el enchufe de pared y atornilla los tornillos para fijar los perfiles.

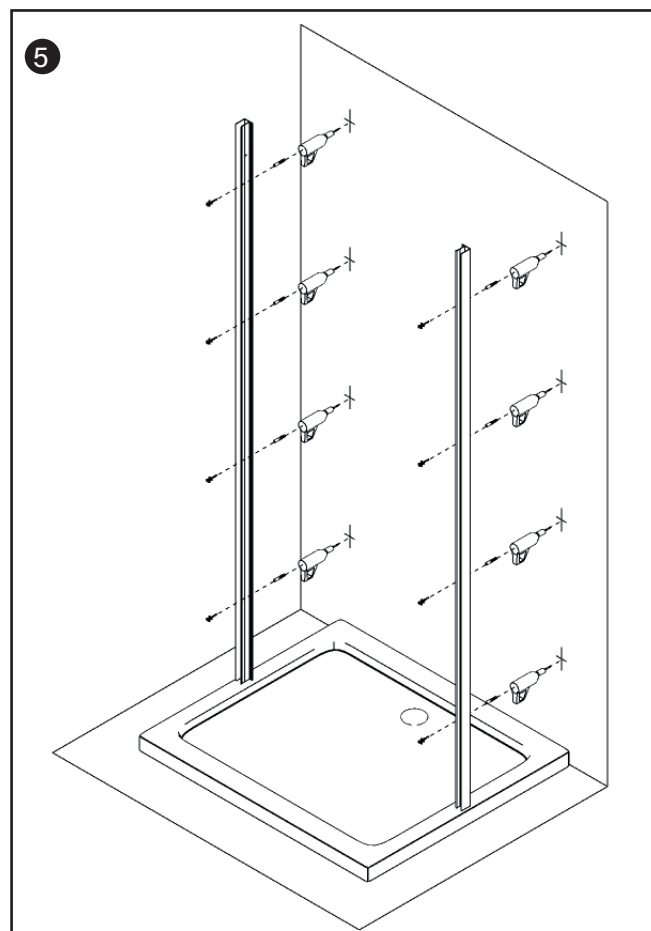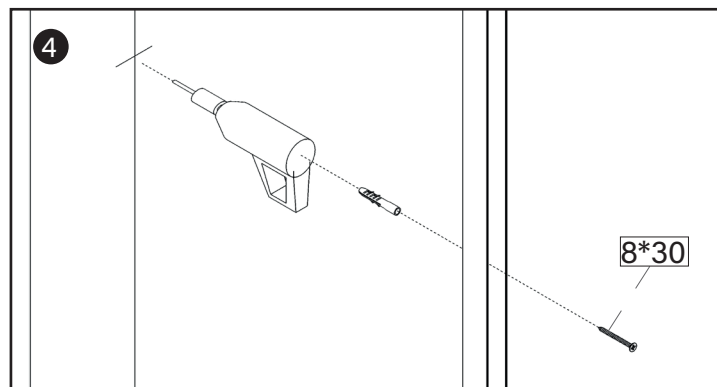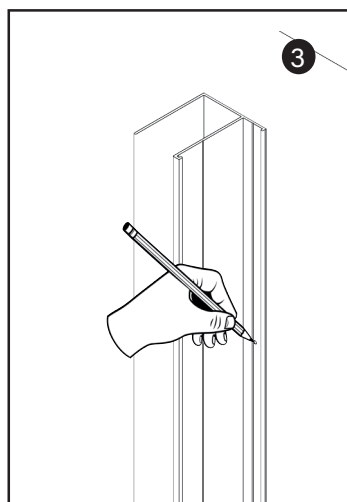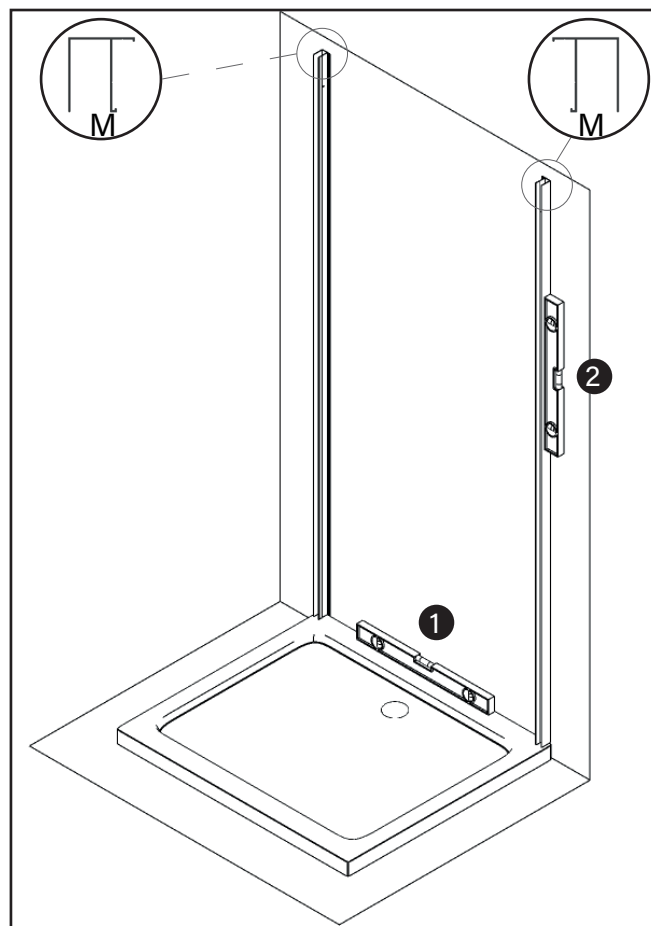

2º PASAJE


1. Aplique silicona en la ranura del perfil angular.
2. Introduzca el cristal fijo en el interior del perfil angular.
3. Inserte el perfil magnético dentro del perfil angular.
4. Repita los pasos 1 y 2 para la otra pared fija.

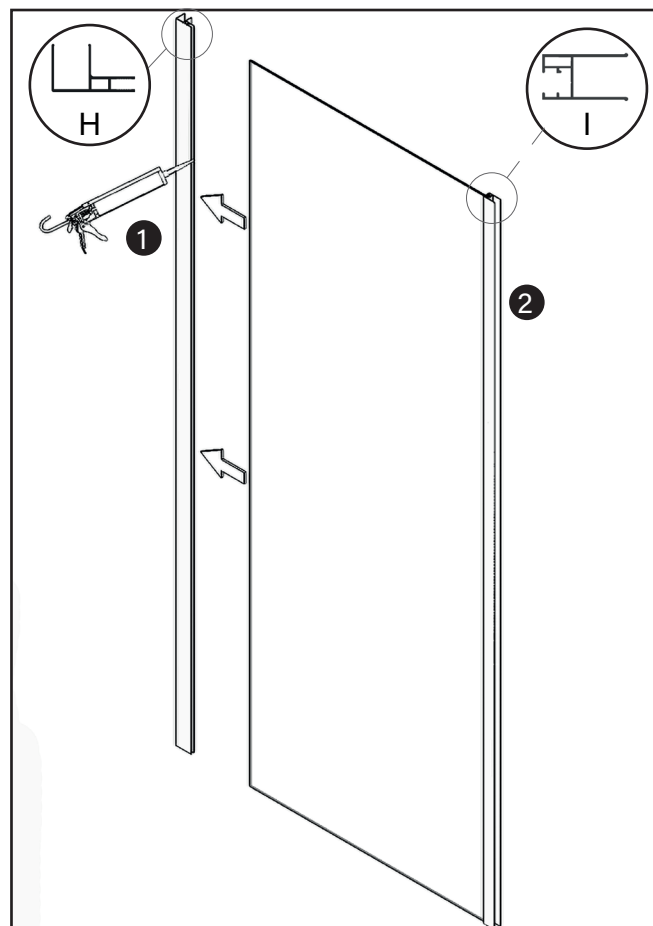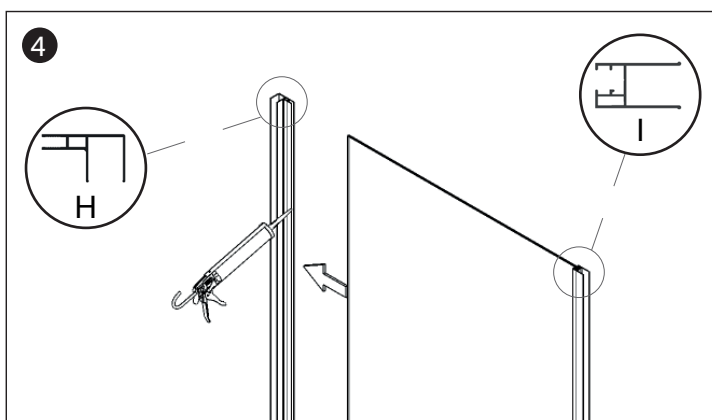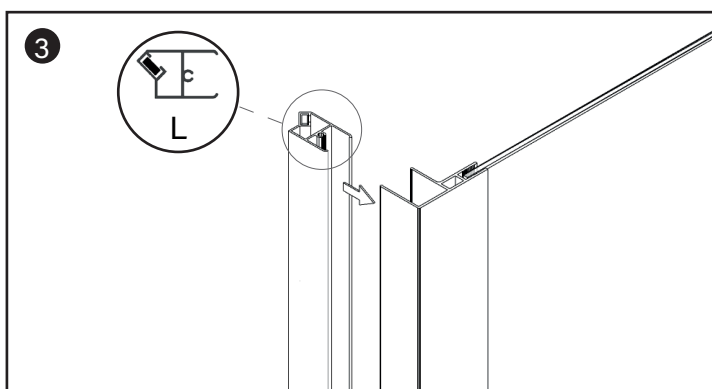

3º PASAJE



1. Instale las paredes fijas en los perfiles de pared previamente fijados.

Nota: debajo de la losa fija no va nada, hay que colocarla y siliconarla desde el exterior.

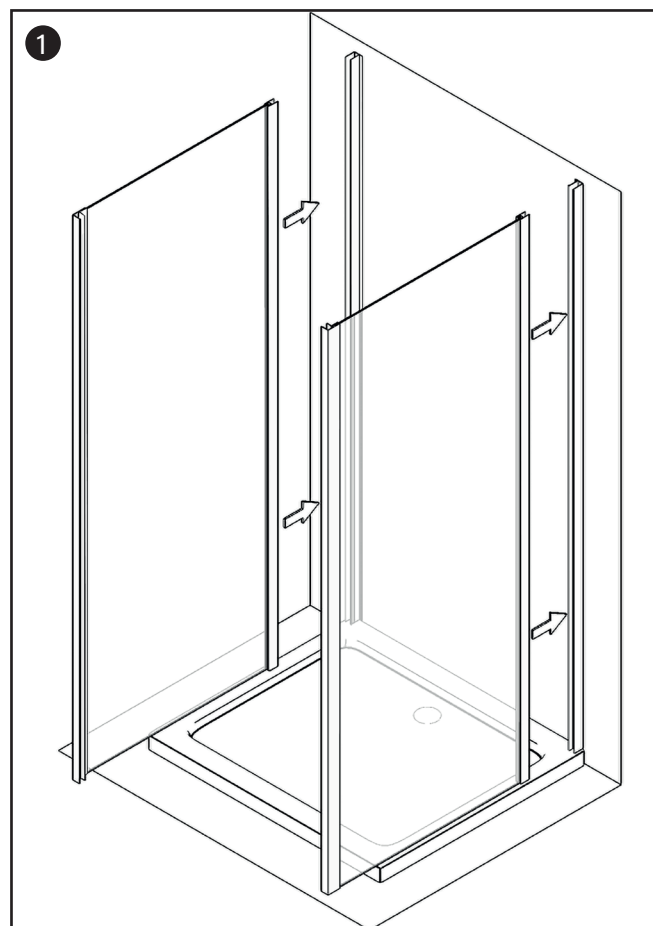


4° PASAJE

1. Ajuste la barra de sellado horizontal, colóquela sobre el cristal con las juntas adecuadas y fíjela con la llave hexagonal suministrada.
2. Fije la barra de sellado a los cristales.

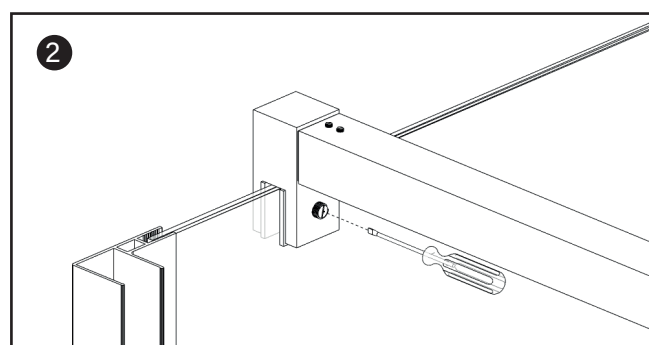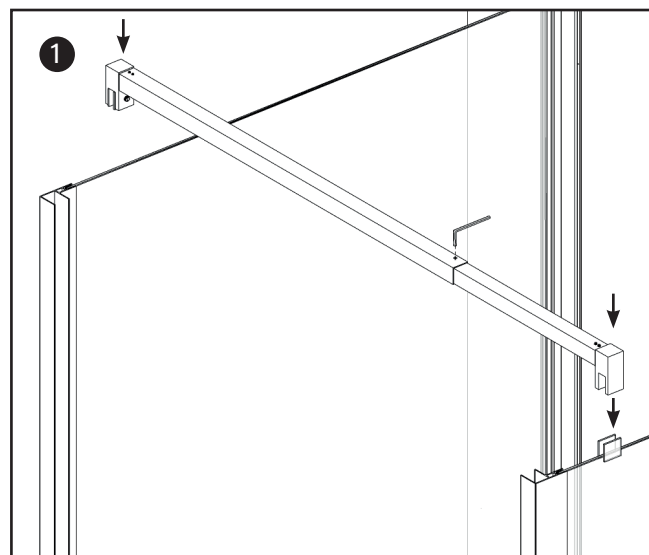



5° PASAJE

1. Coloque el cristal de 6 mm en el lado de la puerta dentro del perfil angular.

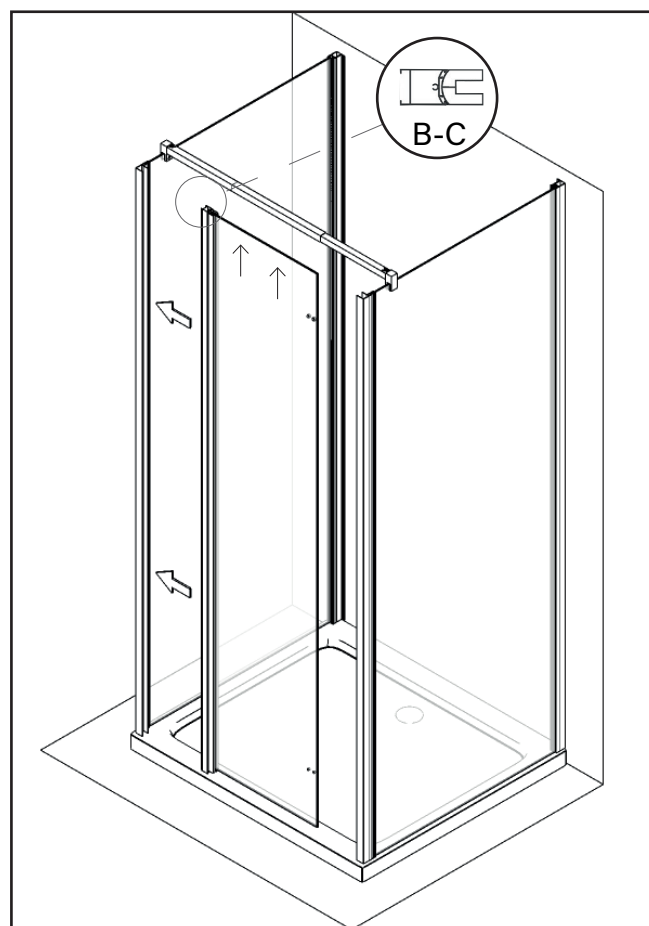



6° PASAJE

1. Coloque las bisagras sobre el cristal de 6 mm en el lado de la puerta y fíjelas al cristal como se muestra.
2. Introduzca la junta antigoteo bajo el cristal.

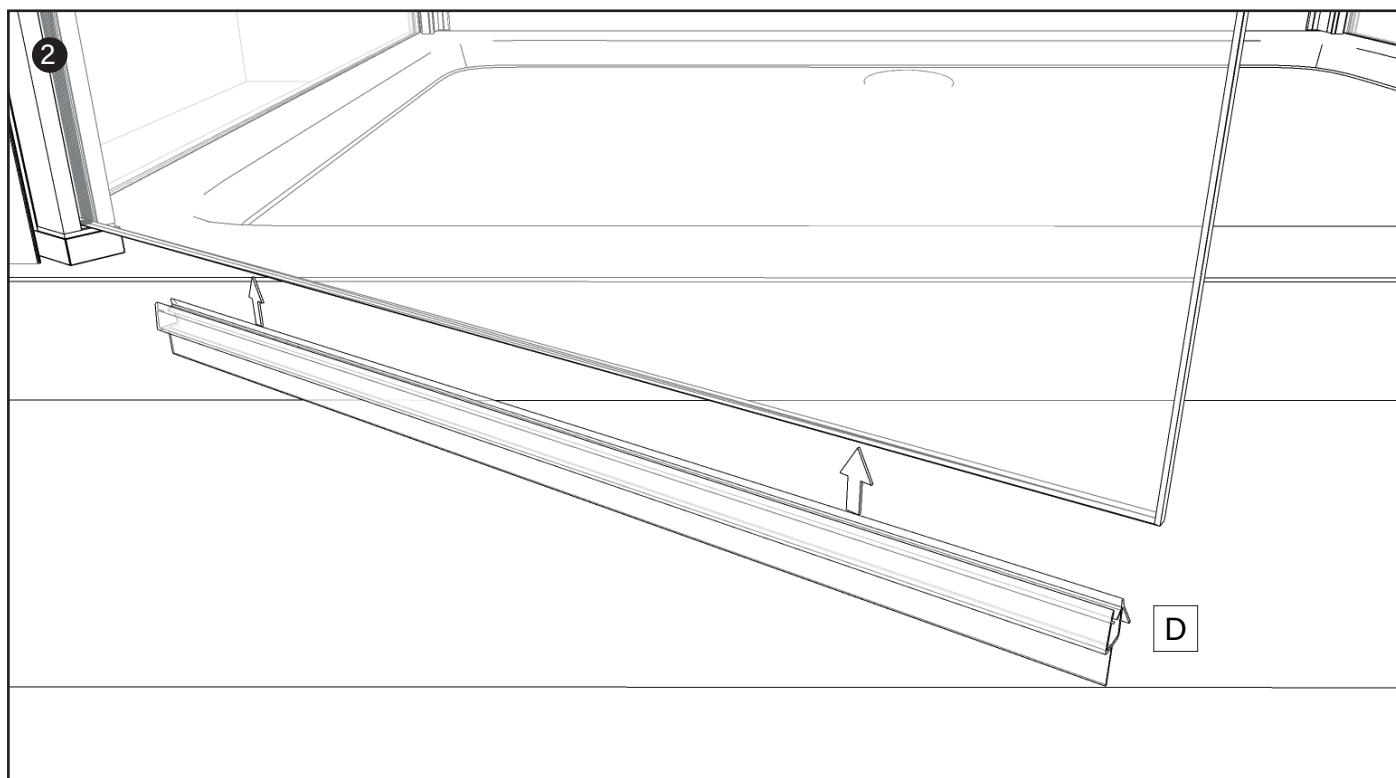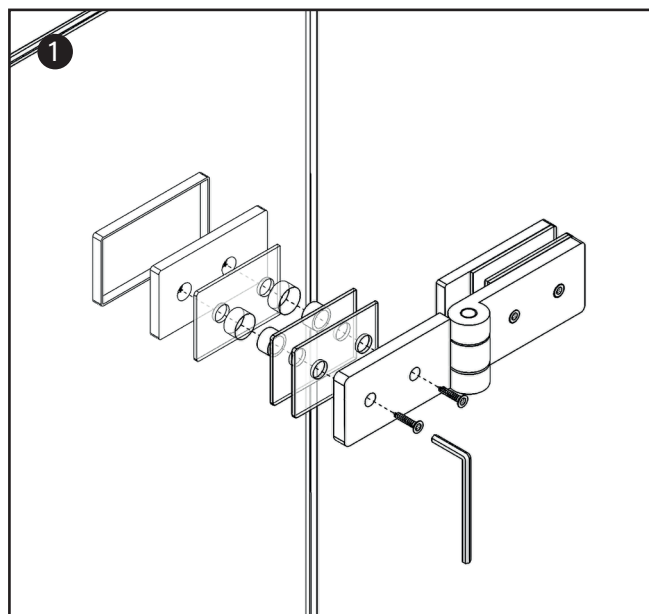



7° PASAJE

1. Coloque el cristal de 6 mm en el lado de cierre de la puerta.
2. Complete la fijación de las bisagras al cristal tal como se muestra.

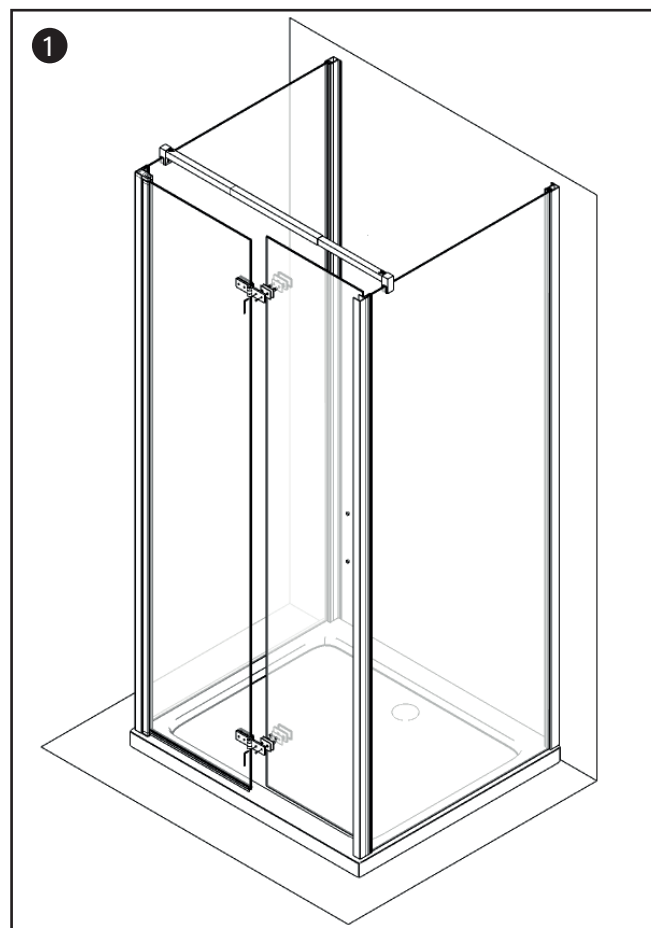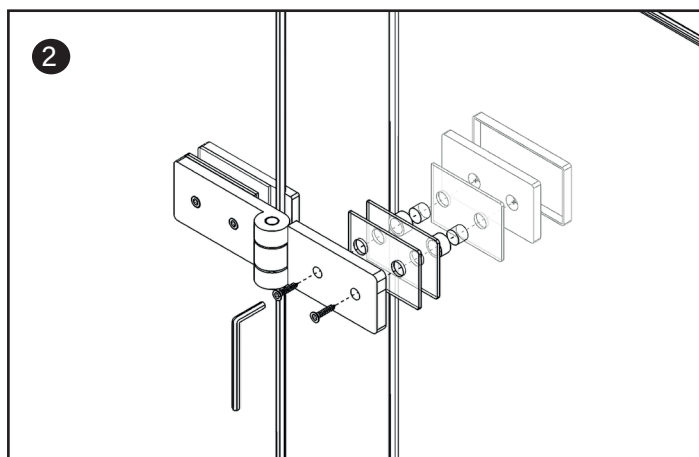

8° PASAJE




1. Coloque la junta de goteo dándole forma, como se muestra en la figura, para permitir que la puerta cierre correctamente y para sellar contra el agua.
2. Instale la junta de cierre magnético en el cristal.

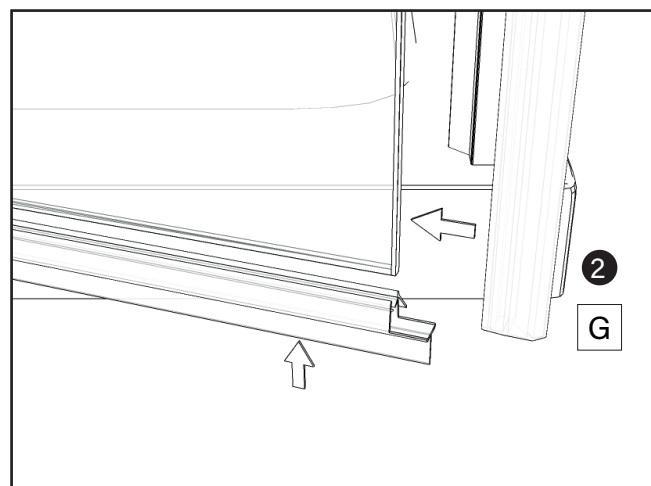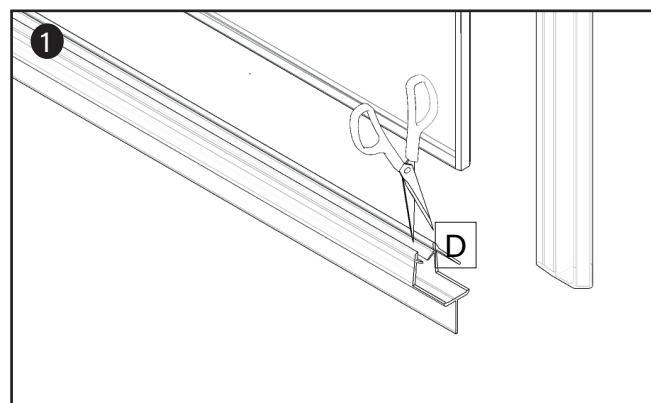

9° PASAJE

1. Compruebe la plomada de la puerta libro, luego taladre los agujeros y fije los tornillos 6x16 para el bloqueo con el perfil angular.
2. Taladre agujeros y fije los tornillos de 6x16 desde el interior del perfil angular, lado de cierre de la puerta, para fijarlo al perfil magnético y cubra los tornillos con los tacos adecuados.
3. Comprobar el aplomado, taladrar los agujeros desde el interior para fijar las 2 paredes fijas a los perfiles murales con tornillos 8x16 y cubrir con la tapa de aluminio para ocultar los tornillos de fijación y protegerlos del agua.

Nota: Hay que taladrar un total de ocho agujeros, dos por perfil, uno en la parte superior y otro en la inferior.

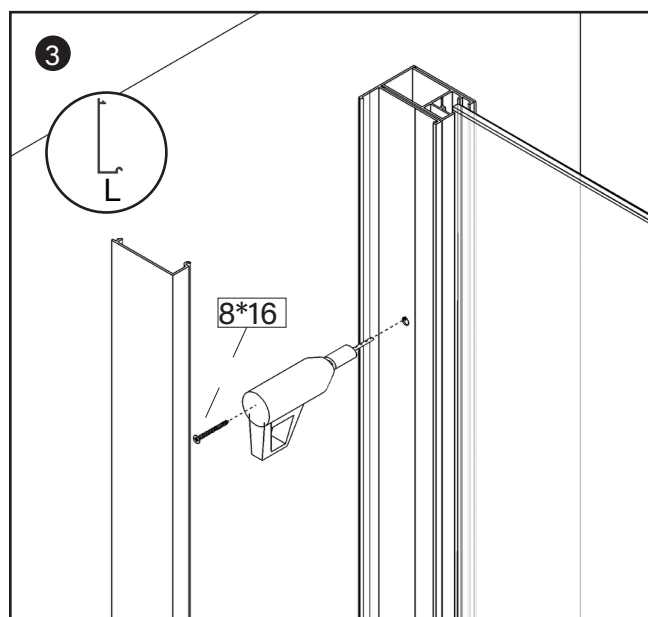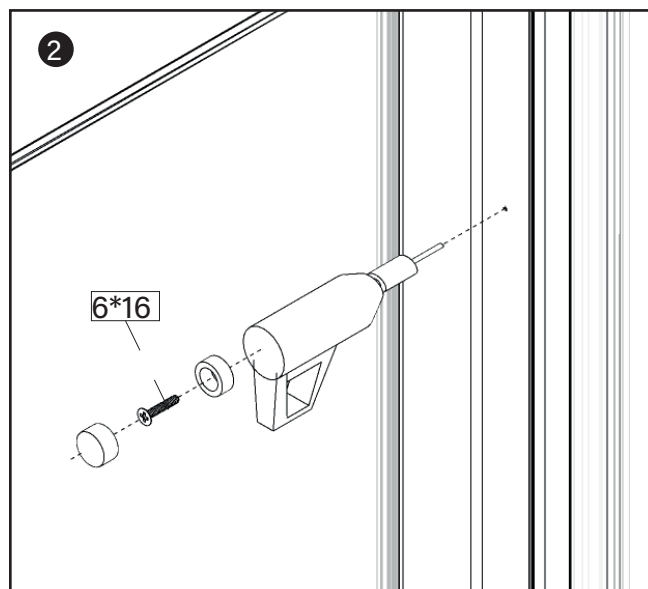
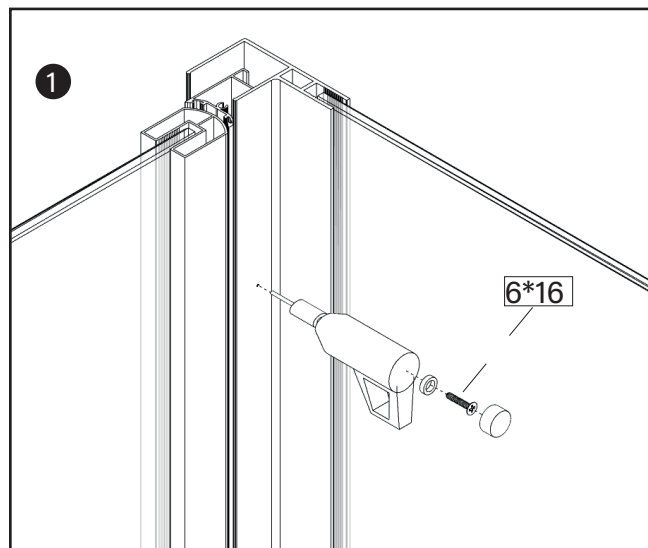


10° PASAJE

1. Aplique la junta de goteo extensible entre los dos cristales.
2. Siliconar y colocar la barra de sellado inferior.
3. Siliconar y colocar los soportes de fijación izquierdo y derecho.




Nota: El perfil de estanqueidad puede instalarse con tornillos de 6*16 si está enrasado con el suelo.

ATENCIÓN La posición correcta de la barra de sujeción inferior y de los soportes de fijación izquierdo y derecho es la que se muestra en la figura 4.

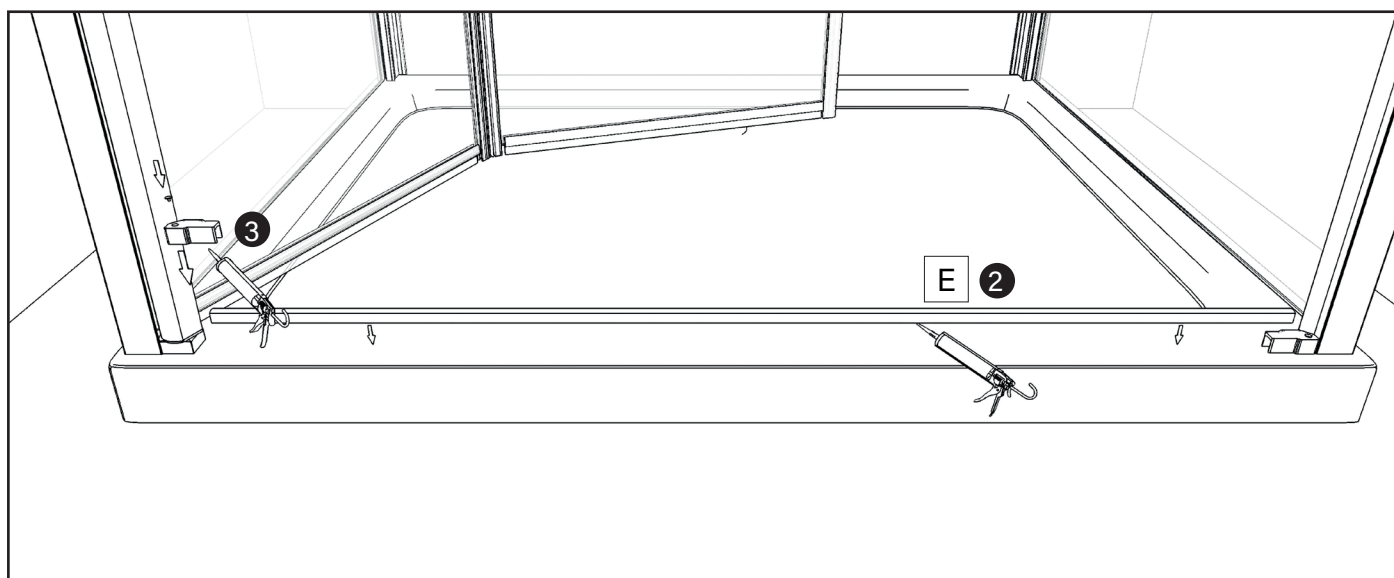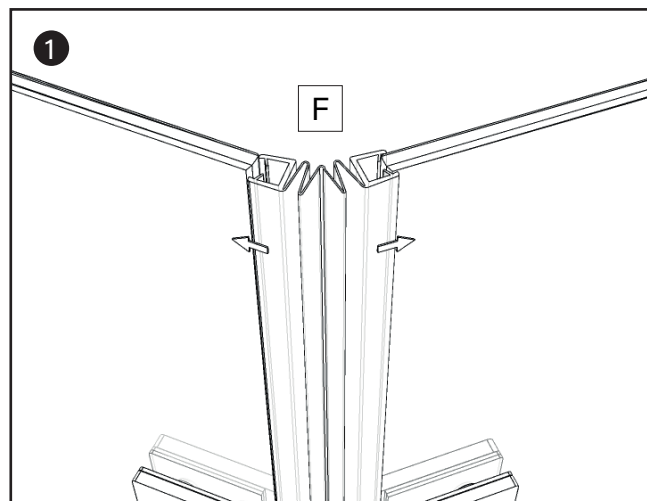

11° PASAJE

1. Coloque el soporte de la barra de sujeción inclinada en la pared y marque los orificios en la pared con un lápiz.
2. Taladre los agujeros en la pared con el taladro, inserte el taco y atornille los tornillos para fijar el soporte.
3. Coloque la barra de sellado.
4. Repita el procedimiento con la segunda barra de retención.

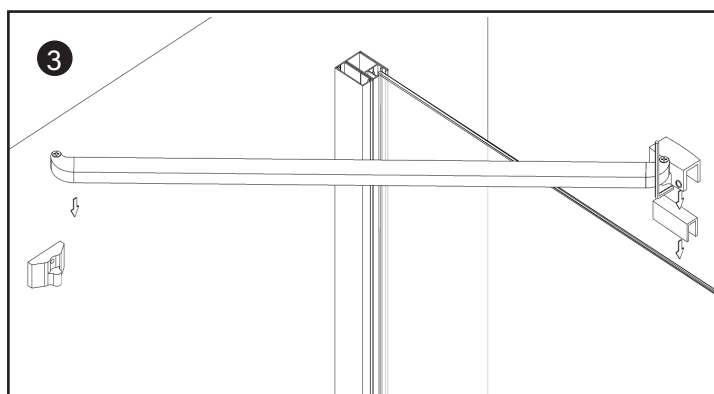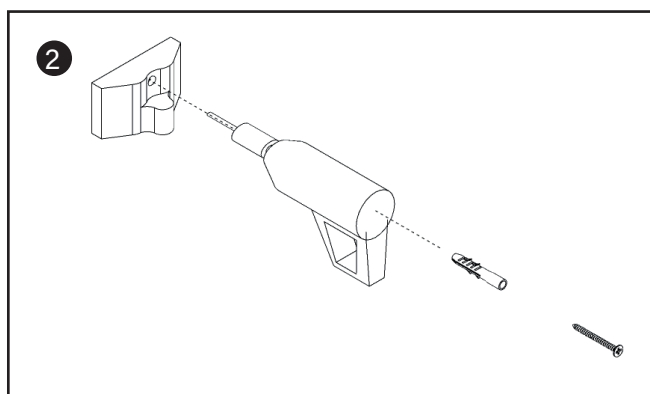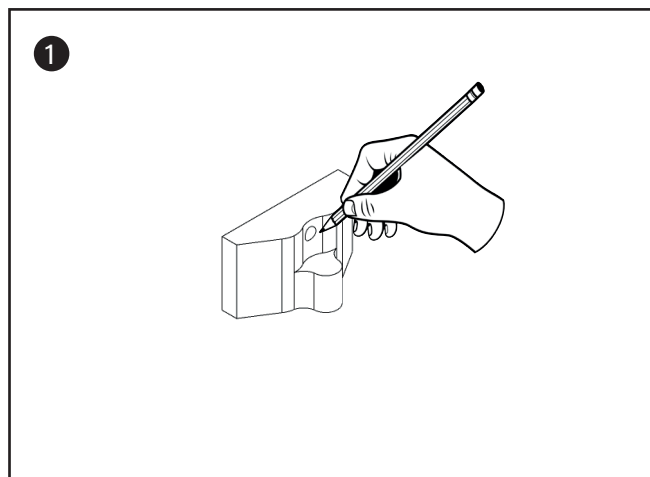

12° PASAJE

1. Instale el asa (orificio interior).
2. Instale las tapas en la parte superior de los perfiles de aluminio.
3. Siliconar el exterior de la mampara de ducha en todo el perímetro como se muestra en la imagen y esperar 24 horas.

