

Caracas 3.0

DESCRIPTION

Cabine de douche avec deux parois fixes réversibles et porte pliante, en verre trempé de 6 mm avec traitement anti-calcaire facile à nettoyer, marqué par des étiquettes spéciales. Hauteur 190 cm, verre transparent et charnières en laiton chromé. Bras de maintien inclus.






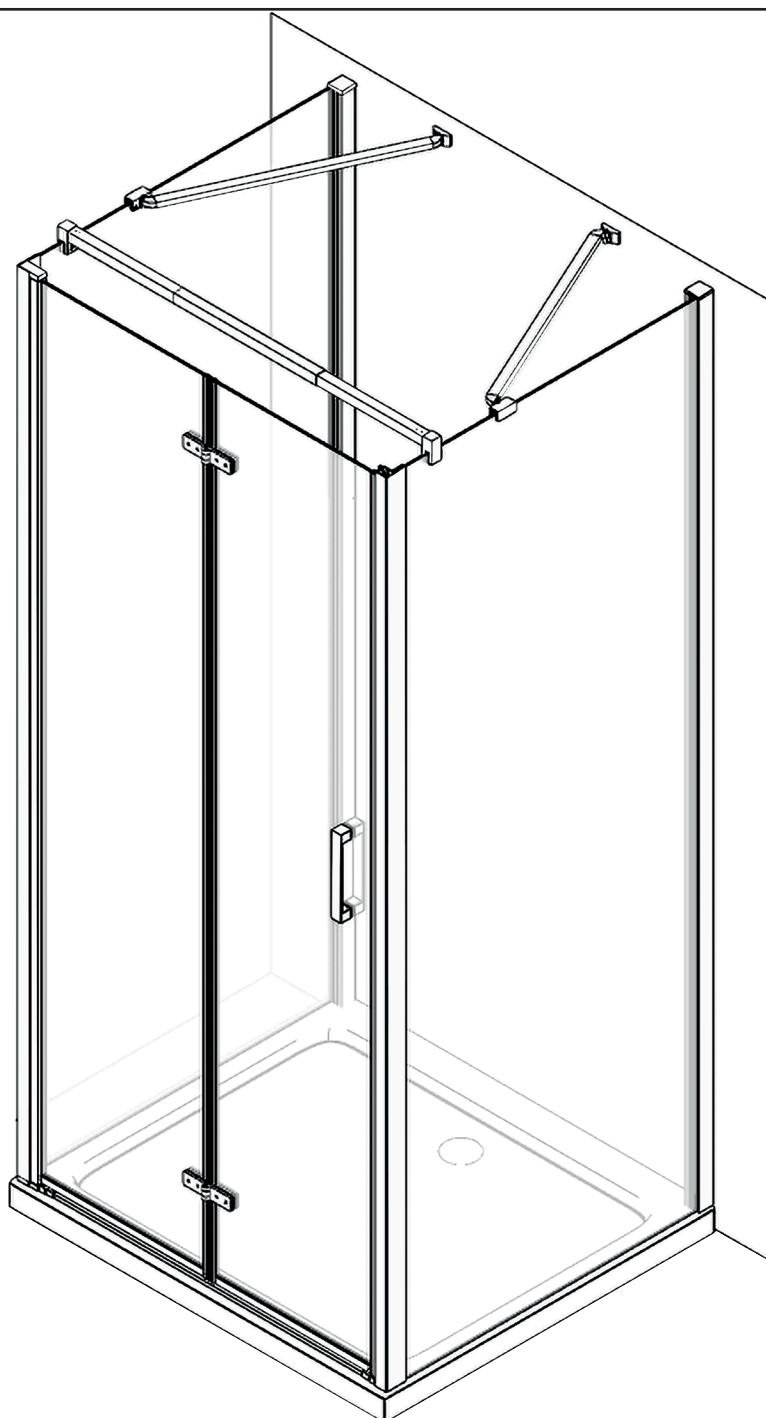


TABLEAU DES MESURES

MODÈLE	MESURES A
60	588 - 608
65	638 - 655
70	688 - 708
75	738 - 758
80	788 - 808
85	838 - 858
90	888 - 908
95	938 - 958
100	988 - 1008


MUR FIXE	MESURES B
65	625 - 650
67,5	650 - 675
70	675 - 700
75	725 - 750
77,5	750 - 775
80	775 - 800
85	850 - 875
90	875 - 900
100	975 - 1000

RÉVERSIBLE

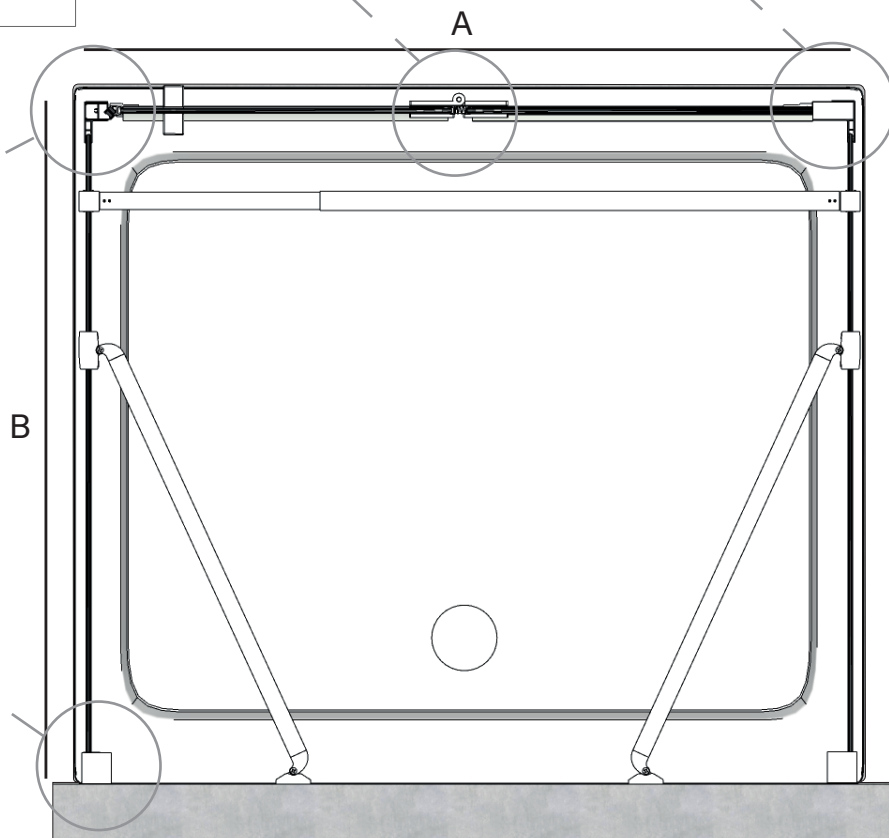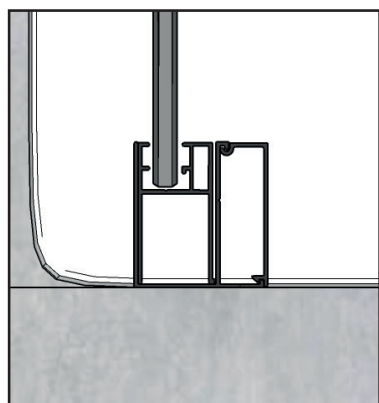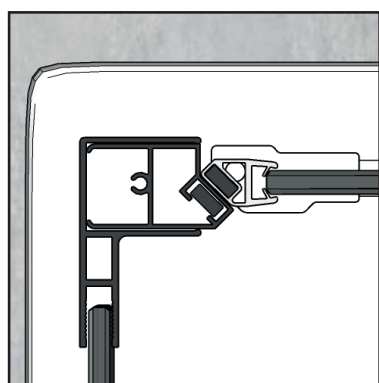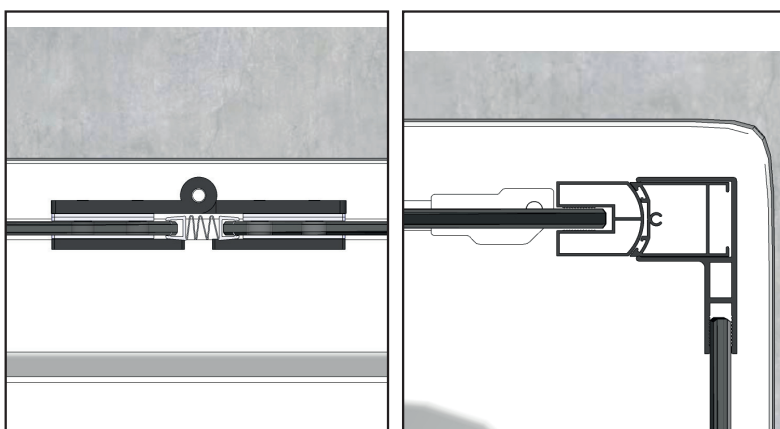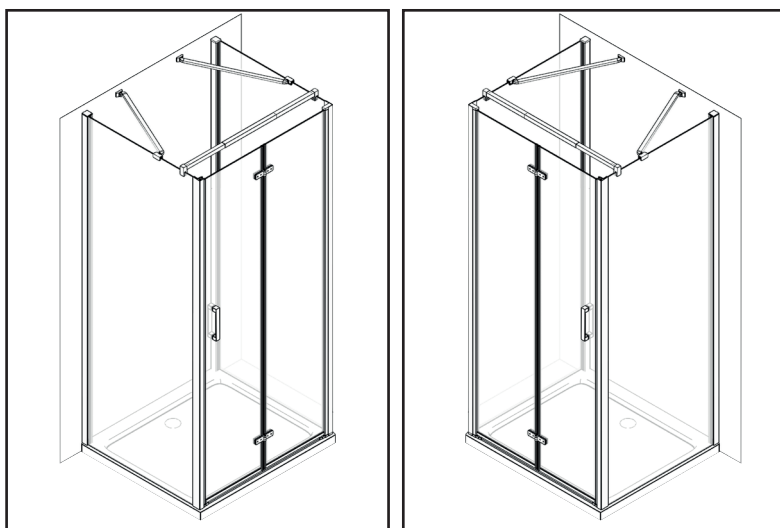


CARACAS 3.0

OUTILS NÉCESSAIRES

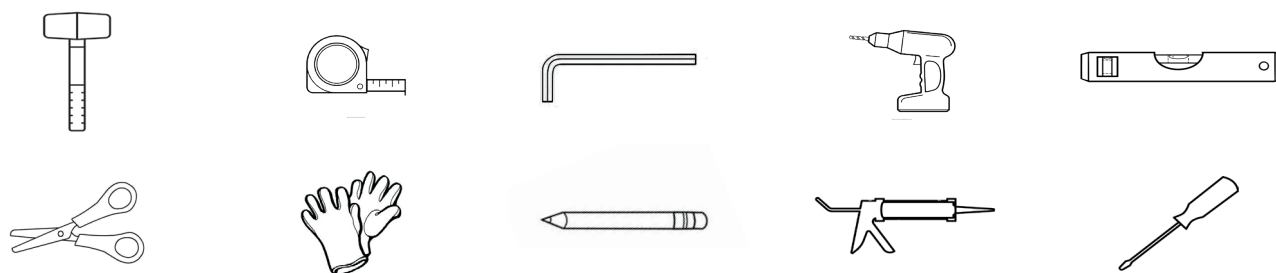





CONTENU DU PAQUET (produit expédié en 3 paquets)

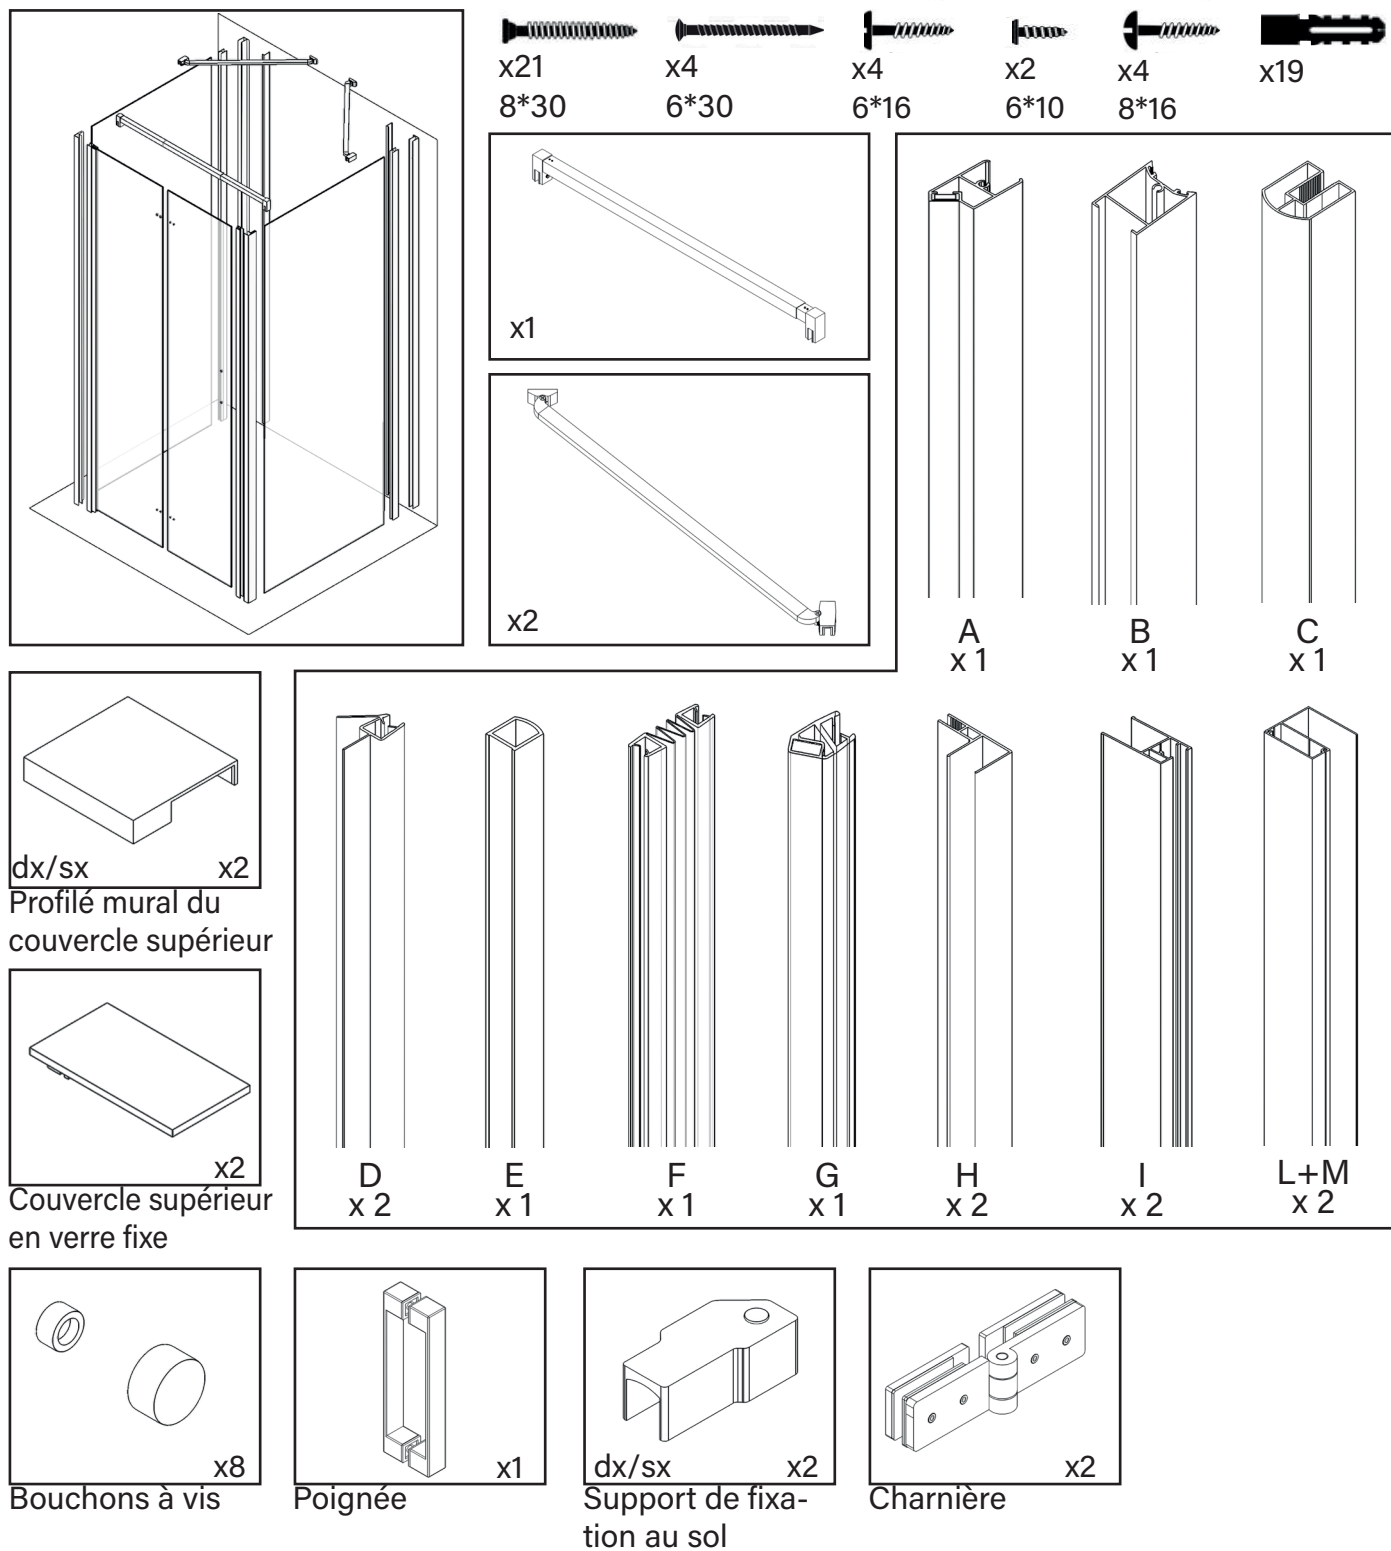

MONTAGE



1^o ÉTAPE

1. Vérifiez que le receveur de douche est de niveau.
2. Placez les profilés sur le mur et utilisez le niveau à plomb.
3. Tracez les trous dans le mur à l'aide d'un crayon.
4. Percez les trous dans le mur.
5. Insérez la prise murale et vissez les vis pour fixer les profilés.

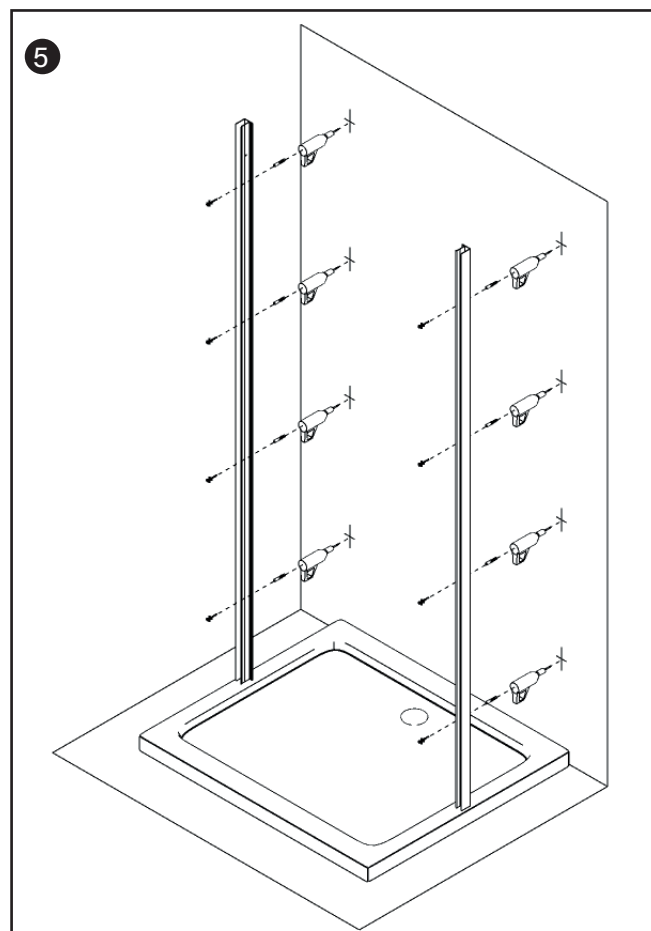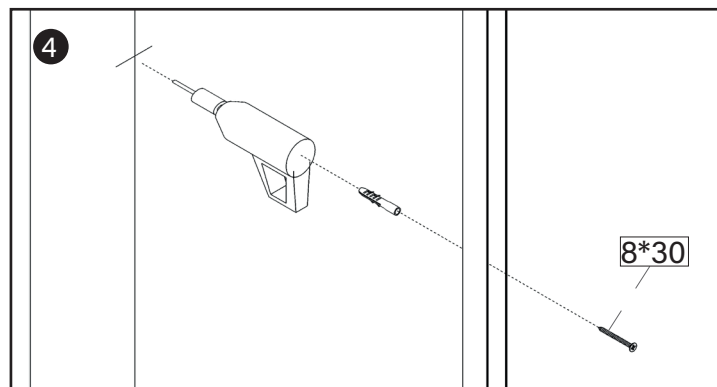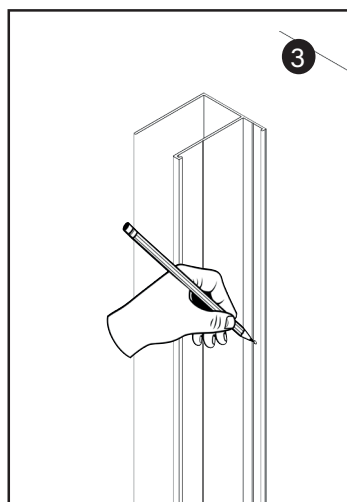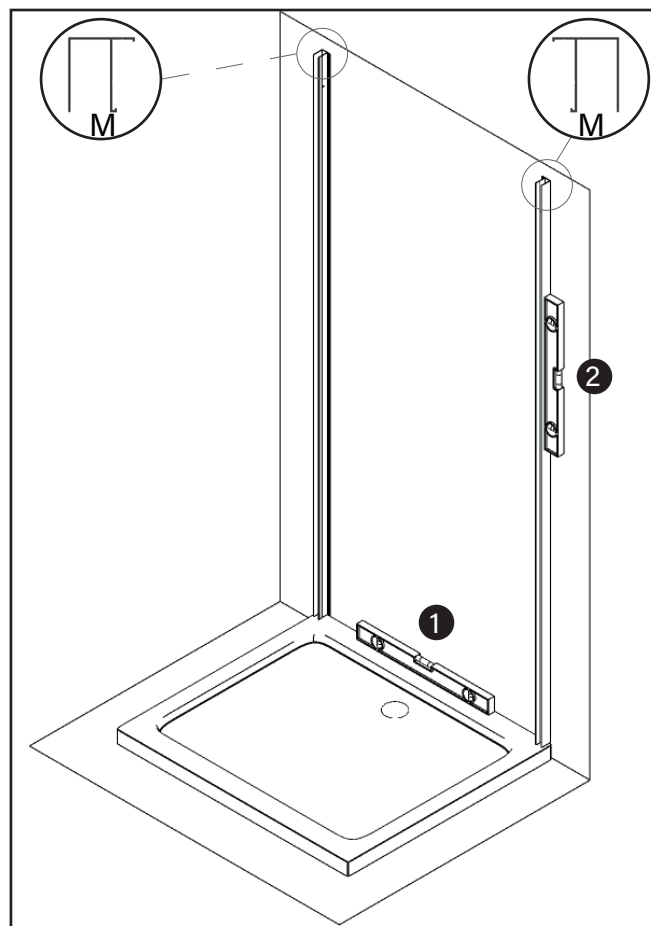

2° ÉTAPE



1. Appliquer du silicone dans la rainure du profilé d'angle.
2. Insérer le verre fixe dans le profilé d'angle.
3. Insérer le profilé magnétique dans le profilé d'angle.
4. Répétez les étapes 1 et 2 pour l'autre paroi fixe.

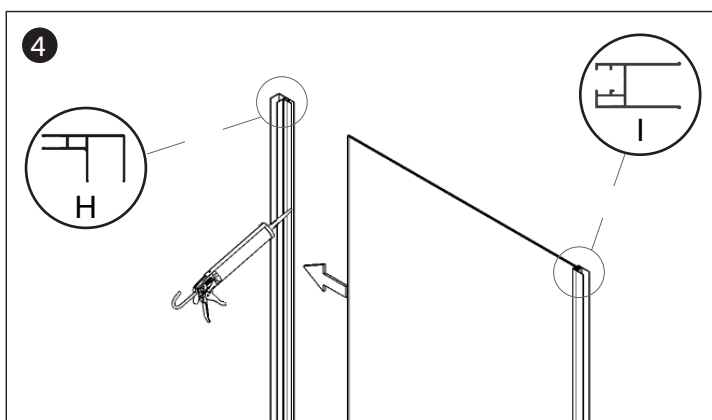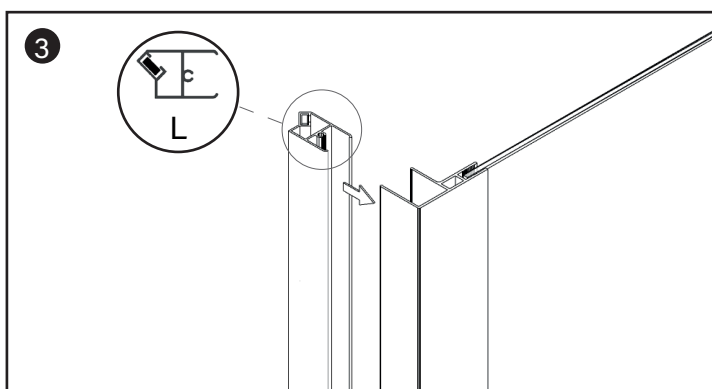

3° ÉTAPE



1. Installez les murs fixes sur les profils de mur précédemment fixés.

NOTE: Rien ne va sous la dalle fixe, elle doit être placée et siliconée de l'extérieur.

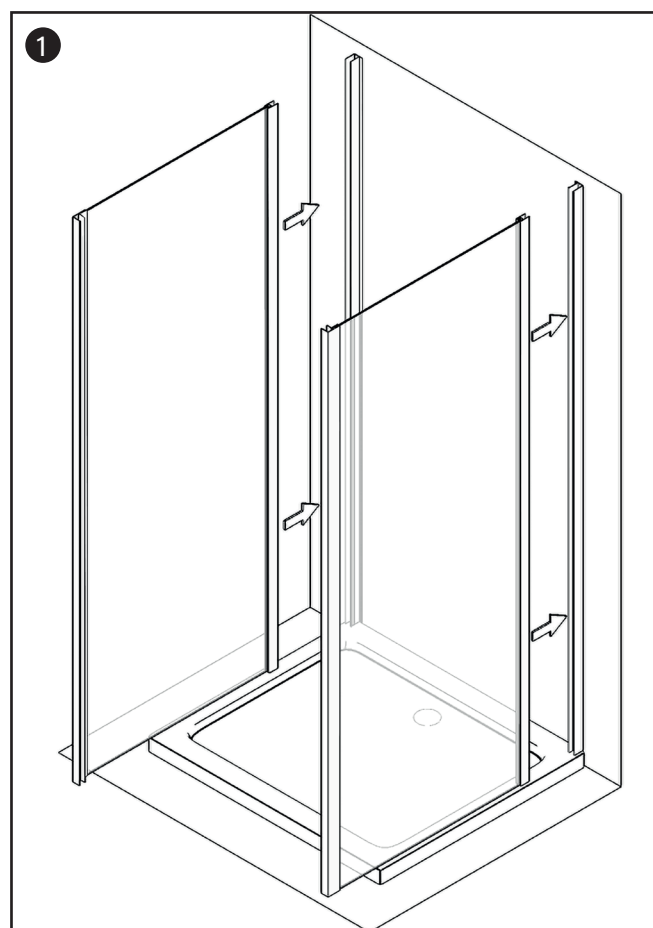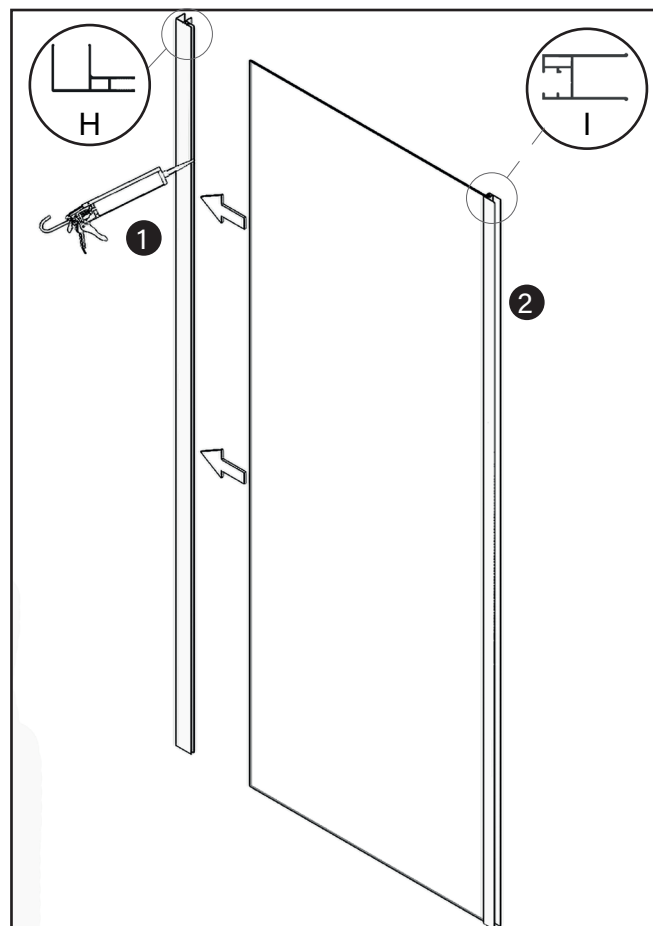


4° ÉTAPE

1. Ajuster la barre de soudure horizontale, la positionner sur le verre avec les joints appropriés et la fixer à l'aide de la clé hexagonale fournie.
2. Fixer la barre d'étanchéité aux vitres.

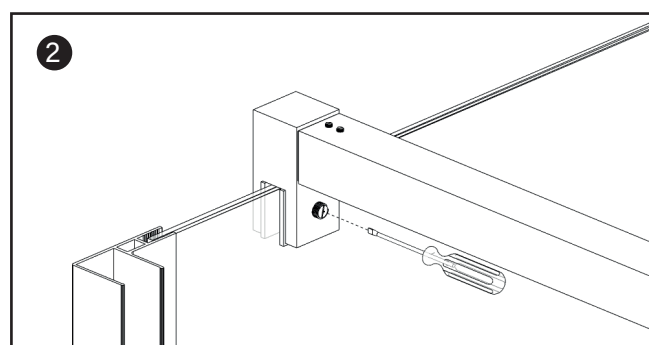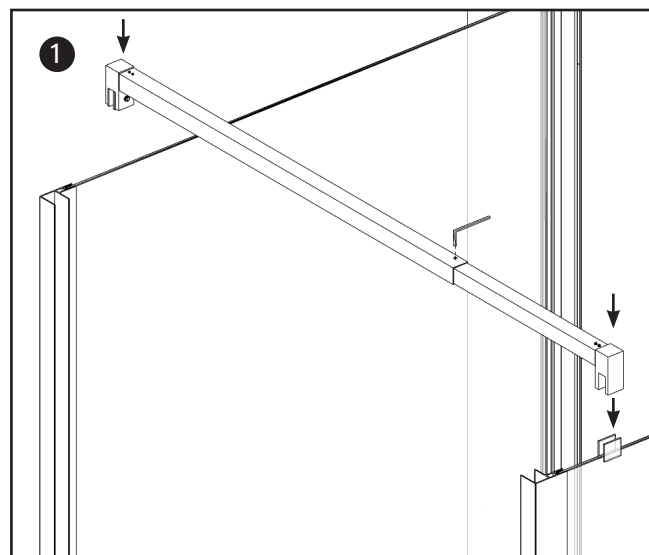



5° ÉTAPE

1. Placez le verre de 6 mm du côté de la porte à l'intérieur du profilé d'angle.

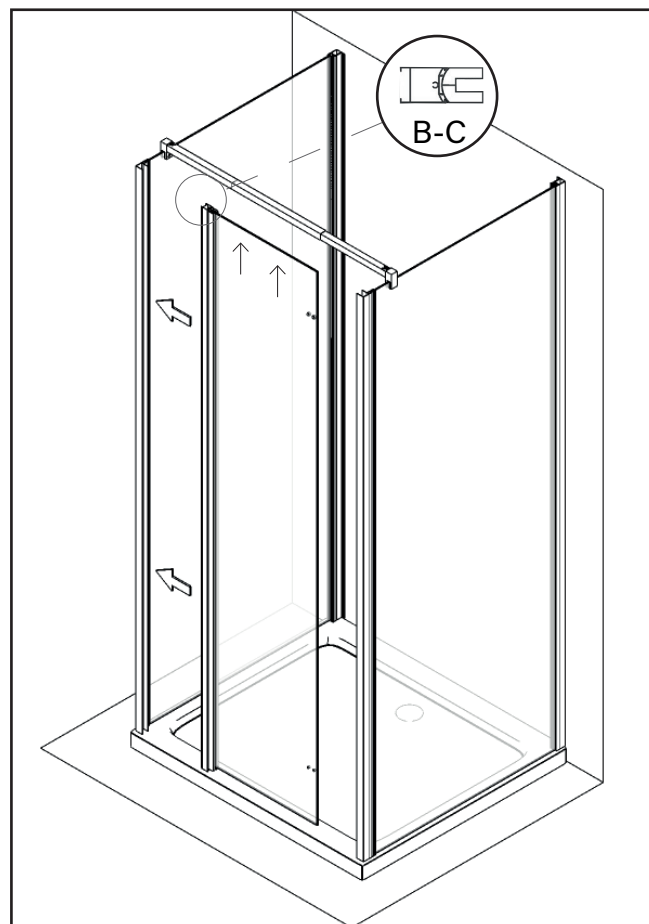



6° ÉTAPE

1. Placez les charnières sur le verre de 6 mm du côté de la porte et fixez-les au verre comme indiqué.
2. Insérer le joint d'étanchéité sous le verre.

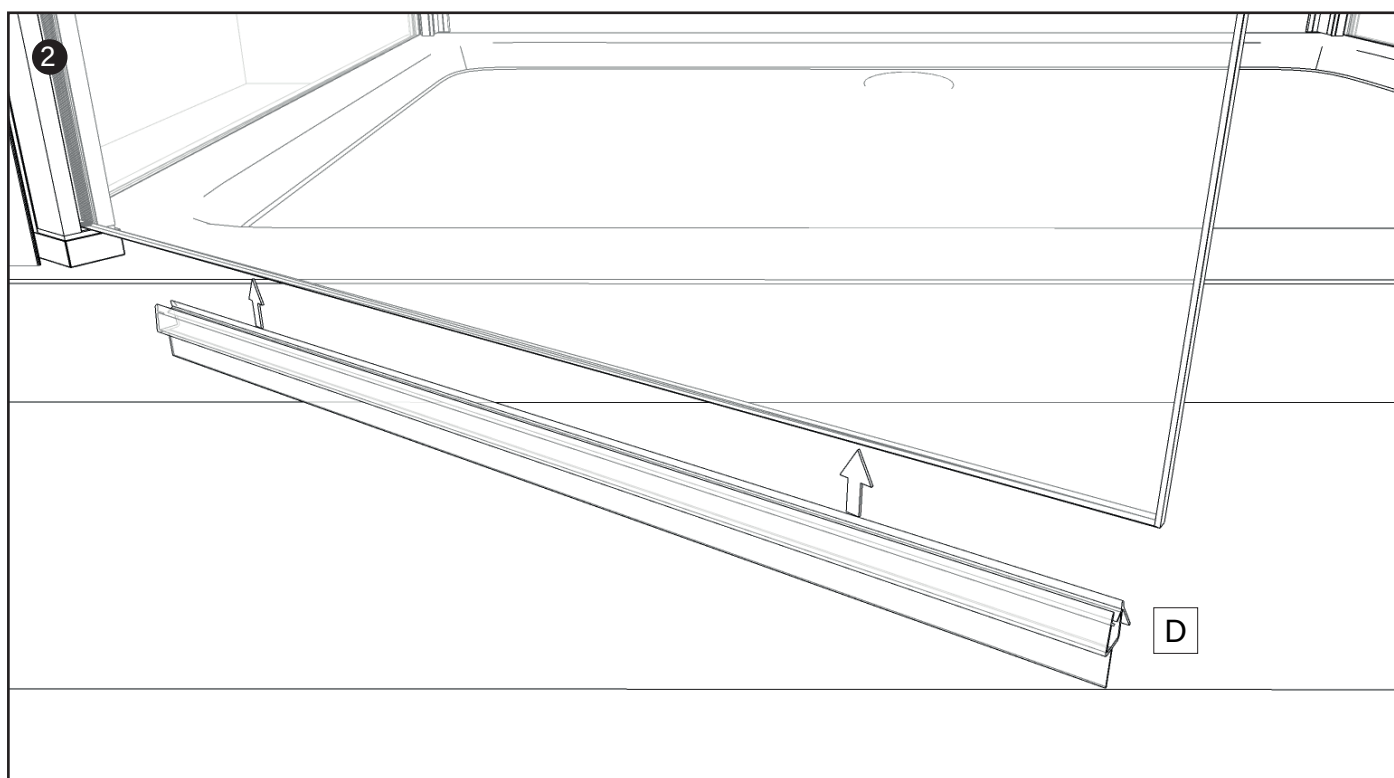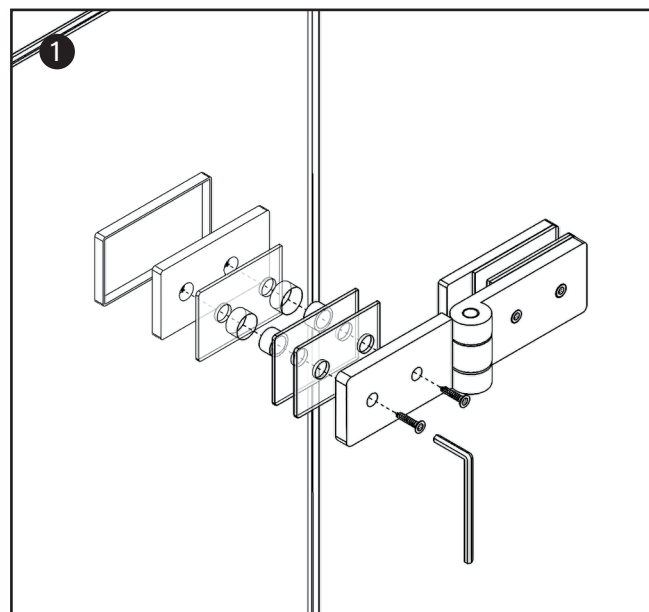



7° ÉTAPE

1. Positionner le verre de 6 mm du côté de la fermeture de la porte.
2. Terminez la fixation des charnières sur le verre comme indiqué.

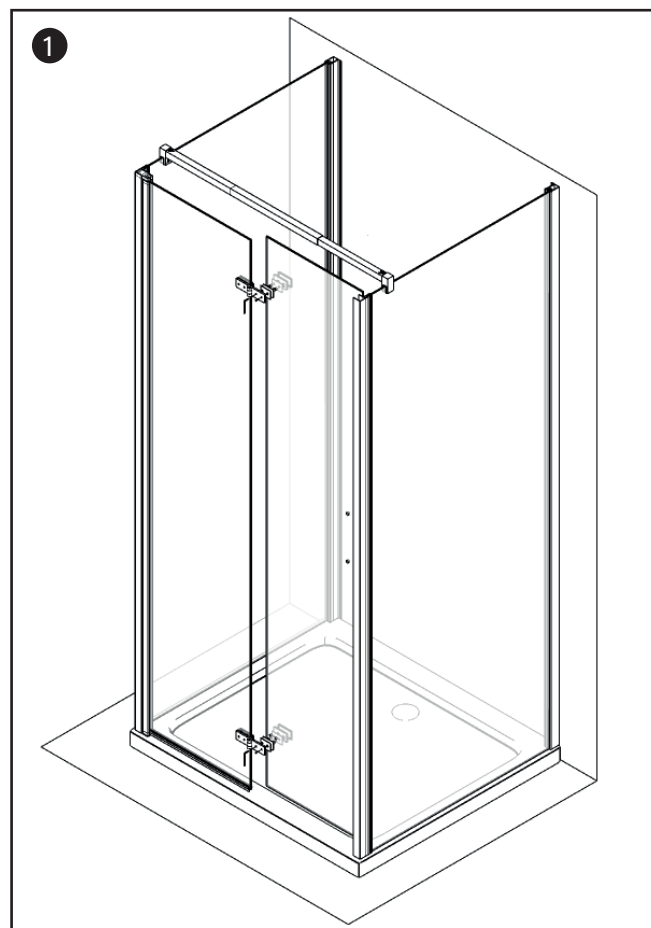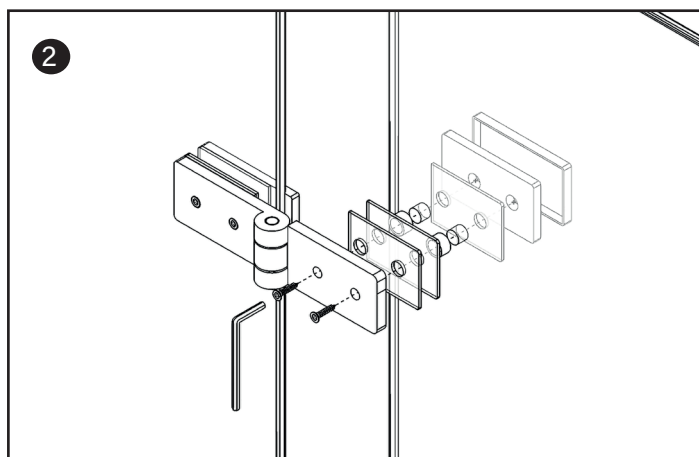

8° ÉTAPE




1. Positionner le joint d'étanchéité en le façonnant, comme indiqué sur la figure, pour permettre à la porte de se fermer correctement et d'assurer l'étanchéité à l'eau.
2. Installer le joint de fermeture magnétique sur la vitre.

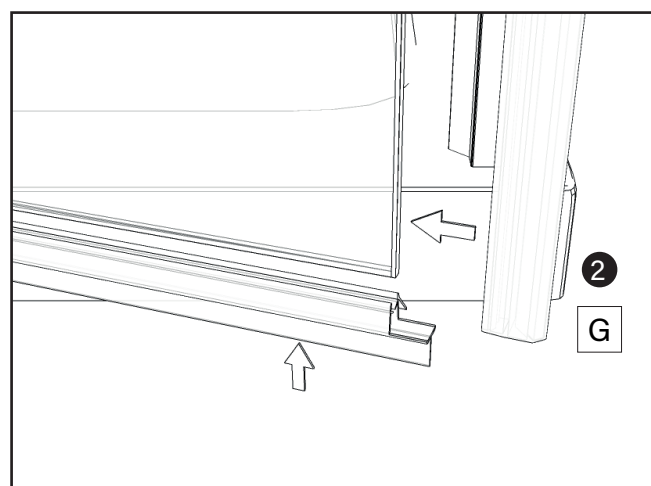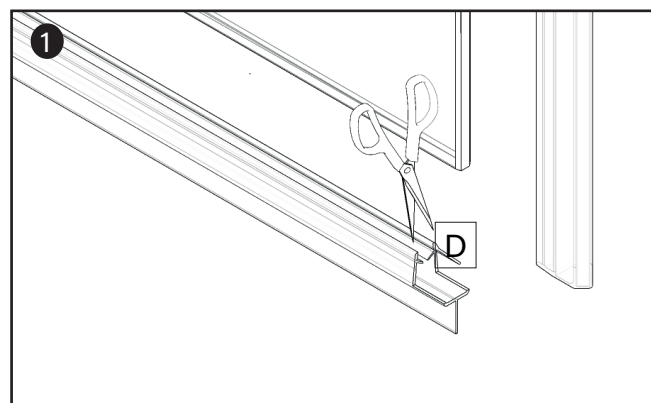

9° ÉTAPE

1. Vérifier l'aplomb de la porte du livre, puis percer les trous et fixer les vis 6x16 pour le verrouillage avec le profilé d'angle.
2. Percez des trous et fixez les vis 6x16 depuis l'intérieur du profilé d'angle, côté fermeture de la porte, pour le fixer au profilé magnétique et recouvrez les vis avec les bouchons appropriés.
3. Vérifier l'aplomb, percer des trous de l'intérieur pour fixer les 2 parois fixes aux profilés muraux avec des vis 8x16 et couvrir avec le couvercle en aluminium pour dissimuler les vis de fixation et les protéger de l'eau.

Note : Il faut percer huit trous au total, deux par profil, un en haut et un en bas.

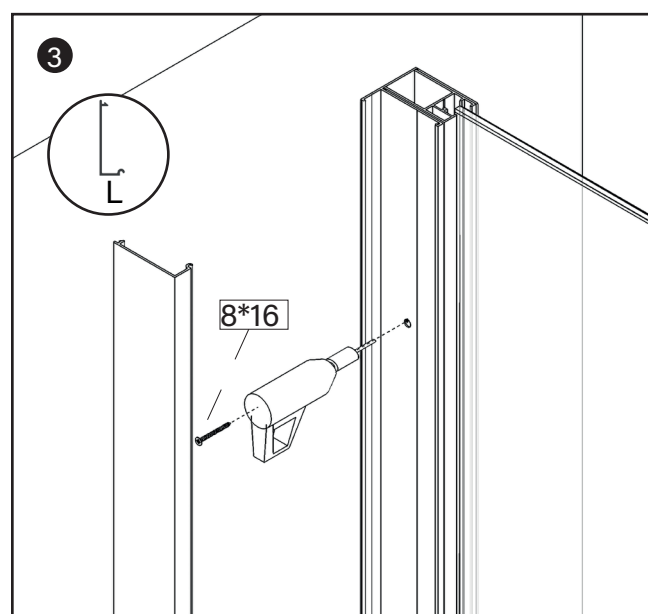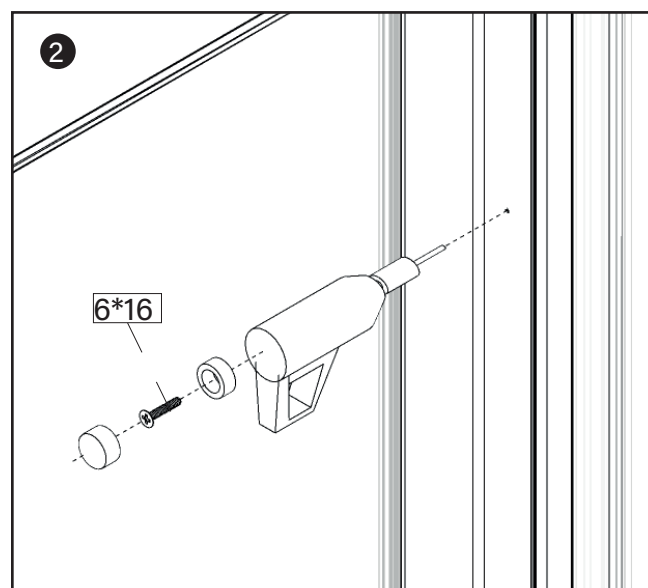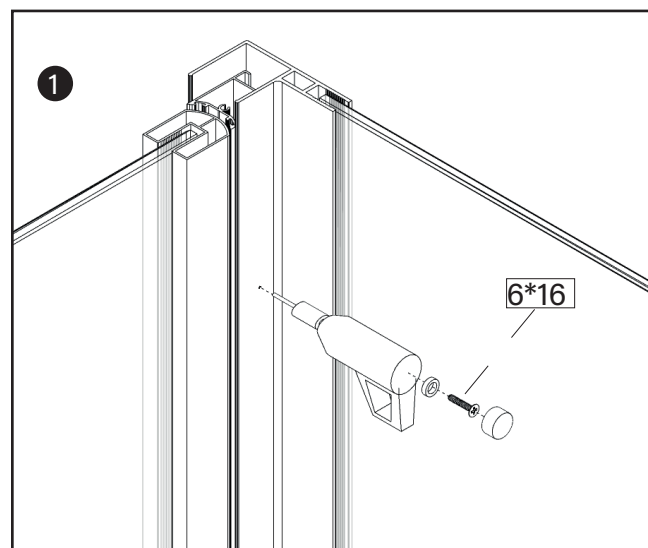



10° ÉTAPE

1. Appliquer le joint d'étanchéité extensible entre les deux vitres.
2. Siliconer et positionner la barre d'étanchéité inférieure.
3. Siliconer et positionner les pattes de fixation gauche et droite.

Note : *Le profilé d'étanchéité peut être installé avec des vis 6*16 s'il est affleurant au sol.*




ATTENTION

Le positionnement correct de la barre de retenue inférieure et des supports de fixation gauche et droit est indiqué dans la figure 4.

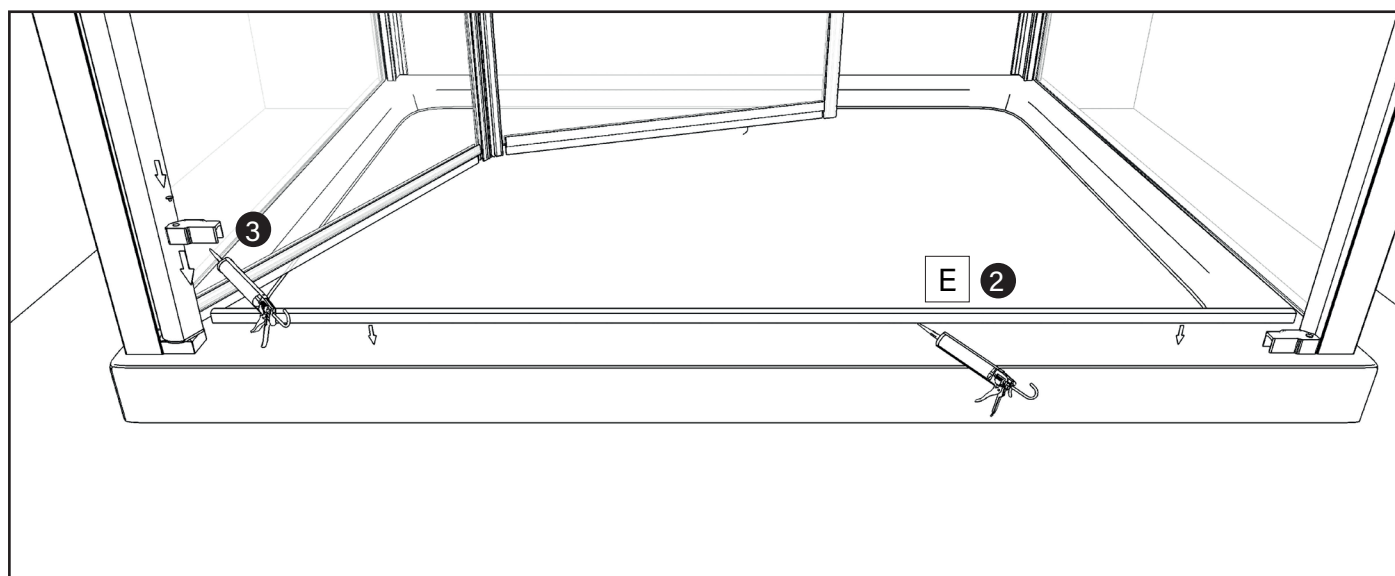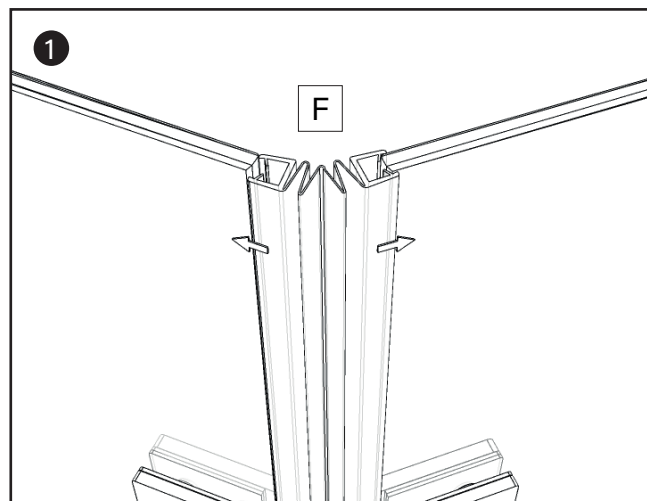

11° ÉTAPE

1. Positionnez le support de la barre de retenue inclinée sur le mur et marquez les trous dans le mur à l'aide d'un crayon.
2. Percez les trous dans le mur à l'aide de la perceuse, insérez la cheville murale et vissez les vis pour fixer le support.
3. Positionner la barre de soudure.
4. Répéter la procédure avec la deuxième barre de retenue.

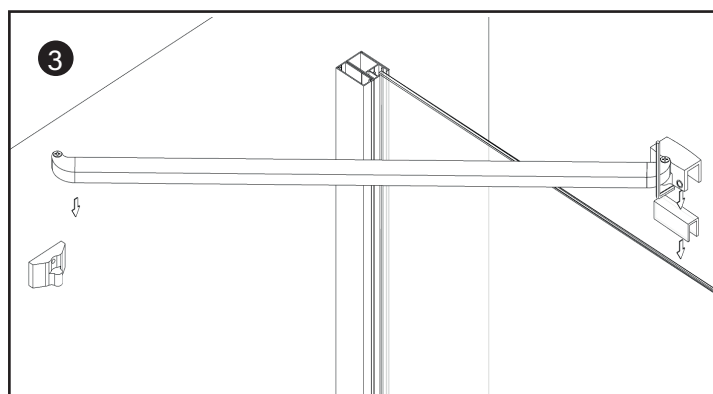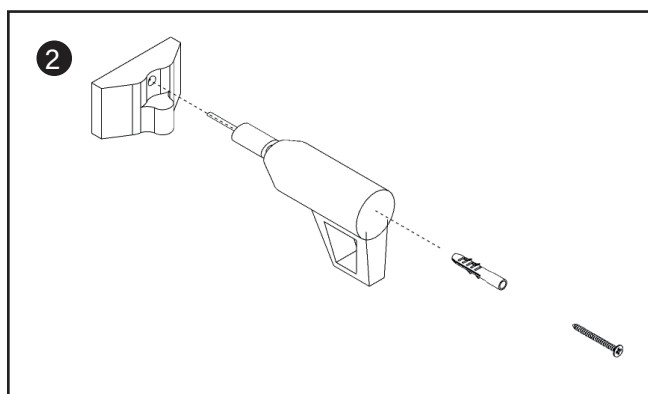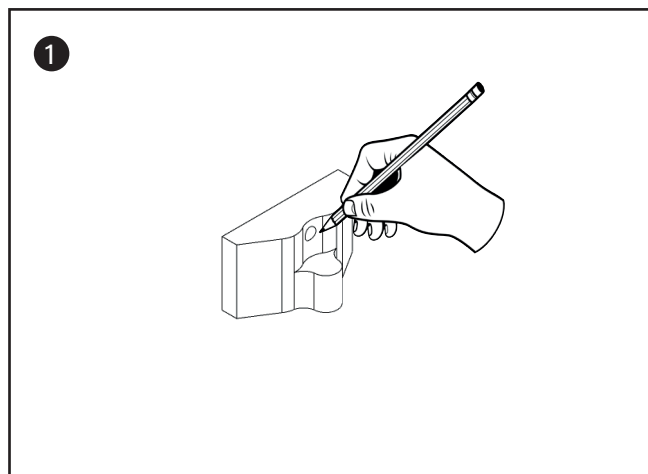

12° ÉTAPE

1. Installer la poignée (trou à l'intérieur).
2. Installer les caches au sommet des profilés en aluminium.
3. Siliconer l'extérieur de la cabine de douche sur tout le périmètre comme indiqué sur l'image et attendre 24 heures.

