

Caracas 3.0

DESCRIZIONE

Box doccia con due pareti fisse reversibili e porta con apertura a libro ,realizzato in vetro 6 mm temperato con trattamento anticalcare easy-clean, segnalato da apposite etichette. Altezza 190 cm, vetro trasparente e cerniere in ottone cromato . Bracci di tenuta inclusi.





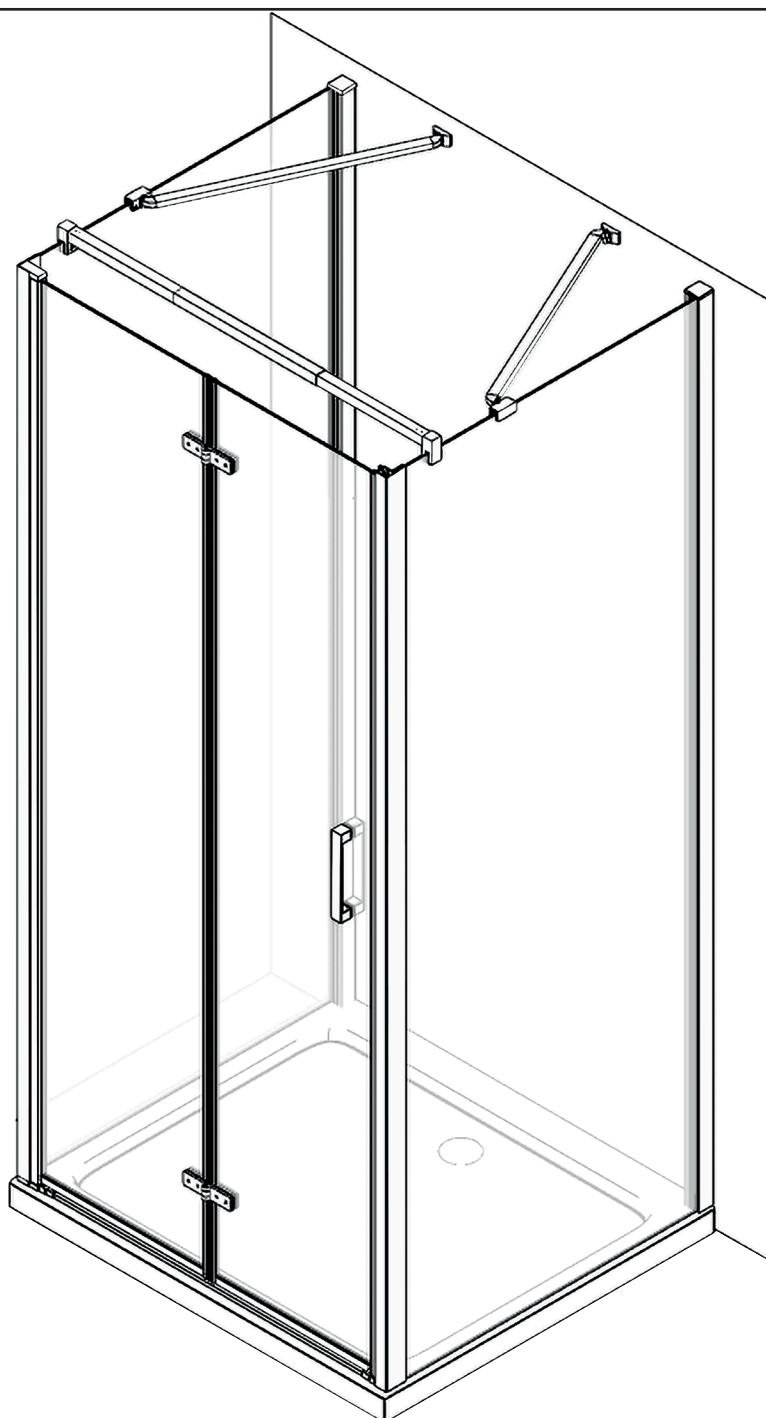


TABELLA MISURE


MODELLO	MISURE A
60	588 - 608
65	638 - 655
70	688 - 708
75	738 - 758
80	788 - 808
85	838 - 858
90	888 - 908
95	938 - 958
100	988 - 1008

PARETE FISSA	MISURE B
65	625 - 650
67,5	650 - 675
70	675 - 700
75	725 - 750
77,5	750 - 775
80	775 - 800
85	850 - 875
90	875 - 900
100	975 - 1000


REVERSIBILE

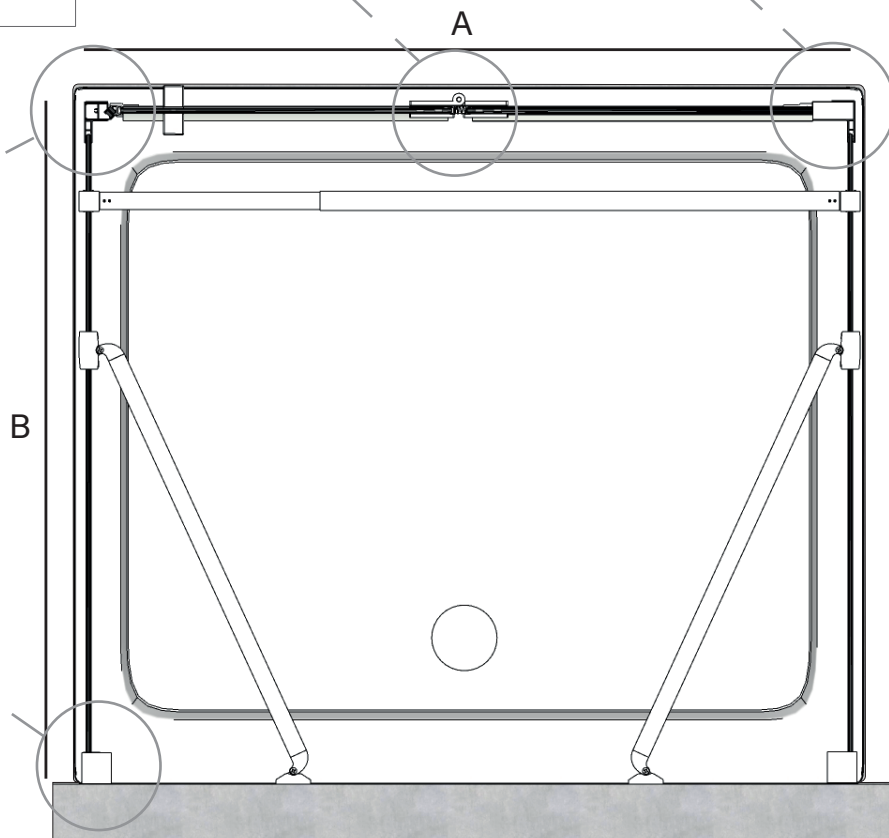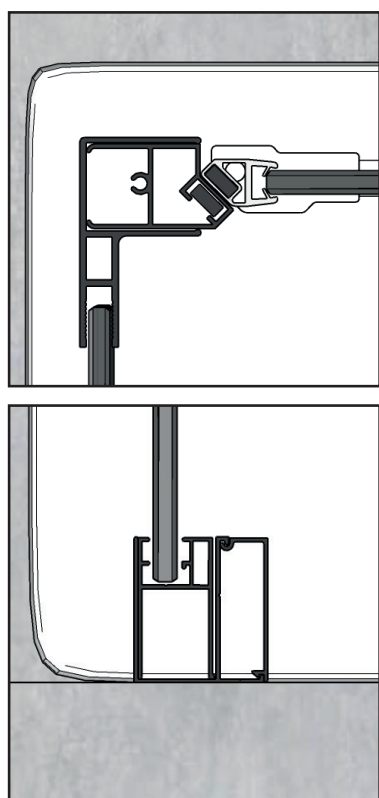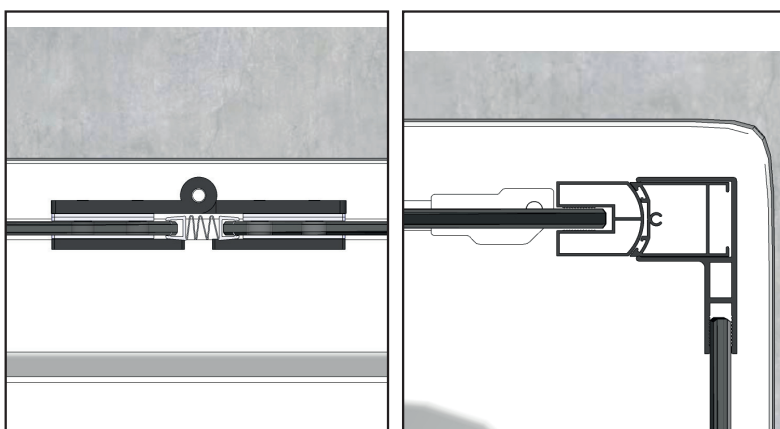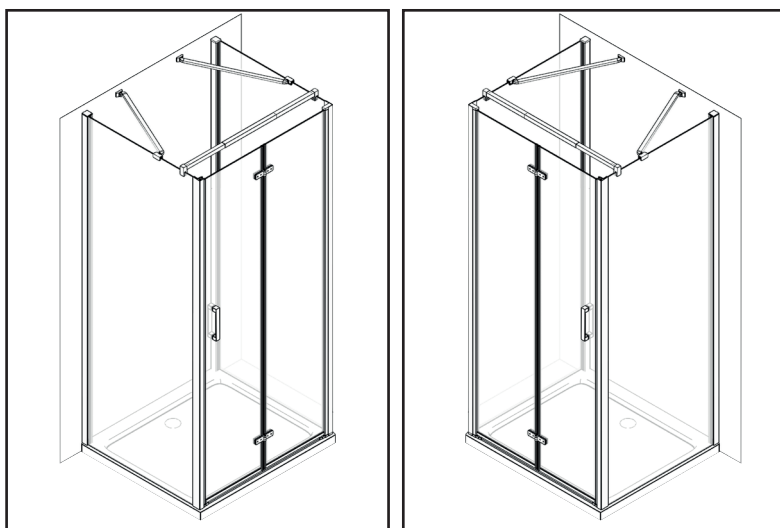

UTENSILI NECESSARI

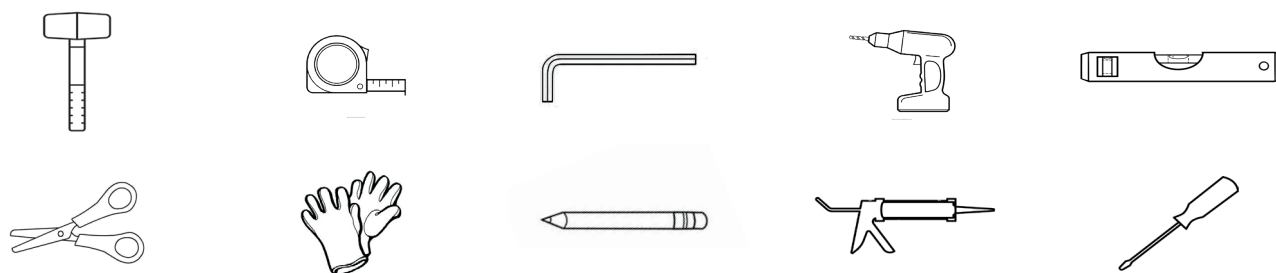





CONTENUTO DELLA CONFEZIONE (prodotto spedito in 3 colli)

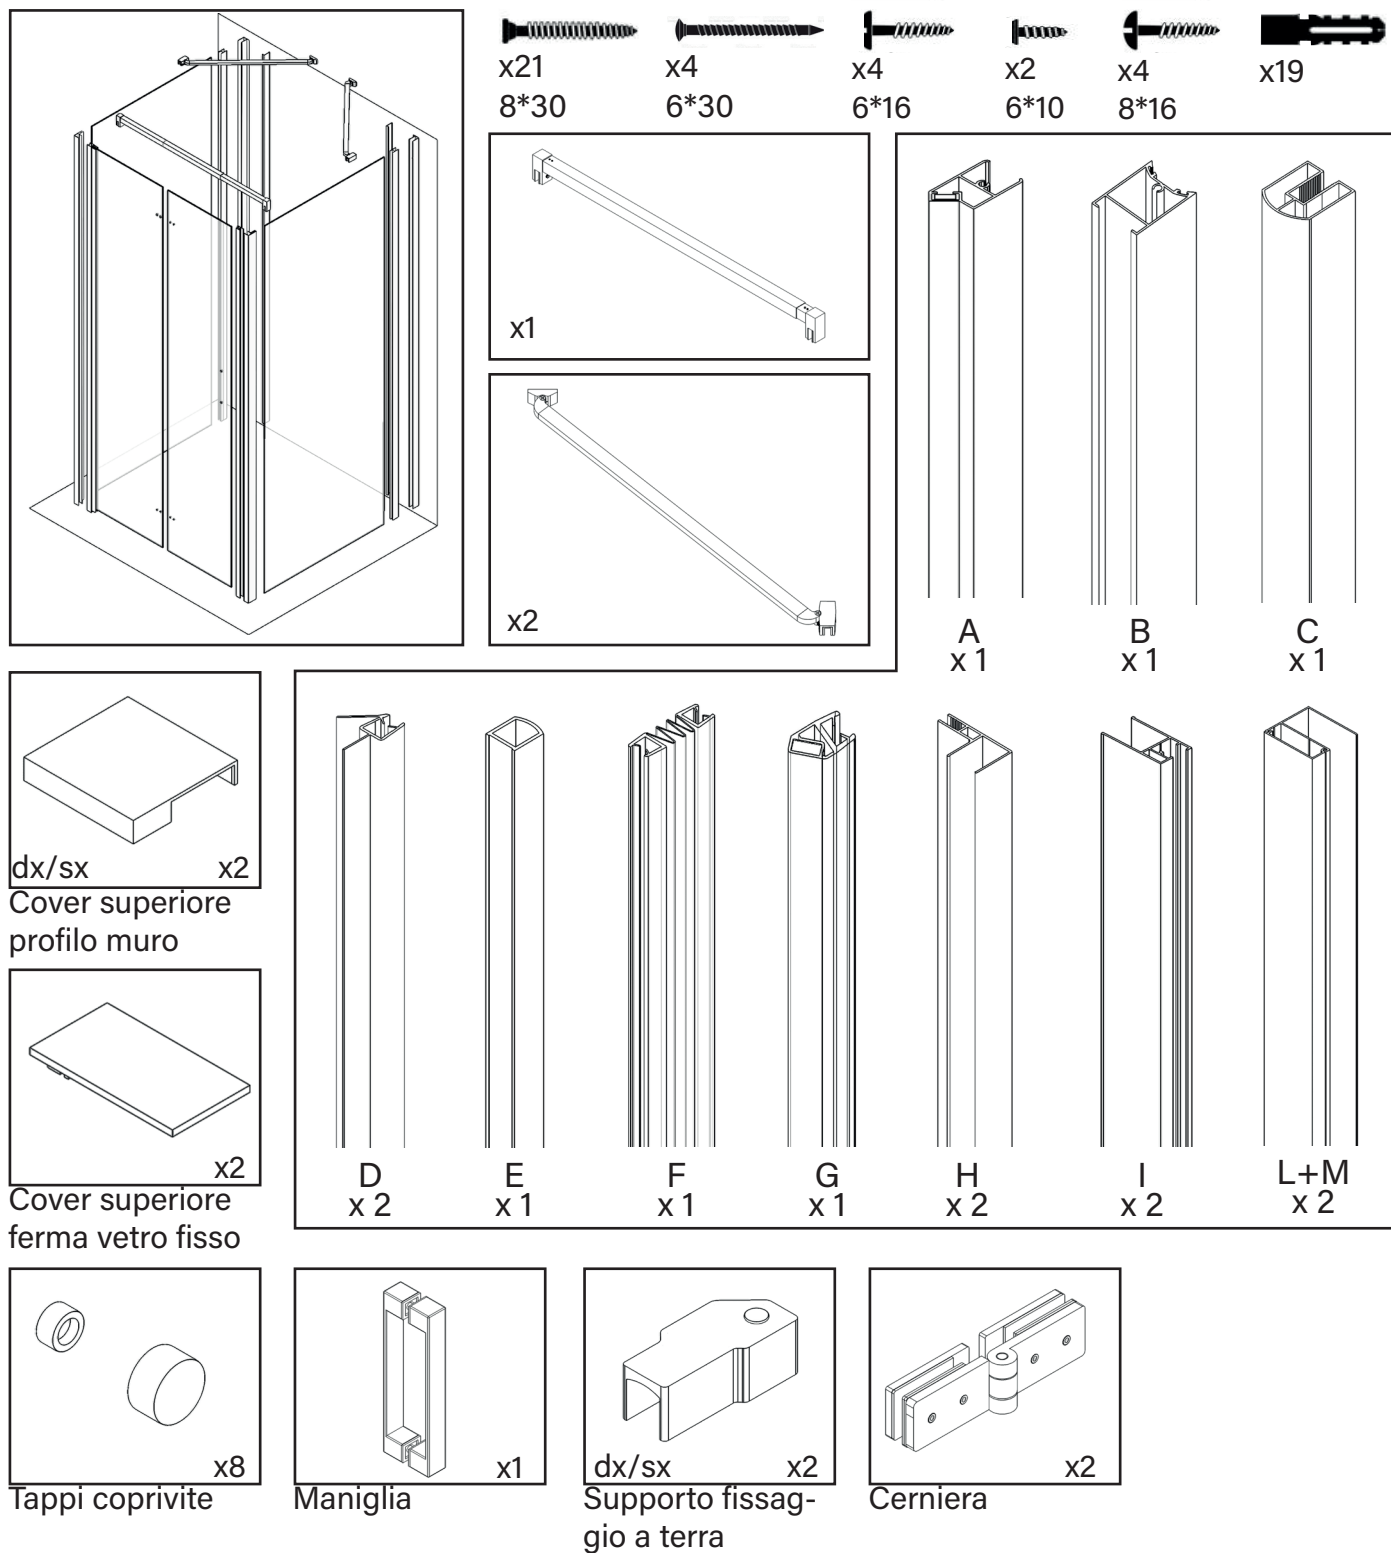

MONTAGGIO





1° PASSAGGIO

1. Verificare la messa in bolla del piatto doccia con il livello.
2. Poggiare i profili a muro ed utilizzare il livello per la messa a piombo.
3. Tracciare i fori a muro con la matita.
4. Praticare i fori a muro con il trapano.
5. Inserire il tassello a muro e avvitare le viti per fissare i profili.

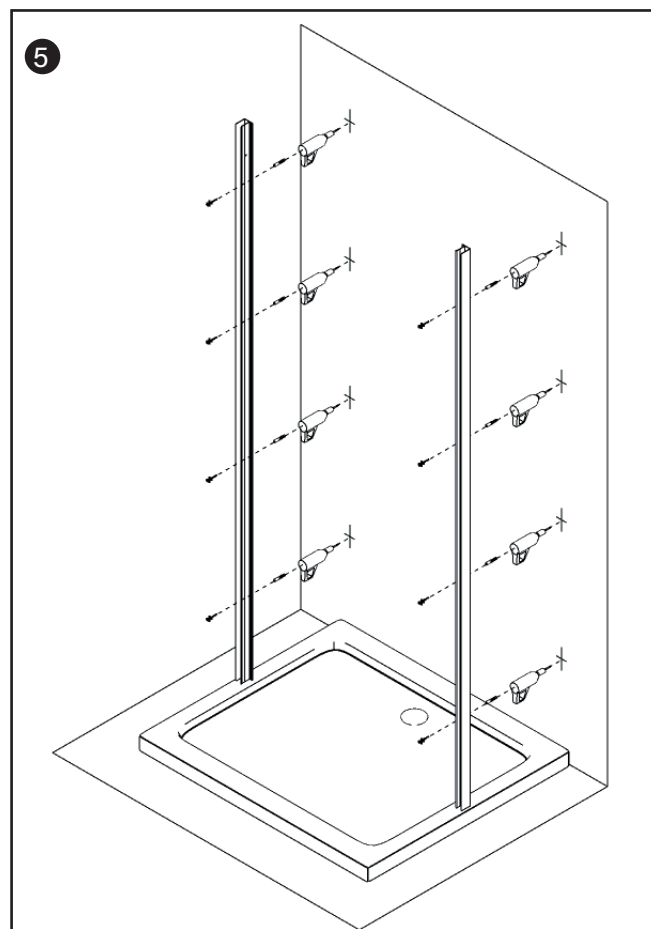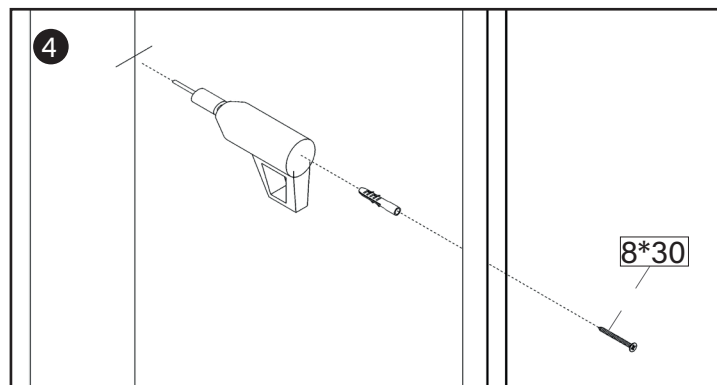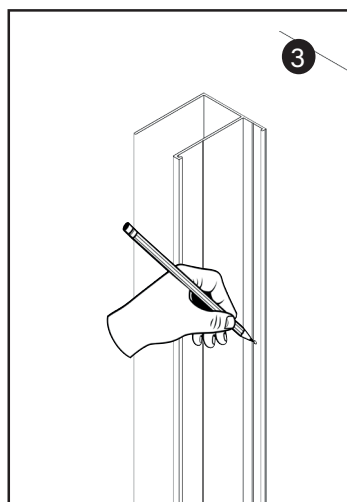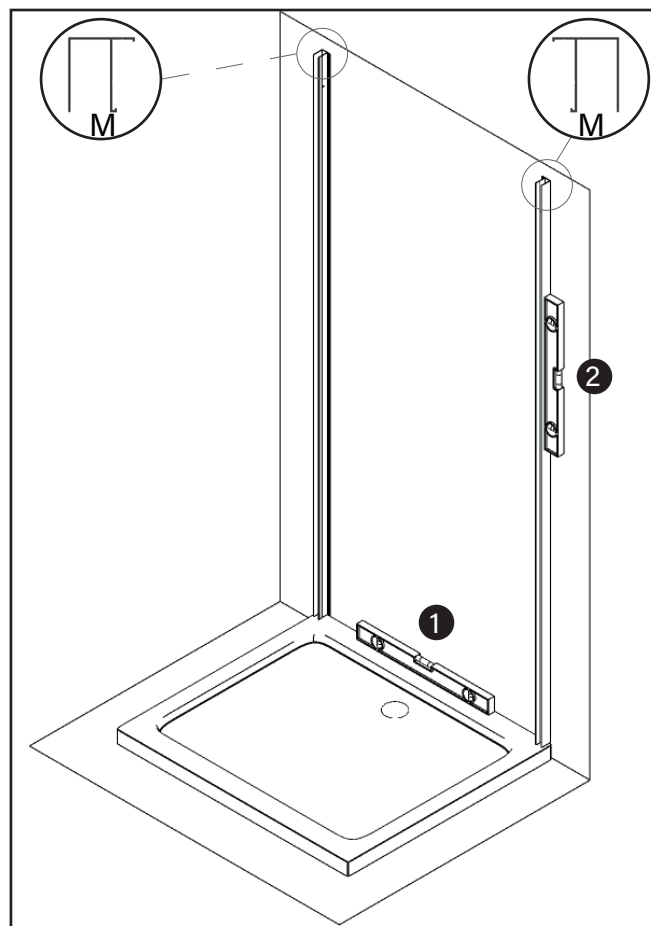

2° PASSAGGIO

1. Applicare il silicone nell'insenatura del profilo ad angolo.
2. Inserire il vetro fisso all'interno del profilo ad angolo.
3. Inserire il profilo calamita all'interno del profilo ad angolo.
4. Ripetere l'operazione 1 e 2 per l'altra parete fissa.

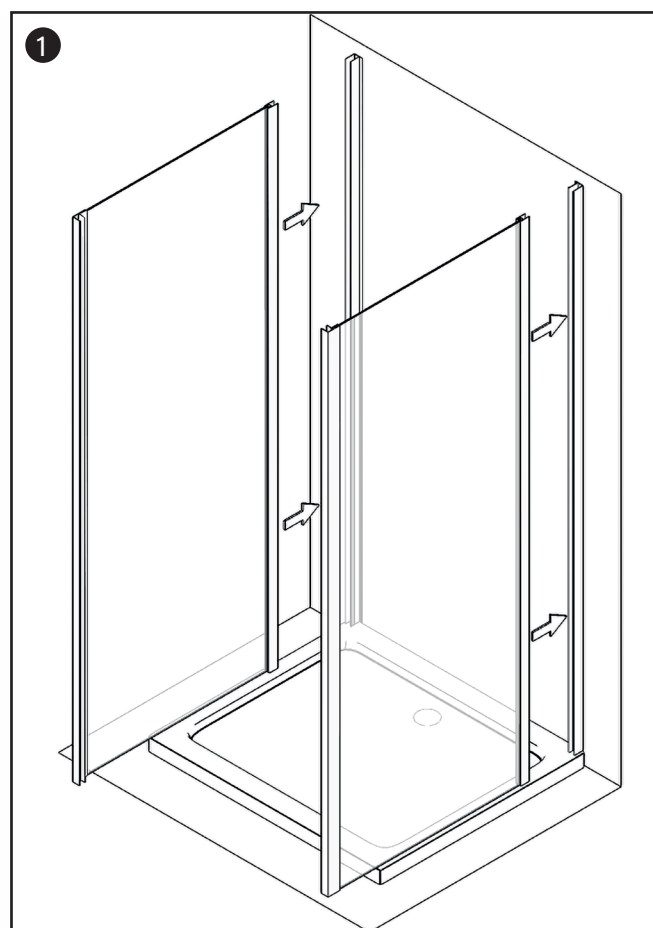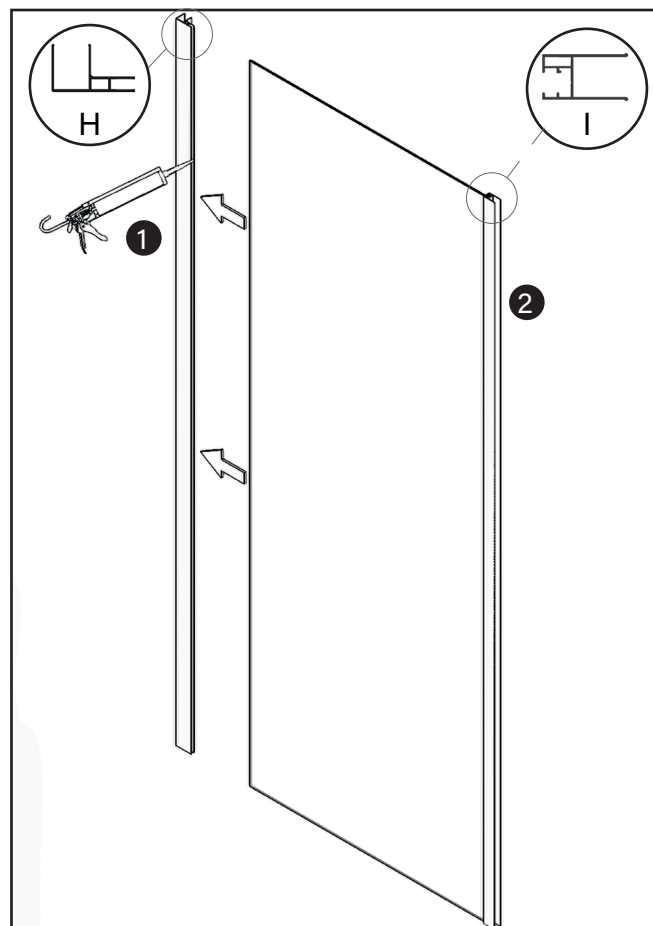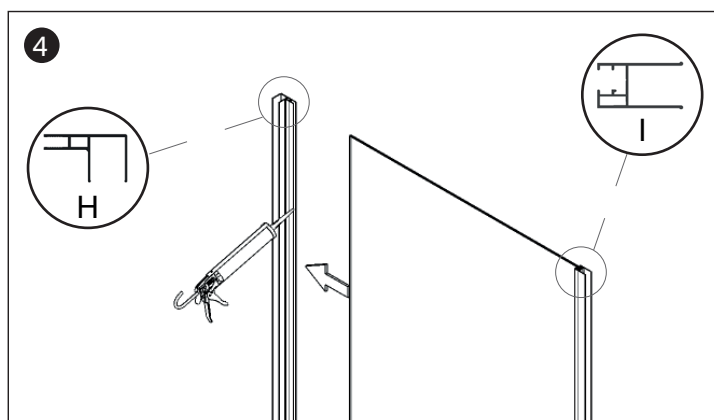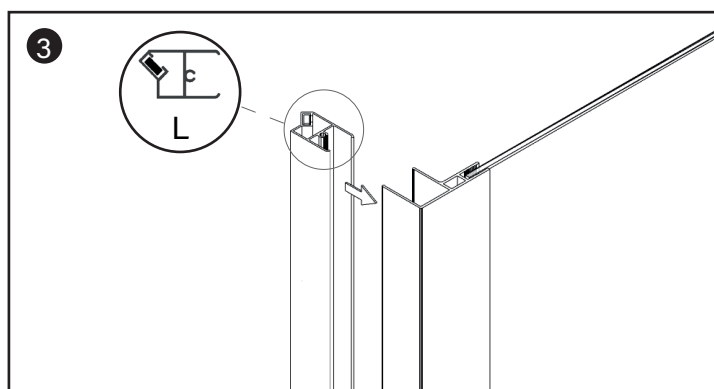



3° PASSAGGIO

1. Installare le pareti fisse ai profili a muro precedentemente fissati.

NOTA BENE: sotto la lastra fissa non ci va nulla, va poggiata e siliconata dall'esterno.


4° PASSAGGIO

1. Regolare la barra di tenuta orizzontale, posizionarla sui vetri con le apposite guarnizioni e fissarla con la chiave esagonale in dotazione.
2. Fissare la barra di tenuta sui vetri.

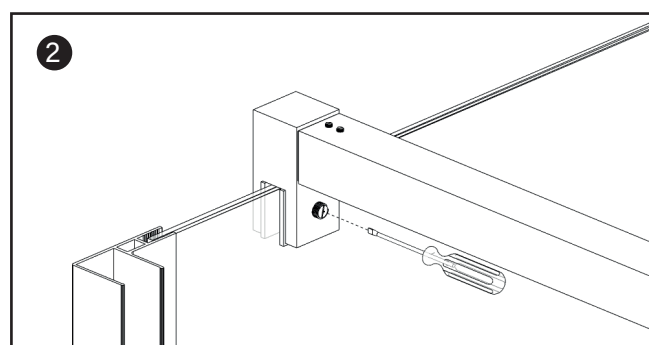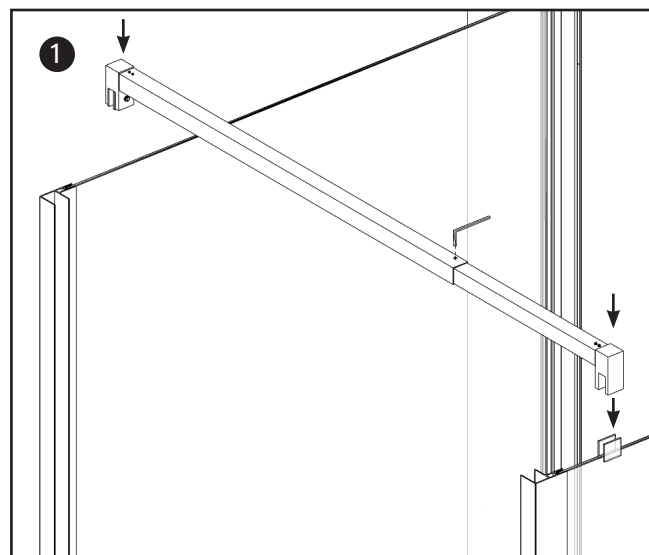



5° PASSAGGIO

1. Posizionare il vetro 6 mm lato porta dentro il profilo ad angolo.

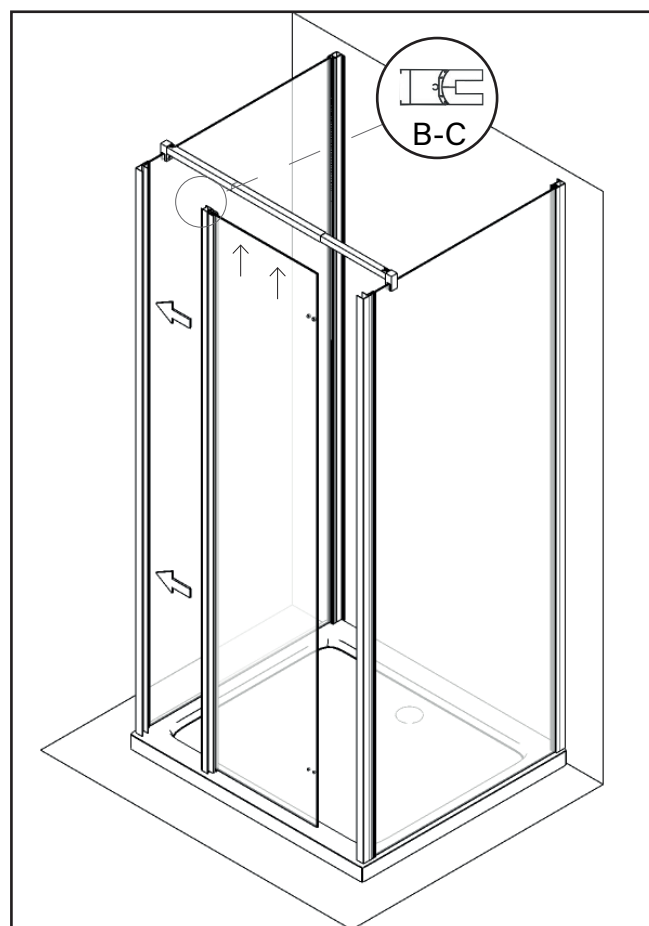



6° PASSAGGIO

1. Posizionare le cerniere sul vetro 6 mm lato porta e fissarle al vetro come in figura.
2. Inserire La guarnizione salvagoccia sotto il vetro.

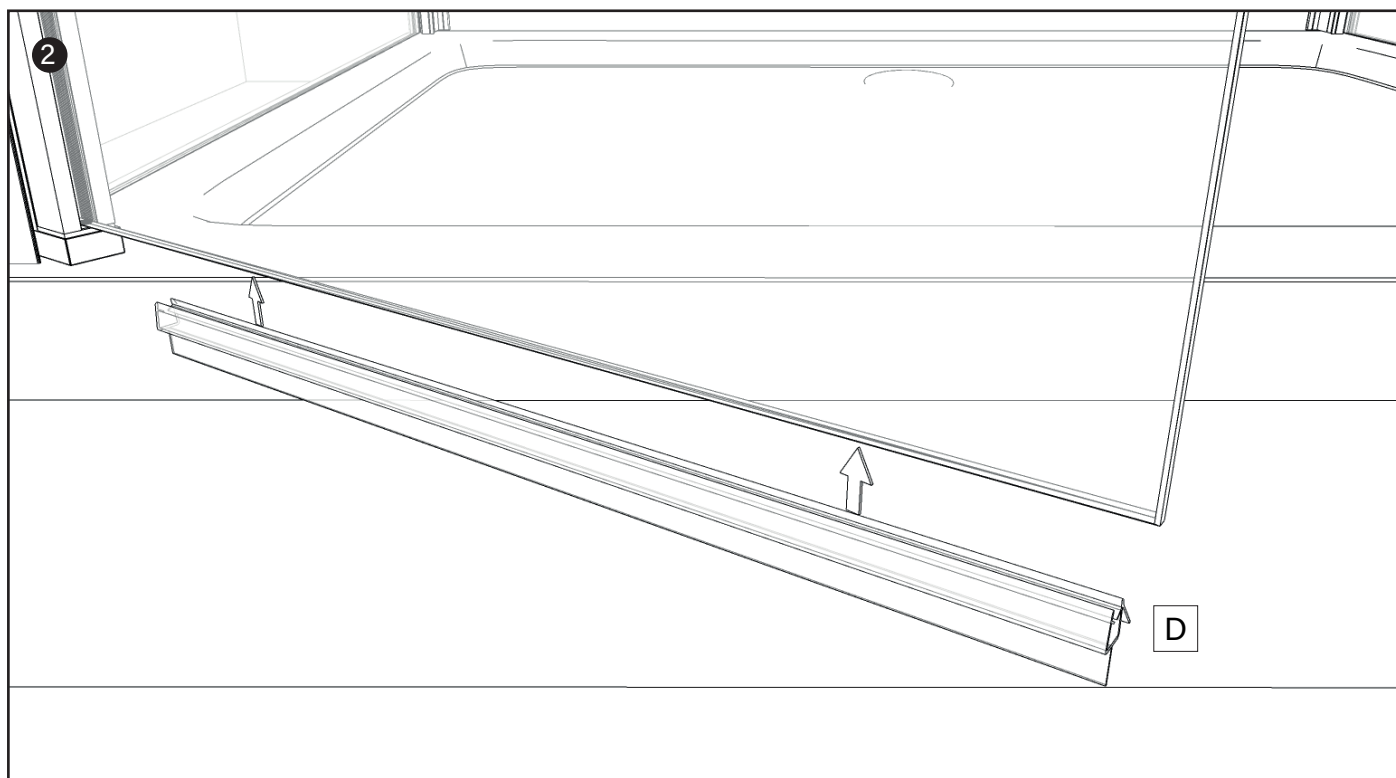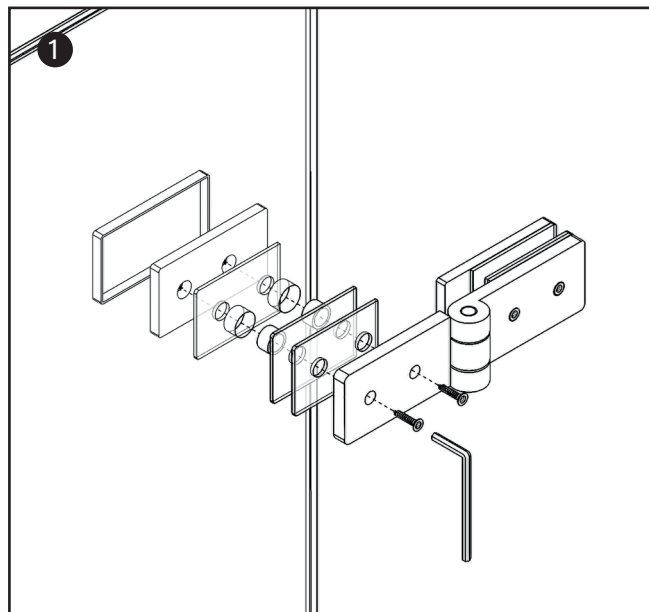



7° PASSAGGIO

1. Posizionare il Vetro 6 mm lato chiusura porta.
2. Completare il fissaggio delle cerniere al vetro come mostrato in figura.

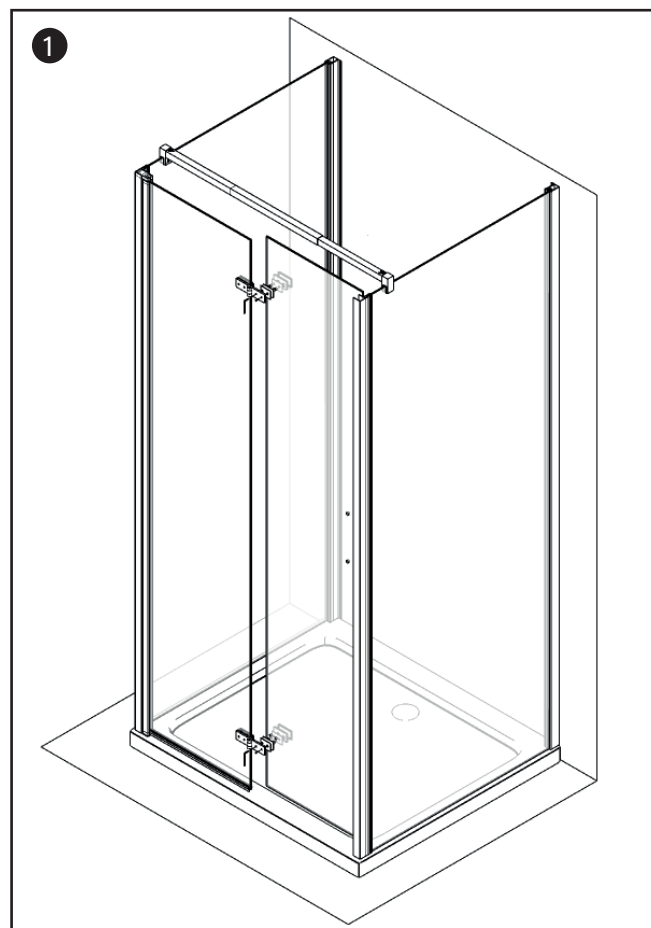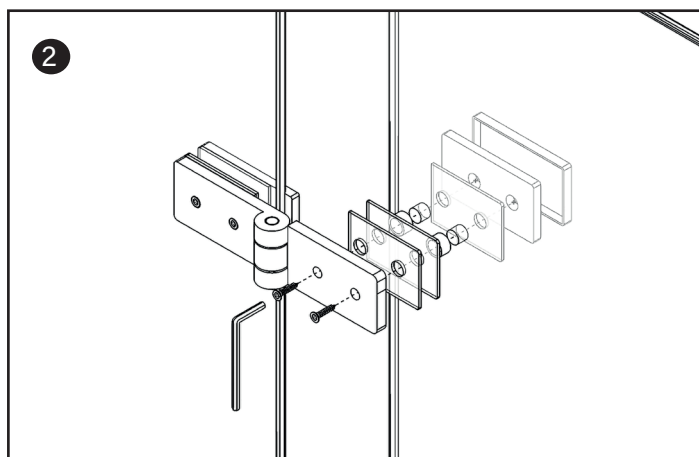

8° PASSAGGIO




1. Posizionare la guarnizione salvagoccia sagomandola, come in figura, per permettere una corretta chiusura della porta ed una corretta tenuta all'acqua.
2. Installare la guarnizione magnetica di chiusura sul vetro.

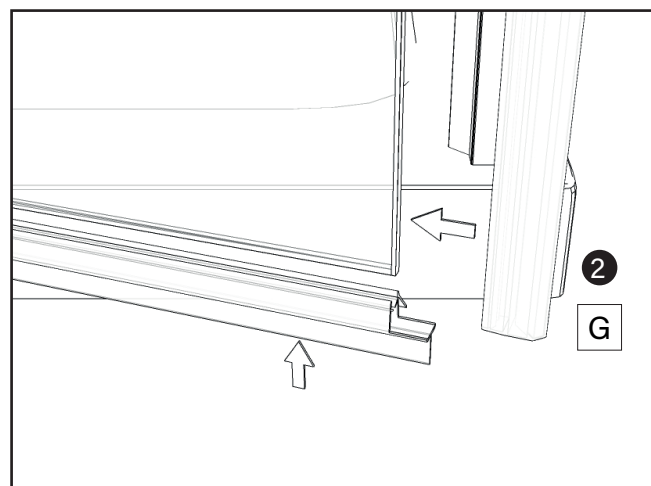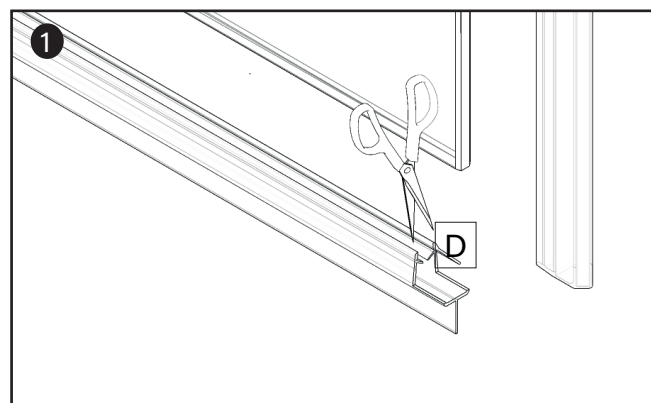

9° PASSAGGIO

1. Verificare la messa a piombo della porta libro, quindi praticare dei fori e applicare le viti 6x16 per il bloccaggio con il profilo ad angolo.
2. Praticare dei fori e applicare le viti 6x16 dal lato interno del profilo ad angolo, lato chiusura porta, per bloccarlo al profilo calamita e coprire le viti con gli appositi tappi.
3. Verificare la messa a piombo, praticare dei fori dal lato interno per bloccare le 2 pareti fisse ai profili a muro con viti 8x16 e coprire con la cover in alluminio, in modo da nascondere le viti di fissaggio e in modo da proteggerle dall'acqua.

Nota: Vanno praticati 8 fori in totale, due per profilo, 1 in alto ed 1 in basso.

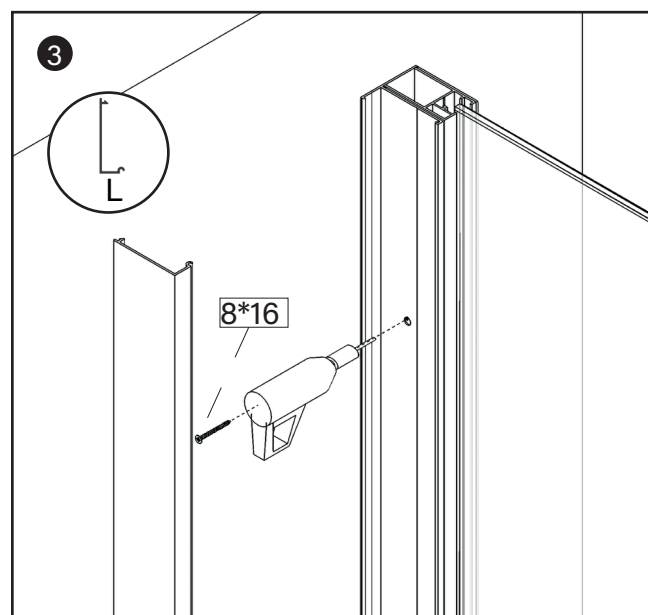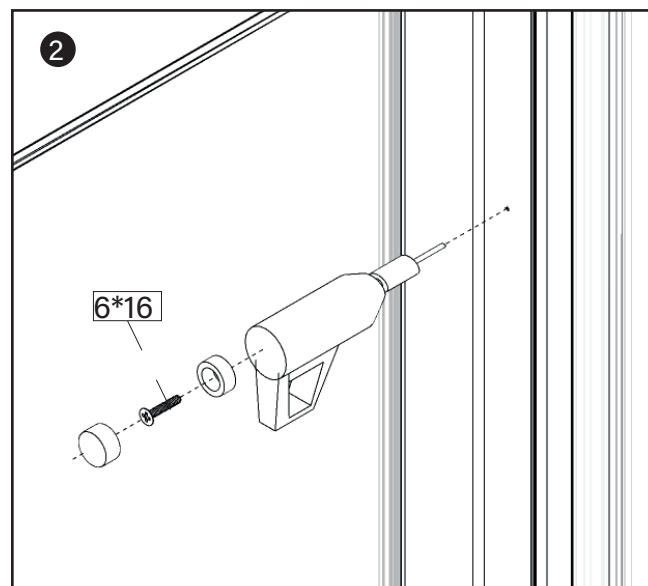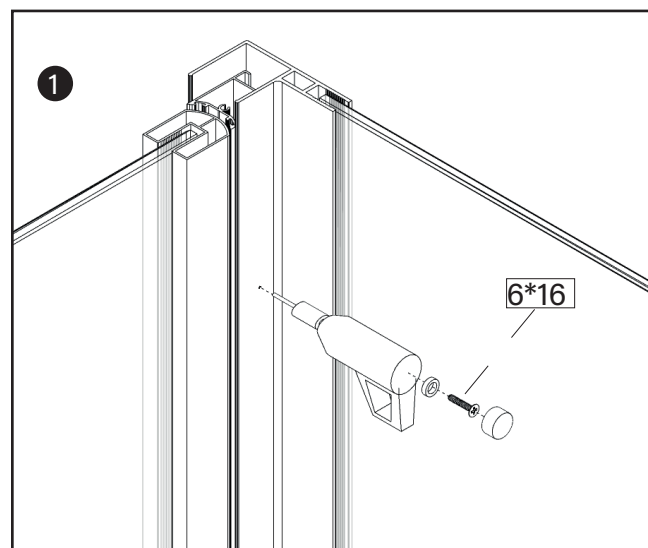



10° PASSAGGIO

1. Applicare la guarnizione salvagoccia estensibile tra i due vetri.
2. Siliconare e posizionare la barra di tenuta inferiore.
3. Siliconare e posizionare i supporti di fissaggio destro e sinistro.

Nota: Il profilo di tenuta può essere installato con viti 6*16 se trattasi di filo pavimento.




ATTENZIONE

Il corretto posizionamento della barra di tenuta inferiore e dei supporti di fissaggio sinistro e destro è quello indicato in figura 4.

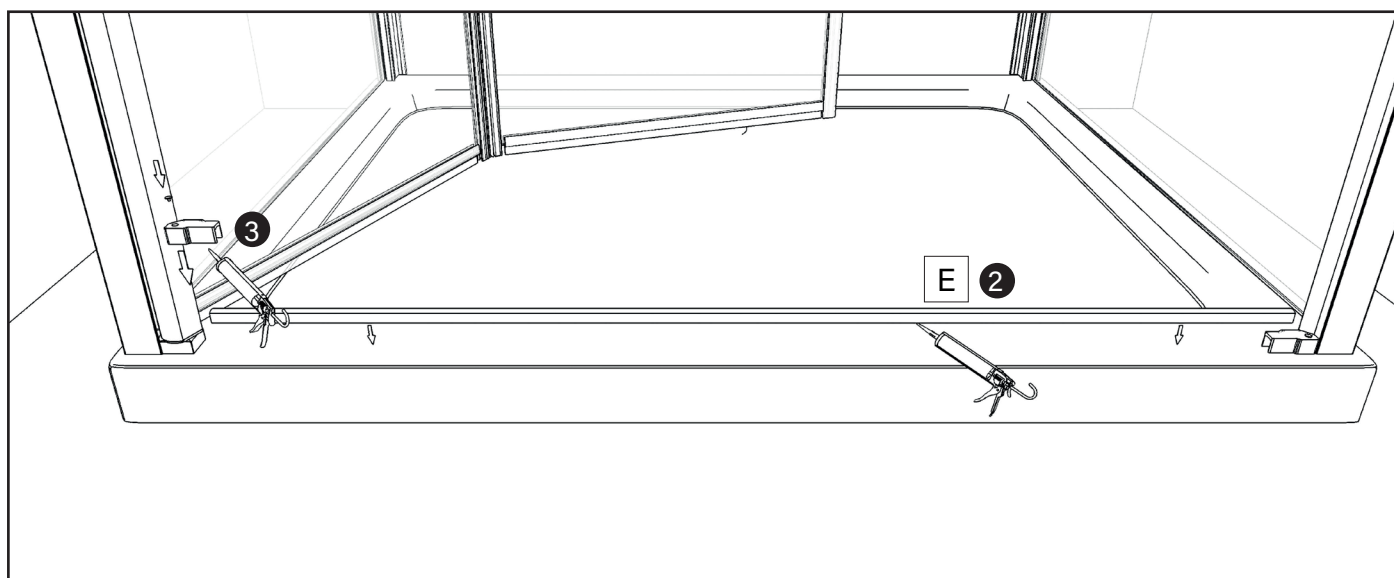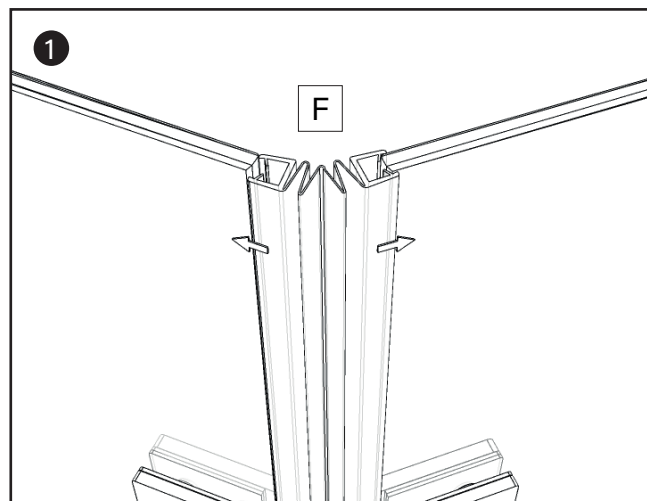

11° PASSAGGIO

1. Posizionare il supporto della barra di tenuta obliquo a muro e tracciare i fori a muro con la matita.
2. Praticare i fori a muro con il trapano, inserire il tassello a muro e avvitare le viti per fissare il supporto.
3. Posizionare la barra di tenuta.
4. Ripetere la procedura con la seconda barra di tenuta.

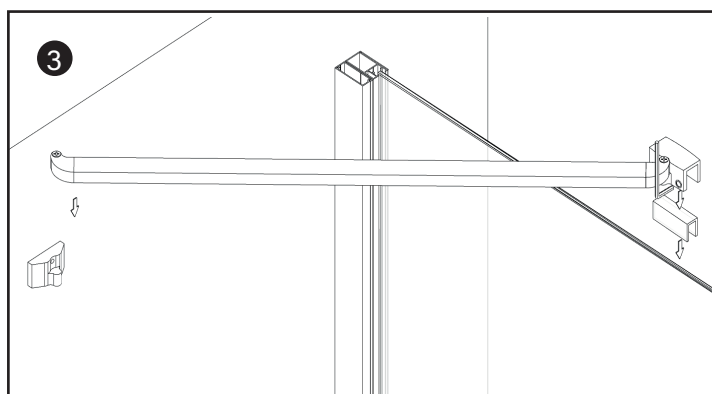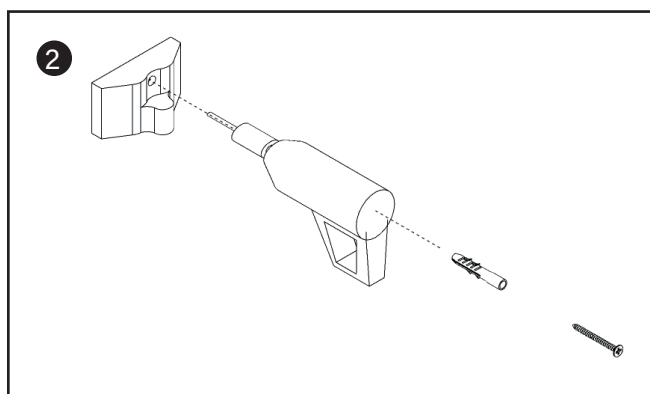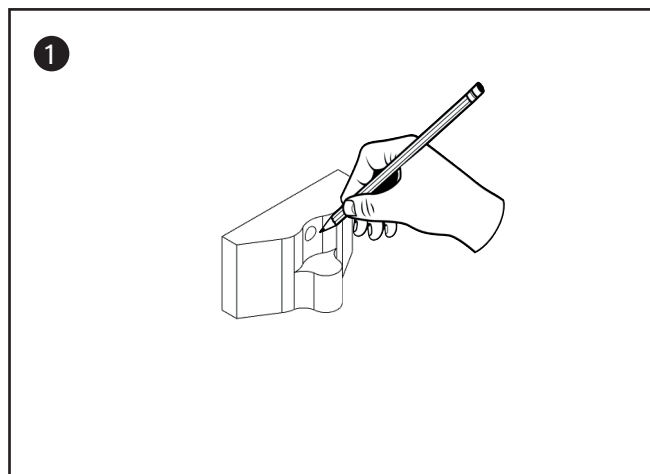

12° PASSAGGIO

1. Installate la maniglia (foro lato interno).
2. Installare le cover di copertura nella parte superiore dei profili in alluminio.
3. Siliconare la parte esterna del box doccia lungo tutto il perimetro come mostrato in figura e attendere 24h.

