

Caracas 3.0

OPIS

Kabina prysznicowa z dwoma stałymi ściankami odwracalnymi i drzwiami otwieranymi jak książka, wykonana ze szkła hartowanego 6 mm z powłoką antykalkową easy-clean, oznaczona odpowiednimi etykietami. Wysokość 190 cm, szkło przezroczyste i zawiasy z chromowanego mosiądzu. W komplecie uchwyty uszczelniające.





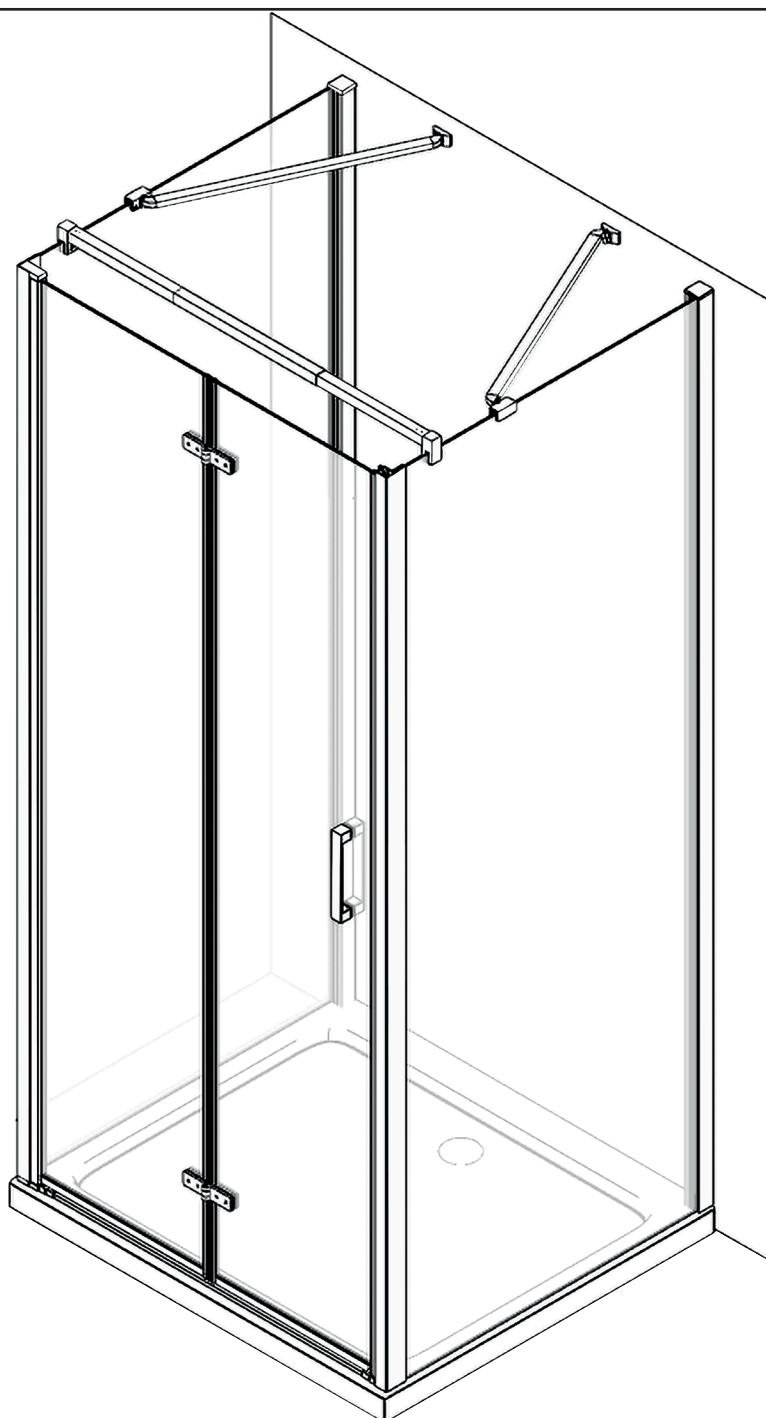


TABELA WYMIARÓW


MODEL	WYMIARY A
60	588 - 608
65	638 - 655
70	688 - 708
75	738 - 758
80	788 - 808
85	838 - 858
90	888 - 908
95	938 - 958
100	988 - 1008

ŚCIANA STAŁA	WYMIARY B
65	625 - 650
67,5	650 - 675
70	675 - 700
75	725 - 750
77,5	750 - 775
80	775 - 800
85	850 - 875
90	875 - 900
100	975 - 1000






ODWRACALNY

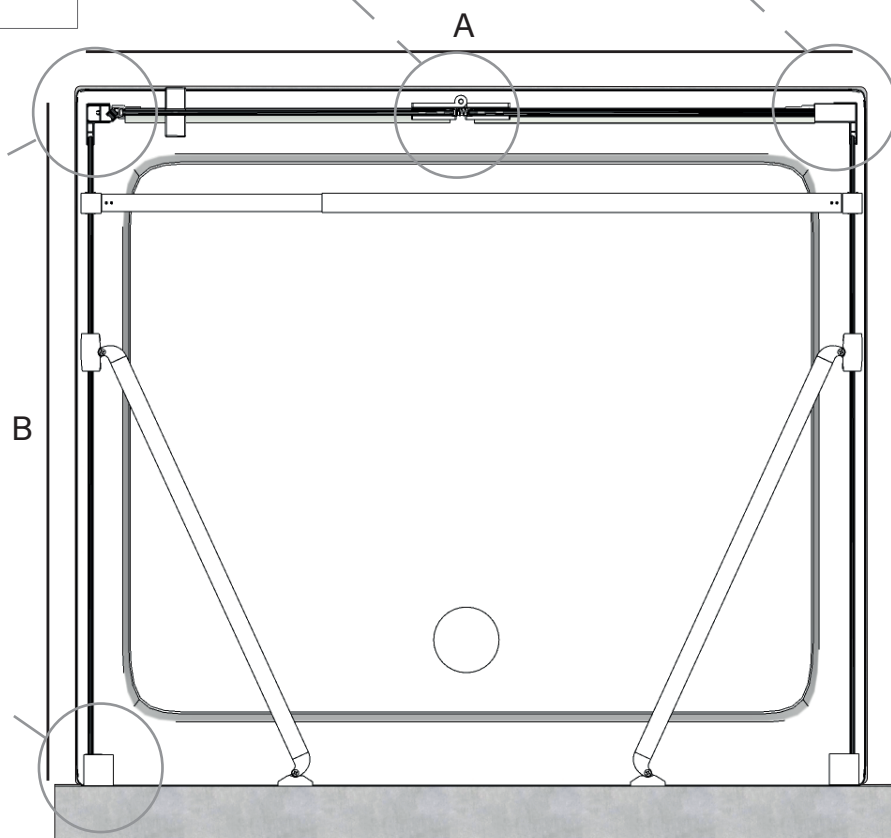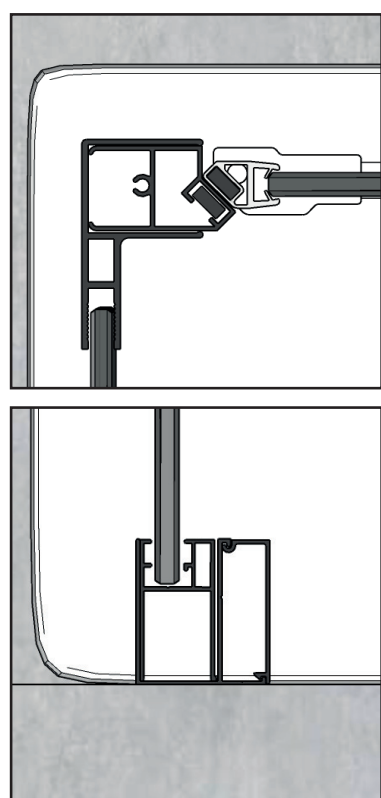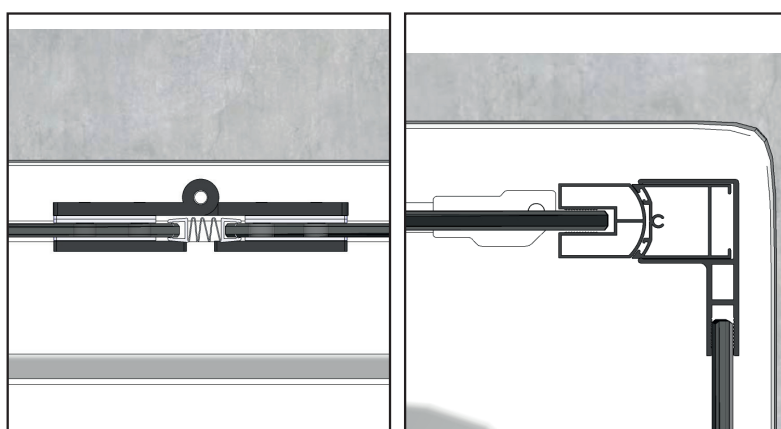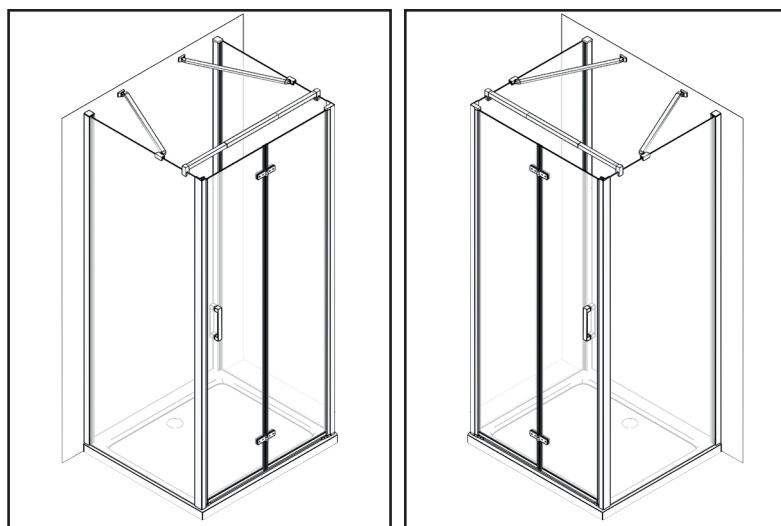


NARZĘDZIA NIEZBĘDNE

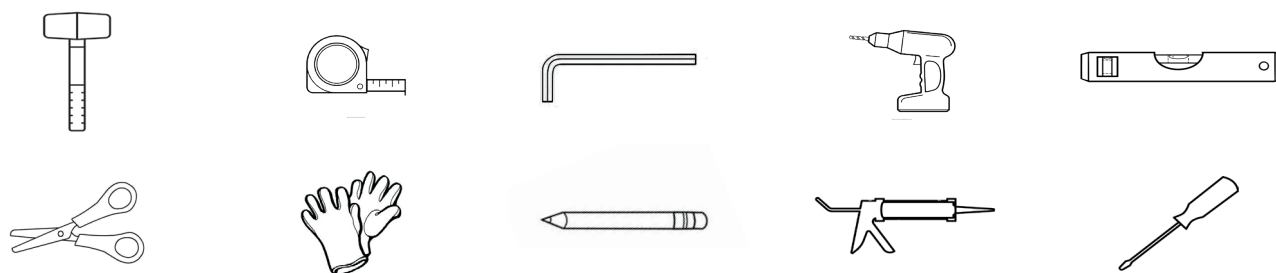



ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA (produkt wysłany w 3 paczkach)

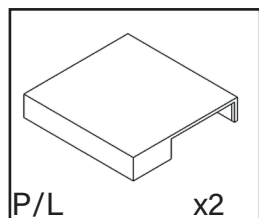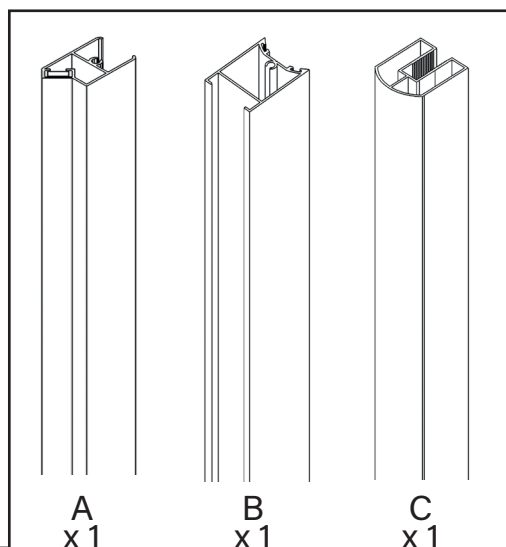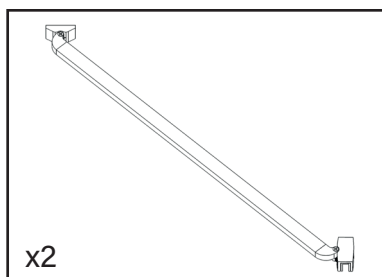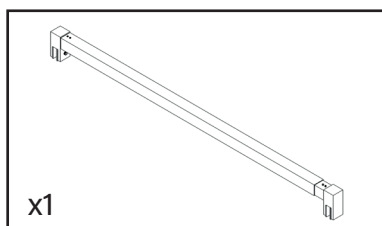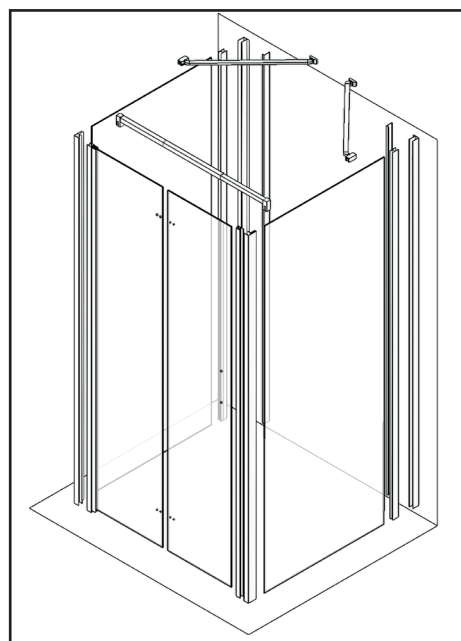


Osłona górna profilu ściany

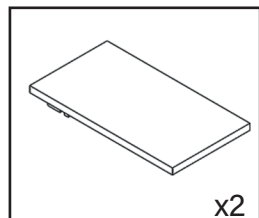


Osłona górna blokująca stałe szkło

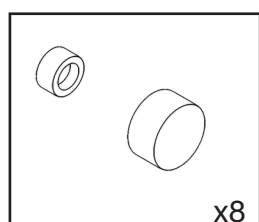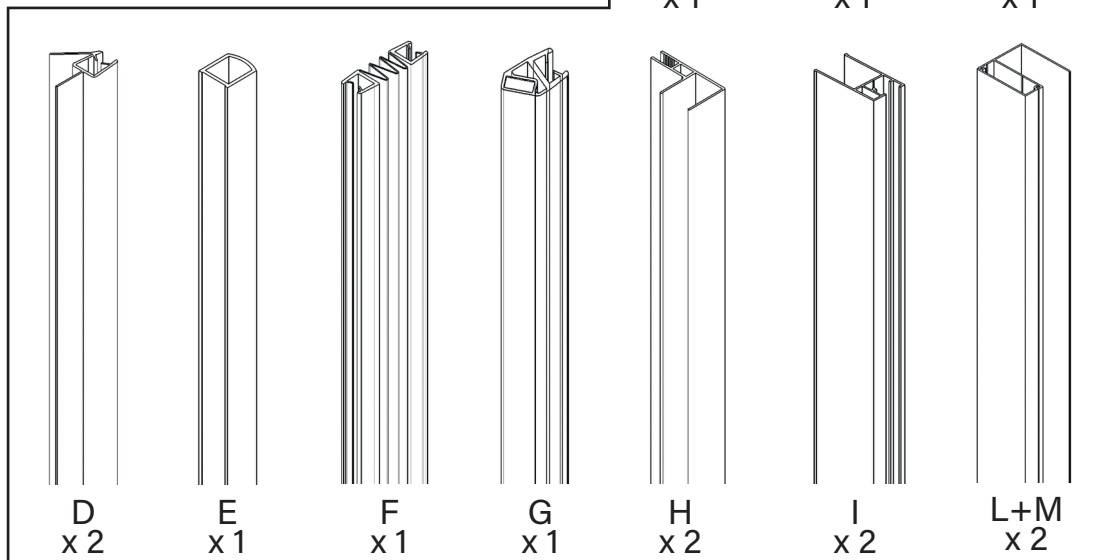


Zaślepki na śruby

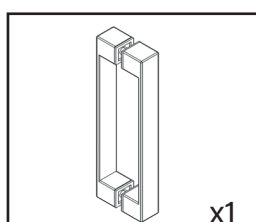

Uchwyt

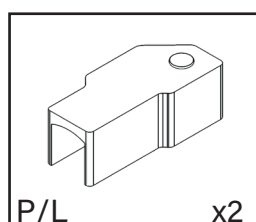

Wspornik mocowania do podłogi




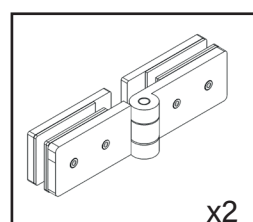


Zawias

MONTAŻ





KROK 1

1. Sprawdzić poziomowanie tacy prysznicowej za pomocą poziomicy.
2. Umieścić profile na ścianie i użyć poziomicy do pionowego ustawienia.
3. Zaznaczyć miejsca na ścianie na otwory za pomocą ołówka.
4. Wykonać otwory w ścianie wiertarką.
5. Włożyć kołki ścienne i przykręcić śruby, aby zamocować profile.

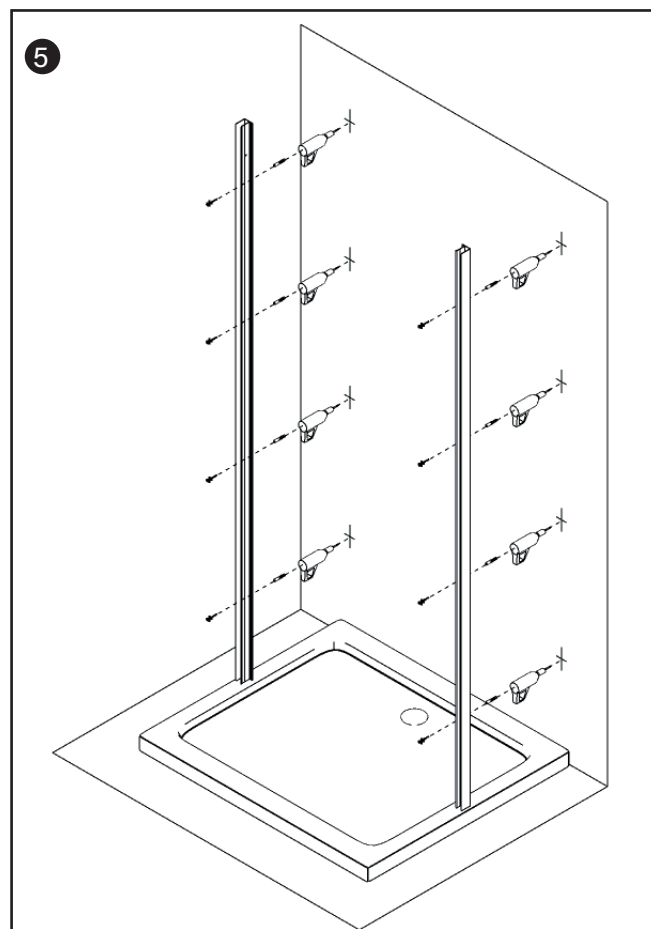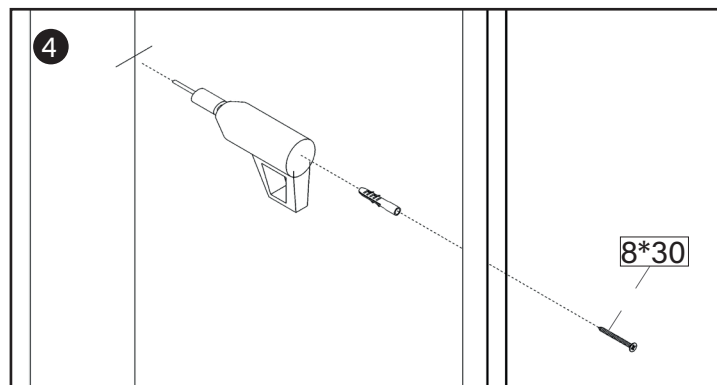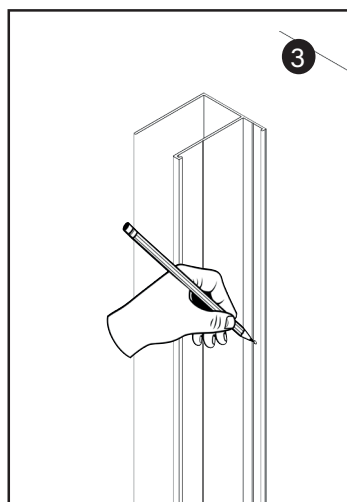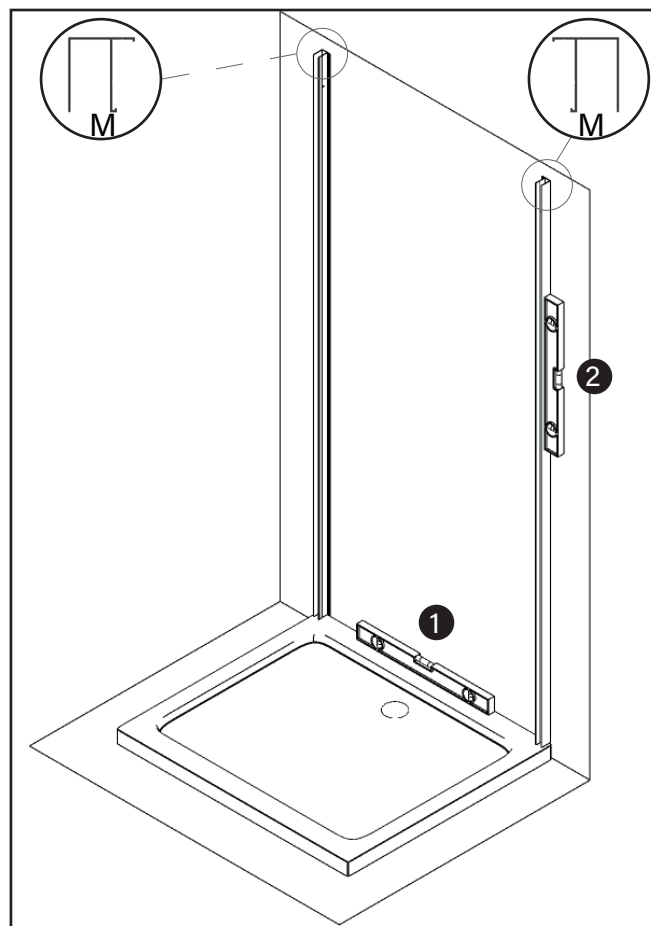

KROK 2

1. Nałożyć silikon w zagłębienie profilu narożnego.
2. Wstawić stałą szybę do wnętrza profilu narożnego
3. Wstawić profil magnetyczny do wnętrza profilu narożnego.
4. Powtórzyć operację 1 i 2 dla drugiej stałej ściany.

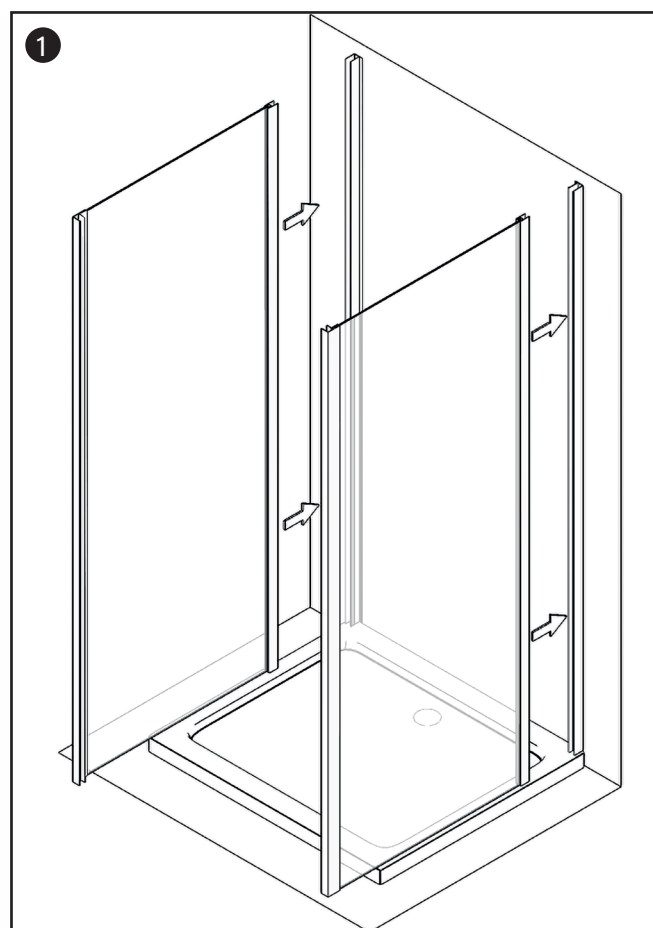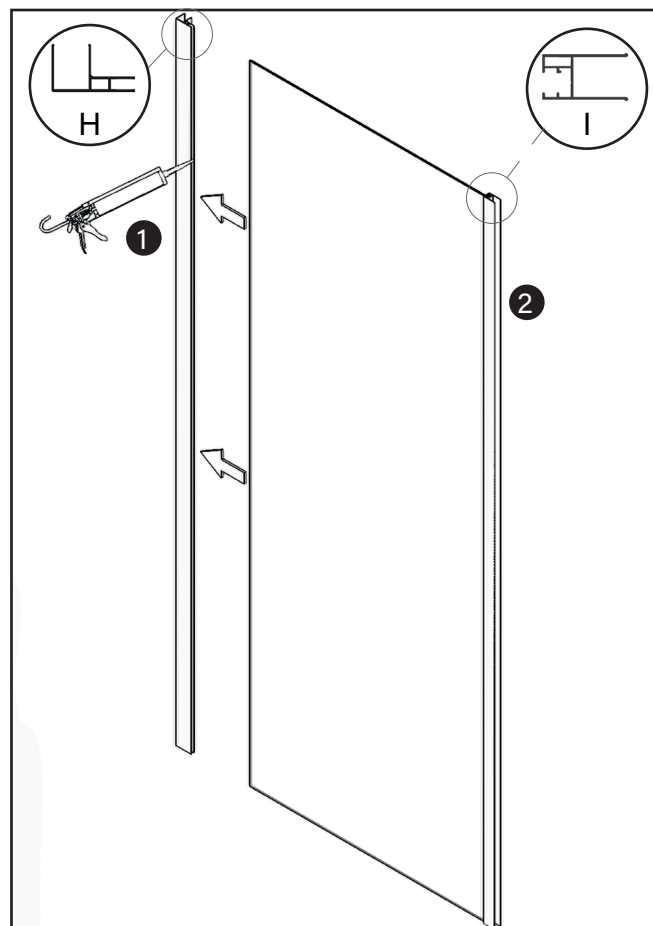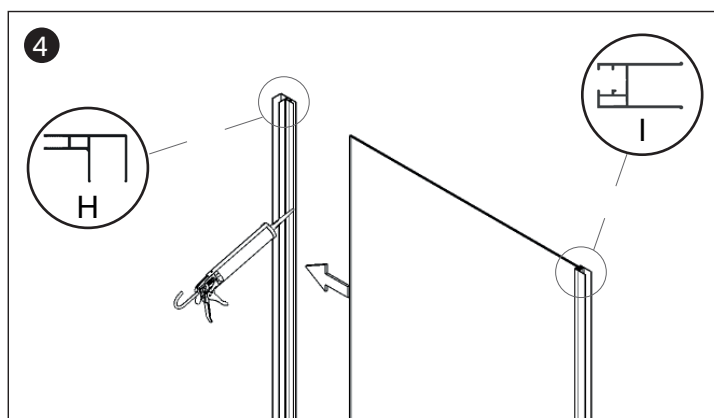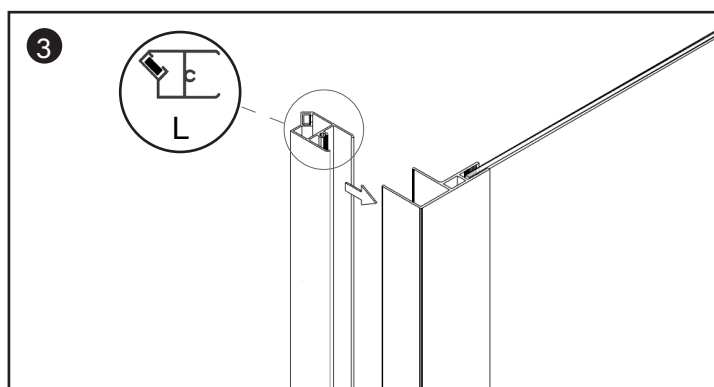



KROK 3

1. Zainstaluj stałe ścianki do wcześniej zamocowanych profili ściennych

UWAGA: pod stałą płytą nie ma nic, powinna być oparta i uszczelniona silikonem od zewnątrz.


KROK 4

1. Dostosować poziomą belkę uszczelniającą, umieścić ją na szkle za pomocą odpowiednich uszczerek i zabezpieczyć za pomocą dołączonego klucza sześciokątnego.
2. Zamocować belkę uszczelniającą na szkle.

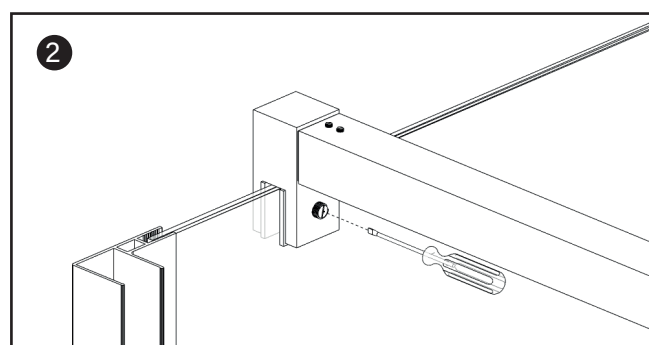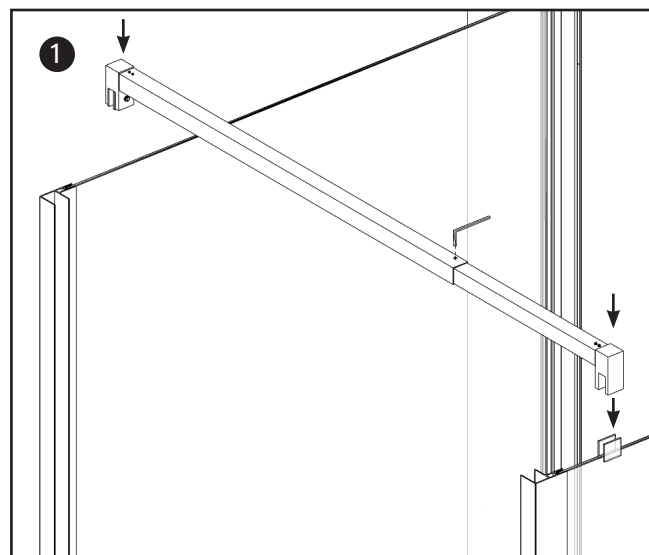



KROK 5

1. Umieścić szkło 6 mm po stronie drzwi wewnątrz profilu kątownego.

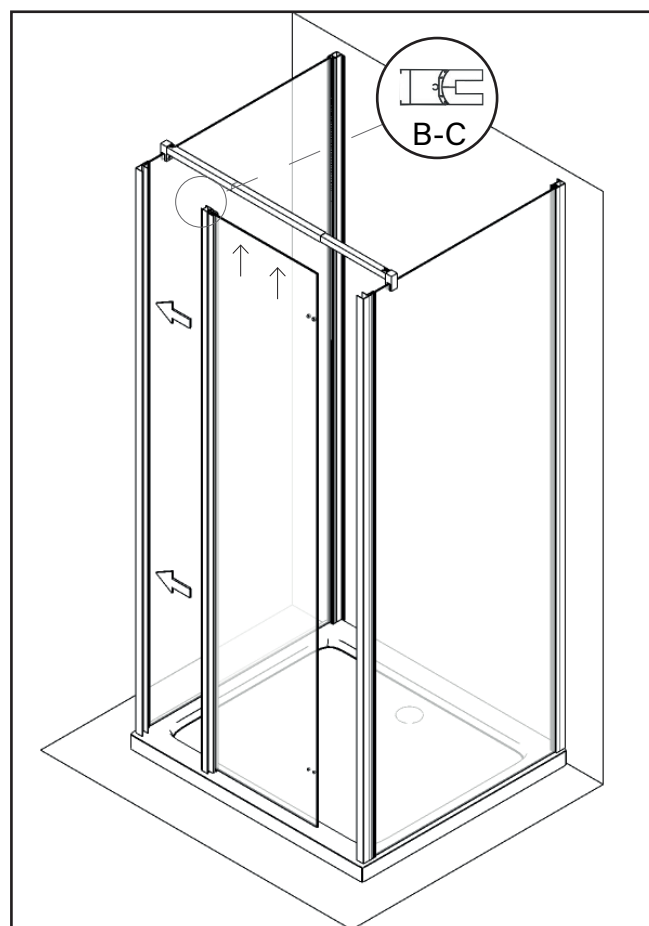



KROK 6

1. Umieścić zawiasy na szkło 6 mm stronie drzwi i przymocować je do szkła jak na rysunku.
2. Włożyć uszczelkę kroplową pod szkło.

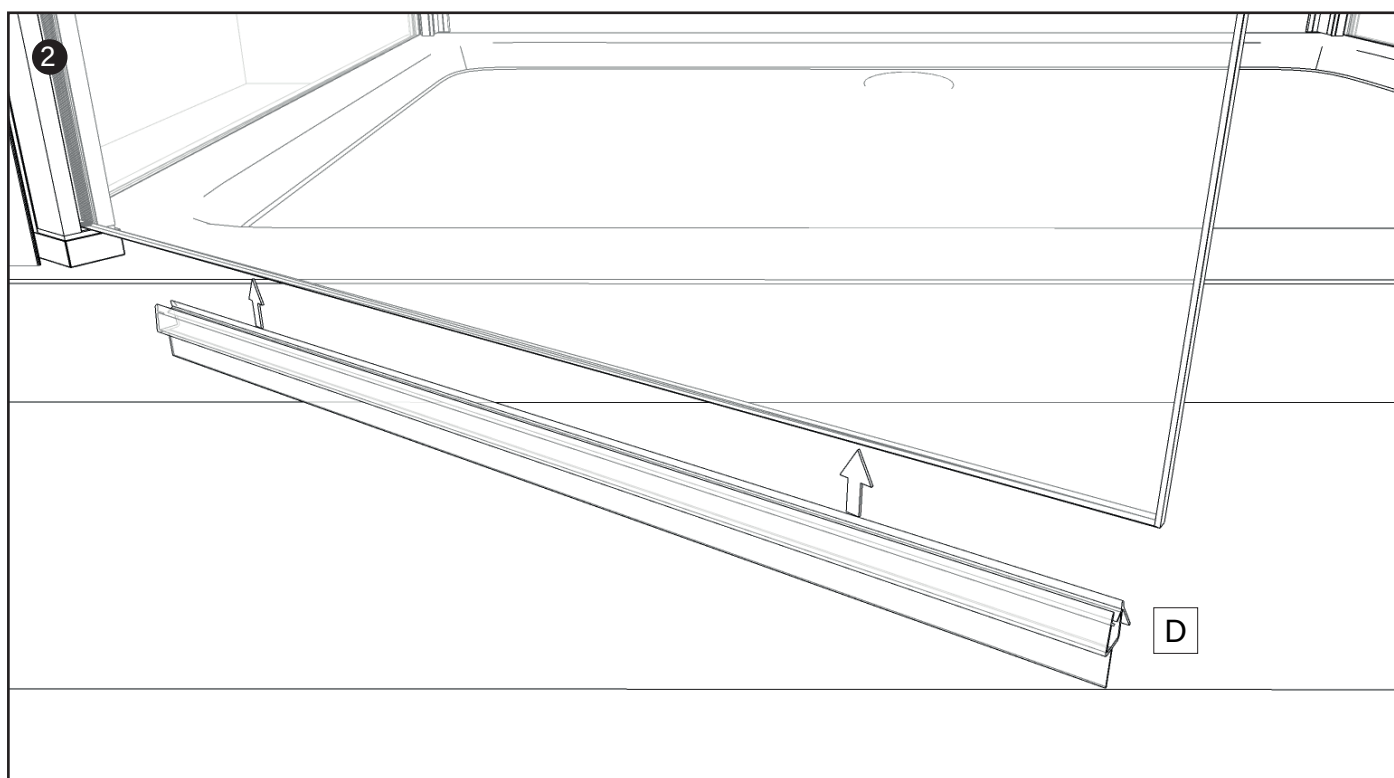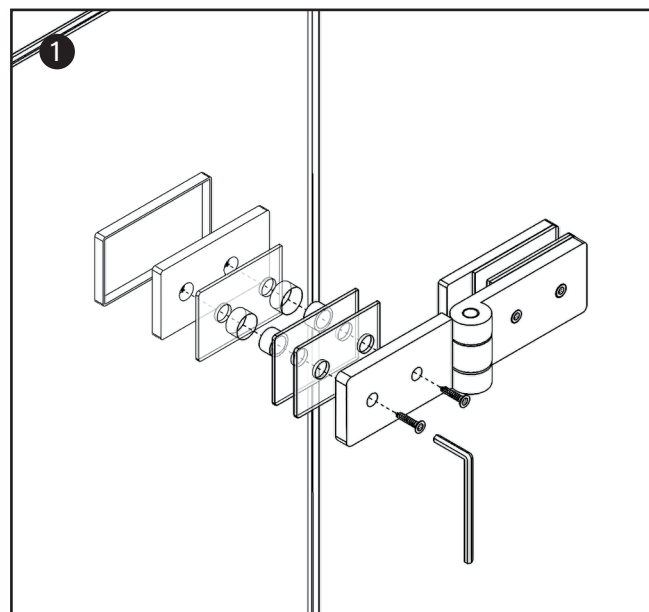



KROK 7

1. Umieścić szkło 6 mm od strony zamknięcia drzwi.
2. Dokończyć montaż zawiasów do szkła, jak pokazano na rysunku.

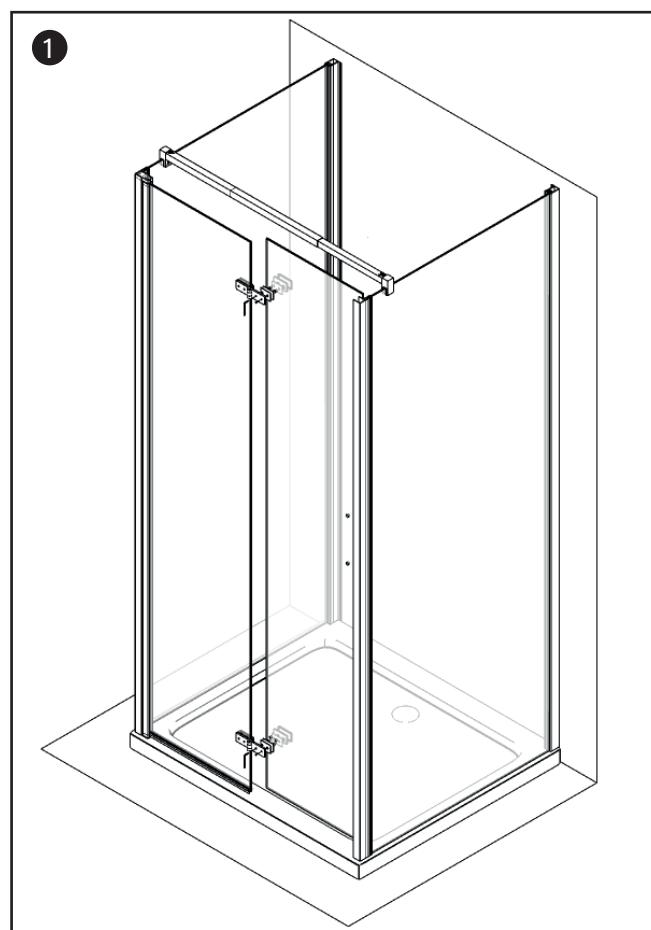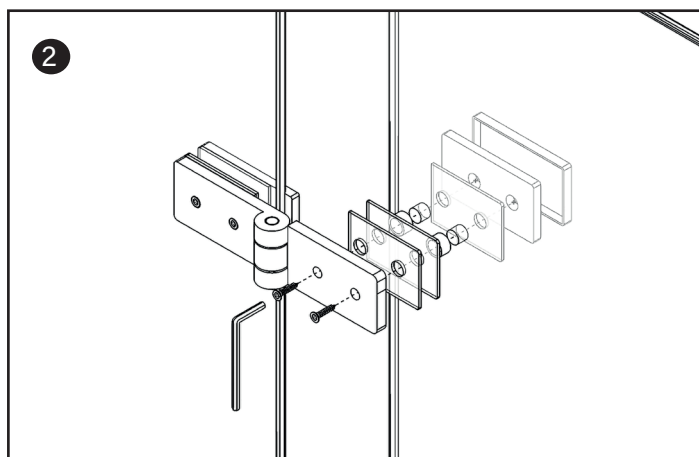

KROK 8




1. Umieścić uszczelkę kroplową, formując ją jak na rysunku, aby umożliwić prawidłowe zamknięcie drzwi i odpowiednie uszczelnienie przed wodą.
2. Zainstalować magnetyczną uszczelkę zamykającą na szkle.

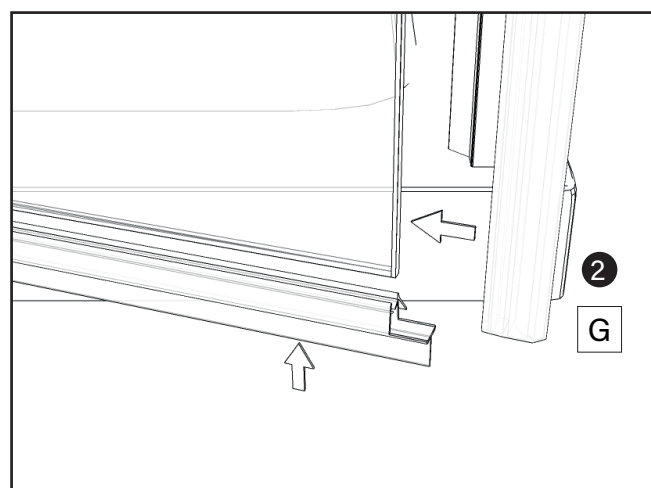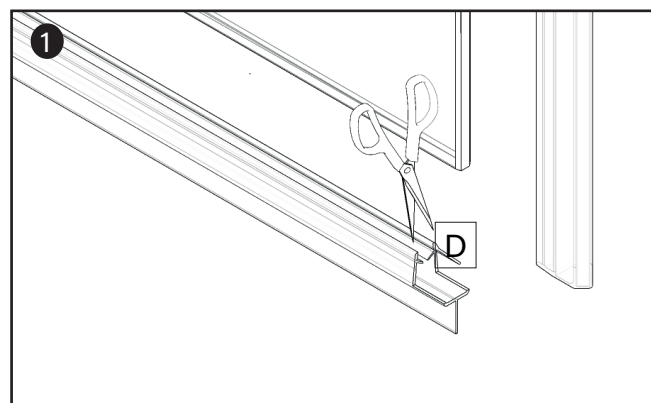

KROK 9

1. Sprawdź pionowanie drzwi książki, a następnie wykonaj otwory i zastosuj śruby 6x16 do blokady z profilem kątowym.
2. Wykonaj otwory i zastosuj śruby 6x16 od wewnętrznej strony profilu kąтового, strona zamknięcia drzwi, aby zablokować go z profilem magnetycznym i zakryć śruby odpowiednimi zaślepkami.
3. Sprawdź pionowanie, wykonaj otwory od wewnętrznej strony, aby zablokować 2 stałe ściany z profilami ściennymi za pomocą śrub 8x16 i zakryj je aluminiową osłoną, aby ukryć śruby mocujące i chronić je przed wodą.

UWAGA: Należy wykonać łącznie 8 otworów, dwa na profil, 1 na górze i 1 na dole.

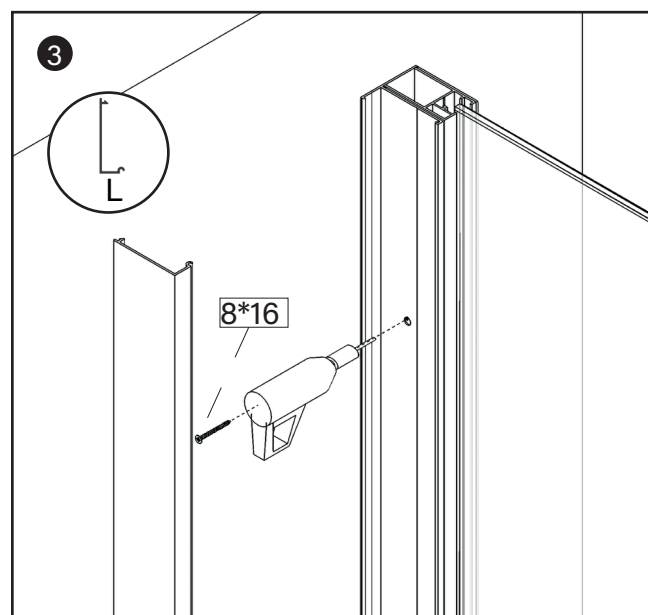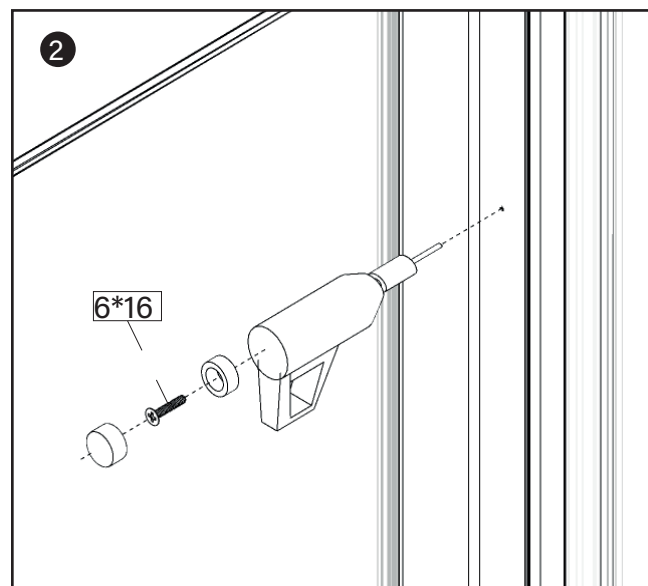
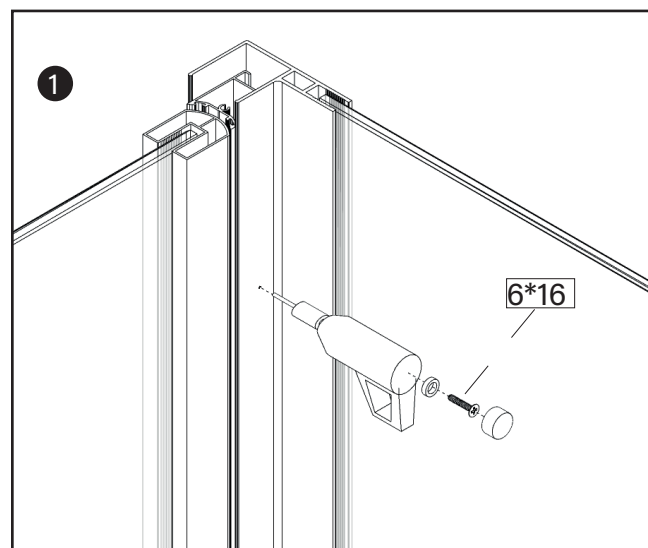


KROK 10

1. Zastosować uszczelkę kroplową rozciągliwą między dwoma szybami.
2. Uszczelnić i umieścić dolną listwę uszczelniającą.
3. Uszczelnić i umieścić wsporniki mocujące prawy i lewy.




Uwaga: Profil uszczelniający może być montowany za pomocą śrub 6*16, jeśli jest to przy poziomie podłogi.

WAŻNE Prawidłowe umieszczenie dolnej listwy uszczelniającej i wsporników mocujących lewego i prawego jest takie, jak pokazano na rysunku 4.

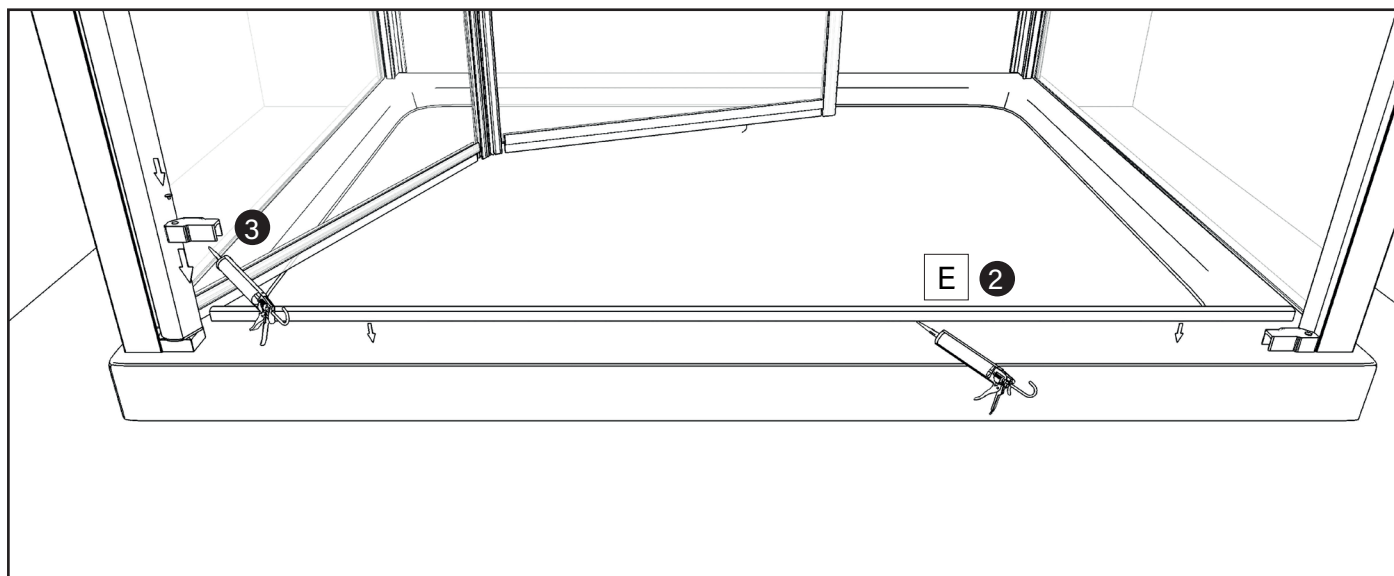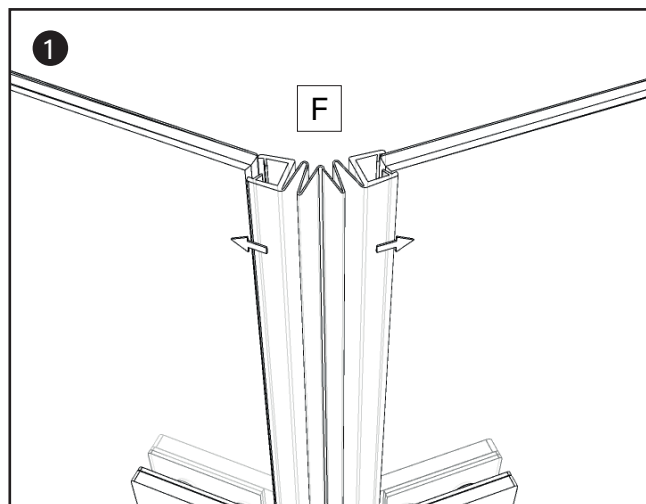

KROK 11

1. Umieścić wspornik listwy uszczelniającej skośnie do ściany i zaznaczyć miejsca na ścianie ołówkiem.
2. Wywiercić otwory w ścianie wiertarką, włożyć kołek rozporowy i przykręcić śruby, aby zamocować wspornik.
3. Umieścić listwę uszczelniającą.
4. Powtórzyć procedurę z drugą listwą uszczelniającą.

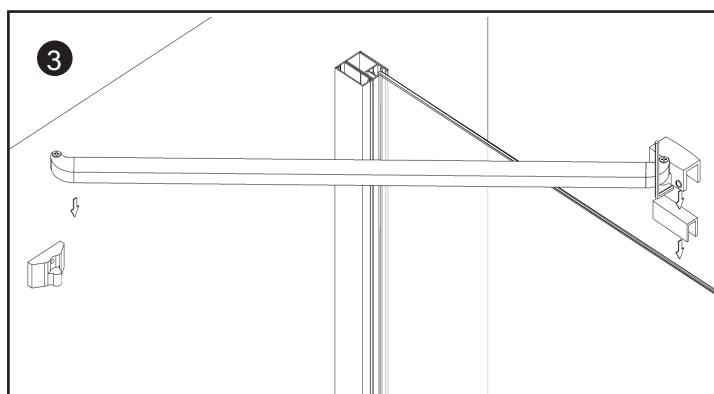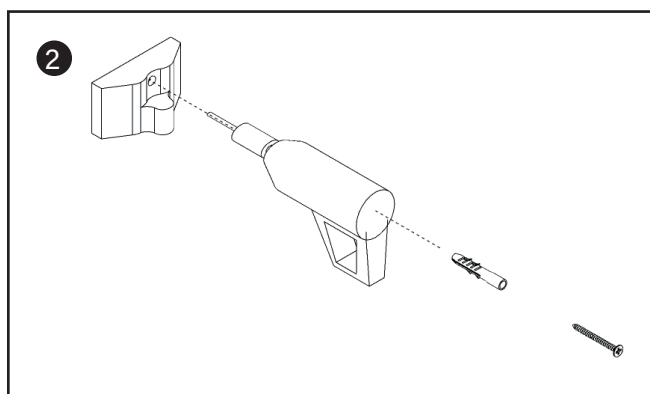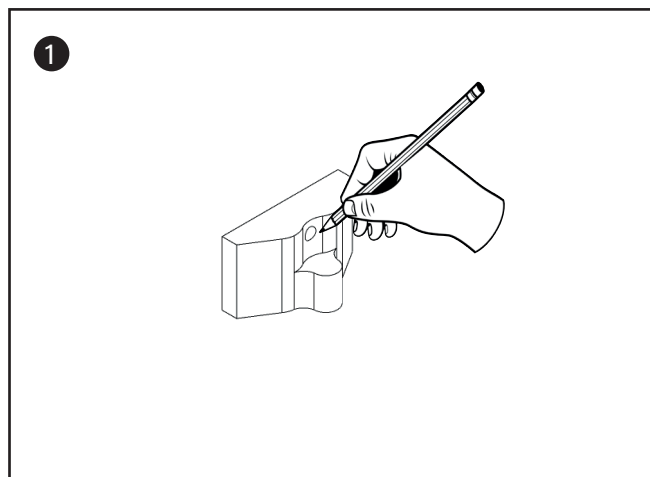

KROK 12

1. Zainstaluj uchwyt (otwór od strony wewnętrznej).
2. Zainstaluj pokrywy na górnej części profili aluminiowych.
3. Uszczelnij zewnętrzną część kabiny prysznicowej wzdłuż całego obwodu, jak pokazano na rysunku, i poczekaj 24h.

