

Seattle 3.0

BESCHREIBUNG

Schiebeduschbox mit 2 festen Seitenwänden h 190 aus 6mm Glas. Umkehrbarer Einbau der Tür. Möglichkeit der schnellen Entriegelung der unteren Laufwagen. Manuelle Einstellung der Wandprofile um 2,5 cm pro Seite. Verchromter Aluminiumrahmen, Glas mit Anti-Kalk-Behandlung, gekennzeichnet durch spezielle Etiketten.





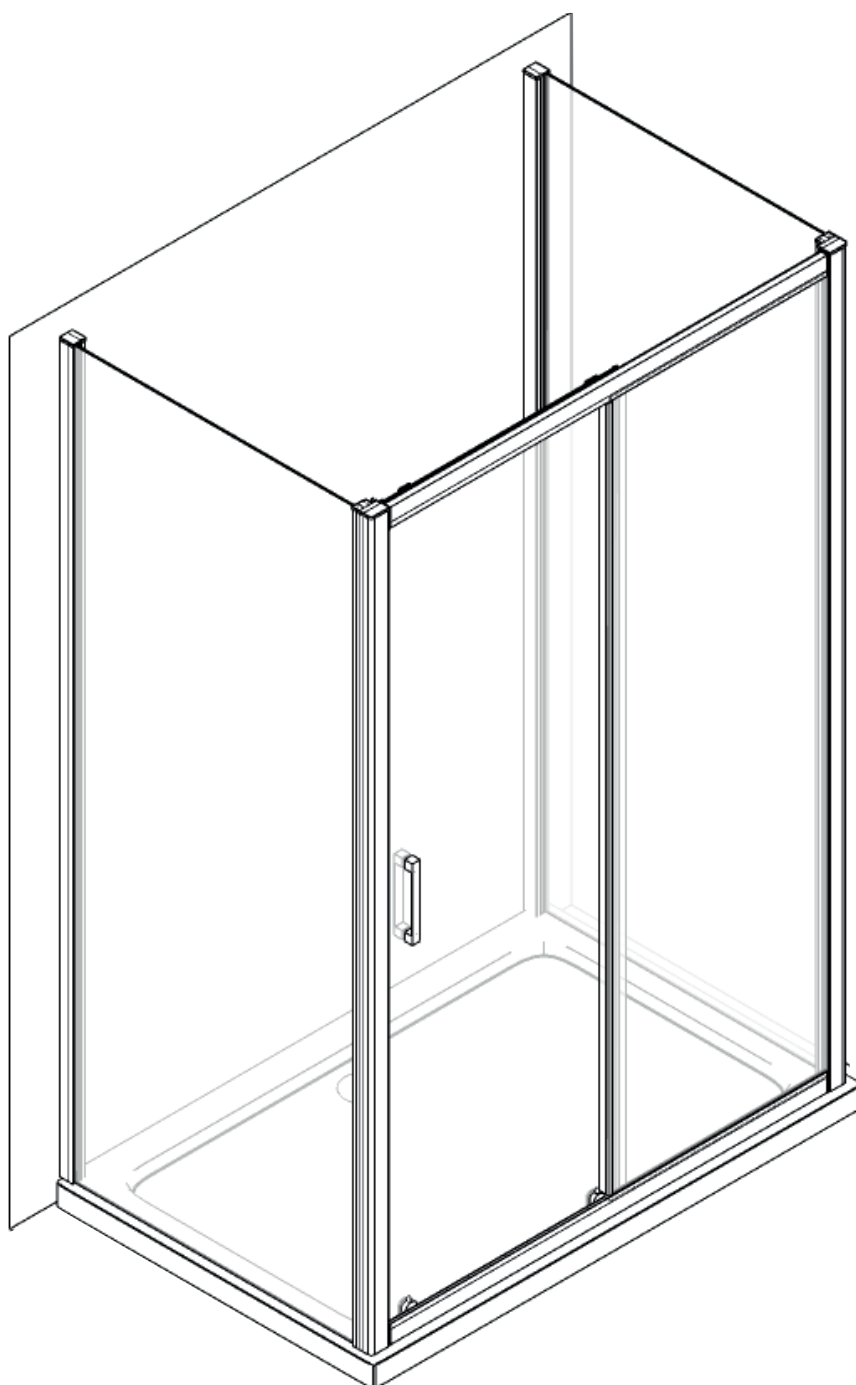


TABELLE DER MASSNAHMEN


NICHE TÜR	MASSE A
1000(Quermaße 87cm)	950 - 1000
1100 (Quermaße 97cm)	1050 - 1100
1200 (Quermaße 107cm)	1150 - 1200
1300 (Quermaße 117cm)	1250 - 1300
1400 (Quermaße 127cm)	1350 - 1400
1500 (Quermaße 137cm)	1450 - 1500
1600 (Quermaße 147cm)	1550 - 1600
1700 (Quermaße 157cm)	1650 - 1700

FESTE WAND	MASSE B
65	625 - 650
67.5	650 - 675
70	675 - 700
75	725 - 750
77,5	750 - 775
80	775 - 800
85	850 - 875
90	875 - 900
100	975 - 1000




REVERSIBEL

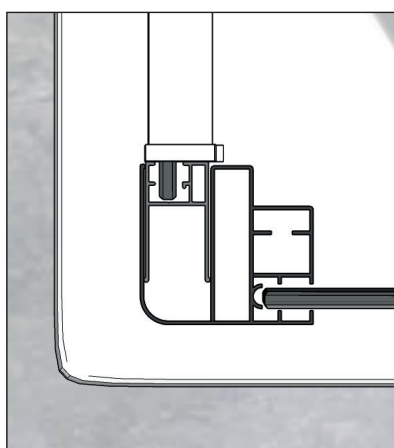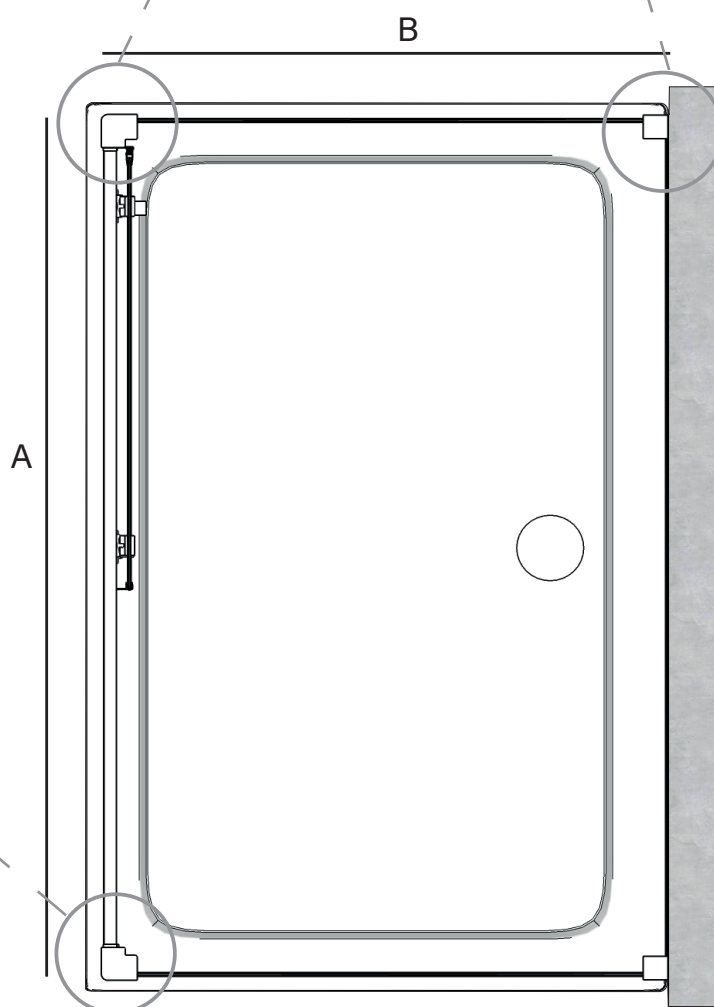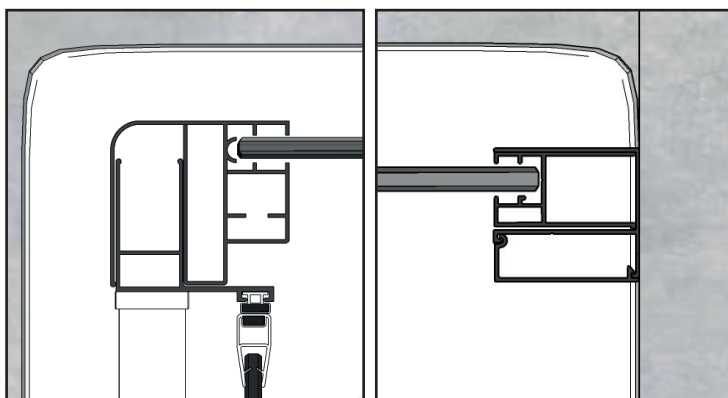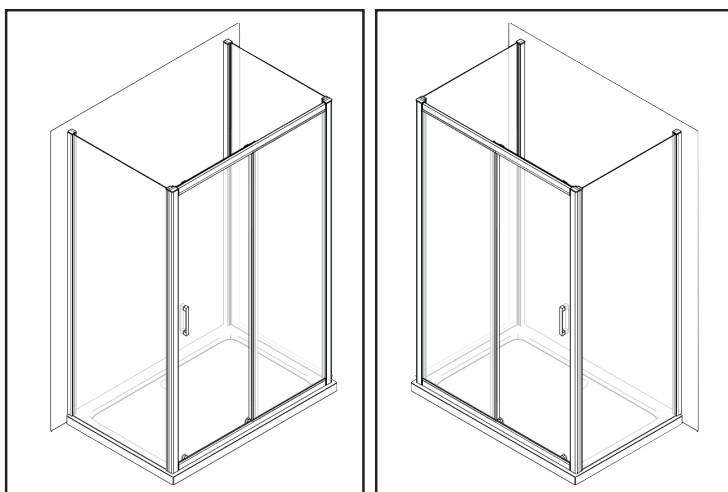


ERFORDERLICHES WERKZEUG

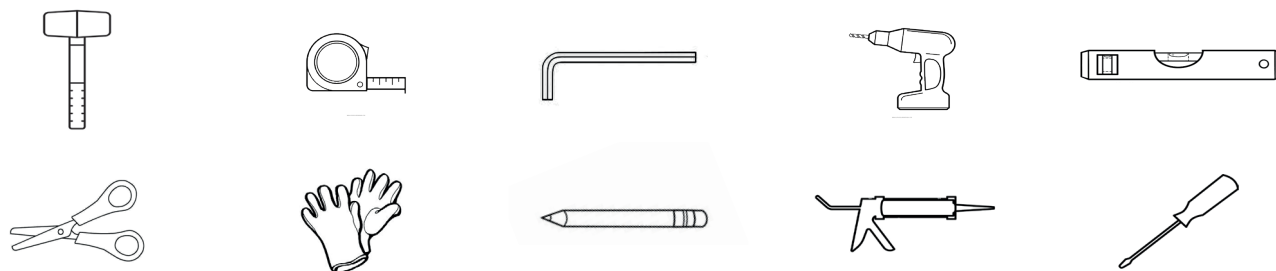


VERPACKUNGSGEHALT (Produkt wird in 3 Paketen geliefert)

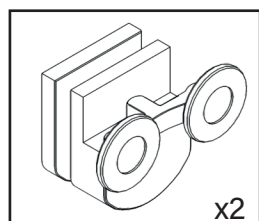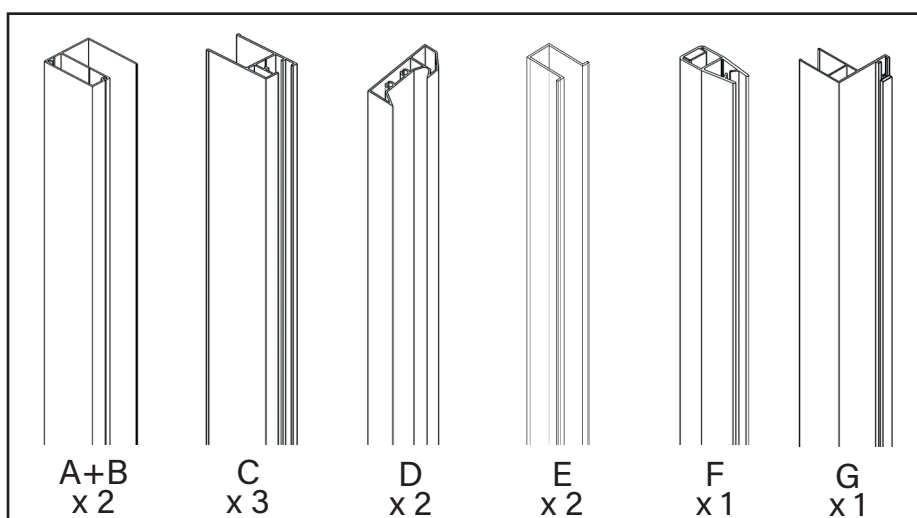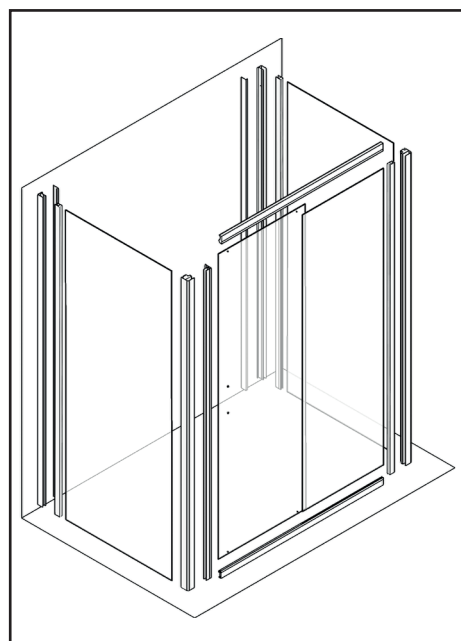


Obere Räder

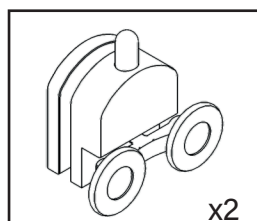


Abnehmbare untere Räder

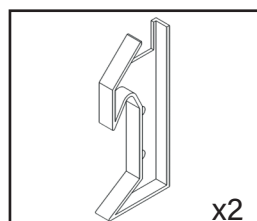


Festseitiger Stecker mit Schlitz

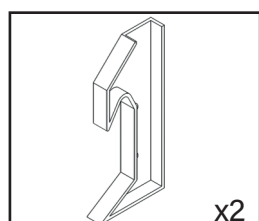


Seitliche Schieberverbindung

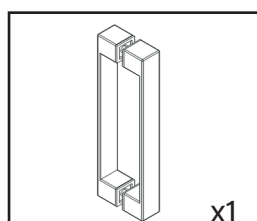


Handgriff

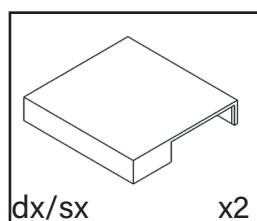


Obere Abdeckung Wandprofil

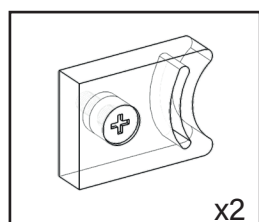


Ende des Laufs

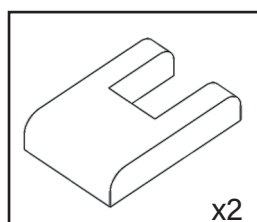


Abdeckung der Glashalterung

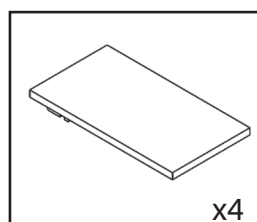

Obere feste Glasabdeckung

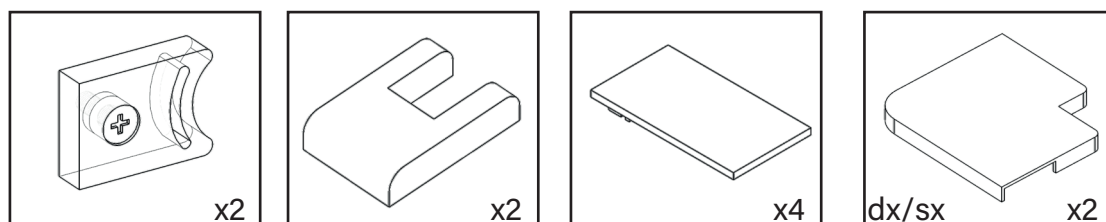

Obere Ecke des Abdeckungsprofils

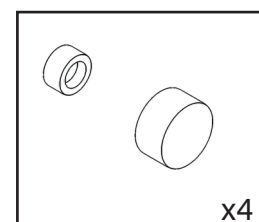





Schraubverschlüsse

MONTAGE

1.SCHRITT

1. Prüfen Sie die Nivellierung der Duschwanne mit der Wasserwaage.
2. Legen Sie die Profile an die Wand und prüfen Sie mit der Wasserwaage, ob sie lotrecht sind.
3. Bohren Sie die Löcher in der Wand mit einem Bleistift.
4. Bohren Sie die Löcher mit der Bohrmaschine in die Wand.
5. **WICHTIG:** Montieren Sie nur eines der beiden Profile dauerhaft an der Wand.


Hinweis: Setzen Sie in jedem Fall Dübel in die Wand des zweiten Profils für den 10. Schritt ein.

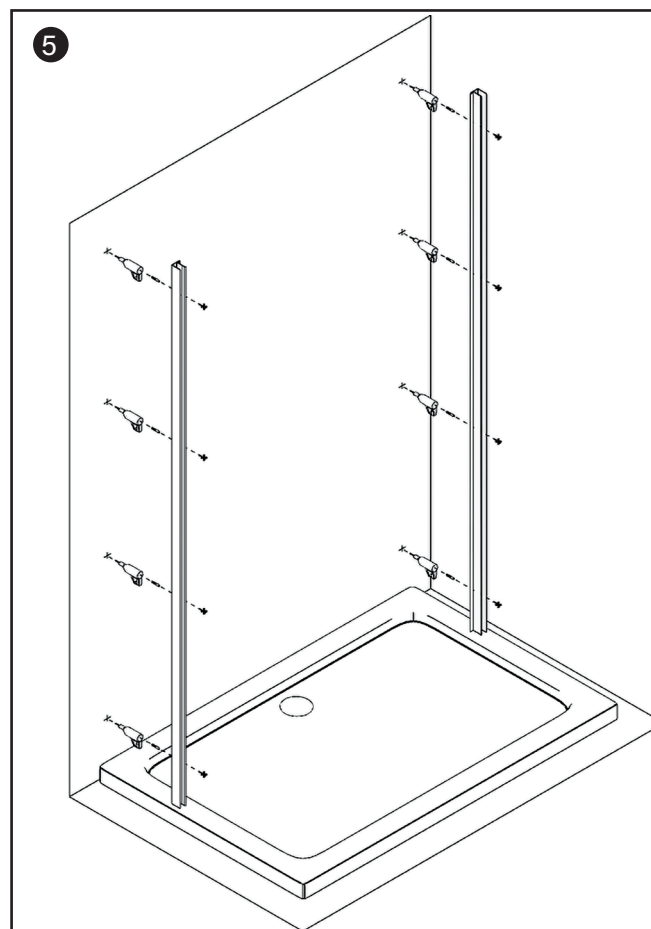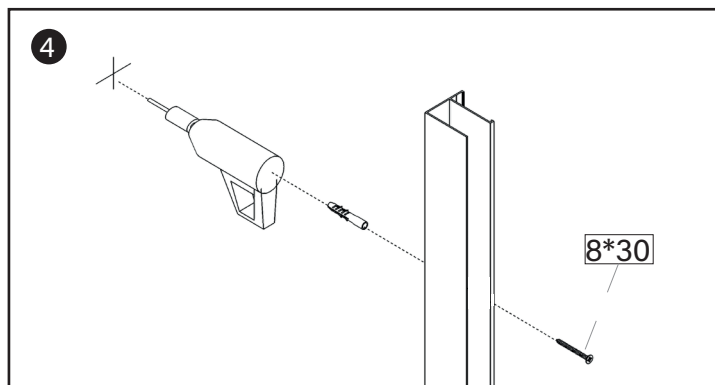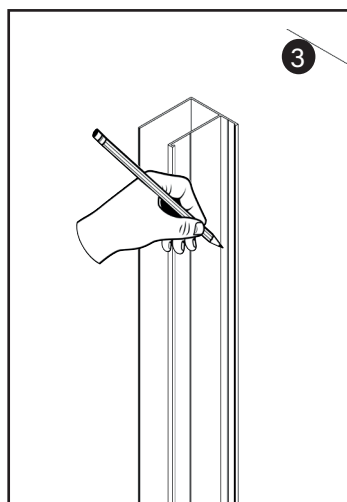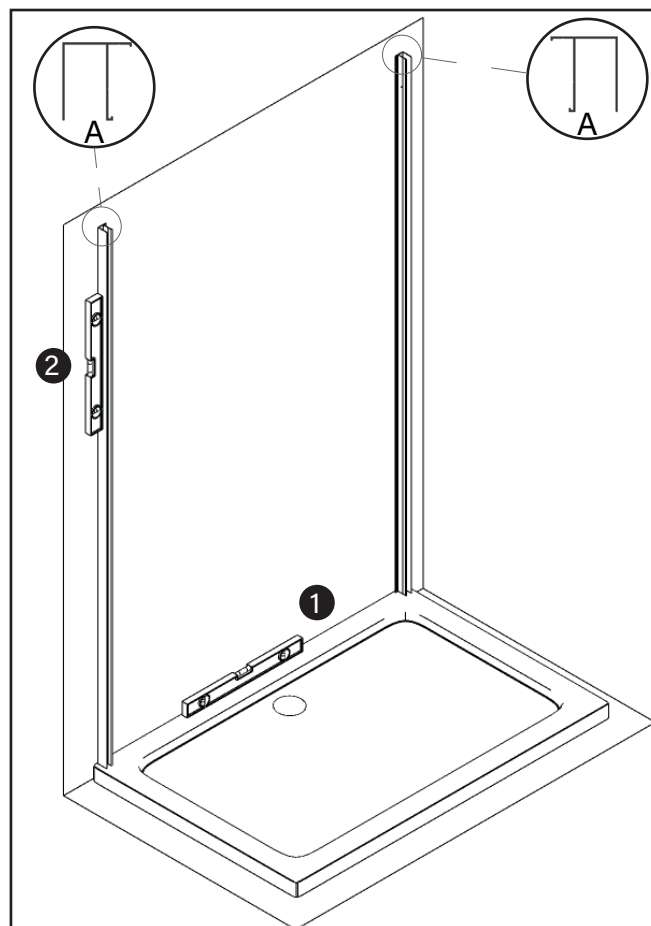

2°.SCHRITT

1. Tragen Sie Silikon in die Nut des Eckprofils auf.
2. Setzen Sie das Festglas in das Eckprofil ein und führen Sie den nächsten Schritt aus, während es abkühlt.
3. Bringen Sie die Glasanschlagdichtung zwischen dem Glas und dem Aluminium-Eckprofil an und achten Sie darauf, sie von unten nach oben einzusetzen.



Sie finden sie aufgerollt in einer Tüte!

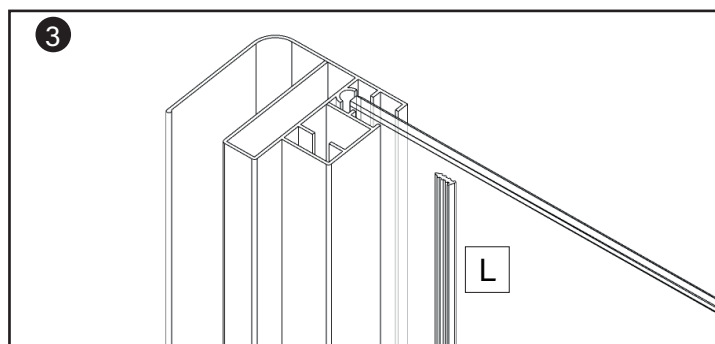

3.SCHRITT



1. Setzen Sie die feste Platte in das zuvor befestigte Wandprofil ein.

HINWEIS: Unter die feste Platte kommt nichts, sie muss von außen verlegt und silikonisiert werden.

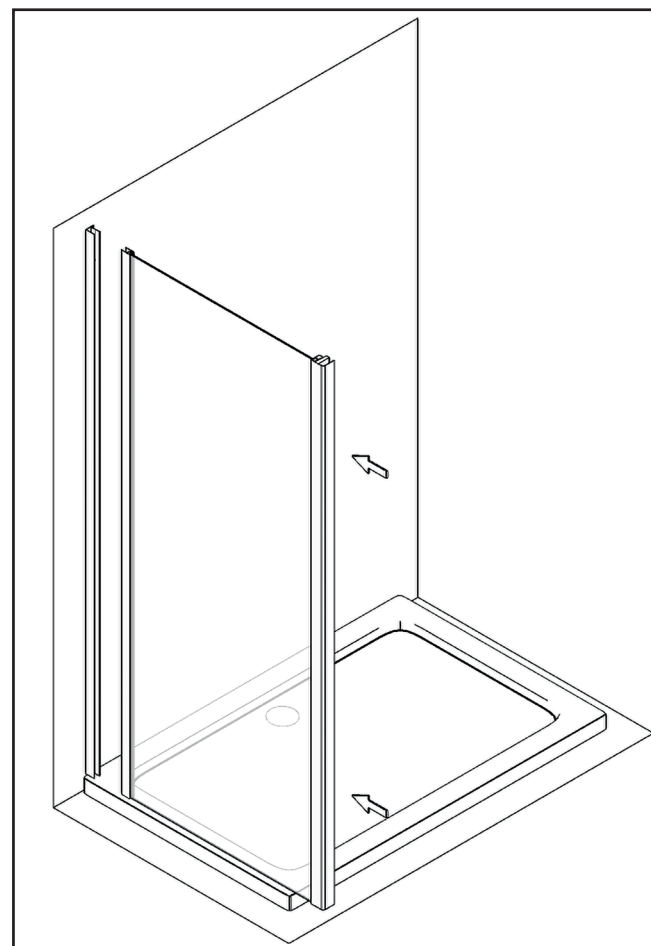
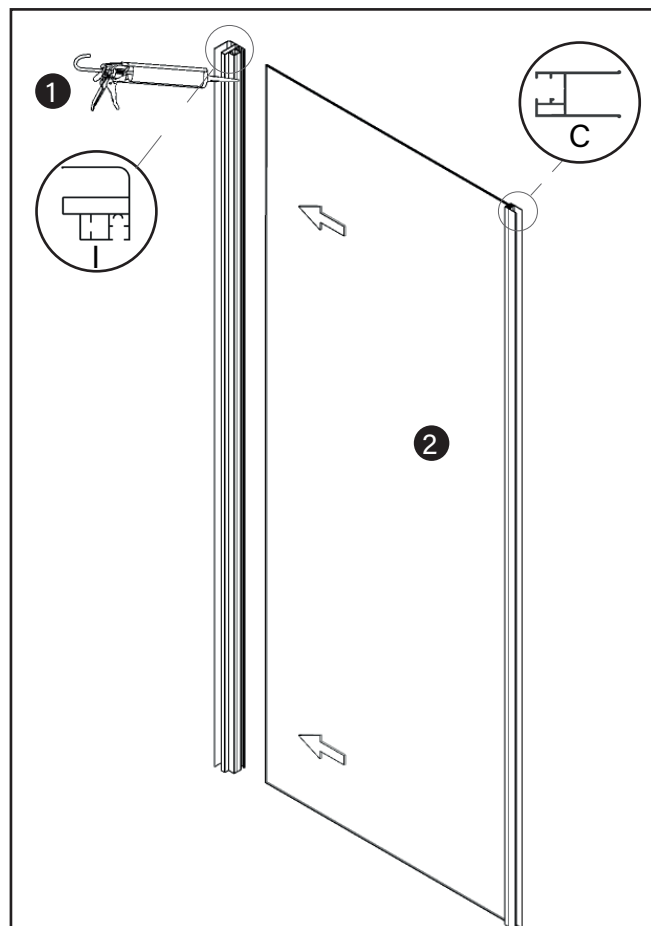


4. SCHRITT

1. Bringen Sie die Glasschutzabdeckung an.
2. Legen Sie die Dichtung in das untere Profil (Glasschutzdichtung).

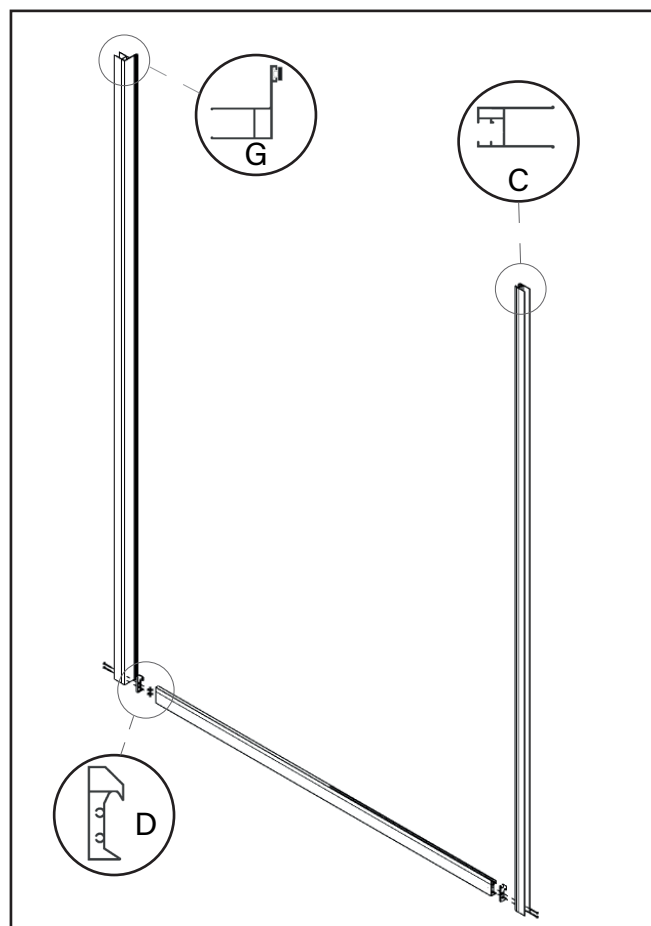
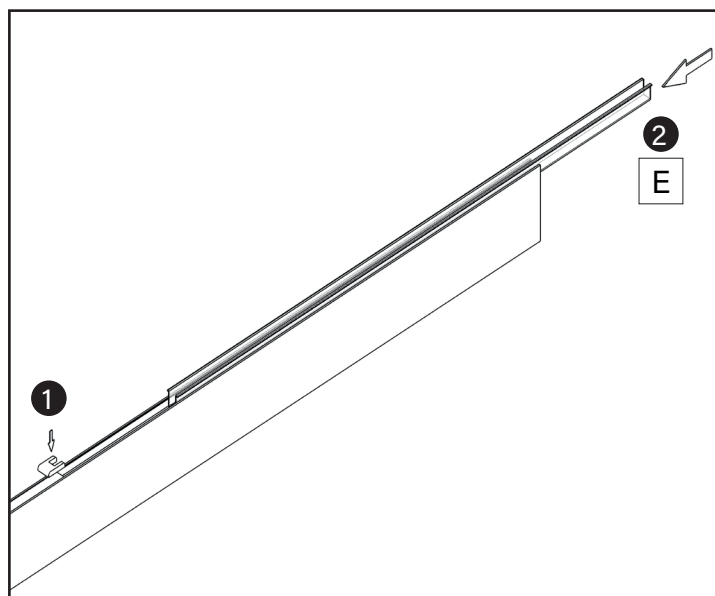
**5. SCHRITT**

1. Verbinden Sie die untere Aluminiumschiene mit der Schraube 8x30 mit dem vertikalen Profil; der Verbinder muss zwischen der Schiene und dem Profil eingesetzt werden. Auf diese Weise konstruieren wir den Türrahmen (Skelett).
2. Setzen Sie die feste Glasscheibe wie in der Abbildung gezeigt ein.

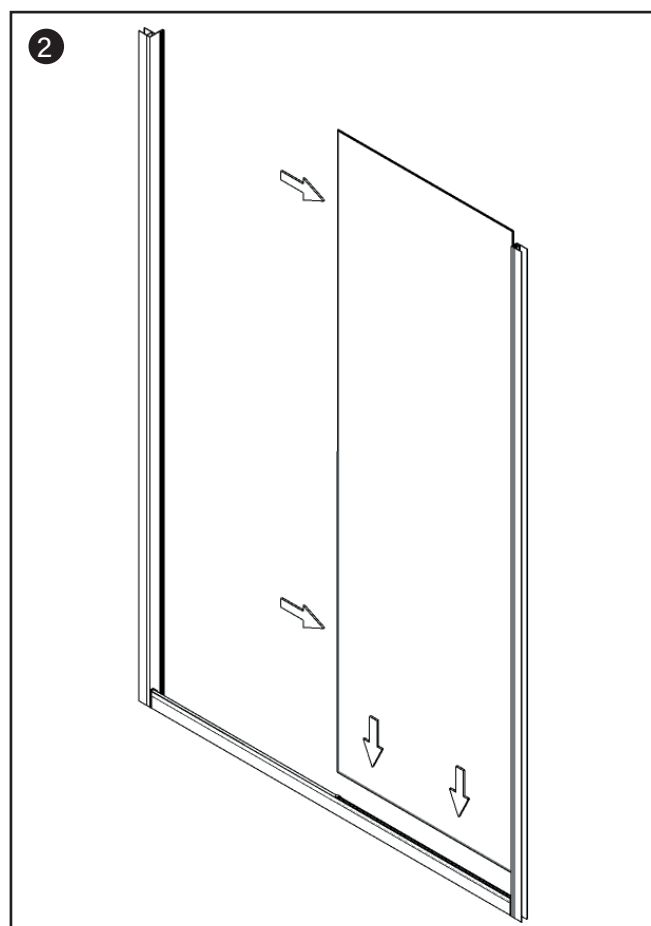
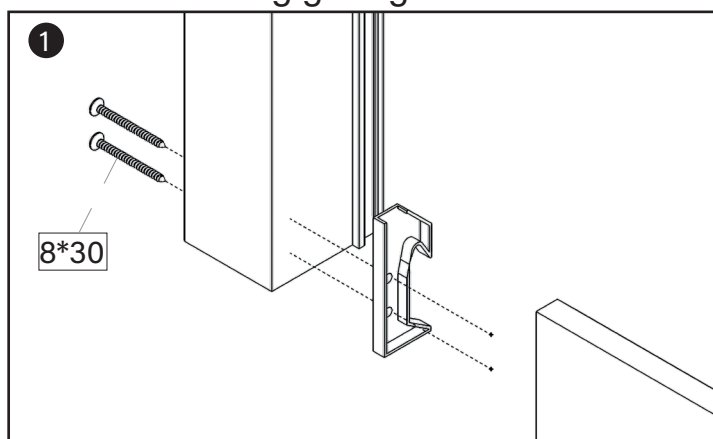


6.SCHRITT

1. Wiederholen Sie Schritt 4 und Schritt 5 für den oberen Teil des Rahmens.

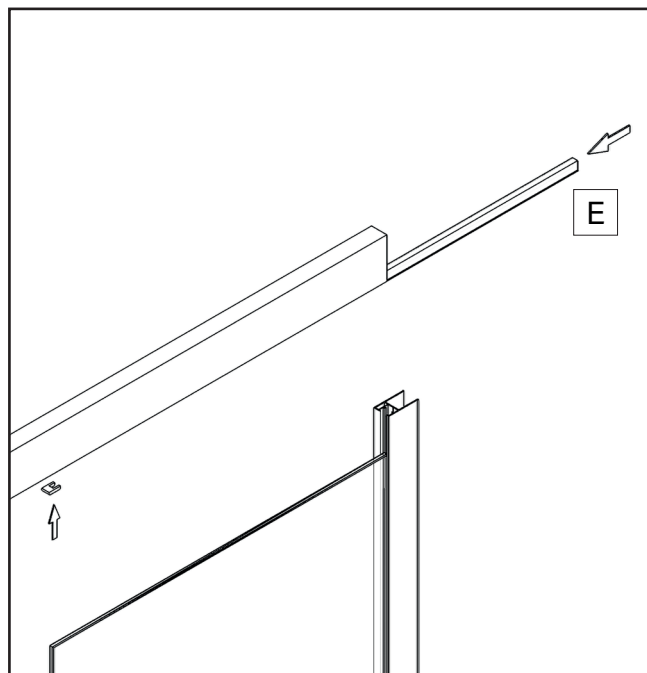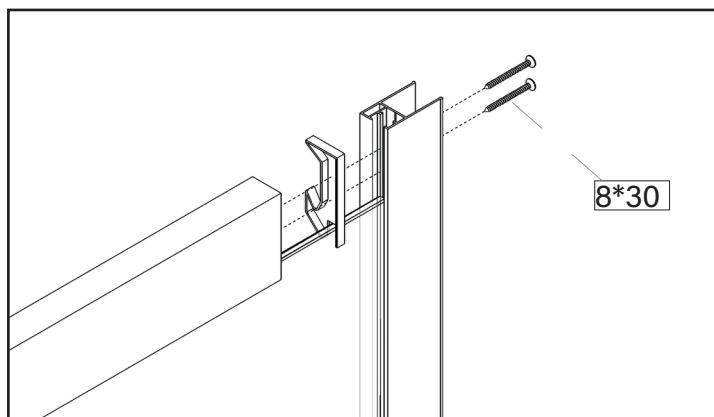**7.SCHRITT**



1. Setzen Sie den zuvor montierten Rahmen in das Eckprofil der festen Wand ein.
2. Stellen Sie die Ausdehnung des Rahmens ein, indem Sie auf das Teleskop einwirken (1 Profil passt in das andere).

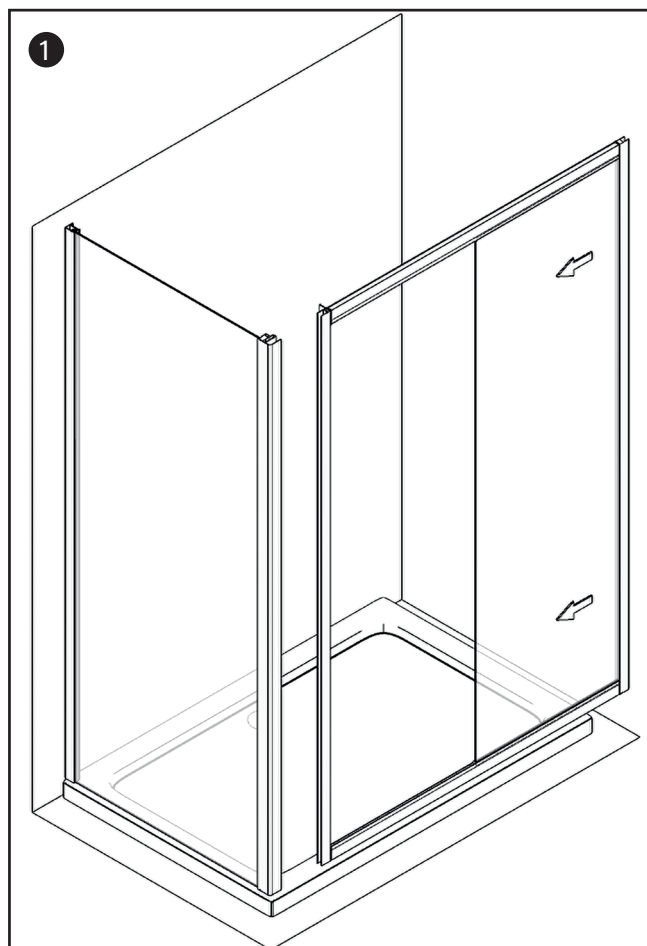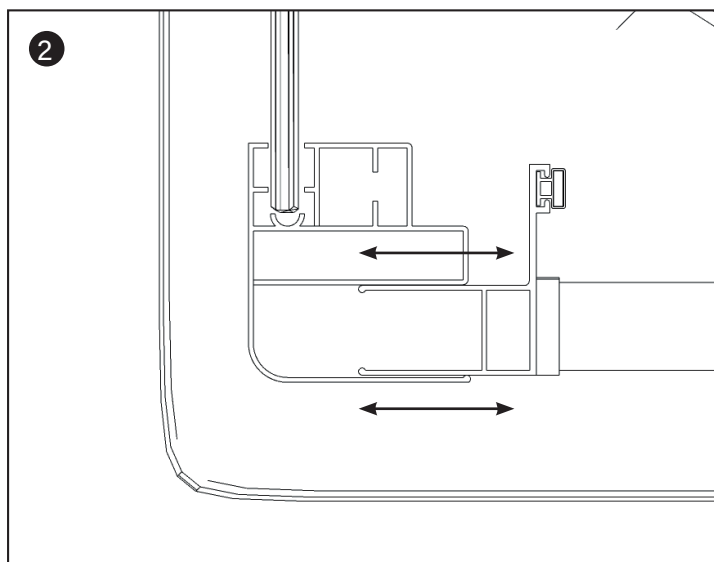

8. SCHRITT

1. Tragen Sie Silikon in die Nut des Eckprofils auf.
2. Setzen Sie das Festglas in das Eckprofil ein und führen Sie den nächsten Schritt aus, während es abkühlt.
3. Bringen Sie die Glasanschlagdichtung zwischen dem Glas und dem Aluminium-Eckprofil an und achten Sie darauf, sie von unten nach oben einzusetzen.


Sie finden sie aufgerollt in einer Tüte!

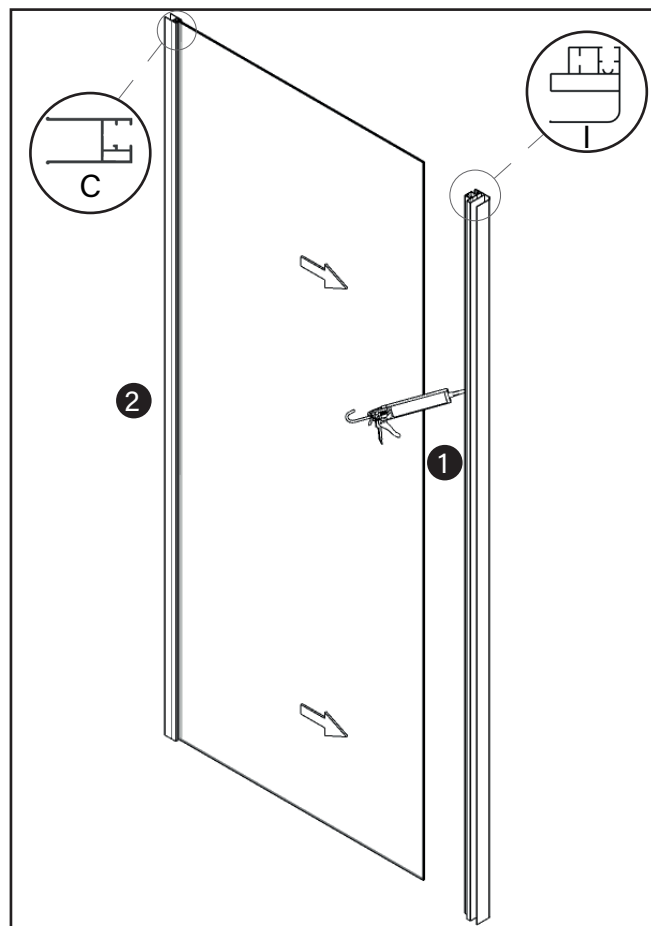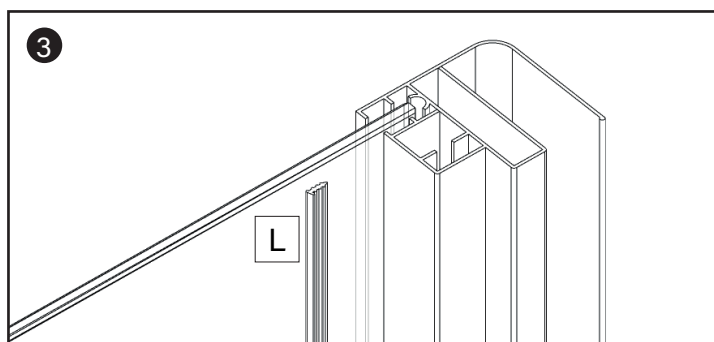

9. SCHRITT

1. Fahren Sie mit dem Einsetzen der festen Wand in das Wandprofil fort.


WICHTIG: Für eine korrekte Installation empfehlen wir, das Wandprofil von der Wand zu entfernen, es auf die feste Glaswand zu setzen und dann die Baugruppe auf die Platte zu stellen; das Wandprofil wird später befestigt.

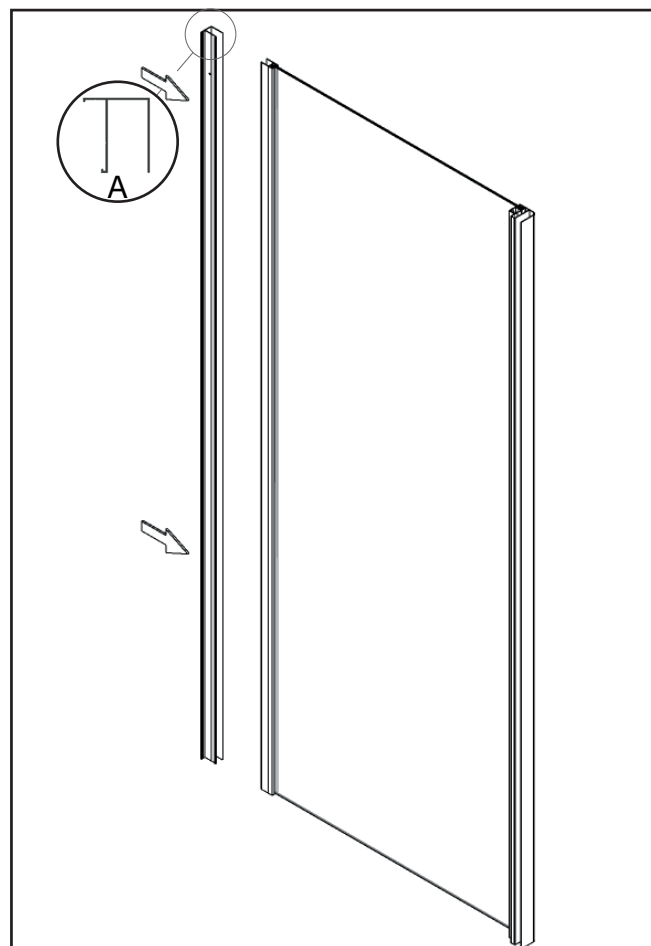

10.SCHRITT


1. Setzen Sie die feste Platte zwischen der Wand und dem Aluminiumprofil der Schiebewand ein.

HINWEIS: Unter die feste Platte kommt nichts, sie muss von außen verlegt und silikonisiert werden.

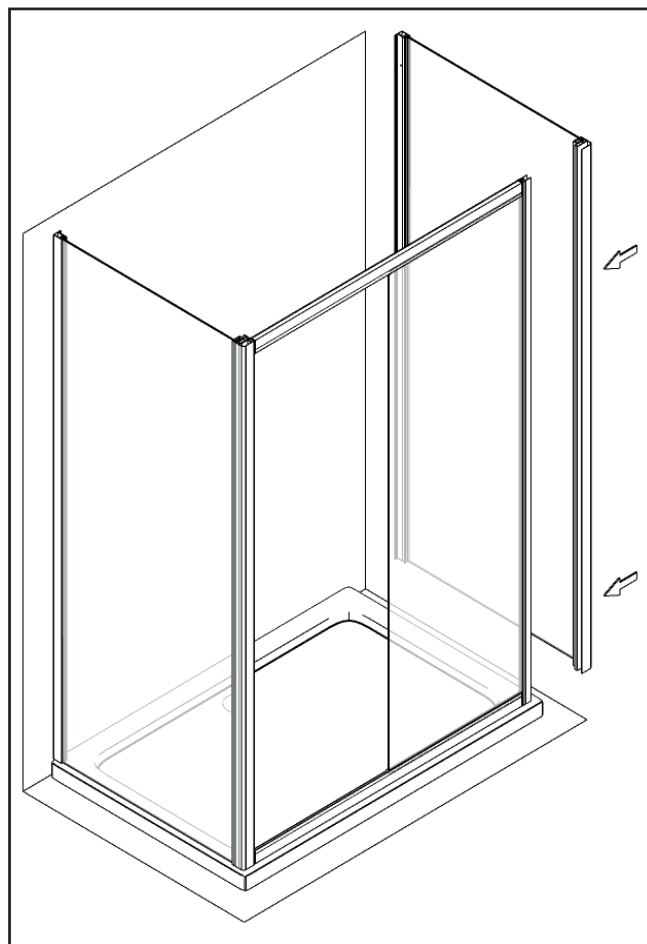

11.SCHRITT

1. Befestigen Sie das Wandprofil abschließend mit Schrauben auf zuvor eingesetzten Dübeln an der Wand.


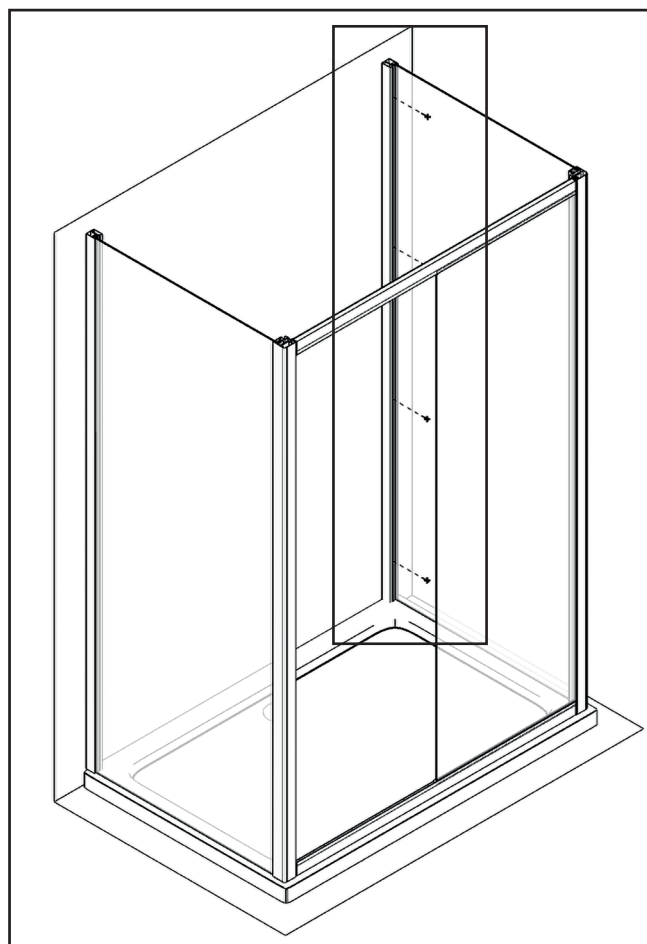


12.SCHRITT

1. Montieren Sie die oberen Gleitrollen am Glas.

Hinweis: Die **oberen Räder** sind einstellbar, wenn die Türen nach dem Einbau der Duschkabine nicht leichtgängig sind, können sie mit der unteren Schraube am oberen Lager eingestellt werden.

2. Montieren Sie die unteren Laufräder (mit Schnellspanner).

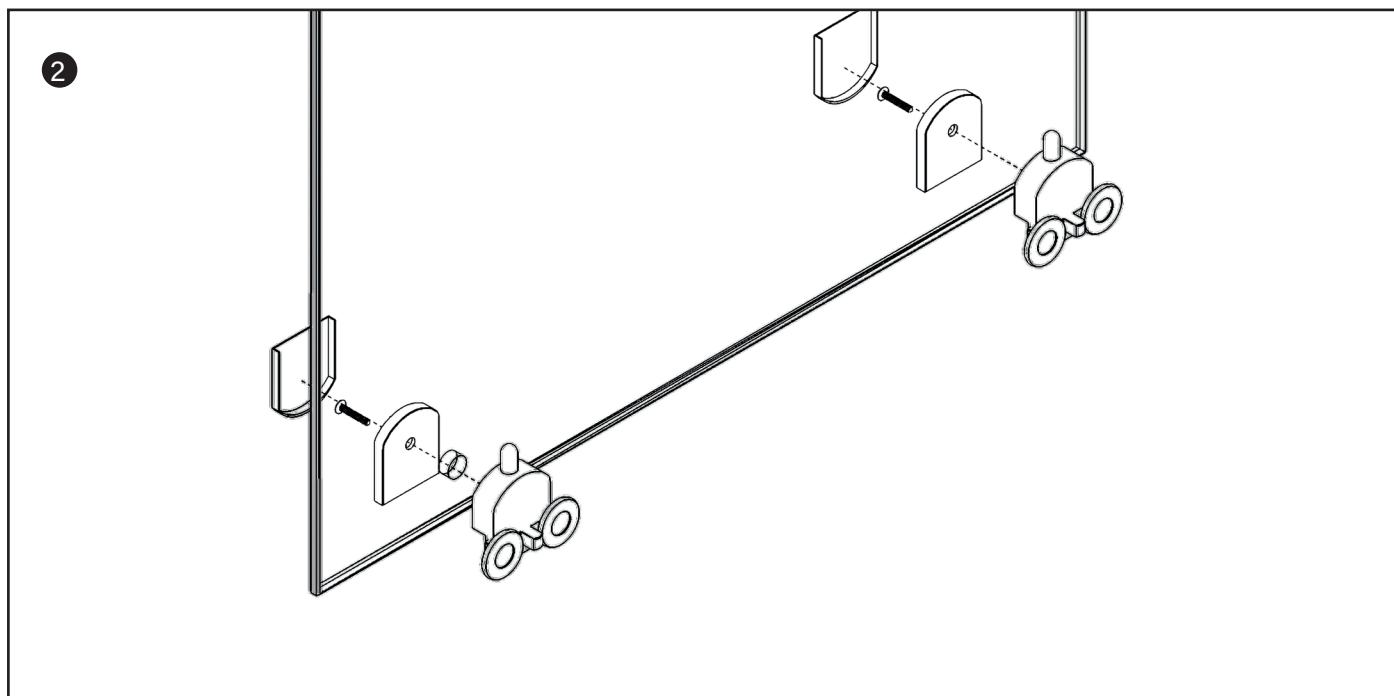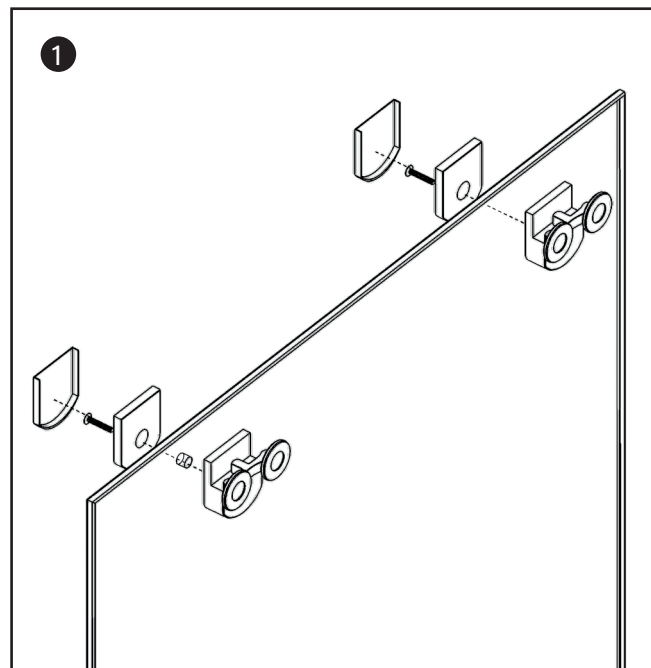




13.SCHRITT

1. Hängen Sie die Tür in die obere Laufschiene ein.

Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass die Tür ausgerichtet ist, siehe vorheriger Schritt zur Einstellung.

2. Hängen Sie die Räder in die untere Laufschiene ein.



Hinweis: Die unteren Laufräder sind abnehmbar, um die regelmäßige Reinigung und Wartung zu erleichtern.

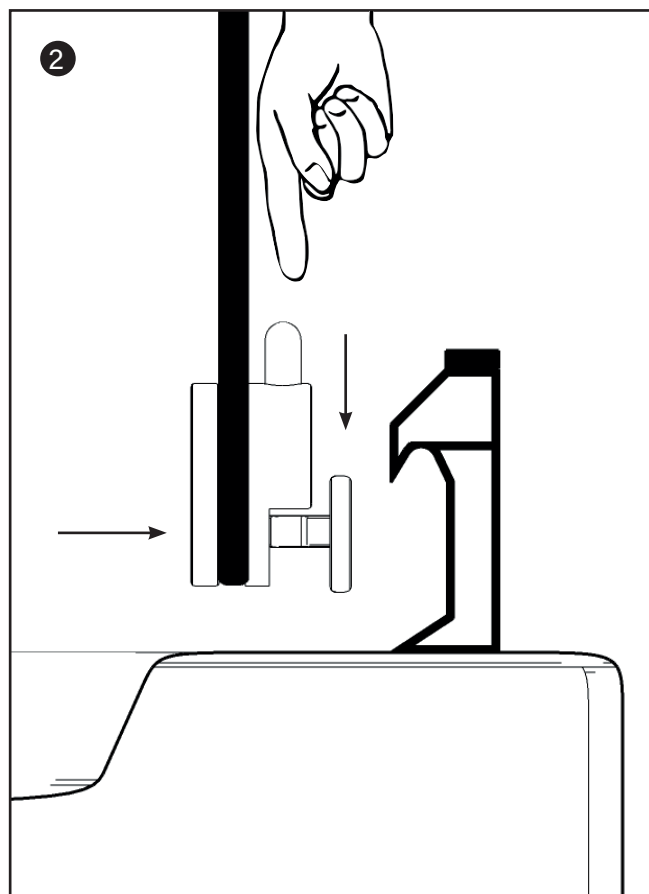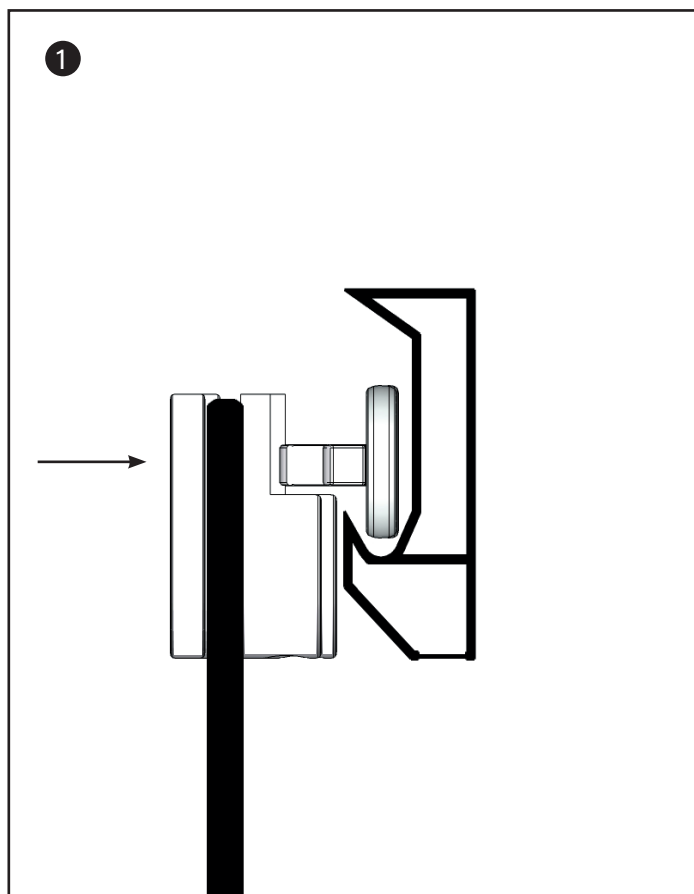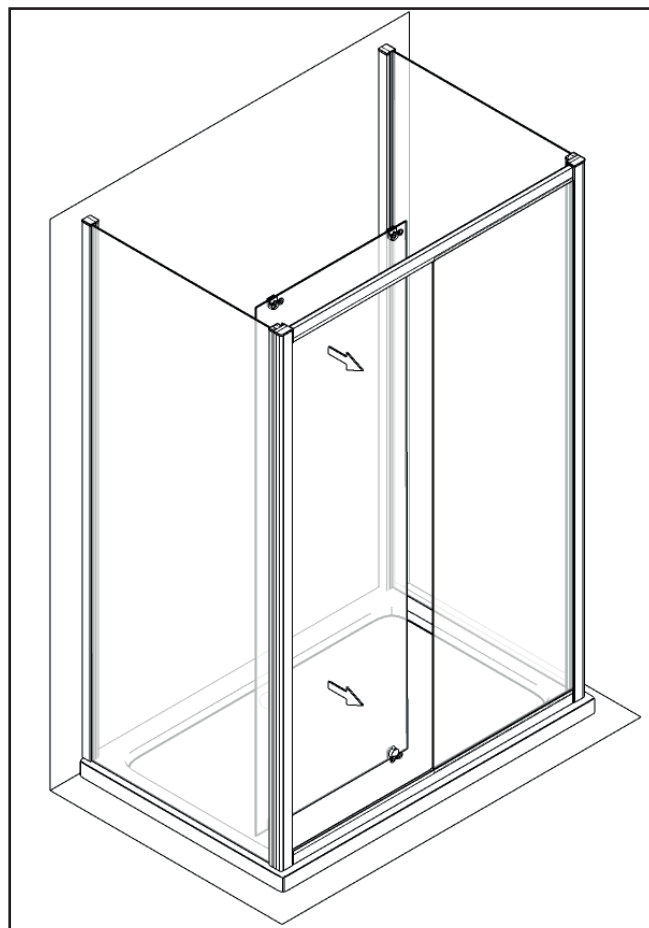

14. SCHRITT

1. Bringen Sie die magnetische Dichtung an der Schiebeverglasung an.
2. Bringen Sie die Dichtung zwischen der Festverglasung und der Schiebetür an.

Hinweis: Es wird eine obere und eine untere Dichtung mitgeliefert, die untere kommt auf die Festverglasung, die obere auf die Schiebetür.

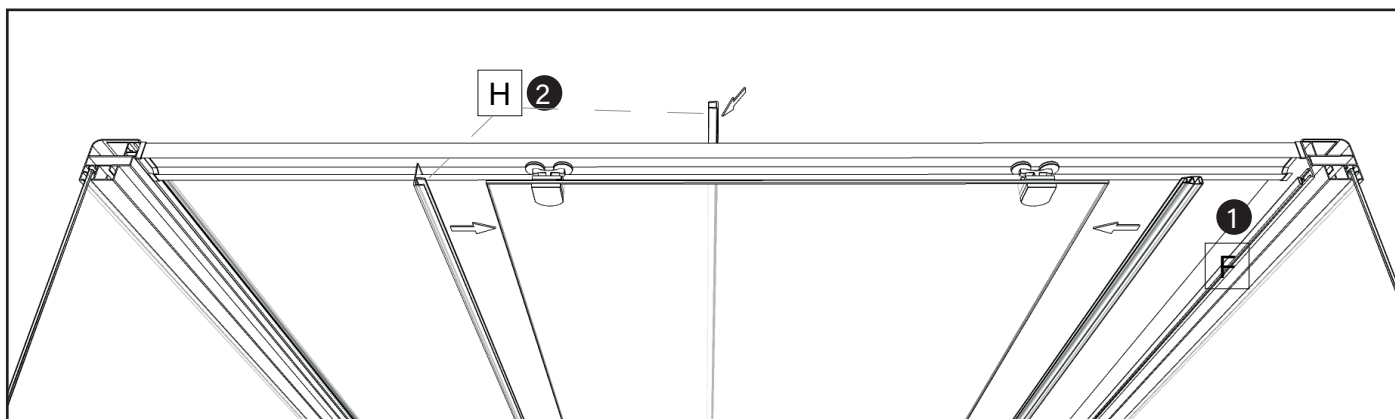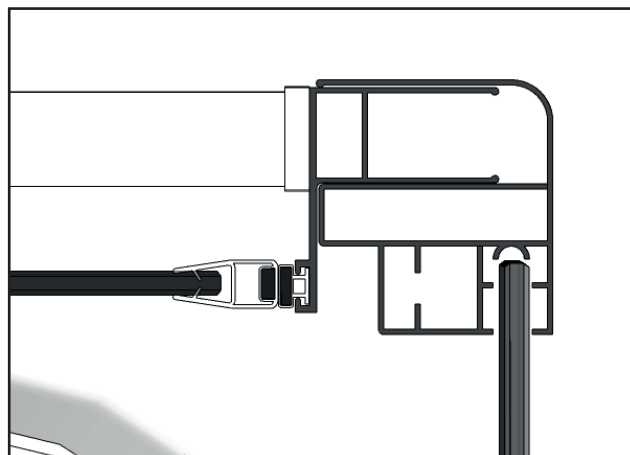



15. SCHRITT

1. Prüfen Sie die Dichtigkeit, bohren Sie Löcher von innen, um die Duschwand an den Profilen zu befestigen, an der Wand mit 8x16 Schrauben und am Eckprofil mit 6x20 Schrauben.

WICHTIG: Maximale Verstellung des Festglases 2,5 cm.



Hinweis: Es müssen insgesamt 8 Löcher gebohrt werden, 2 Löcher pro Profil, 1 oben und 1 unten.

2. Decken Sie das feste Wandprofil mit der Aluminiumabdeckung ab, um die Befestigungsschrauben zu verdecken und sie vor Wasser zu schützen.
3. Decken Sie die Schrauben des Eckprofils mit den Schraubenabdeckungen ab.

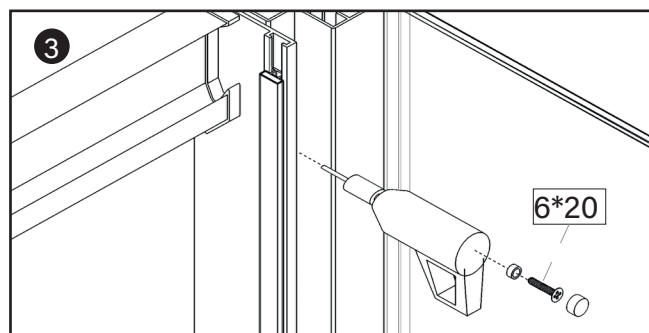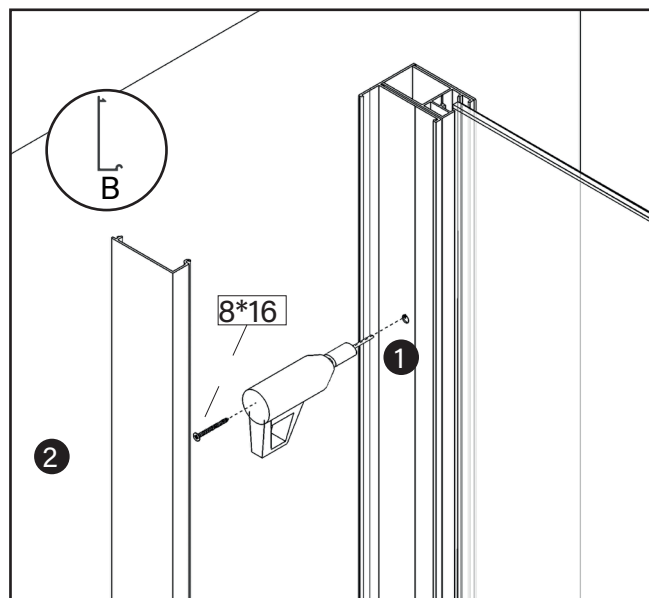

16.SCHRITT

1. Setzen Sie die Flachdichtung zwischen dem Festglas der Schiebetür und dem Aluminiumprofil (innen) ein.
Sie finden sie aufgerollt in einer Tüte!
2. Montieren Sie den Endanschlag an der oberen und unteren Laufschiene. Verwenden Sie die mitgelieferten 8x12 Schrauben, da sonst die Gefahr besteht, dass Sie die Sichtseite der Laufschiene durchstoßen.

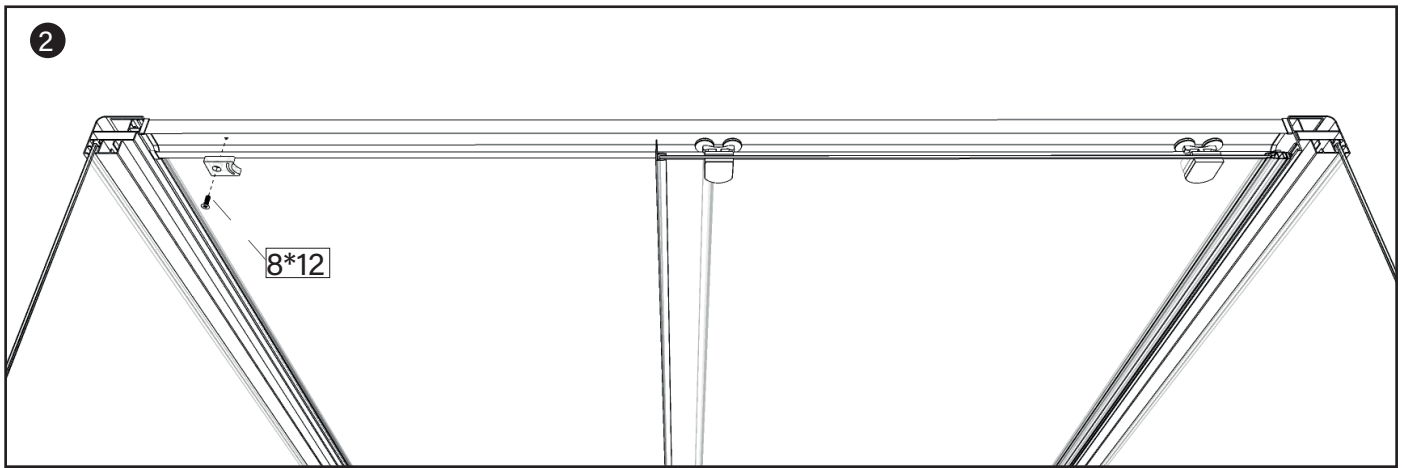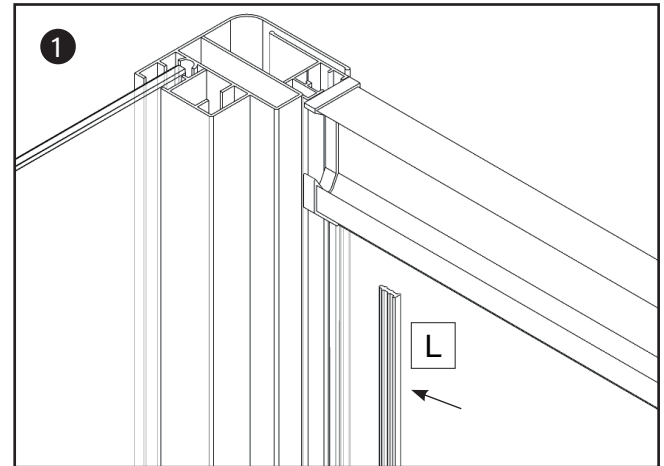

17.SCHRITT

1. Montieren Sie den Griff (Loch auf der Innenseite).
2. Bringen Sie die Abdeckkappen oben an den Aluminiumprofilen an.
3. Silikonieren Sie die Außenseite der Duschkabine am Umfang wie auf dem Bild gezeigt und warten Sie 24 Stunden.

