

Seattle 3.0

DESCRIPCIÓN

Cabina de ducha corredera con 2 paredes laterales fijas h 190 de cristal de 6 mm. Instalación de puerta reversible. Posibilidad de liberación rápida de los carros inferiores. Ajuste manual de los perfiles de pared 2,5 cm por lado. Marco de aluminio cromado, cristal con tratamiento antical indicado mediante etiquetas especiales.





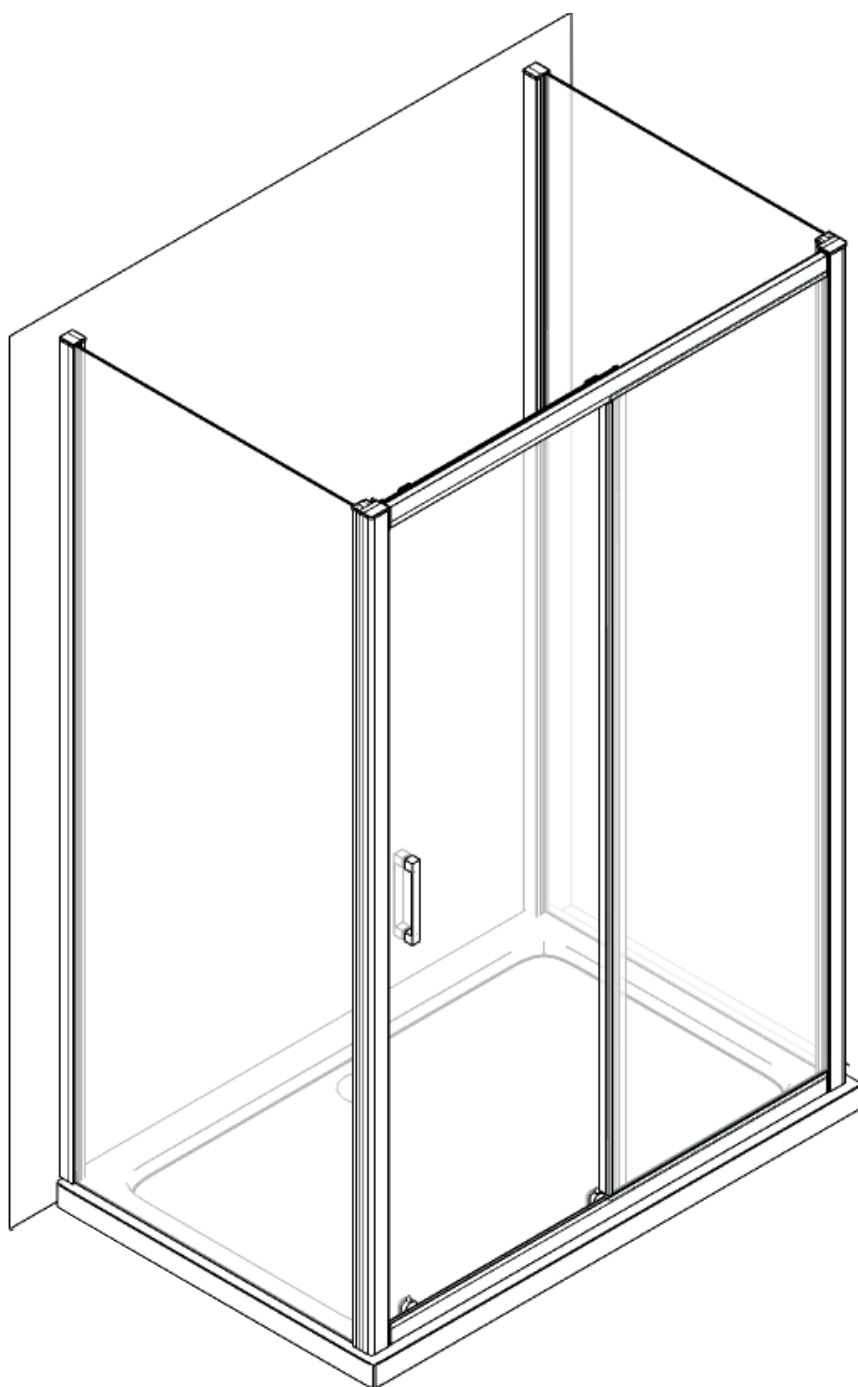


TABLA DE MEDIDAS


PUERTA NICHE	MEDIDAS A
1000((medidas barra 87cm)	950 - 1000
1100 (medidas barra 97cm)	1050 - 1100
1200 (medidas barra 107cm)	1150 - 1200
1300 (medidas barra 117cm)	1250 - 1300
1400 (medidas barra 127cm)	1350 - 1400
1500 (medidas barra 137cm)	1450 - 1500
1600 (medidas barra 147cm)	1550 - 1600
1700 (medidas barra 157cm)	1650 - 1700

PARED FIJA	MEDIDAS B
65	625 - 650
67.5	650 - 675
70	675 - 700
75	725 - 750
77,5	750 - 775
80	775 - 800
85	850 - 875
90	875 - 900
100	975 - 1000




REVERSIBLE

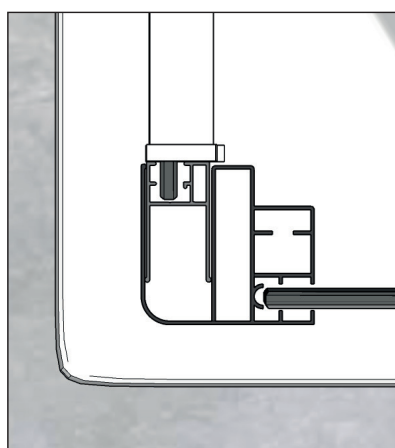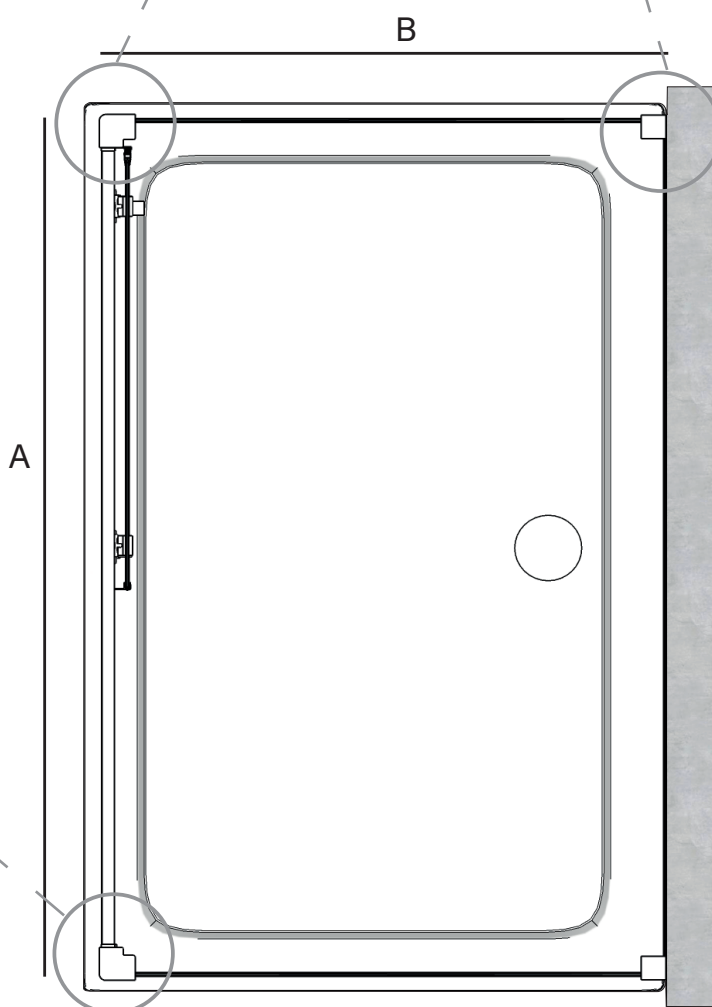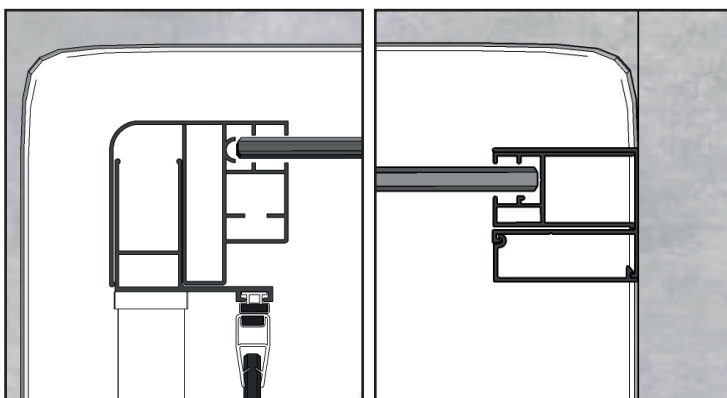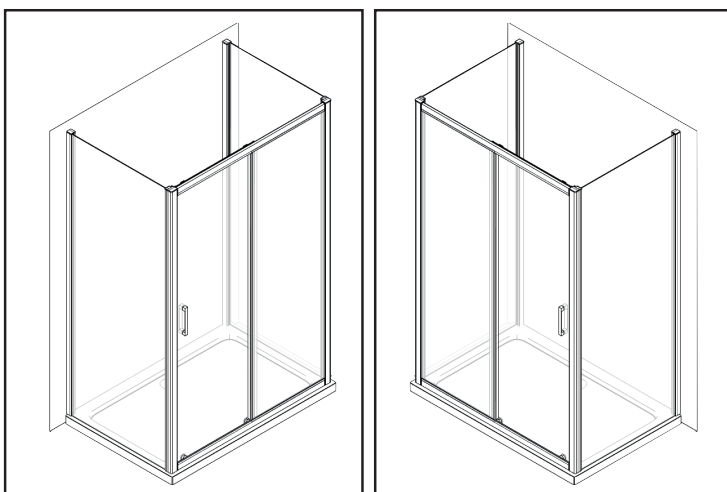


HERRAMIENTAS NECESARIAS

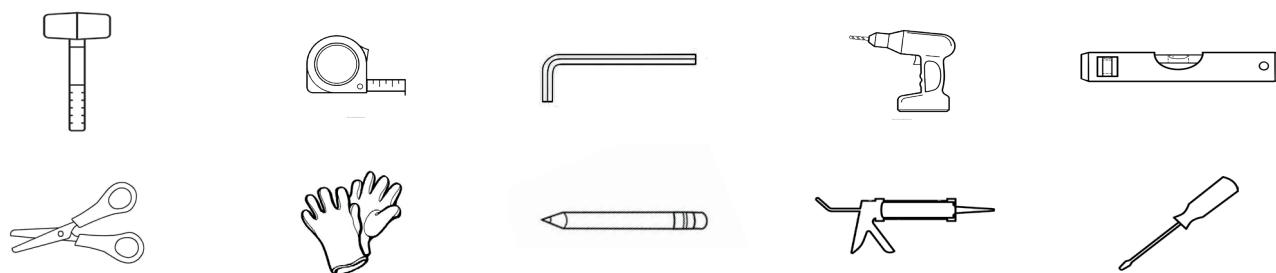


CONTENIDO DEL PAQUETE (producto enviado en 3 paquetes)

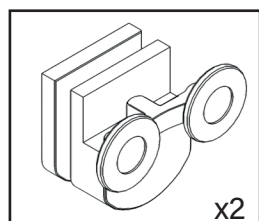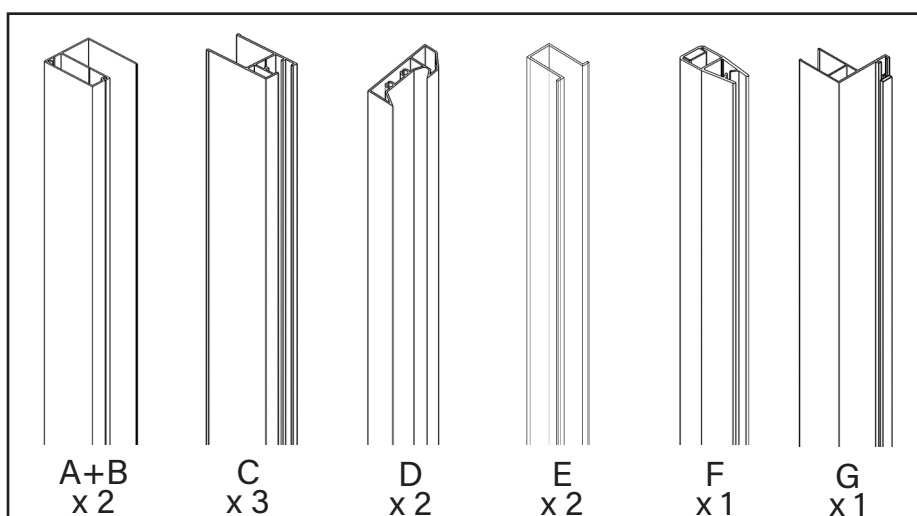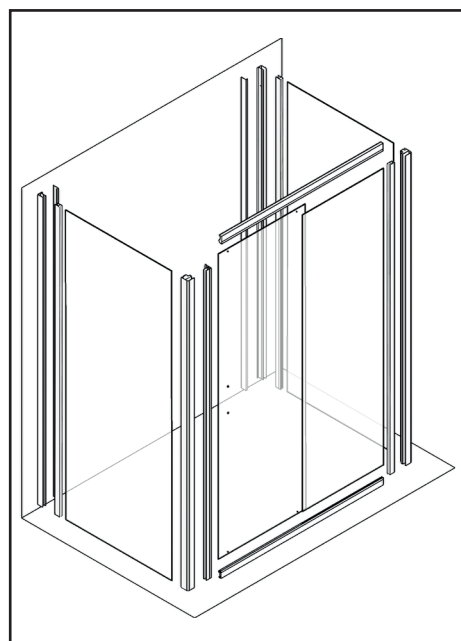


Ruedas superiores

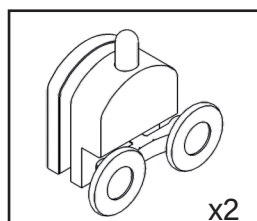


Ruedas inferiores desmontables

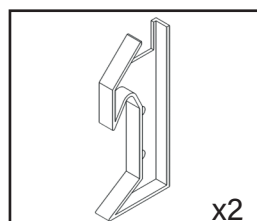


Conector de lado fijo con ranura

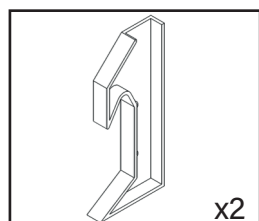



Conector lateral deslizante

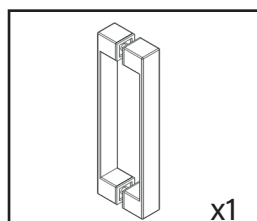


Manejar

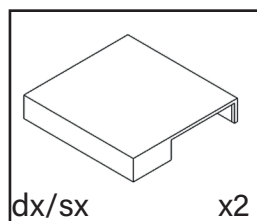


Perfil de pared de la cubierta superior

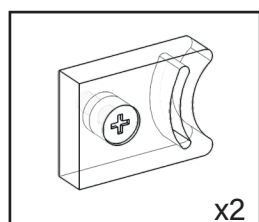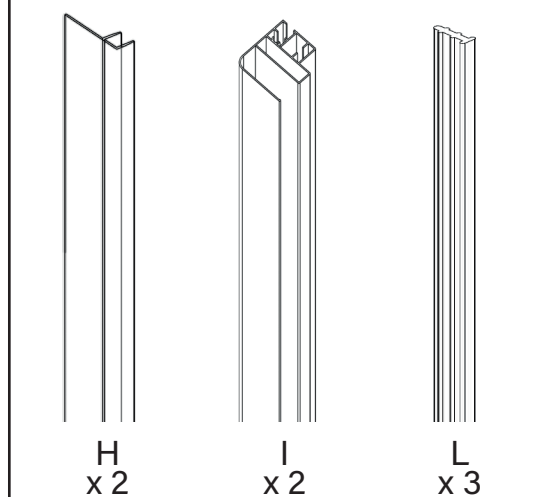


Fin de la carrera

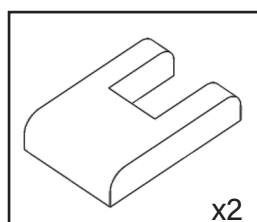


Tapa de retención del cristal

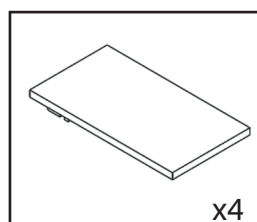

Cubierta superior de cristal fijo

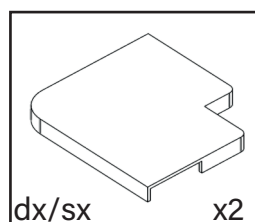

Esquina del perfil de la cubierta superior

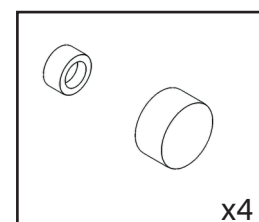





Tapones de rosca

MONTAJE

1º PASAJE

1. Compruebe la nivelación del plato de ducha con el nivel.
2. Coloque los perfiles en la pared y utilice el nivel para comprobar la plomada.
3. Taladre los agujeros en la pared con un lápiz.
4. Perfore los agujeros en la pared con el taladro.
5. **IMPORTANTE:** Instale sólo uno de los dos perfiles de forma permanente en la pared.


Nota: En cualquier caso, inserte tacos en la pared del segundo perfil para el 10º paso.

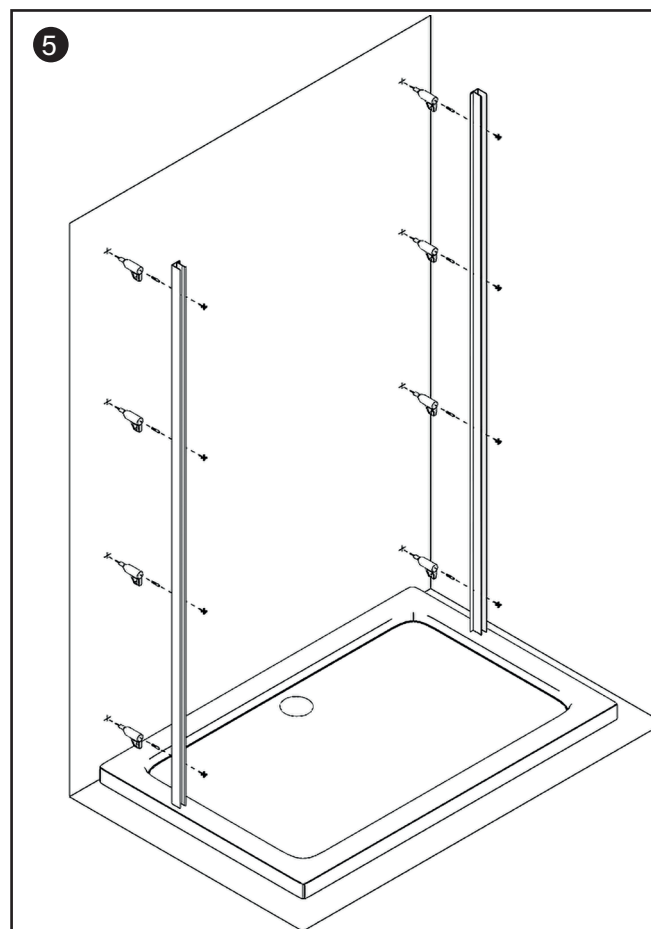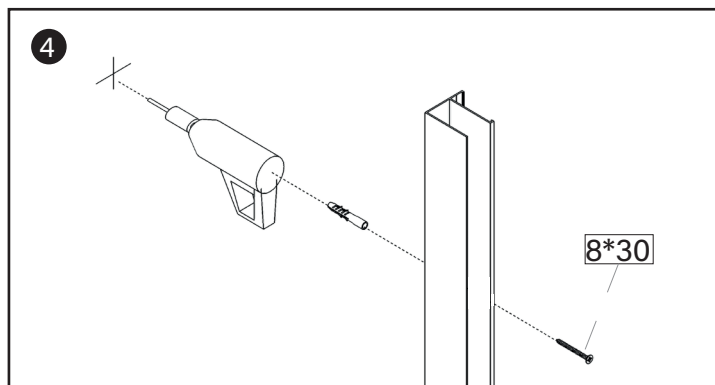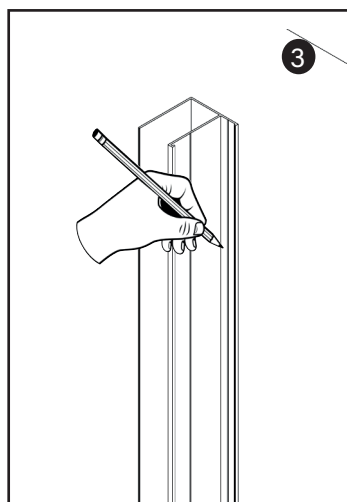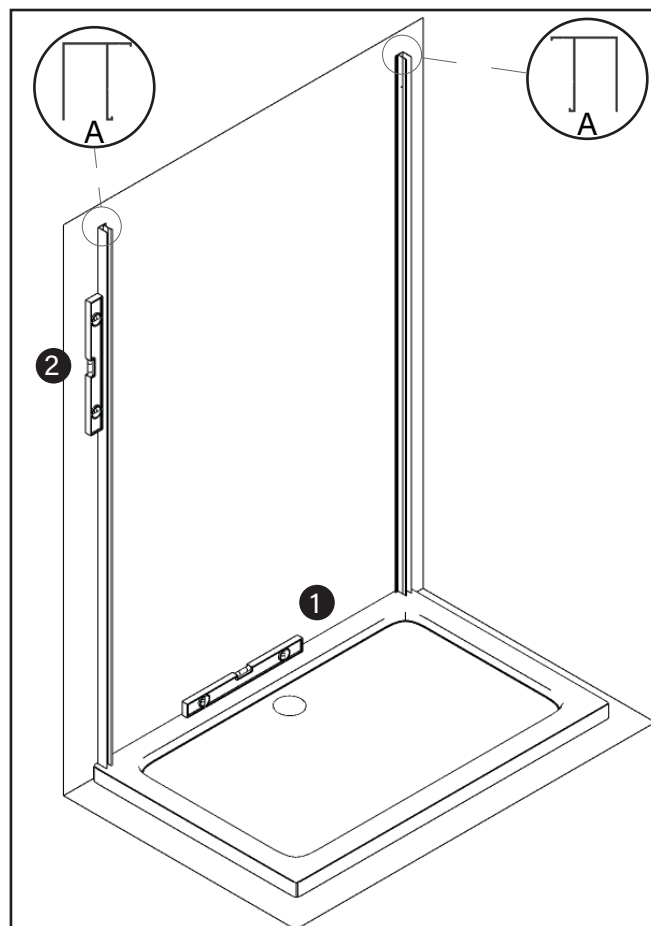

2° PASAJE

1. Aplique silicona en la ranura del perfil angular.
2. Introduzca el vidrio fijo en el interior del perfil angular y, mientras se enfría, complete el siguiente paso.
3. Instale la junta de tope del cristal entre el cristal y el perfil angular de aluminio, teniendo cuidado de introducirla de abajo hacia arriba.



La encontrará enrollada en una bolsa!

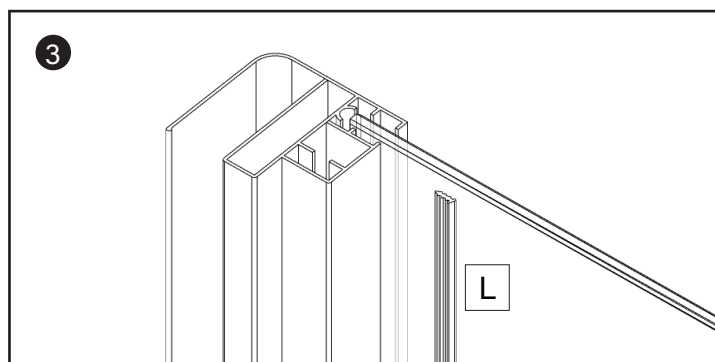

3° PASAJE



1. Inserte la losa fija en el perfil de pared previamente fijado.

NOTA: debajo de la losa fija no entra nada, debe colocarse y siliconarse desde el exterior.

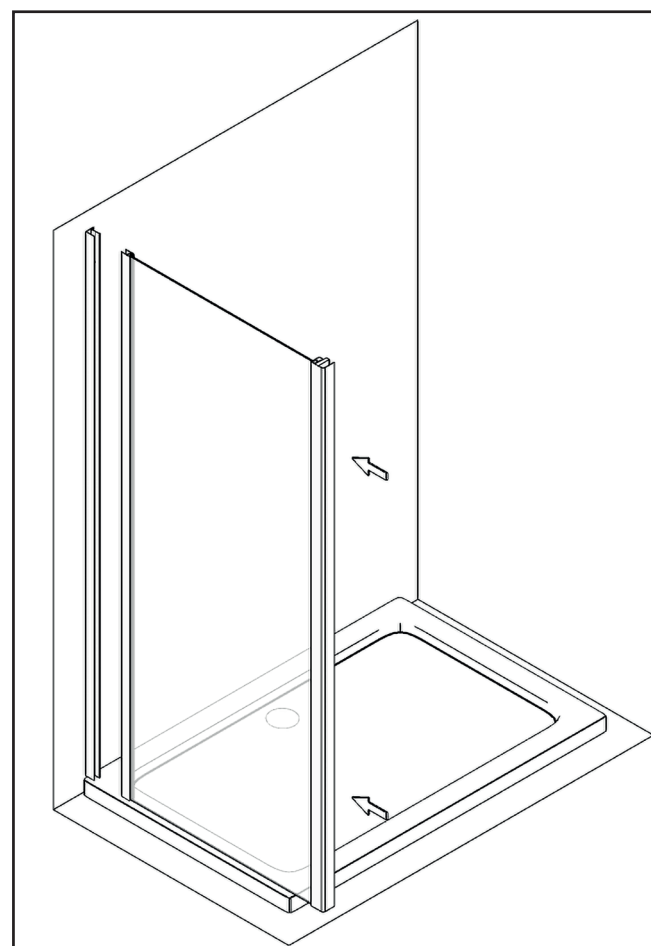
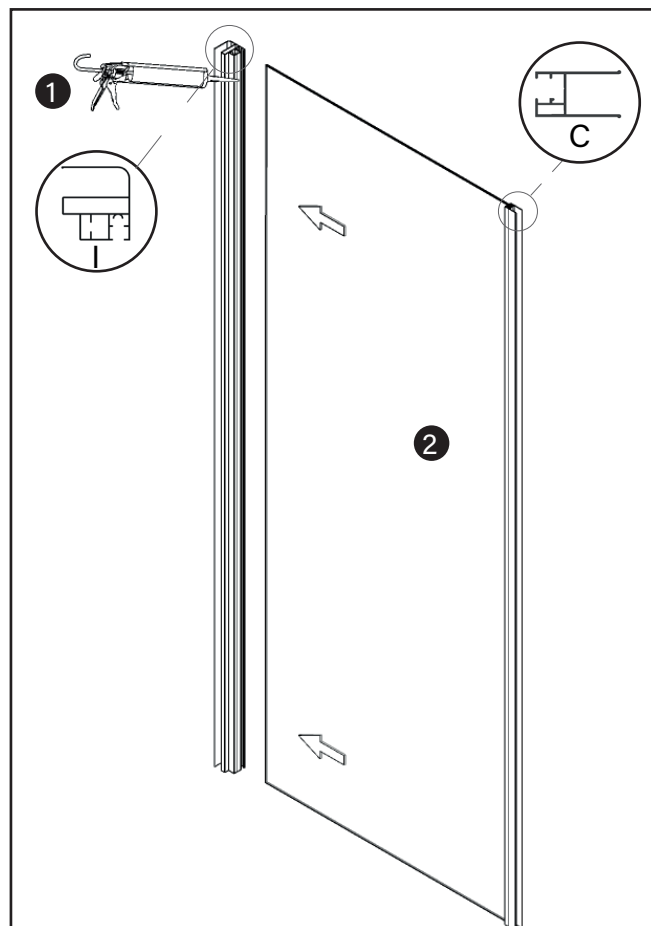


4° PASAJE

1. Coloque la cubierta de protección del cristal.
2. Coloque la junta en el perfil inferior. (Cubierta de protección del cristal).

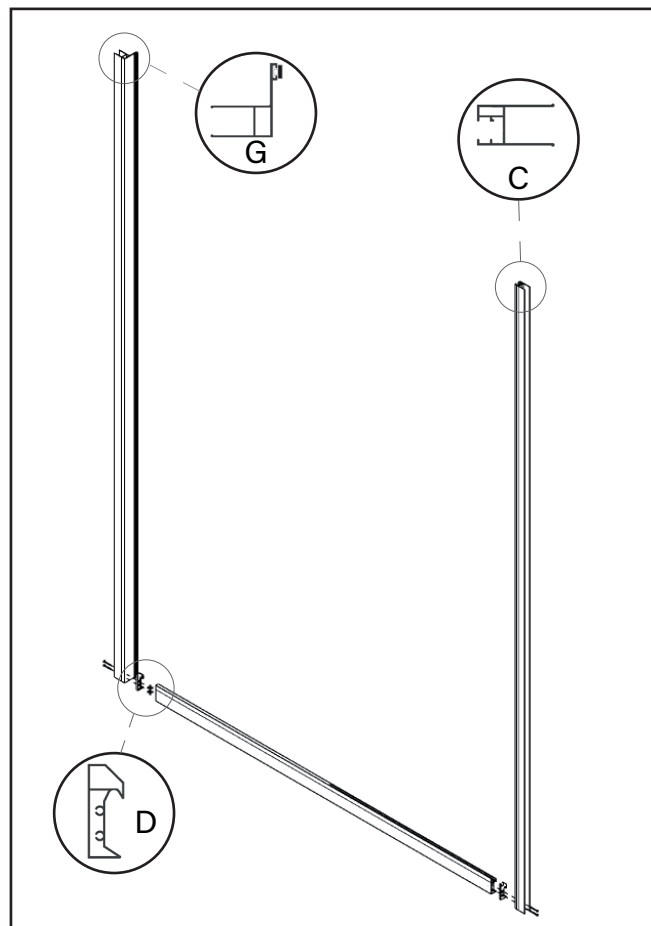
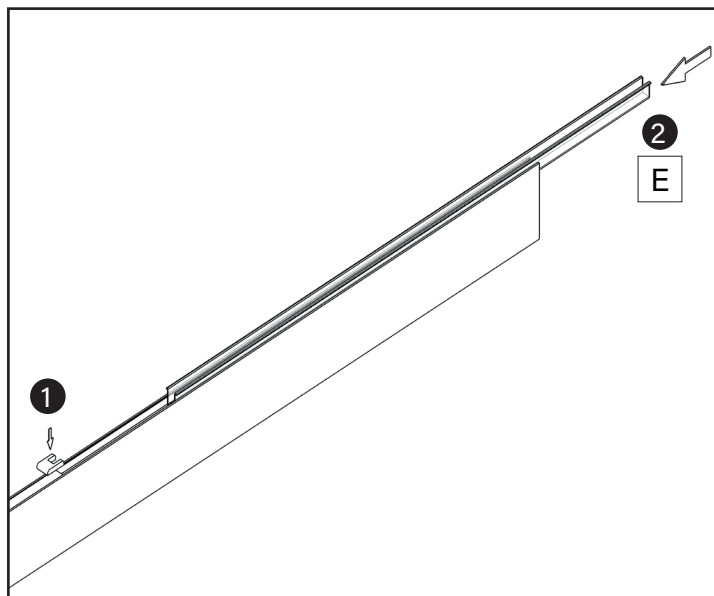
**5° PASAJE**

1. Utilice el tornillo 8x30 para unir el carril inferior de aluminio con el perfil vertical; el conector debe introducirse entre el carril y el perfil. De esta manera construimos el marco de la puerta (esqueleto).
2. Inserte el cristal fijo como en la figura.

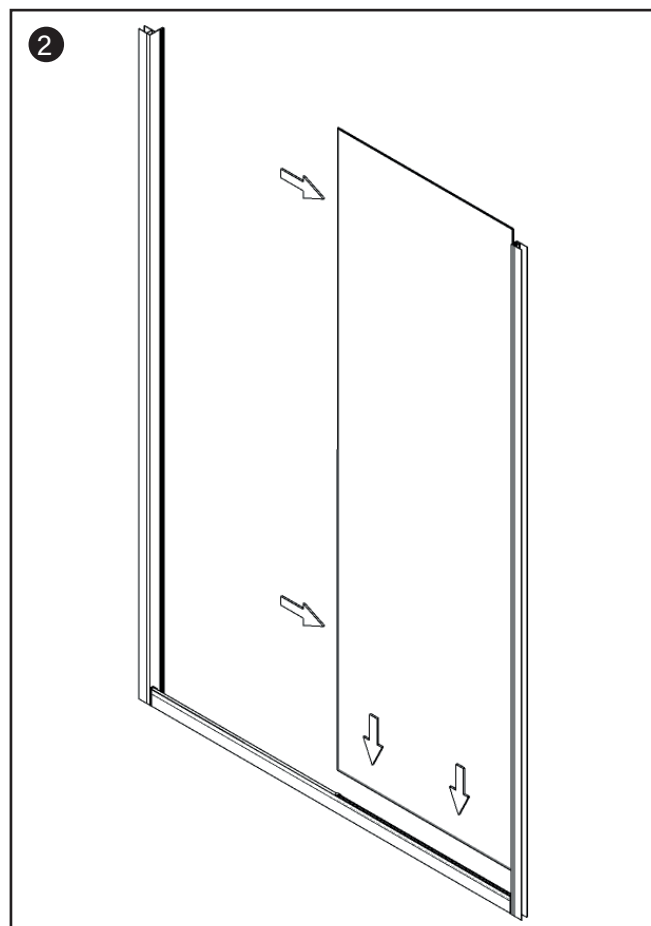
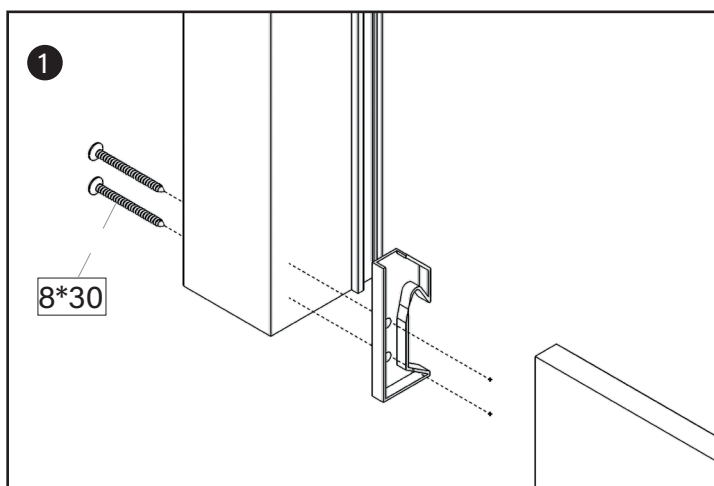


6° PASAJE

1. Repita los pasos 4 y 5 anteriores para la parte superior del marco.

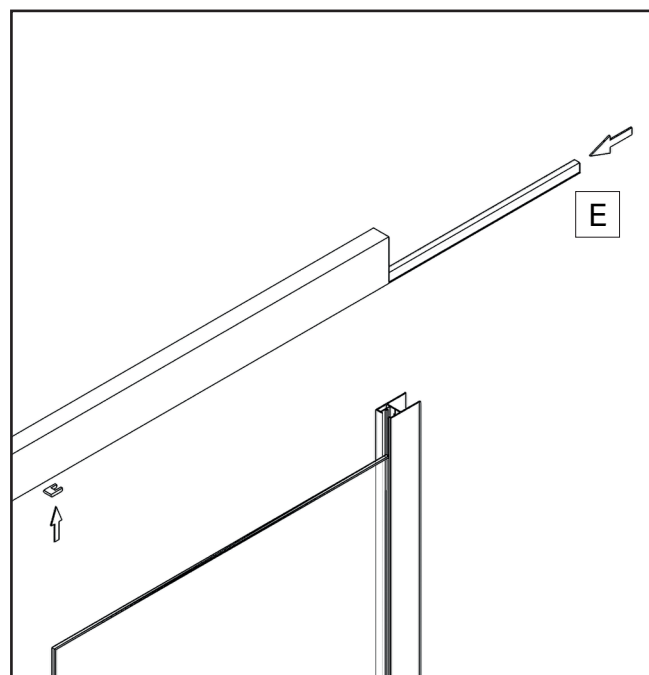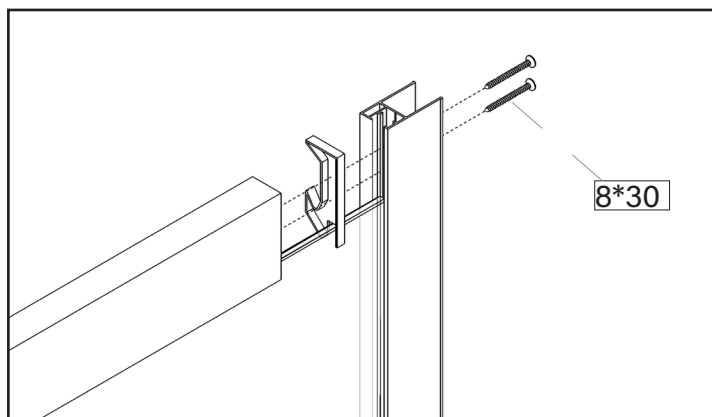**7° PASAJE**



1. Introduzca el marco, previamente montado, en el perfil angular de la pared fija.
2. Ajuste la extensión del marco actuando sobre el telescópico (1 perfil encaja dentro del otro).

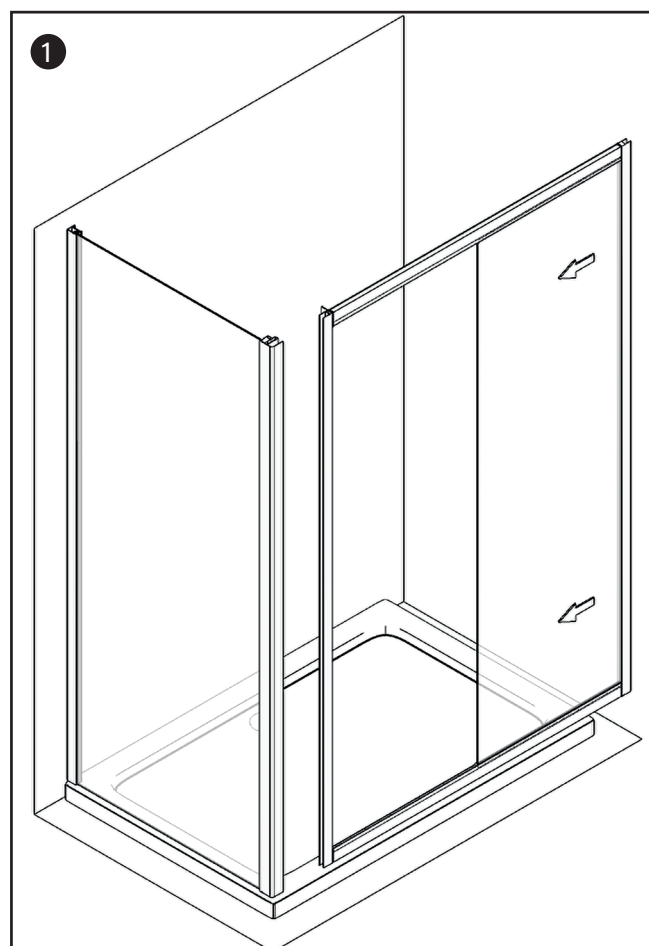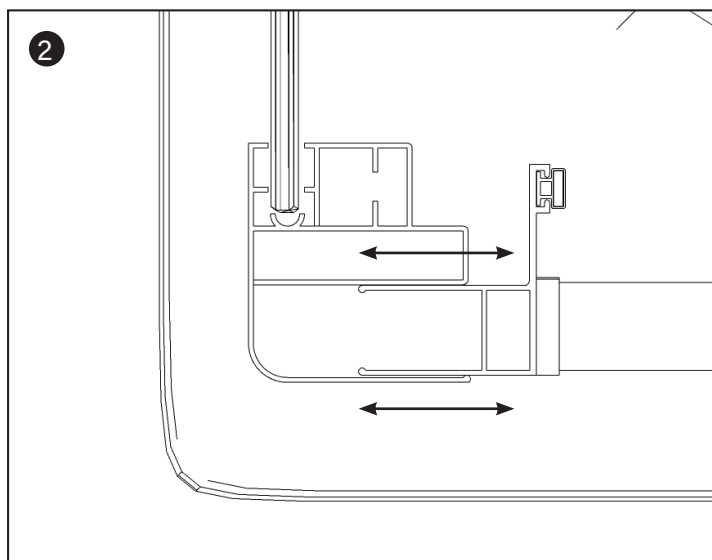

8° PASAJE


1. Aplique silicona en la ranura del perfil angular.
2. Introduzca el vidrio fijo en el interior del perfil angular y, mientras se enfría, complete el siguiente paso.
3. Instale la junta de tope del cristal entre el cristal y el perfil angular de aluminio, teniendo cuidado de introducirla de abajo hacia arriba.

La encontrará enrollada en una bolsa!

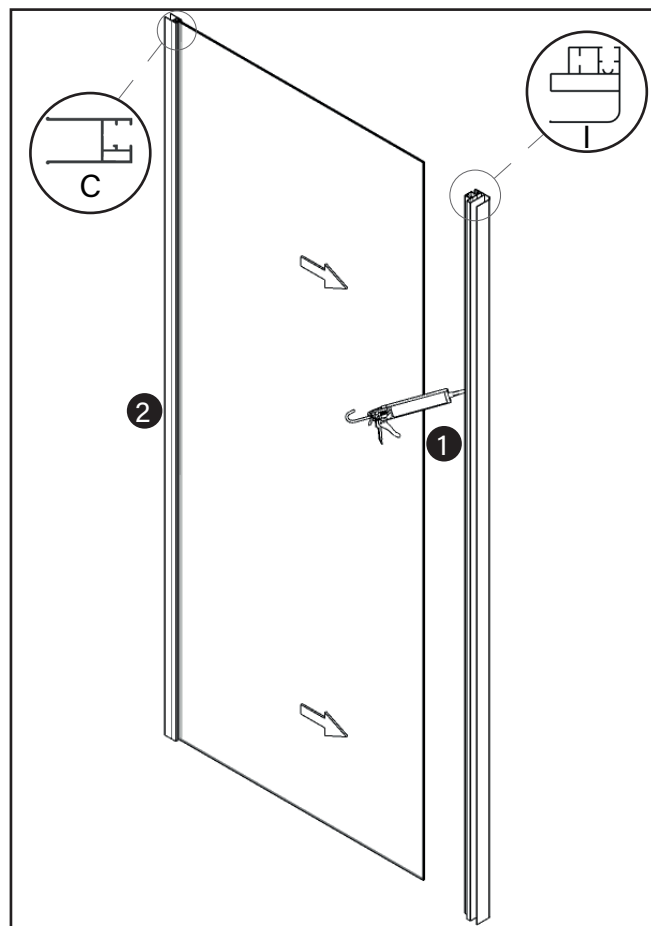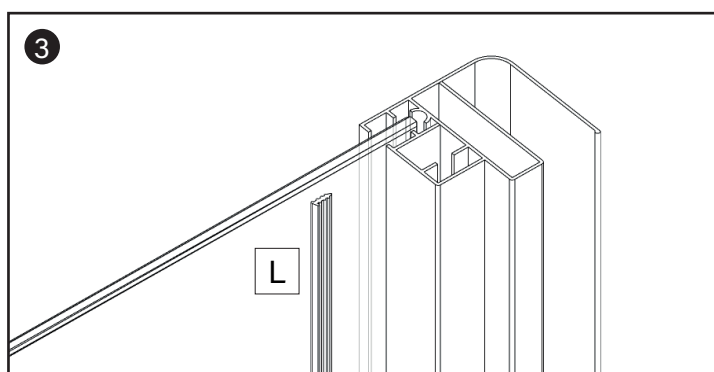**9° PASAJE**

1. Proceda a insertar la pared fija en el perfil mural.


IMPORTANTE: para una correcta instalación, se recomienda retirar el perfil mural de la pared, insertarlo en la pared fija de cristal y, a continuación, colocar el conjunto sobre la placa; posteriormente fijará el perfil mural.

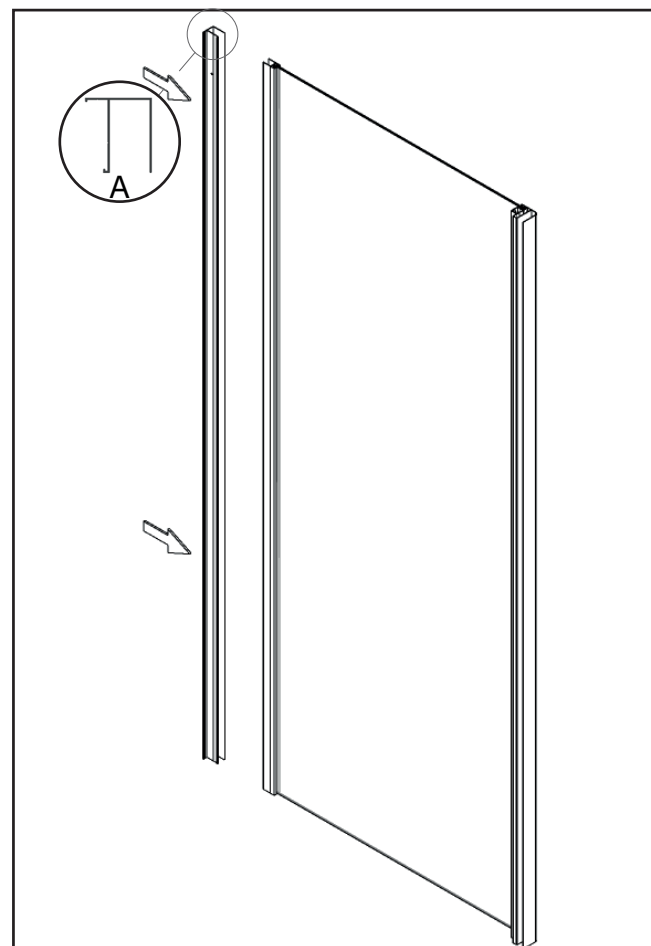

10° PASAJE


1. Introduzca la placa fija entre la pared y el perfil de aluminio de la pared corredera.

NOTA: no pasa nada por debajo de la losa fija, debe colocarse y siliconarse desde el exterior.

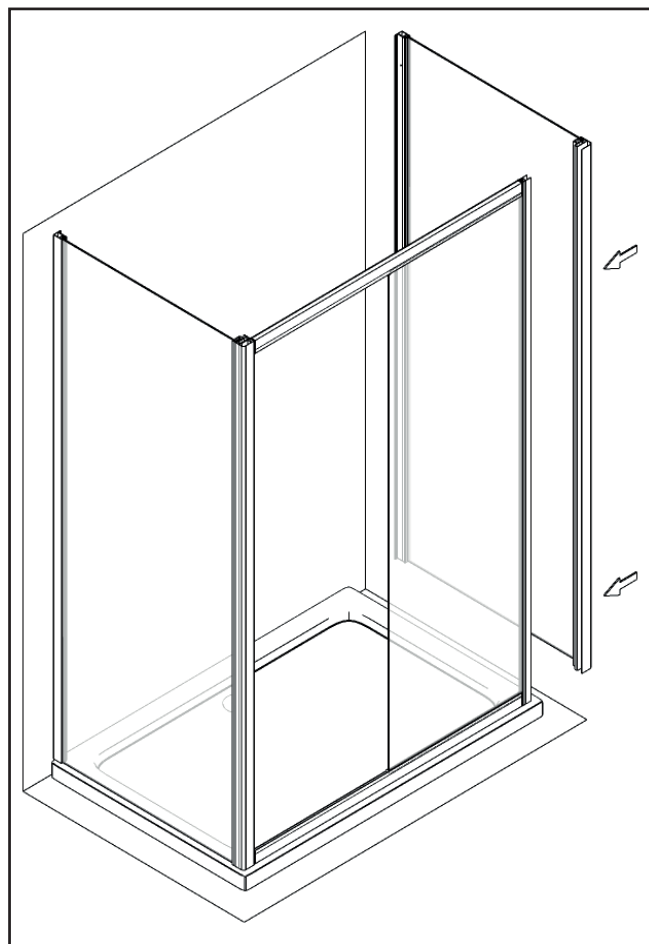

11° PASAJE

1. Para terminar, fije el perfil mural a la pared con tornillos sobre tacos previamente insertados.


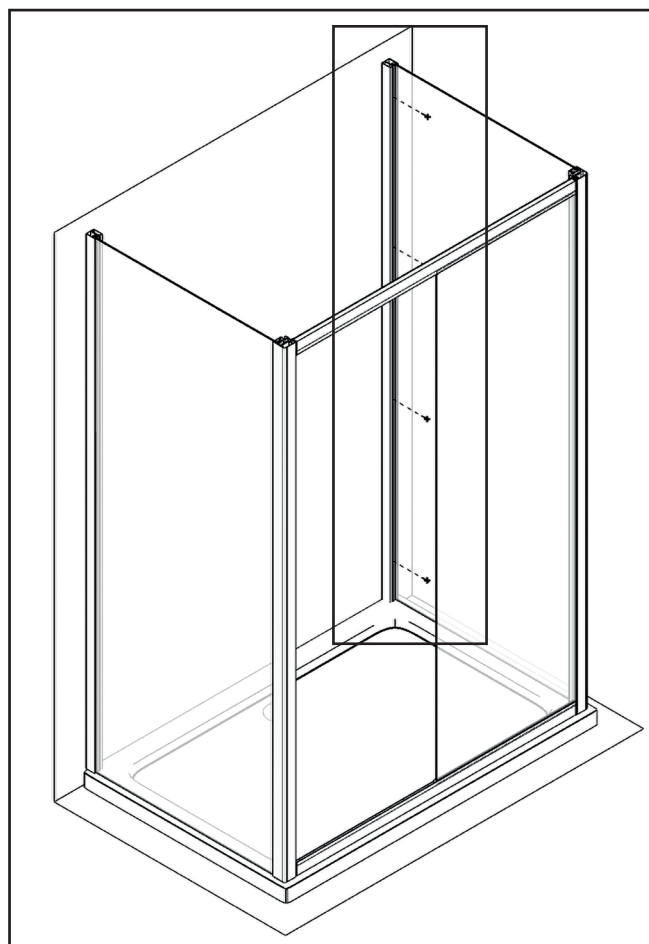


12° PASAJE

1. Instale las ruedas de rodadura superiores en el cristal.

Nota: Las **ruedas superiores** son regulables; si después de montar la cabina de ducha las puertas no se deslizan con suavidad, pueden ajustarse mediante el tornillo inferior del rodamiento superior.

2. Instale las ruedas de rodadura inferiores (con botón de liberación rápida).

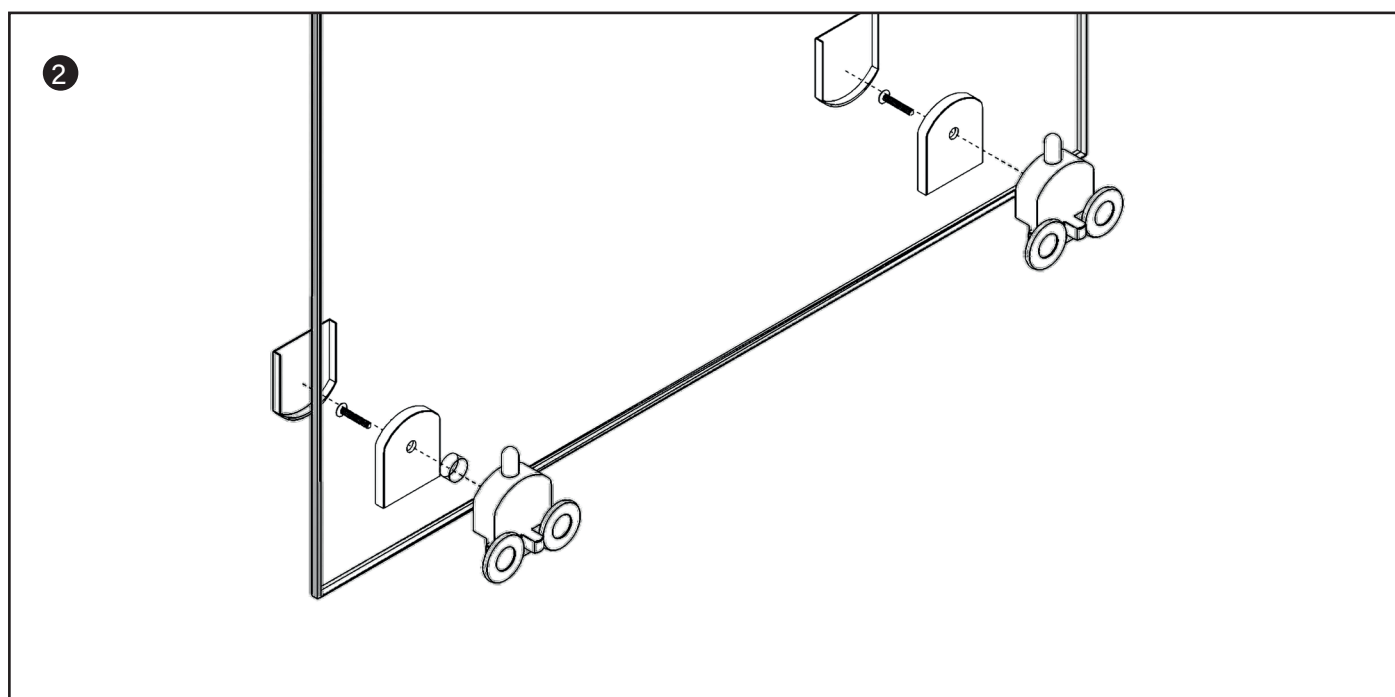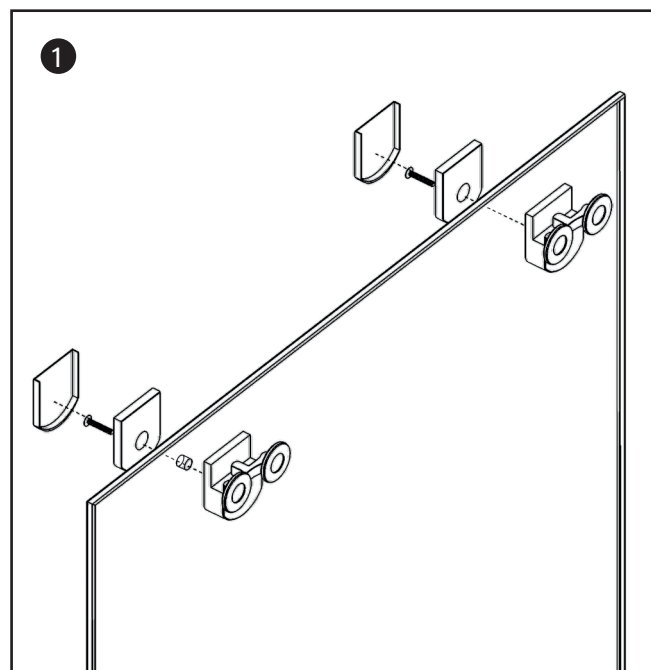




13° PASAJE

1. Enganche la puerta en el riel de deslizamiento superior.

Nota: Asegúrese de que la puerta esté alineada, véase el paso anterior para el ajuste.

2. Enganche las ruedas en el carril inferior.



Nota: Las ruedas de rodadura inferiores son desmontables para facilitar la limpieza y el mantenimiento rutinarios.

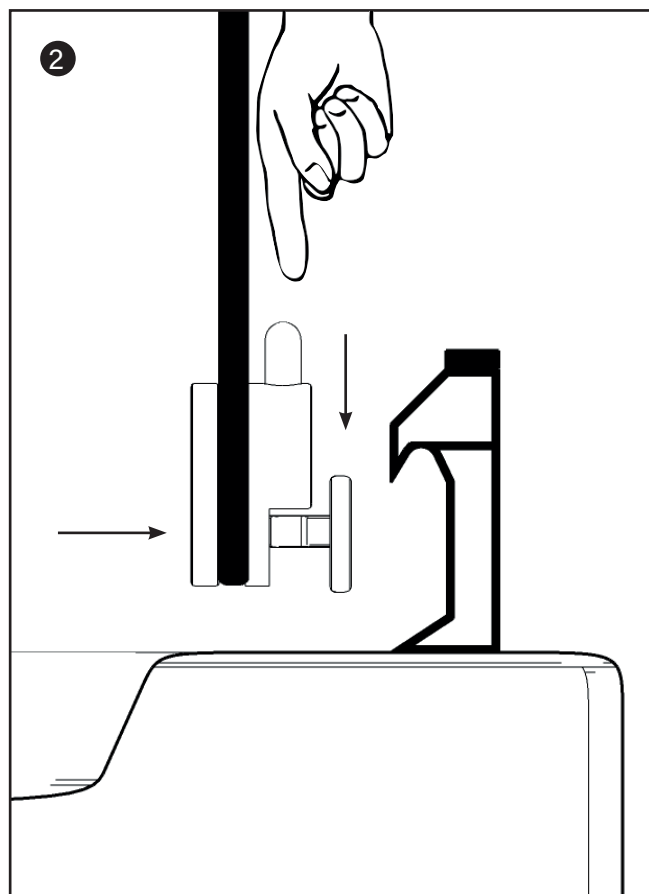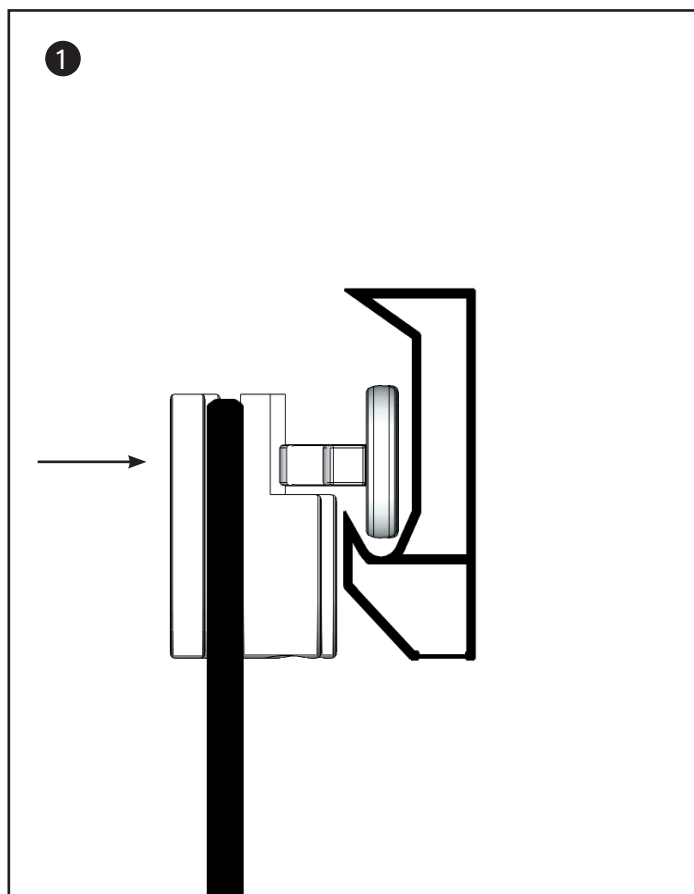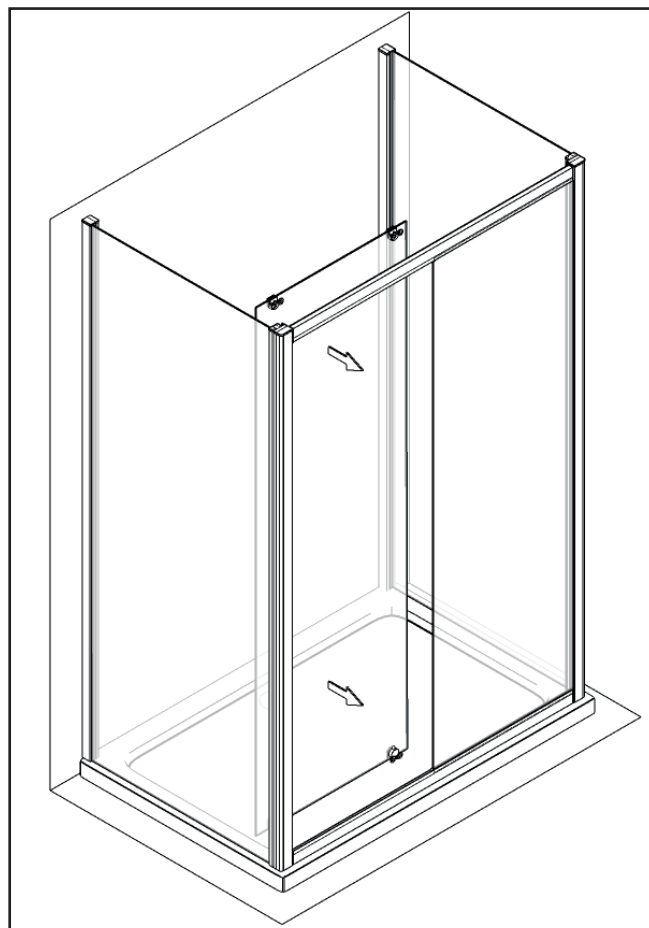

14° PASAJE

1. Instale la junta de estanqueidad magnética en el cristal deslizante.
2. Instale la junta de estanqueidad entre el cristal fijo y la puerta corredera.

Nota: se suministra una junta superior y una inferior, la inferior va en el cristal fijo, la superior en el cristal deslizante.

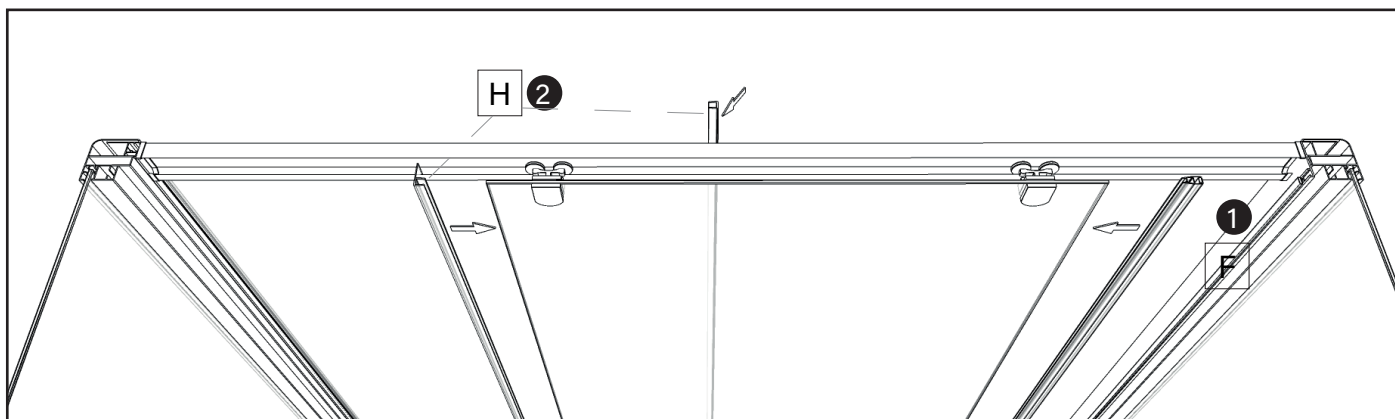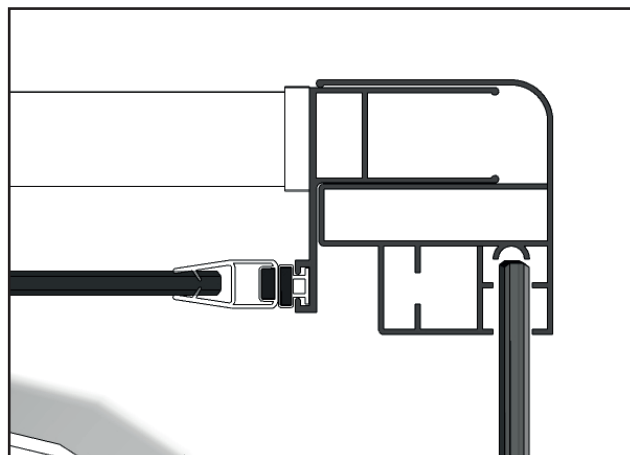



15° PASAJE

1. Comprobar el aplomado, taladrar agujeros desde el interior para fijar la pared de la ducha a los perfiles, a la pared con tornillos 8x16 y al perfil angular con tornillos 6x20.

IMPORTANTE: Ajuste máximo del cristal fijo 2,5 cm.

Nota: Se deben taladrar un total de 8 agujeros, 2 agujeros por perfil, 1 en la parte superior y 1 en la parte inferior.

2. Cubra el perfil fijo de pared con la tapa de aluminio para ocultar los tornillos de fijación y protegerlos del agua.
3. Cubra los tornillos del perfil angular con las tapas para tornillos.

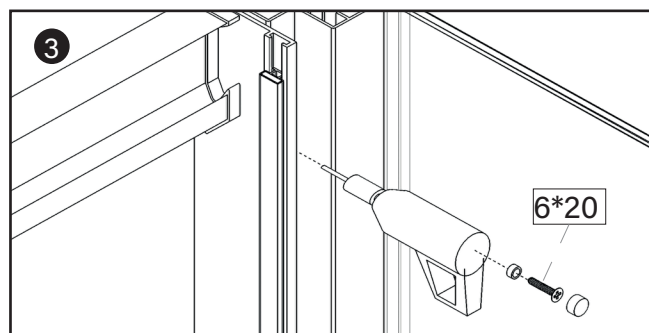
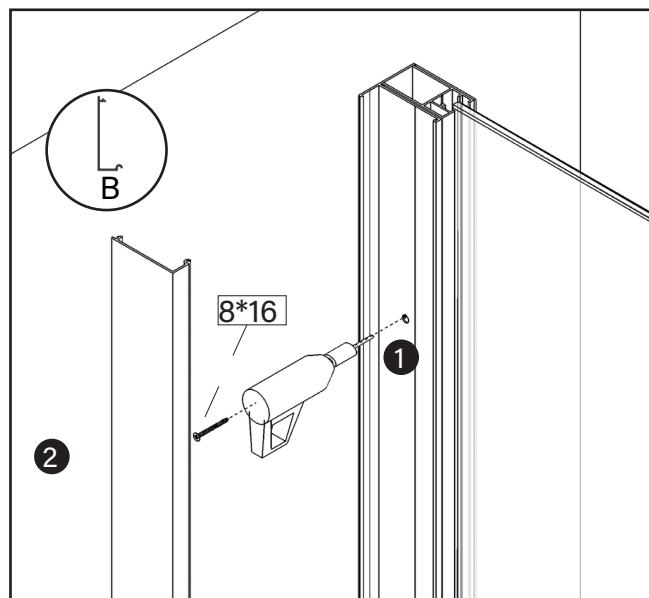


16° PASAJE

1. Introduzca la junta plana entre el cristal fijo, de la puerta corredera, y el perfil de aluminio (interior).

La encontrará enrollada en una bolsa!

2. Instale el tope en los carriles superior e inferior. Utilice los tornillos 8x12 suministrados, de lo contrario corre el riesgo de perforar la cara visible del carril de rodadura.

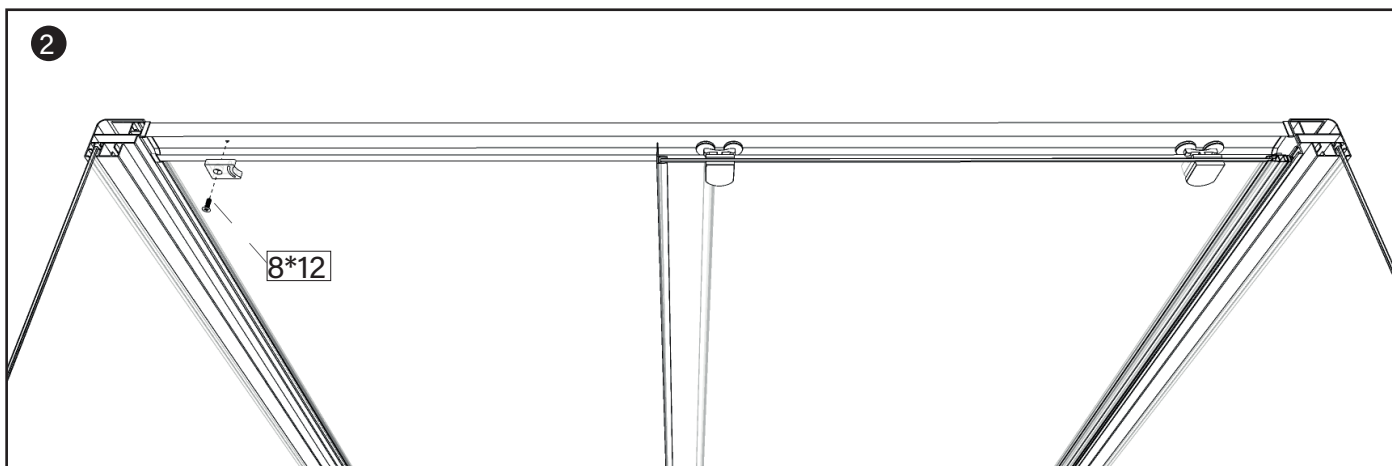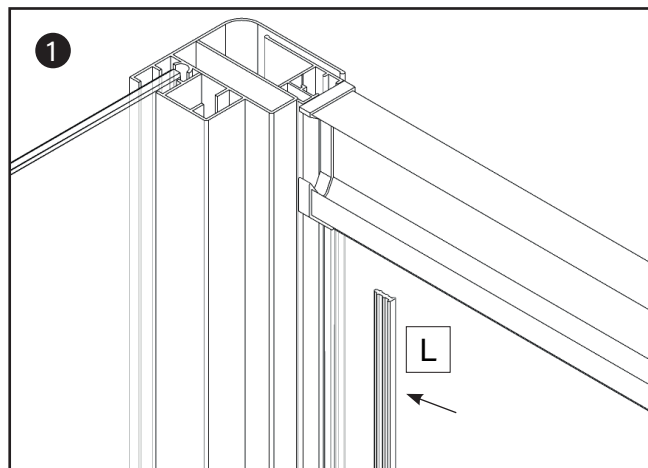

17° PASAJE

1. Instale la manilla (agujero en el interior).
2. Instale las tapas en la parte superior de los perfiles de aluminio.
3. Siliconar el exterior de la mampara de ducha en todo el perímetro como se muestra en la imagen y esperar 24 horas.

