

Seattle 3.0

DESCRIPTION

Cabine de douche coulissante avec 2 parois latérales fixes h 190 en verre de 6mm. Installation de la porte réversible. Possibilité de dégagement rapide des chariots inférieurs. Réglage manuel des profilés muraux de 2,5 cm par côté. Cadre en aluminium chromé, verre avec traitement anti-calcaire indiqué par des étiquettes spéciales.





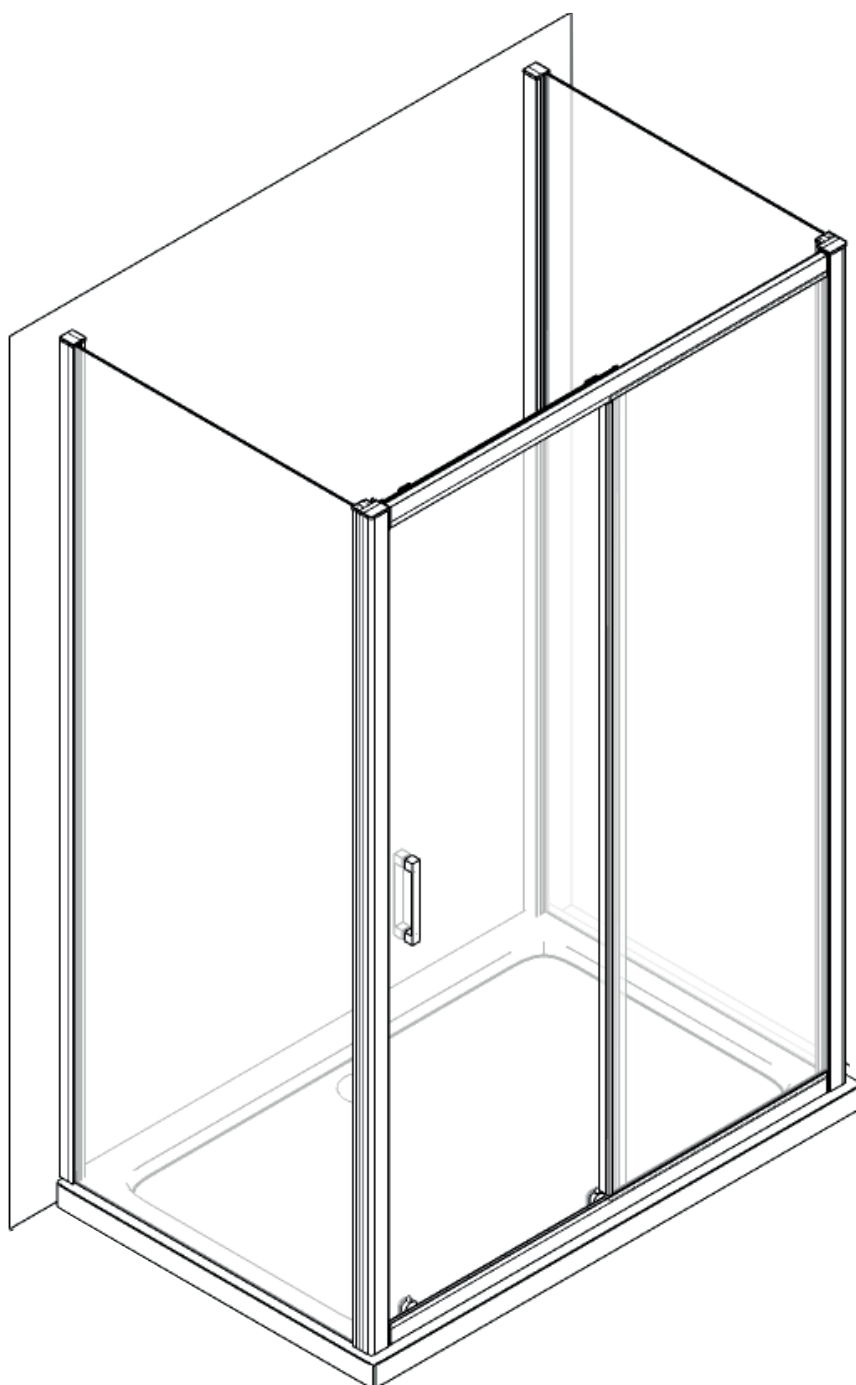


TABLEAU DES MESURES


PORTE NICHE	MESURES A
1000(mesures de traverse 87cm)	950-1000
1100 (mesures de traverse 97cm)	1050-1100
1200 (mesures de traverse 107cm)	1150-1200
1300 (mesures de traverse 117cm)	1250-1300
1400 (mesures de traverse 127cm)	1350-1400
1500 (mesures de traverse 137cm)	1450-1500
1600 (mesures de traverse 147cm)	1550-1600
1700 (mesures de traverse 157cm)	1650-1700

MUR FIXE	MESURES B
65	625 - 650
67.5	650 - 675
70	675 - 700
75	725 - 750
77,5	750 - 775
80	775 - 800
85	850 - 875
90	875 - 900
100	975 - 1000




RÉVERSIBLE

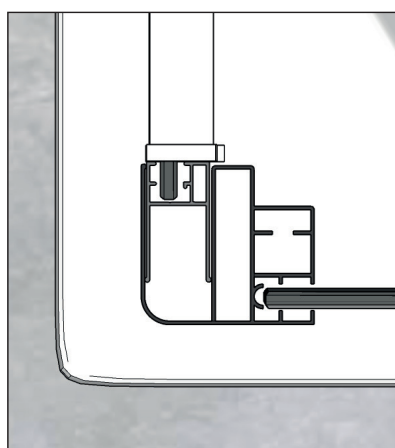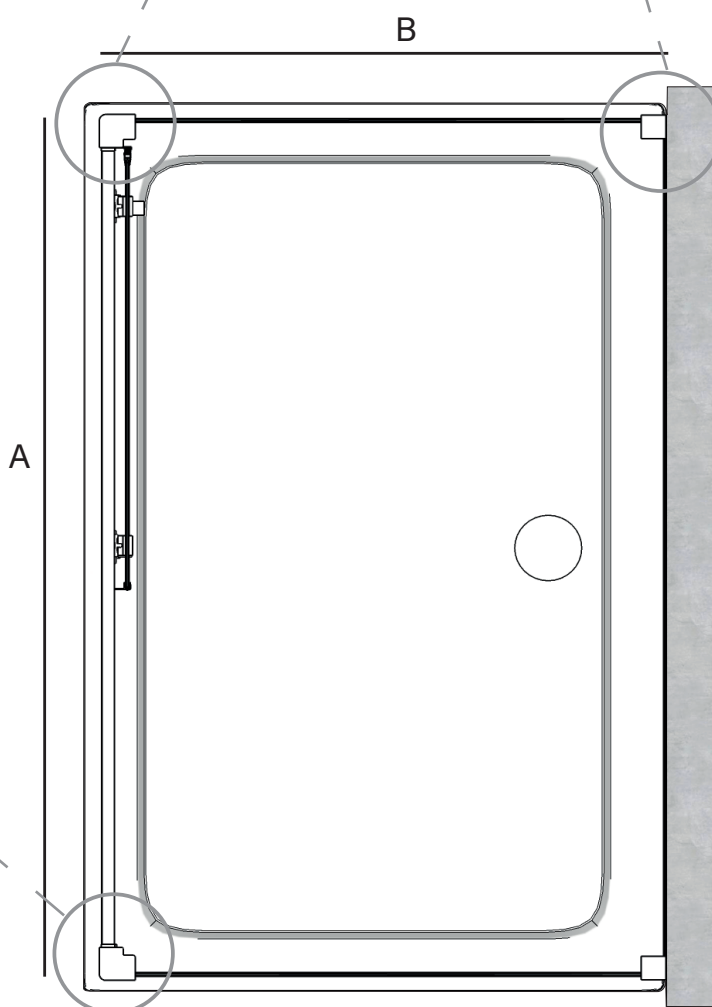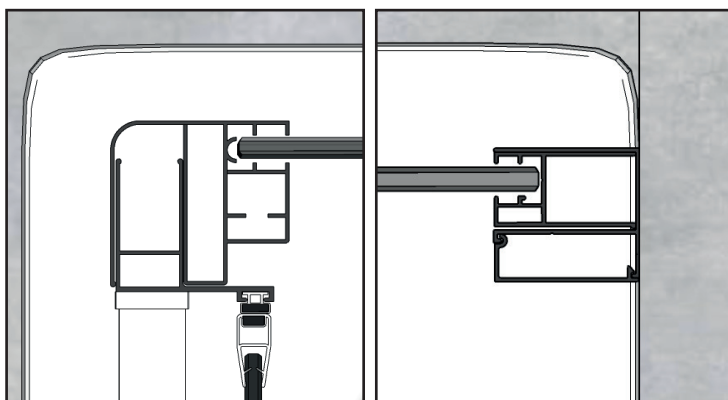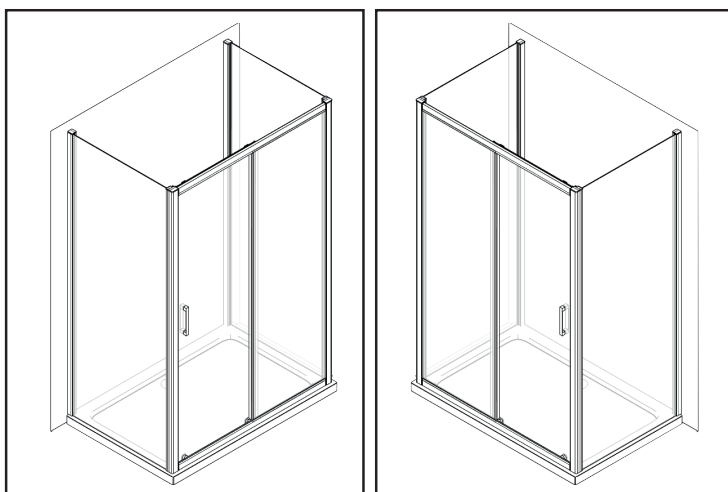


OUTILS NÉCESSAIRES

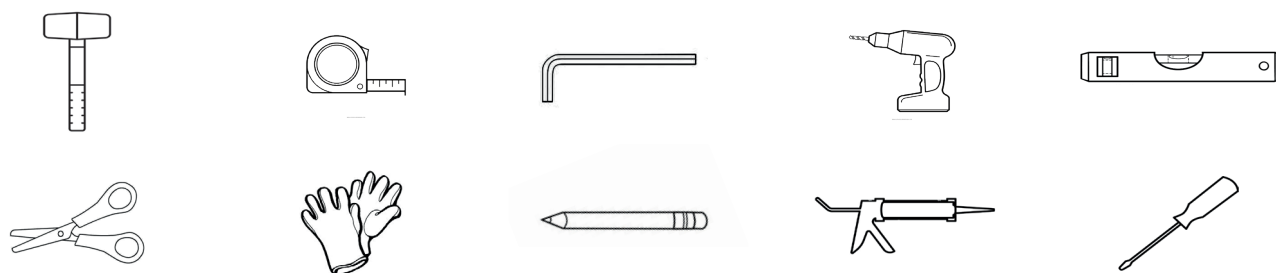


CONTENU DU PAQUET (le produit est expédié en 3 colis)

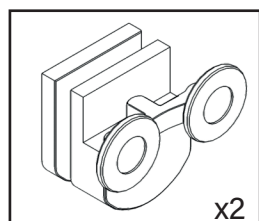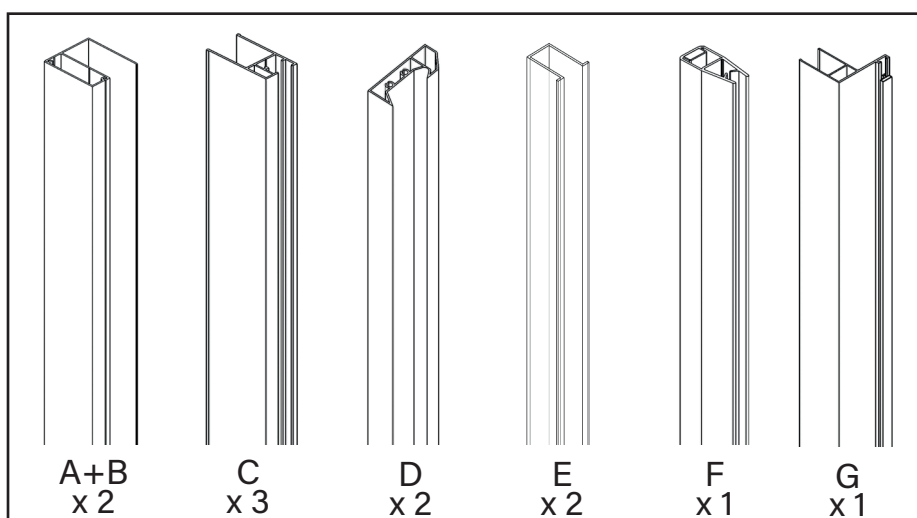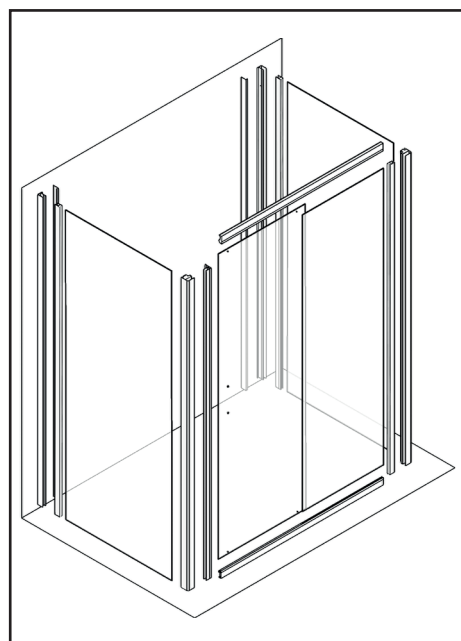


Roues supérieures x2

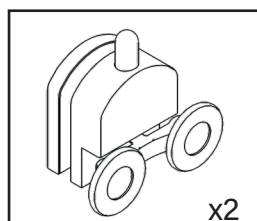


Roues inférieures amovibles x2

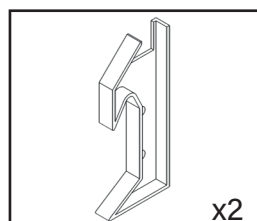


Connecteur à côté fixe avec fente x2

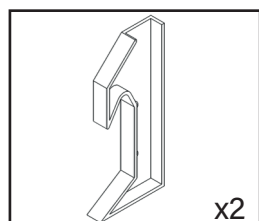


Connecteur latéral coulissant x2

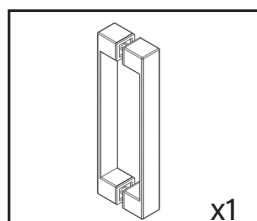


Poignée x1

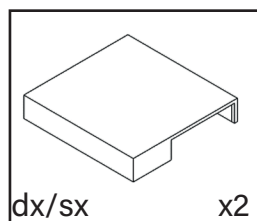


dx/sx Profilé mural du couvercle supérieur x2

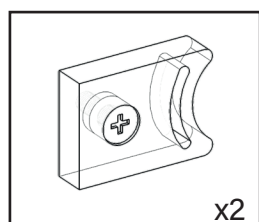


Fin de course x2

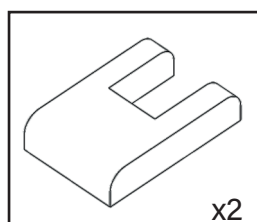


Couvercle de retenue de la vitre x2

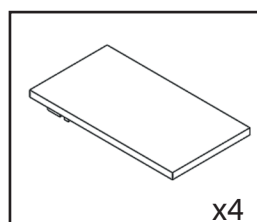

Couvercle supérieur en verre fixe x4

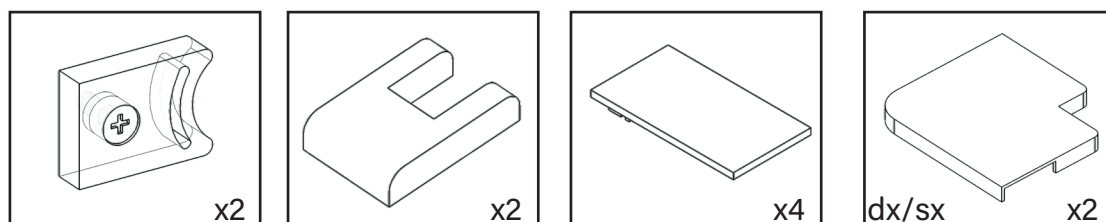

dx/sx Coin du profil de la couverture supérieure x2

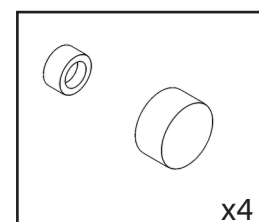





Bouchons à vis x4

MONTAGE

1^o ÉTAPE

1. Vérifiez la mise à niveau du receveur de douche à l'aide d'un niveau.
2. Placez les profilés sur le mur et vérifiez l'aplomb à l'aide du niveau.
3. Tracez les trous dans le mur à l'aide d'un crayon.
4. Percez les trous dans le mur à l'aide de la perceuse.
5. **IMPORTANT** : N'installez qu'un seul des deux profilés de façon permanente sur le mur.


Note : Dans tous les cas, insérez des chevilles dans le mur du deuxième profilé pour la 10^{ème} étape.

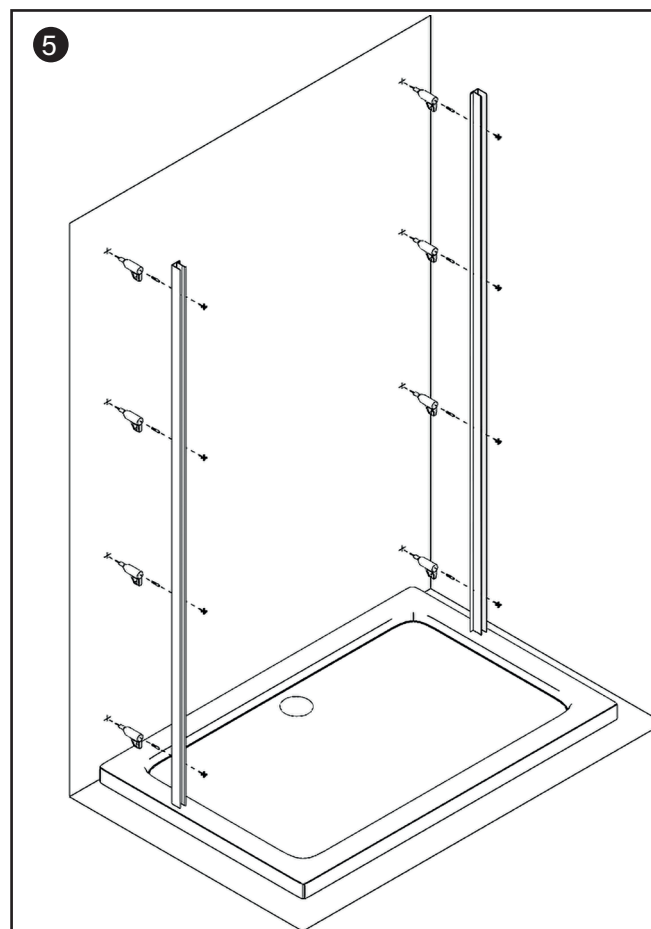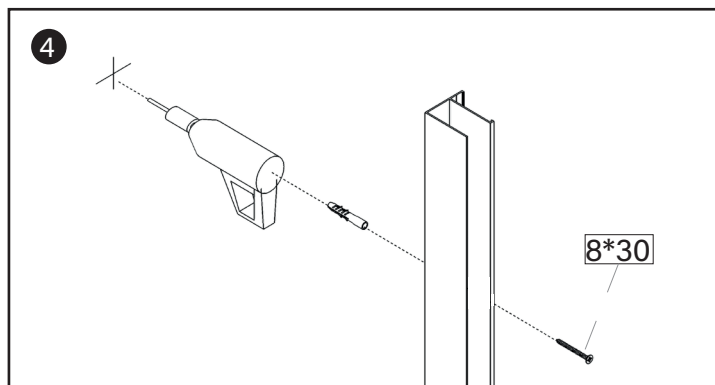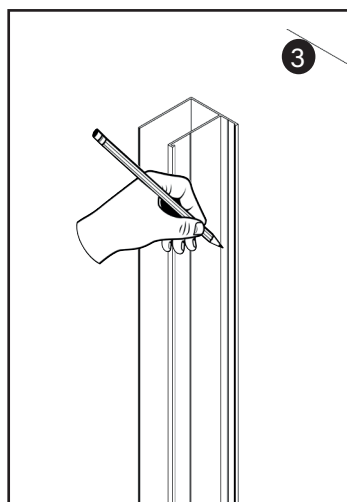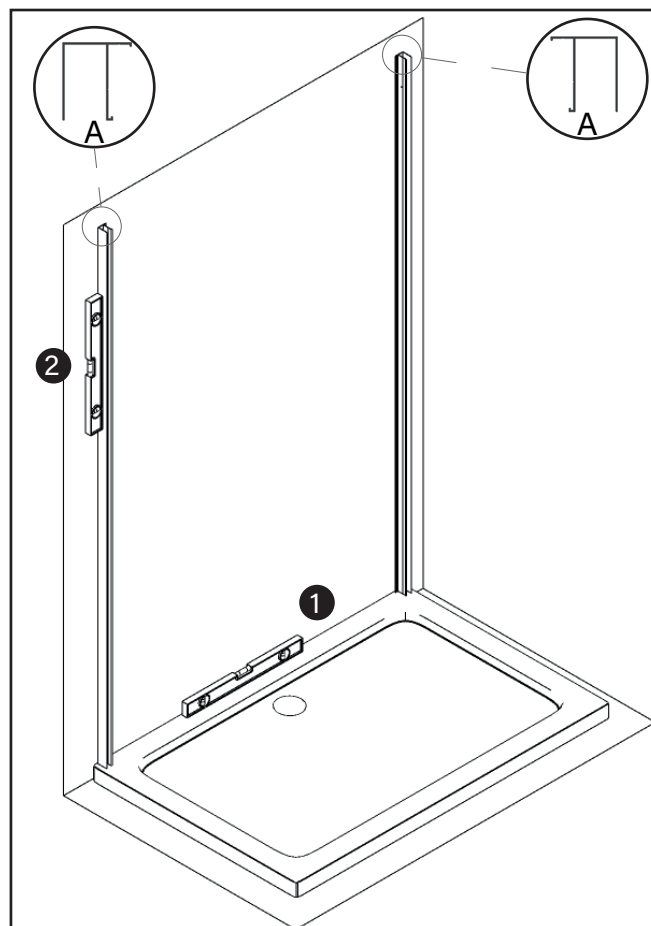

2° ÉTAPE

1. Appliquez du silicone dans la rainure du profilé d'angle.
2. Insérez le verre fixe à l'intérieur du profilé d'angle et, pendant qu'il refroidit, effectuez l'étape suivante.
3. Installez le joint d'arrêt du verre entre le verre et le profilé d'angle en aluminium, en prenant soin de l'insérer de bas en haut.



Vous le trouverez enroulé dans un sachet !

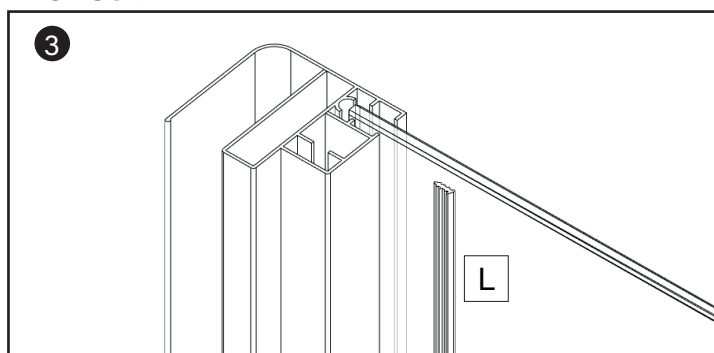

3° ÉTAPE



1. Insérez la dalle fixe entre le mur et le profilé en aluminium de la porte d'entrée.

NOTE : rien ne passe sous la dalle fixe, elle doit être placée et siliconée de l'extérieur.

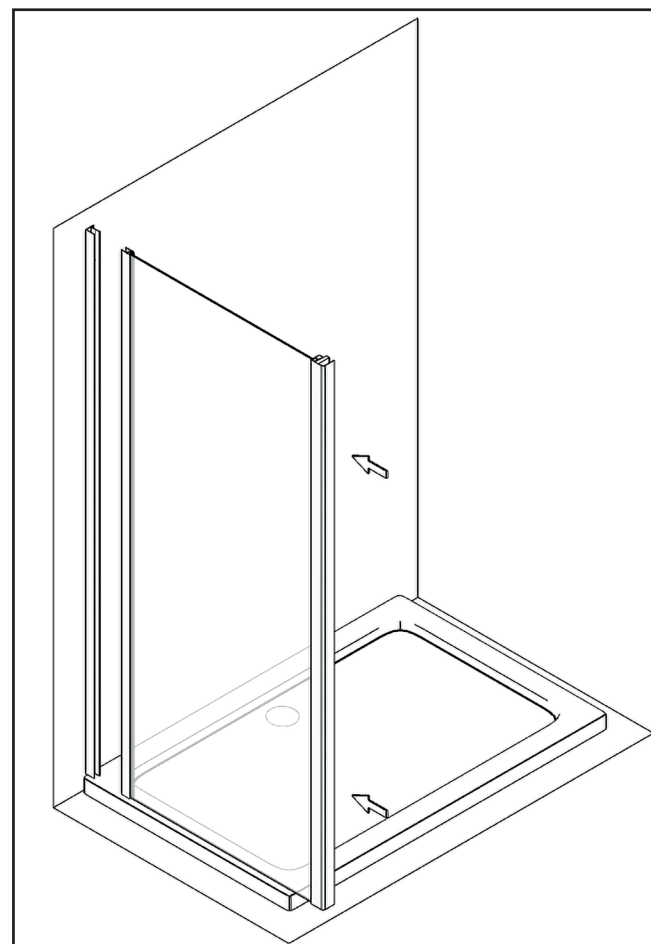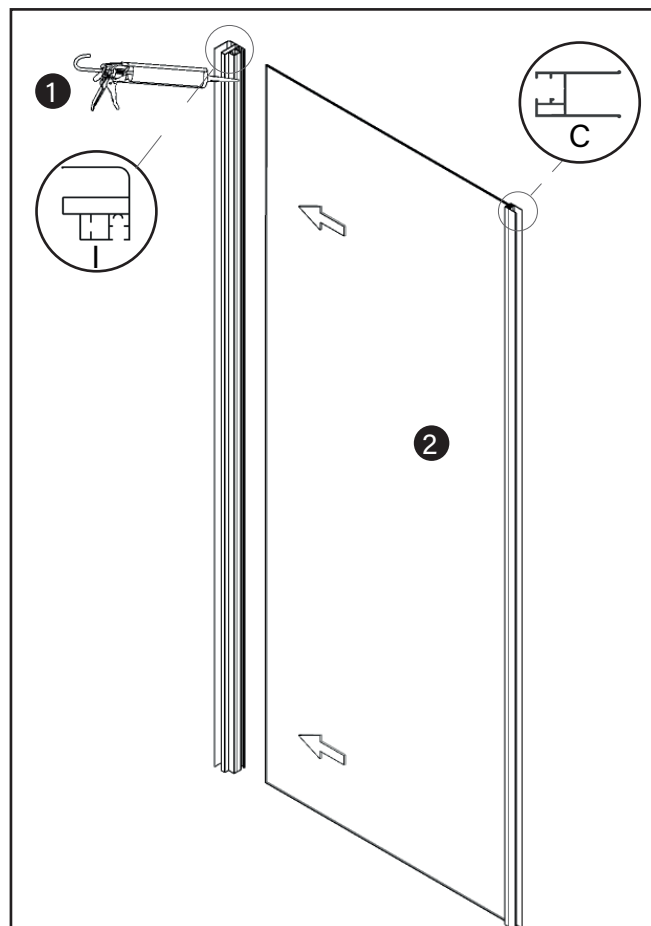



4° ÉTAPE

1. Positionnez le couvercle de protection de la vitre.
2. Placez le joint dans le profilé inférieur (joint de protection du verre).

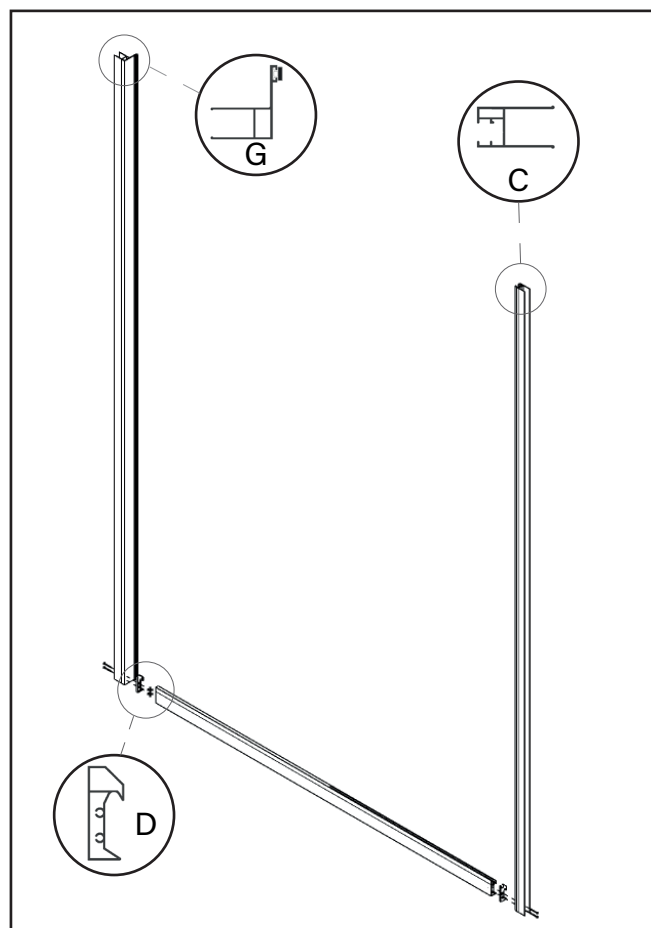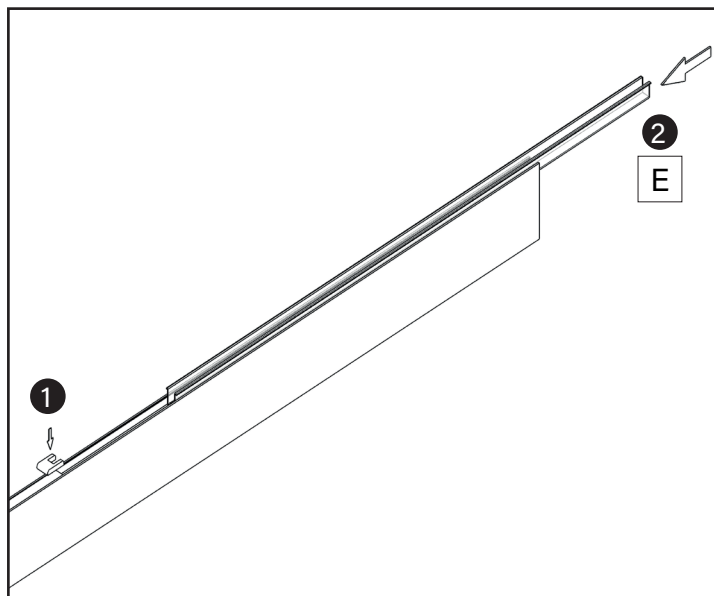



5° ÉTAPE

1. Utiliser la vis 8x30 pour relier le rail inférieur en aluminium au profil vertical ; le connecteur doit être inséré entre le rail et le profil. Nous construisons ainsi le cadre de la porte (squelette).
2. Insérer la vitre fixe comme indiqué sur la figure.

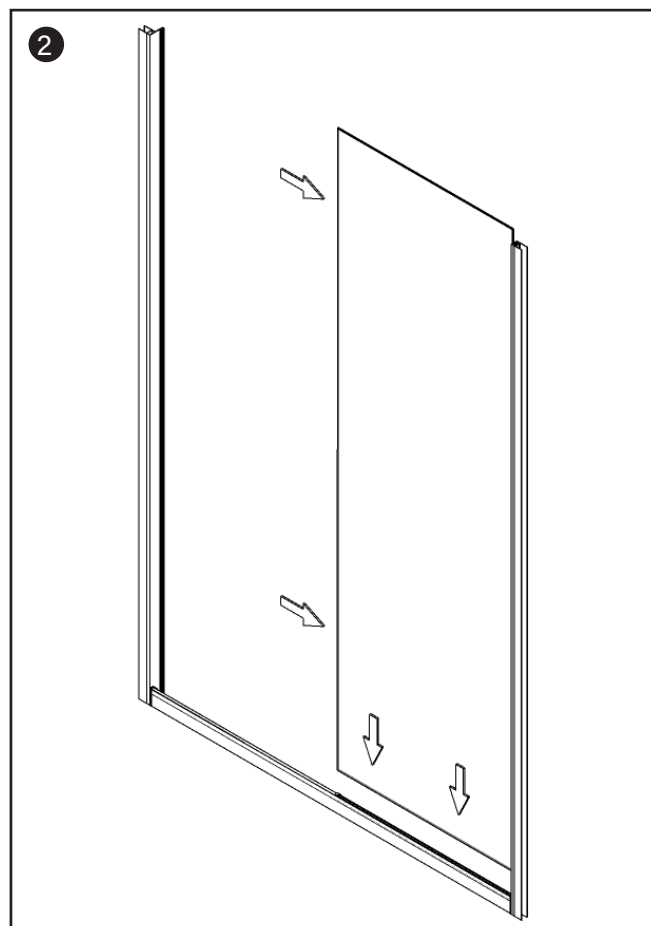
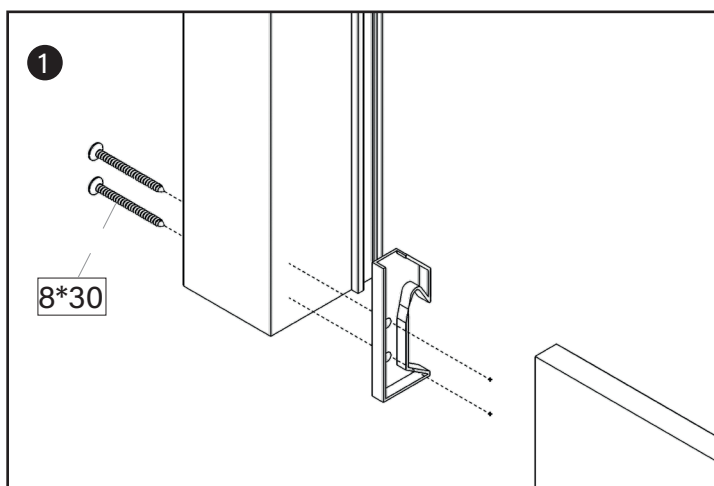


6° ÉTAPE

1. Répéter les étapes 4 et 5 ci-dessus pour la partie supérieure du cadre.

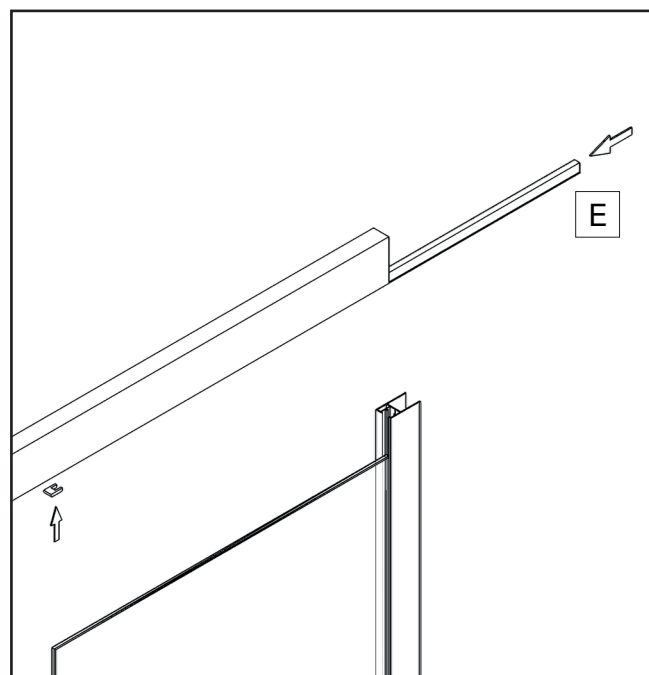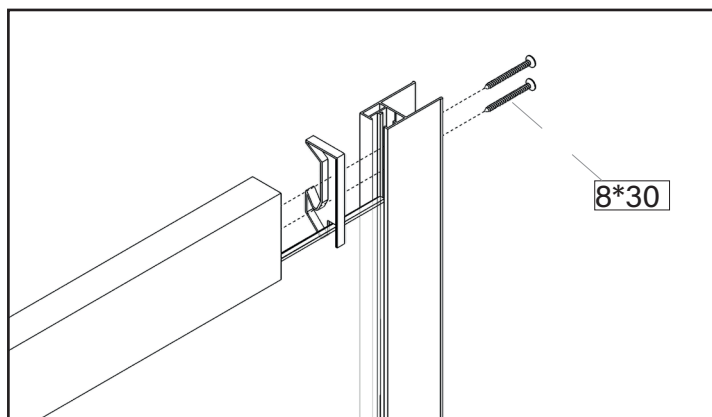**7° ÉTAPE**

1. Insérer le cadre, préalablement assemblé, dans le profilé d'angle de la paroi fixe.
2. Régler l'extension du cadre en agissant sur le télescopique (1 profil s'emboîte dans l'autre).

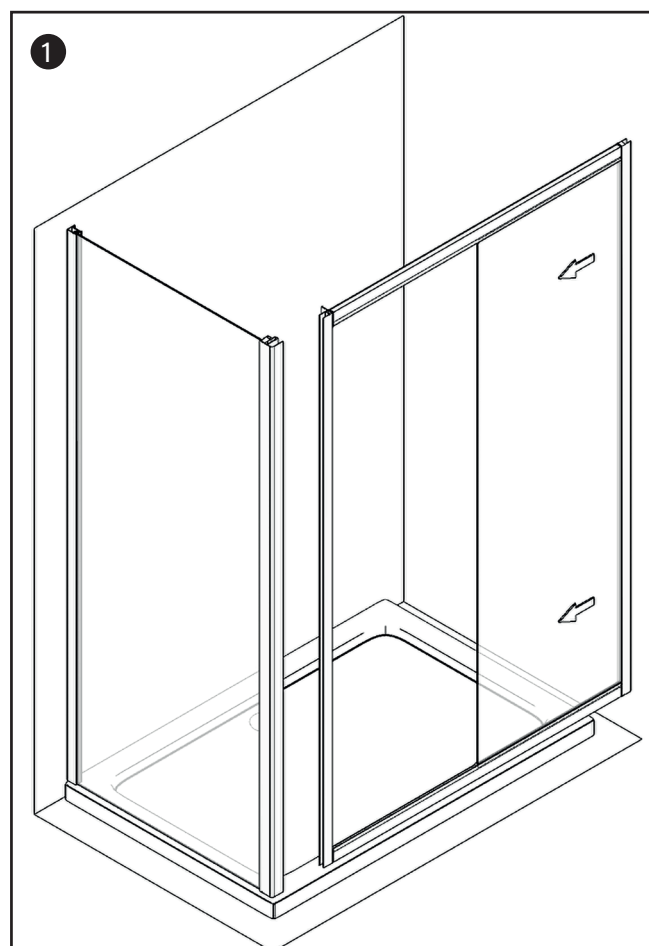
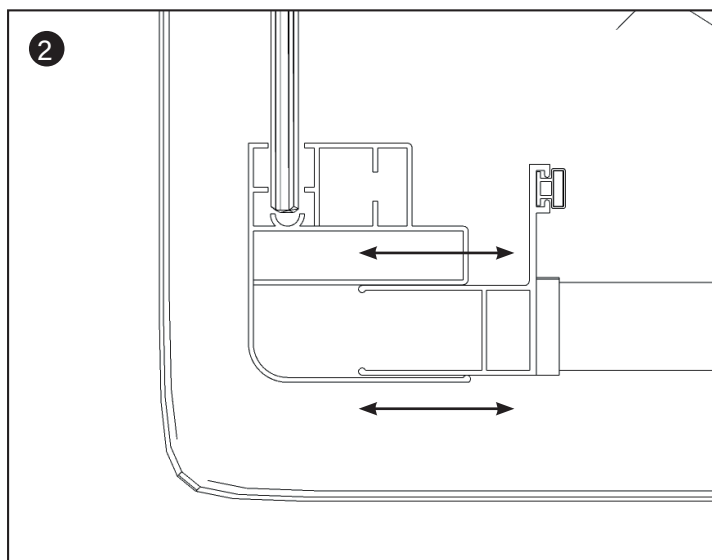


8° ÉTAPE

1. Appliquez du silicone dans la rainure du profilé d'angle.
2. Insérez le verre fixe à l'intérieur du profilé d'angle et, pendant qu'il refroidit, effectuez l'étape suivante.
3. Installez le joint d'arrêt du verre entre le verre et le profilé d'angle en aluminium, en prenant soin de l'insérer de bas en haut.

Vous le trouverez enroulé dans un sac-


chet !

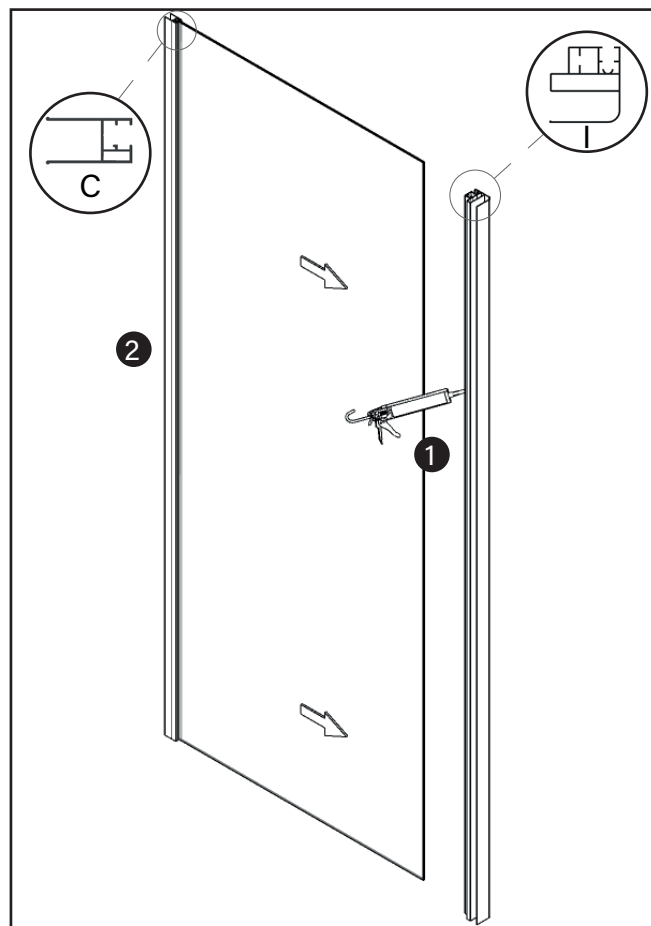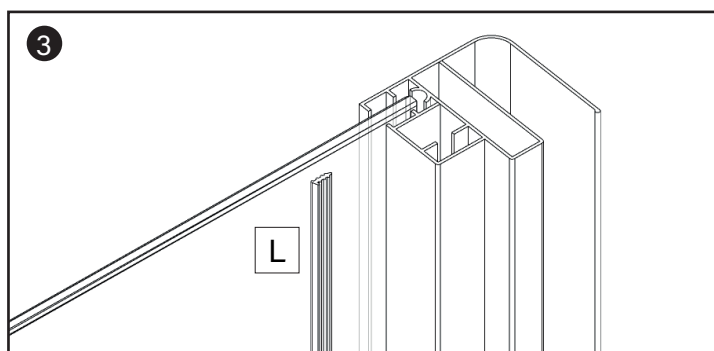

9° ÉTAPE

1. Procéder à l'insertion de la paroi fixe dans le profilé mural.


IMPORTANT : *pour une installation correcte, il est recommandé de retirer le profilé mural du mur, de l'insérer sur la paroi en verre fixe et de placer ensuite l'ensemble sur la plaque ; vous fixerez le profilé mural ultérieurement.*

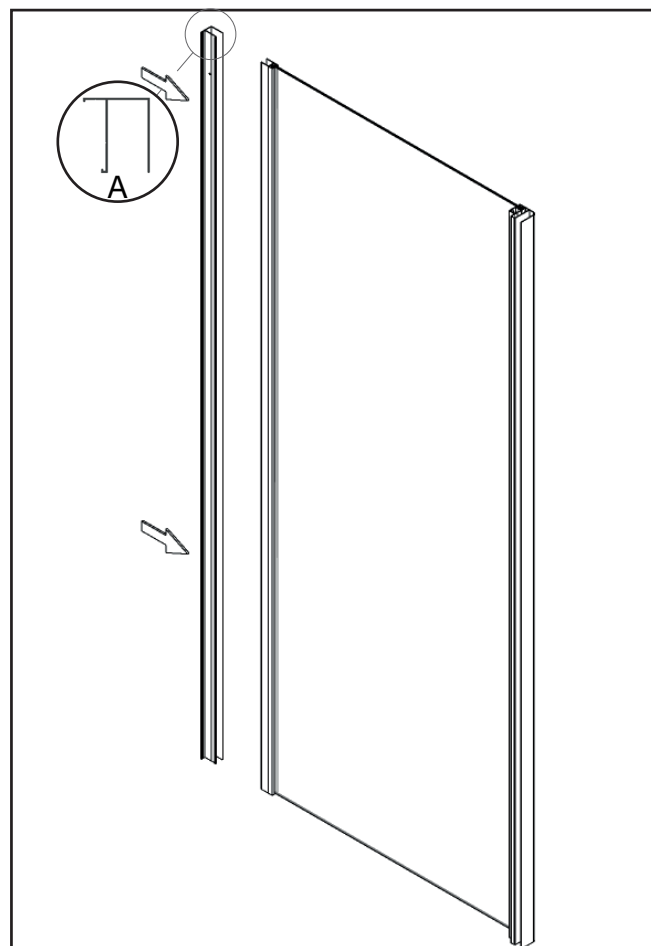


10° ÉTAPE

1. Insérer la dalle fixe entre le mur et le profilé en aluminium de la paroi coulissante.

NOTE : rien ne passe sous la dalle fixe, elle doit être posée et siliconée de l'extérieur.

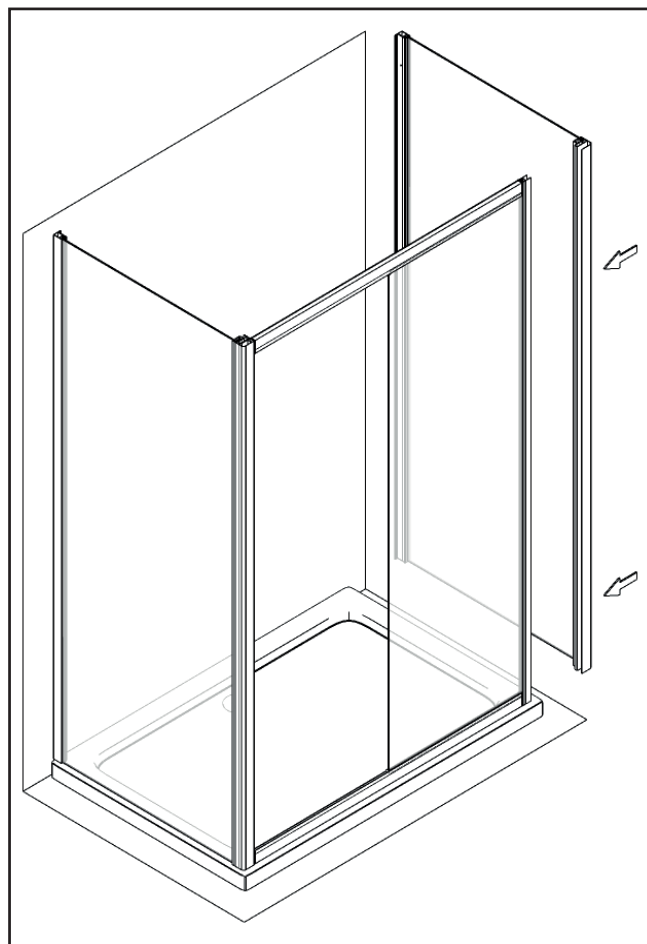**11° ÉTAPE**

1. Terminez en fixant le profilé mural au mur à l'aide de vis sur les chevilles précédemment insérées.


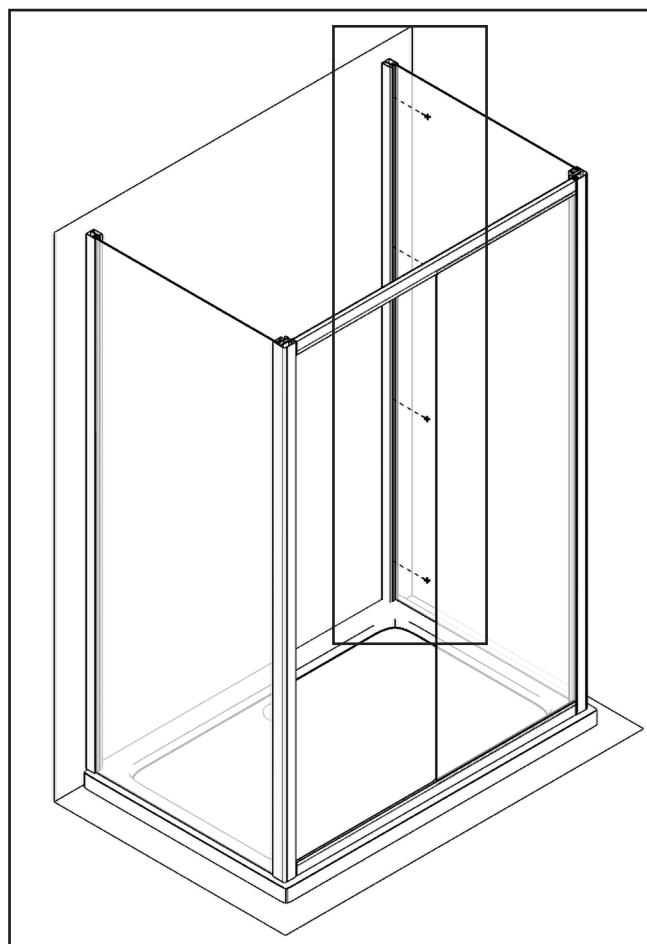


12° ÉTAPE

1. Installer les roulettes supérieures sur le verre.

Note: les roulettes supérieures sont réglables ; si, après l'installation de la cabine de douche, les portes ne glissent pas en douceur, elles peuvent être réglées à l'aide de la vis inférieure du palier supérieur.

2. Installer les roulettes inférieures (avec bouton de blocage rapide).

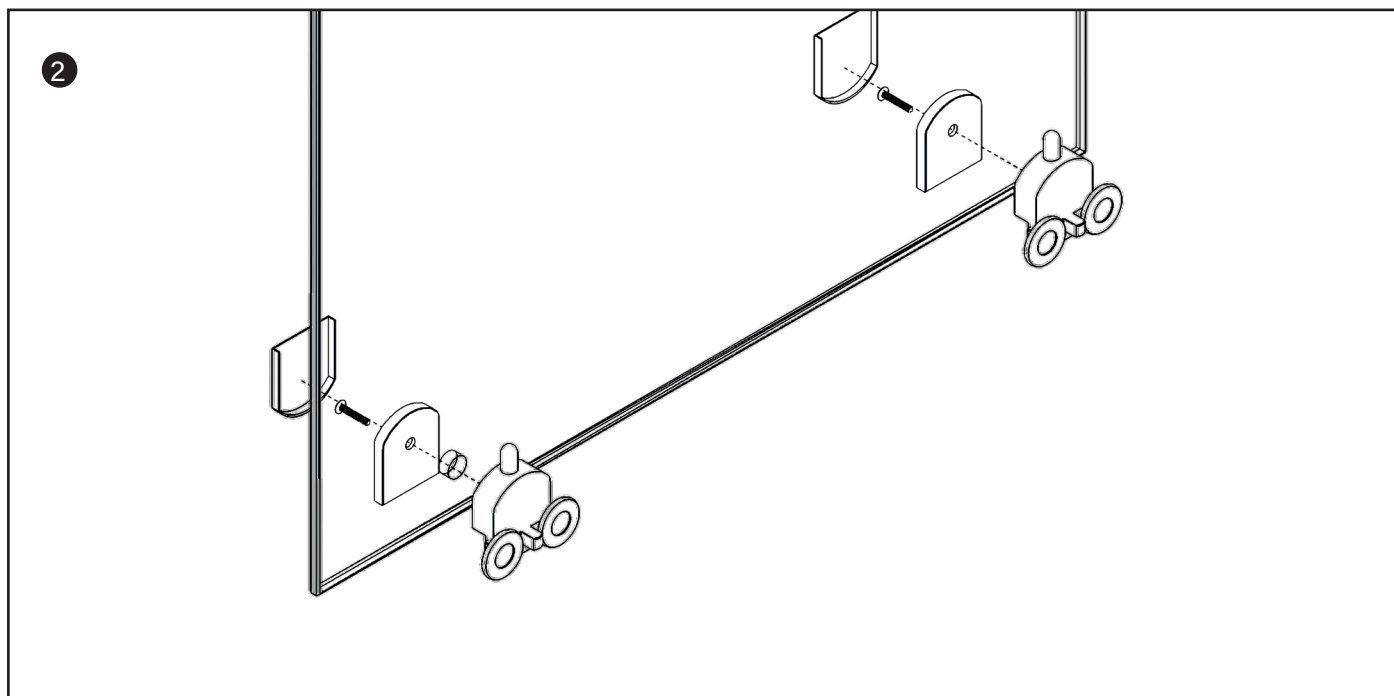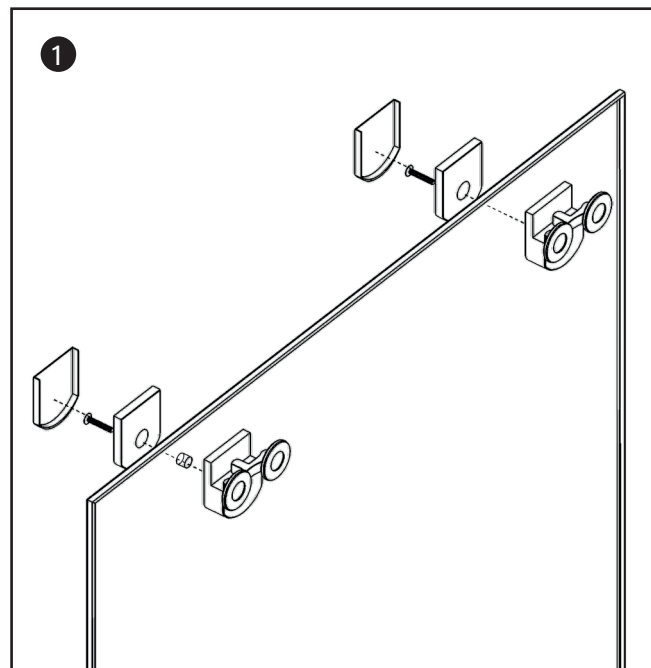




13° ÉTAPE

1. Accrocher la porte sur le rail coulissant supérieur.

Note : Assurez-vous que la porte est alignée, voir l'étape précédente pour le réglage.

2. Accrocher les roues sur le rail inférieur.



Note : les roues de roulement inférieures sont amovibles pour faciliter le nettoyage et l'entretien de routine.

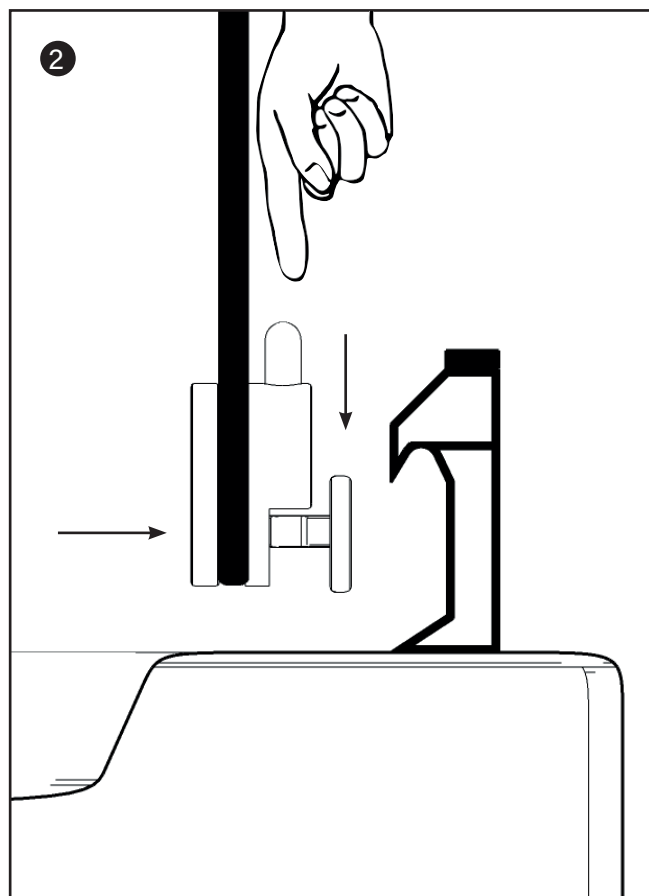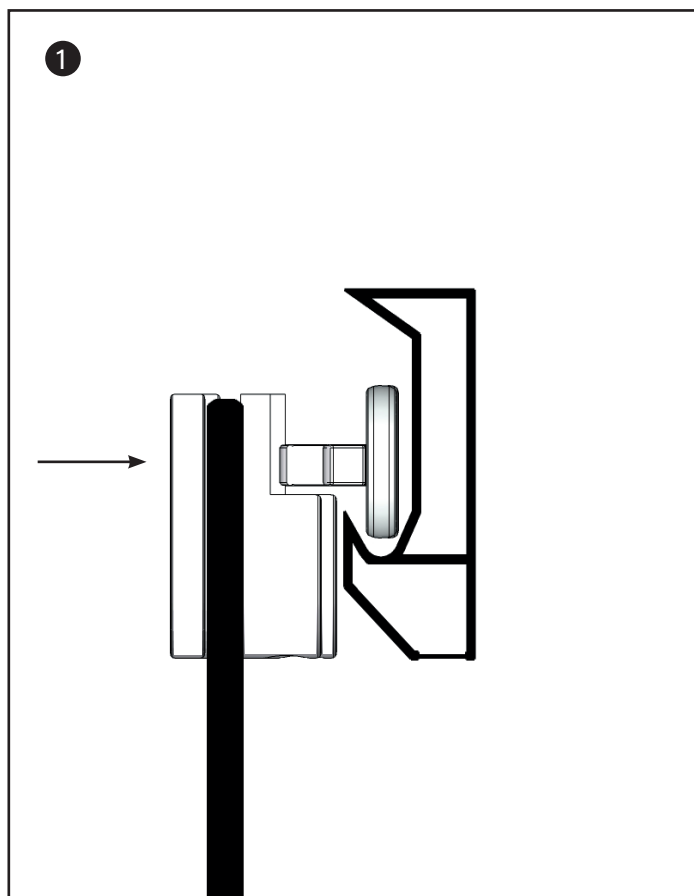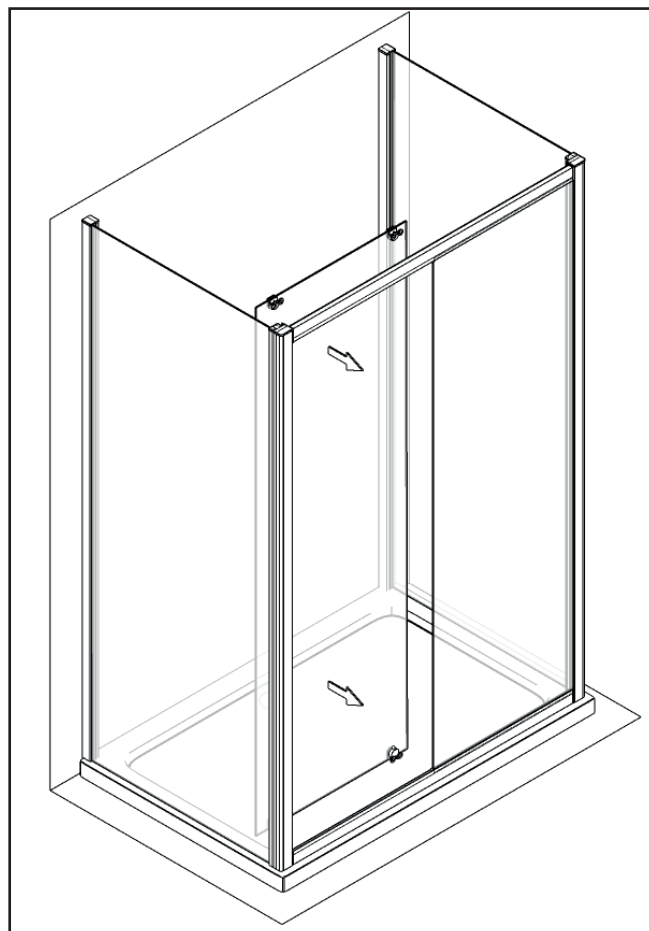

14^e ÉTAPE

1. Installer le joint d'étanchéité magnétique sur la vitre coulissante.
2. Installez le joint d'étanchéité entre la vitre fixe et la porte coulissante.

Note: un joint supérieur et un joint inférieur sont fournis. Le joint inférieur est placé sur la vitre fixe et le joint supérieur sur la vitre coulissante.

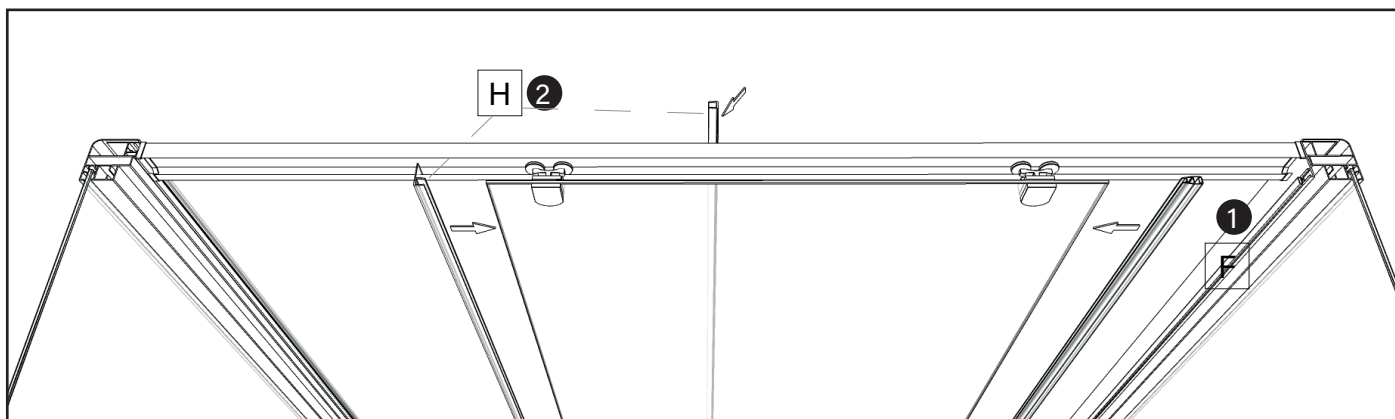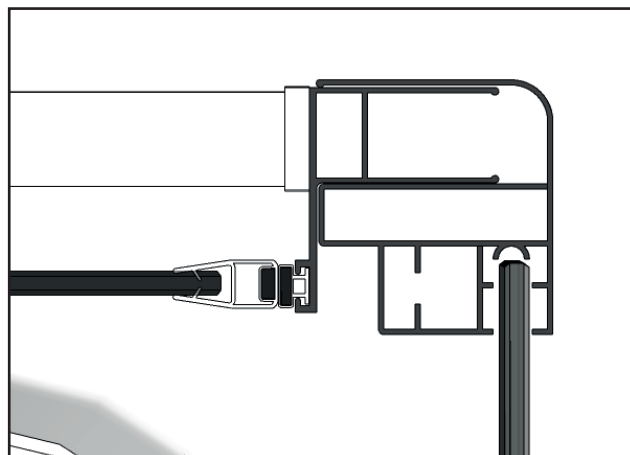



15^e ÉTAPE

1. Vérifier l'aplomb, percer des trous de l'intérieur pour fixer la paroi de douche aux profilés, au mur avec des vis 8x16 et au profilé d'angle avec des vis 6x20.

IMPORTANT : L'ajustement maximum du verre fixe est de 2,5 cm.

Note: il faut percer 8 trous au total, 2 trous par profilé, 1 en haut et 1 en bas.

2. Recouvrez le profilé mural fixe avec le couvercle en aluminium pour dissimuler les vis de fixation et les protéger de l'eau.
3. Couvrir les vis du profilé d'angle avec les cache-vis.

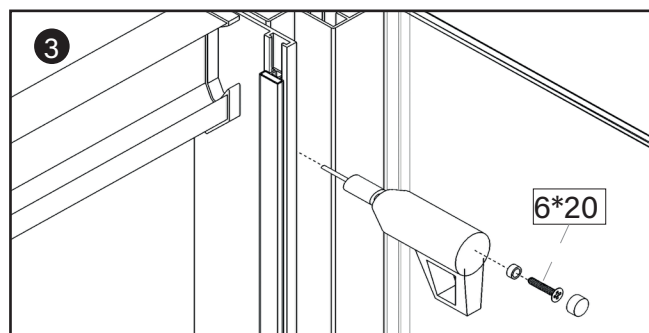
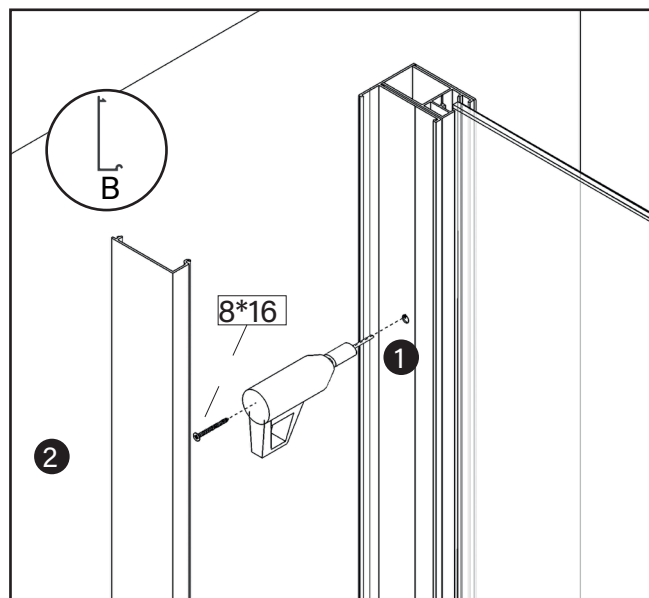


16° ÉTAPE

1. Insérer le joint plat entre le verre fixe de la porte coulissante et le profilé en aluminium (à l'intérieur).

Vous le trouverez roulé dans un sac !

2. Installez la butée sur les rails supérieurs et inférieurs. Utilisez les vis 8x12 fournies, sinon vous risquez de percer la face visible du rail de roulement.

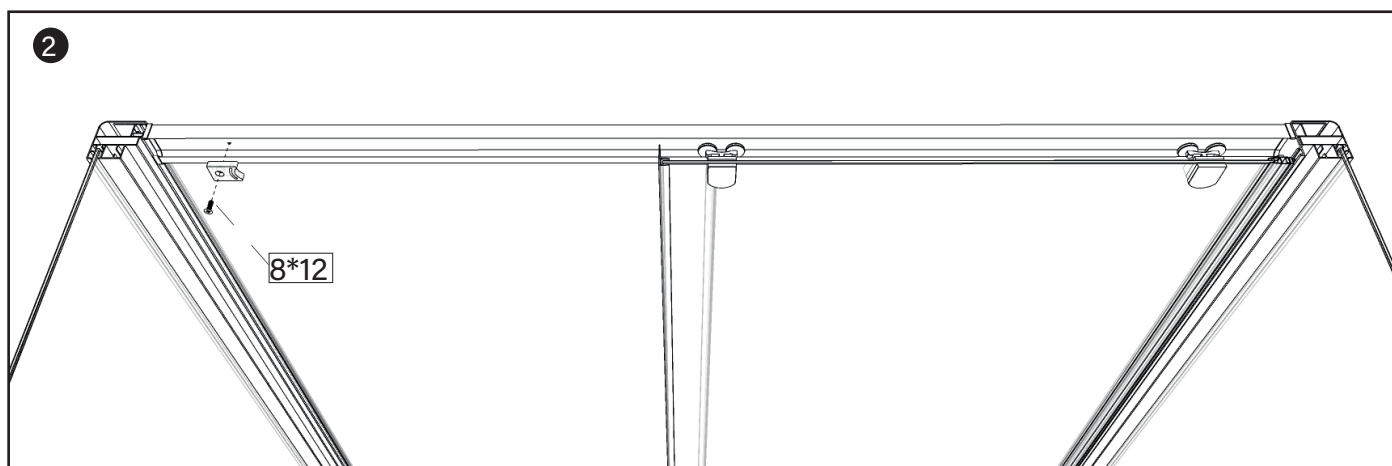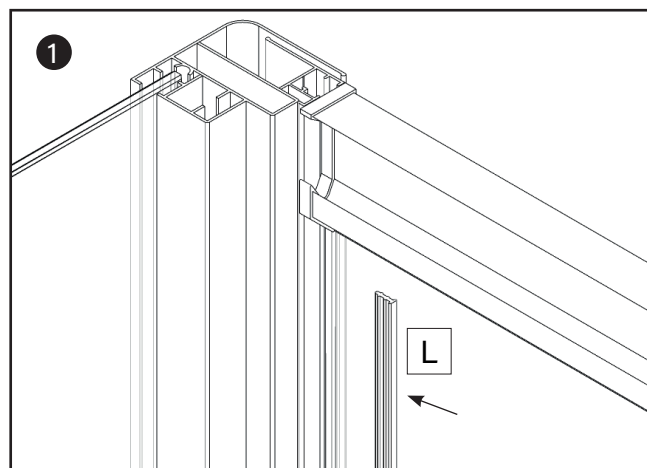

17° ÉTAPE

1. Installer la poignée (trou à l'intérieur).
2. Installer les caches en haut des profilés en aluminium.
3. Siliconer l'extérieur de la cabine de douche sur tout son périmètre et attendre 24h.

