

Seattle 3.0

OPIS

Kabina prysznicowa przesuwna z 2 stałymi ściankami bocznymi h 190 ze szkła 6 mm. Odwracalny montaż drzwi. Możliwość szybkiego zwolnienia dolnych wózków. Ręczna regulacja profili ściennych 2,5 cm na stronę. Chromowana rama aluminiowa, szkło z powłoką antywapienną oznaczone specjalnymi etykietami.





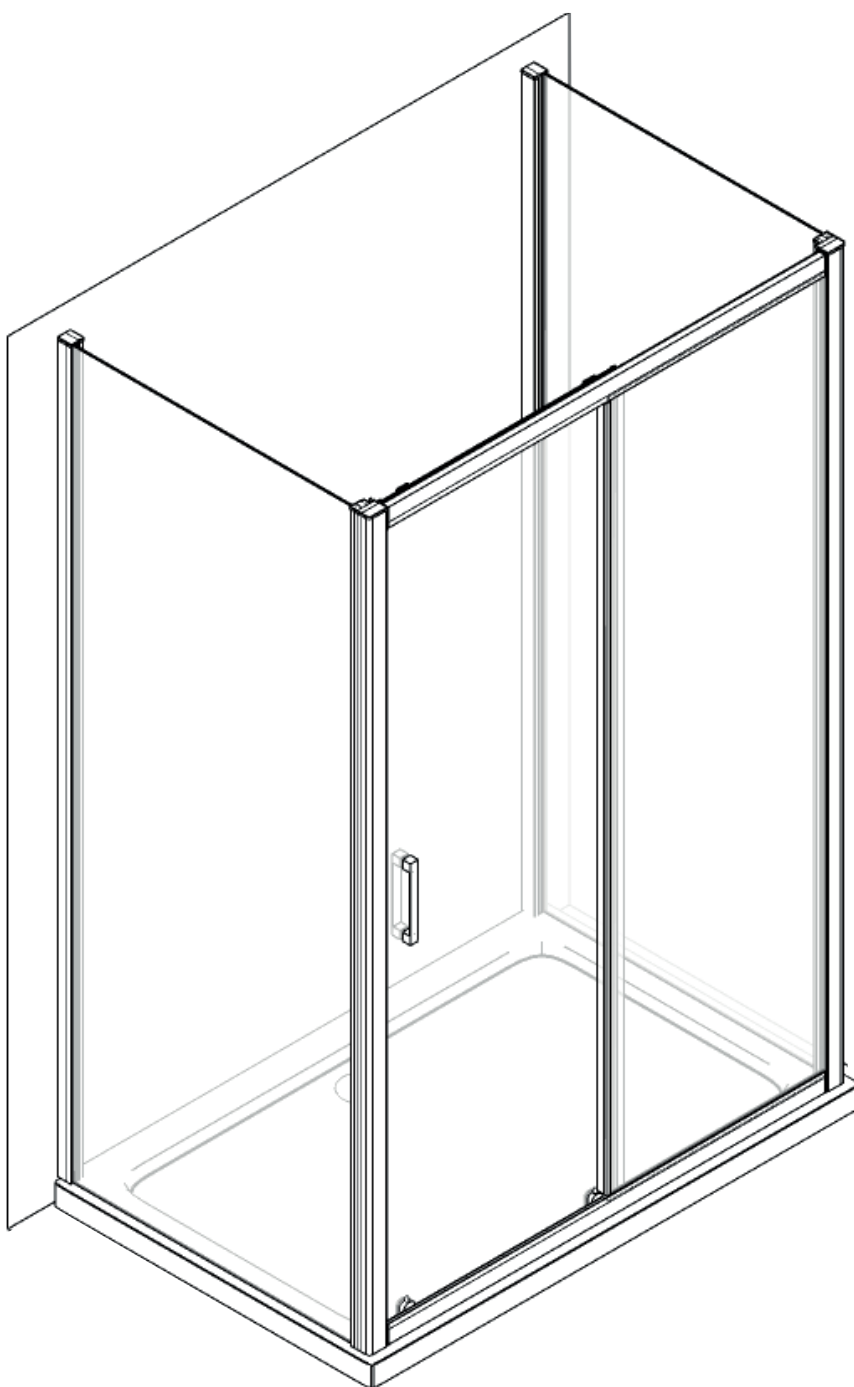


TABELA WYMIARÓW


DRZWI PRZESUWN	WYMIARY A
1000(Wymiar prowadnicy 87cm)	950 - 1000
1100(Wymiar prowadnicy 97cm)	1050 - 1100
1200(Wymiar prowadnicy 107cm)	1150 - 1200
1300(Wymiar prowadnicy 117cm)	1250 - 1300
1400(Wymiar prowadnicy 127cm)	1350 - 1400
1500(Wymiar prowadnicy 137cm)	1450 - 1500
1600(Wymiar prowadnicy 147cm)	1550 - 1600
1700(Wymiar prowadnicy 157cm)	1650 - 1700

ŚCIANA STAŁA	WYMIARY B
65	625 - 650
67.5	650 - 675
70	675 - 700
75	725 - 750
77,5	750 - 775
80	775 - 800
85	850 - 875
90	875 - 900
100	975 - 1000




ODWRACALNY

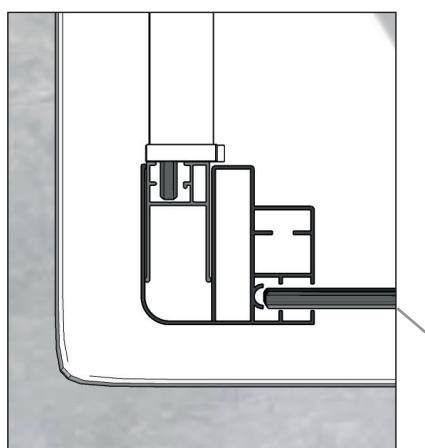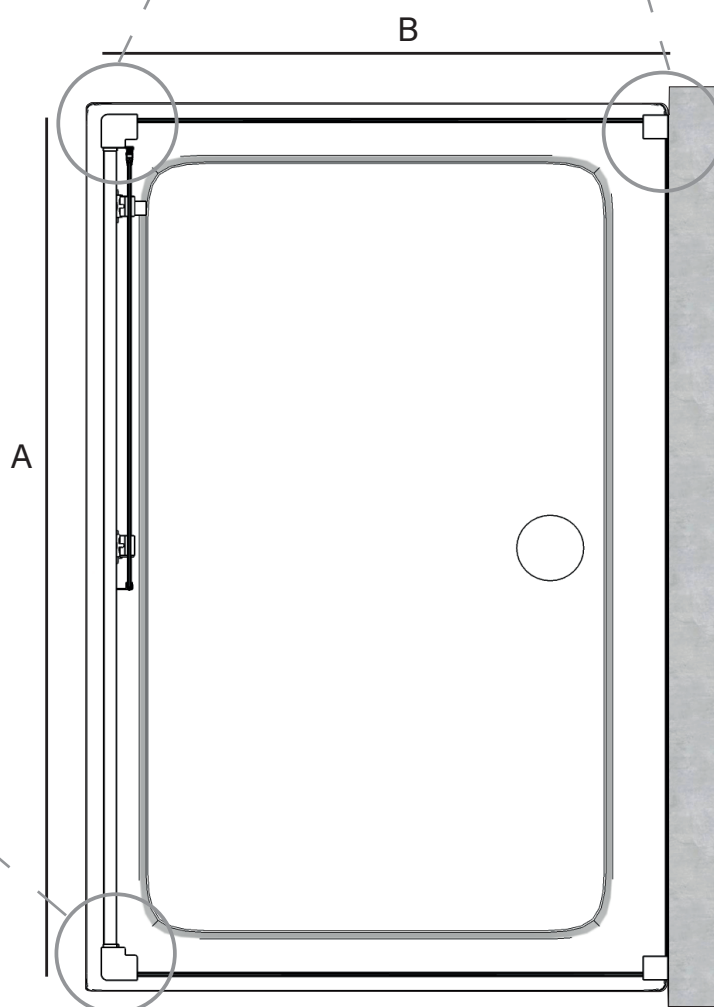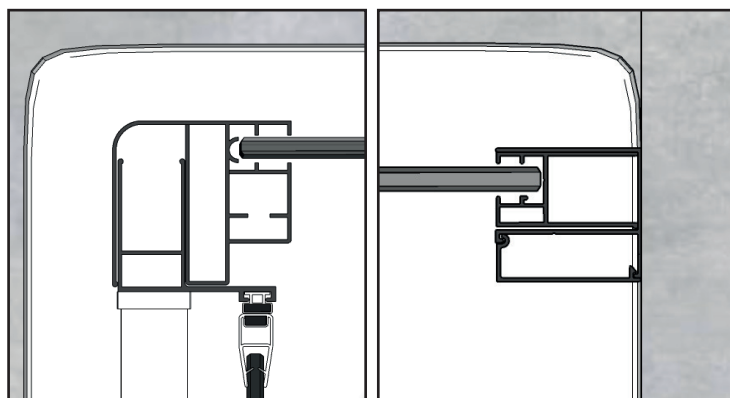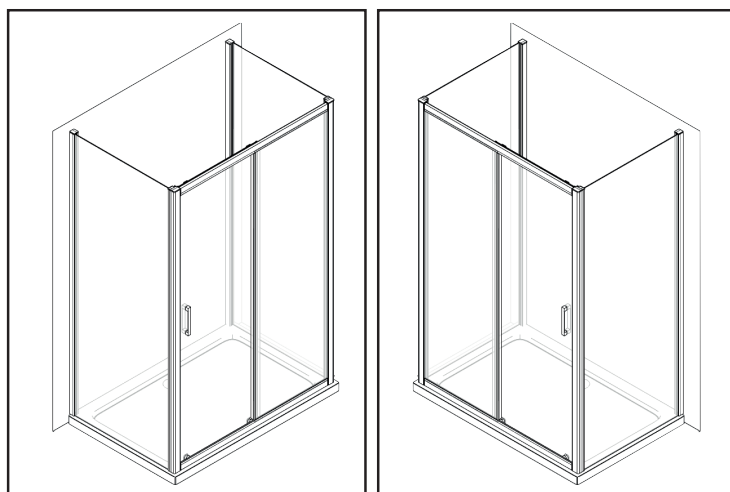


NARZĘDZIA NIEZBĘDNE

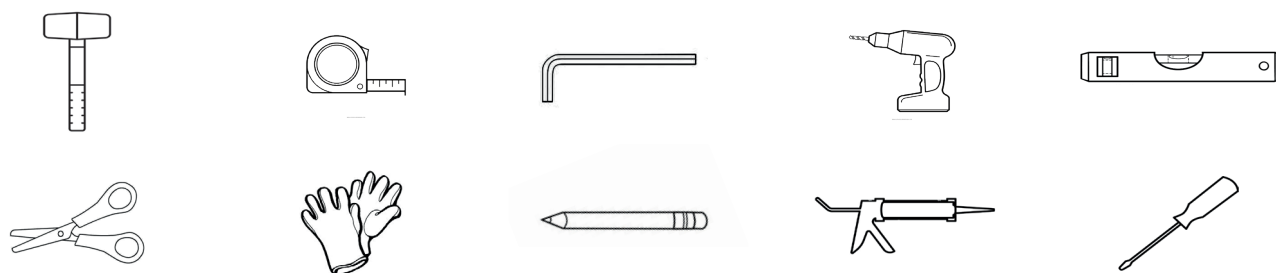


ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA (produkt wysłany w 3 paczkach)

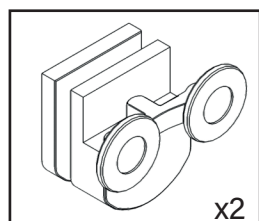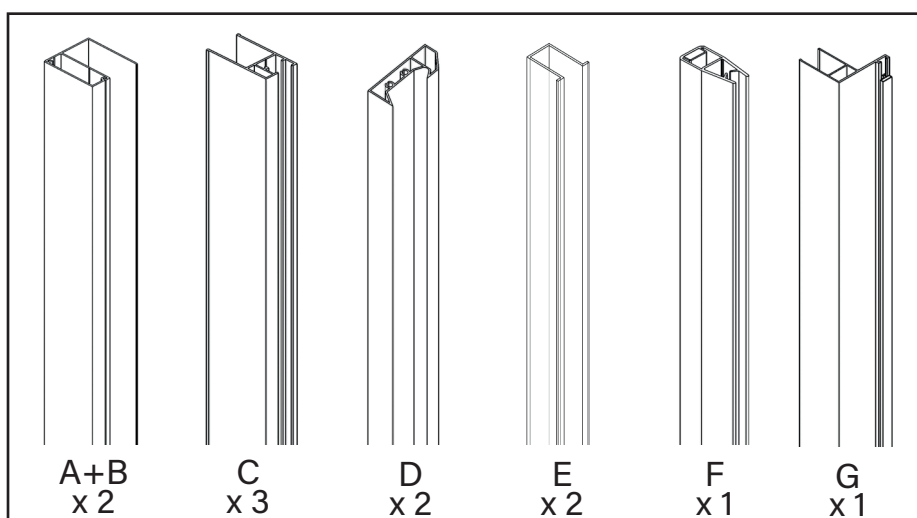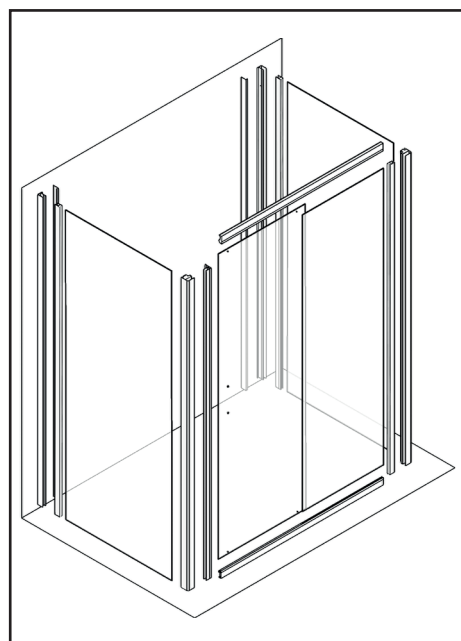


Koła górne

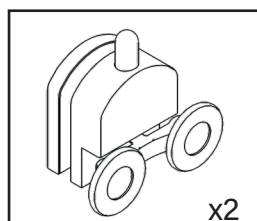


Koła dolne z
możliwością od-
czepienia

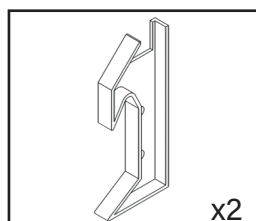


Złącze strony
stałej z oczkiem

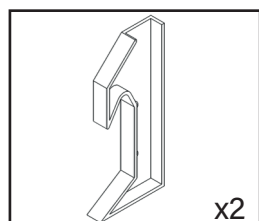



Złącze strony
przesuwnej

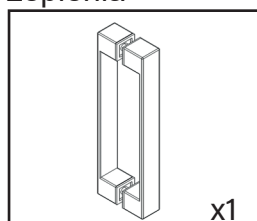


Uchwyt

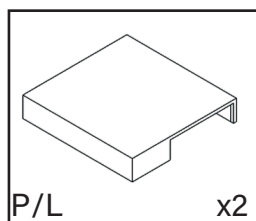


Osłona górna
profilu ściany

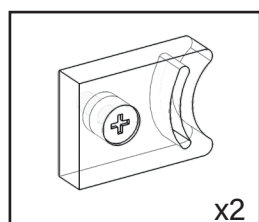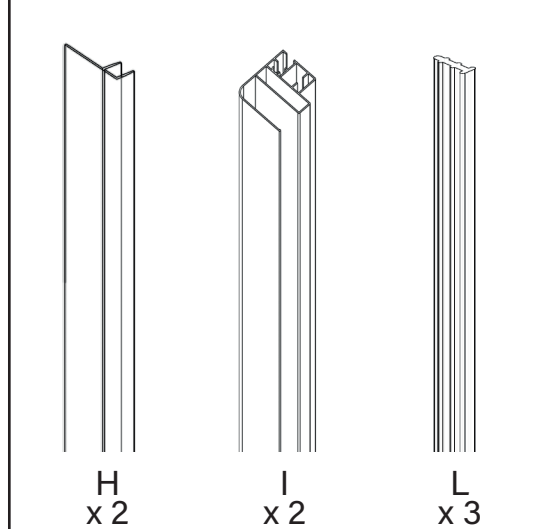


Ogranicznik
skoku

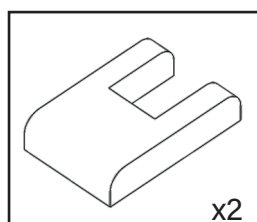


Osłona blokująca
szkło

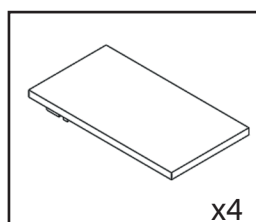

Osłona górna
blokująca stałe szkło

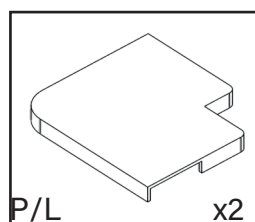

Osłona górna
profilu narożnego

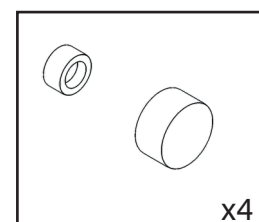





Zaślepki na
śruby

MONTAŻ

KROK 1

1. Sprawdź poziomowanie brodzika za pomocą poziomicy.
2. Umieść profile na ścianie i użyj poziomicy do pionowego ustawienia.
3. Zaznacz miejsca na ścianie do wiercenia za pomocą ołówka
4. Wywierć otwory w ścianie wiertarką.
5. **WAŻNE:** Ostatecznie zamontuj na ścianie tylko jeden z dwóch profili.


Uwaga: w każdym przypadku wstaw kołki do ściany drugiego profilu na 10. kroku.

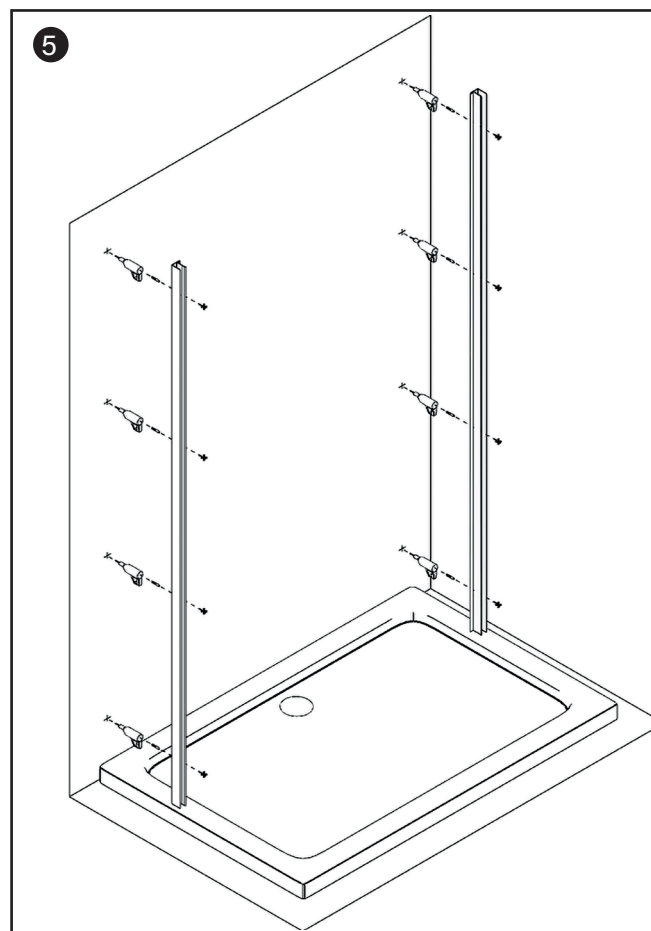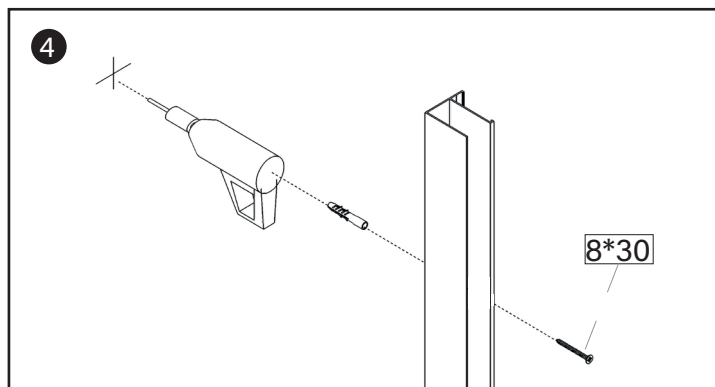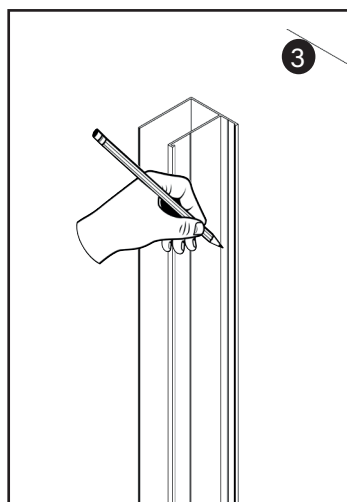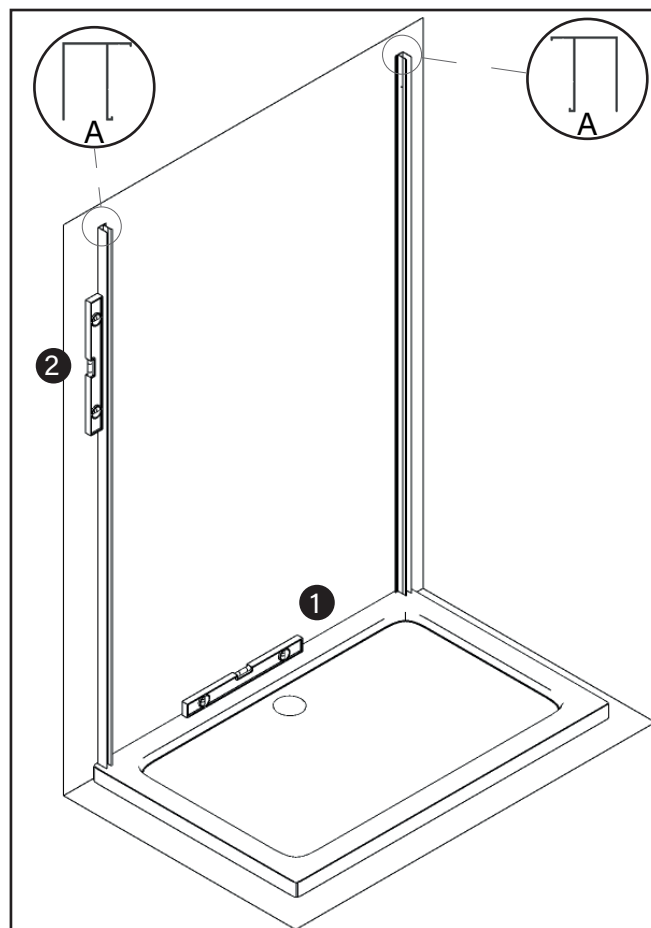

KROK 2



1. Nałożyć silikon w zagłębienie profilu kąтового.
2. Wstawić stałą szybę do wnętrza profilu kąтового i podczas gdy jest świeży, przejść do następnego kroku.
3. Zainstalować uszczelkę zatrzymującą szkło między szkłem a profilem aluminiowym kątowym, zwracając uwagę na włożenie jej od dołu do góry.

Znajdziesz ją zwiniętą w małej torebce!!

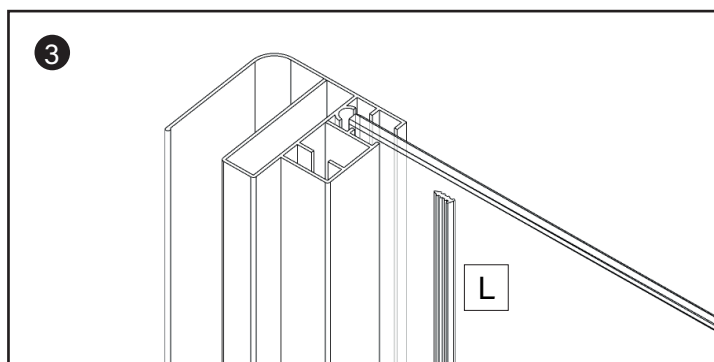**KROK 3**



1. Włóż ściankę stałą do profilu, który został wcześniej zamocowany do ściany.

UWAGA: pod stałą płytą nie umieszcza się nic, należy ją oprzeć i uszczelnić silikonem od zewnątrz.

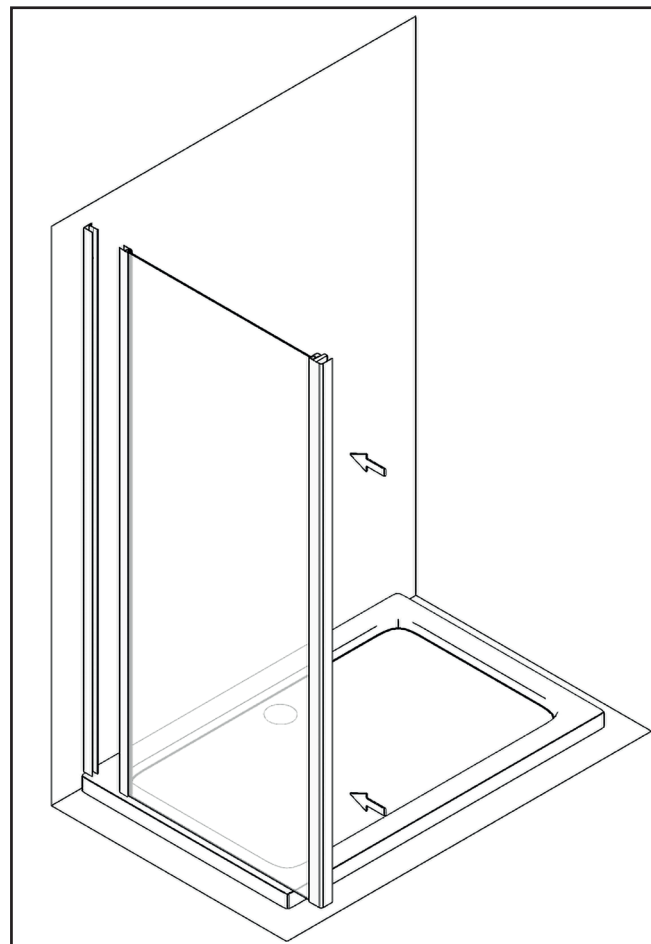
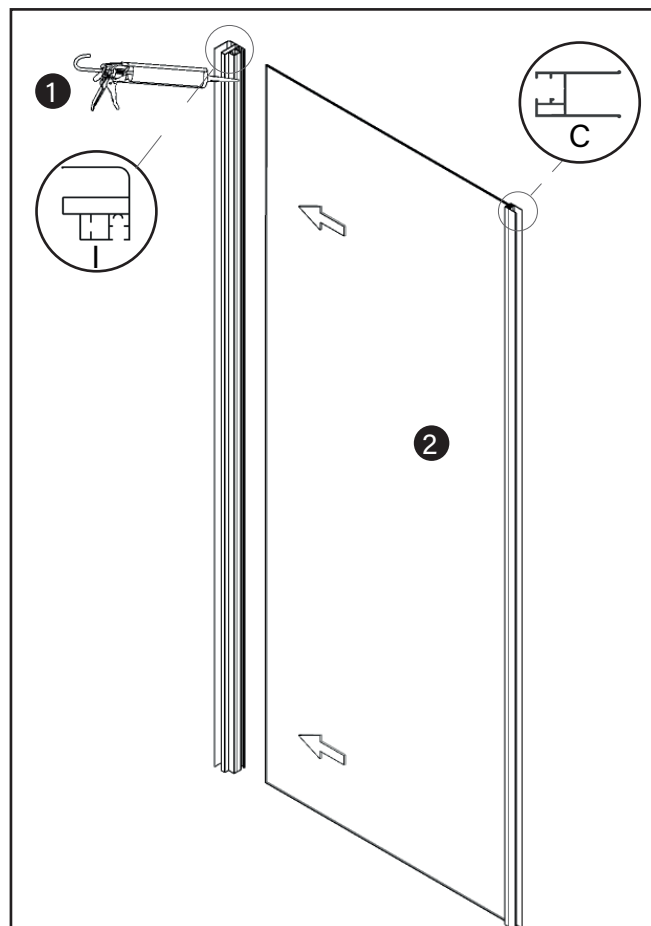


KROK 4

1. Umieścić pokrywę zatrzymującą szkło.
2. Włożyć uszczelkę w dolny profil (Uszczelka ochronna szkła).

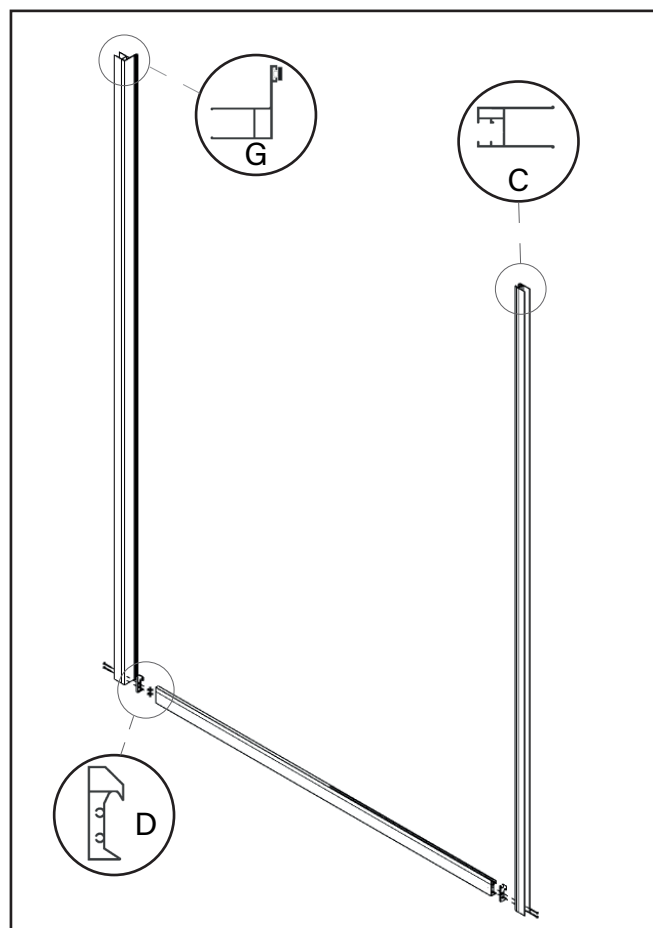
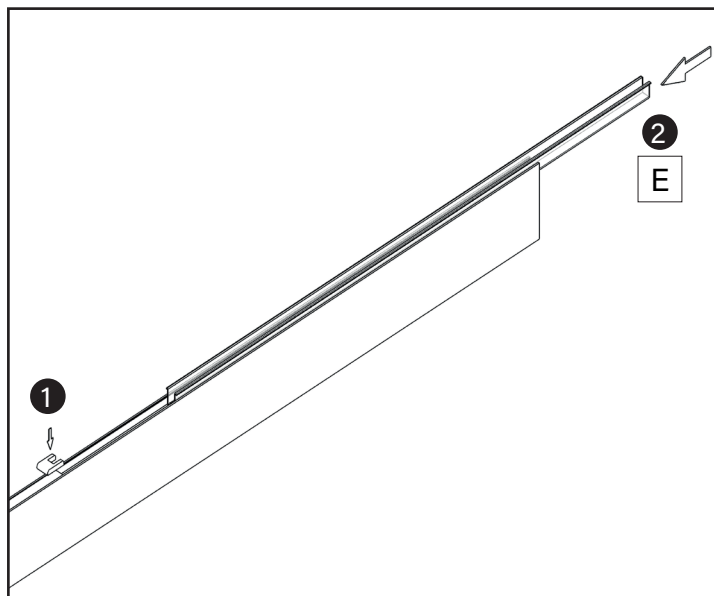
**KROK 5**

1. Użyj śruby 8x30 do połączenia dolnej szyny aluminiowej z profilem pionowym, między szyną a profilem należy wstawić łącznik. W ten sposób budujemy ramę drzwi (szkielet).
2. Wstaw stałe szkło jak na rysunku.

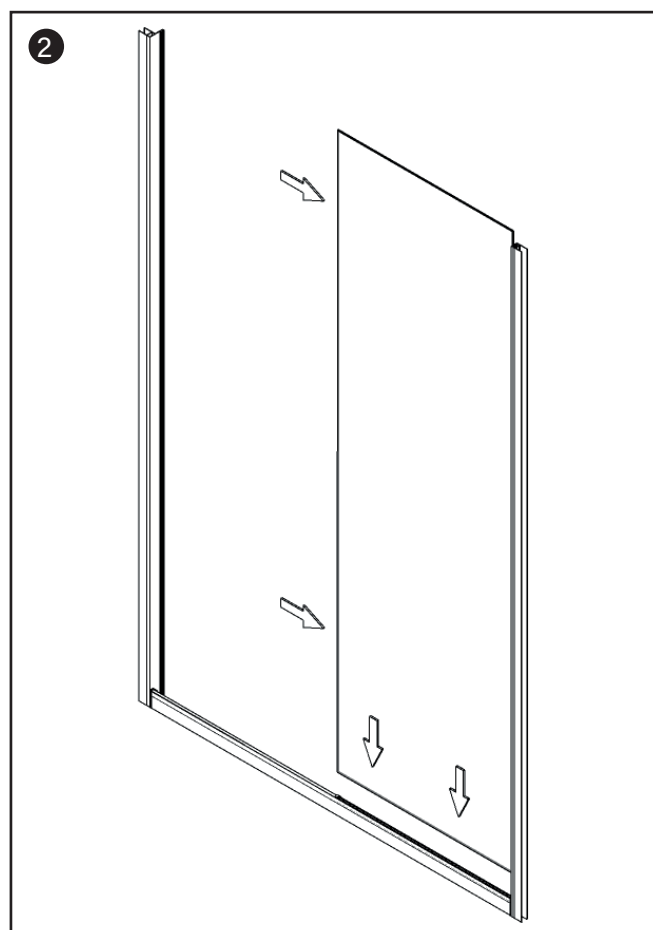
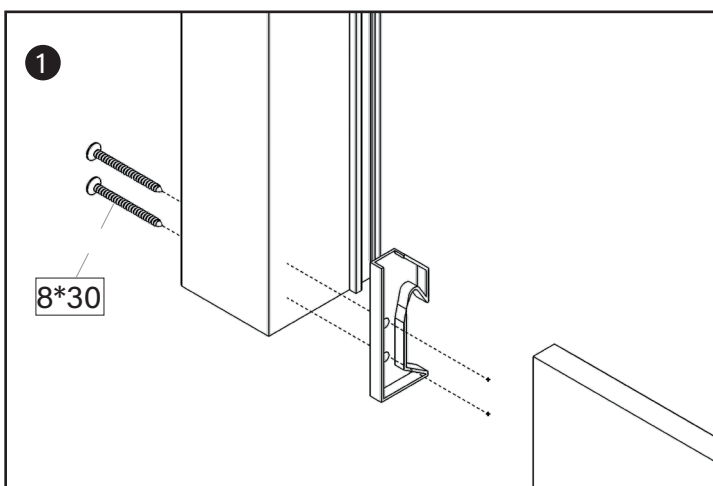


KROK 6

1. Powtórz 4. i 5. krok poprzedni dla górnej części ramy.

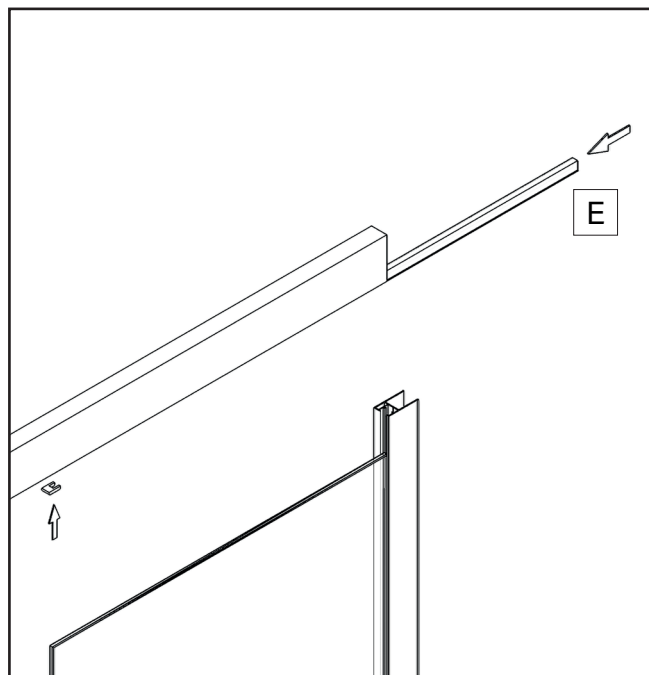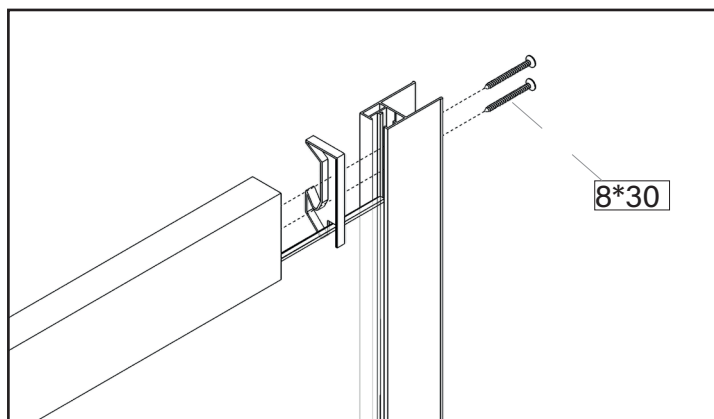**KROK 7**



1. Włóż wcześniej zmontowany stelaż do profilu kątownego stałej ściany.
2. Reguluj rozszerzenie ramy, działając na teleskopowym elemencie (jeden profil wchodzi w drugi).

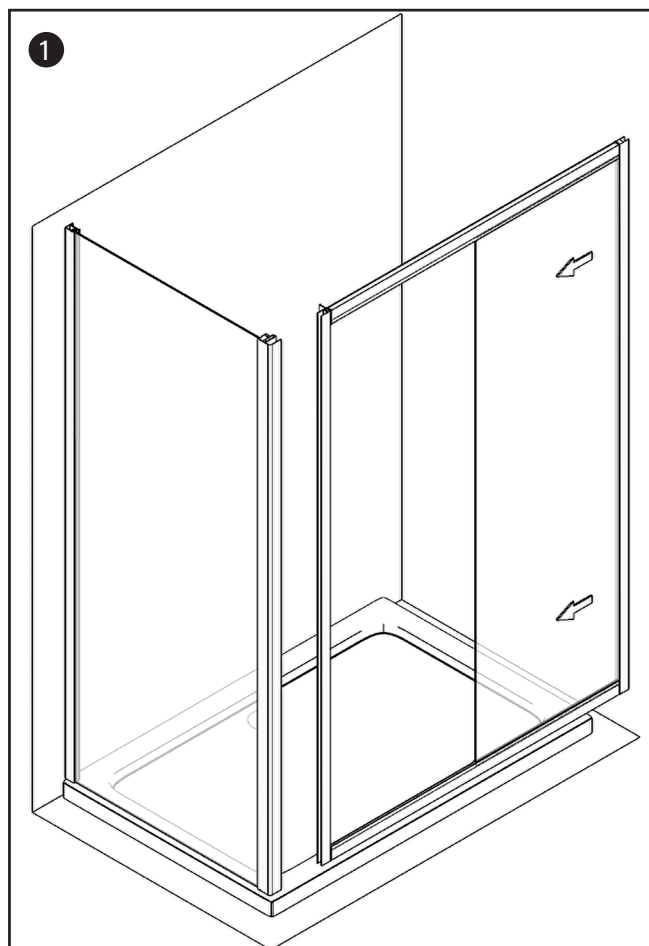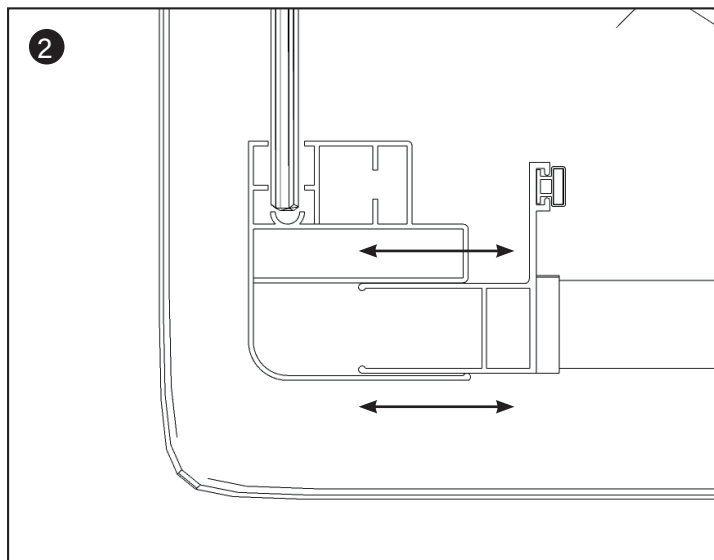

KROK 8


1. Nałożyć silikon w zagłębienie profilu kąтового.
2. Wstawić stałą szybę do wnętrza profilu kąтового i podczas gdy jest świeży, przejść do następnego kroku.
3. Zainstalować uszczelkę zatrzymującą szkło między szkłem a profilem aluminiowym kątowym, zwracając uwagę na włożenie jej od dołu do góry.

Znajdziesz ją zwiniętą w małej torebce!!

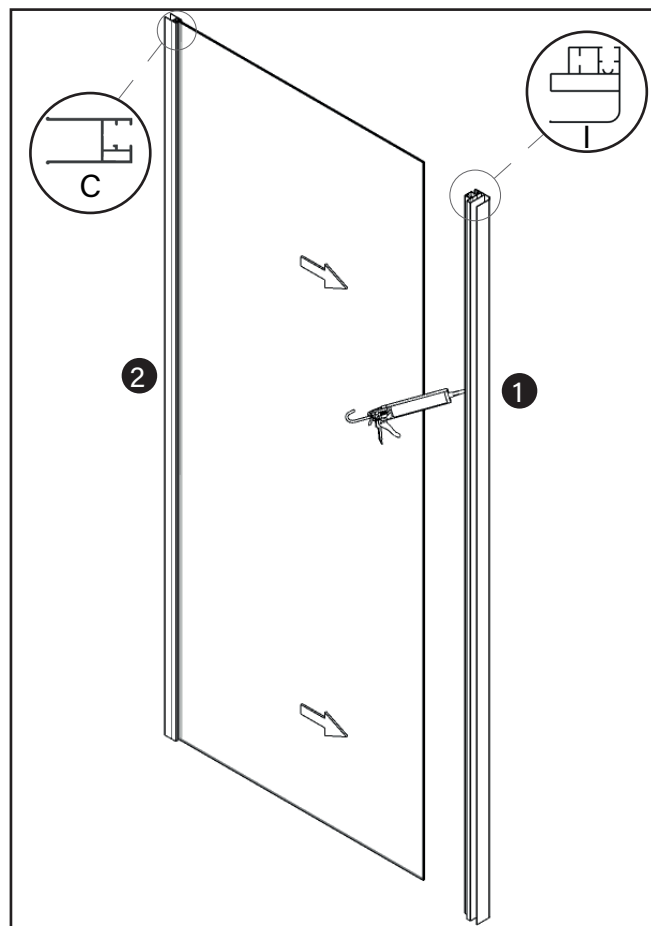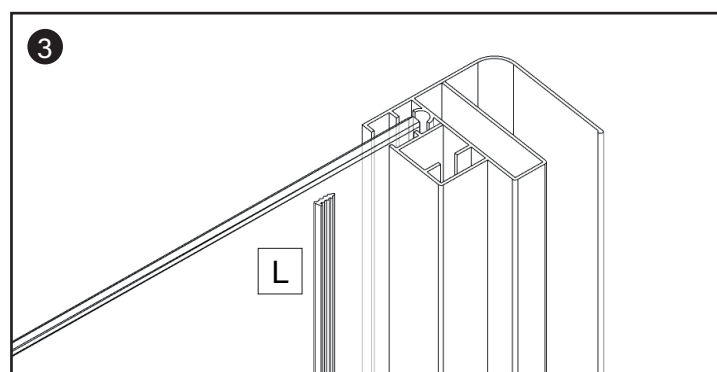**KROK 9**

1. Postępować zgodnie z instrukcją montażu stałej ścianki w profilu ściennym.


WAŻNE: dla prawidłowej instalacji zalecamy demontaż profilu ściennego ze ściany, umieszczenie go na stałej ścianie szklanej, a następnie oparcie na talerzu montażowym, profil ścienny zostanie zamontowany w późniejszym czasie.

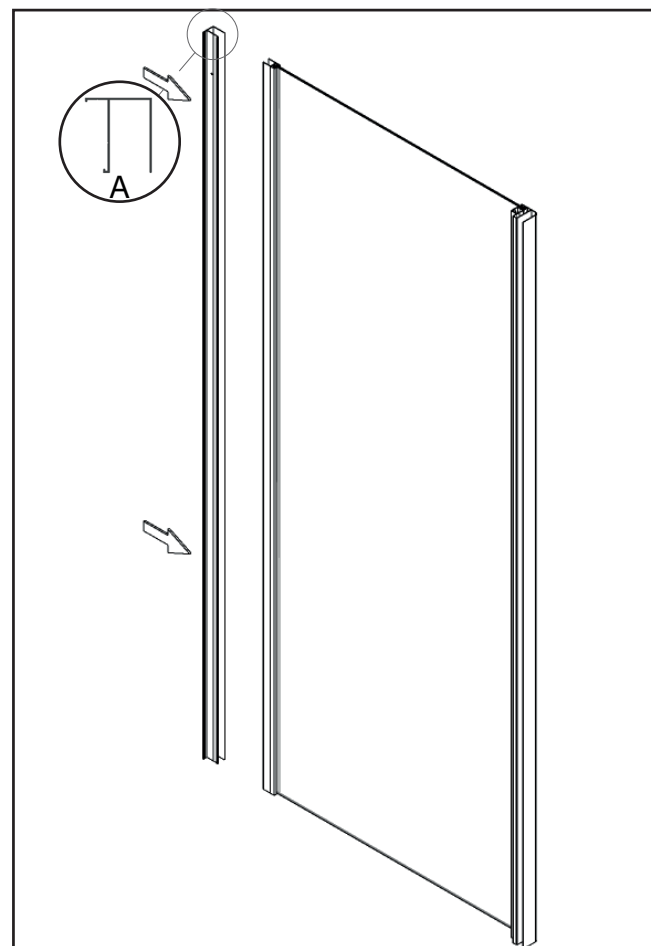


KROK 10

1. Włóż ścianę stałą między ścianę a aluminiowy profil ściany przesuwnej.

UWAGA: pod stałą płytą nic nie ma, powinna być oparta i uszczelniona silikonem od zewnątrz.

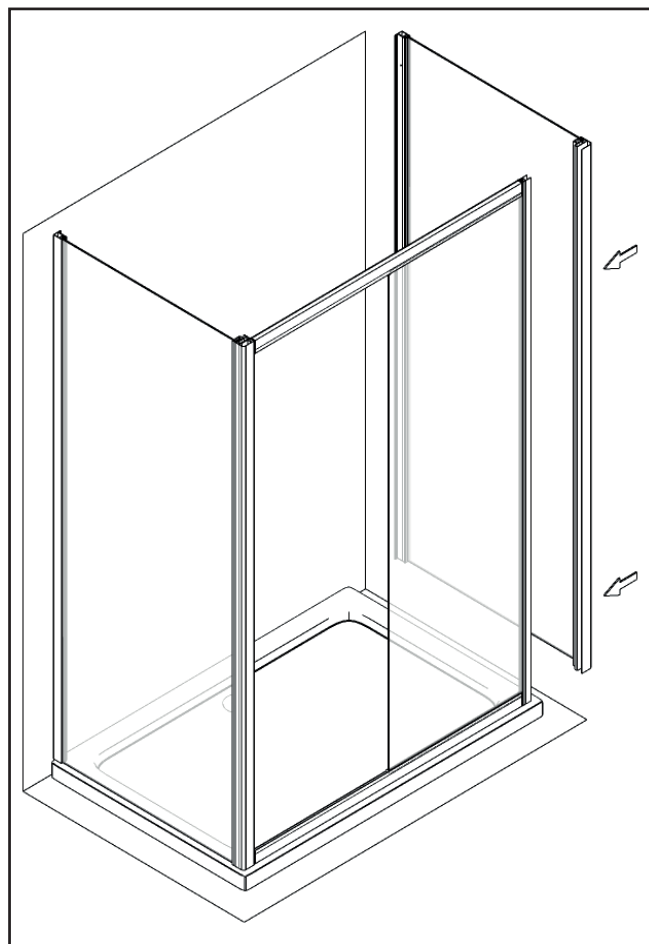**KROK 11**

1. Zakończyć montaż profilu na ścianie, przykręcając go do wcześniej wmurowanych kołków za pomocą śrub.


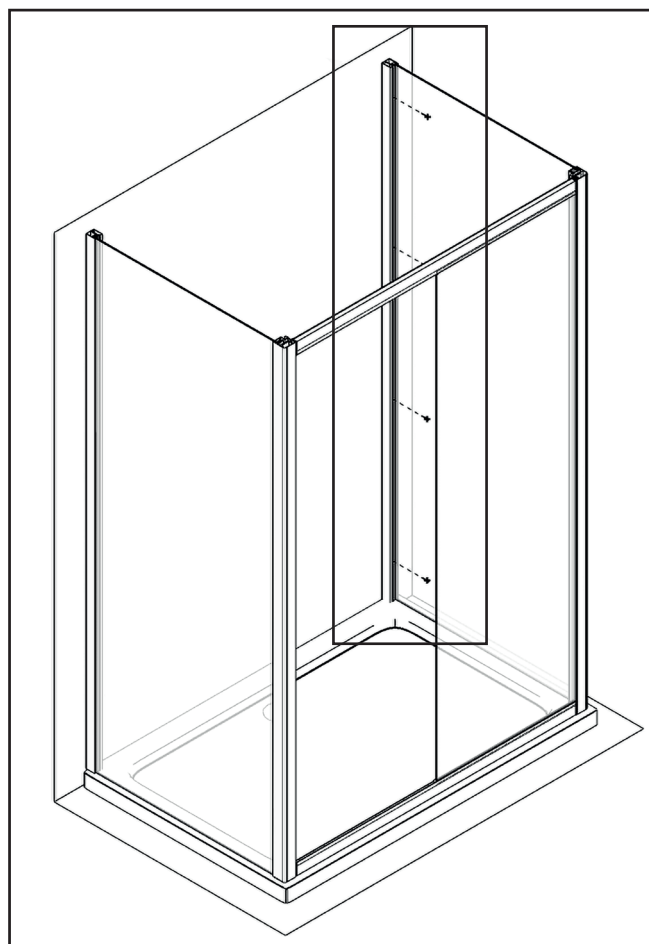


KROK 12

1. Zainstaluj górne rolki przesuwne na szkło

Uwaga: górne rolki są regulowane, jeśli po zamontowaniu kabiny prysznicowej drzwi nie będą się płynnie przesuwać, można je wyregulować za pomocą dolnej śruby na górnym łożysku.

2. Zainstaluj dolne rolki przesuwne (z przyciskiem do szybkiego zwolnienia).

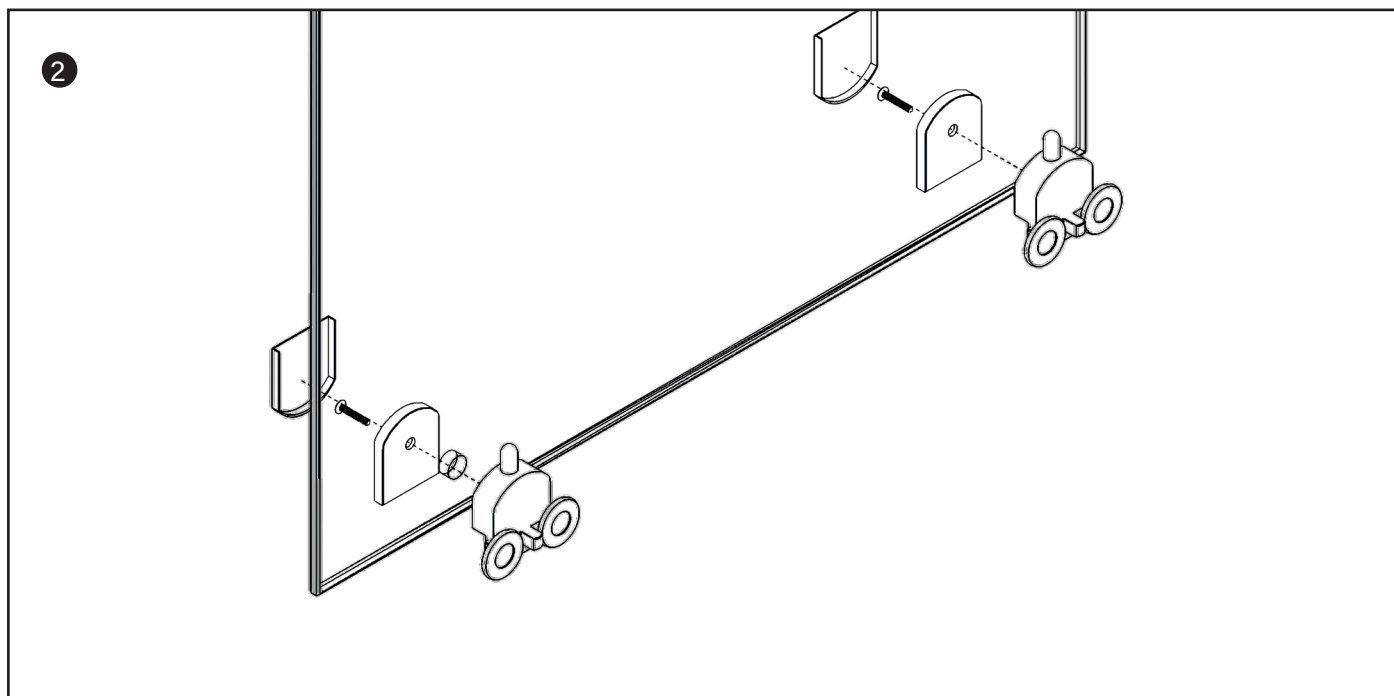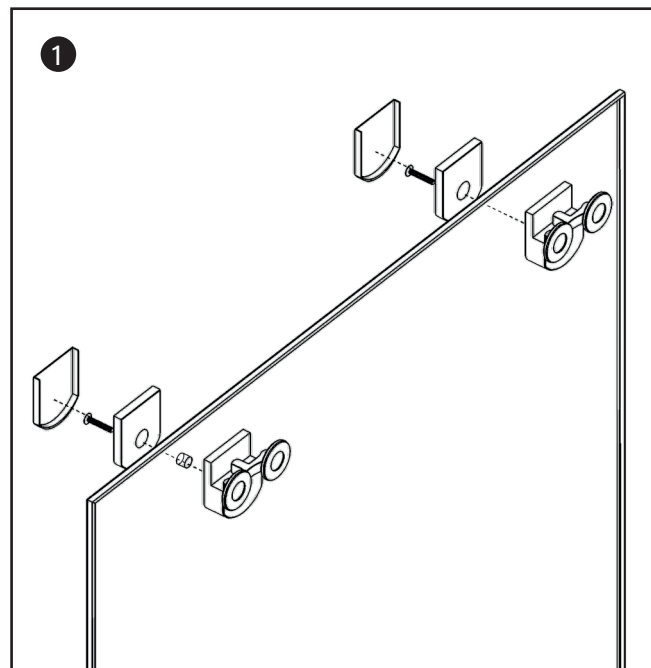




KROK 13

1. Zaczepić skrzydło do górnego toru przesuwanego

Uwaga: upewnić się, że drzwi są w osi, zobacz poprzedni krok, aby je wyregulować.

2. Zaczepić koła do dolnego toru.



Uwagi: dolne koła przesuwne można odłączyć, aby ułatwić czyszczenie i zwykłą konserwację.

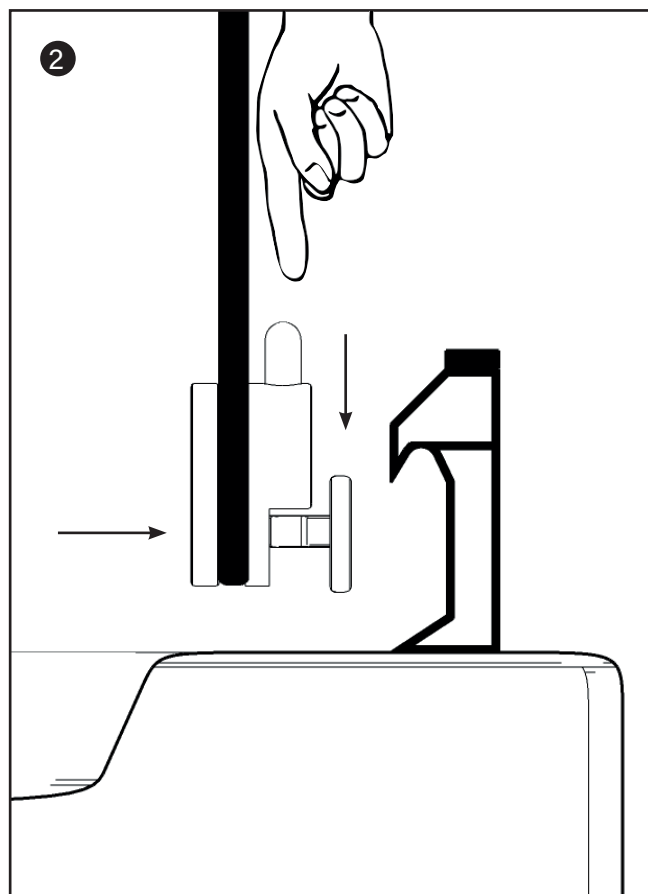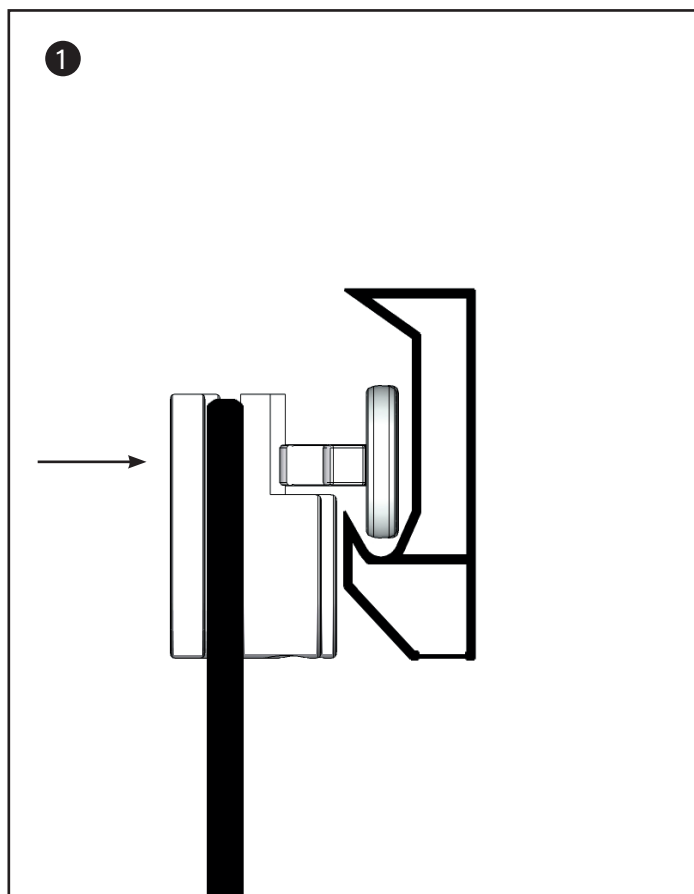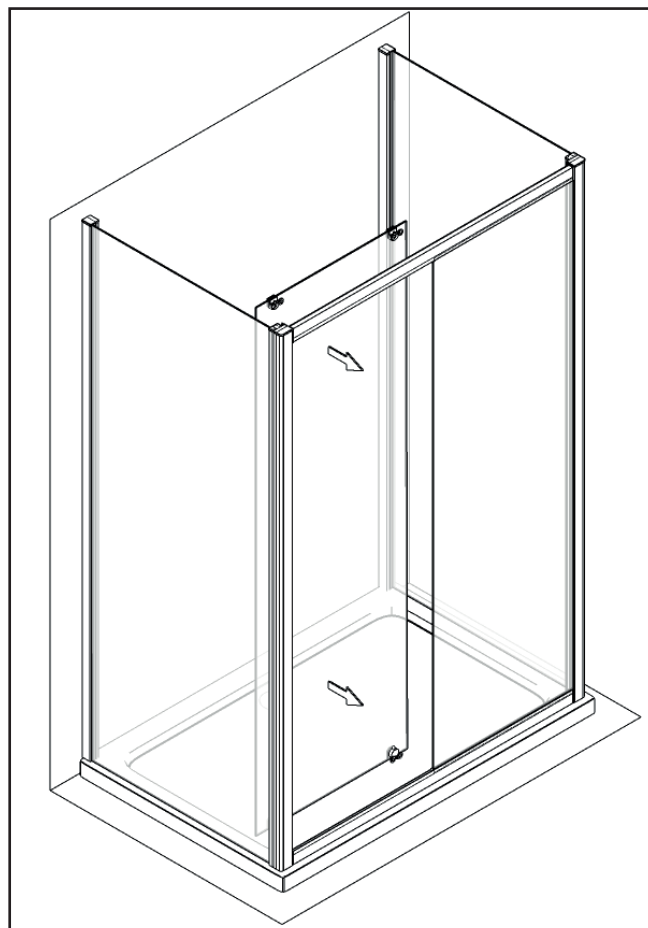

KROK 14

1. Zainstaluj uszczelkę magnetyczną na przesuwным szklem.
2. Zainstaluj uszczelkę uszczelniającą między stałym szkłem a drzwiami przesuwnymi.

Uwaga: w zestawie znajduje się wyższa i niższa uszczelka, niższa powinna być na stałym szklem, a wyższa na przesuwным szklem.

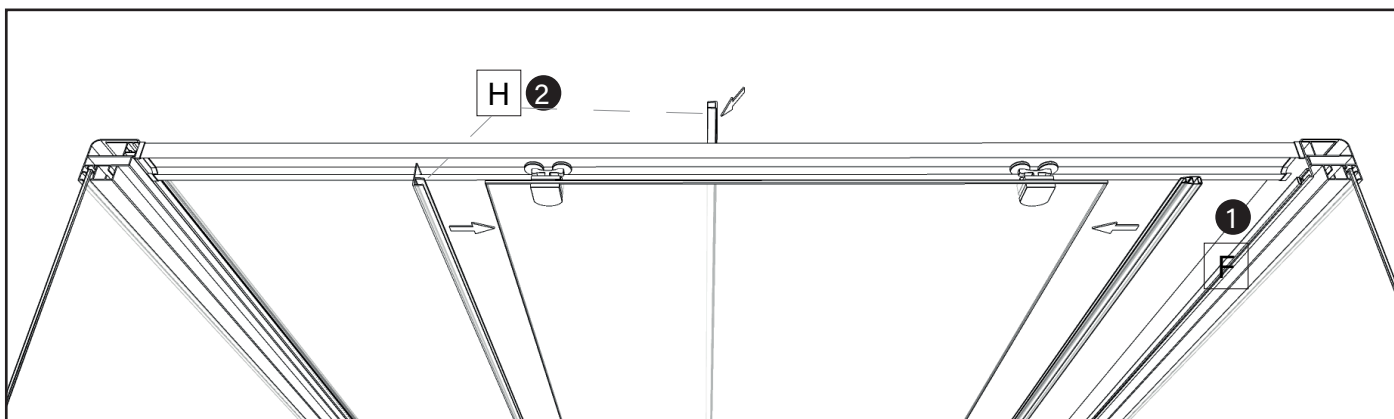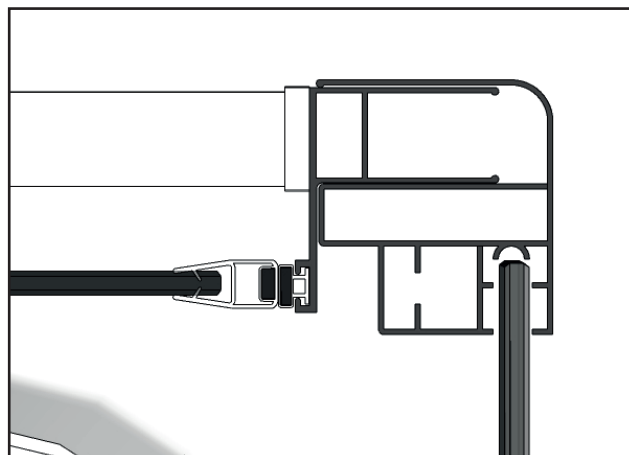



KROK 15

1. Sprawdzić pionowanie, wykonać otwory po wewnętrznej stronie, aby zablokować ścianę prysznicową do profili, do ściany za pomocą śrub 8x16 i do profilu narożnego za pomocą śrub 6x20.

WAŻNE: maksymalna regulacja stałego szkła to 2,5 cm.

Uwaga: należy wykonać łącznie 8 otworów, 2 otwory na profil, 1 na górze i 1 na dole.

2. Zakryć profil ścienny stałej ściany pokrywą z aluminium, aby ukryć śruby mocujące i chronić je przed wodą.
3. Zakryć śruby profilu narożnego za pomocą odpowiednich nakładek na śruby.

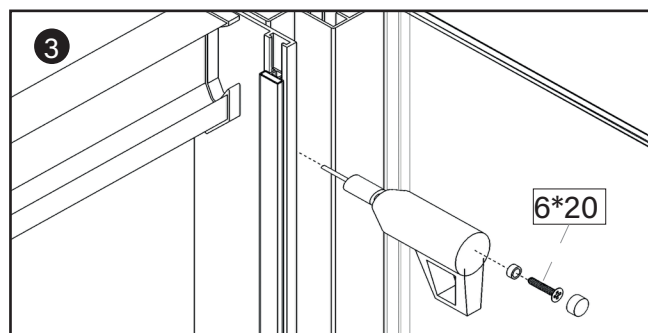
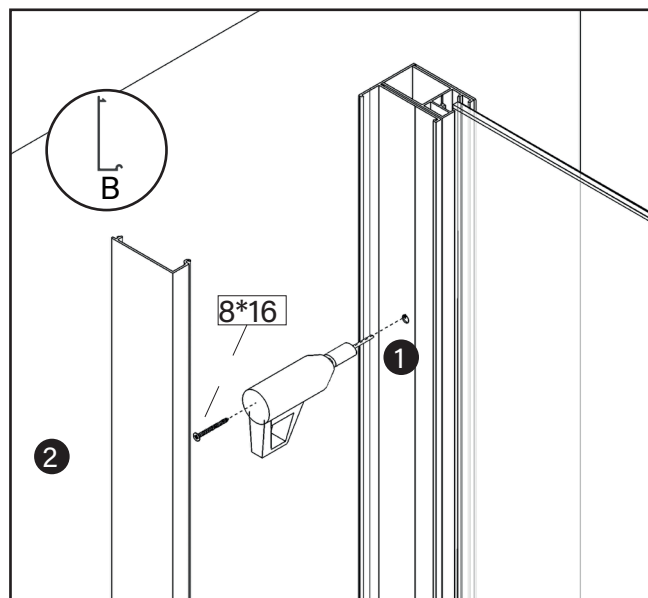


KROK 16

1. Włóż płaską uszczelkę między stałą szybę drzwi przesuwnych a profil aluminiowy (strona wewnętrzna).

Znajdziesz ją zwiniętą w małym woreczku!!

2. Zainstaluj końcówki na górnych i dolnych szynach. Użyj dołączonych śrub 8x12, w przeciwnym razie istnieje ryzyko przewiercenia widocznego boku szyny przesuwnej.

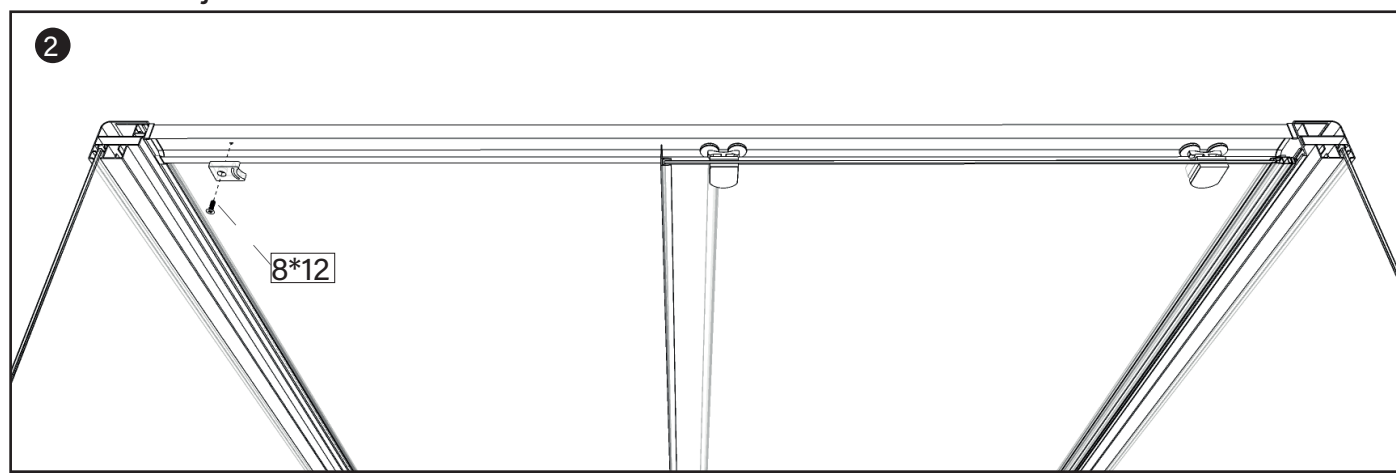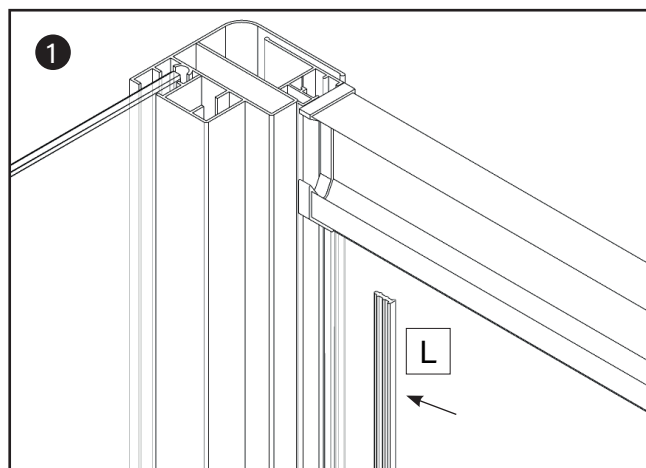**KROK 17**

1. Zainstaluj uchwyt (otwór od strony wewnętrznej).
2. Zainstaluj pokrywy osłonowe na górnej części profili aluminiowych.
3. Uszczelnij zewnętrzną część kabiny prysznicowej wzdłuż całego obwodu i poczekaj 24h.

