

Texas 3.0

BESCHREIBUNG

Duschkabine vom Typ "Salon" mit zwei nach innen und außen öffnenden Türen und zwei festen Seitenwänden h 190 aus 6 mm Glas. Manuelle Verstellung der Wandprofile um 2 cm pro Seite. Rahmen und Glas aus verchromtem Aluminium mit Anti-Kalk-Behandlung, gekennzeichnet durch spezielle Etiketten.





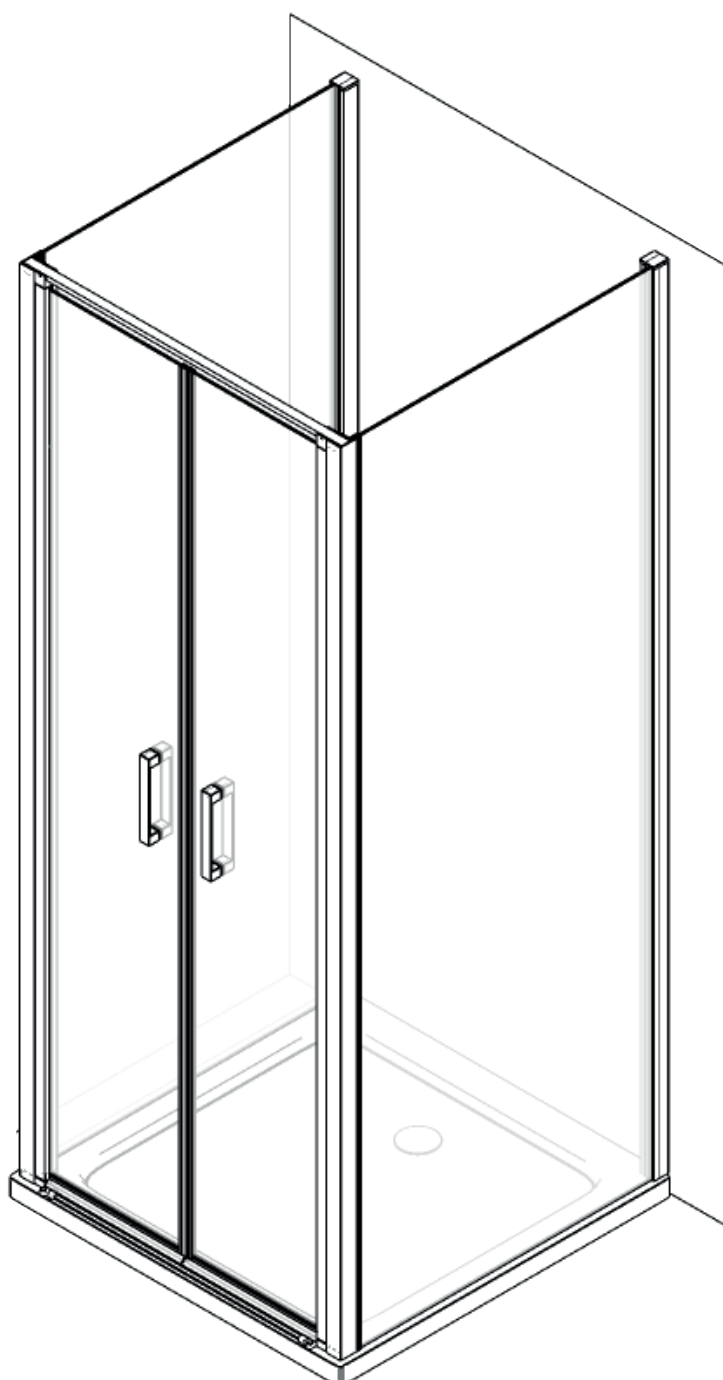



TABELLE DER MASSNAHMEN

TÜREN	MASSE A
70	670 - 710
75	720 - 760
80	770 - 810
85	820 - 860
90	870 - 910
100	970 - 1010
110	1070 - 1110
120	1170 - 1210






FESTE WAND	MASSE B
65	625 - 650
67,5	650 - 675
70	675 - 700
75	725 - 750
77,5	750 - 775
80	775 - 800
85	850 - 875
90	875 - 900
100	975 - 1000

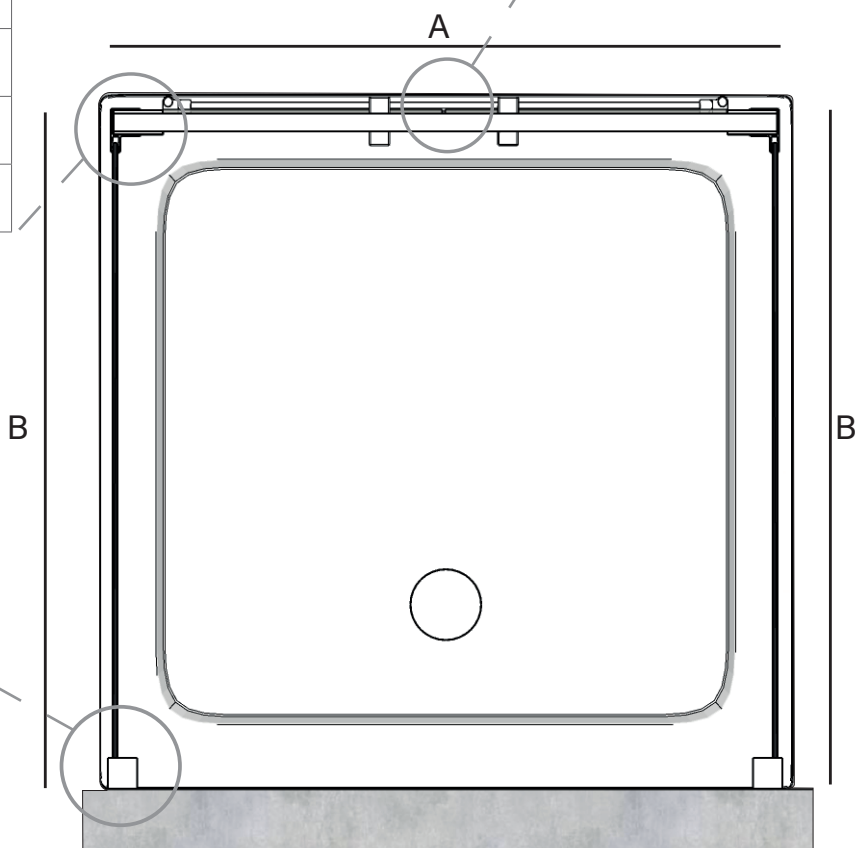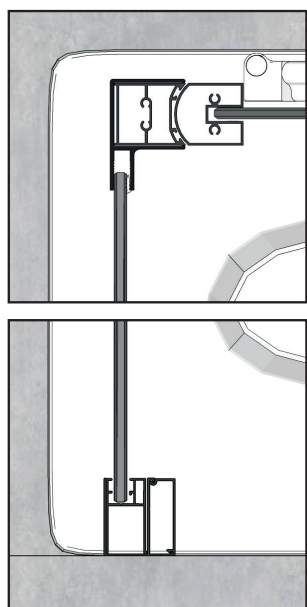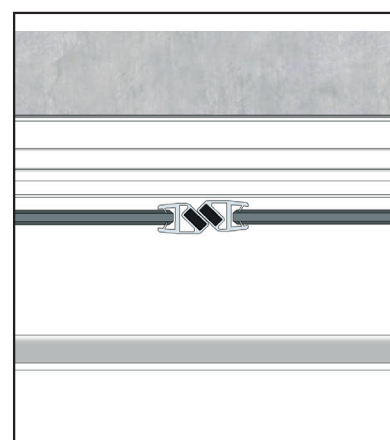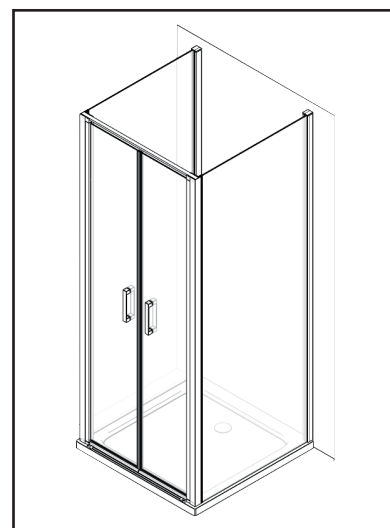


ERFORDERLICHES WERKZEUG

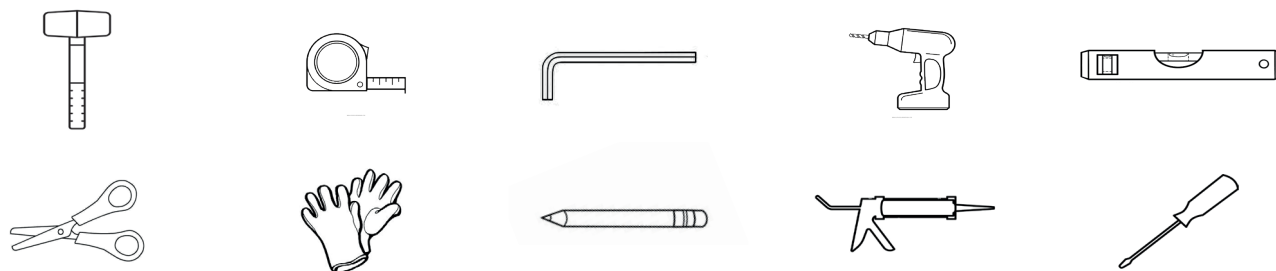


VERPACKUNGSGEHALT (das Produkt wird in 3 Paketen versandt)

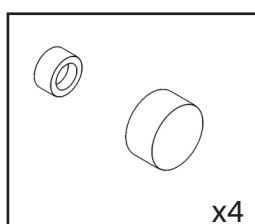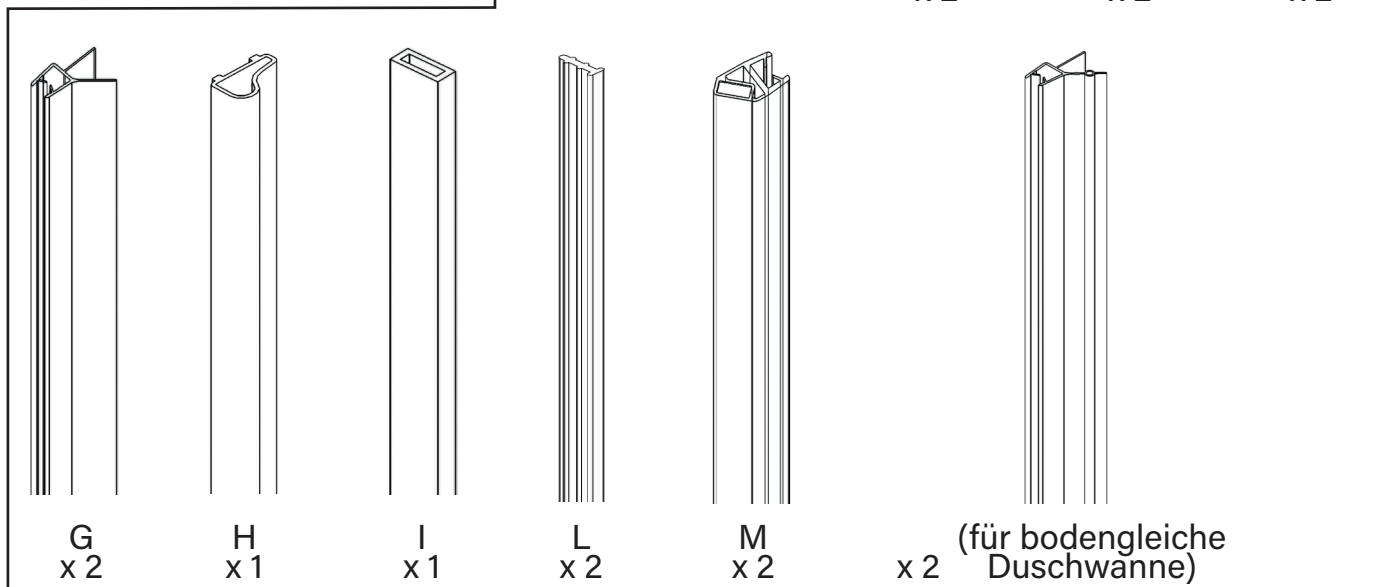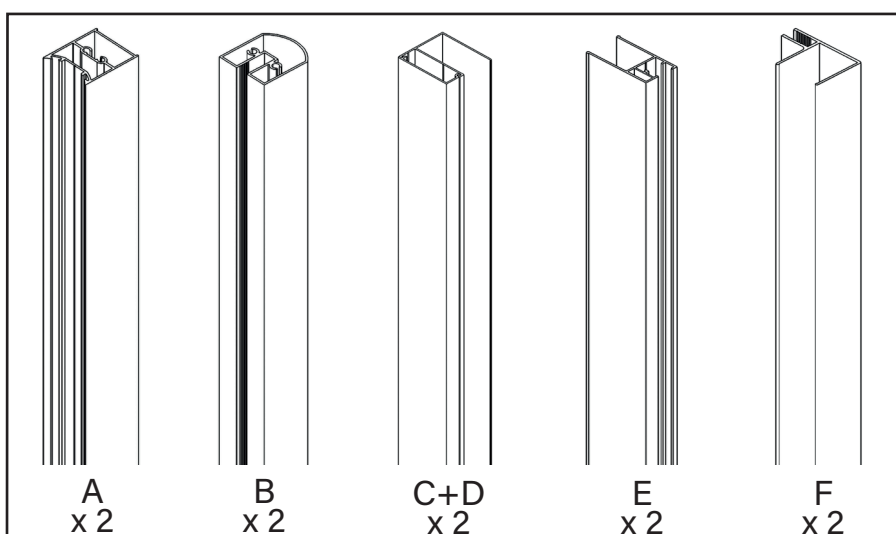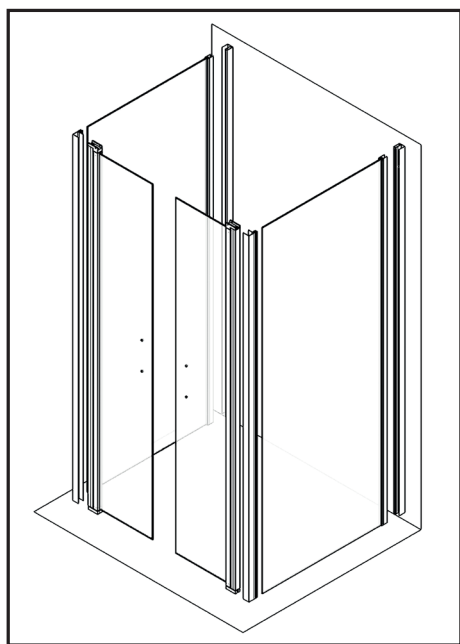


Schraubverschlüsse

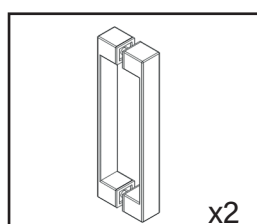


Handgriff

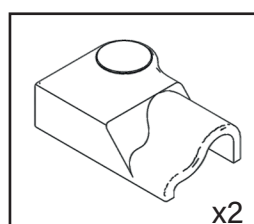

Bodenbefestigungswinkel

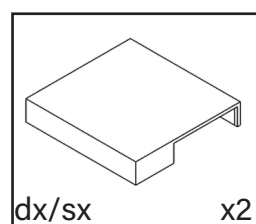

Obere Abdeckung Wandprofil

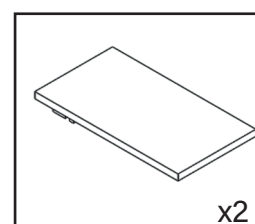

Obere feste Glasabdeckung





MONTAGE

1. SCHRITT

1. Prüfen Sie, ob die Duschwanne eben ist.
2. Setzen Sie das Profil an die Wand und verwenden Sie die Wasserwaage.
3. Zeichne die Löcher in der Wand mit einem Bleistift nach.
4. Bohren Sie die Löcher in die Wand.
5. Setzen Sie den Dübel ein und ziehen Sie die Schrauben fest, um das Profil zu sichern. Wiederholen Sie die Schritte für das andere Profil.

WICHTIG



Es ist ratsam, die Profile der Salontüren nicht dicht an der Außenkante der Duschwanne zu montieren, sondern immer etwa 1 cm Abstand zu lassen, um ein optimales ästhetisches und funktionales Ergebnis zu erzielen.

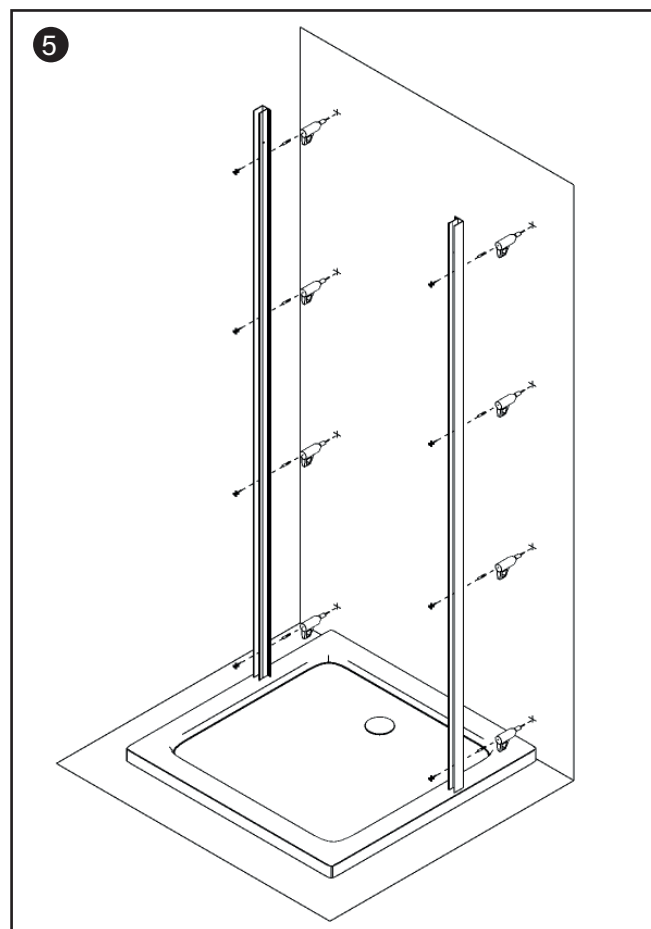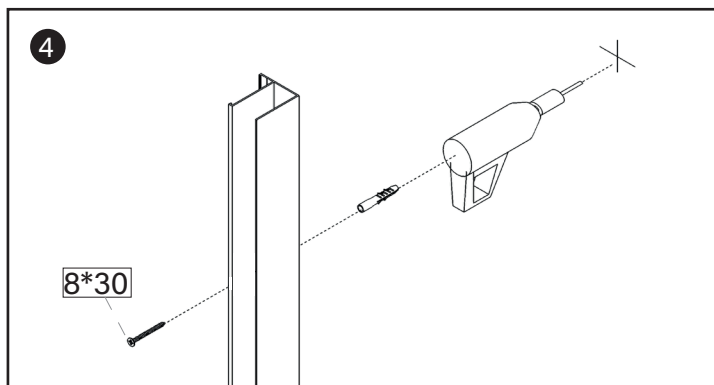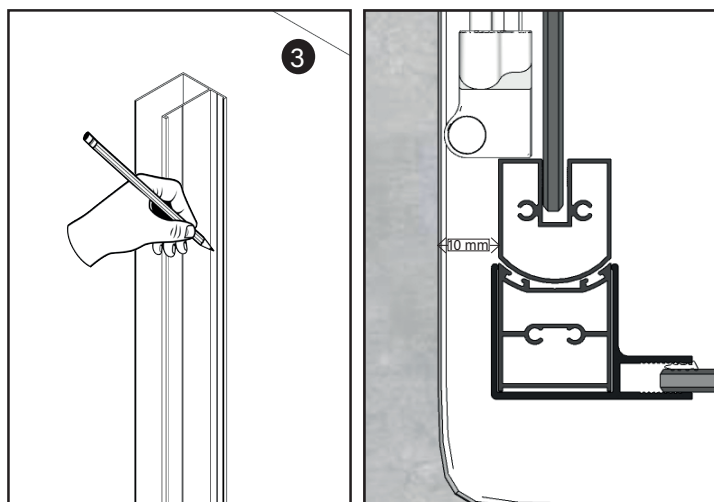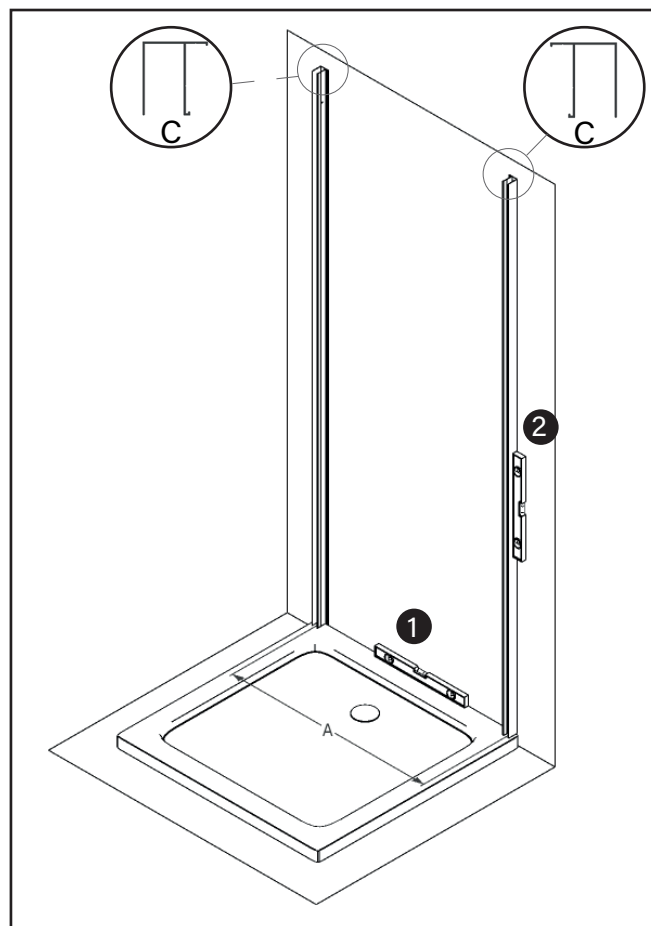

2. SCHRITT

1. Tragen Sie Silikon in die Nut des Winkelprofils auf.
2. Setzen Sie das feste Glas in das Eckprofil ein, solange es noch kühl ist, um den nächsten Schritt auszuführen.
3. Bringen Sie die Glasanschlagdichtung zwischen dem Glas und dem Aluminium-Eckprofil an und achten Sie darauf, sie von unten nach oben einzusetzen. Wiederholen Sie die Schritte für das andere Profil.

Sie finden es aufgerollt in einem Tütchen!

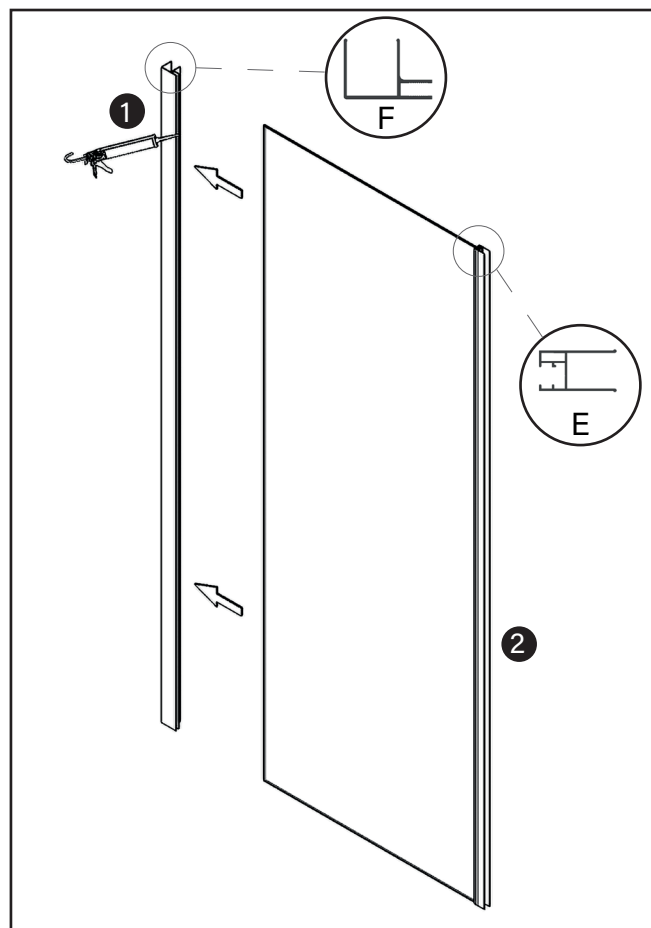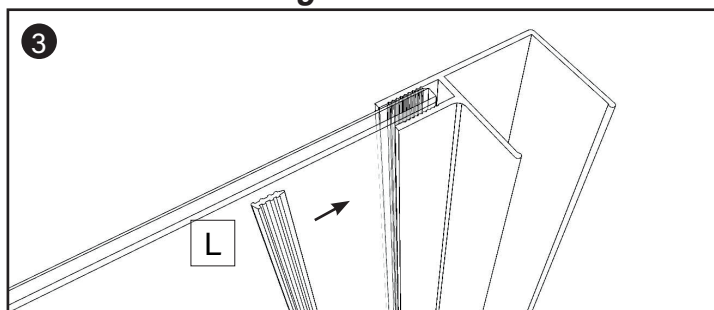


3. SCHRITT

1. Montieren Sie die festen Wände an der Wand.

WICHTIG:

Für eine korrekte Montage empfehlen wir, das Wandprofil von der Wand zu entfernen, es auf die feste Glaswand zu setzen und dann auf die Platte zu legen; das Wandprofil wird später befestigt.



Hinweis : *sotto la lastra fissa non ci va nulla ,va poggiata e siliconata dall'esterno.*

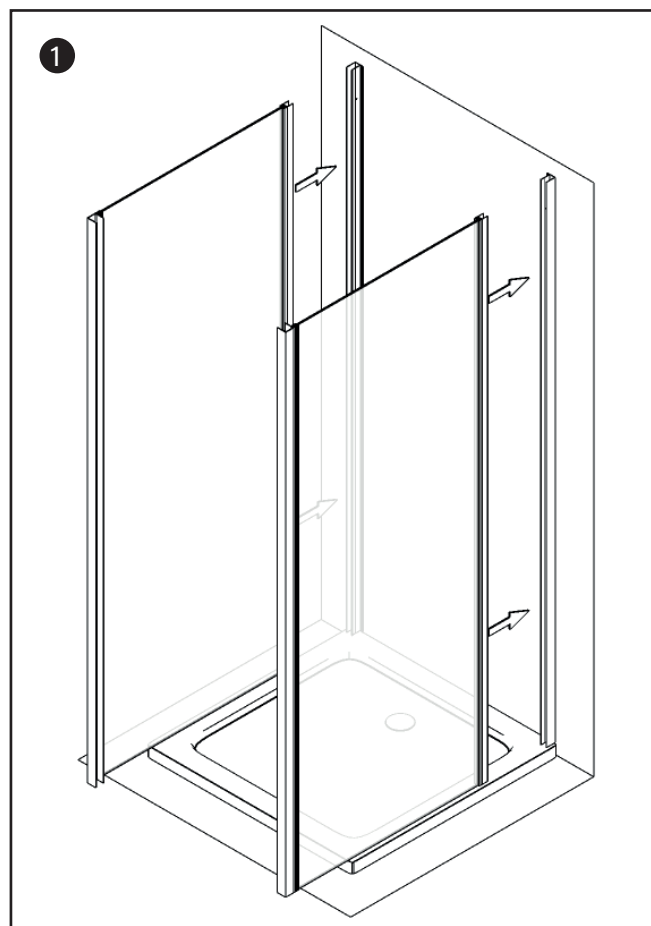

4. SCHRITT

1. Montieren Sie die Salontüren aus Glas wie in der Abbildung gezeigt in die Wandprofile.

Hinweis: Beachten Sie die Richtung der Pfeile auf der Glasoberfläche, die die Einbaurichtung angeben.

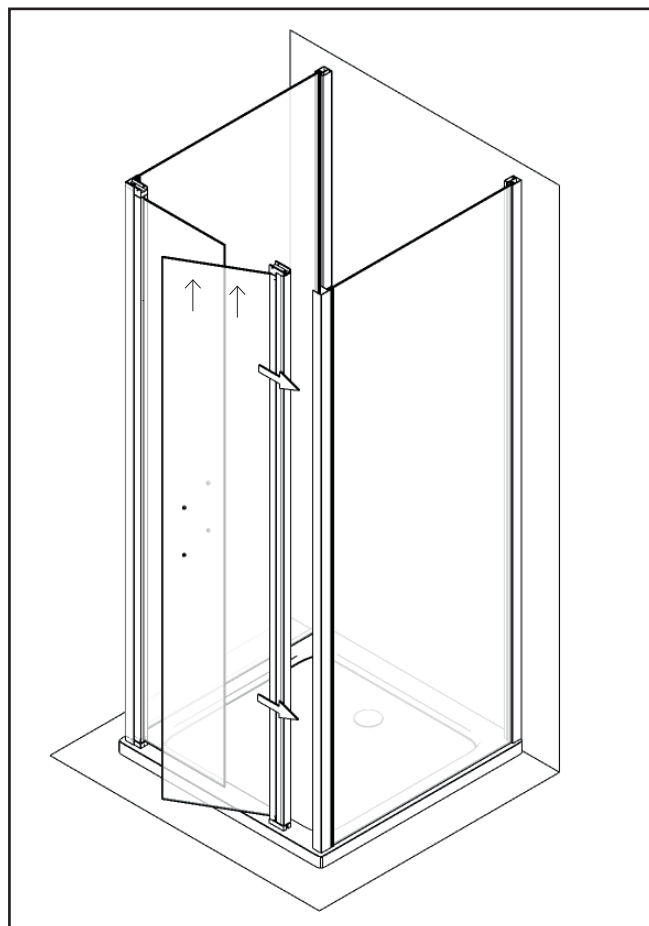
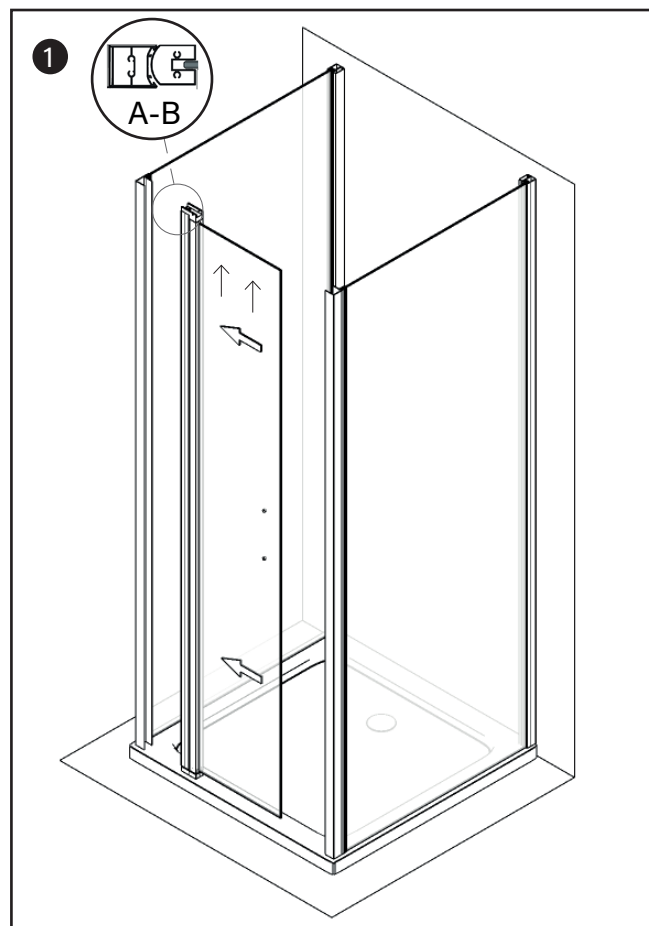


5. SCHRITT

1. Fahren Sie mit der Befestigung der oberen Stützstange wie gezeigt fort.

WICHTIG

Die obere Dichtungsleiste fungiert nicht als Versteller, sondern hat einen präzisen Sitz, um zwischen den beiden Flügeln kopfüber eingebaut zu werden. Die Justierung erfolgt über die Wandprofile.

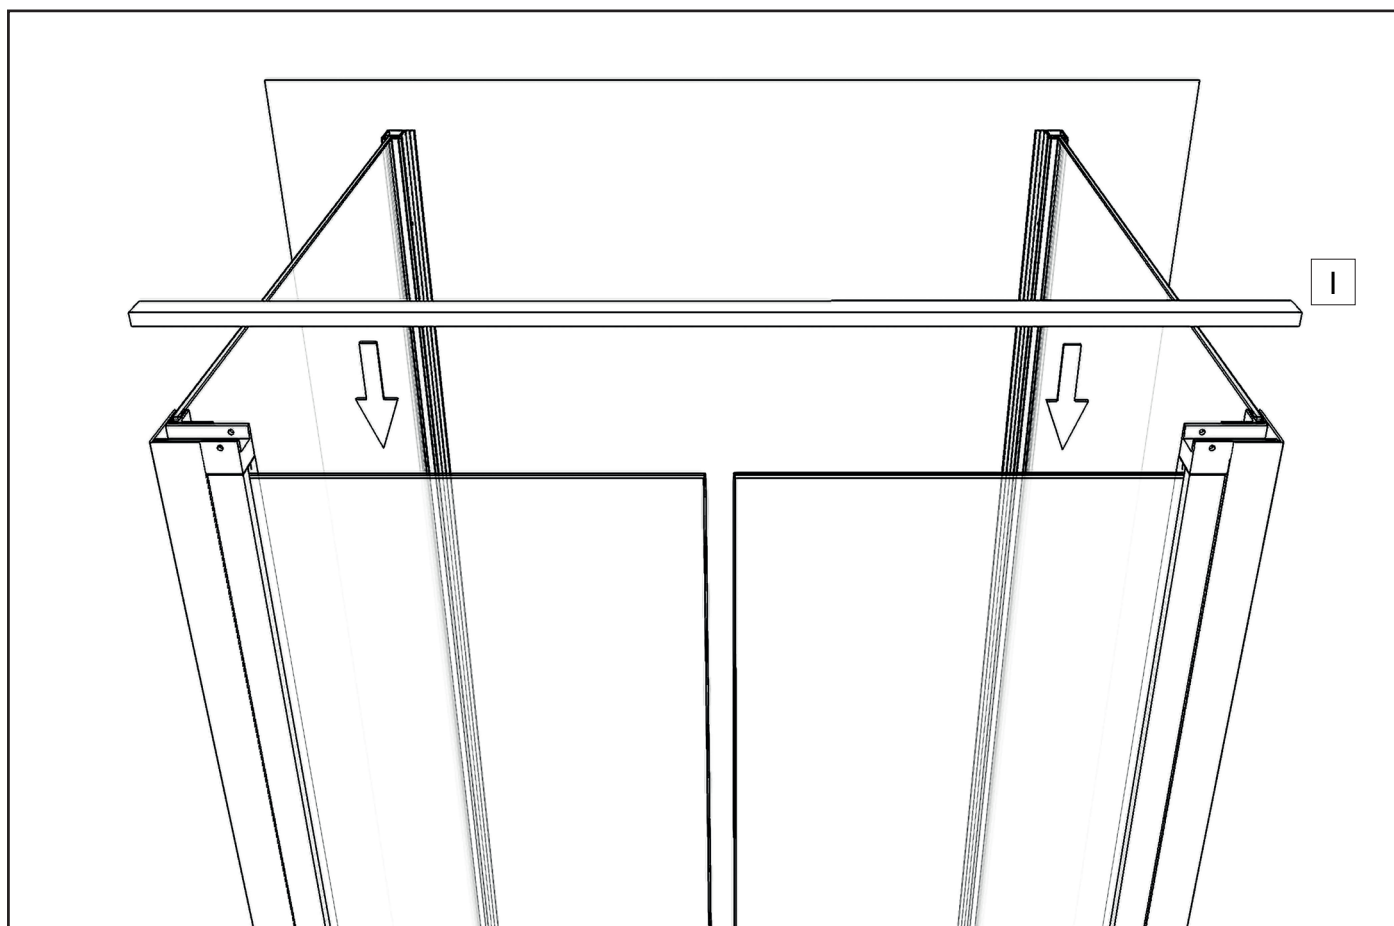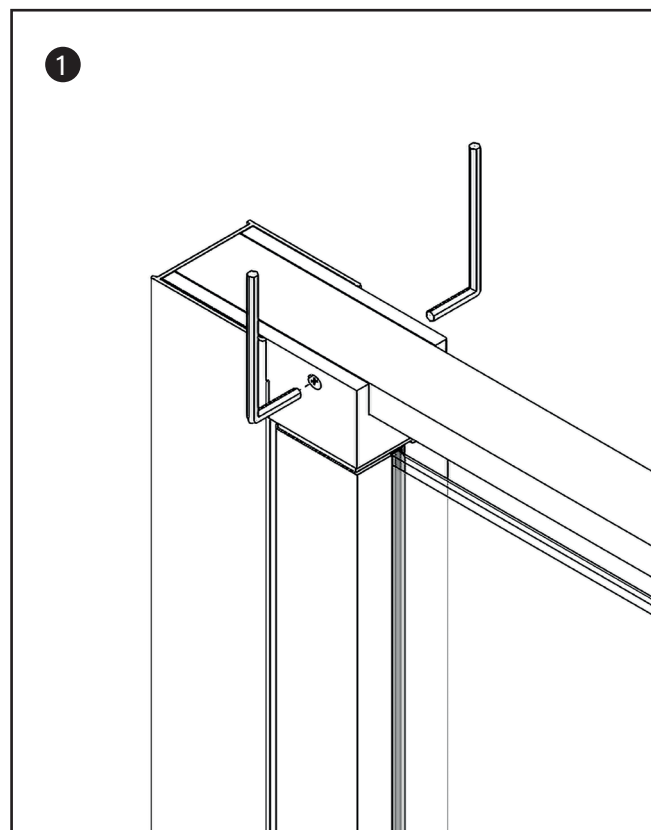



6. SCHRITT

1. Montieren Sie das Aluminium-Dichtungsprofil zusammen mit den beiden rechten und linken Stützen auf der Platte und fixieren Sie es mit Silikon, ohne dass Sie Löcher bohren müssen.

Hinweis: Die mitgelieferten Schrauben werden für die Unterputzmontage verwendet.





WICHTIG

Damit das Wasserabdichtungssystem einwandfrei funktioniert, müssen das Abtropfprofil und die beiden Stützen leicht außerhalb des Rahmens angebracht werden, da sie sonst die Funktion der Unterghasdichtungen beeinträchtigen.

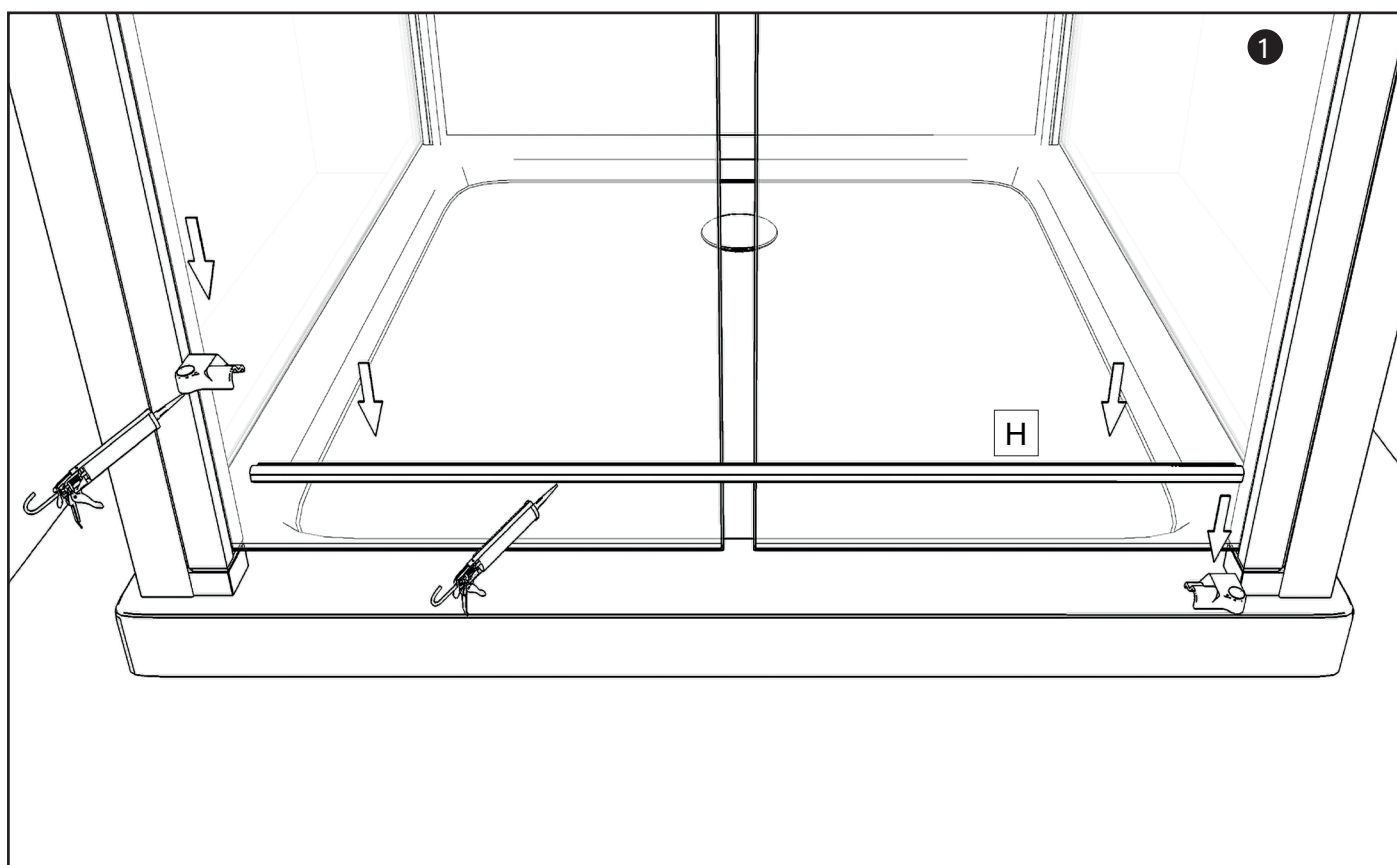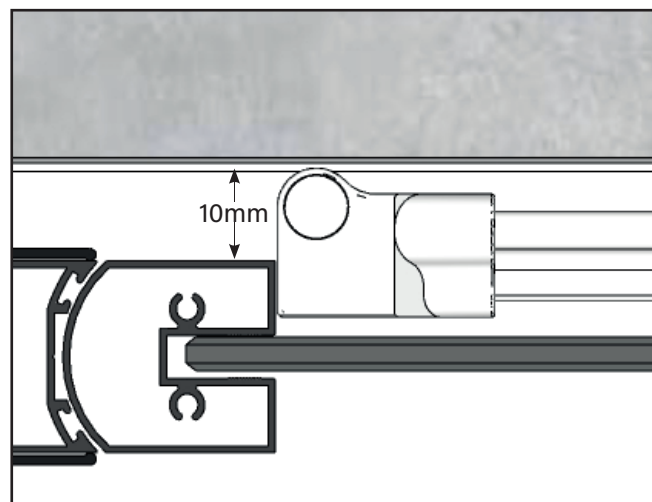

7. SCHRITT

1. Bringen Sie die Magnetdichtungen an den Fenstern an, ohne sie abzuschneiden, und nutzen Sie dabei die volle Höhe, indem Sie unten beginnen; wenn sie zu lang sind, schneiden Sie sie oben ab.
2. Bringen Sie die beiden unteren Dichtungen in den Scheiben an, indem Sie sie ad hoc so formen, dass sie die vertikalen Magnetdichtungen nicht behindern und die Rippe so schützen, dass sie die korrekte Wasserdichtung gewährleistet.

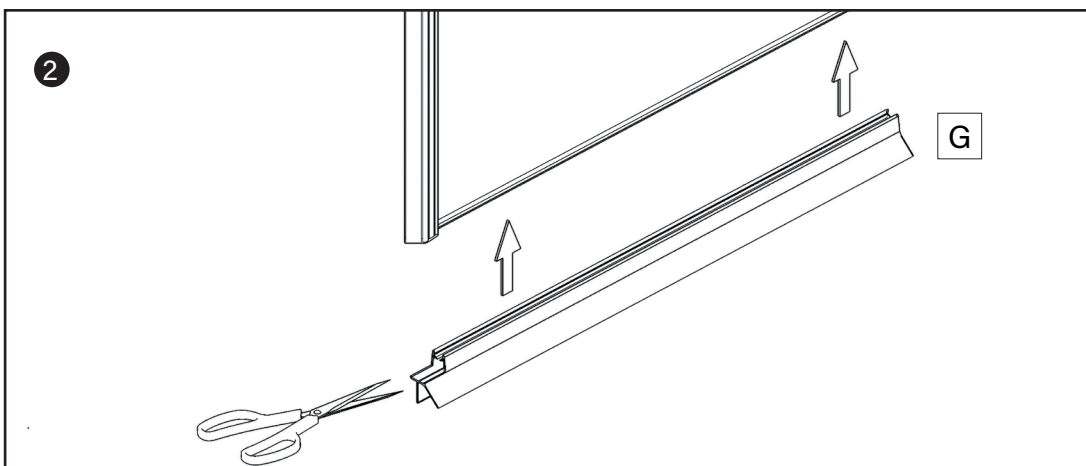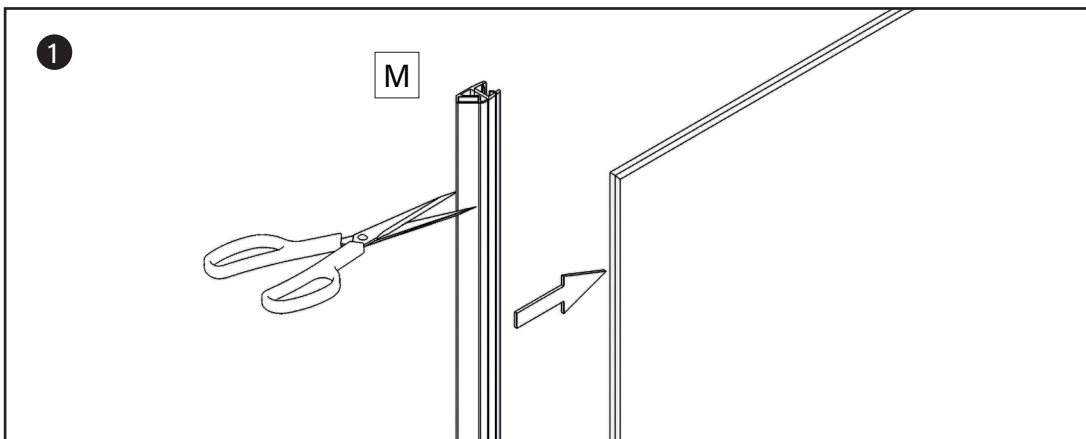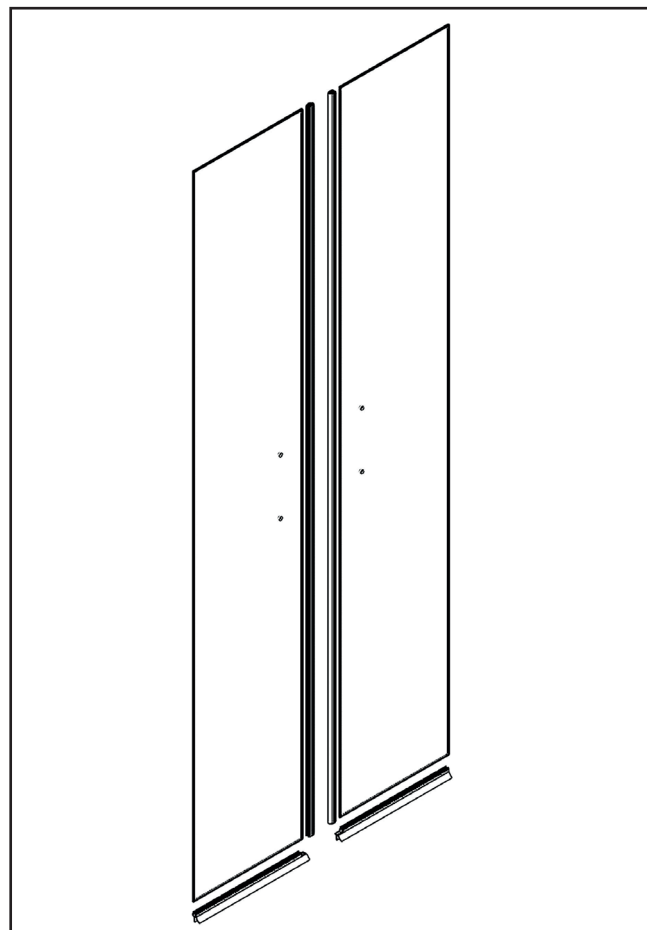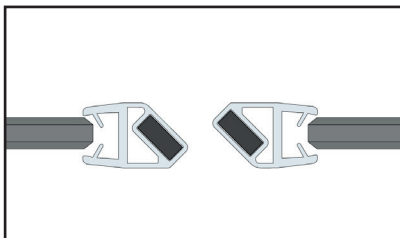

8. SCHRITT



1. Bohren Sie Löcher und befestigen Sie die Schraube von innen, um die Duschwand sowohl an der Wand als auch an den Eckprofilen mit den Schrauben 8x16 zu befestigen.

WICHTIG: maximale Verstellung der Salontür 2 cm, Festverglasung 2,5 cm.

Hinweis: Es müssen insgesamt 8 Löcher gebohrt werden, 2 Löcher pro Profil, 1 oben und 1 unten.

Die Schrauben werden mit verchromten Abdeckungen in den Salontürprofilen abgedeckt.

2. Decken Sie das Wandprofil der festen Wand mit der Aluminiumabdeckung ab, um die Befestigungsschrauben zu verdecken und sie vor Wasser zu schützen.

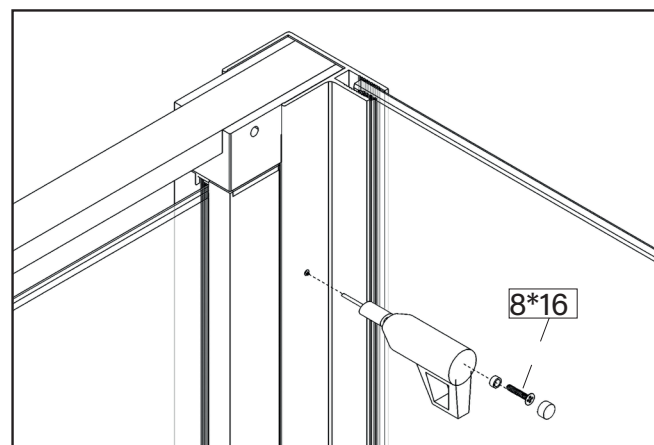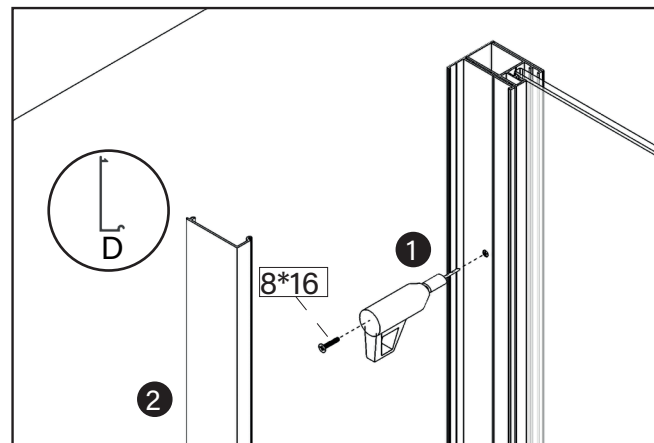

9. SCHRITT

1. Montieren Sie die Griffe wie in der Abbildung gezeigt (Schraubenloch von innen).
2. Bringen Sie die Dekoabdeckung auf den Wandprofilen an.
3. Silikon wie gezeigt auftragen und 24 Stunden warten.

