


Texas 3.0

DESCRIPCIÓN





Cabina de ducha tipo "saloon" con dos puertas que se abren hacia dentro/hacia fuera y dos paredes laterales fijas h 190 de cristal de 6 mm. Ajuste manual de los perfiles de las paredes 2 cm por lado. Marco de aluminio cromado y cristal con tratamiento antical indicado mediante etiquetas especiales.

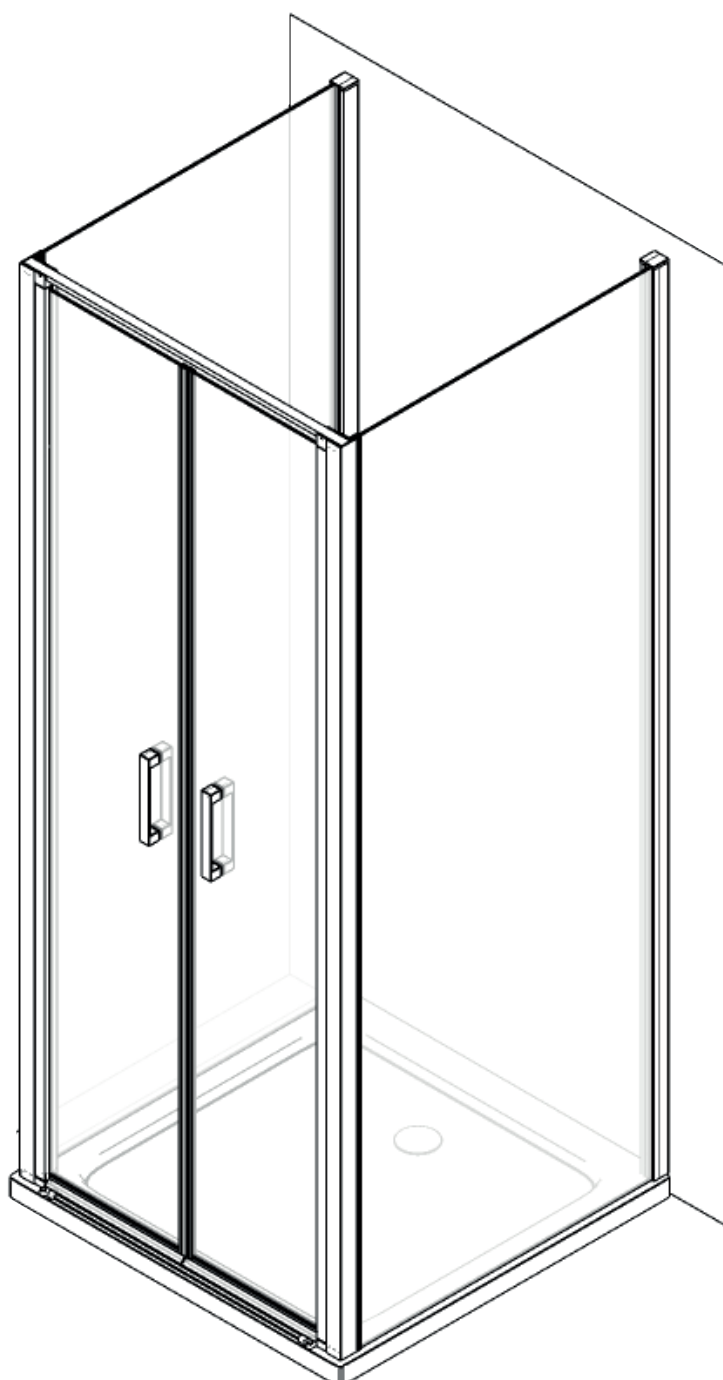


CUADRO DE MEDIDAS

PUERTA TIPO SALOON	MEDIDAS A
70	670 - 710
75	720 - 760
80	770 - 810
85	820 - 860
90	870 - 910
100	970 - 1010
110	1070 - 1110
120	1170 - 1210






PARED FIJA	MEDIDAS B
65	625 - 650
67,5	650 - 675
70	675 - 700
75	725 - 750
77,5	750 - 775
80	775 - 800
85	850 - 875
90	875 - 900
100	975 - 1000

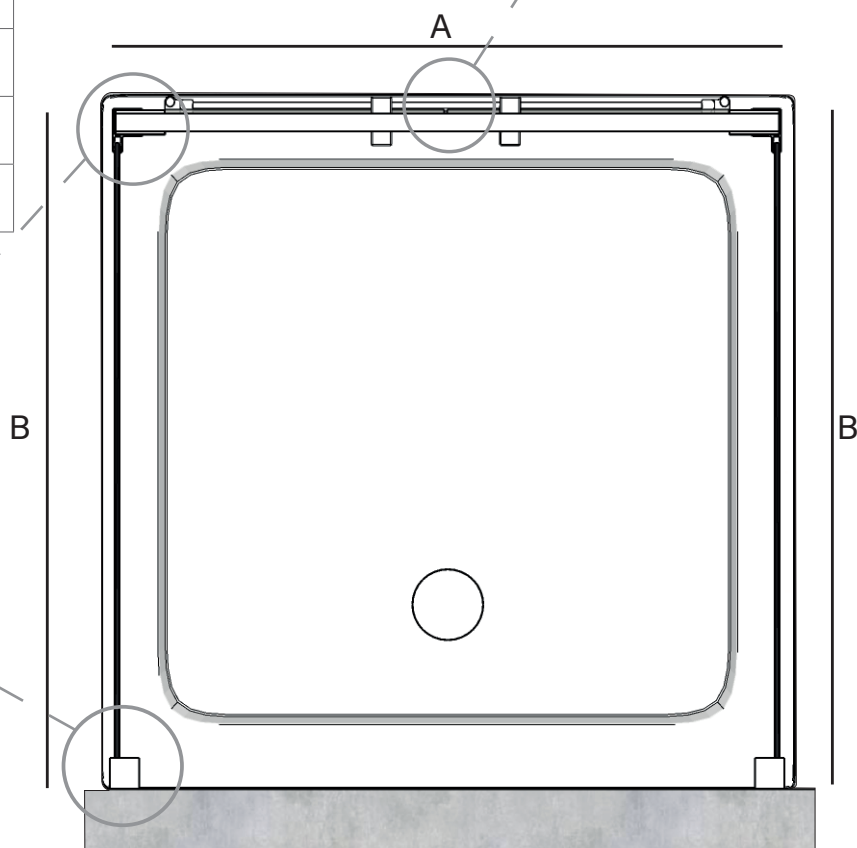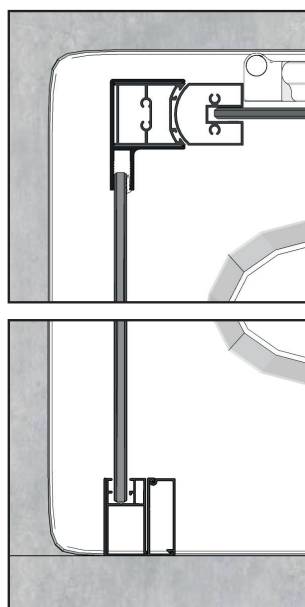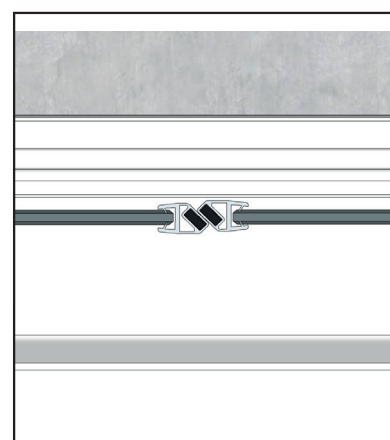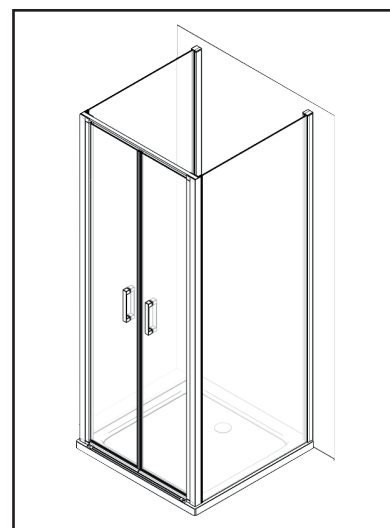


HERRAMIENTAS NECESARIAS

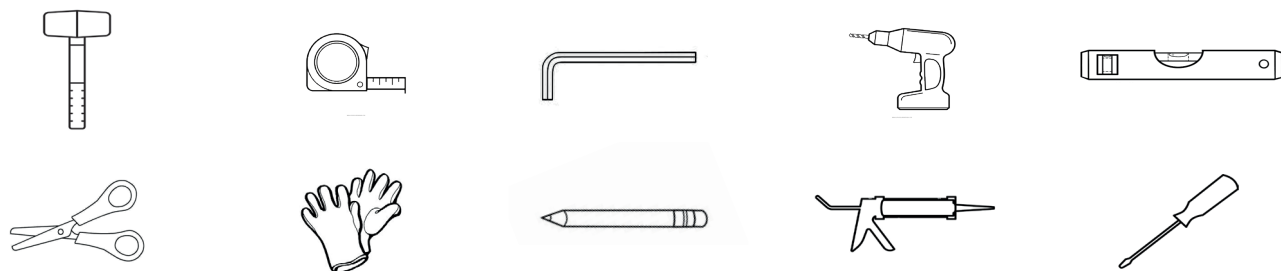


CONTENIDO DEL PAQUETE (el producto se envía en 3 paquetes)

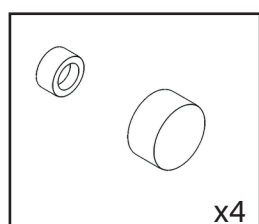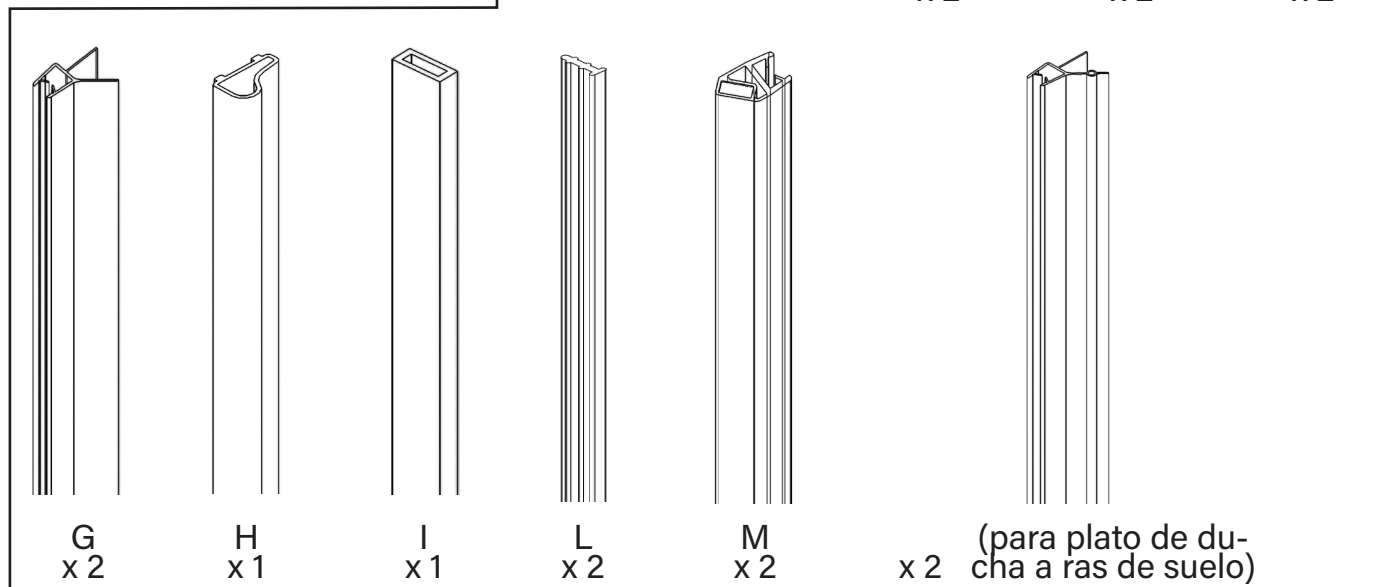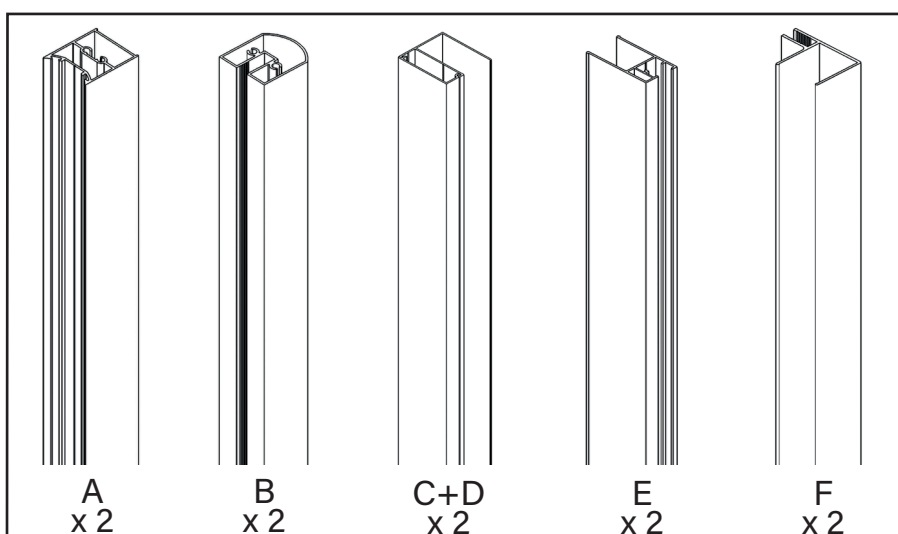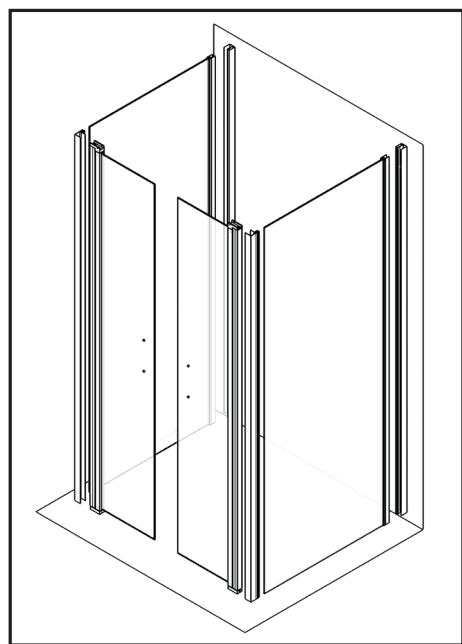


Tapones de rosca

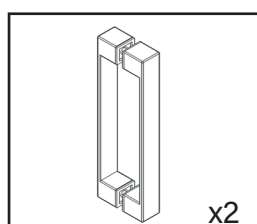


Mango

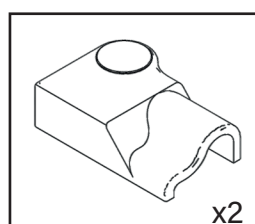

Soporte de fijación al suelo

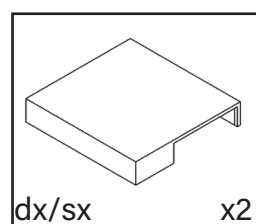

Perfil de pared de la cubierta superior

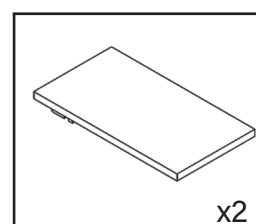

Cubierta superior de cristal fijo





MONTAJE

1º PASAJE

1. Compruebe que el plato de ducha esté nivelado.
2. Coloque el perfil en la pared y utilice el nivel de plomada.
3. Marque los agujeros en la pared con un lápiz.
4. Taladra agujeros en la pared.
5. Inserte la clavija de pared y apriete los tornillos para fijar el perfil. Repita los pasos para el otro perfil.

IMPORTANTE



es una buena práctica no montar los perfiles de la puerta del salón cerca del borde exterior del plato de ducha, deje siempre aproximadamente 1 cm para obtener un resultado estético y funcional óptimo.

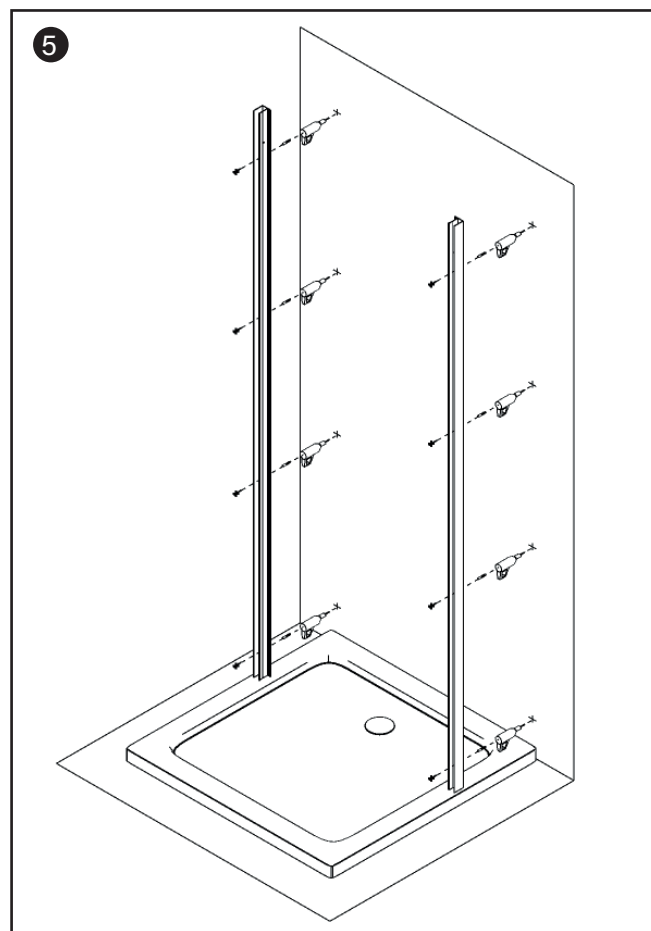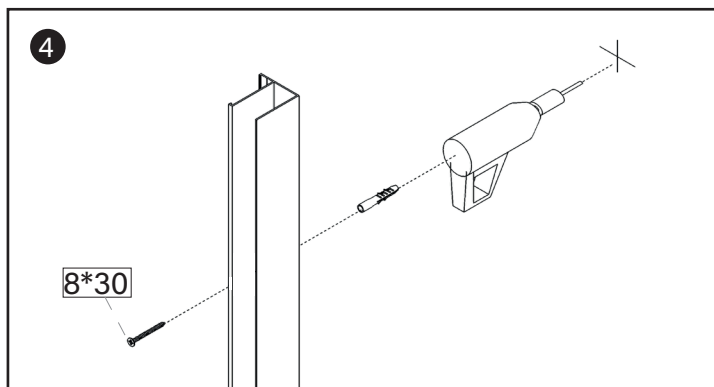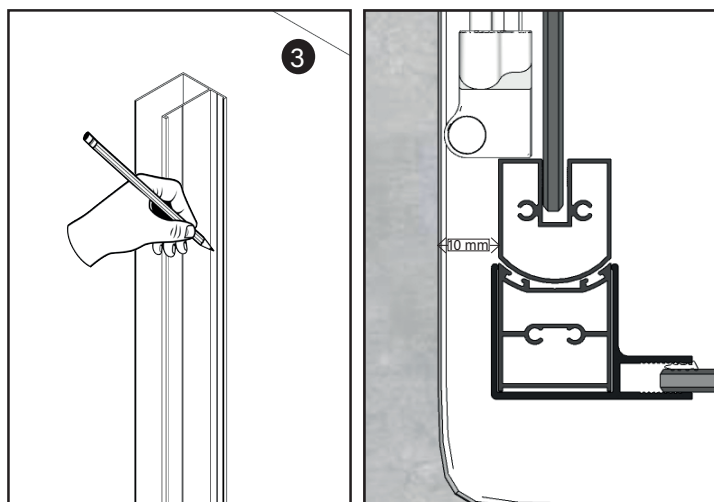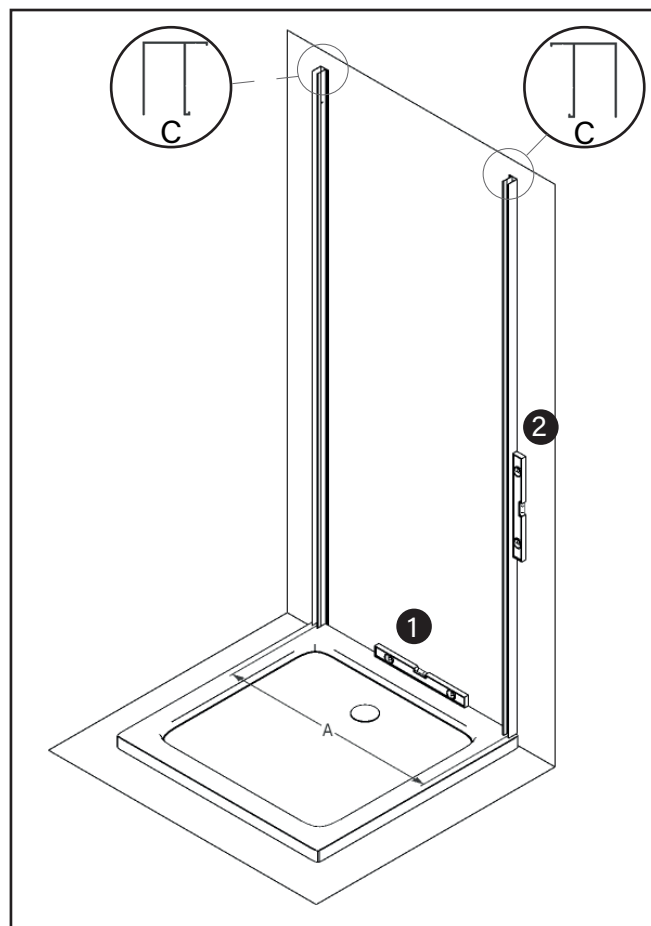

2° PASAJE

1. Aplique silicona en la ranura del perfil angular.
2. Introduzca el cristal fijo en el interior del perfil angular, mientras se enfría para completar el siguiente paso.
3. Instale la junta de tope entre el cristal y el perfil angular de aluminio, teniendo cuidado de introducirla desde abajo hacia arriba. Repita los pasos para el otro perfil.

Puedes encontrarlo enrollado en una bolsita.

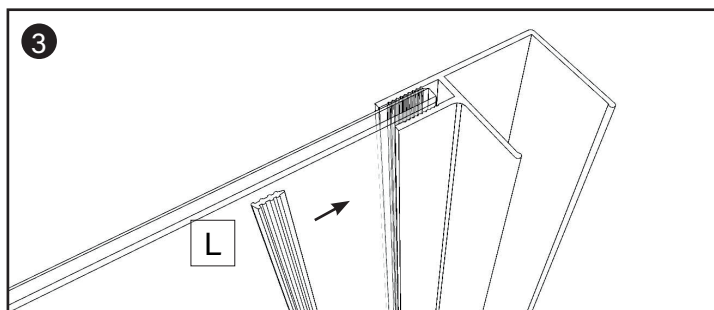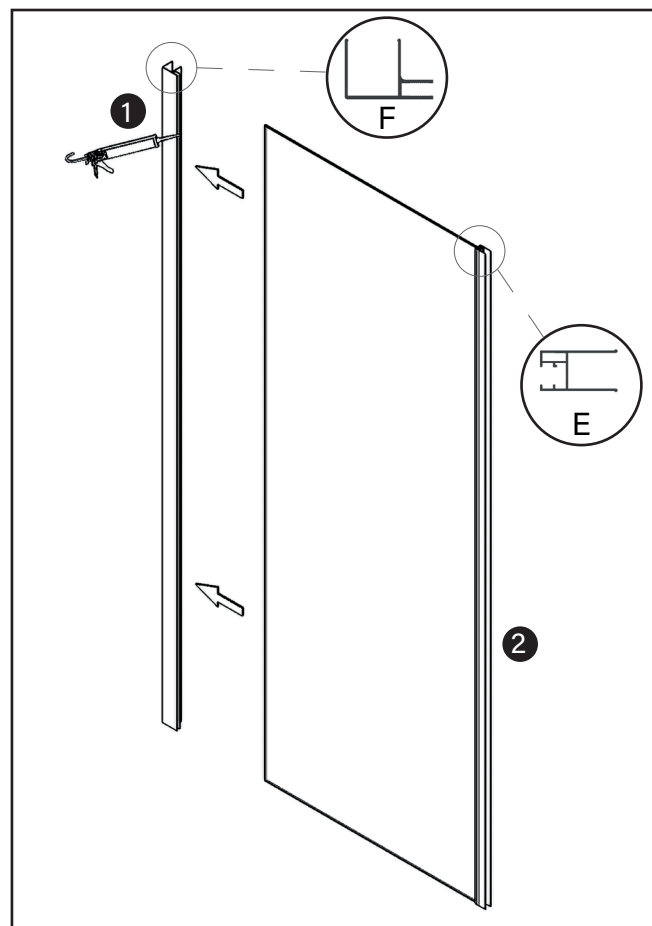


3° PASAJE

1. Instale las paredes fijas en la pared.

IMPORTANTE:

Para una correcta instalación, recomendamos retirar el perfil mural de la pared, insertarlo en la pared de cristal fija y luego colocarlo sobre la placa; el perfil mural lo fijará más tarde.



NOTA : Debajo de la losa fija no va nada, hay que colocarla y siliconarla desde el exterior.

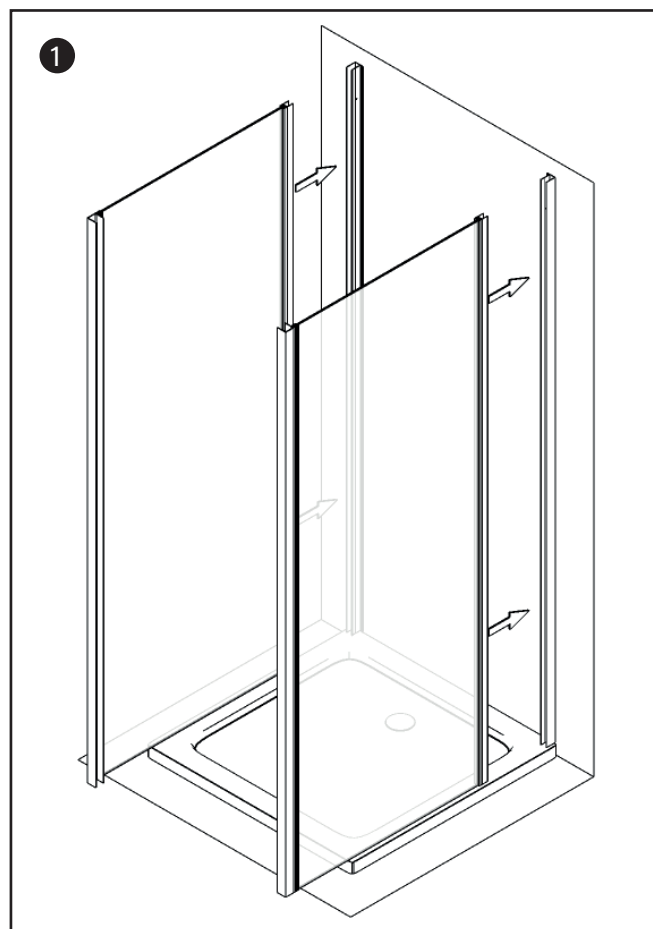

4º PASAJE

1. Como se muestra en la imagen, instale las puertas de cristal "salón" en el interior de los perfiles murales.

Nota: respete el sentido de las flechas, en la superficie del cristal, que indican la dirección de instalación.

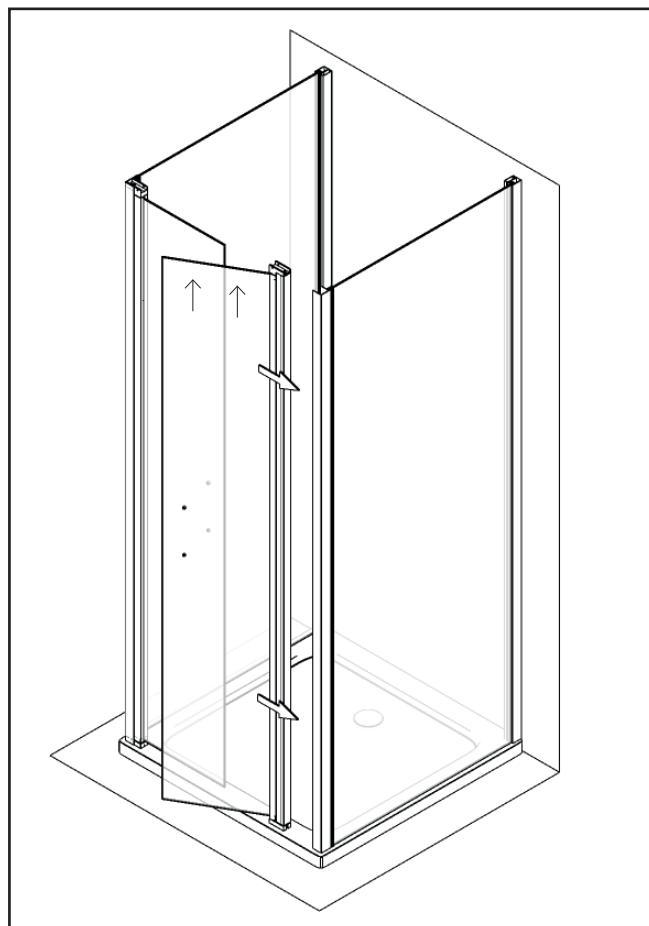
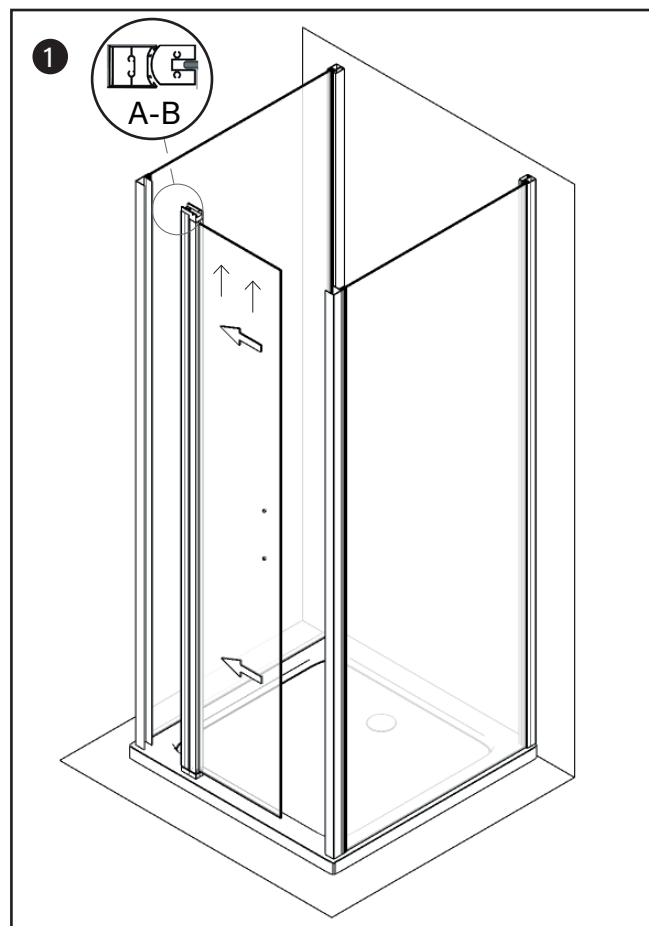


5° PASAJE

1. Proceda a fijar la barra de soporte superior como se indica en la figura.

ATENCIÓN

la barra de sellado superior no actúa como ajustador, sino que tiene un asiento preciso y debe instalarse punta con punta entre las dos hojas. El ajuste se realiza a través de los perfiles murales.

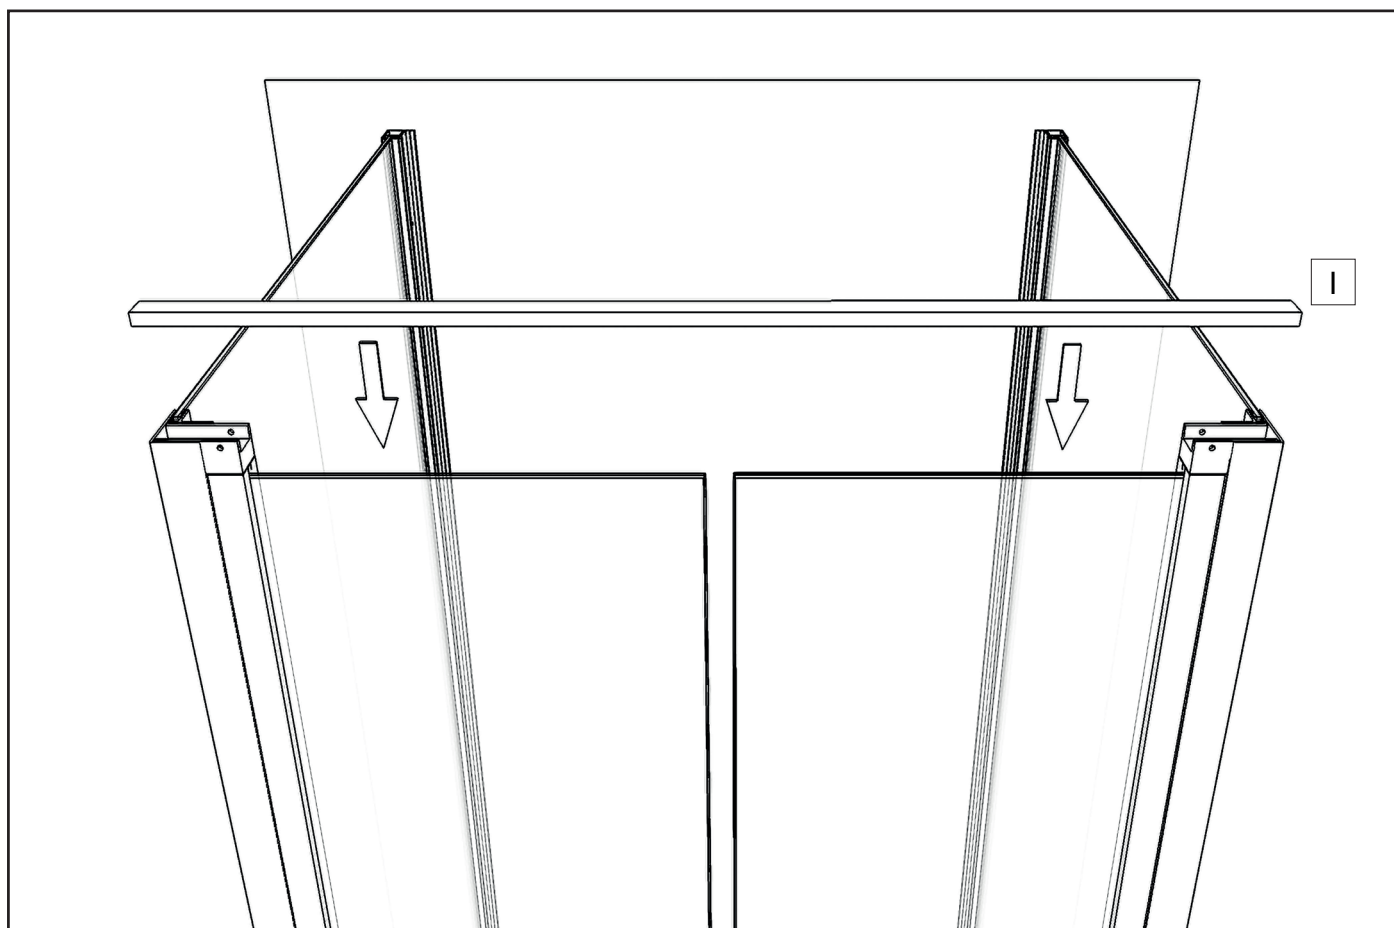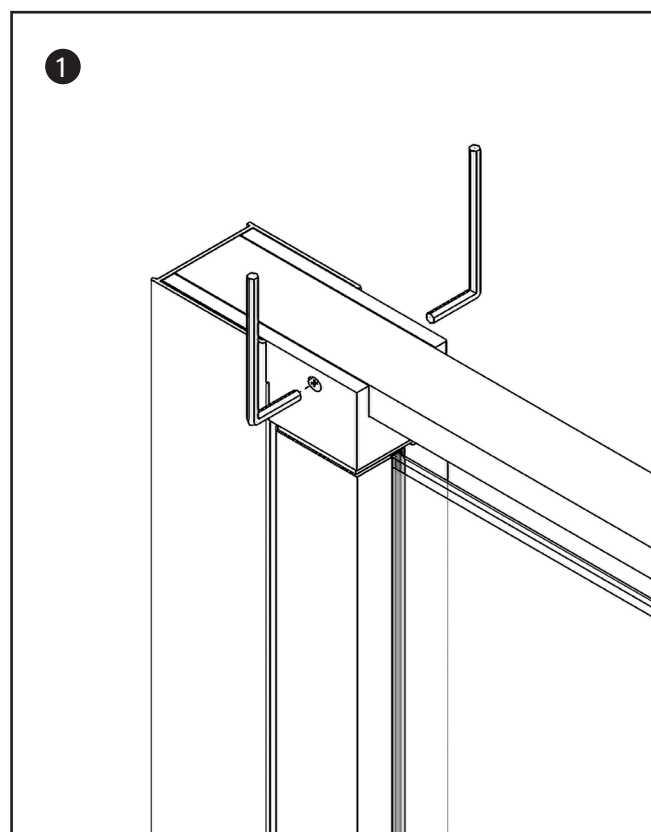



6° PASAJE

1. Instale el perfil de sellado de aluminio junto con los dos soportes derecho e izquierdo en la placa, fijándolo con silicona, sin necesidad de taladrar agujeros.

Nota: para el montaje empotrado se utilizan los tornillos suministrados.





ATENCIÓN

Para que el sistema de estanqueidad funcione correctamente, el perfil de goteo y los dos soportes deben montarse ligeramente hacia el exterior de los marcos, ya que de lo contrario interferirían en el funcionamiento de las juntas bajo el cristal.

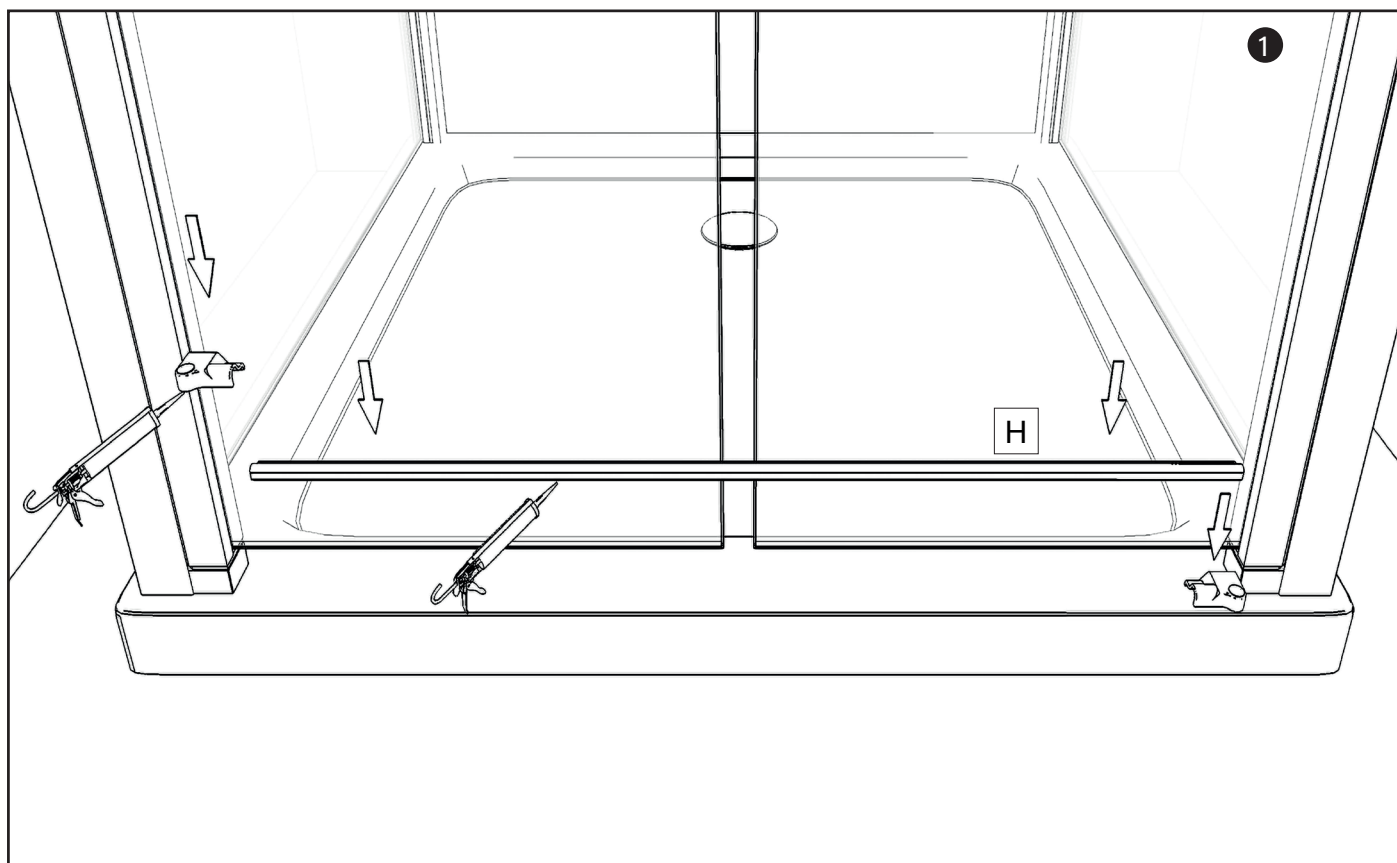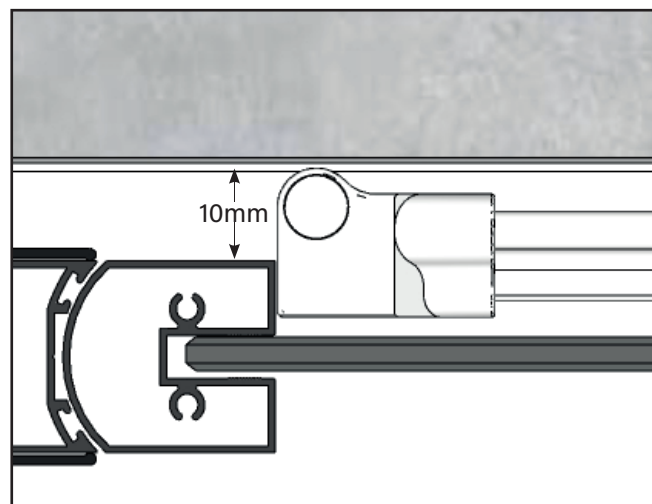

7° PASAJE

1. Instale las juntas magnéticas en las ventanas sin cortarlas, utilizando toda la altura, empezando por la parte inferior; si son demasiado largas, recórtelas por la parte superior.
2. Instalar las dos juntas de estanqueidad inferiores en los cristales dándoles forma ad hoc, para que no estorben a las juntas magnéticas verticales, salvaguardando la aleta para que dé el correcto sellado de agua .

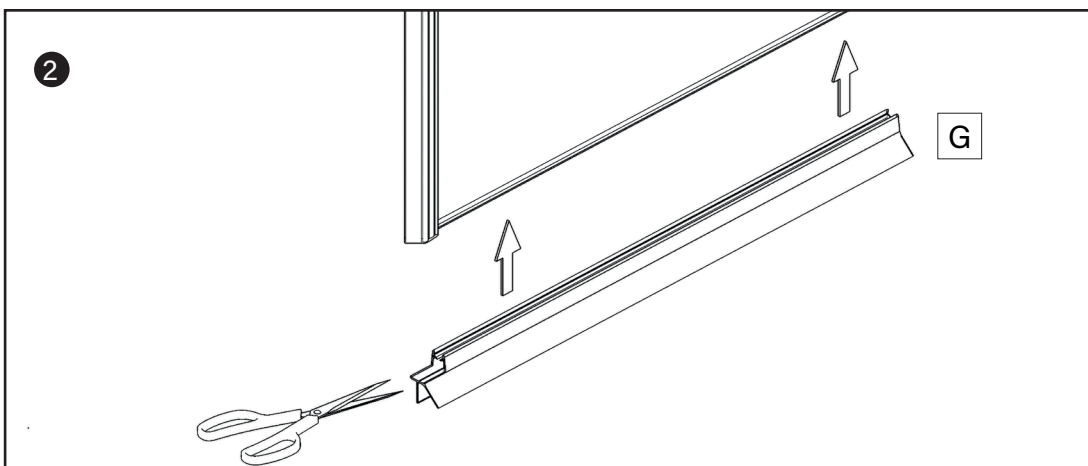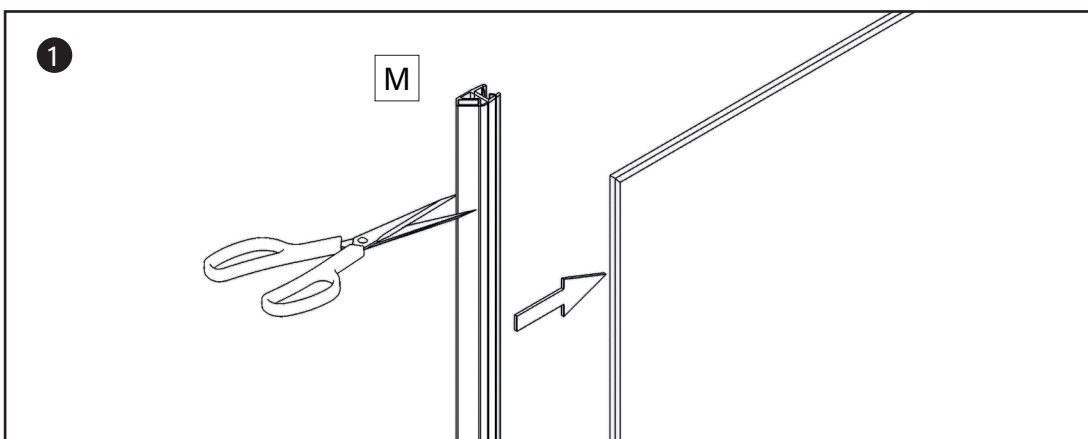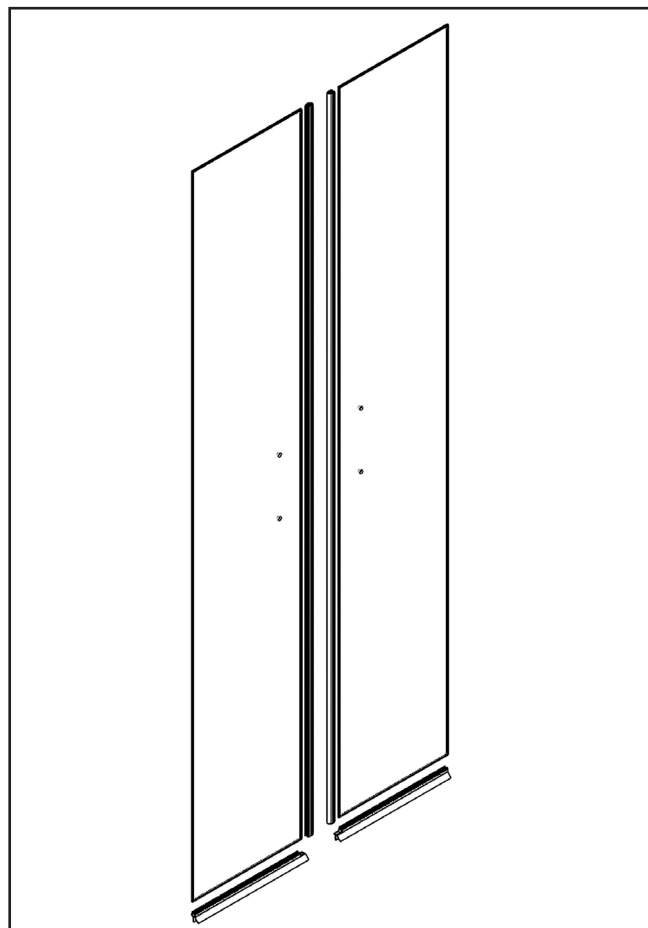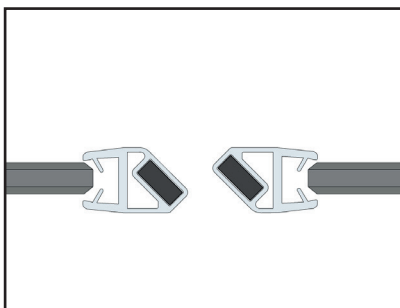

8º PASAJE



1. Taladre agujeros y fije el tornillo desde el interior para fijar la pared de la ducha tanto a la pared como a los perfiles angulares utilizando los tornillos 8x16.

IMPORTANTE: ajuste máximo puerta "saloon" 2 cm, cristal fijo 2,5 cm.

Nota: Hay que taladrar un total de 8 agujeros, 2 agujeros por perfil, 1 en la parte superior y 1 en la inferior.

Los tornillos se cubrirán con tapas cromadas en los perfiles de las puertas "saloon".

2. Cubra el perfil mural de la pared fija con la tapa de aluminio para ocultar los tornillos de fijación y protegerlos del agua.

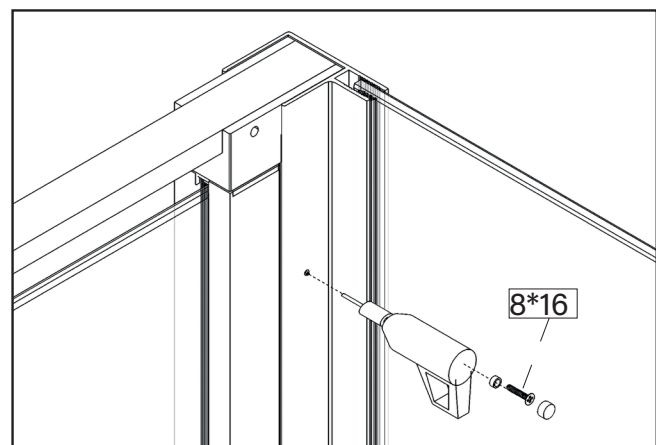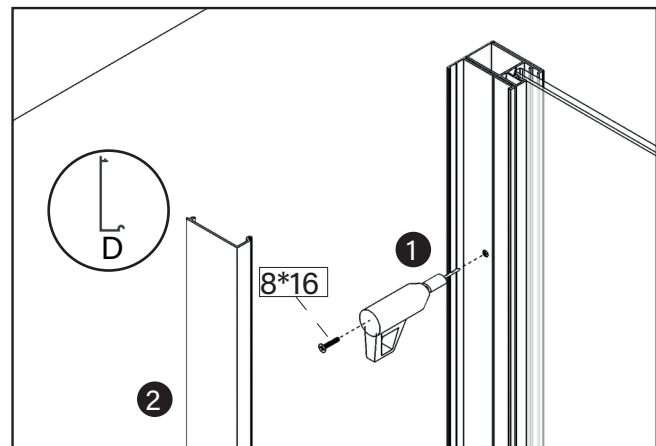

9º PASAJE

1. Instale las asas como se muestra en la figura (orificio para los tornillos desde el interior).
2. Instale la cubierta deco encima de los perfiles murales.
3. Aplique silicona como se indica y espere 24 horas.

