

## Texas 3.0

### OPIS

Kabina prysznicowa typu Saloon z dwoma drzwiami otwieranymi do wewnątrz/zewnątrz i dwoma stałymi ściankami bocznymi o wysokości 190 cm, wykonanymi ze szkła 6mm. Ręczna regulacja profili ściennych o 2 cm na stronę. System podnoszenia obrotowych drzwi. Rama z chromowanego aluminium, szkło z powłoką przeciwkamieniowi, oznaczone specjalnymi etykietami.





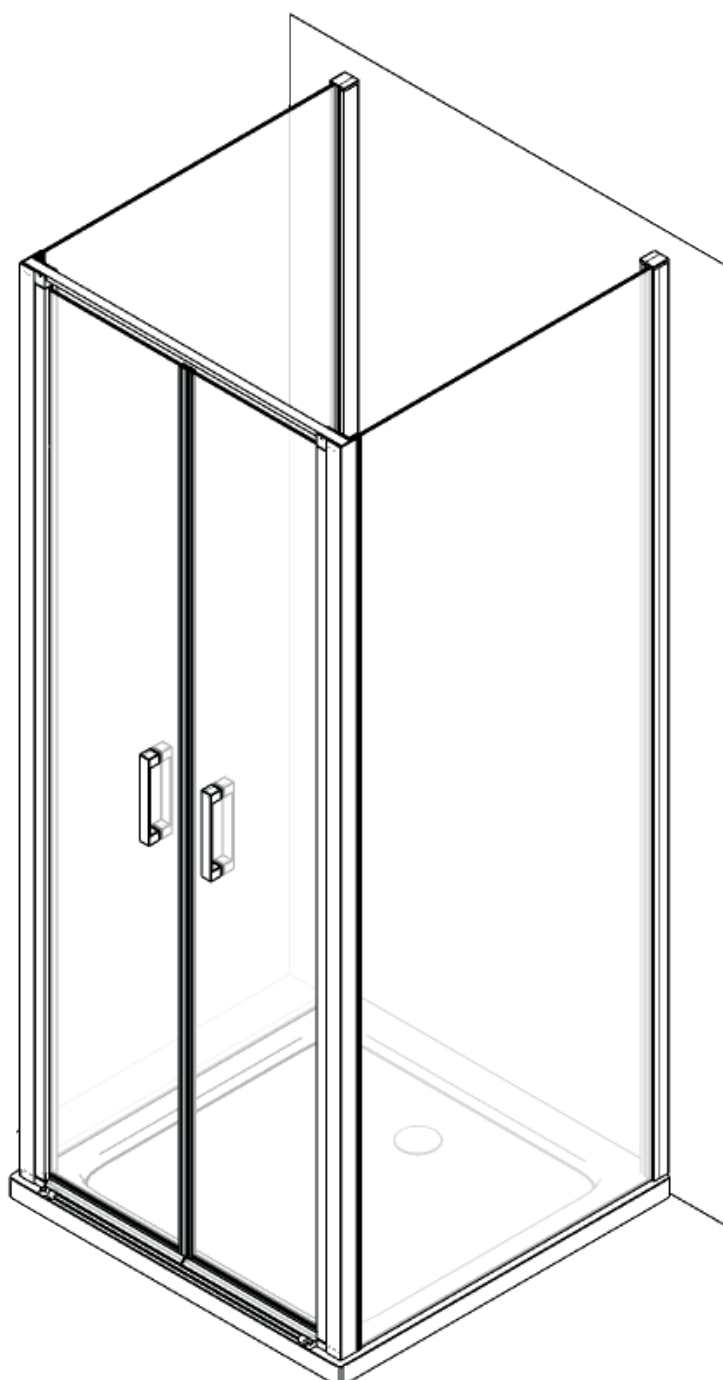



TABELA WYMIARÓW

| DRZWI | WYMIARY A   |
|-------|-------------|
| 70    | 670 - 710   |
| 75    | 720 - 760   |
| 80    | 770 - 810   |
| 85    | 820 - 860   |
| 90    | 870 - 910   |
| 100   | 970 - 1010  |
| 110   | 1070 - 1110 |
| 120   | 1170 - 1210 |


| ŚCIANA STAŁA | WYMIARY B  |
|--------------|------------|
| 65           | 625 - 650  |
| 67,5         | 650 - 675  |
| 70           | 675 - 700  |
| 75           | 725 - 750  |
| 77,5         | 750 - 775  |
| 80           | 775 - 800  |
| 85           | 850 - 875  |
| 90           | 875 - 900  |
| 100          | 975 - 1000 |

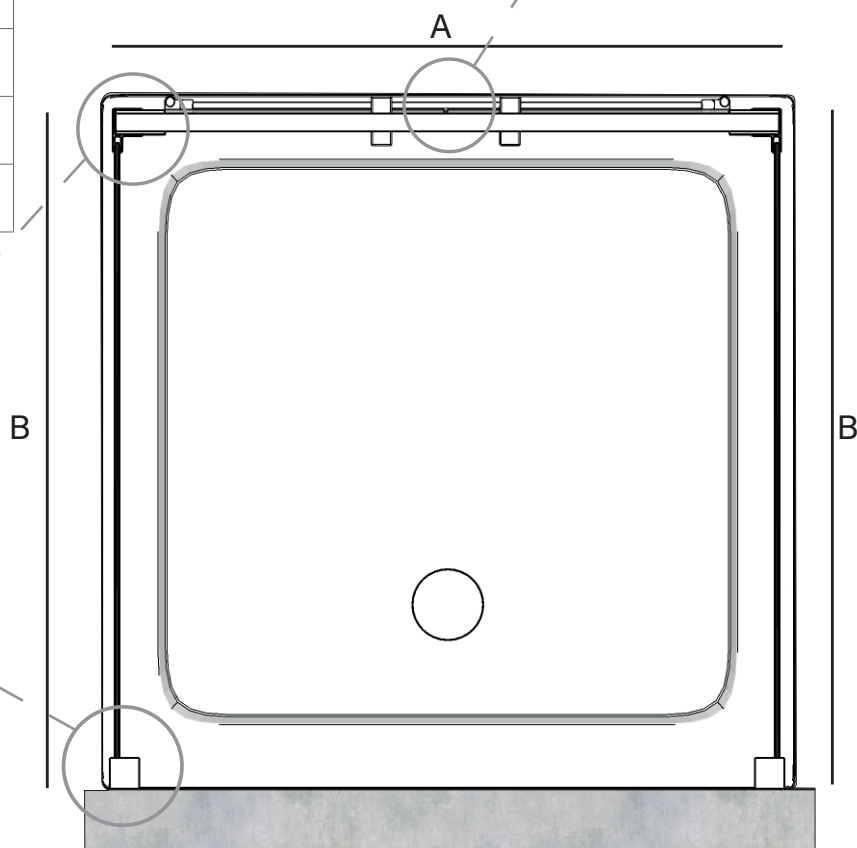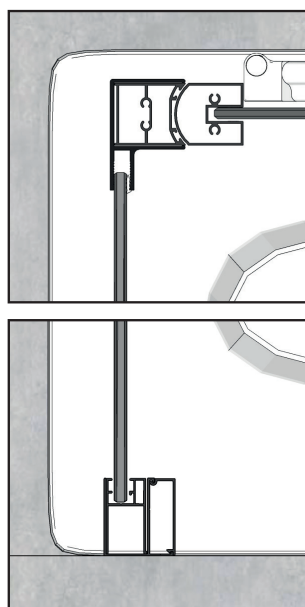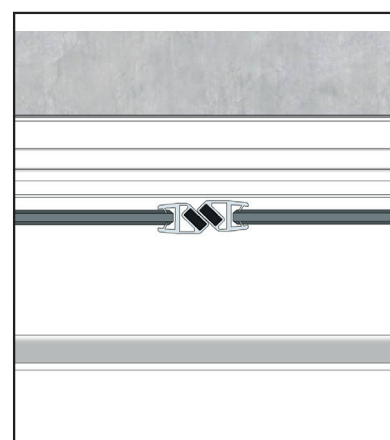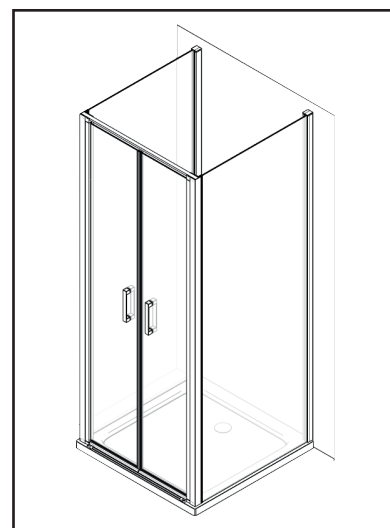

## NARZĘDZIA NIEZBĘDNE

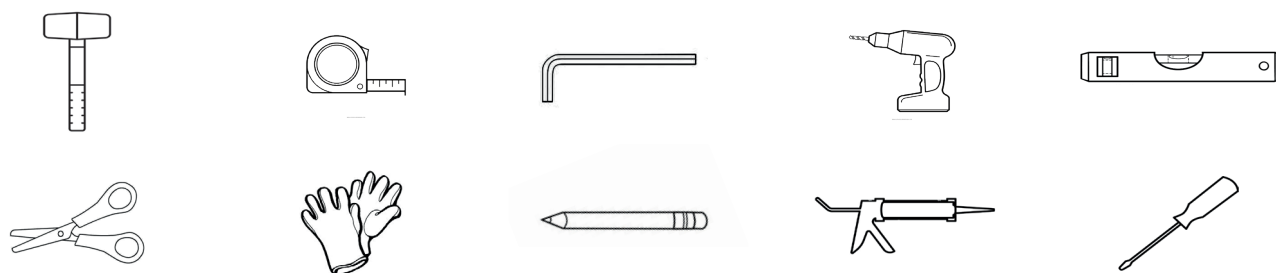

## ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA (produkt wysłany w 3 paczkach)

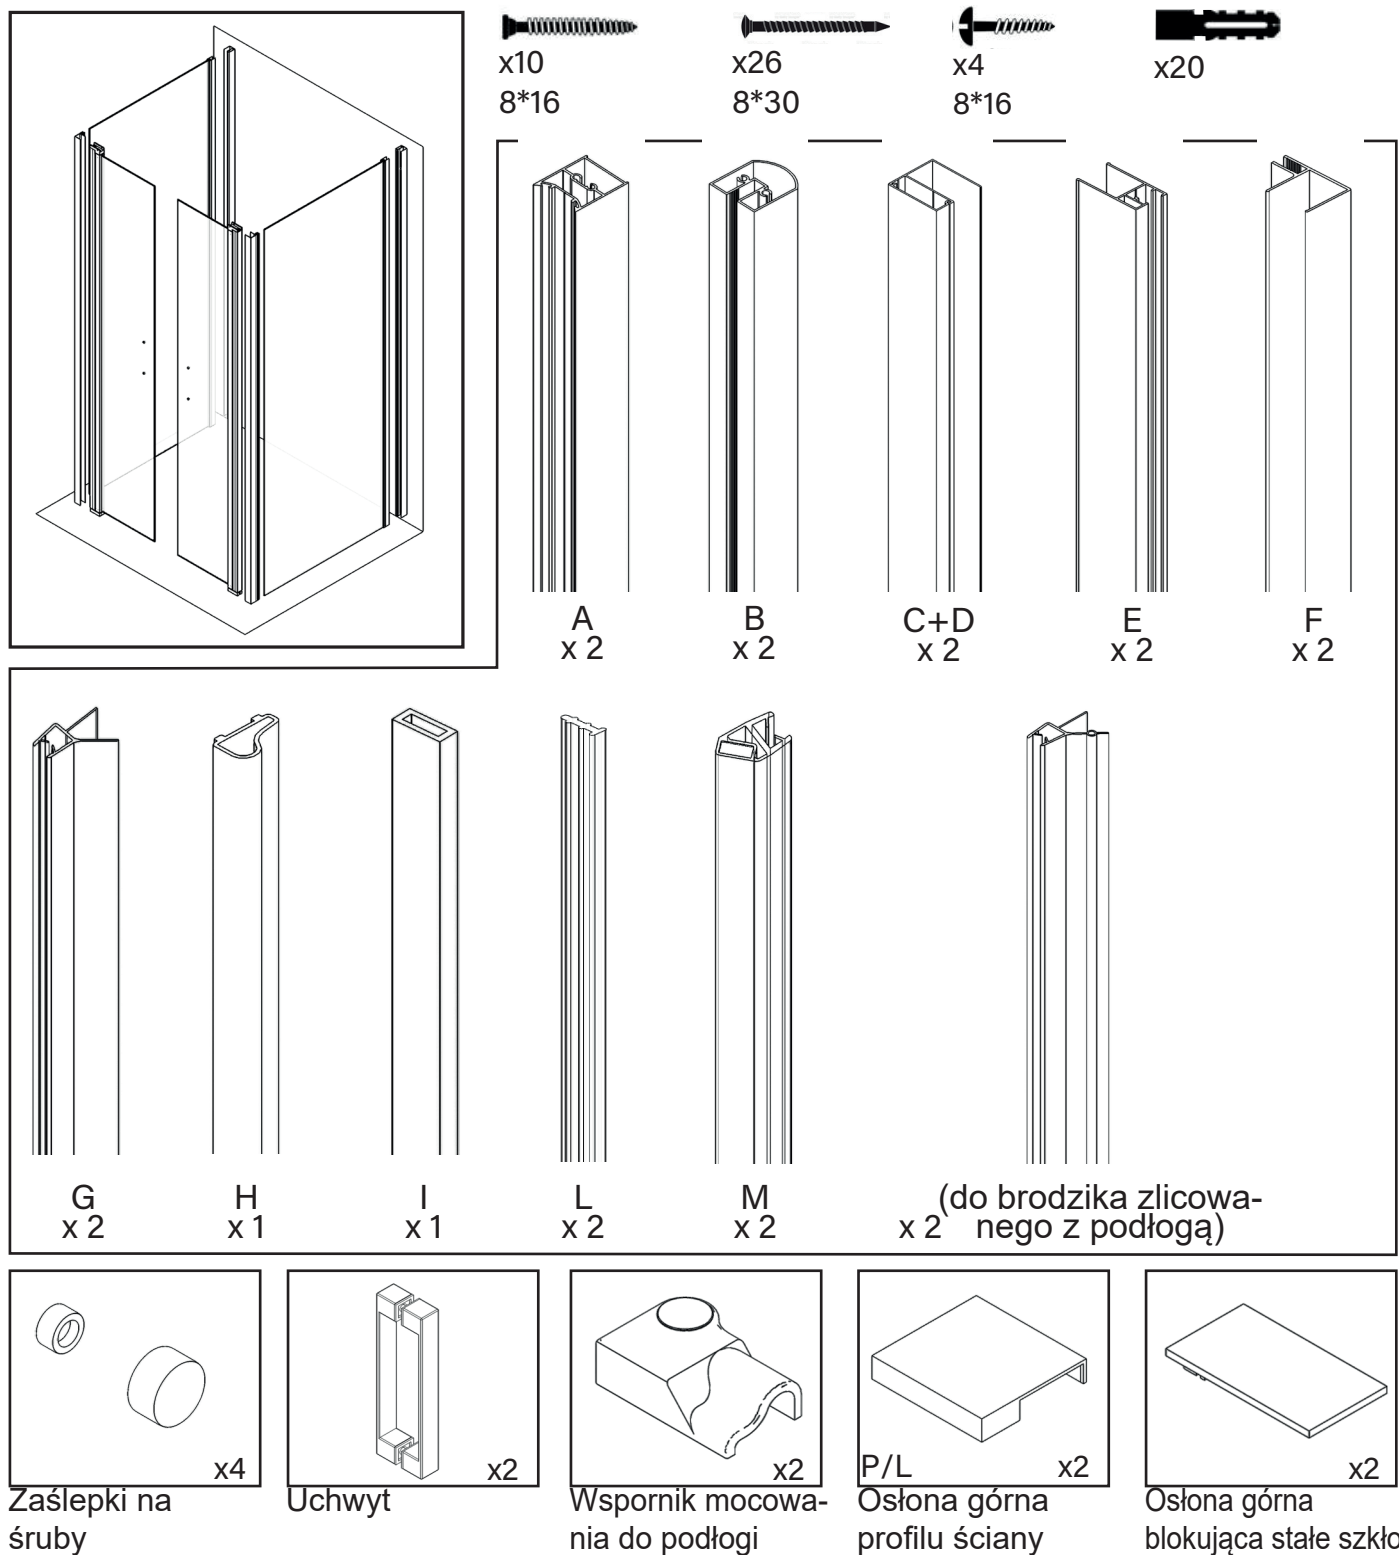





## MONTAŻ

### KROK 1

1. Sprawdź poziomowanie brodzika za pomocą poziomicy.
2. Umieść profil na ścianie i użyj poziomicy do pionowego ustawienia.
3. Zaznacz miejsca na ścianie na otwory za pomocą ołówka.
4. Wywierć otwory w ścianie wiertarką.
5. Włóż kołek do ściany i przykręć śruby, aby zamocować profil. Powtórz kroki dla drugiego profilu.

#### WAŻNE



*zaleca się, aby nie montować profili drzwi saloonowych bezpośrednio przy zewnętrznym brzegu brodzika, zawsze zostawiając około 1 cm dla optymalnego efektu estetycznego i funkcjonalnego.*

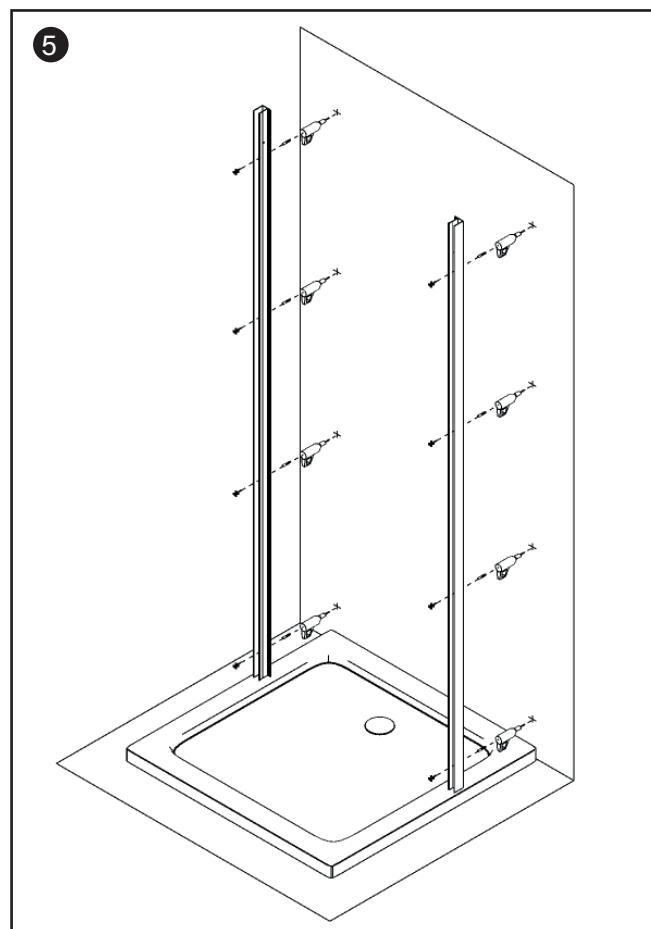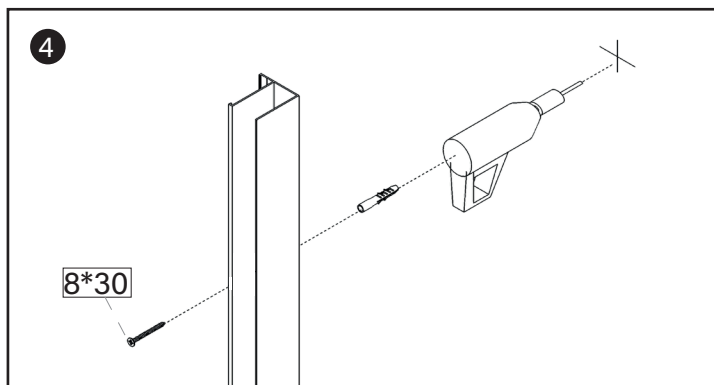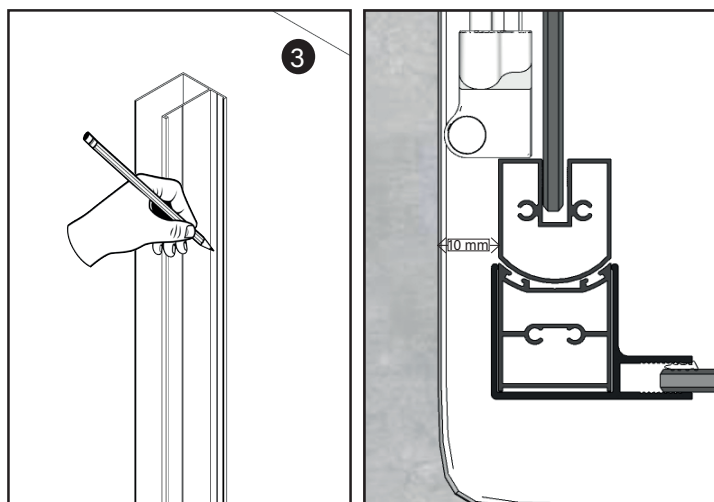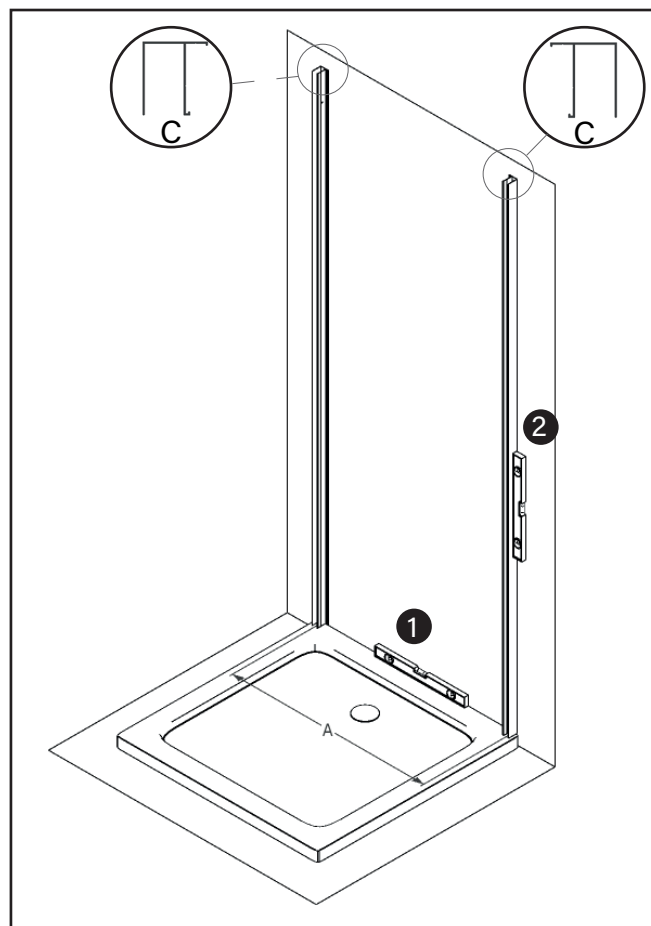

**KROK 2**

1. Nałóż silikon w zagłębienie profilu narożnego.
2. Włóż stałą szybę do profilu narożnego, podczas gdy jest świeży, przejdź do następnego kroku.
3. Zainstaluj uszczelkę zatrzymującą szkło między szkłem a profilem aluminiowym narożnym, zaczynając od dołu do góry. Powtórz kroki dla drugiego profilu.

***Znajdziesz ją zwiniętą w torebce!***

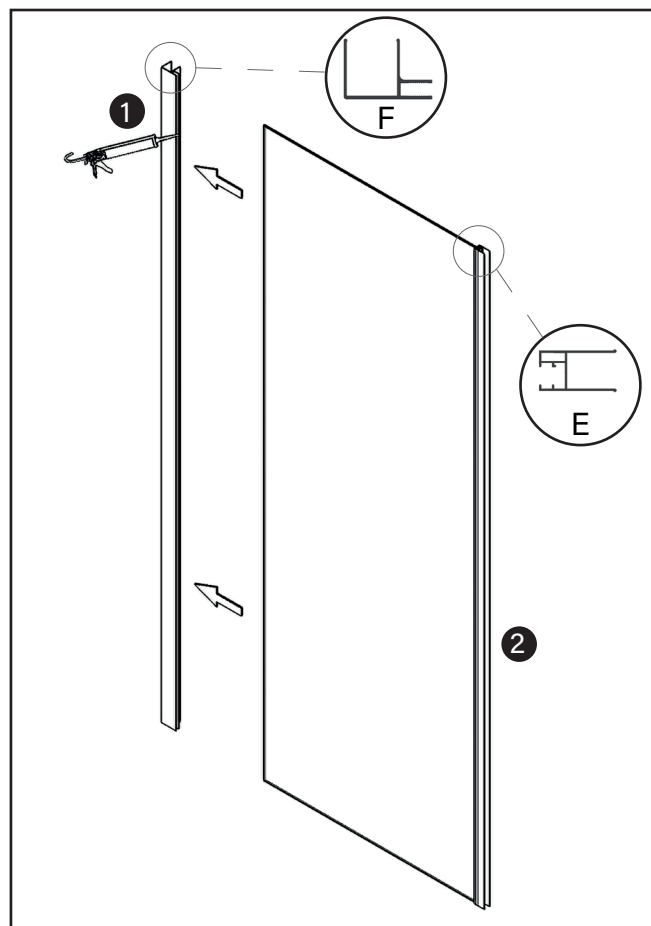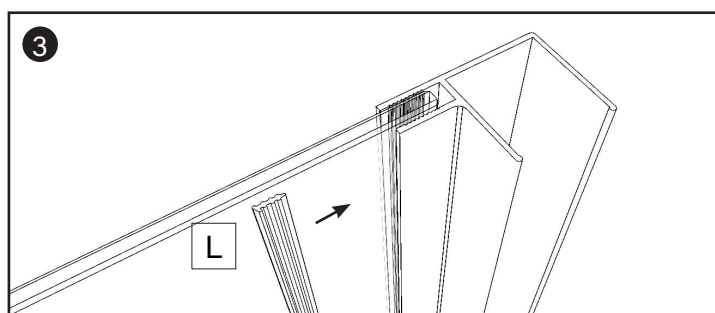
**KROK 3**

1. Zainstaluj stałe ściany na ścianie.

**WAŻNE:**

*dla prawidłowej instalacji zalecamy usunięcie profilu ściennego ze ściany, włożenie go na stałą ścianę szklaną, a następnie umieszczenie wszystkiego na talerzu i przymocowanie go później.*



**UWAGA:** pod stałą płytą nic nie ma, powinna być oparta i uszczelniona silikonem od zewnątrz.

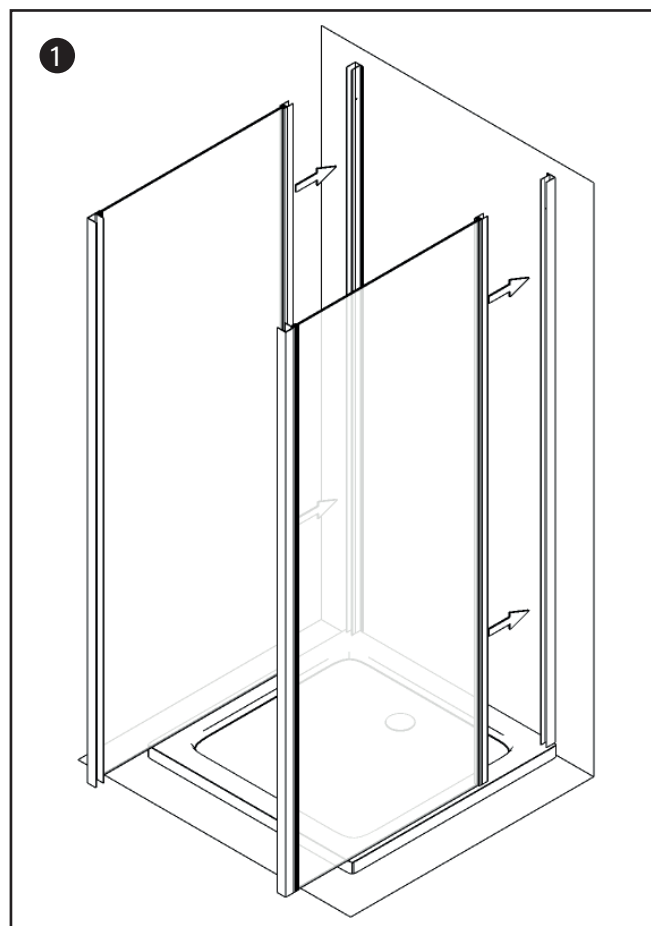

**KROK 4**

1. Jak pokazano na rysunku, zainstaluj szklane drzwi saloonowe w profilach ściennych.

**Uwaga:** przestrzegać kierunku strzałek na powierzchni szklanej, które wskazują kierunek montażu.

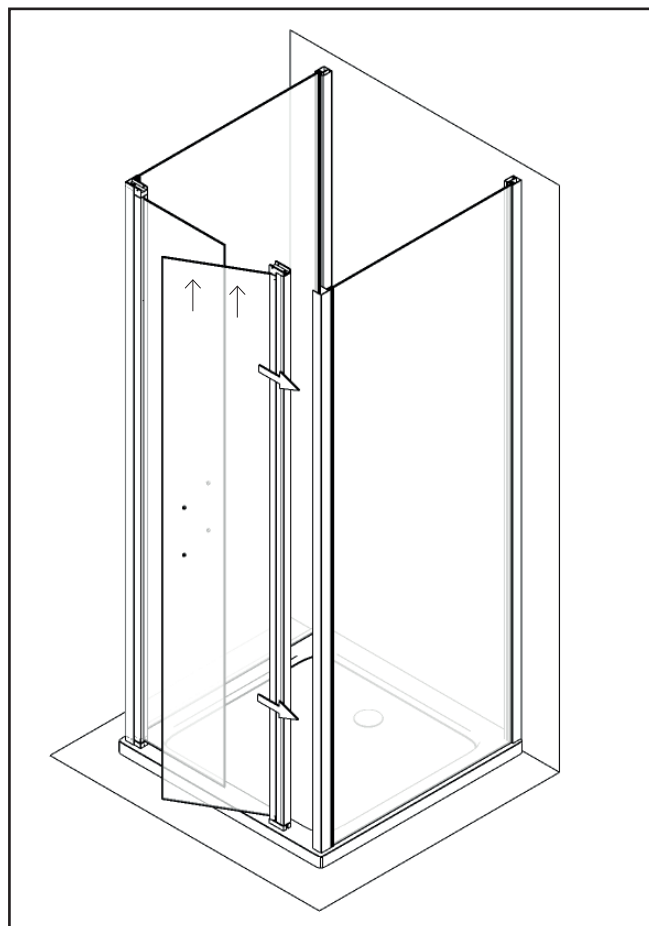
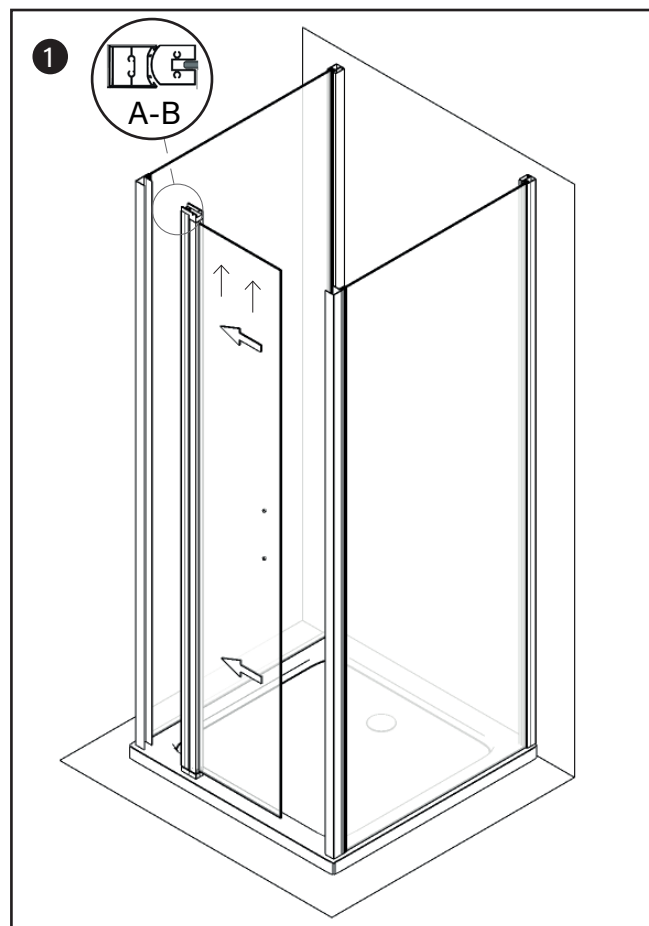


**KROK 5**

1. Kontynuować mocowanie górnej belki nośnej, jak pokazano na rysunku.

**UWAGA**

*górna belka zaciskowa nie jest regulowana i powinna być montowana od końca do końca między dwoma skrzydłami. Regulacja odbywa się za pomocą profili ściennych.*

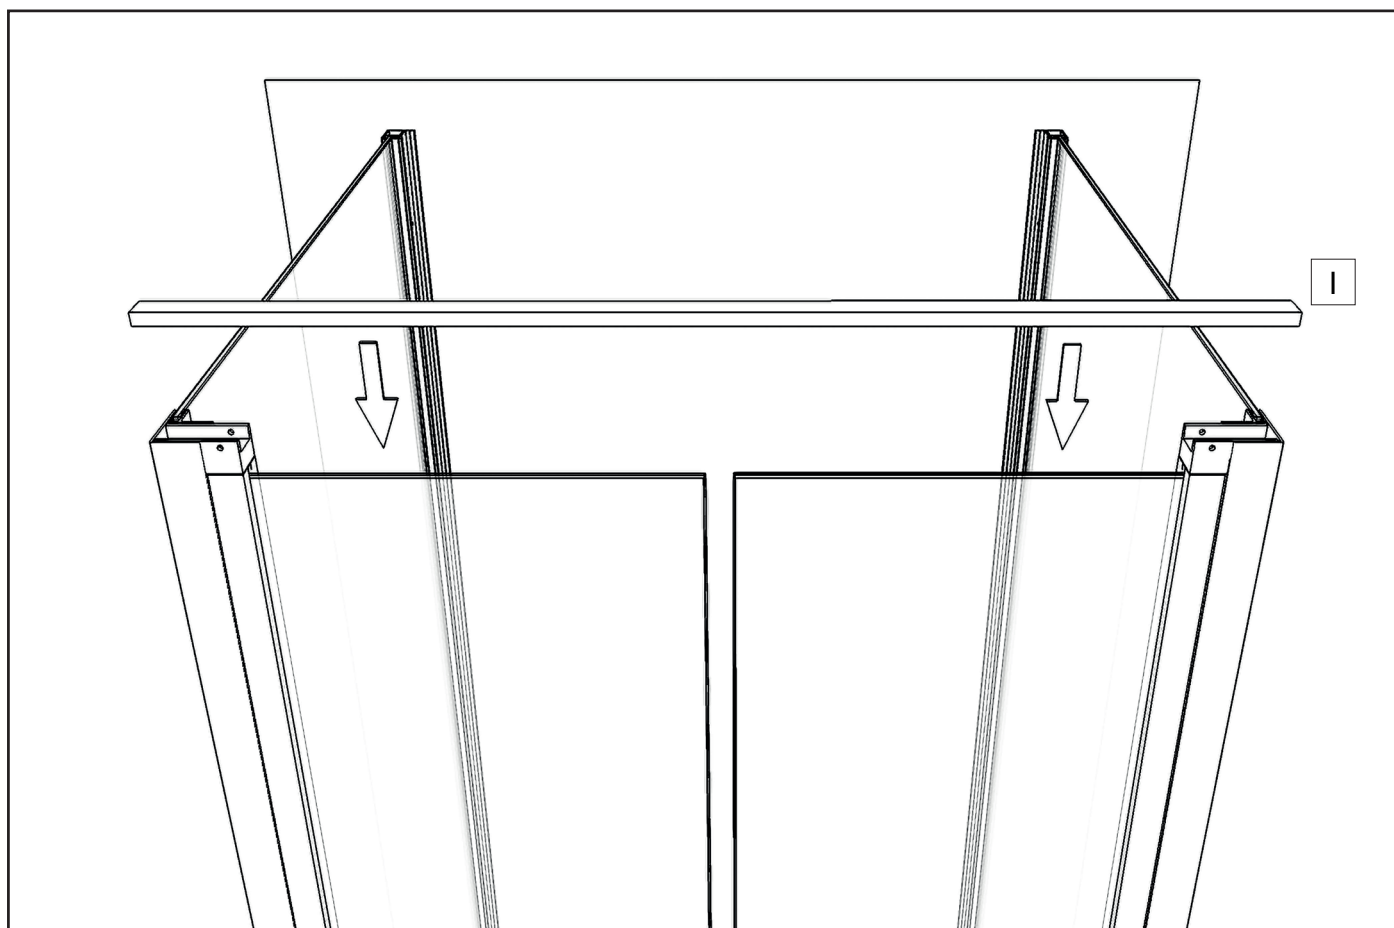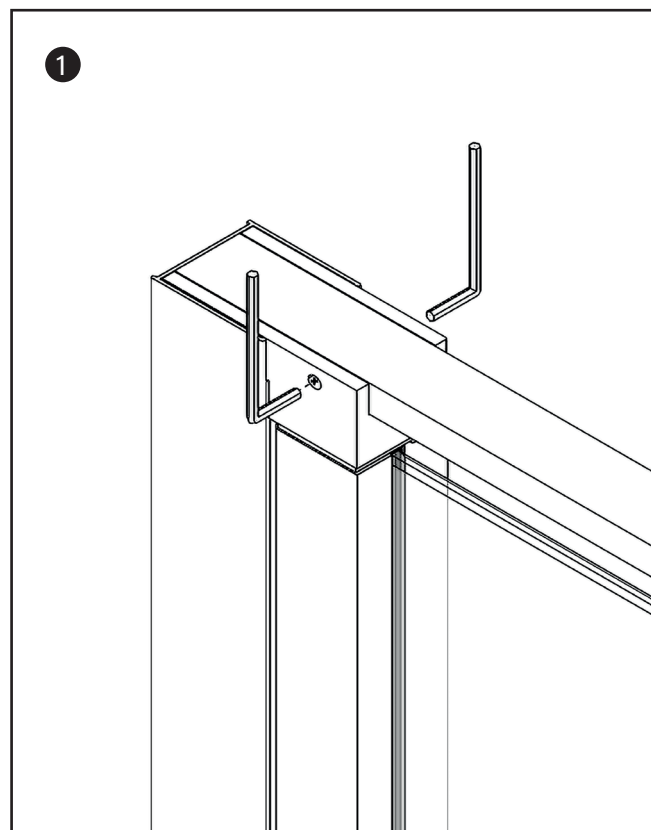



## KROK 6

1. Zainstaluj na talerzu profil uszczelniający z aluminium wraz z dwoma wspornikami dx i sx, mocując go silikonem, bez wiercenia otworów.

**Uwaga:** dołączone śruby używa się tylko w przypadku montażu na poziomie podłogi.





**WAŻNE**

Dla prawidłowego działania systemu uszczelniającego wodę, profil kroplówki i dwa wsporniki powinny być montowane nieco na zewnątrz w stosunku do ram, w przeciwnym razie będą przeszkadzać w działaniu uszczelek pod szkłem.

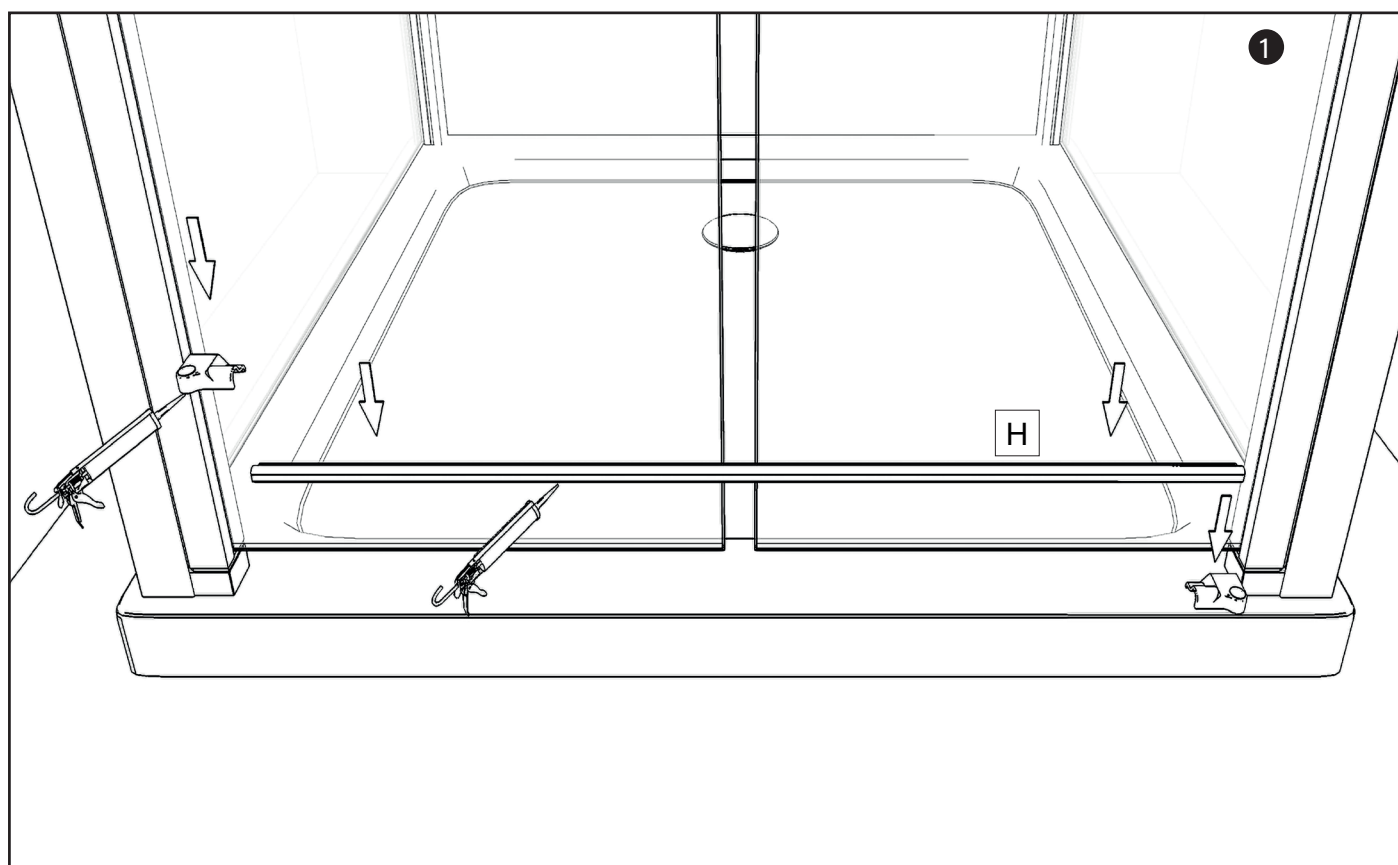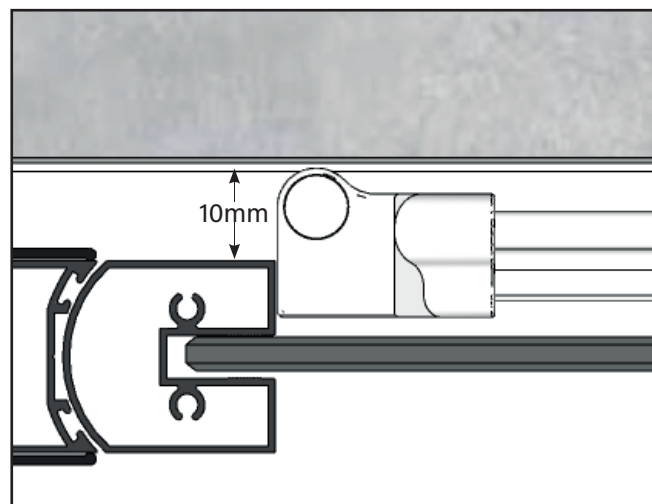

**KROK 7**

1. Zainstaluj magnetyczne uszczelki na szkło bez ich przycinania, wykorzystując całą wysokość, zaczynając od dołu. Jeśli są za długie, przyciąć je od góry.
2. Zainstaluj dwie dolne uszczelki, formując je na miejscu, aby uniknąć interferencji z pionowymi magnetycznymi uszczelkami, zapewniając szczelność wody.

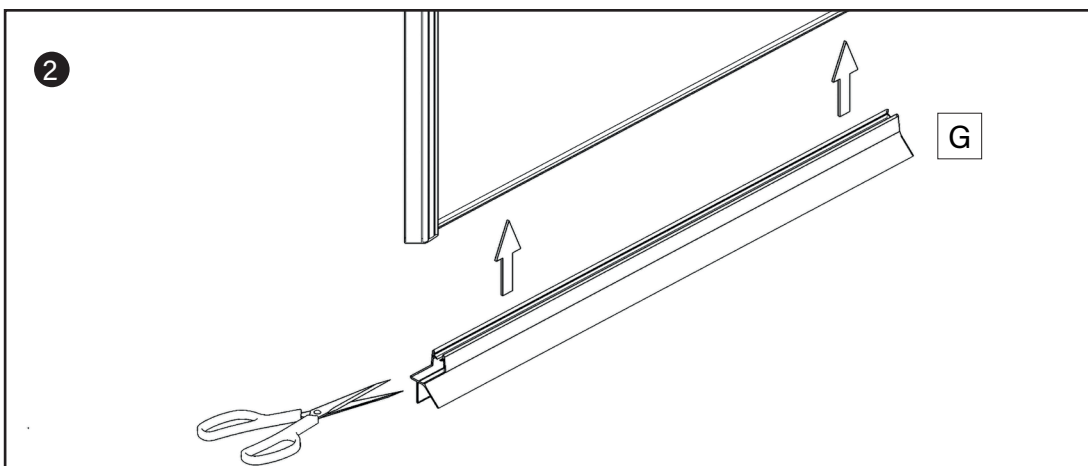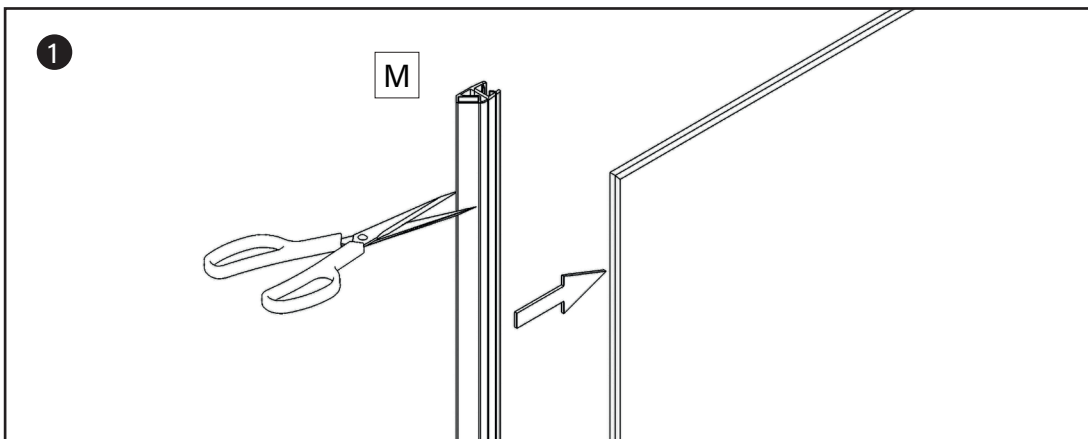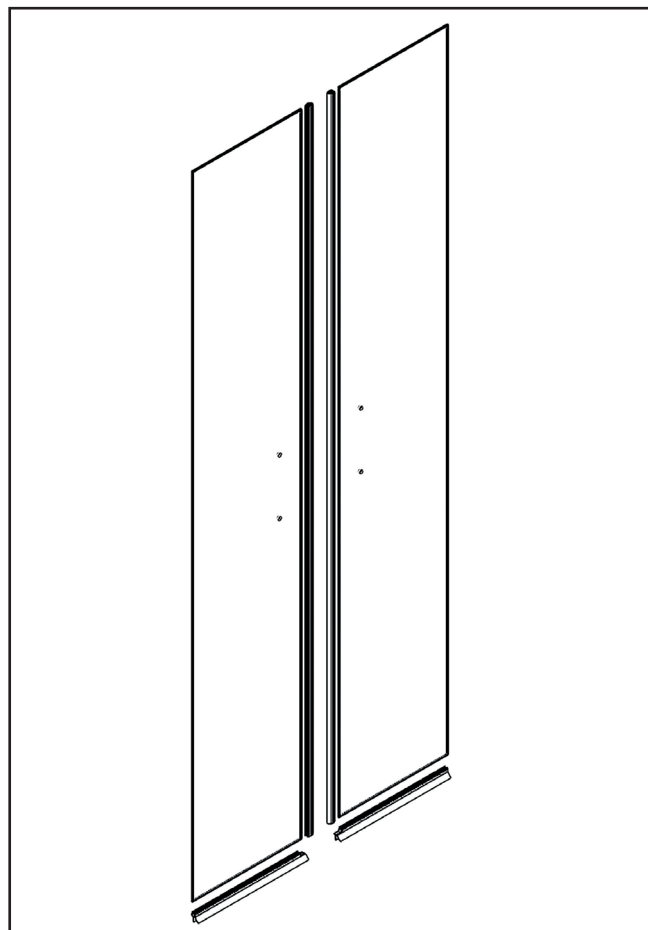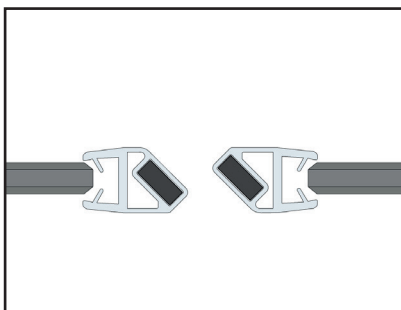



## KROK 8

1. Wykonać otwory i zamontować śruby od wewnętrznej strony, aby zablokować ścianę prysznicową zarówno do profili ściennych, jak i do profilu narożnego (śruby 8x16).

**WAŻNE:** maksymalna regulacja drzwi saloon 2 cm, szkło stałe 2,5 cm.

**Uwaga:** należy wykonać łącznie 8 otworów, 2 na profil, jeden na górze i jeden na dole. Śruby zostaną zakryte specjalnymi chromowanymi pokrywami.

2. Zakryj profil ścienny ścianą stałą aluminiumową osłoną, aby ukryć śruby mocujące i zabezpieczyć je przed wodą.

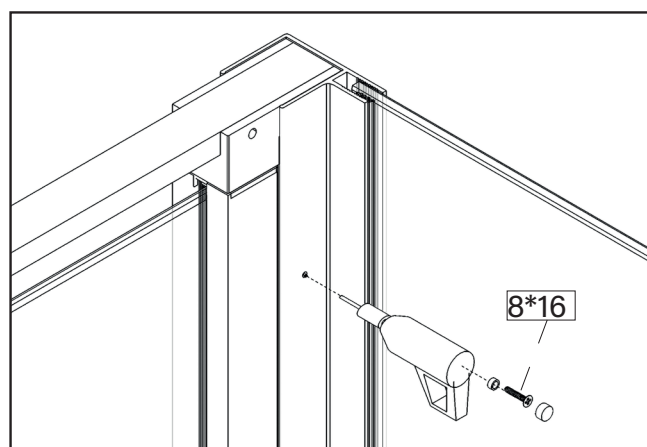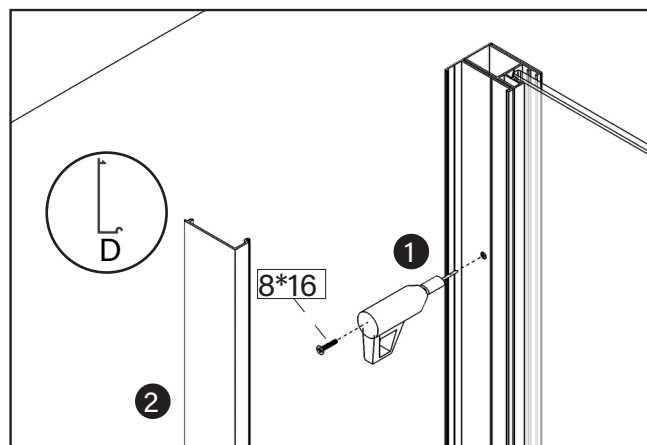

## KROK 9

1. Zainstaluj uchwyty zgodnie z rysunkiem (otwory na śruby od strony wewnętrznej).
2. Zainstaluj górną dekoracyjną osłonę profili ściennych.
3. Nałóż silikon wzdłuż zewnętrznego obwodu, jak pokazano na rysunku, i poczekaj 24h.

