

Atlanta 3.0

BESCHREIBUNG

Dreiseitige Schiebeduschkabine, bestehend aus zwei Schiebeseiten und einer Festverglasung h 1,90 reversibel, aus 6 mm gehärtetem Glas. Umkehrbarer Einbau. Manuelle Einstellung der Wandprofile um 2,5 cm pro Seite. Rahmen aus verchromtem Aluminium, Glas mit Anti-Kalk-Behandlung, gekennzeichnet durch spezielle Etiketten.






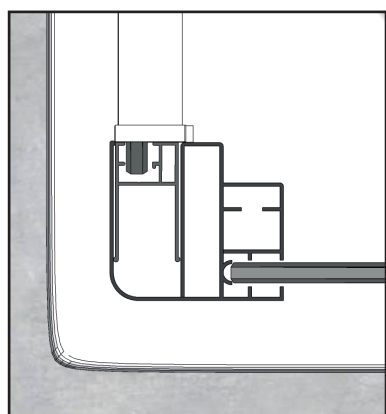


TABELLE DER MASSNAHMEN

SCHIEBTÜREN	MASSE A-B
70	675 - 700
75	725 - 750
80	775 - 800
90	875 - 900
100	975 - 1000
110	1075 - 1100
120	1175 - 1200
130	1275 - 1300
140	1375 - 1400


FESTE WAND	MASSE C
65	625 - 650
67,5	650 - 675
70	675 - 700
75	725 - 750
77,5	750 - 775
80	775 - 800
85	850 - 875
90	875 - 900
100	975 - 1000

REVERSIBEL

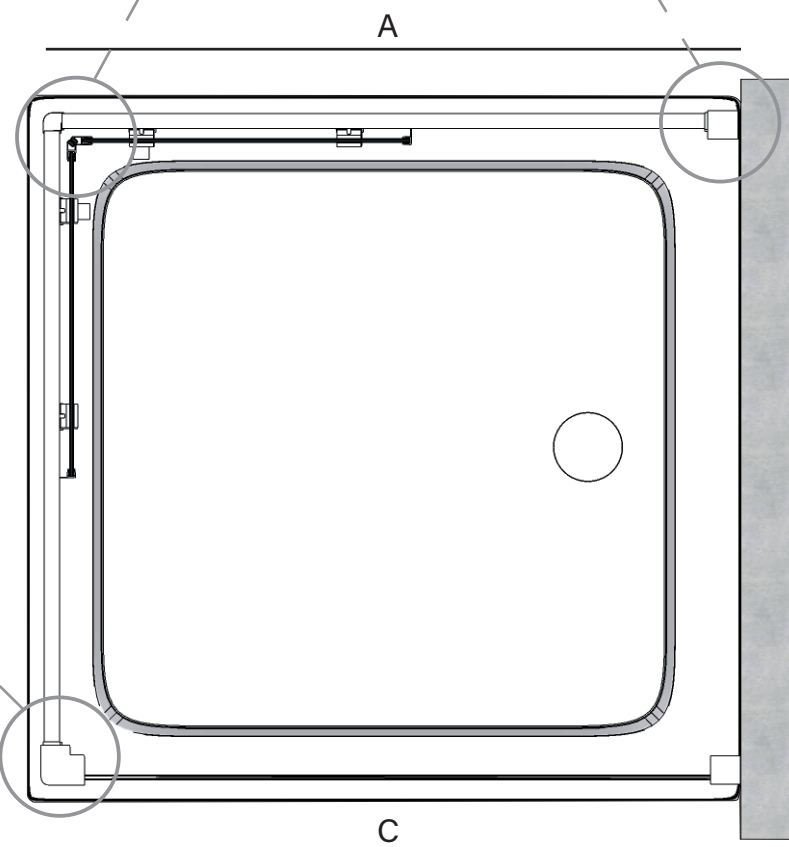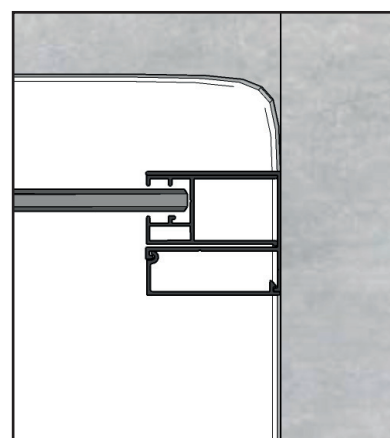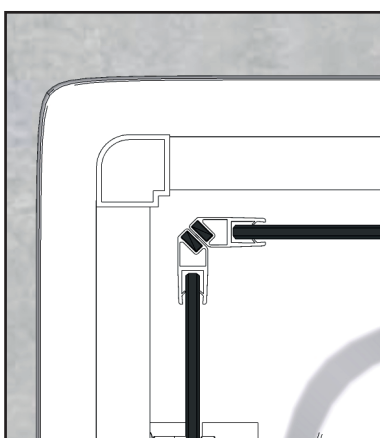
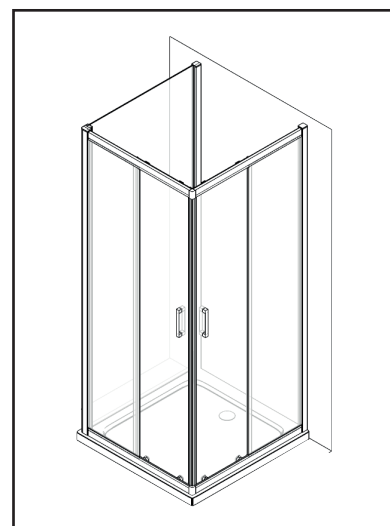
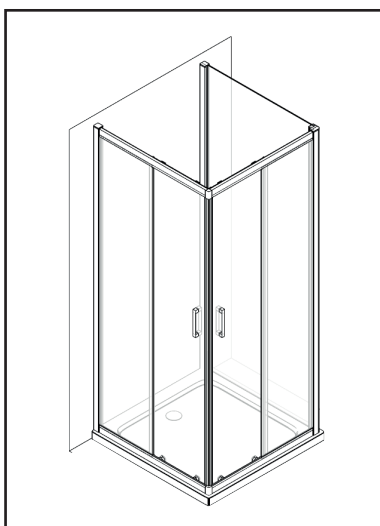


ATLANTA 3.0

ERFORDERLICHES WERKZEUG

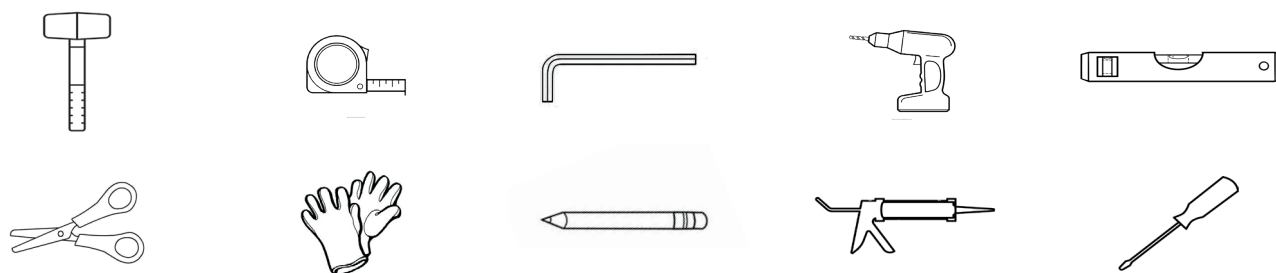


VERPACKUNGSGEHALT (podotto wird in 3 Paketen versandt)

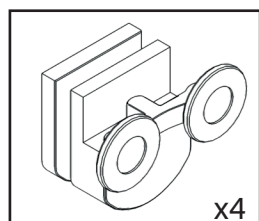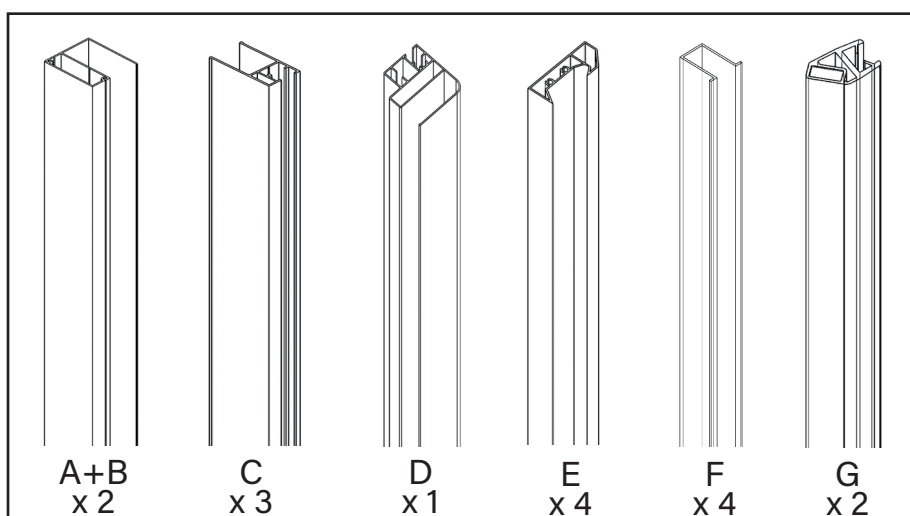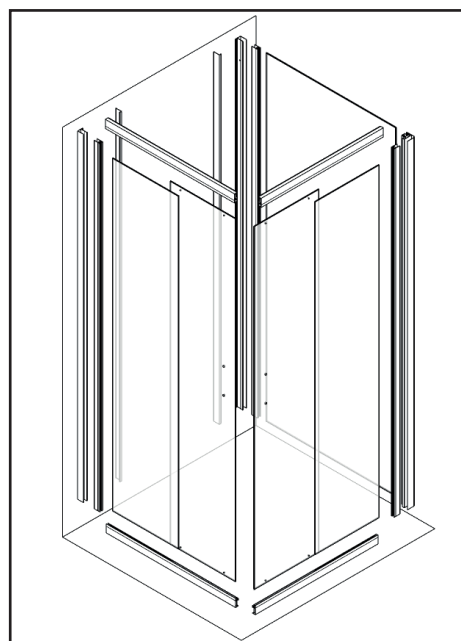


Obere Räder

x4

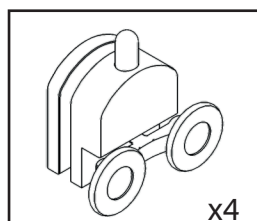


Abnehmbare
untere Räder

x4

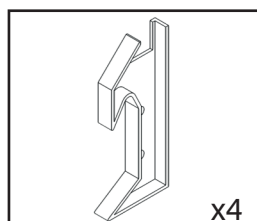


Festseitiger
Stecker mit Schlitz

x4

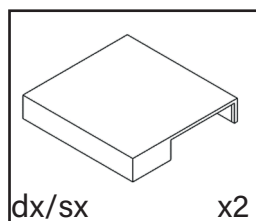


Obere Abdeckung
Wandprofil

x2

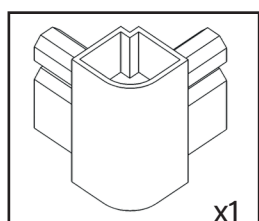


Verbindung in
der oberen Ecke

x1

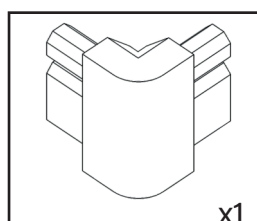


Verbindung in
der unteren Ecke

x1

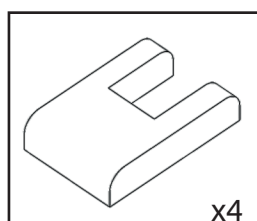


Abdeckung der
Glashalterung

x4

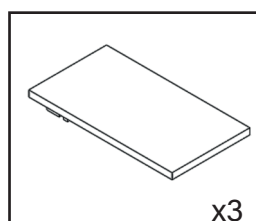


Obere feste Gla-
sabdeckung

x3

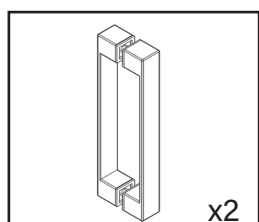


Handgriff

x2

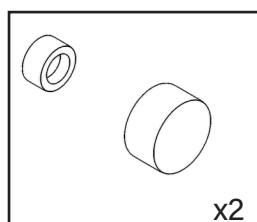


Tappi coprivite

x2

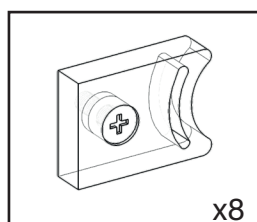


Ende des Laufs

x8

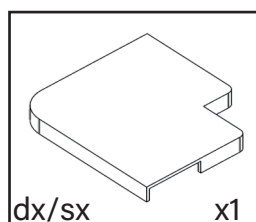

Obere Ecke des
Abdeckungsprofils

x1

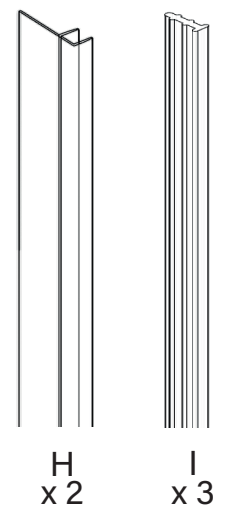





H
x 2

I
x 3

MONTAGE

1.SCHRITT



1. Prüfen Sie, ob die Duschwanne eben ist.
2. Setzen Sie das Profil an die Wand und verwenden Sie die Wasserwaage.
3. Zeichne die Löcher in der Wand mit einem Bleistift nach.
4. Bohren Sie die Löcher in die Wand.
5. Setzen Sie den Dübel ein und schrauben Sie die Schrauben 8x30 ein, um das Profil zu befestigen. Wiederholen Sie die Schritte für das andere Profil.

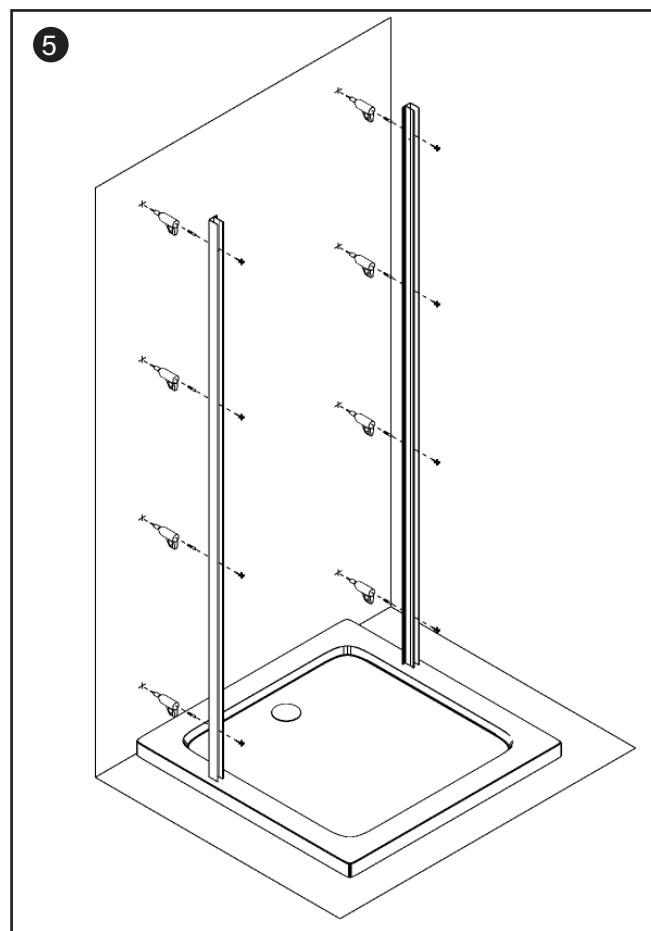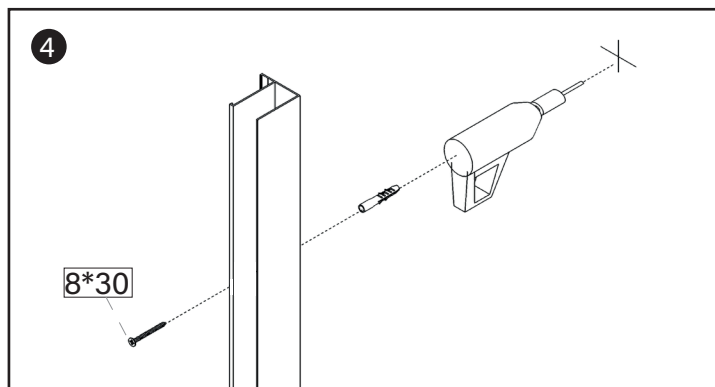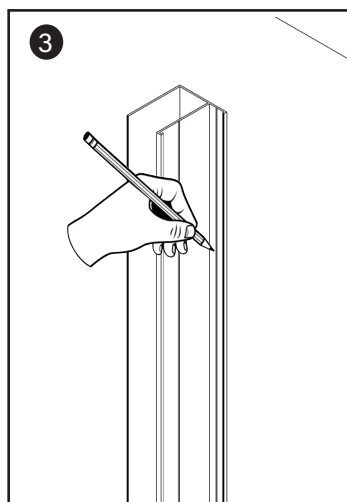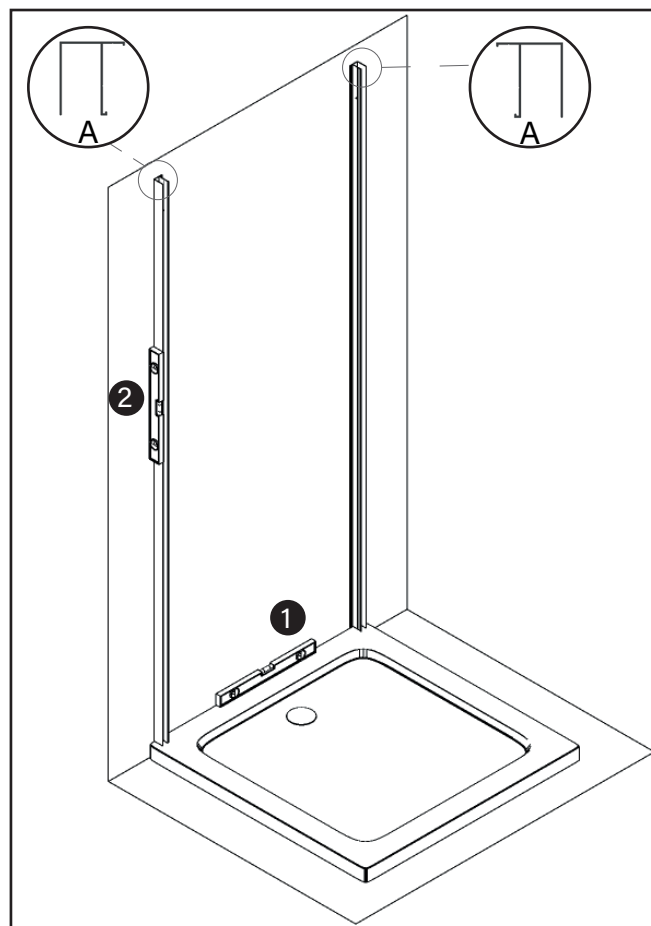

2. SCHRITT

1. Tragen Sie Silikon in die Nut des Winkelprofils auf.
2. Setzen Sie das feste Glas in das Eckprofil ein und führen Sie den nächsten Schritt aus, solange es noch frisch ist.
3. Bringen Sie die Glasanschlagdichtung zwischen dem Glas und dem Aluminium-Eckprofil an und achten Sie darauf, dass sie von unten nach oben eingesetzt wird.

Du bekommst es aufgerollt in einer Tüte!!!

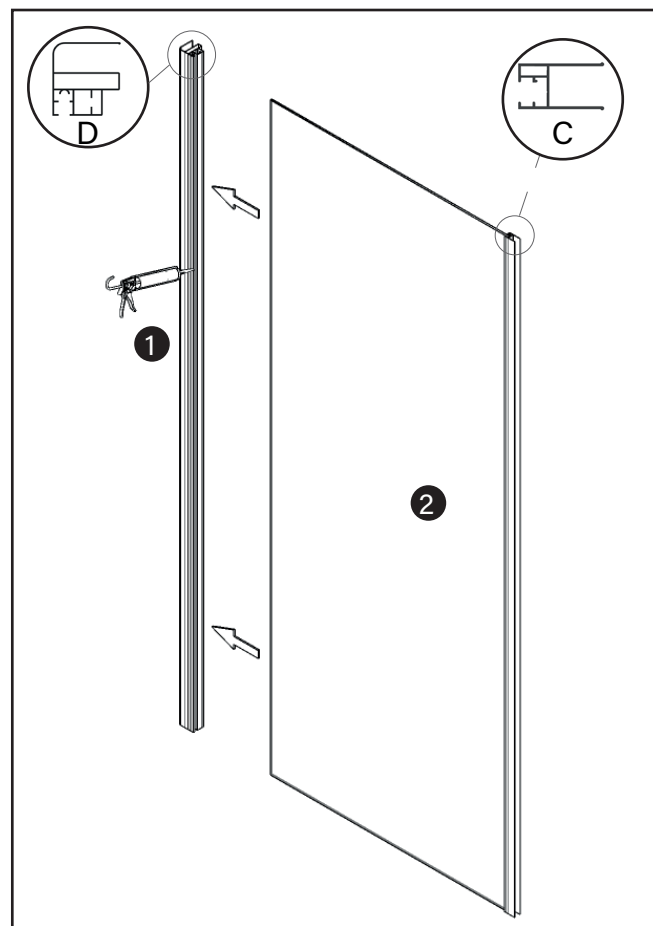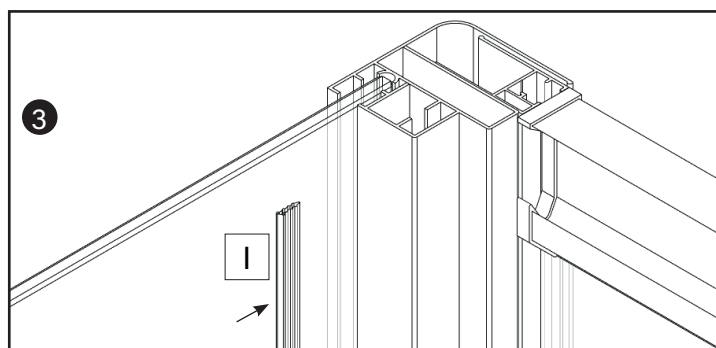


3. SCHRITT

1. Montage der festen Wand.

WICHTIG:

Für eine korrekte Montage empfehlen wir, das Wandprofil von der Wand zu entfernen, es auf die feste Glaswand zu setzen und dann auf die Platte zu legen; das Wandprofil wird später befestigt.

Hinweis : *Unter die feste Platte kommt nichts, sie muss von außen verlegt und silikonisiert werden.*




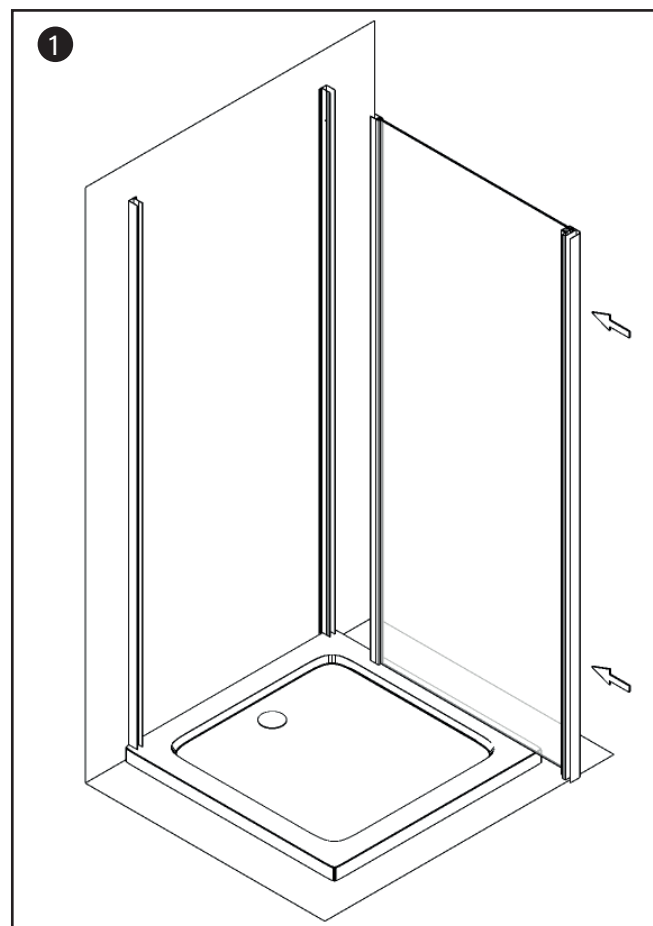


4. SCHRITT

1. Bringen Sie die Glashalterabdeckung an.
2. Legen Sie die Dichtung in das untere Profil (Glasschutzdichtung).
3. Verwenden Sie die Schraube 8x30, um die untere Aluminiumschiene mit dem vertikalen Profil zu verbinden; der Verbinder muss zwischen der Schiene und dem Profil eingesetzt werden.



Auf diese Weise konstruieren wir den Türrahmen (Skelett).

4. Setzen Sie das Festglas wie abgebildet ein.

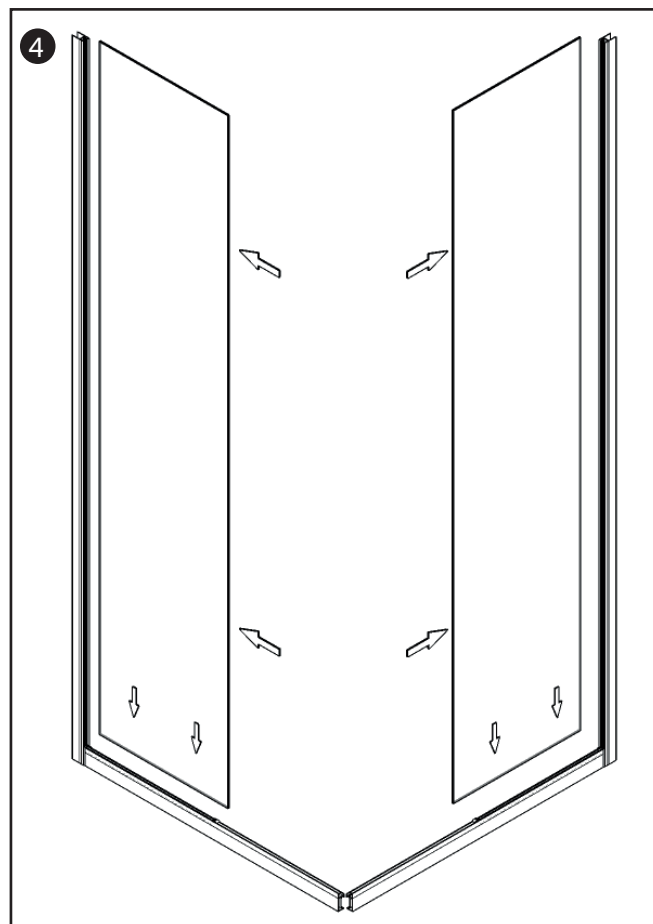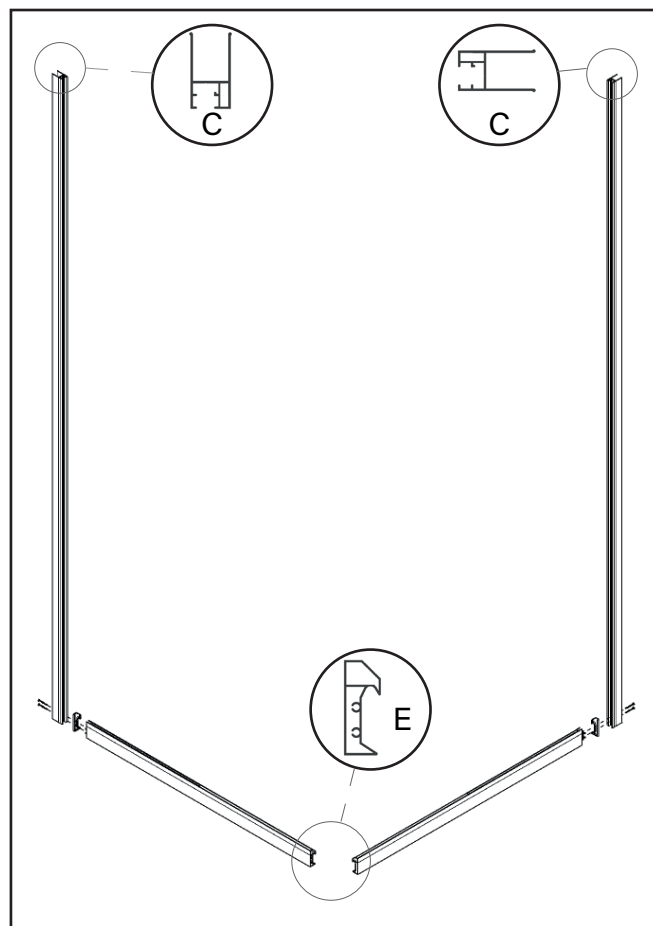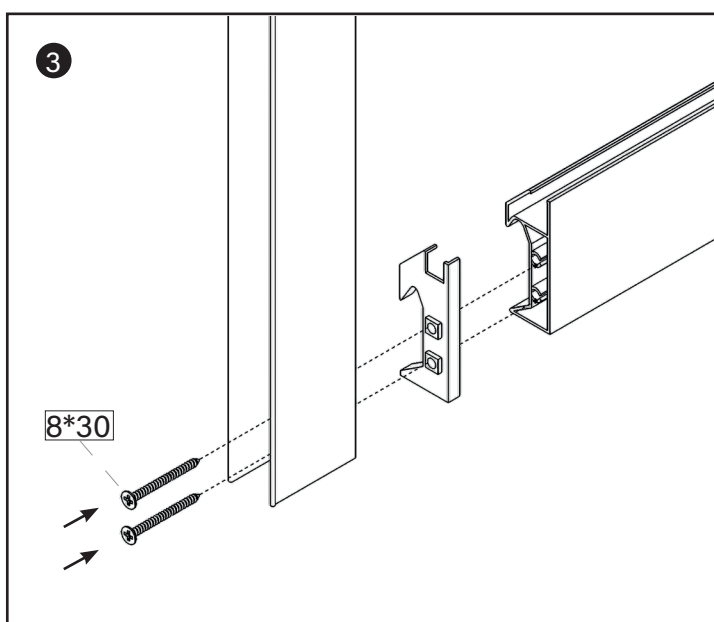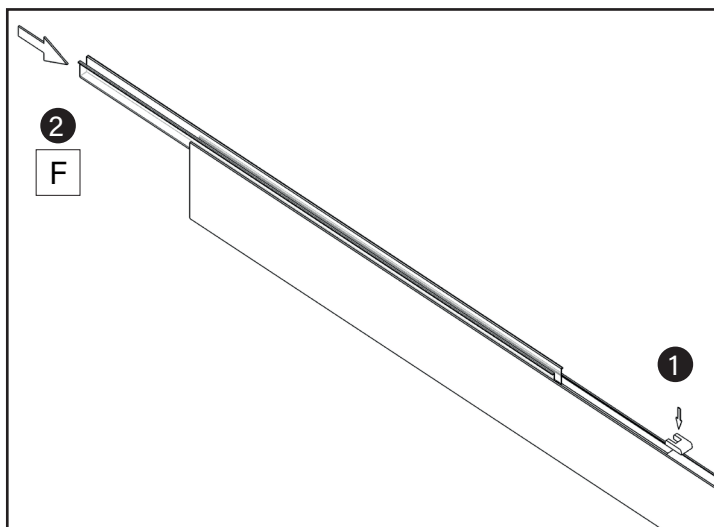



5. SCHRITT

1. Wiederholen Sie den vorherigen Schritt für den oberen Teil des Rahmens.

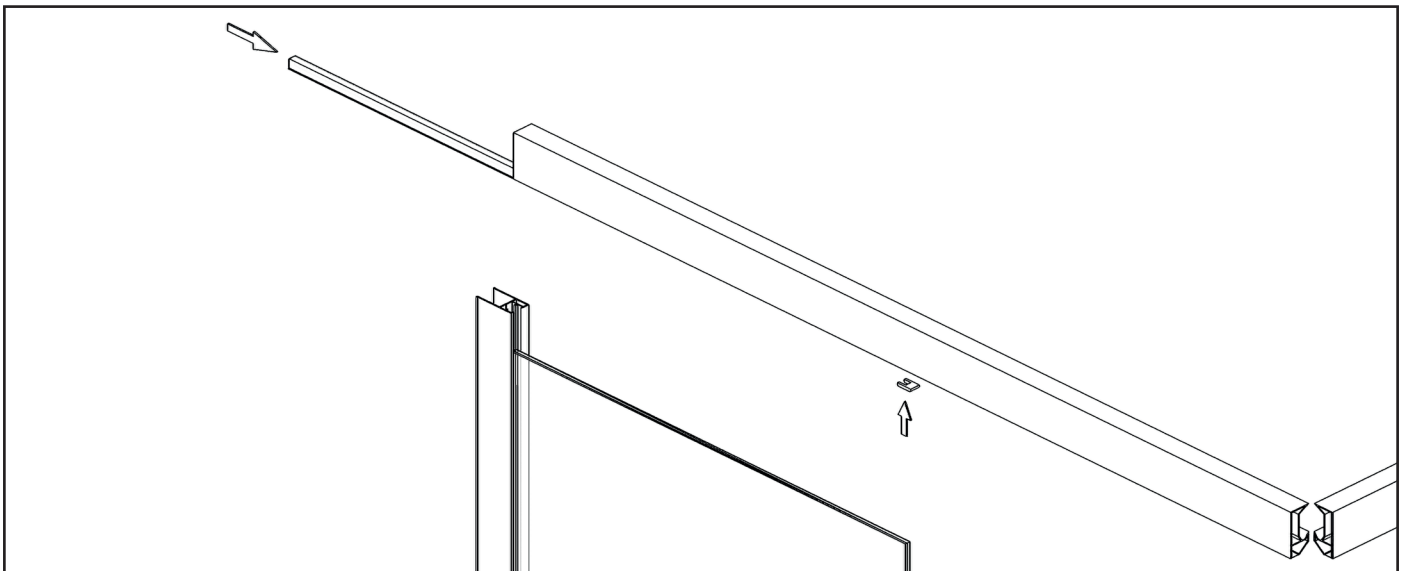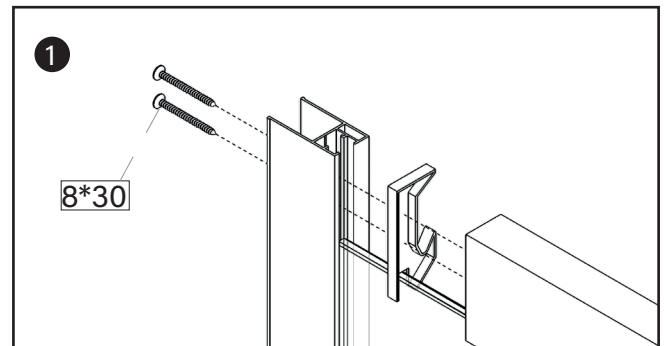




6. SCHRITT

1. Setzen Sie die zuvor montierte Zarge in das Wandprofil ein.
2. Setzen Sie den Rahmen in das Eckprofil der festen Wand ein.

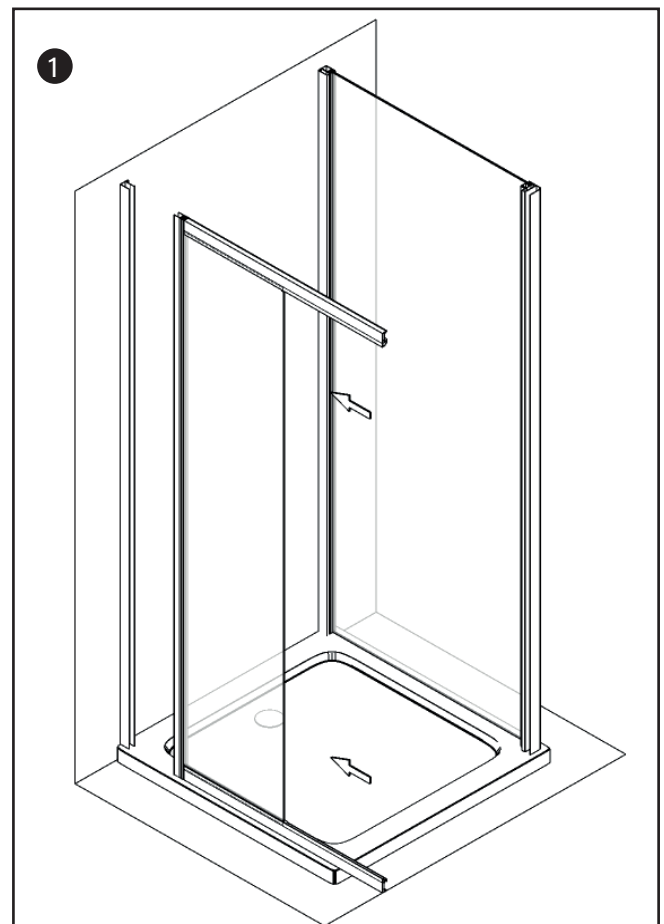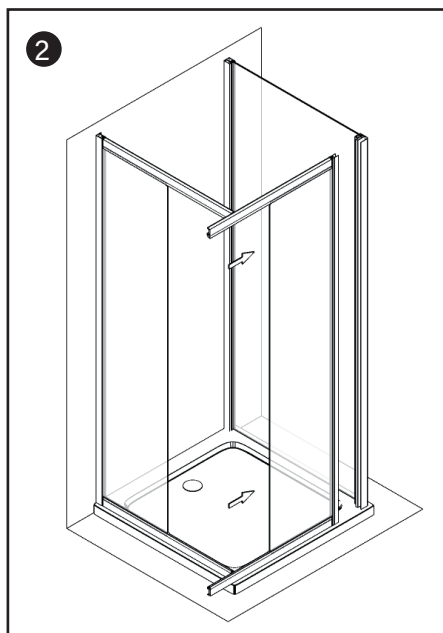

7. SCHRITT

1. Verbinden Sie die beiden unteren Schienen mit der Eckverbindung.
2. Wiederholen Sie den Vorgang mit den oberen Schienen.
3. Mit 6x10 Schrauben befestigen und mit Schraubkappen abdecken.

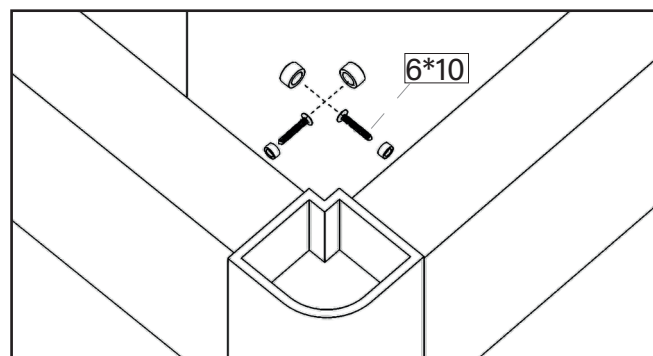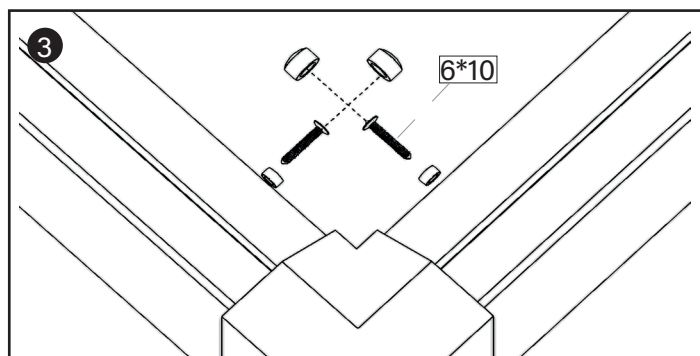
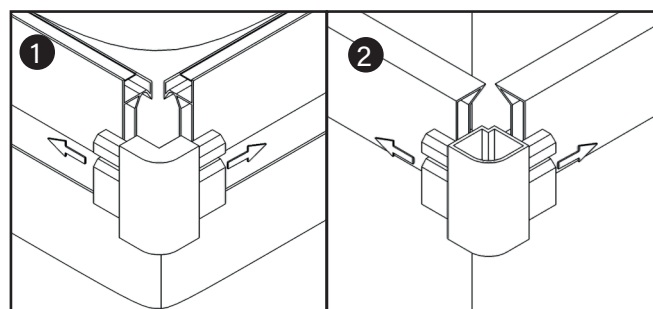


8. SCHRITT

1. Setzen Sie die oberen Laufräder in die beiden Scheiben ein.

Hinweis: Die oberen Rollen sind verstellbar; wenn die Türen nach der Montage der Duschkabine nicht leichtgängig sind, können sie mit der unteren Schraube am oberen Lager eingestellt werden.

2. Montieren Sie die unteren Laufräder (mit Schnellspanner).

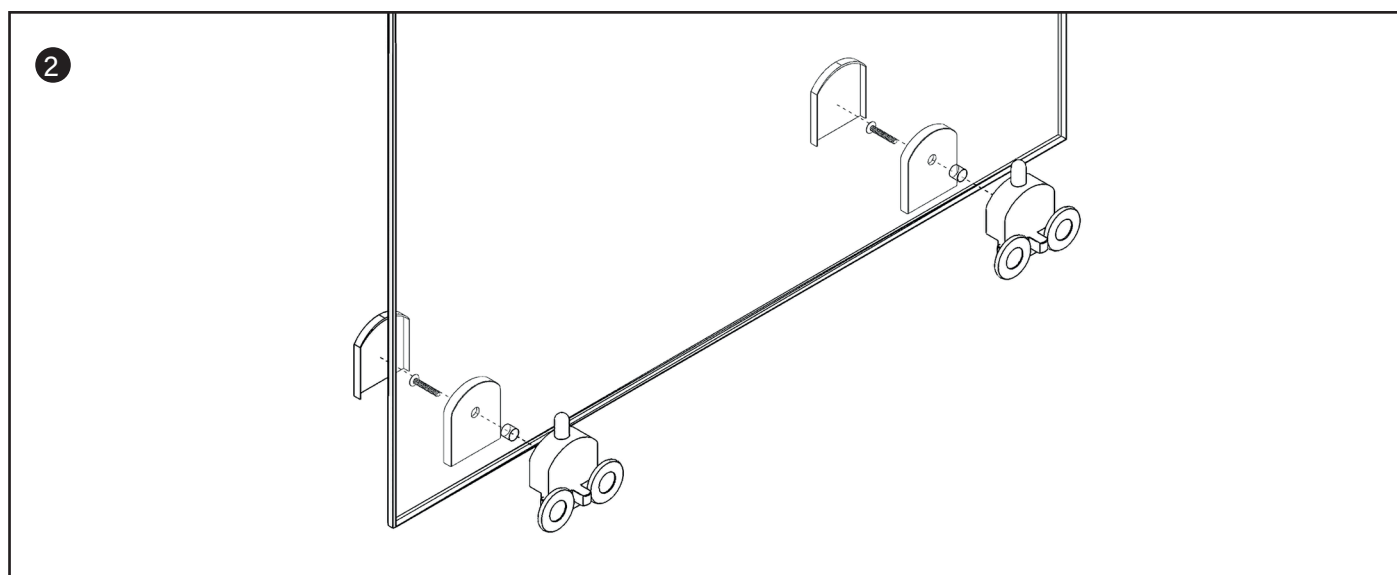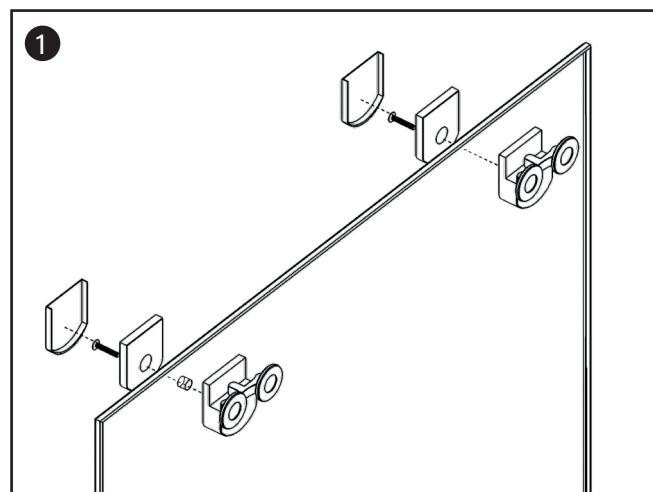




9. SCHRITT

1. Hängen Sie die Flügel in die obere Laufschiene ein.

Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass die Tür in der richtigen Achse ist, siehe vorheriger Schritt zur Einstellung.



2. Haken Sie die Räder an der unteren Schiene ein.

Hinweis: Die unteren Laufräder sind abnehmbar, um die regelmäßige Reinigung und Wartung zu erleichtern.

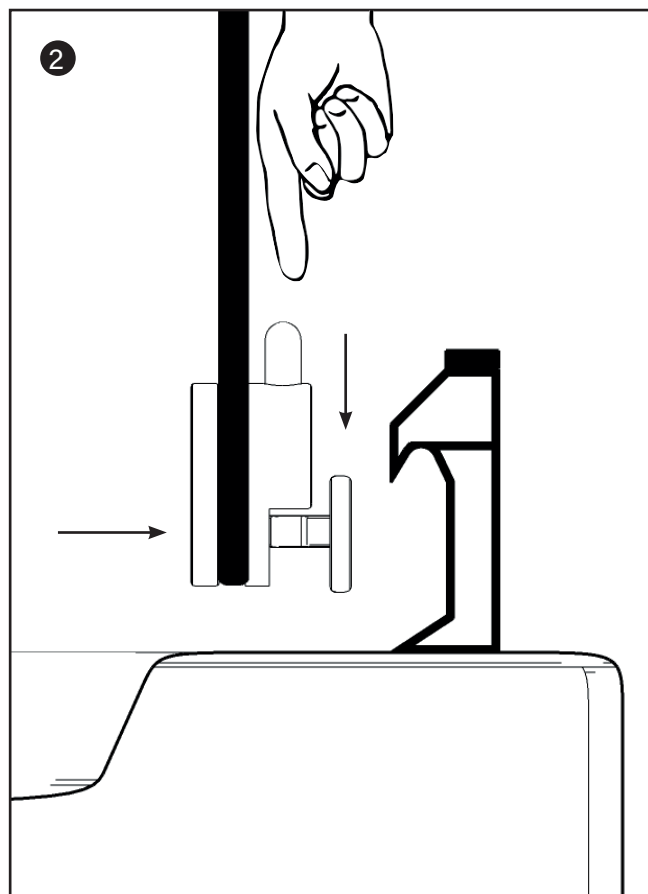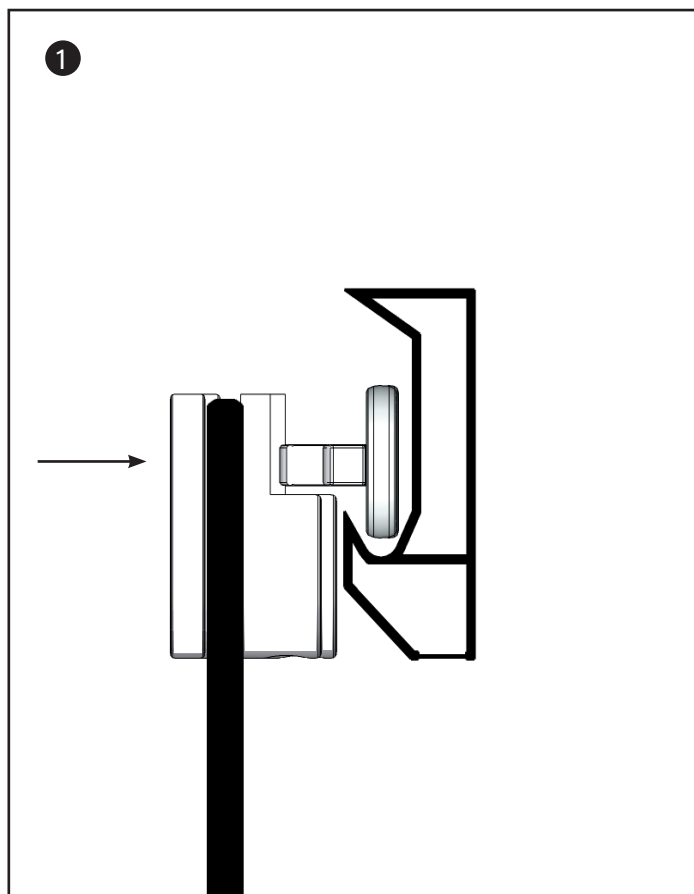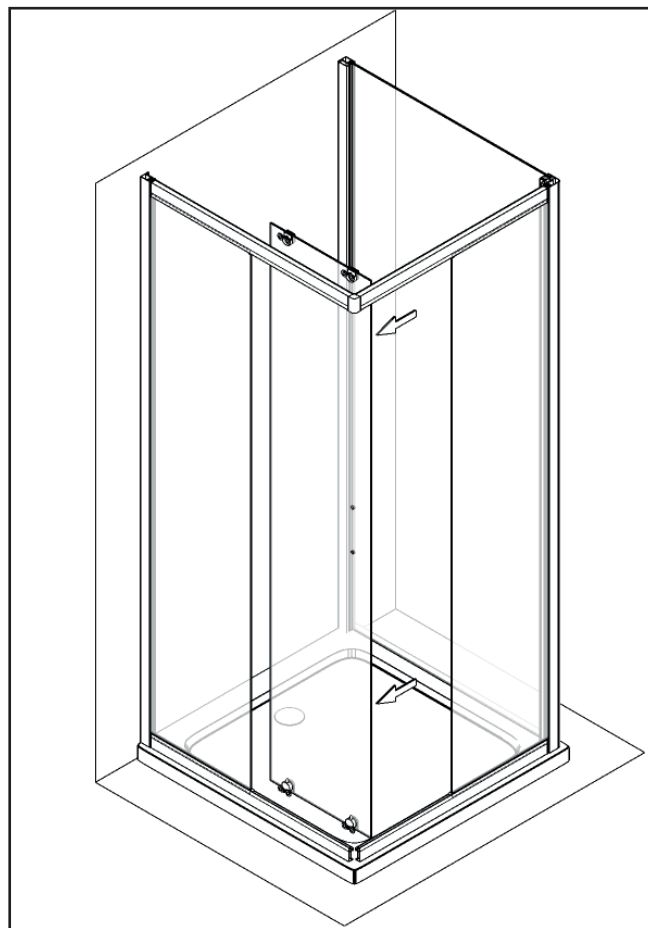

10. SCHRITT

1. Bringen Sie die magnetischen Verschlussdichtungen an den Schiebefenstern an.
2. Bringen Sie die Dichtung zwischen Festverglasung und Schiebetür an.

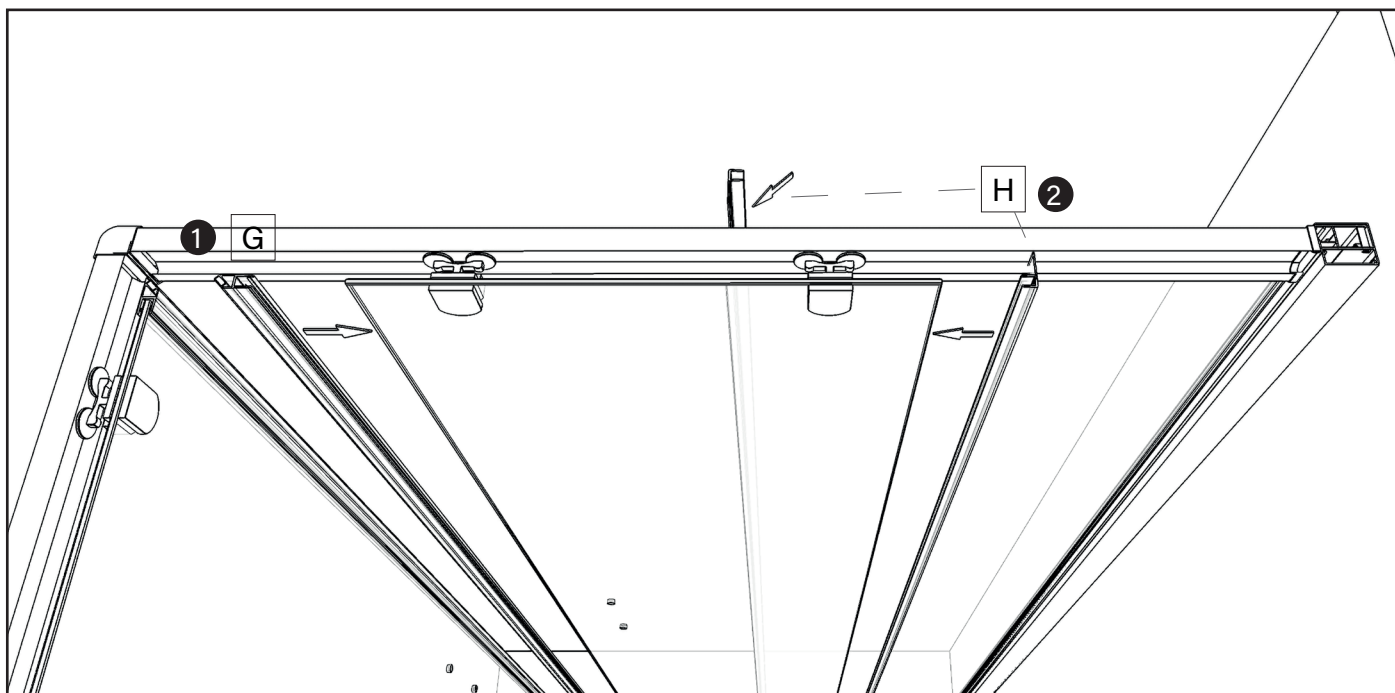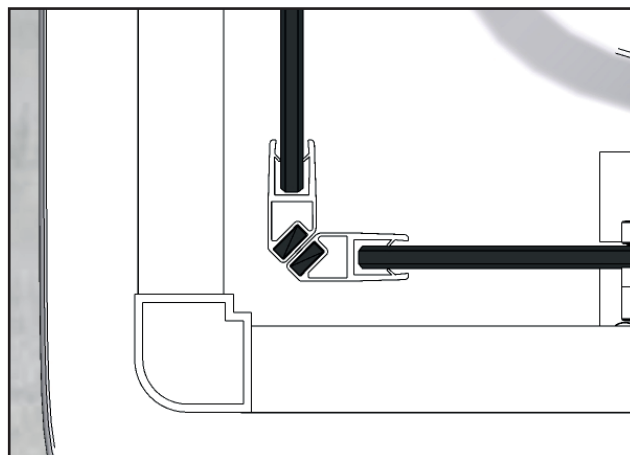


11. SCHRITT

1. Prüfen Sie die Dichtigkeit, bohren Sie Löcher von innen, um die Duschwand an den Profilen zu befestigen, an der Wand mit 8x16 Schrauben und an den Eckprofilen mit 6x20 Schrauben.

WICHTIG: maximale feste Glasverstellung 2,5 cm.

Hinweis: Es müssen insgesamt 6 Löcher gebohrt werden, 2 Löcher pro Profil, 1 oben und 1 unten. Die Schrauben werden mit verchromten Abdeckungen im Eckprofil abgedeckt.

2. Decken Sie das Wandprofil der festen Wand mit der Aluminiumabdeckung ab, um die Befestigungsschrauben zu verdecken und sie vor Wasser zu schützen.


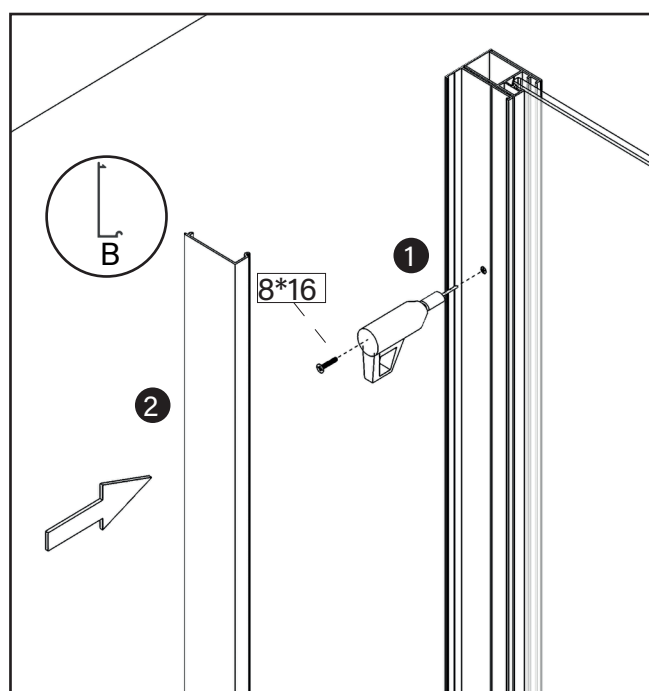


12. SCHRITT

1. Legen Sie die Flachdichtung zwischen das Festglas und das Aluminiumprofil (Innenseite).

Du bekommst es aufgerollt in einem Tütchen!!!

2. Montieren Sie den Endanschlag an der oberen und unteren Schiene. Verwenden Sie die mitgelieferten 8x12-Schrauben, da Sie sonst Gefahr laufen, Löcher in die Sichtseite der Gleitschiene zu bohren.

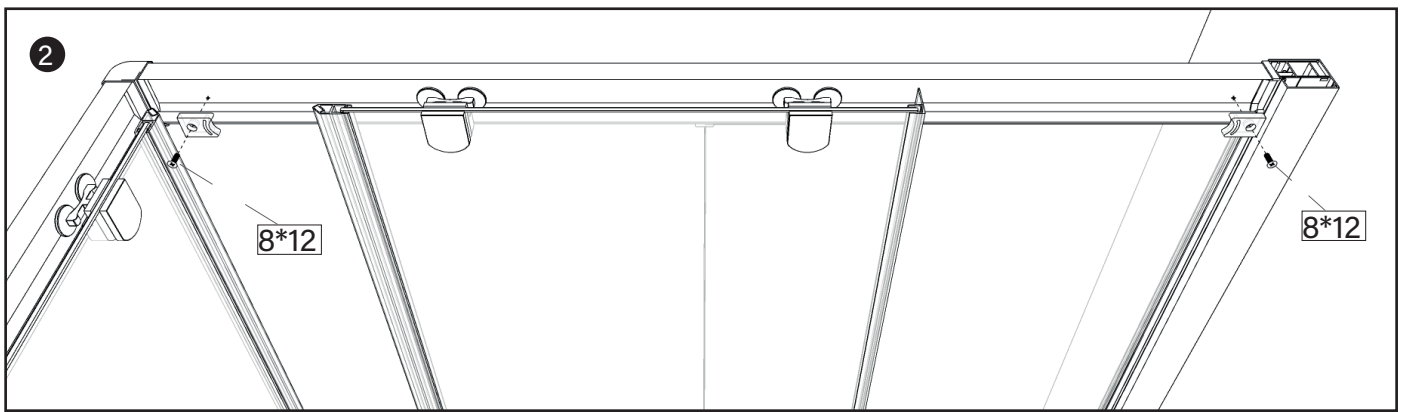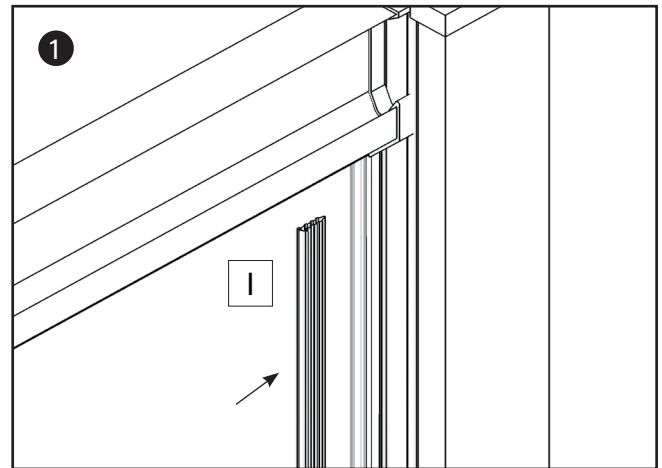

13. SCHRITT

1. Montieren Sie den Griff (Loch auf der Innenseite).
2. Bringen Sie die Abdeckkappen an der Oberseite der Aluminiumprofile an.
3. Silikonisieren Sie die Außenseite der Duschkabine auf dem gesamten Umfang und warten Sie 24 Stunden.

