


Atlanta 3.0

DESCRIPCIÓN

Puerta de ducha corredera a tres lados, compuesta por dos lados corredizos y un cristal fijo h 1,90 reversible . Fabricada en cristal templado de 6mm. Instalación reversible. Ajuste manual de los perfiles de pared 2,5 cm por lado. Marco de aluminio cromado, cristal con tratamiento antical indicado mediante etiquetas especiales.





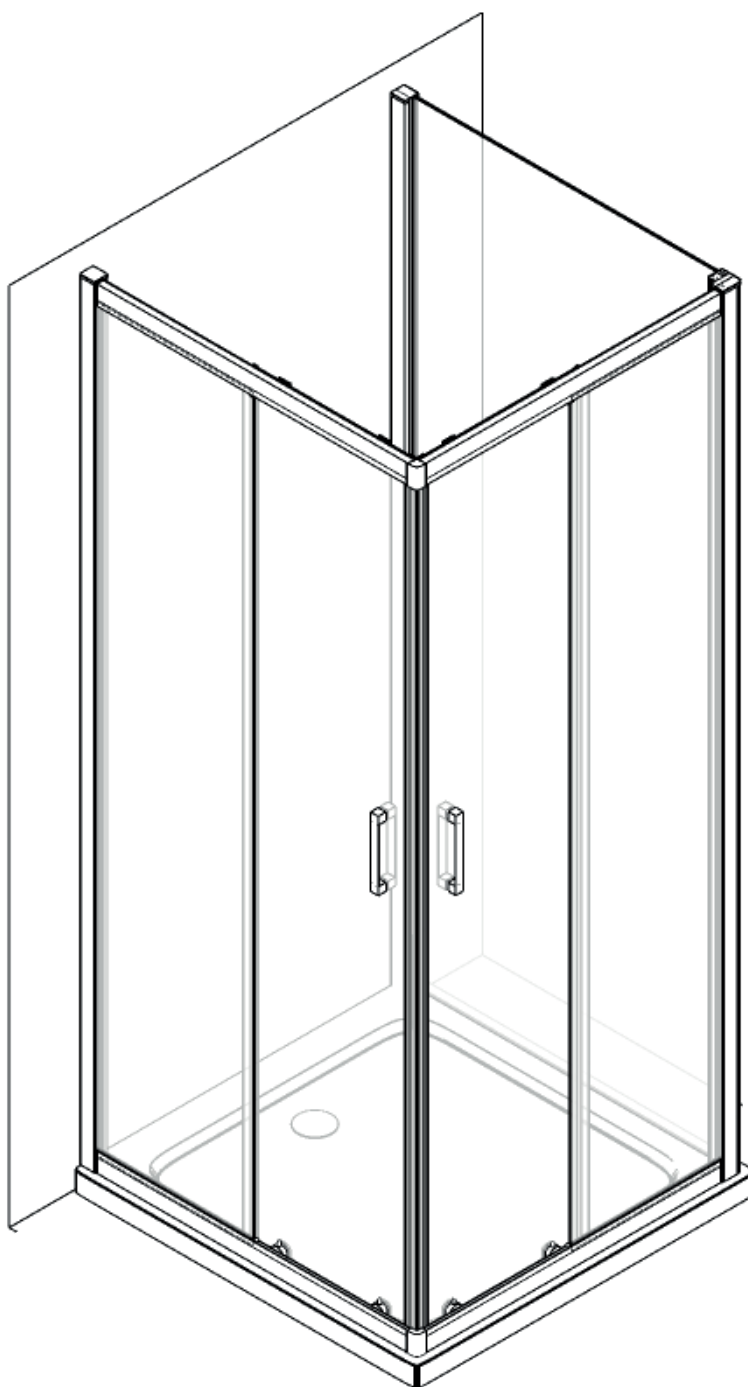


CUADRO DE MEDIDAS


PUERTAS CORREDERAS	MEDIDAS A-B
70	675 - 700
75	725 - 750
80	775 - 800
90	875 - 900
100	975 - 1000
110	1075 - 1100
120	1175 - 1200
130	1275 - 1300
140	1375 - 1400

PARED FIJA	MEDIDAS C
65	625 - 650
67,5	650 - 675
70	675 - 700
75	725 - 750
77,5	750 - 775
80	775 - 800
85	850 - 875
90	875 - 900
100	975 - 1000

REVERSIBLE

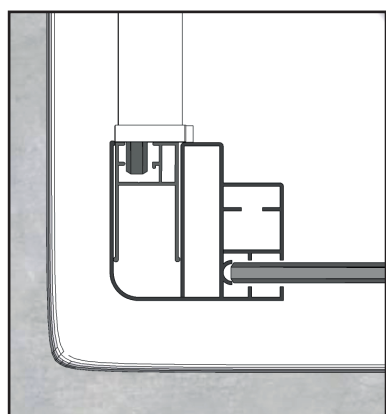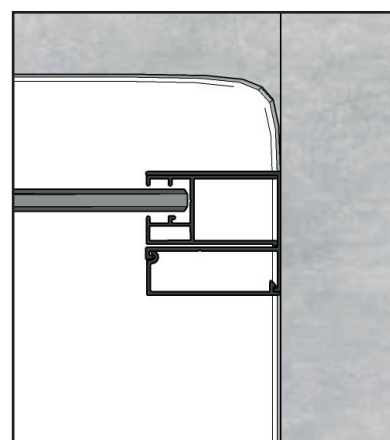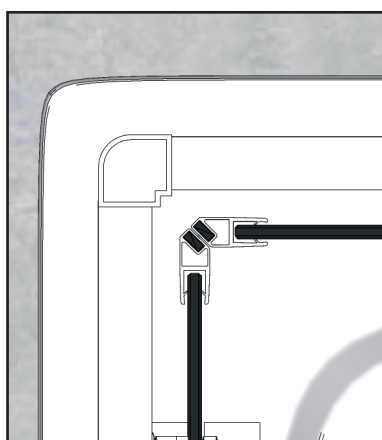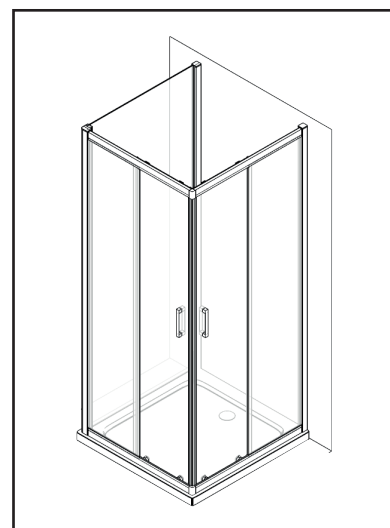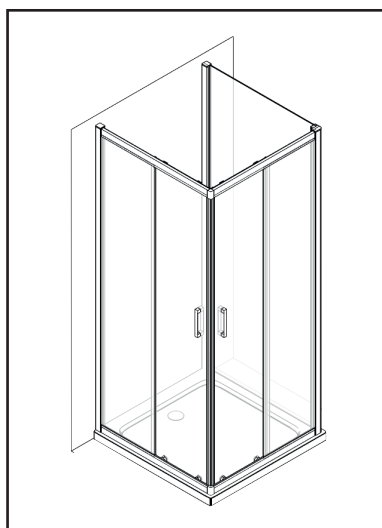


B



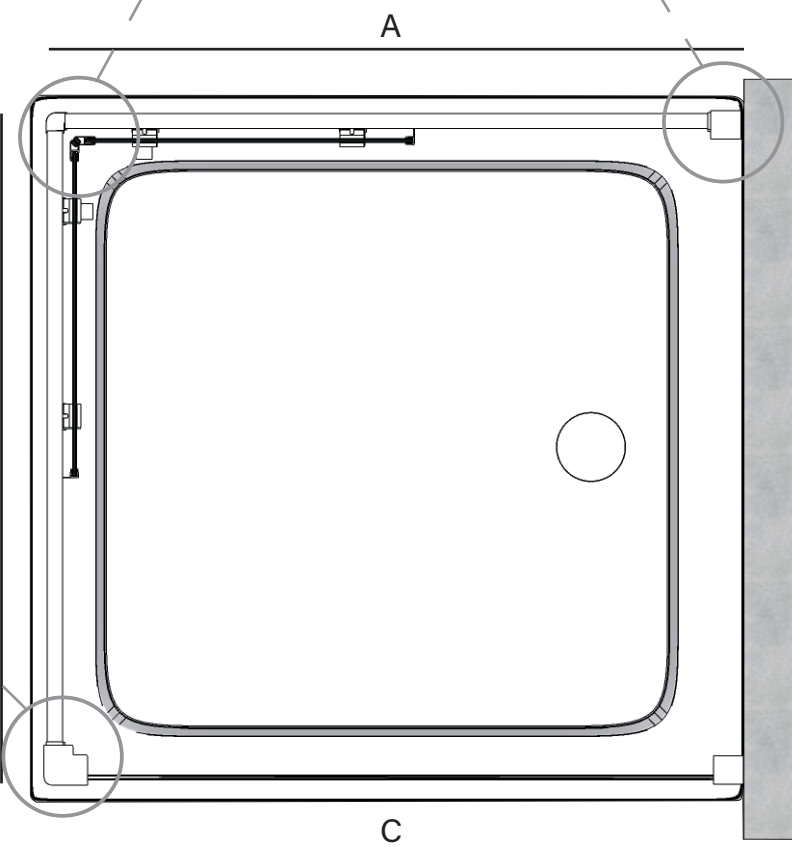


C


HERRAMIENTAS NECESARIAS

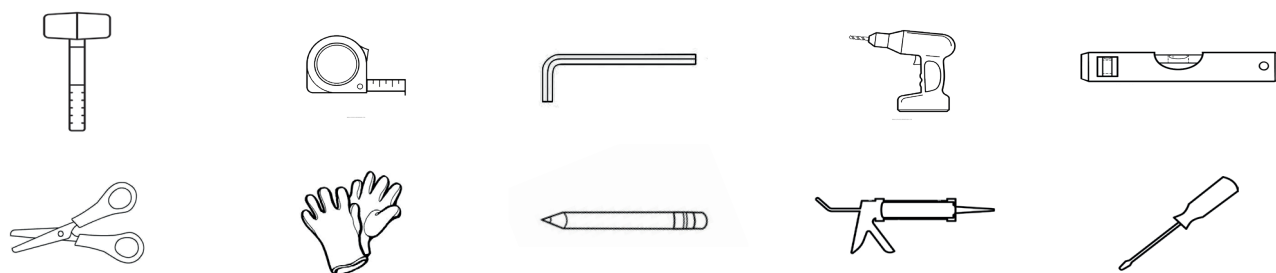


CONTENIDO DEL PAQUETE (podotto enviado en 3 paquetes)

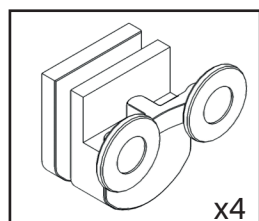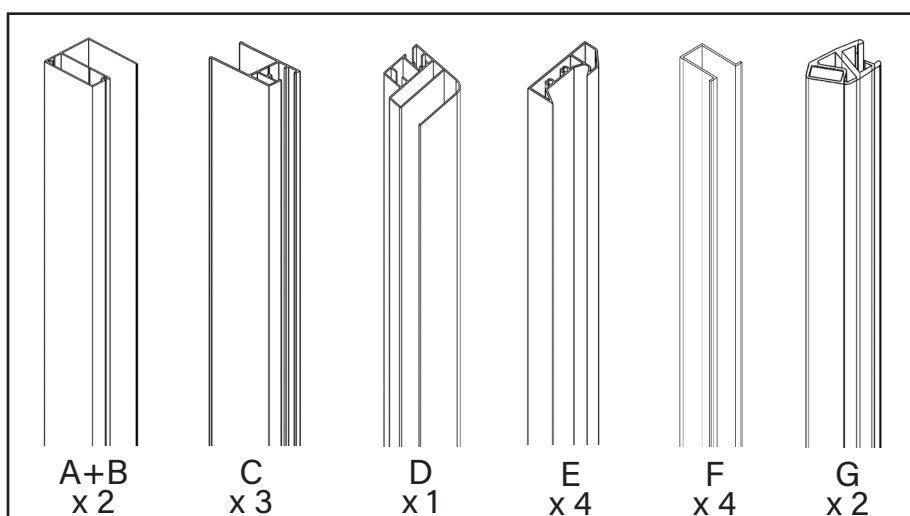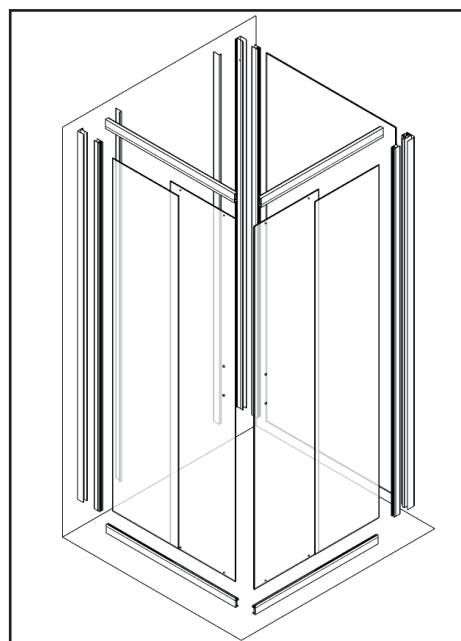


Ruedas superiores
x4

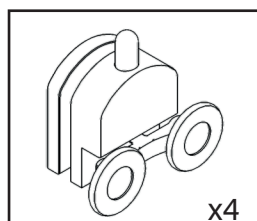


Ruedas inferiores
desmontables x4

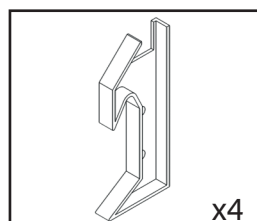


Conector de lado
fijo con ranura x4

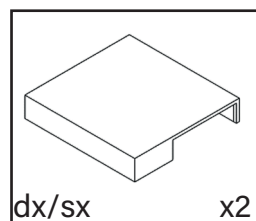


dx/sx x2
Perfil de pared de
la cubierta superior

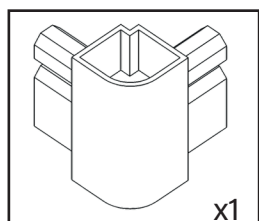


Conexión de la
esquina superior x1

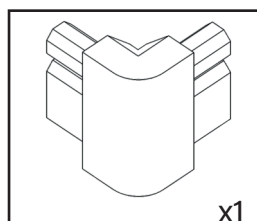


Conexión de la
esquina inferior x1

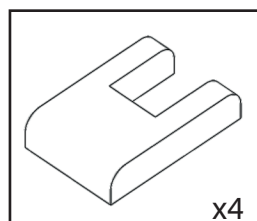


Tapa de reten-
ción del cristal x4

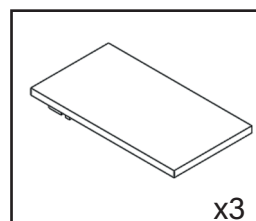


Cubierta superior
de cristal fijo x3

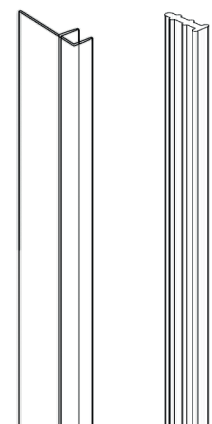


H x 2
I x 3

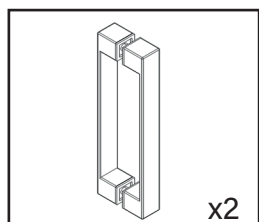


Mango x2

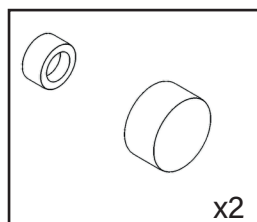

Tapones de rosca x2

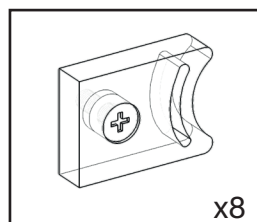

Fin de la carrera x8




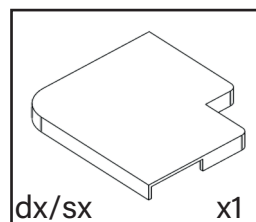


dx/sx x1
Esquina del perfil de
la cubierta superior

MONTAJE

1º PASAJE



1. Compruebe que el plato de ducha esté nivelado.
2. Coloque el perfil en la pared y utilice el nivel de plomada.
3. Marca los agujeros en la pared con un lápiz.
4. Taladra agujeros en la pared.
5. Inserte la clavija de pared y atornille los tornillos 8x30 para fijar el perfil. Repita los pasos para el otro perfil.

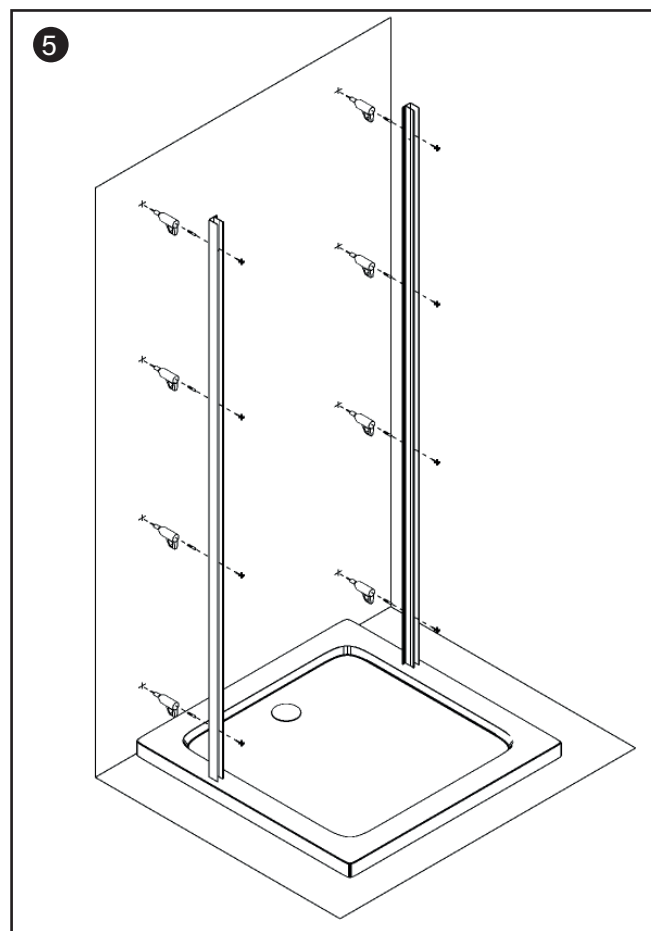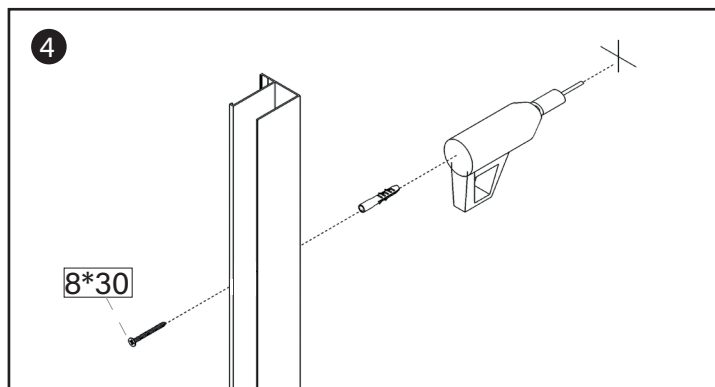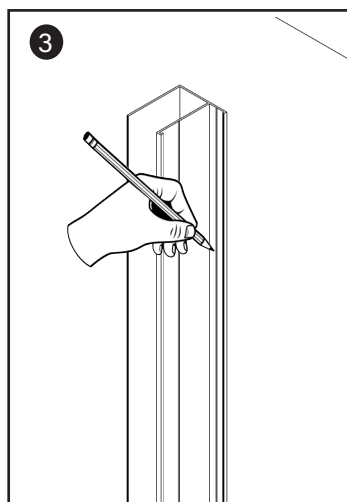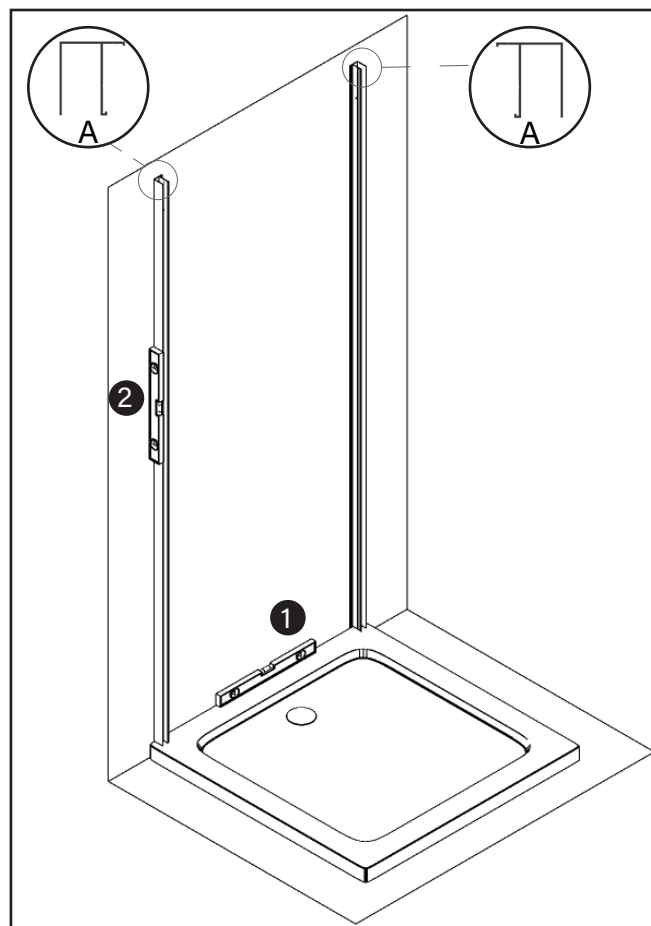

2° PASAJE

1. Aplique silicona en la ranura del perfil angular.
2. Introduzca el cristal fijo en el interior del perfil angular y, mientras esté fresco, complete el siguiente paso.
3. Instale la junta de tope entre el cristal y el perfil angular de aluminio, teniendo cuidado de introducirla de abajo hacia arriba.

Te lo dan enrollado en una bolsita!!

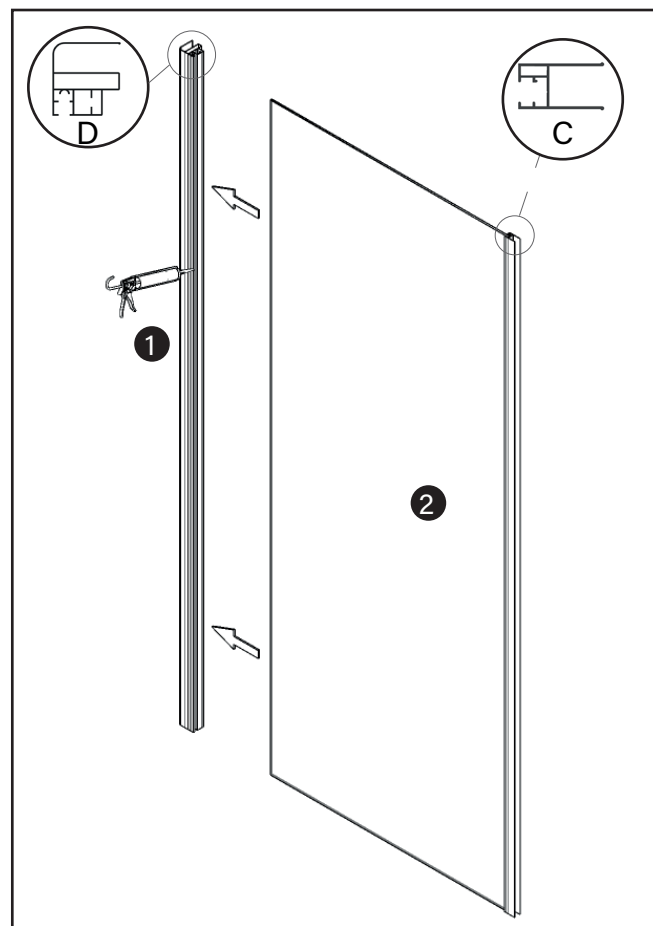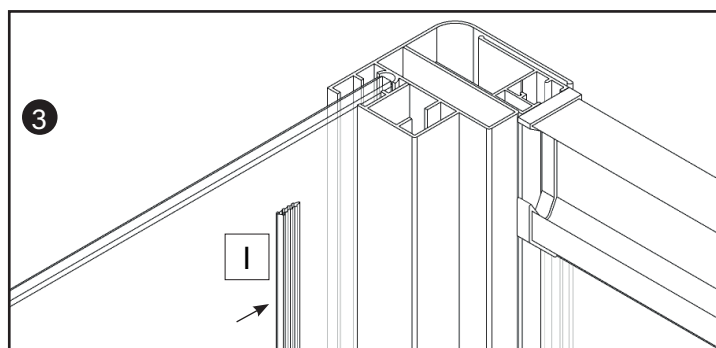


3° PASAJE

1. Instalación de la pared fija.

IMPORTANTE:





Para una correcta instalación, recomendamos retirar el perfil mural de la pared, insertarlo en la pared de cristal fija y luego colocarlo sobre la placa; el perfil mural lo fijará más tarde.

NOTA : *nada va debajo de la losa fija, debe colocarse y siliconarse desde el exterior.*

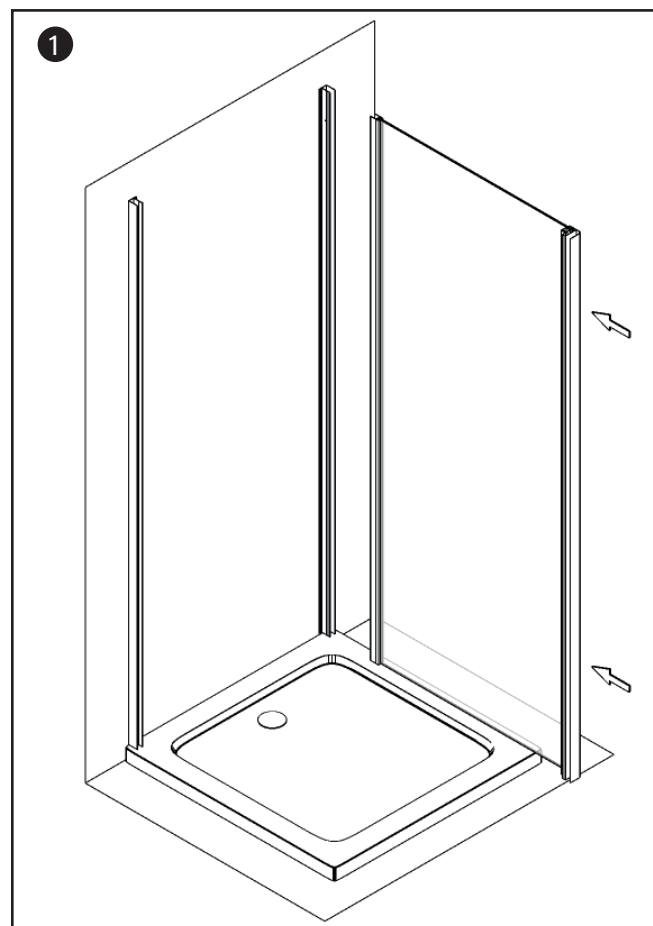



4° PASAJE

1. Coloque la tapa de retención del cristal.
2. Coloque la junta en el perfil inferior (junta de protección del cristal).
3. Utilice el tornillo 8x30 para conectar el raíl inferior de aluminio con el perfil vertical; el conector debe introducirse entre el raíl y el perfil.
De este modo construimos el marco de la puerta (esqueleto).
4. Inserte el cristal fijo como se muestra.

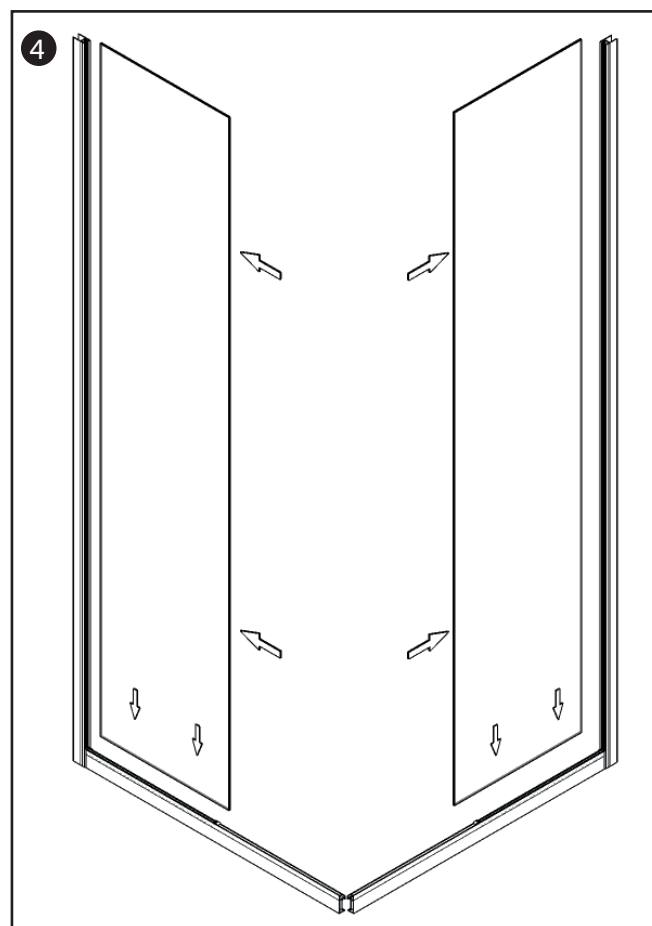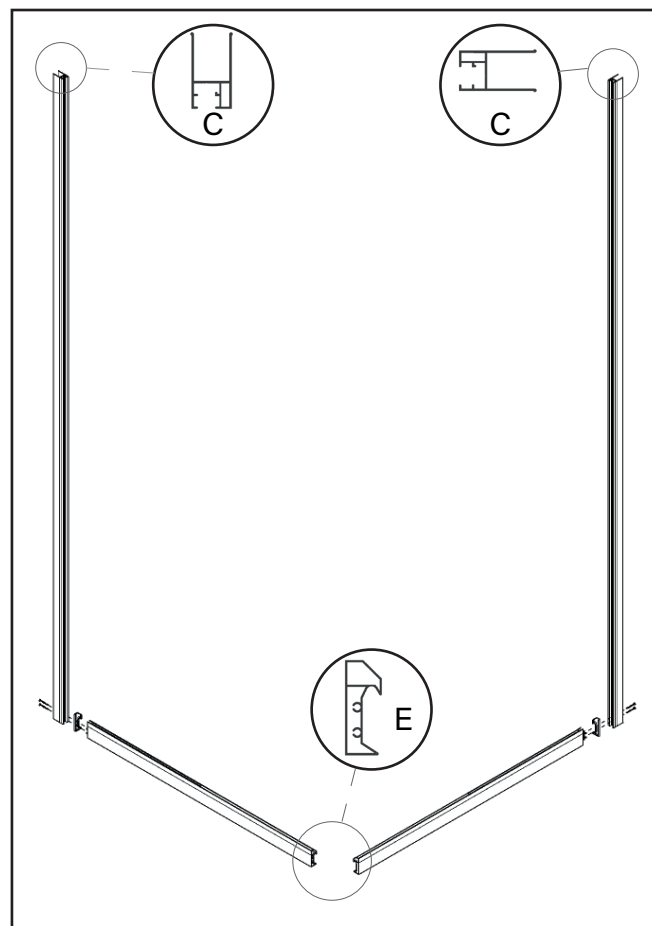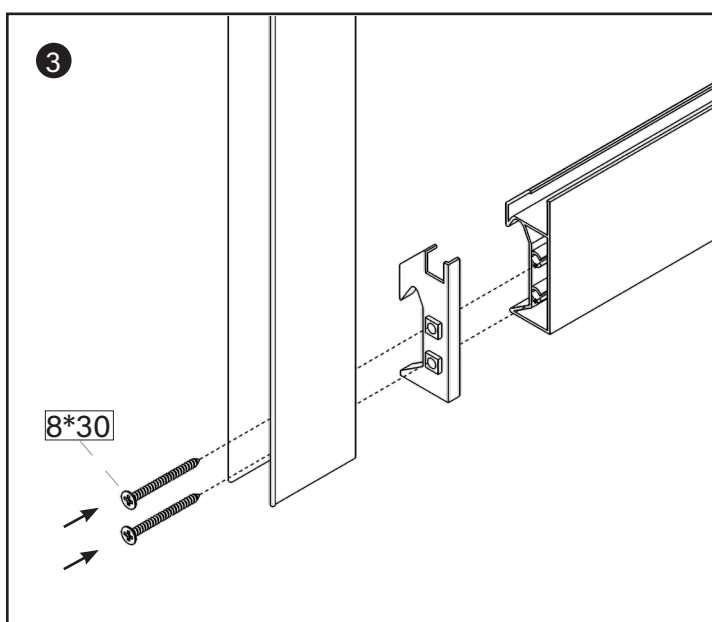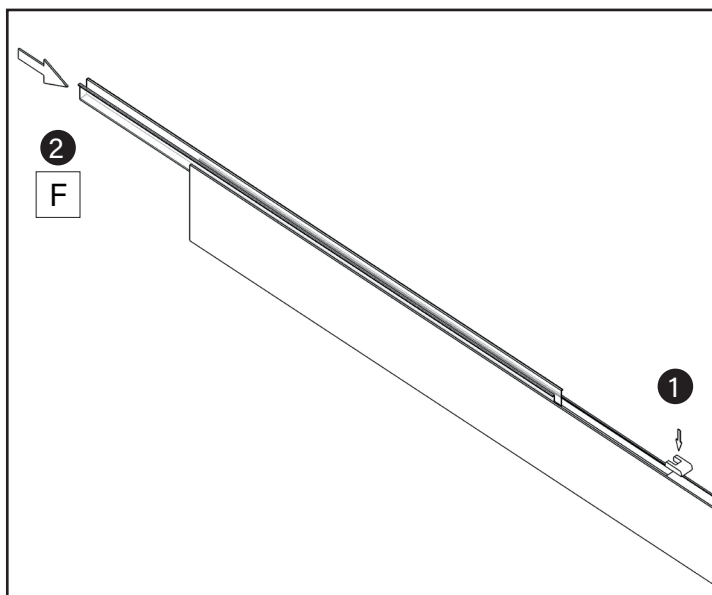



5° PASAJE

1. Repite el paso anterior para la parte superior del marco.

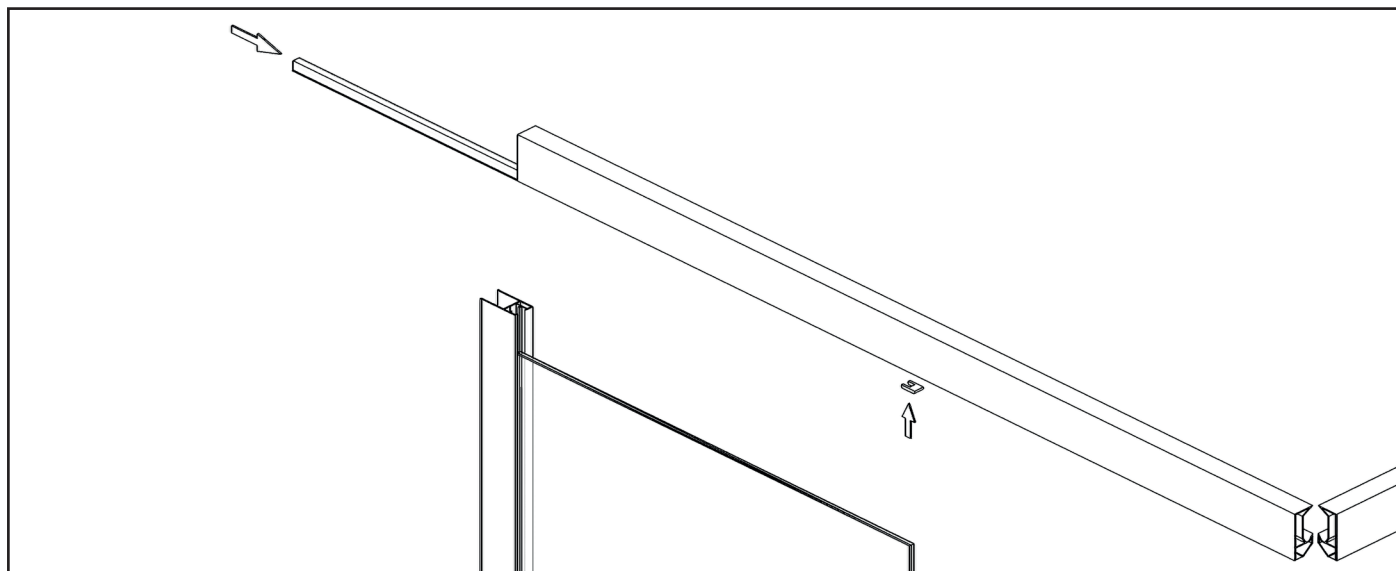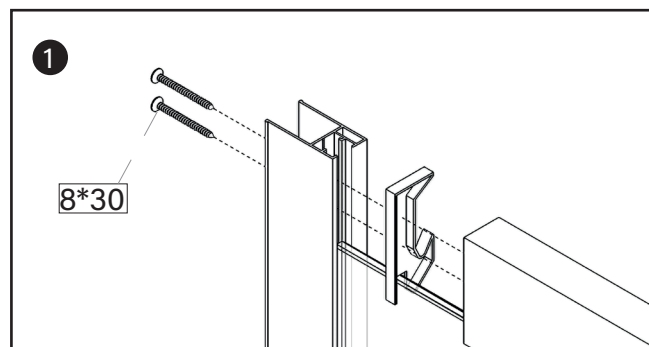




6° PASAJE

1. Inserte el marco previamente montado en el perfil mural.
2. Inserte el marco en el interior del perfil angular de la pared fija.

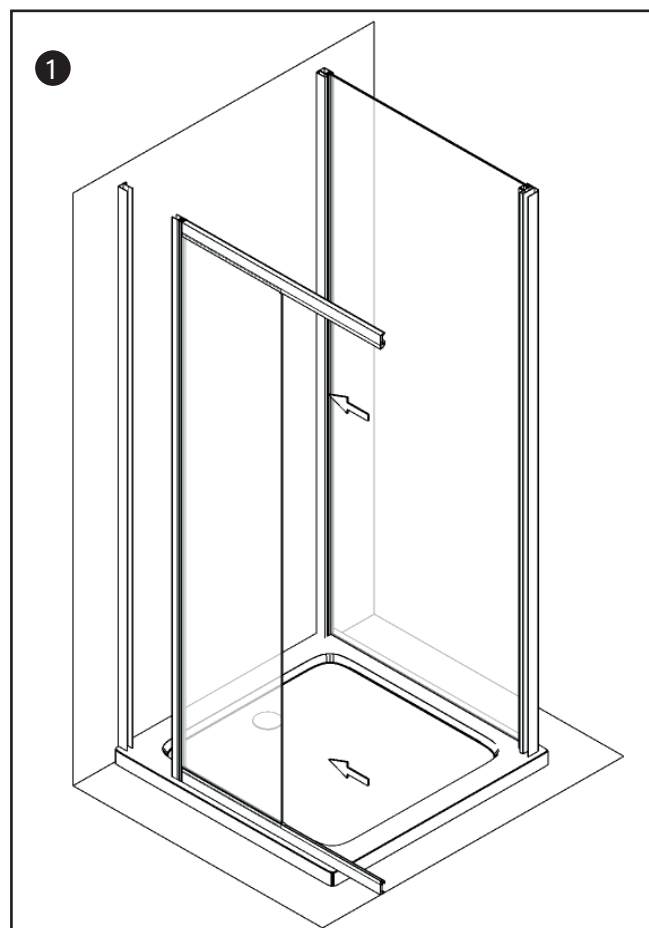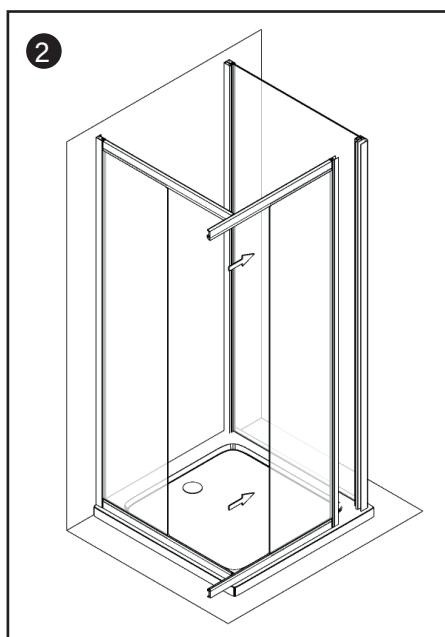

7° PASAJE

1. Conecte los dos rieles inferiores con la conexión de esquina.
2. Repita la operación con las vías superiores.
3. Fijar con tornillos 6x10 y tapar con tapones roscados.

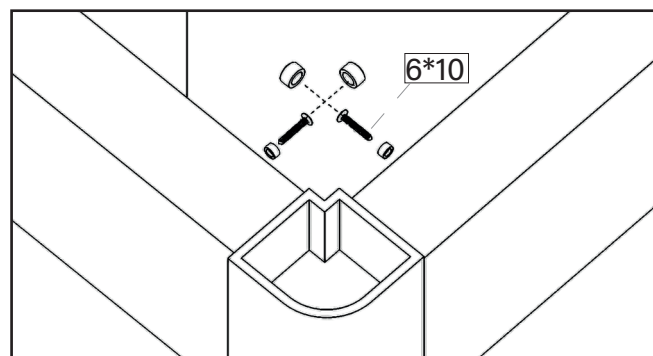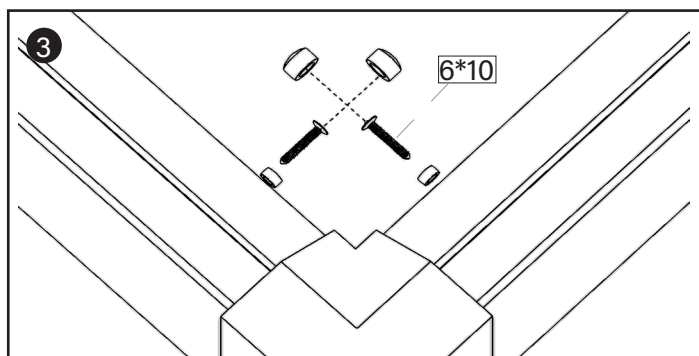
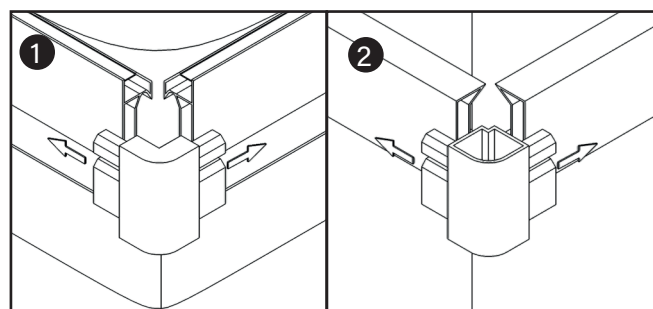


8° PASAJE

1. Instale las ruedas de rodadura superiores en los dos cristales.

Nota: Las ruedas superiores son regulables; si después de montar la cabina de ducha las puertas no se deslizan con suavidad, pueden ajustarse mediante el tornillo inferior del rodamiento superior.

2. Instale las ruedas de rodadura inferiores (con botón de liberación rápida).

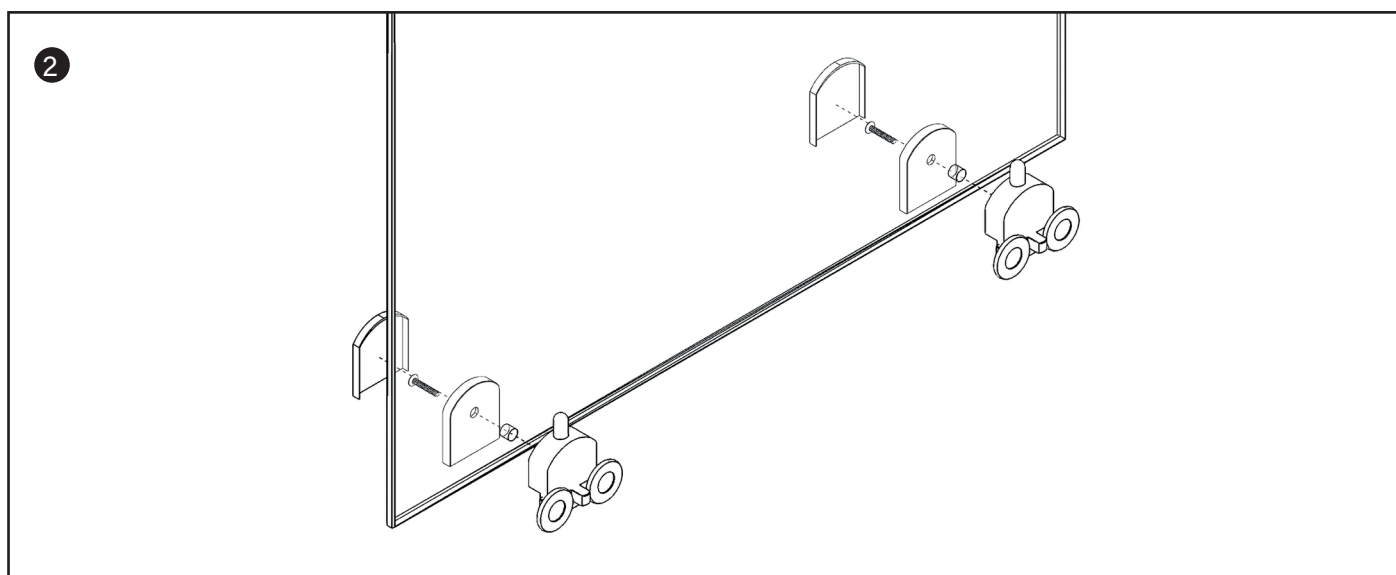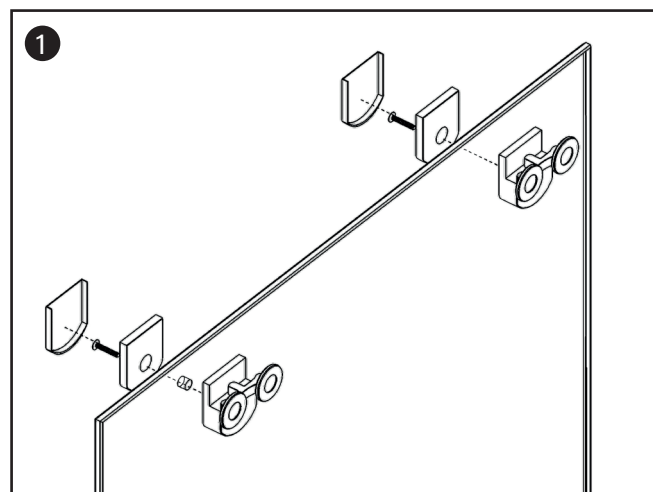




9° PASAJE

1. Enganche las hojas en el riel de deslizamiento superior.

Nota: asegúrese de que la puerta está en el eje, véase el paso anterior para el ajuste.



2. Enganche las ruedas en el raíl inferior.

Note: las ruedas de rodadura inferiores son desmontables para facilitar la limpieza y el mantenimiento rutinarios.

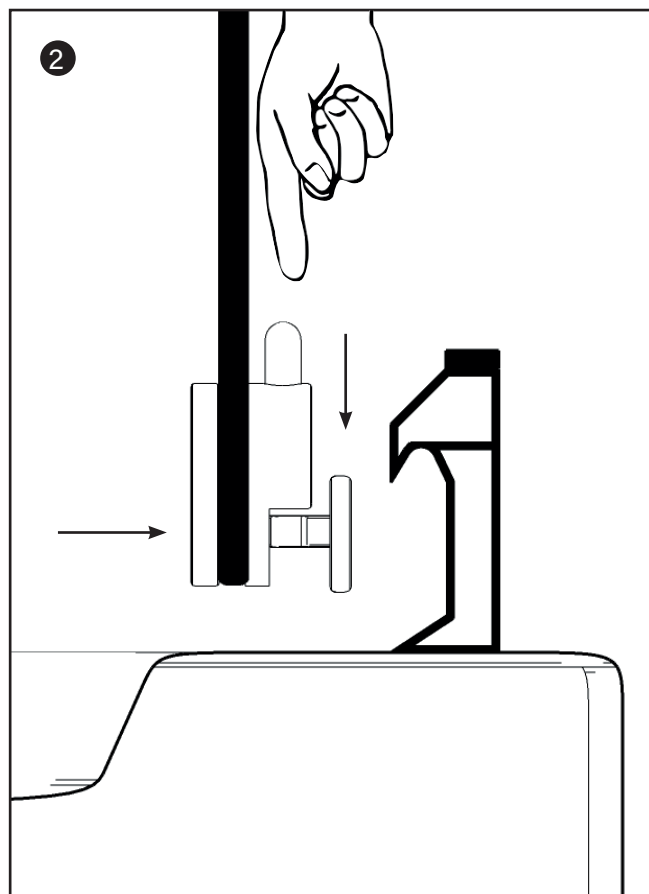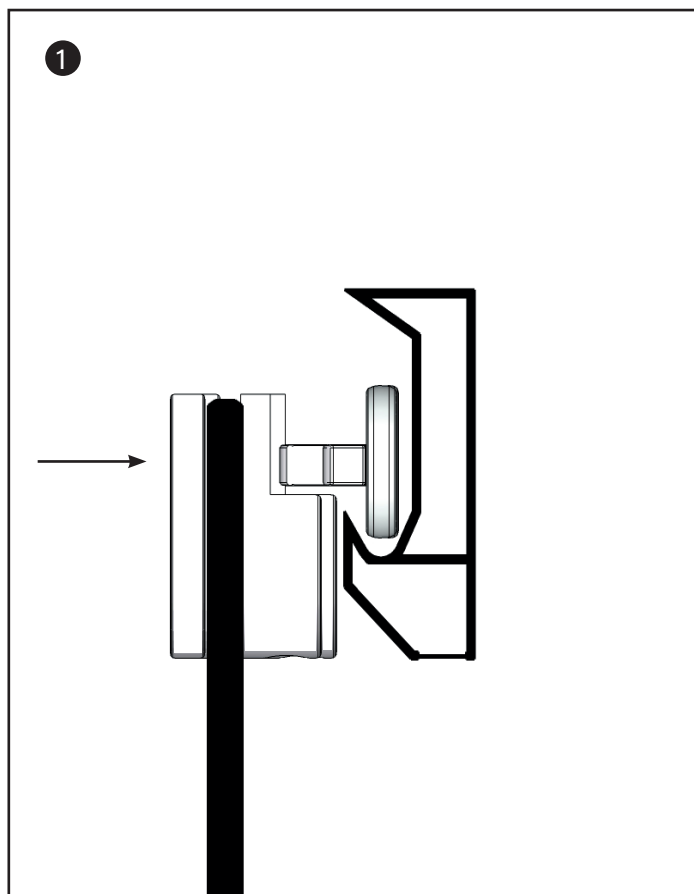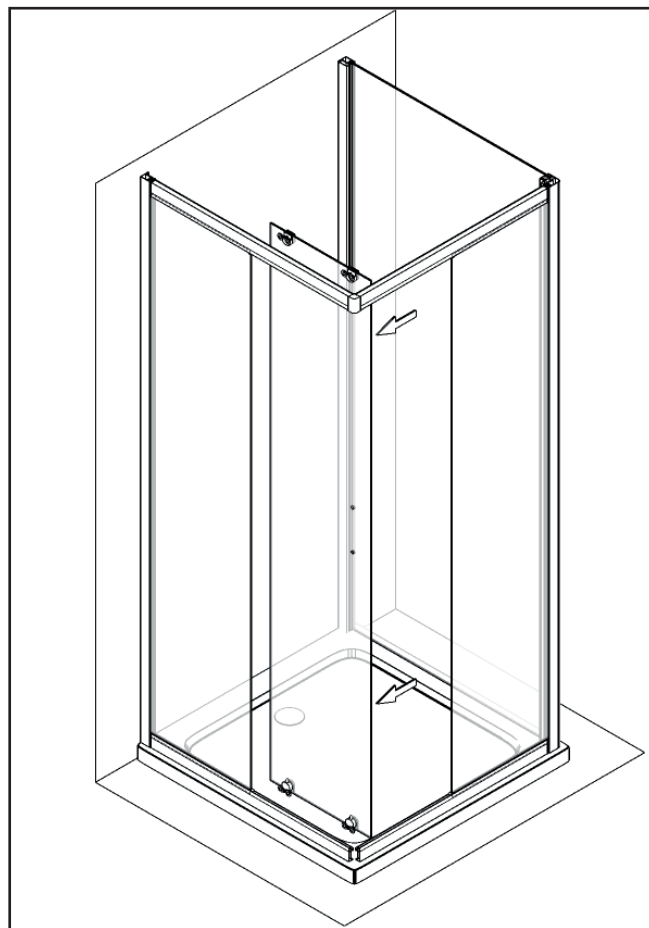

10° PASAJE

1. Instale las juntas magnéticas de cierre en los cristales correderos.
2. Instale la junta de estanqueidad entre el cristal fijo y la puerta corredera.

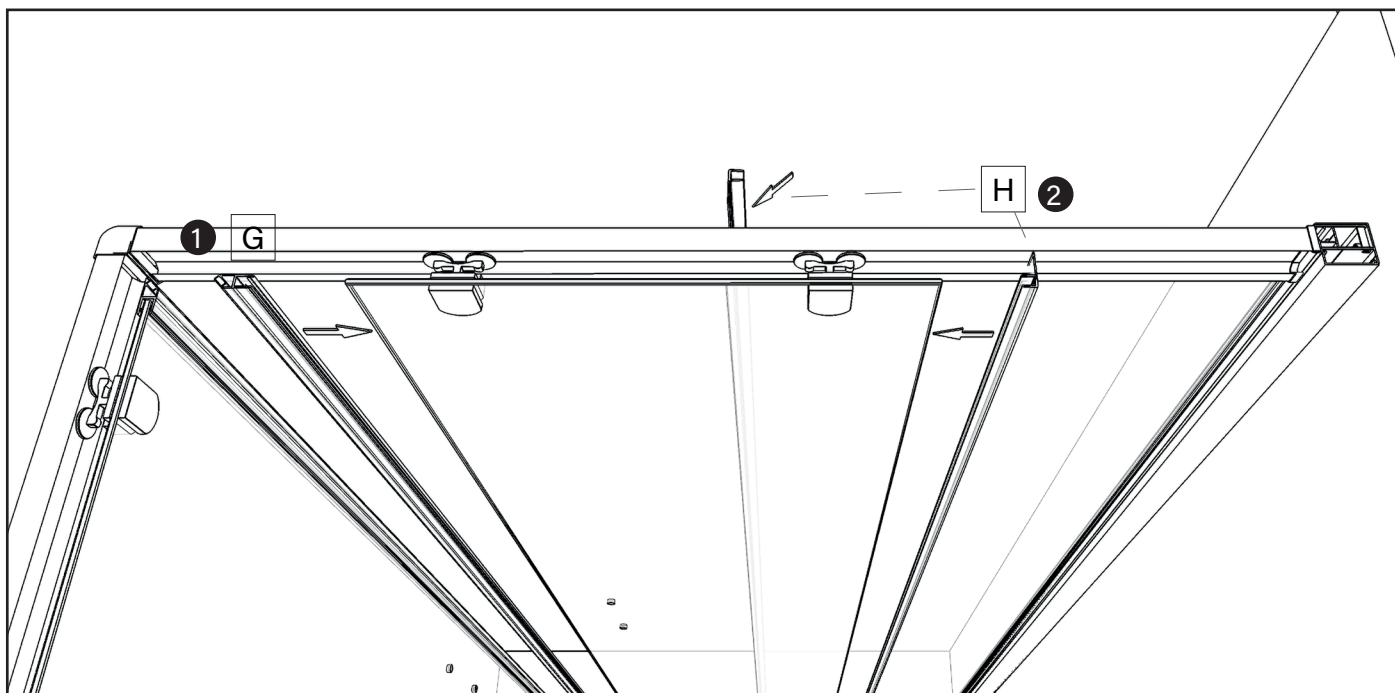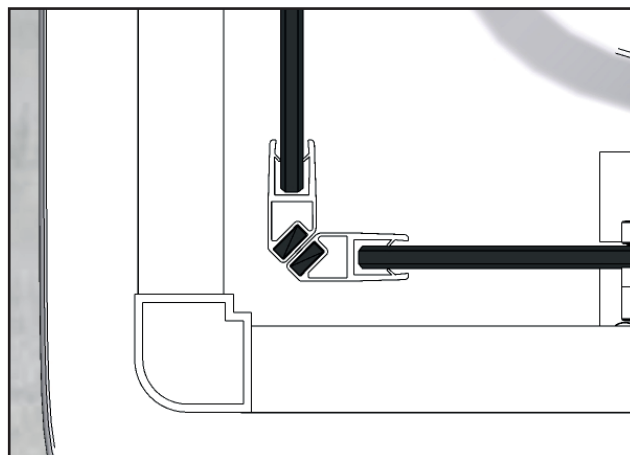


11° PASAJE

1. Compruebe el aplomado, taladre agujeros desde el interior para fijar la pared de la ducha a los perfiles, a la pared con tornillos de 8x16 y al perfil angular con tornillos de 6x20.

IMPORTANTE: ajuste máximo del cristal fijo 2,5 cm.



Nota: Hay que taladrar un total de 6 agujeros, 2 agujeros por perfil, 1 en la parte superior y 1 en la inferior. Los tornillos se cubrirán con tapas cromadas en el perfil angular.

2. Cubra el perfil mural de la pared fija con la tapa de aluminio para ocultar los tornillos de fijación y protegerlos del agua.

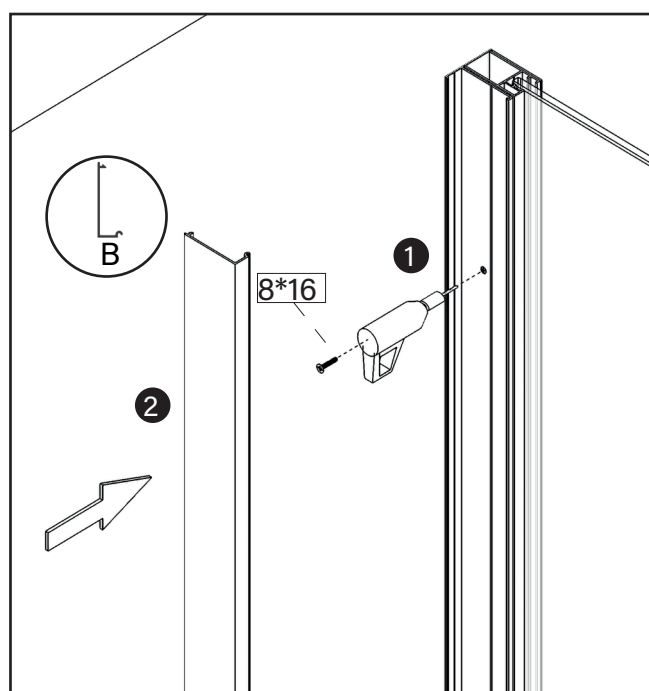

12° PASAJE

1. Introduzca la junta plana entre el cristal fijo y el perfil de aluminio (lado interior).
Te lo dan enrollado en una bolsita!!
2. Instale el tope final en las guías superior e inferior. Utilice los tornillos 8x12 suministrados, de lo contrario corre el riesgo de taladrar agujeros en el lado visible de la guía de deslizamiento.

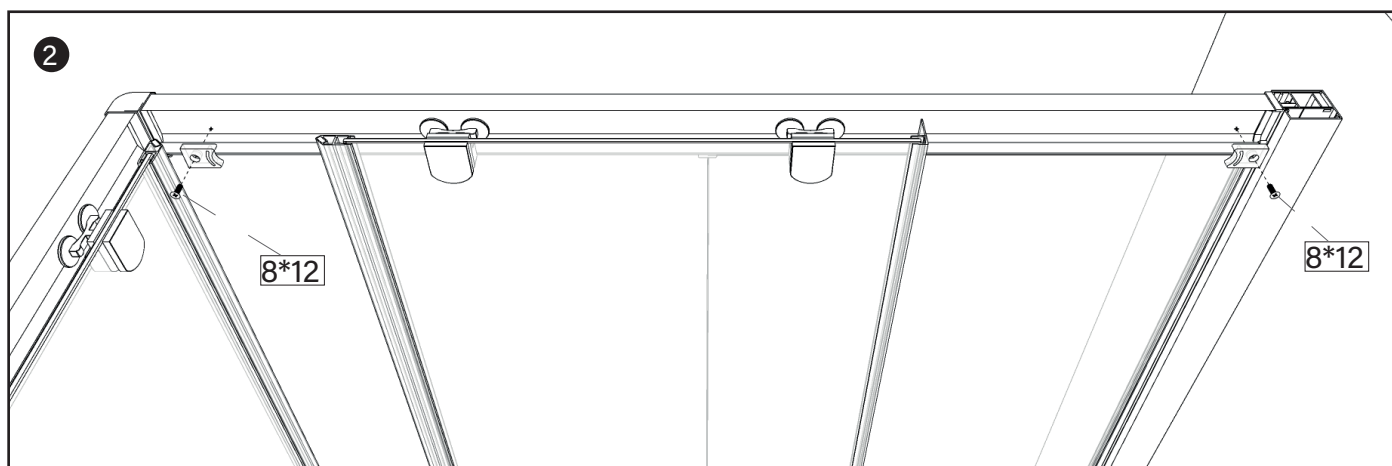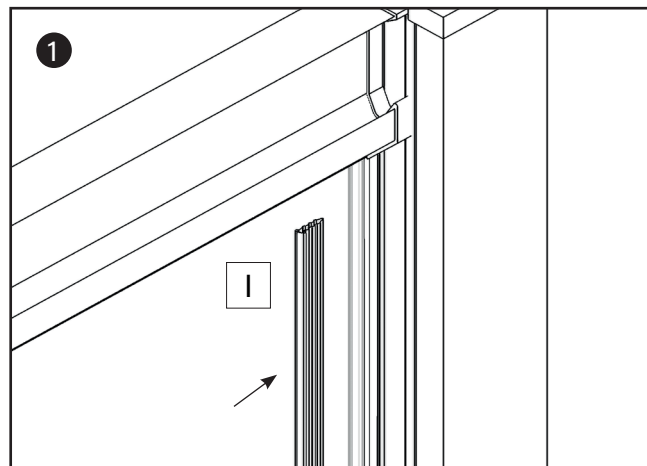

13° PASAJE

1. Instale la manija.(agujero en el interior).
2. Instale las tapas en la parte superior de los perfiles de aluminio.
3. Siliconar el exterior de la mampara de ducha en todo el perímetro y esperar 24 horas.

