

Atlanta 3.0

DESCRIZIONE

Box doccia scorrevole a tre lati , composto da due lati scorrevoli ed un vetro fisso h 1.90 reversibile .
Realizzato in vetro Temperato 6mm. Installazione reversibile. Regolaggio manuale dei profili a muro di 2,5 cm per lato. Telaio in alluminio cromato, vetro con trattamento anticalcare segnalato da apposite etichette.







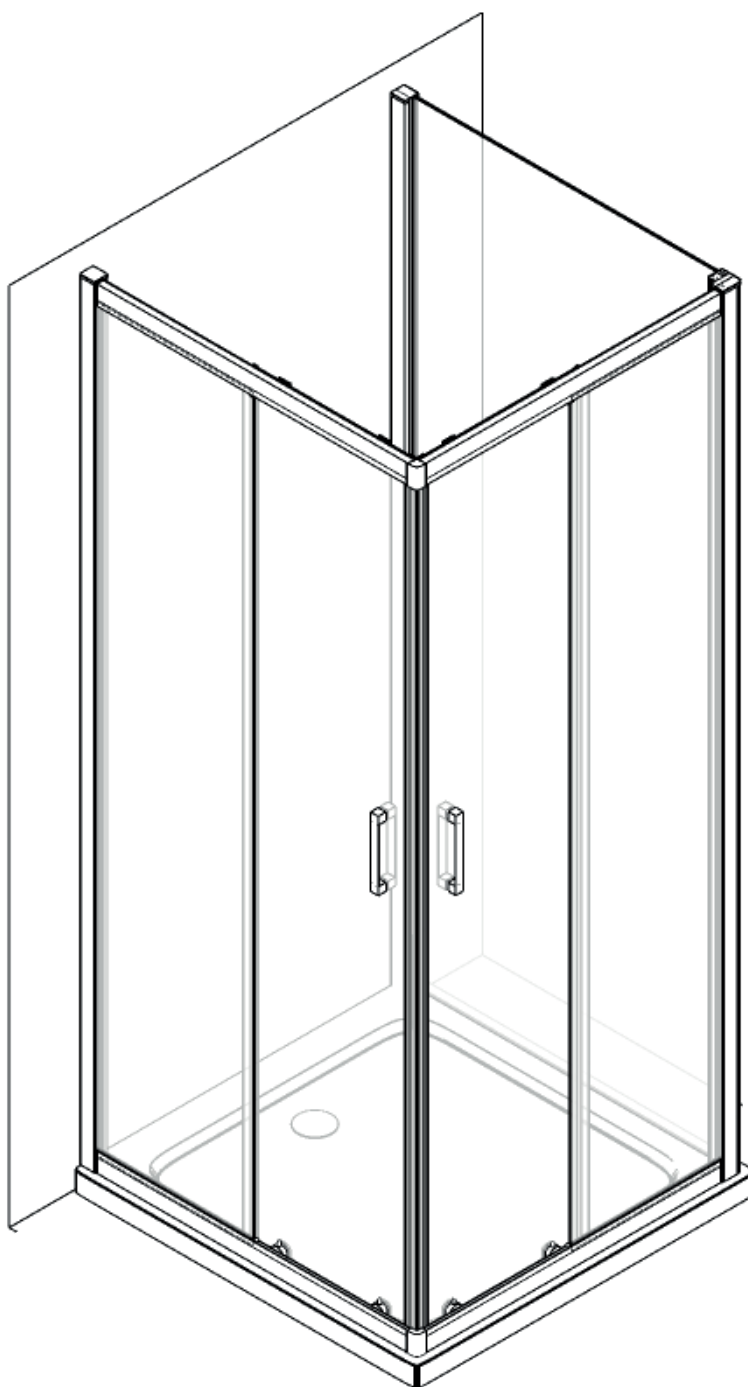


TABELLA MISURE

PORTE SCORREVOLI	MISURE A-B
70	675 - 700
75	725 - 750
80	775 - 800
90	875 - 900
100	975 - 1000
110	1075 - 1100
120	1175 - 1200
130	1275 - 1300
140	1375 - 1400


PARETE FISSA	MISURE C
65	625 - 650
67,5	650 - 675
70	675 - 700
75	725 - 750
77,5	750 - 775
80	775 - 800
85	850 - 875
90	875 - 900
100	975 - 1000

REVERSIBILE

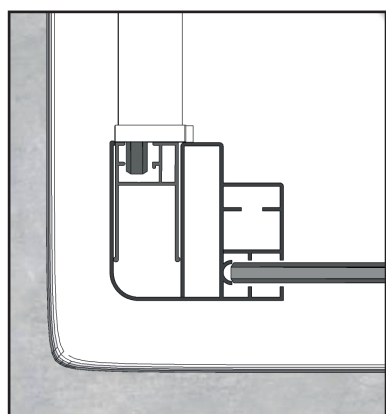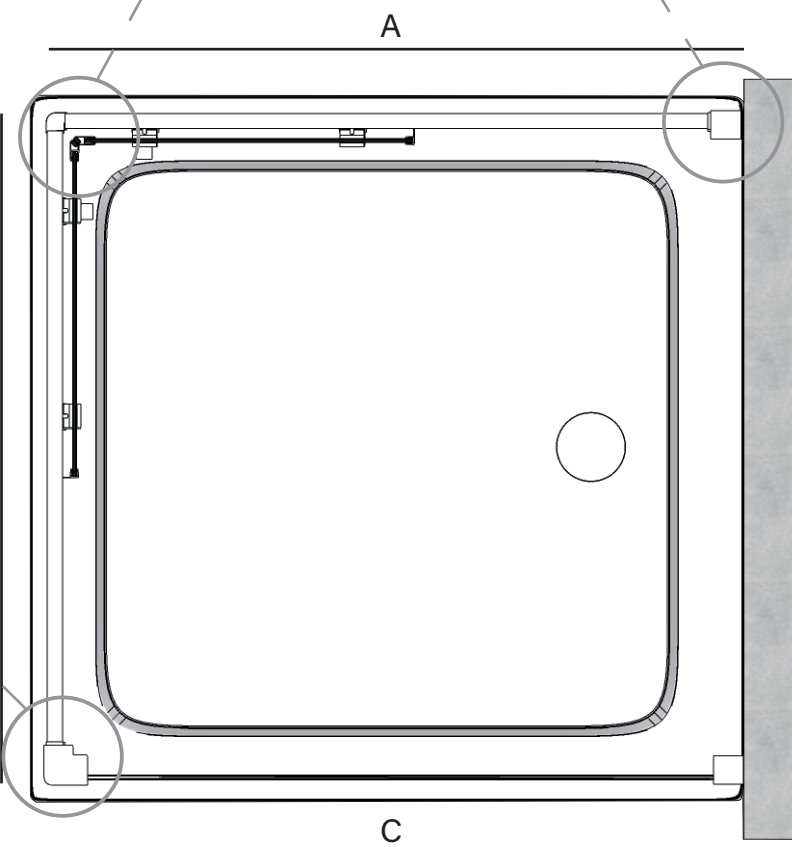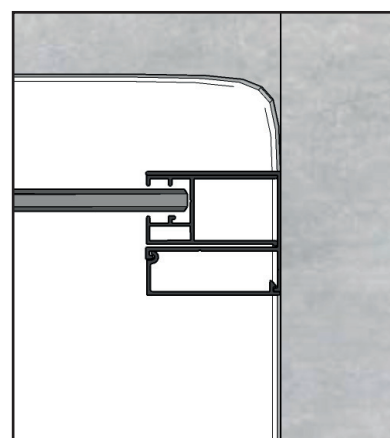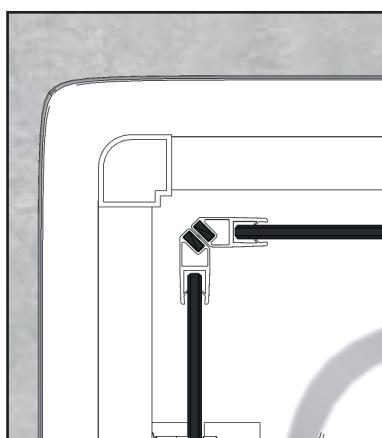
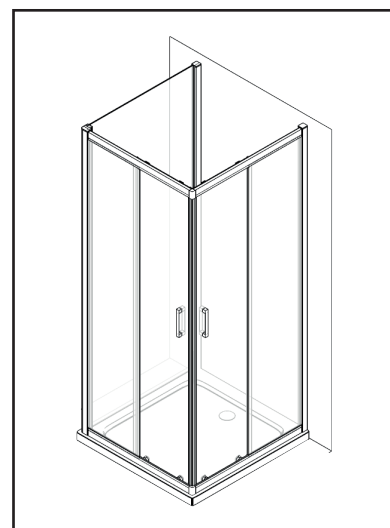
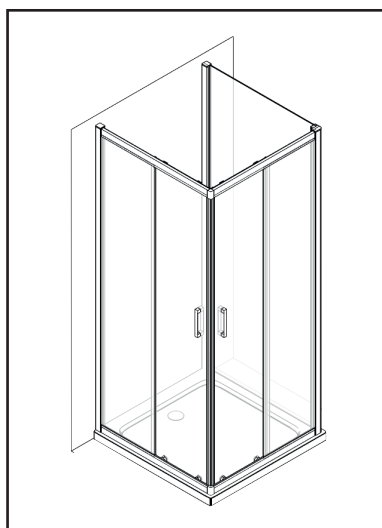


ATLANTA 3.0


UTENSILI NECESSARI

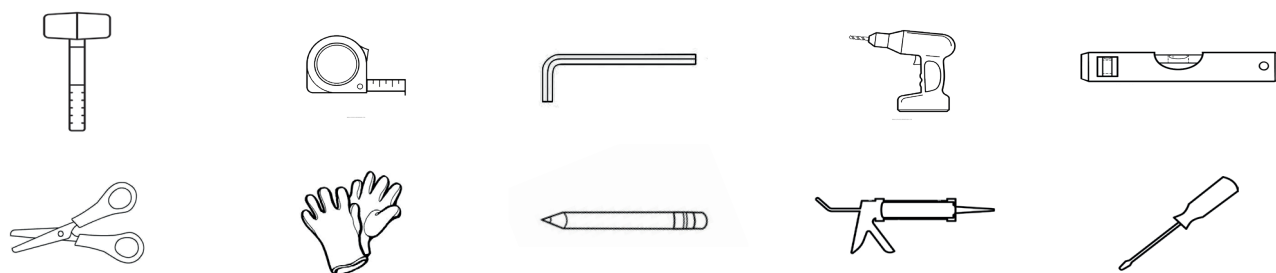


CONTENUTO DELLA CONFEZIONE (podotto spedito in 3 colli)

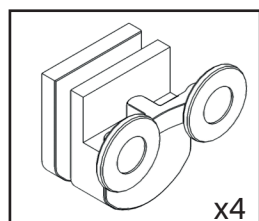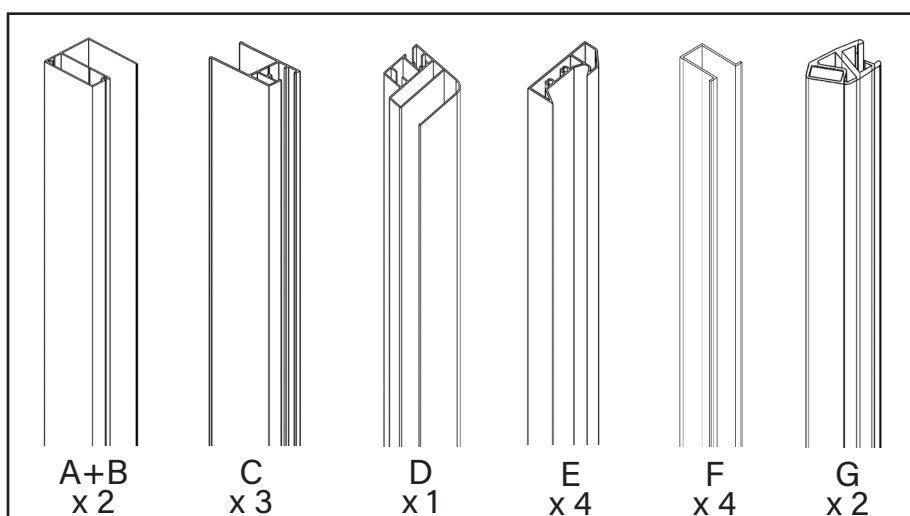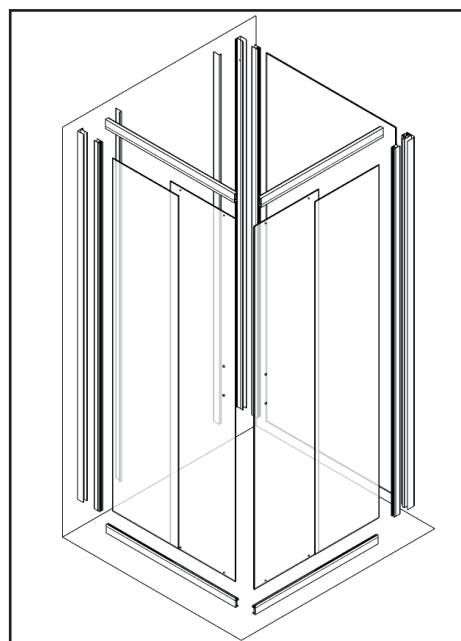


Ruote superiori x4

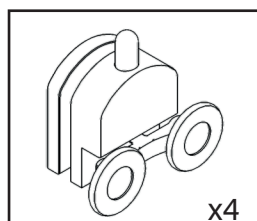


Ruote inferiori sganciabili x4

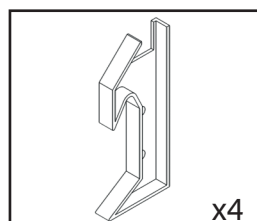


Connettore lato fisso con asola x4

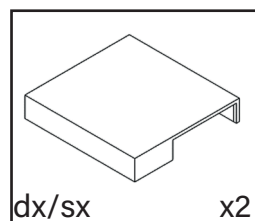


Cover superiore profilo muro dx/sx x2

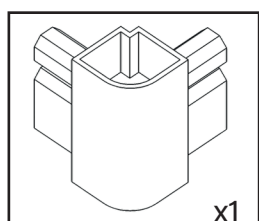


Raccordo angolare superiore x1

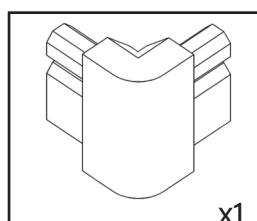


Raccordo angolare inferiore x1

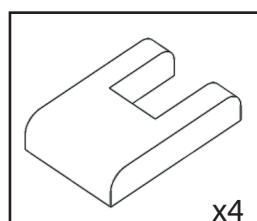

Cover ferma vetro x4

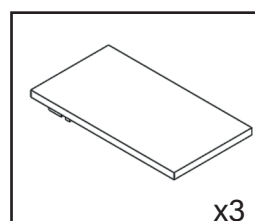


Cover superiore ferma vetro fisso x3

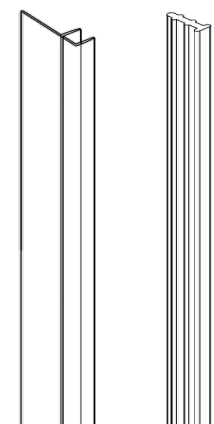


H
x 2


I
x 3

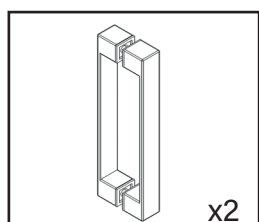


Maniglia x2

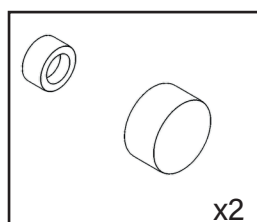

Tappi coprivite x2

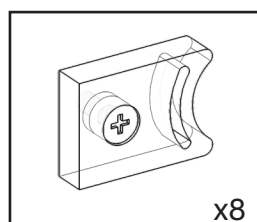

Fine corsa x8




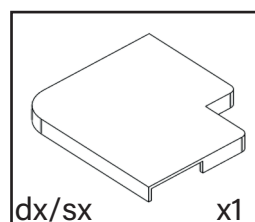


Cover superiore profilo angolo dx/sx x1

MONTAGGIO

1° PASSAGGIO



1. Verificare la messa in bolla del piatto doccia con il livello.
2. Poggiare il profilo a muro ed utilizzare il livello per la messa a piombo.
3. Tracciare i fori a muro con la matita.
4. Praticare i fori a muro con il trapano.
5. Inserire il tassello a muro e avvitare le viti 8x30 per fissare il profilo. Ripetere i passaggi per l'altro profilo.

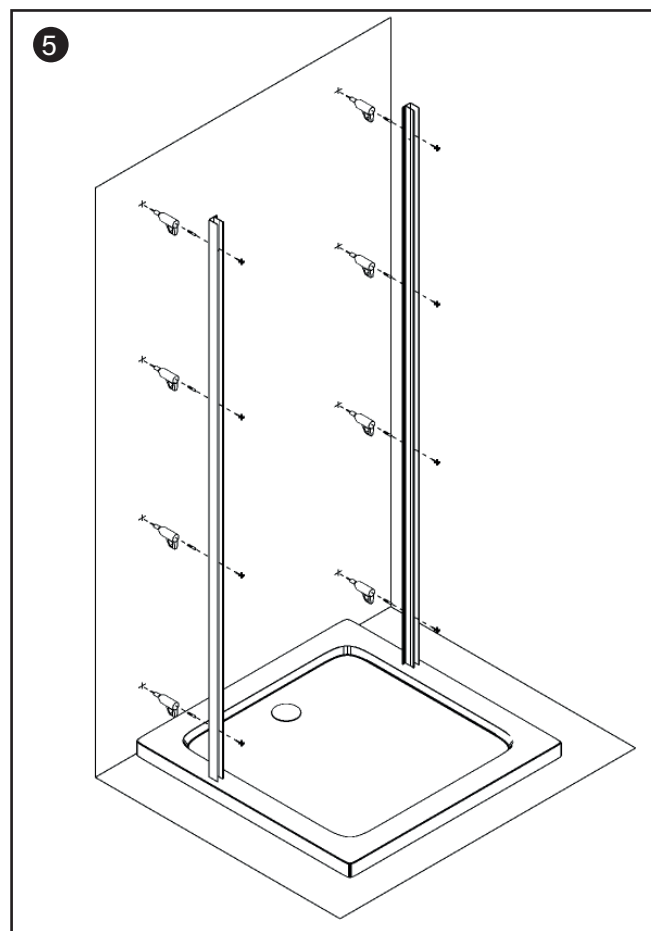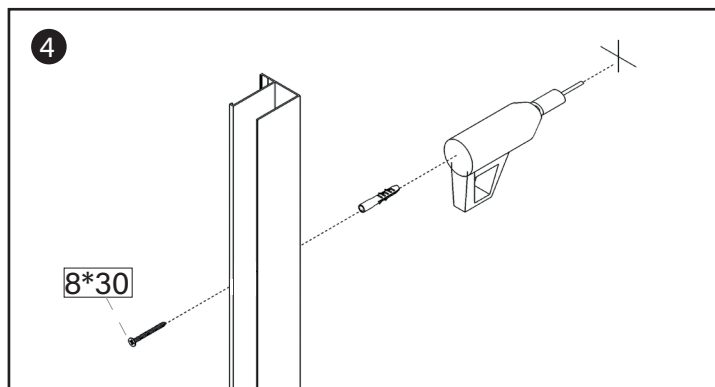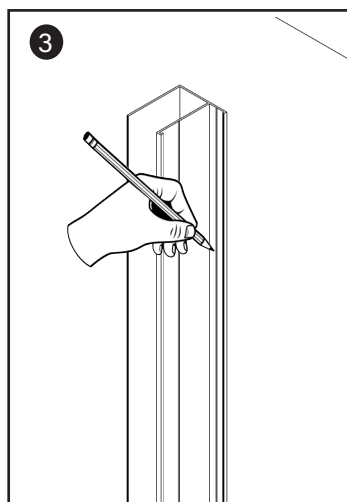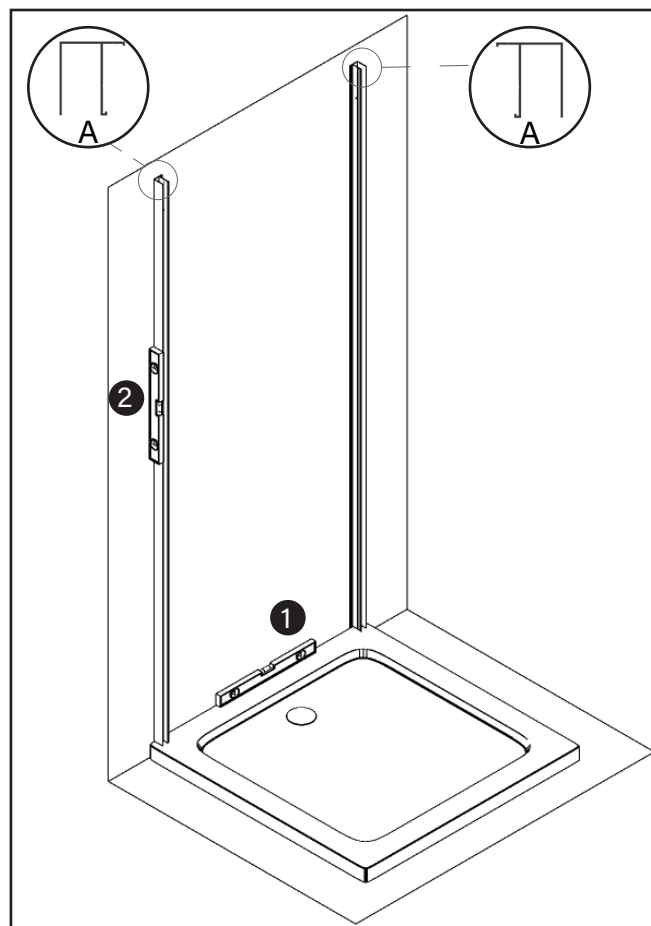

2° PASSAGGIO

1. Applicare il silicone nell'insenatura del profilo ad angolo.
2. Inserire il vetro fisso all'interno del profilo ad angolo e mentre fresco completare il passaggio successivo.
3. Installare la guarnizione ferma vetro tra il vetro e il profilo in alluminio ad angolo avendo cura di inserirla dal basso verso l'alto.

La trovi arrotolata in una bustina!!

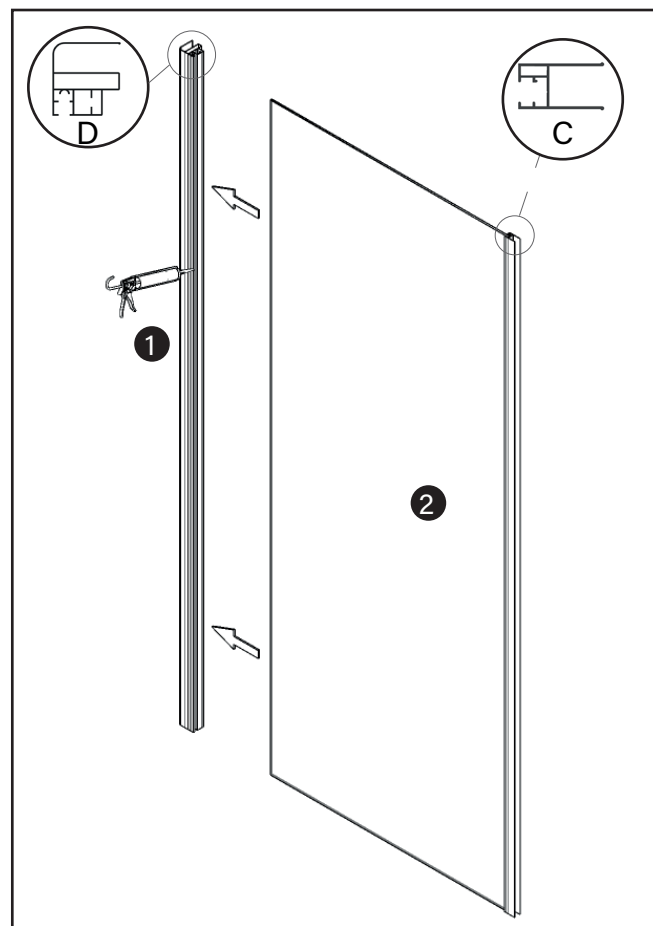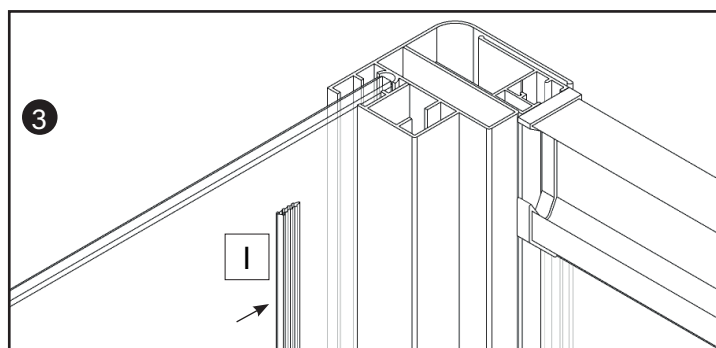


3° PASSAGGIO

1. Installare la parete fissa a muro

IMPORTANTE:





Per una corretta installazione consigliamo di rimuovere il profilo a muro dalla parete, di inserirlo sulla parete fissa in vetro per poi poggiare sul piatto il tutto, fissare il profilo muro in un secondo momento.

NOTA BENE: sotto la lastra fissa non ci va nulla, va poggiata e siliconata dall'esterno.

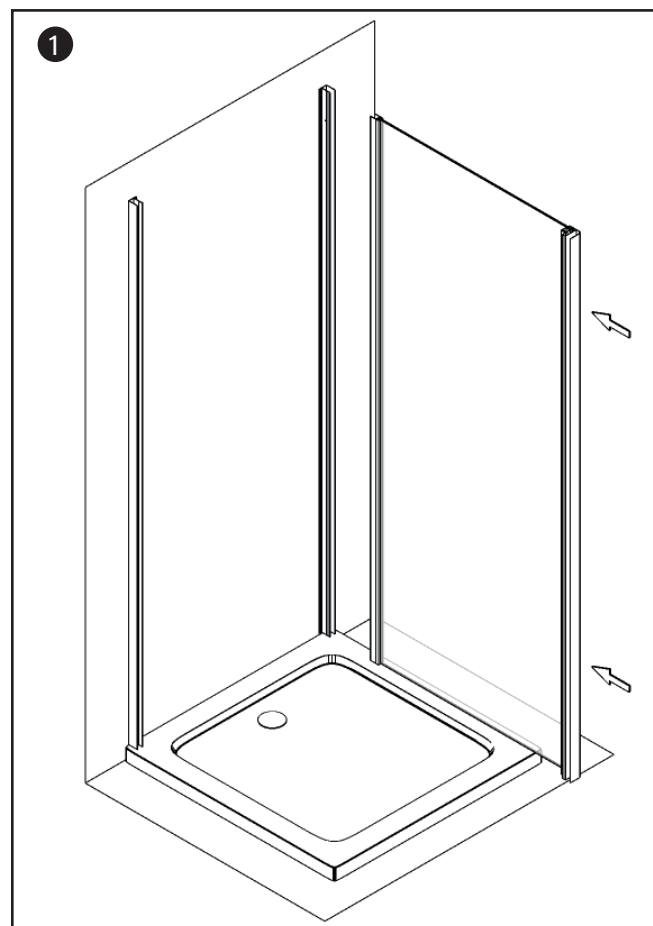



4° PASSAGGIO

1. Posizionare la cover ferma vetro.
2. Mettere la guarnizione nel profilo inferiore. (Guarnizione protezione vetri)
3. Usare la vite 8x30 per collegare il binario in alluminio inferiore con il profilo verticale, tra il binario e il profilo va inserito il connettore.
In questo modo costruiamo il telaio della porta (scheletro).
4. Inserire il vetro fisso come in figura.

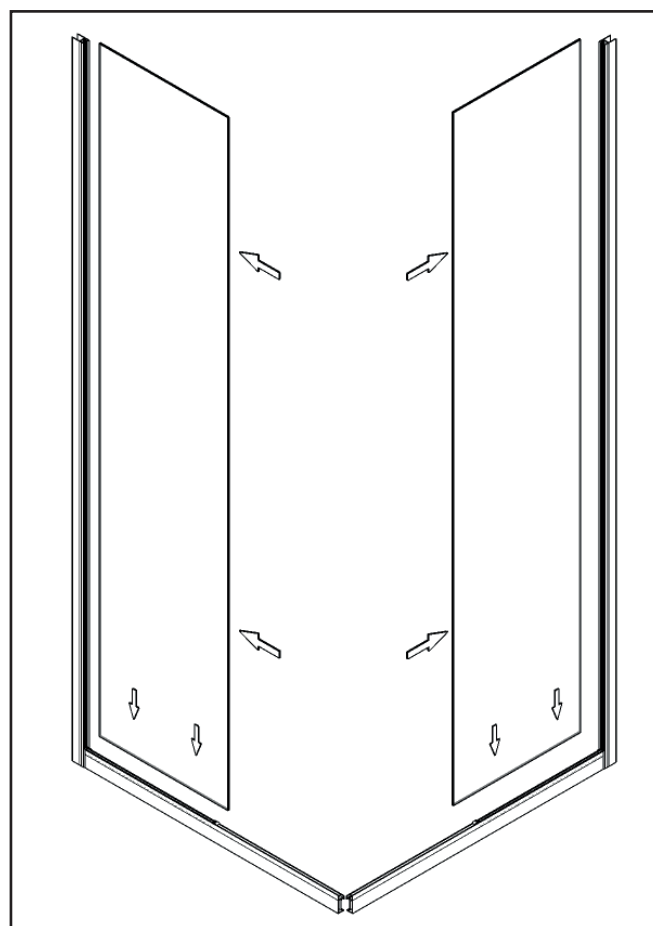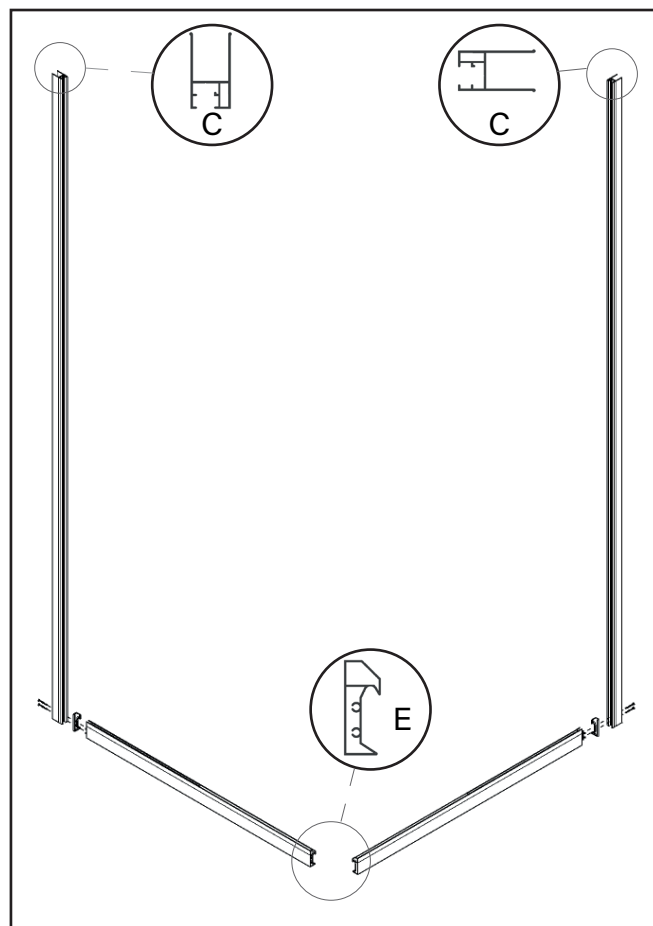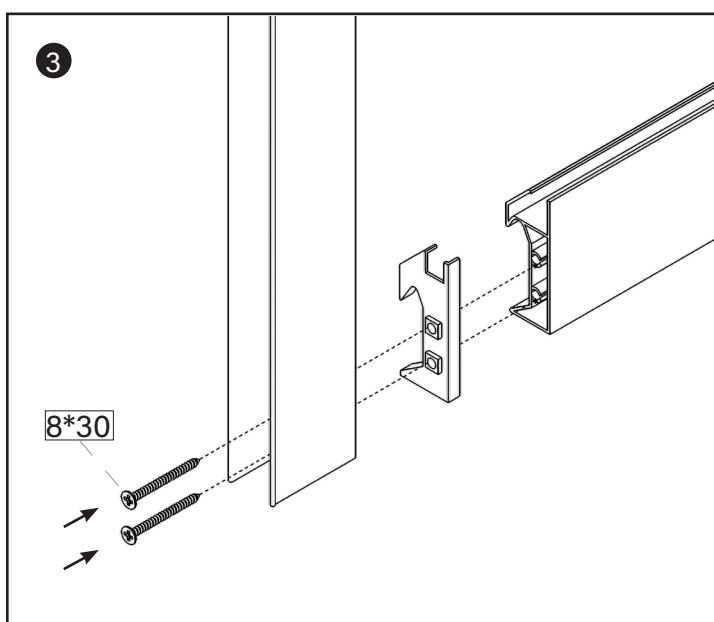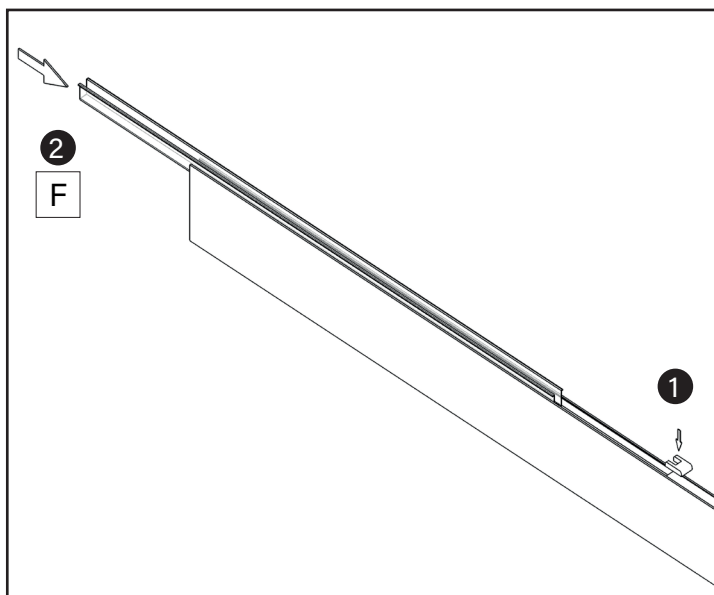



5° PASSAGGIO

1. Ripetere il passaggio precedente per la parte alta del telaio

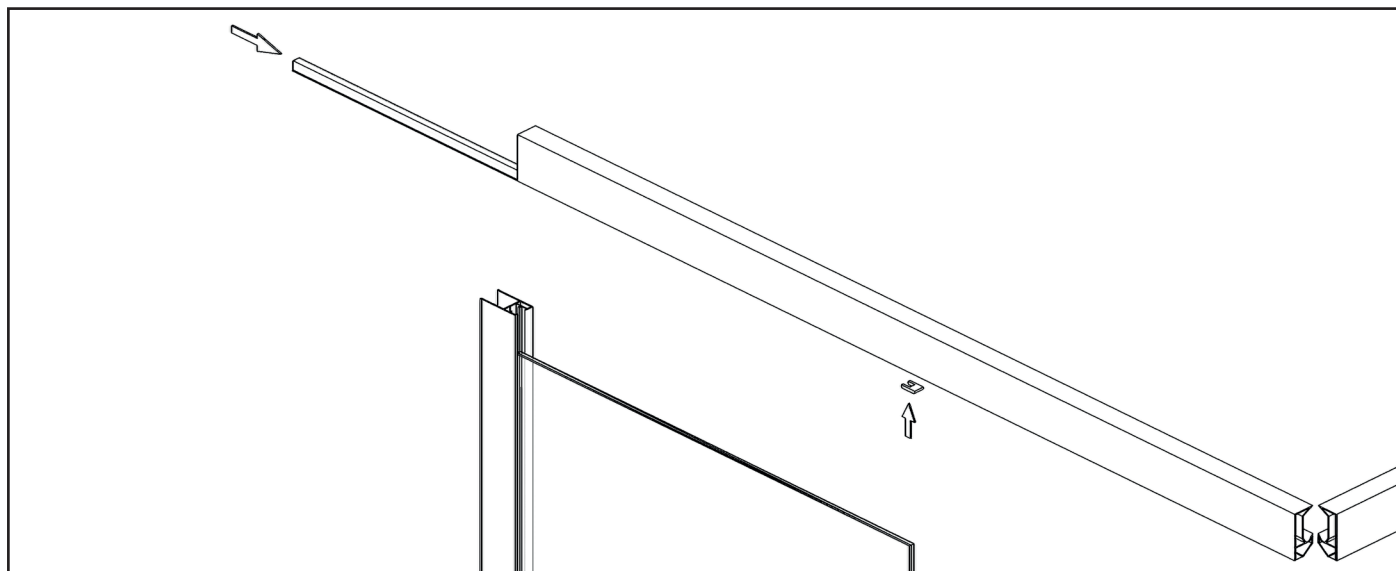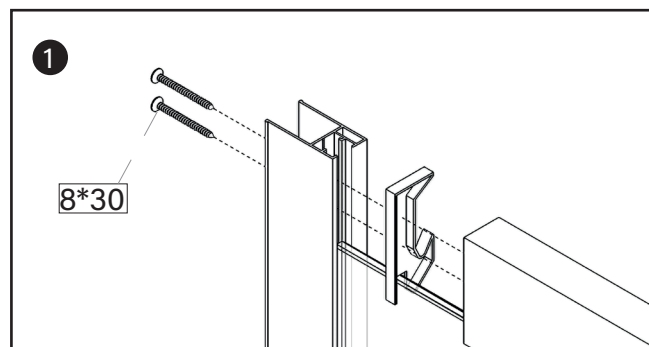




6° PASSAGGIO

1. Inserire il telaio, precedentemente assemblato, dentro il profilo a muro.
2. Inserire il telaio all'interno del profilo ad angolo della parete fissa.

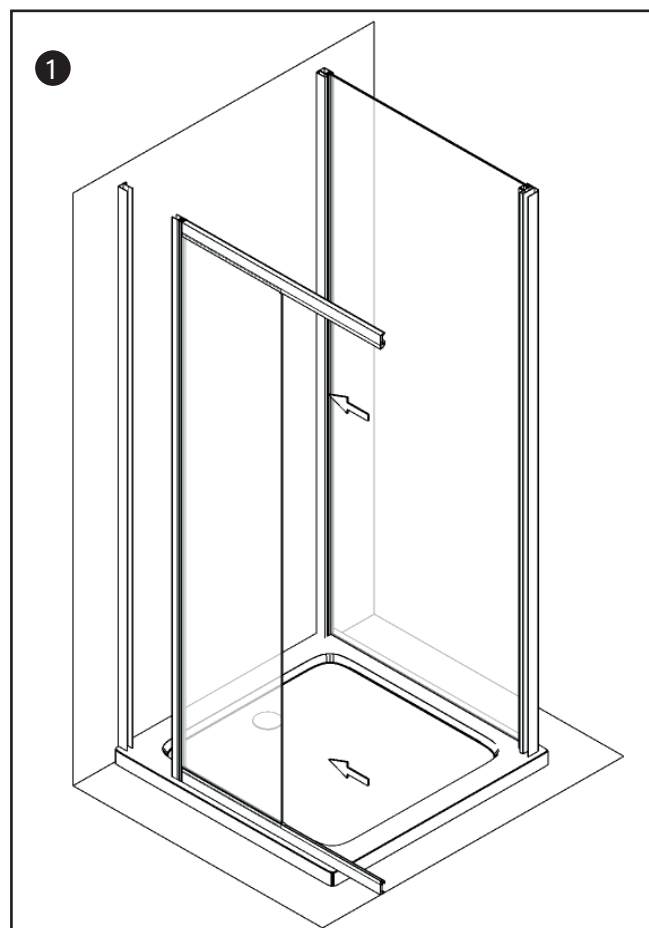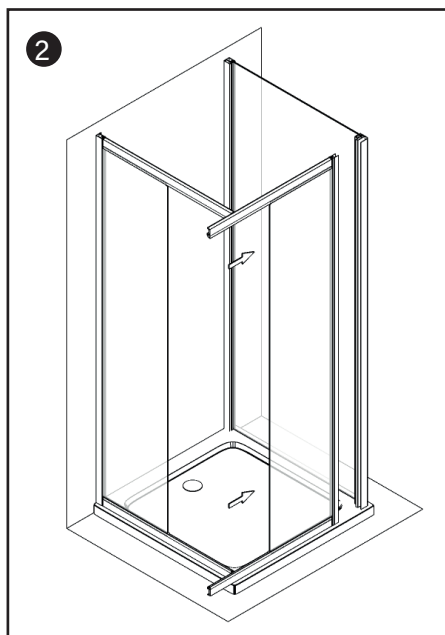

7° PASSAGGIO

1. Collegare i due binari inferiori con il raccordo angolare.
2. Ripetere l'operazione con i binari superiori.
3. Bloccare con le viti 6x10 e coprire con i tappi coprivite.

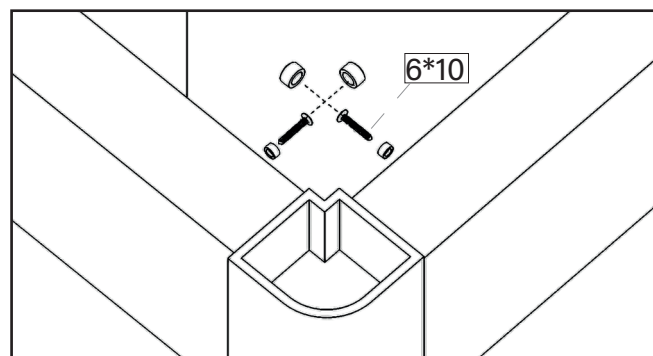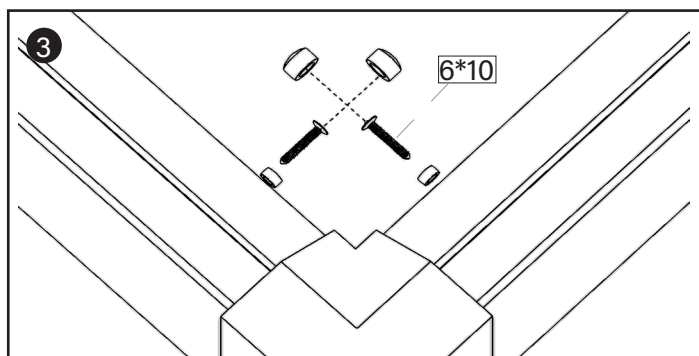
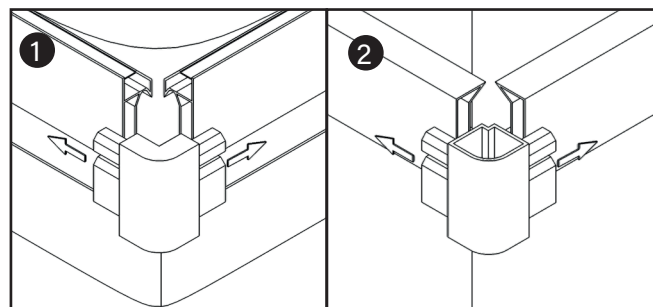


8° PASSAGGIO

1. Installare le ruote di scorrimento superiori nei due vetri.

Nota: le **ruote superiori** sono regolabili, se, dopo aver montato il box doccia, le ante non dovessero avere uno scorrimento fluido è possibile regolarle tramite la vite inferiore sul cuscinetto superiore.

2. Installare le ruote di scorrimento inferiori (con pulsante per sgancio rapido).

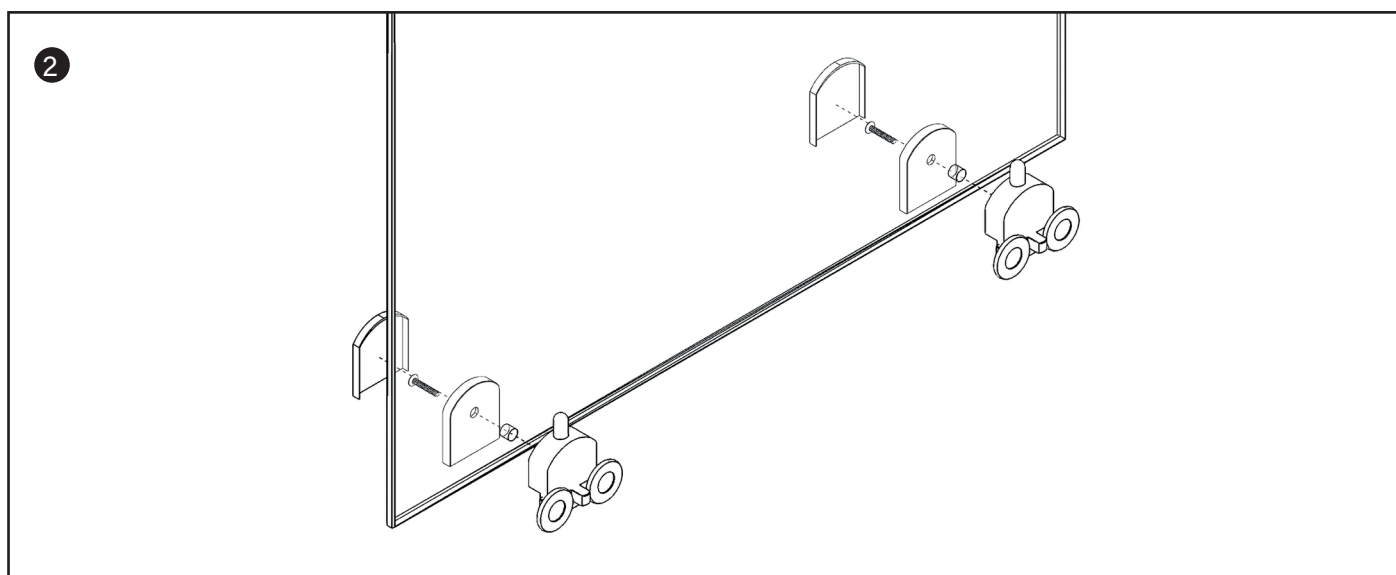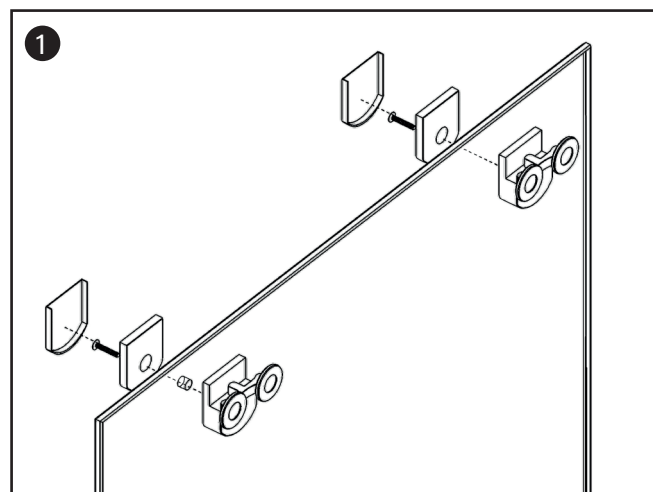




9° PASSAGGIO

1. Agganciare le ante al binario di scorrimento superiore.

Nota: accertarsi che la porta sia in asse, vedi passaggio precedente per regolarle.



2. Agganciare le ruote al binario inferiore.

Note: le ruote di scorrimento inferiori sono sganciabili per facilitare le operazioni di pulizia e manutenzione ordinaria.

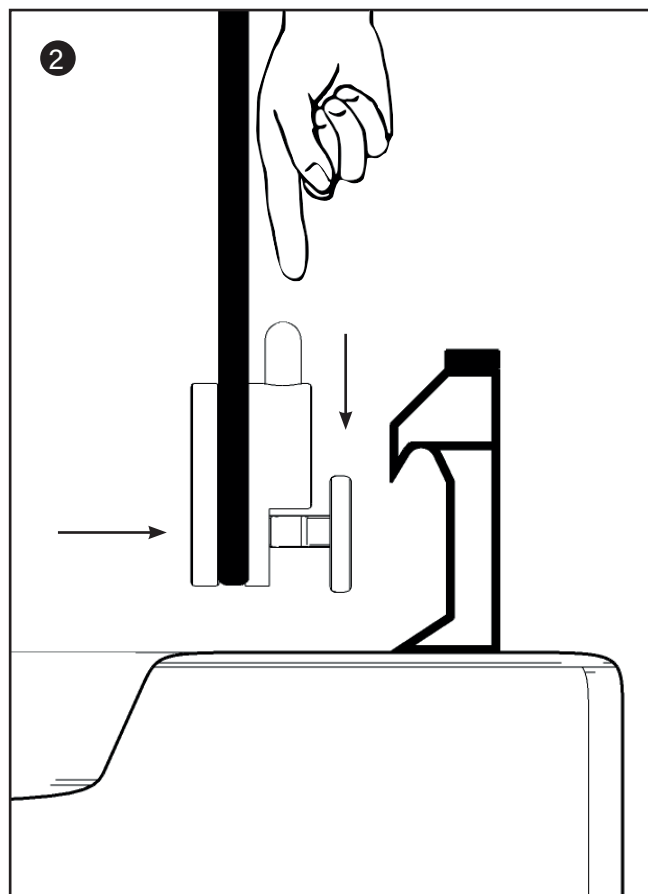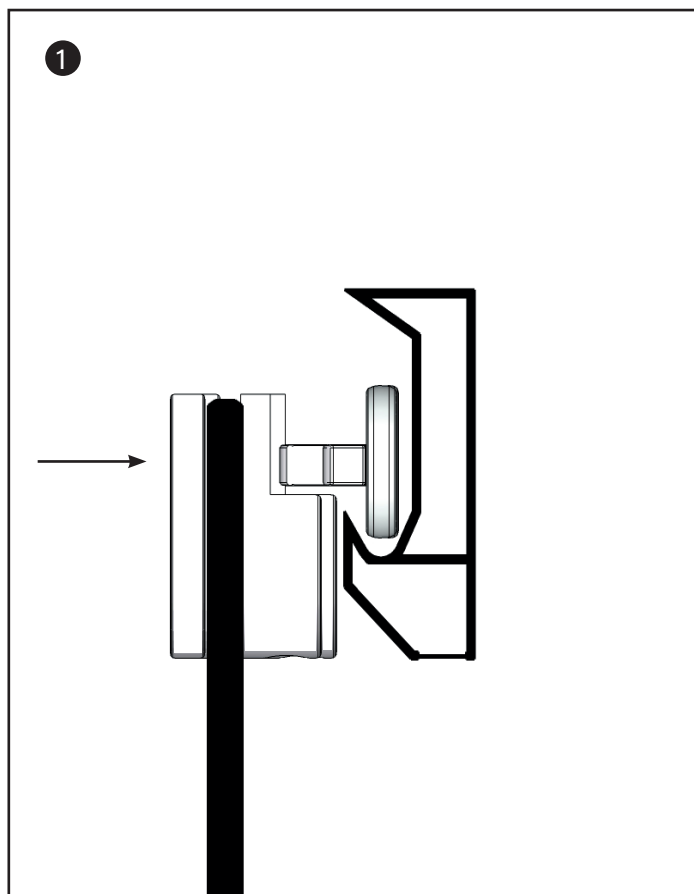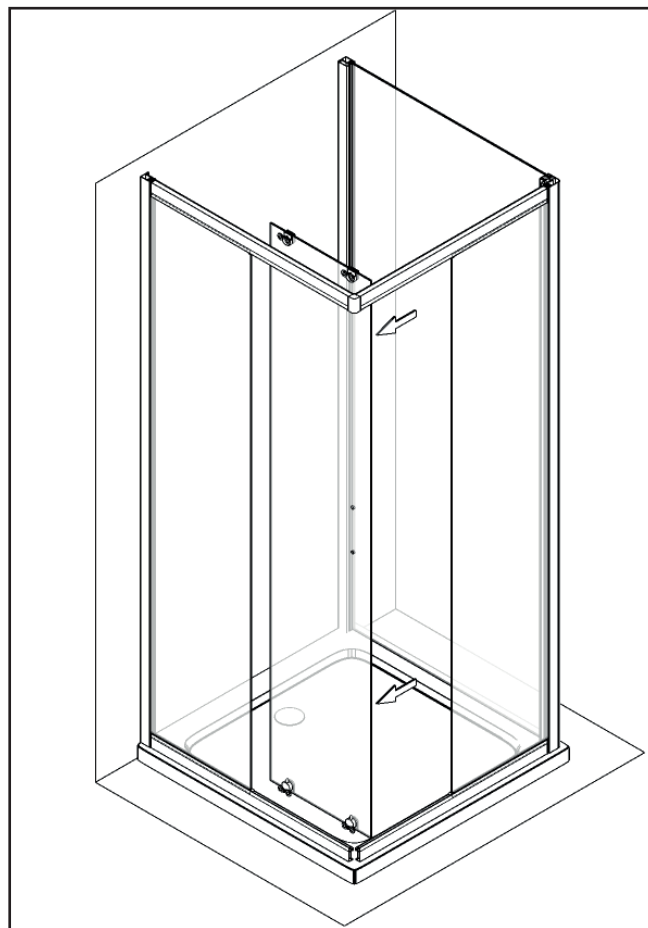

10° PASSAGGIO

1. Installare le guarnizioni magnetiche di chiusura sui vetri scorrevoli.
2. Installare la guarnizione di tenuta tra vetro fisso e porta scorrevole.

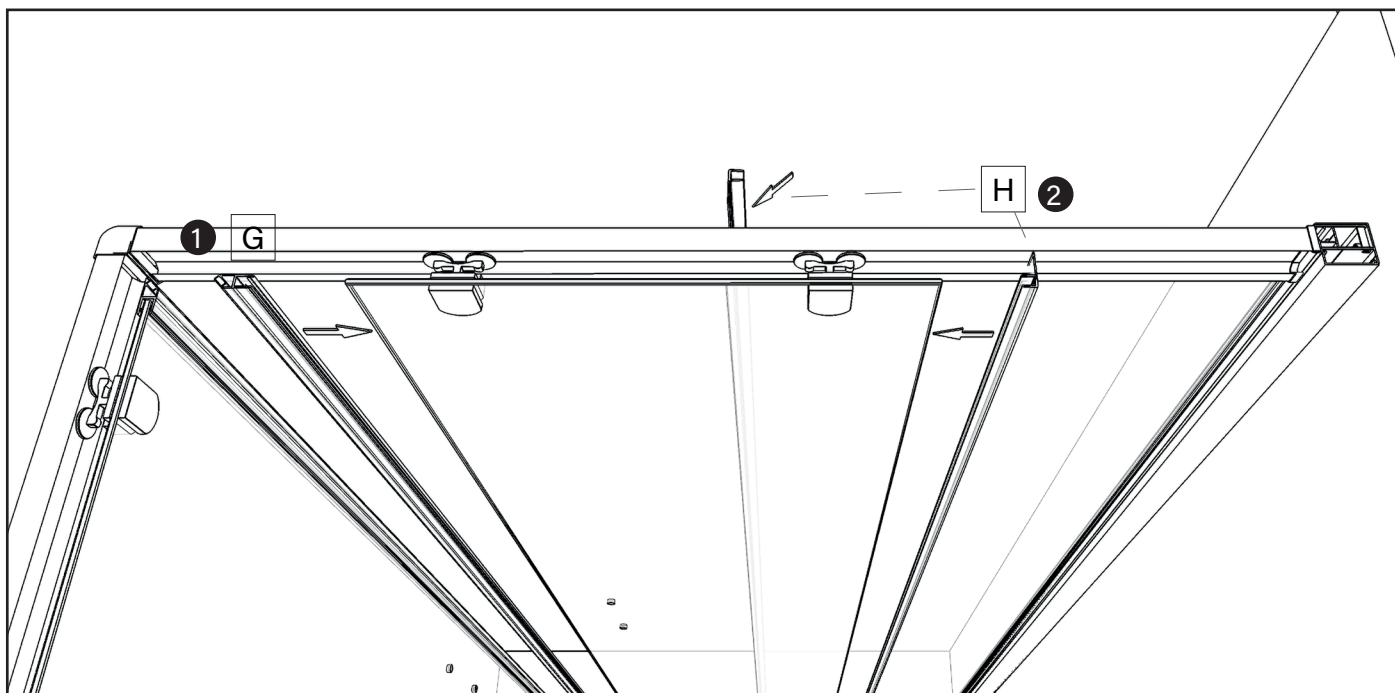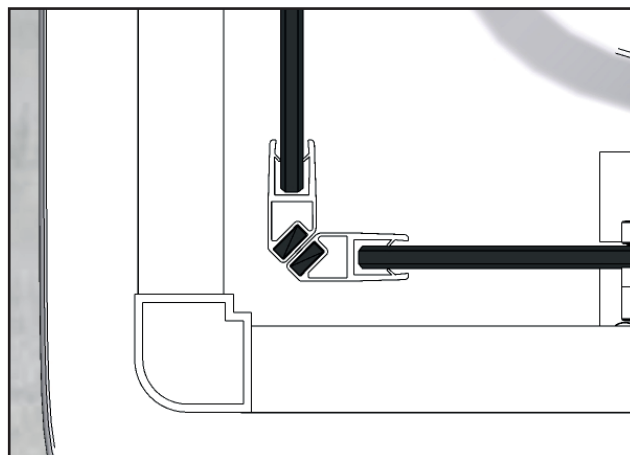


11° PASSAGGIO

1. Verificare la messa a piombo, praticare dei fori dal lato interno per bloccare la parete doccia ai profili, a muro con viti 8x16 e al profilo ad angolo con viti 6x20.

IMPORTANTE: regolaggio massimo vetro fisso 2,5 cm.



Nota: vanno praticati in totale 6 fori, 2 fori per profilo, 1 in alto e 1 in basso. Le viti verranno coperte con gli appositi coperchi cromati nel profilo ad angolo.

2. Coprire il profilo a muro della parete fissa con la cover in alluminio, in modo da nascondere le viti di fissaggio e in modo da proteggerle dall'acqua.

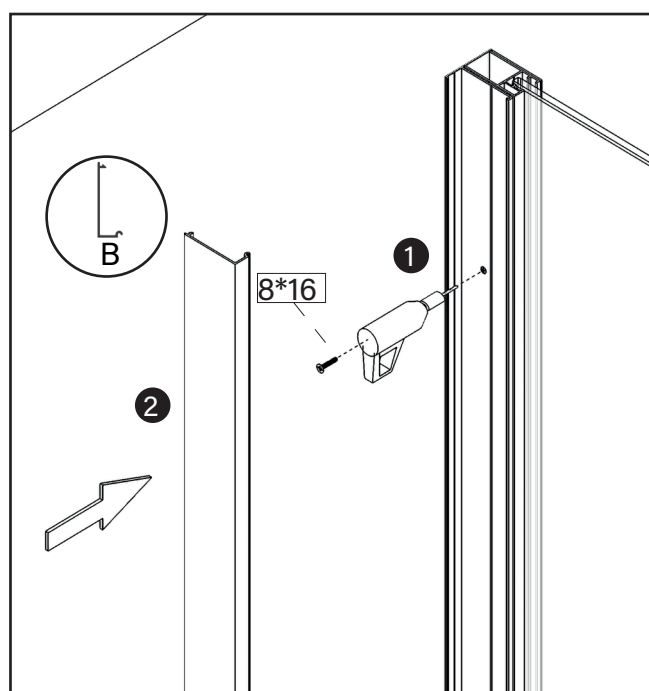

12° PASSAGGIO

1. Inserire la guarnizione piatta tra il vetro fisso e il profilo in alluminio (lato interno).
La trovi arrotolata in una bustina!!
2. Installare il fine corsa sui binari sopra e sotto. Usare le viti 8x12 che vi sono in dotazione, altrimenti si rischia di bucare il lato a vista del binario di scorrimento.

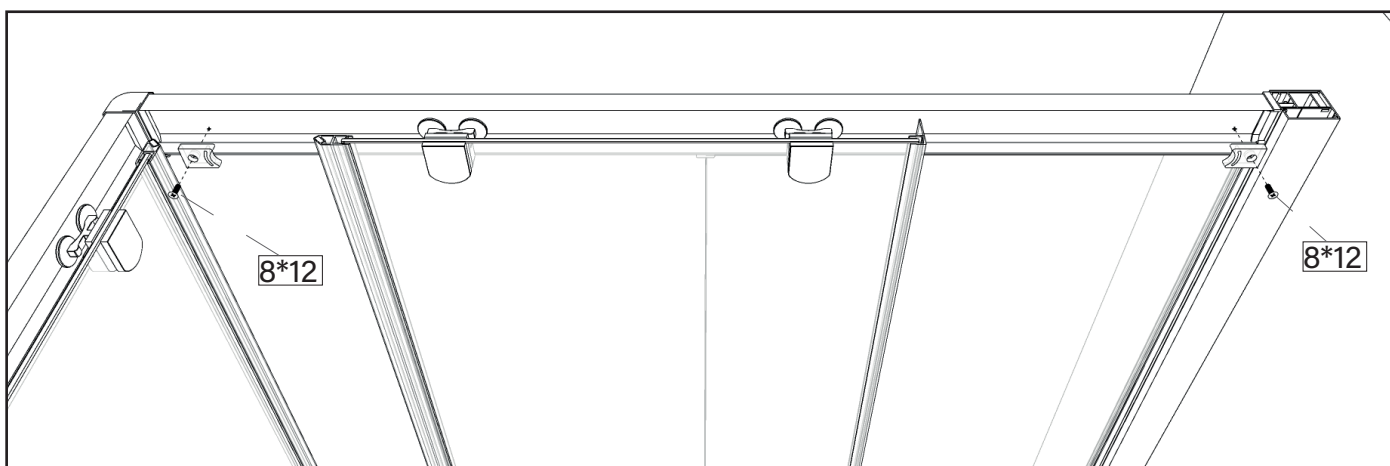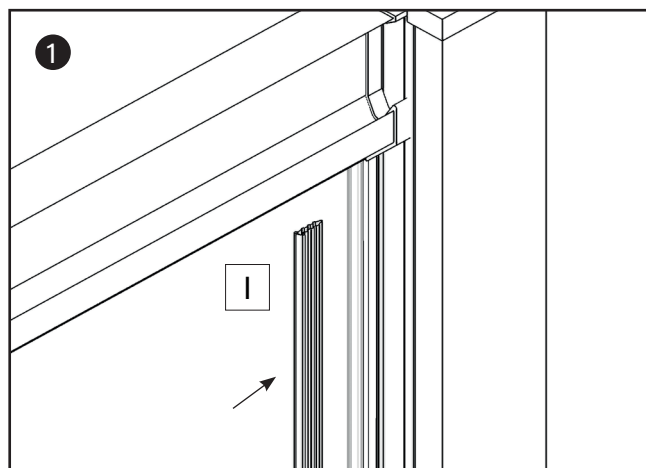

13° PASSAGGIO

1. Installare la maniglia.(foro lato interno)
2. Installare le cover di copertura nella parte superiore dei profili in alluminio.
3. Siliconare la parte esterna del box doccia lungo tutto il perimetro e attendere 24h.

