

Atlanta 3.0

OPIS

Kabina prysznicowa przesuwna trójstronna, składająca się z dwóch ścianek przesuwnych i jednej stałej szyby o wysokości 1,90 m, możliwość montażu lewostronnego lub prawostronnego. Wykonana ze szkła hartowanego o grubości 6 mm. Montaż odwracalny. Ręczna regulacja profili ściennych o 2,5 cm z każdej strony. Ramka z chromowanego aluminium, szkło z powłoką przeciw kamieniową oznaczoną specjalnymi etykietami.

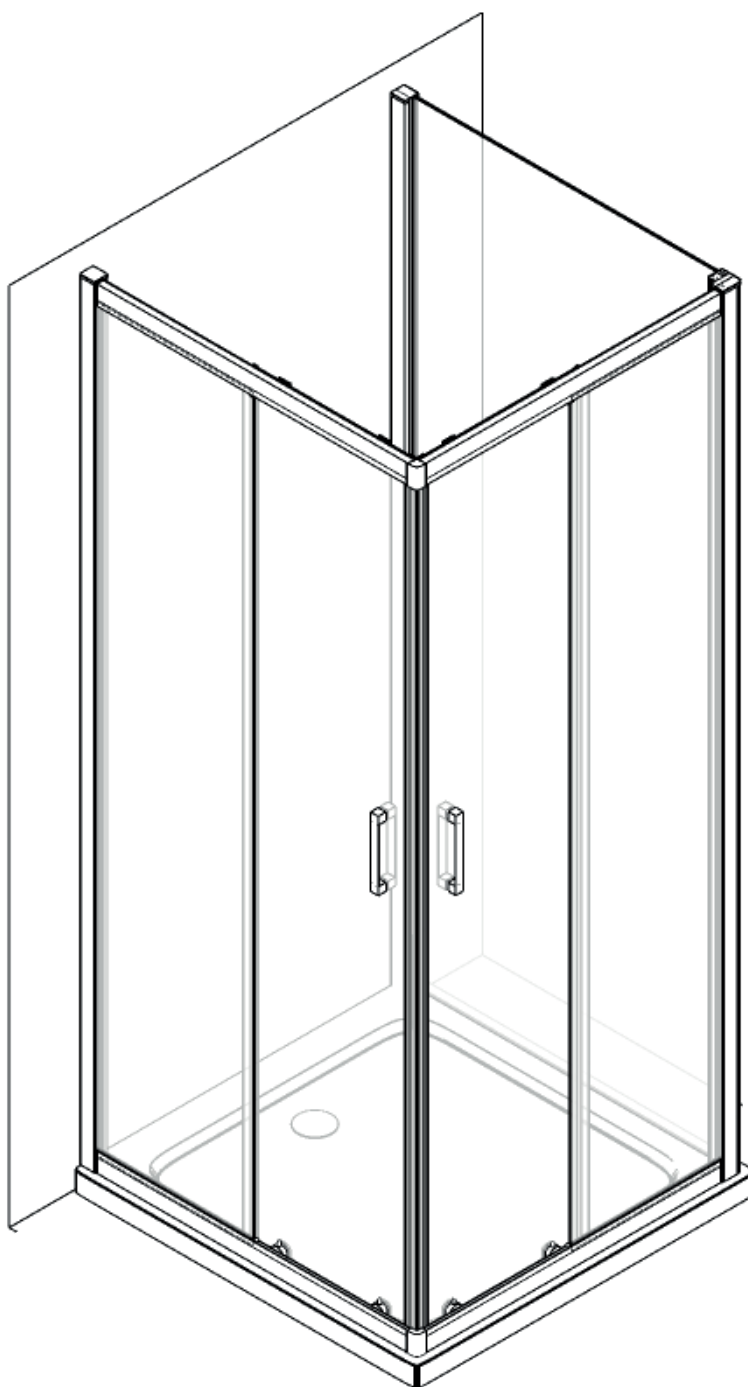


TABELA WYMIARÓW

DRZWI PRZESUWN WYMIARY A-B






70	675 - 700
75	725 - 750
80	775 - 800
90	875 - 900
100	975 - 1000
110	1075 - 1100
120	1175 - 1200
130	1275 - 1300
140	1375 - 1400

ŚCIANA STAŁA


WYMIARY C

65	625 - 650
67,5	650 - 675
70	675 - 700
75	725 - 750
77,5	750 - 775
80	775 - 800
85	850 - 875
90	875 - 900
100	975 - 1000

ODWRACALNY

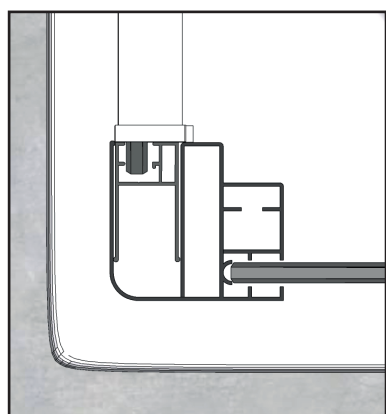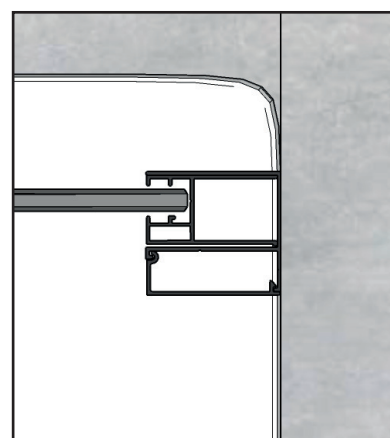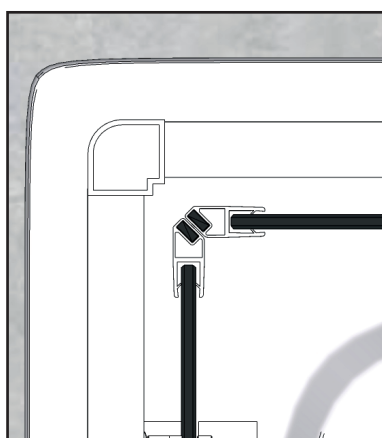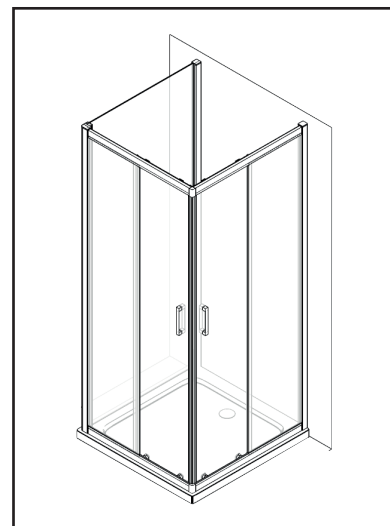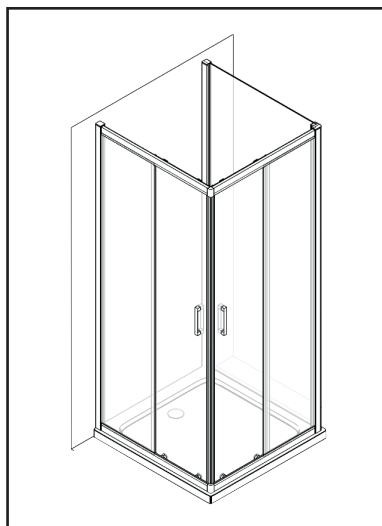


B

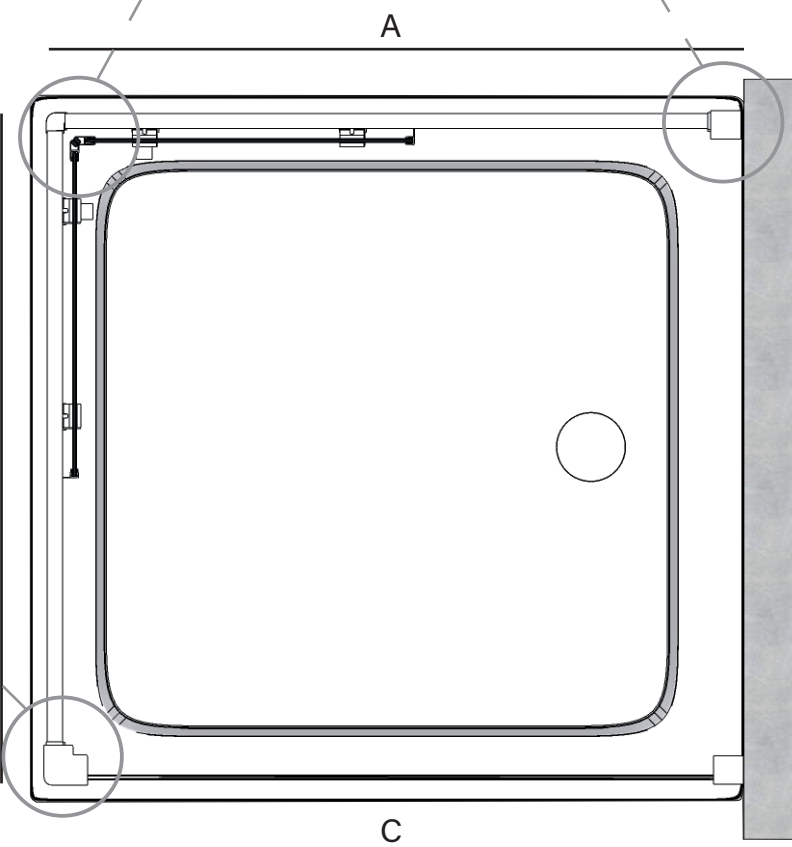




A

C


NARZĘDZIA NIEZBĘDNE

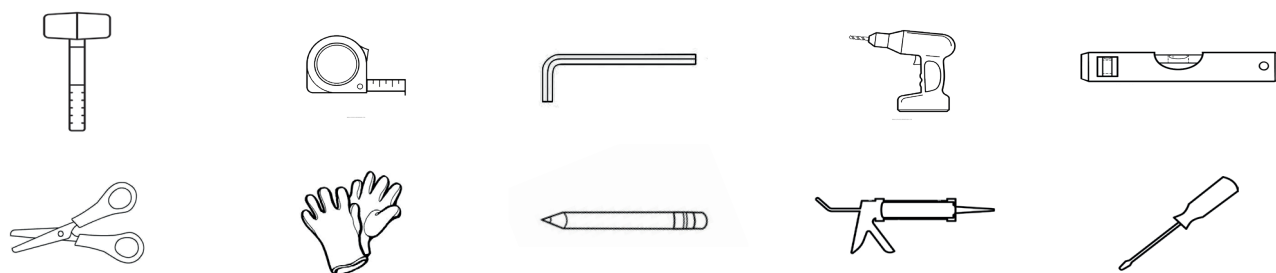


ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA (produkt wysłany w 3 paczkach)

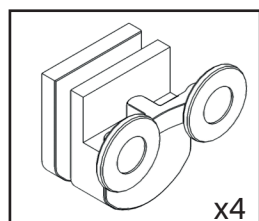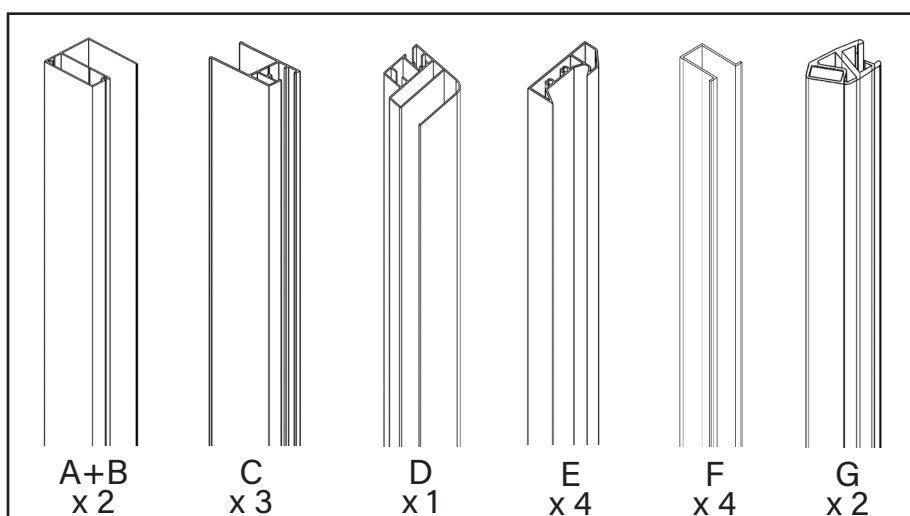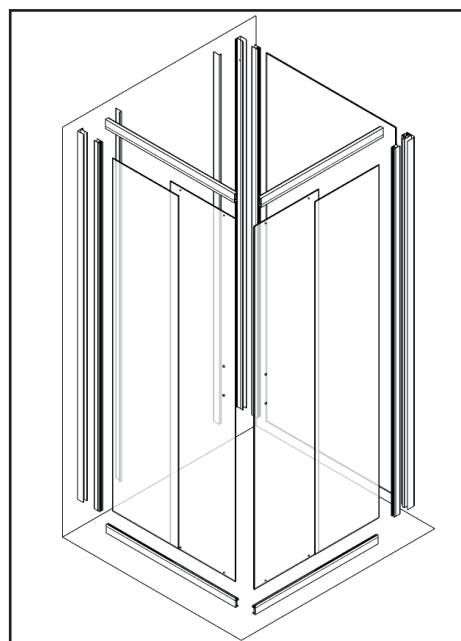


Koła górne

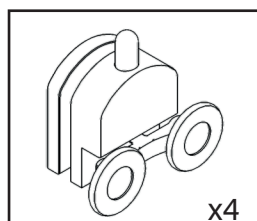


Koła dolne z
możliwością od-
czepienia

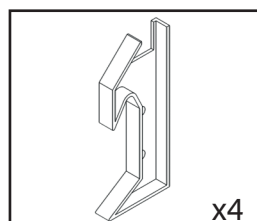


Złącze strony
stałej z oczkiem

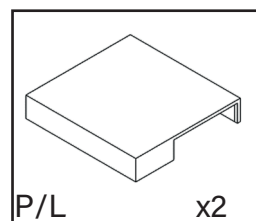


P/L
Osłona górna
profilu ściany

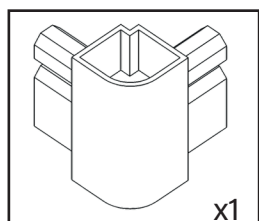


Łącznik kątowy
górny

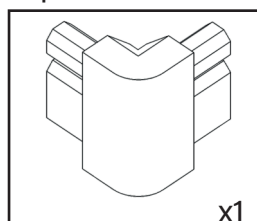


Łącznik kątowy
dolny

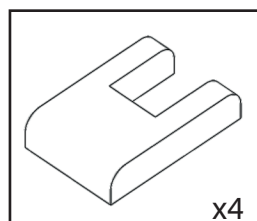


Osłona blokująca
szkło

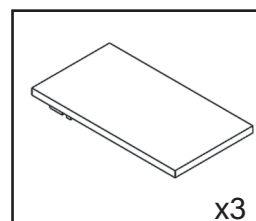


Osłona górna
blokująca stałe szkło

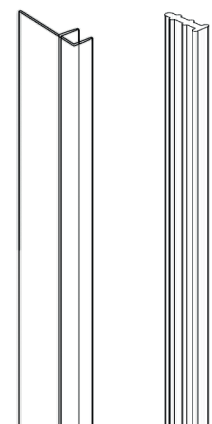


H
x 2
I
x 3

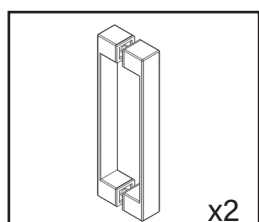


Uchwyt

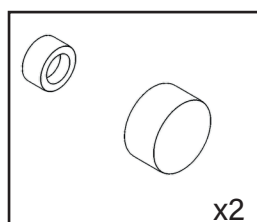

Zaślepki na
śruby

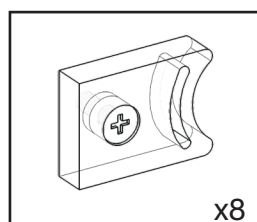

Ogranicznik
skoku




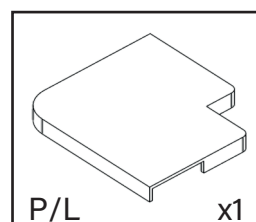


P/L
Osłona górna
profilu narożnego

MONTAŻ



KROK 1

1. Sprawdzić poziomowanie brodzika za pomocą poziomicy.
2. Umieścić profil na ścianie i użyć poziomicy do ustawienia pionu.
3. Zaznaczyć miejsca na ścianie na otwory za pomocą ołówka
4. Wykonać otwory w ścianie wiertarką
5. Włożyć kołek rozporowy do ściany i wkręcić śruby 8x30, aby zamocować profil. Powtórzyć kroki dla drugiego profilu.

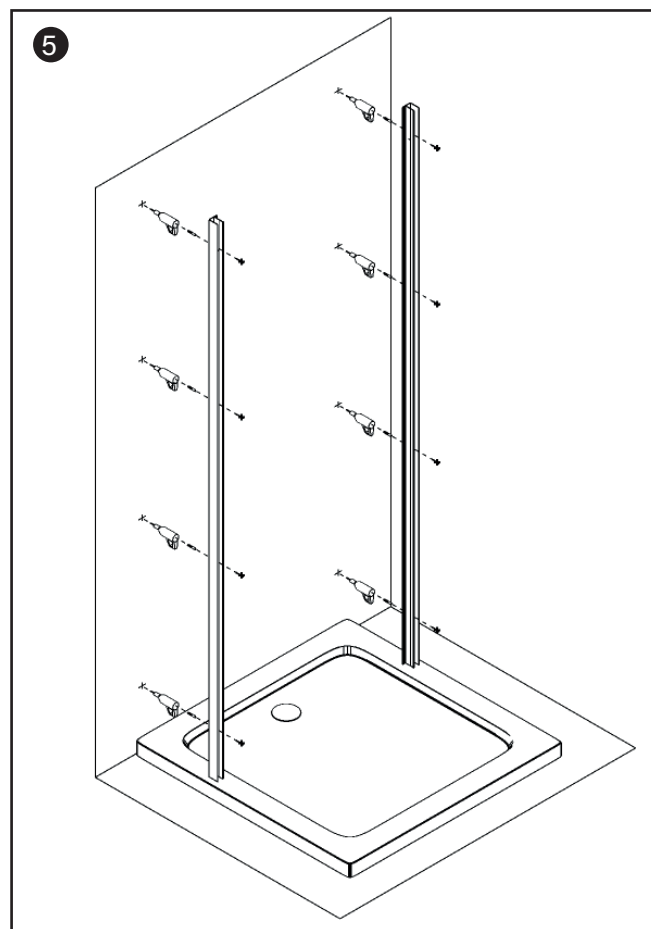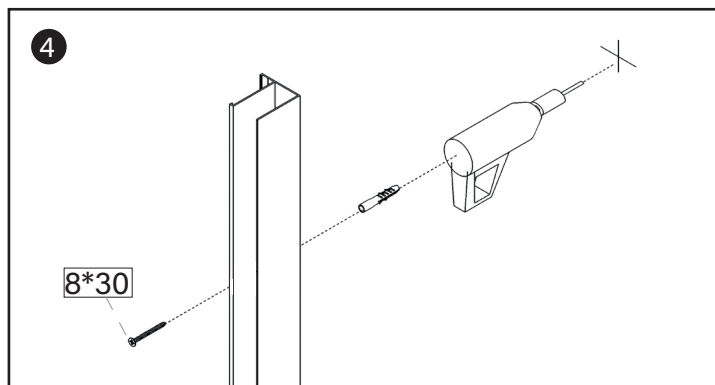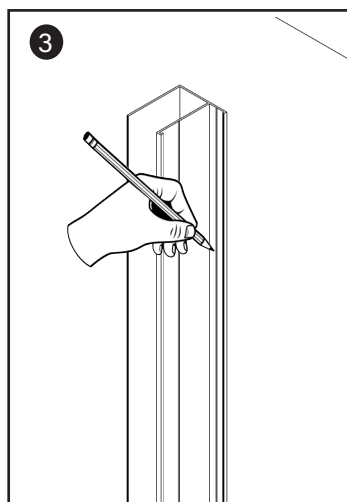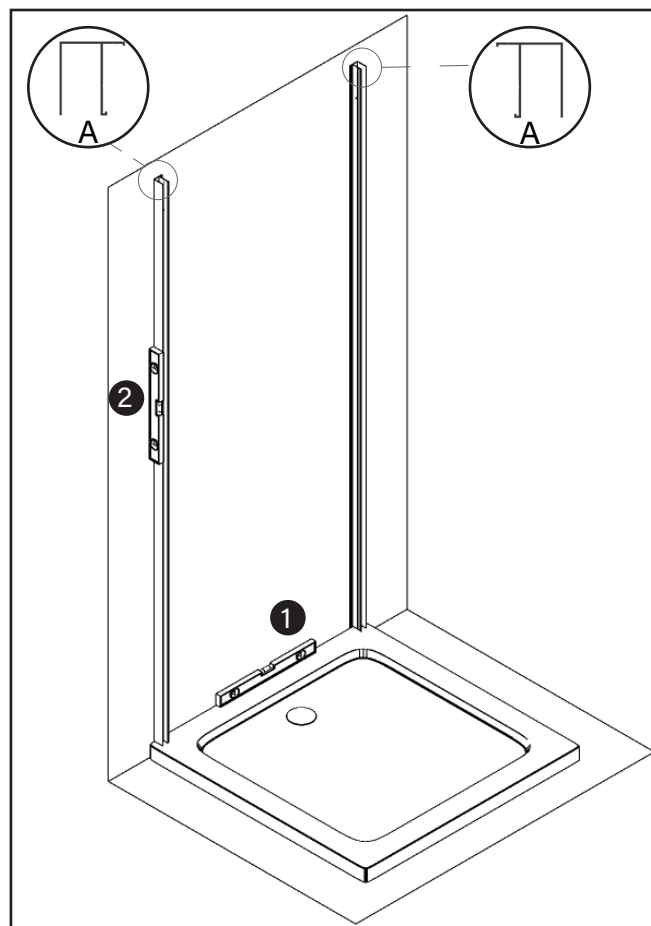

KROK 2

1. Nałożyć silikon w zagłębienie profilu kąтового.
2. Wstawić stałą szybę do wnętrza profilu kąтового i podczas gdy jest świeży, przejść do następnego kroku.
3. Zainstalować uszczelkę zatrzymującą szkło między szkłem a profilem aluminiowym kątowym, zwracając uwagę na włożenie jej od dołu do góry.
Znajdziesz ją zwiniętą w małym woreczku!

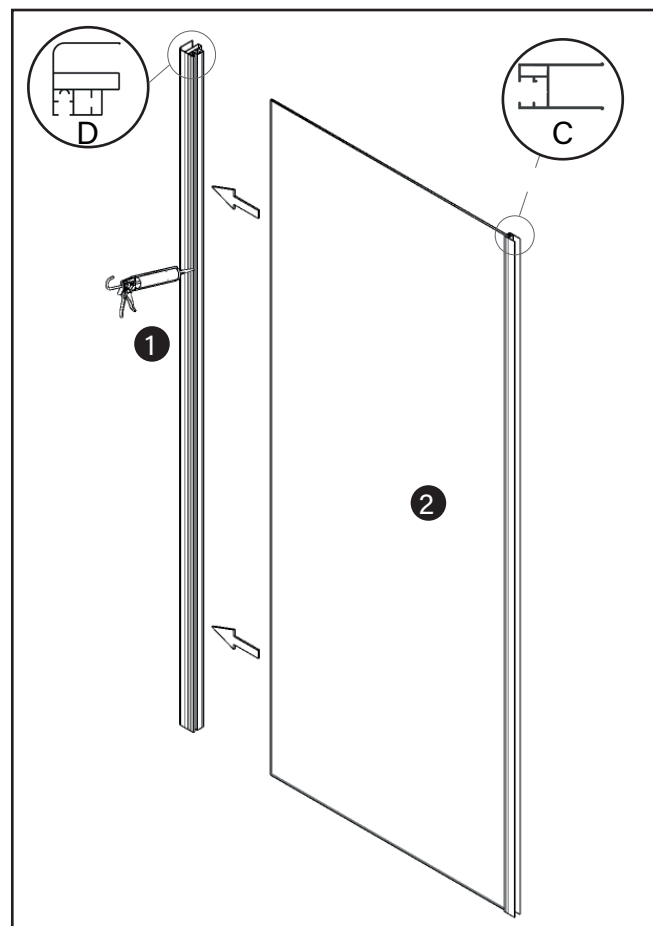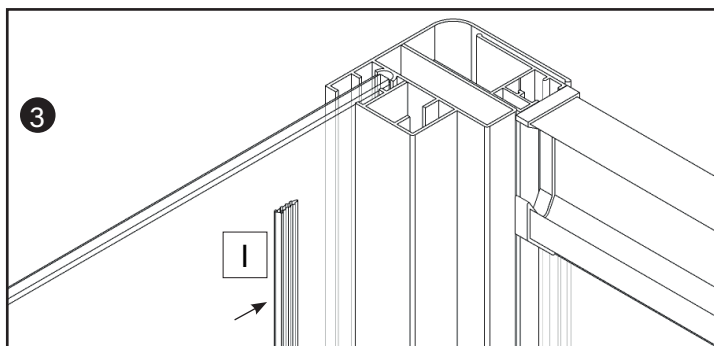


KROK 3

1. Zainstaluj stałą ściankę na ścianie

WAŻNE:





Dla prawidłowej instalacji zalecamy usunięcie profilu ściennego ze ściany, włożenie go na stałą ściankę szklaną, a następnie oparcie wszystkiego na talerzu, profil ścienny zostanie zamocowany później

UWAGA: pod stałą płytą nic nie ma, powinna być oparta i uszczelniona silikonem od zewnątrz.

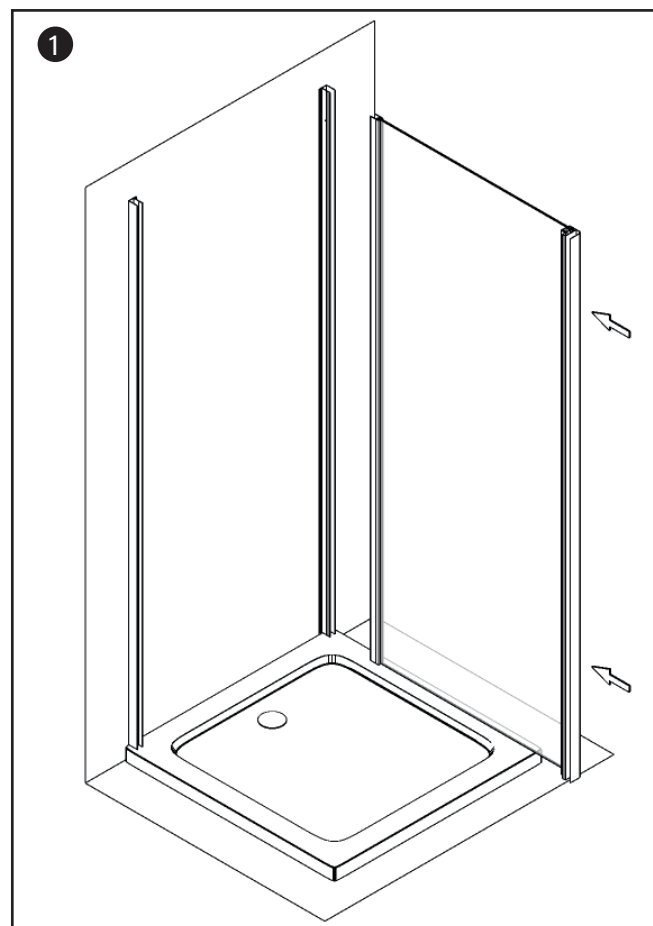



KROK 4

1. Umieścić osłonę na szkło
2. Włożyć uszczelkę w dolny profil.
(Uszczelka ochronna do szkła)
3. Użyć śruby 8x30 do połączenia dolnego szyn aluminium z pionowym profilem, między szyną a profilem należy wstawić łącznik. W ten sposób budujemy ramę drzwi (szkielet).
4. Wstawić stałe szkło jak na rysunku.

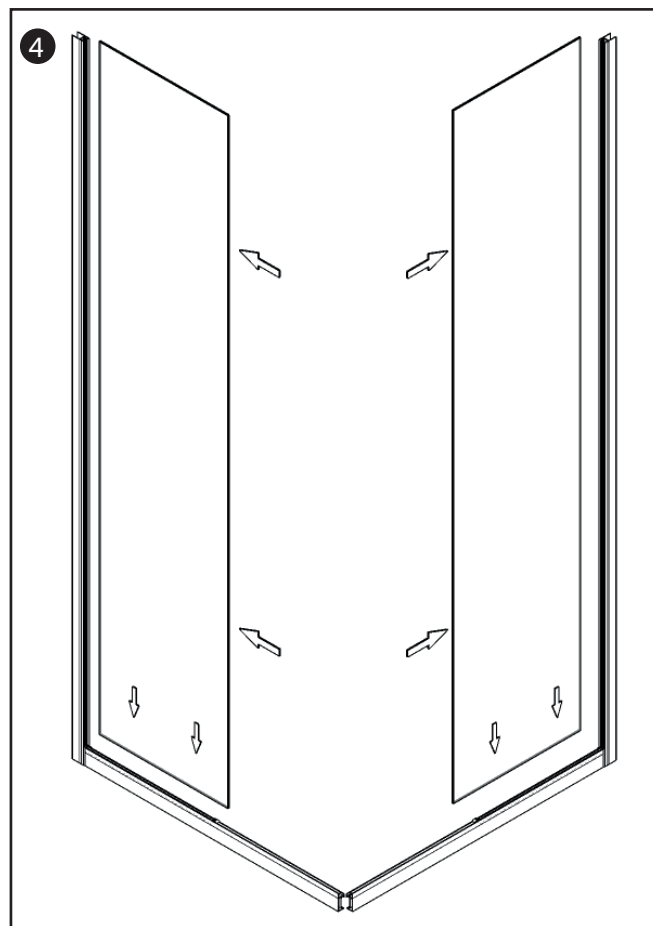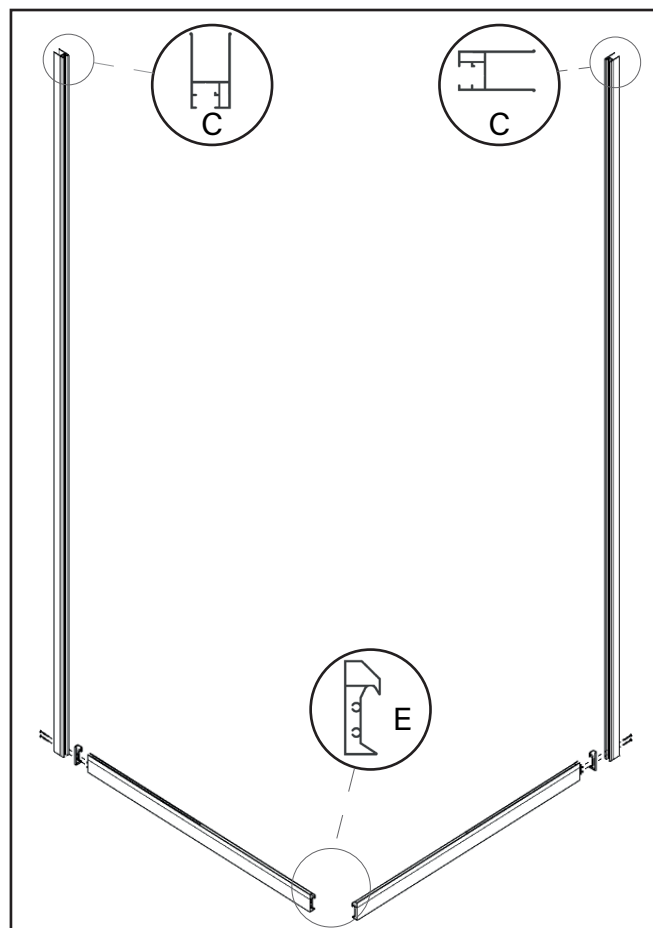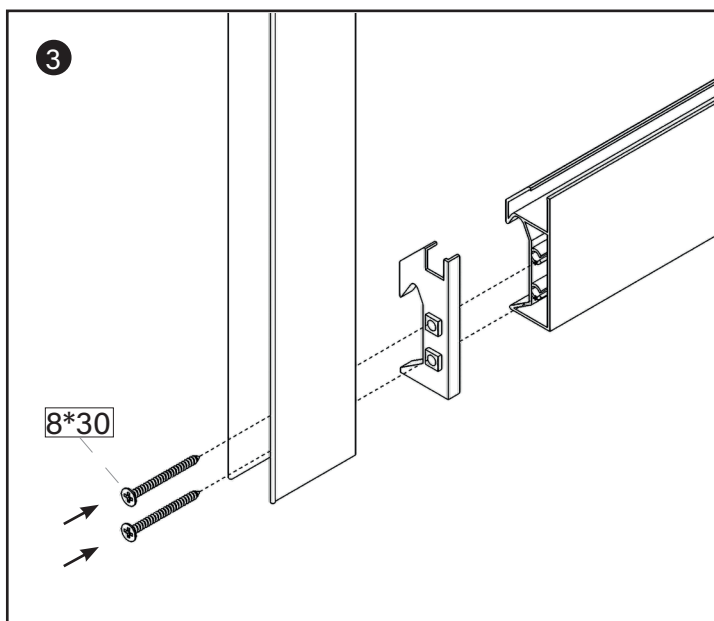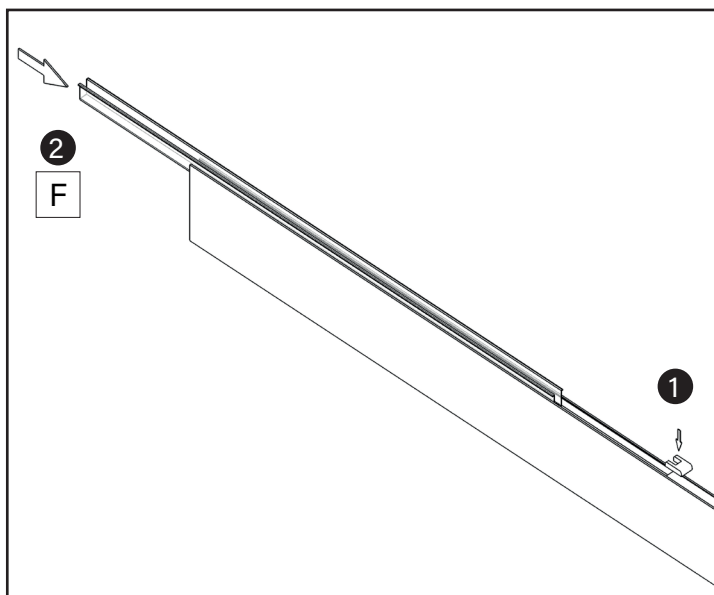



KROK 5

1. Powtórz poprzedni krok dla górnej części ramy.

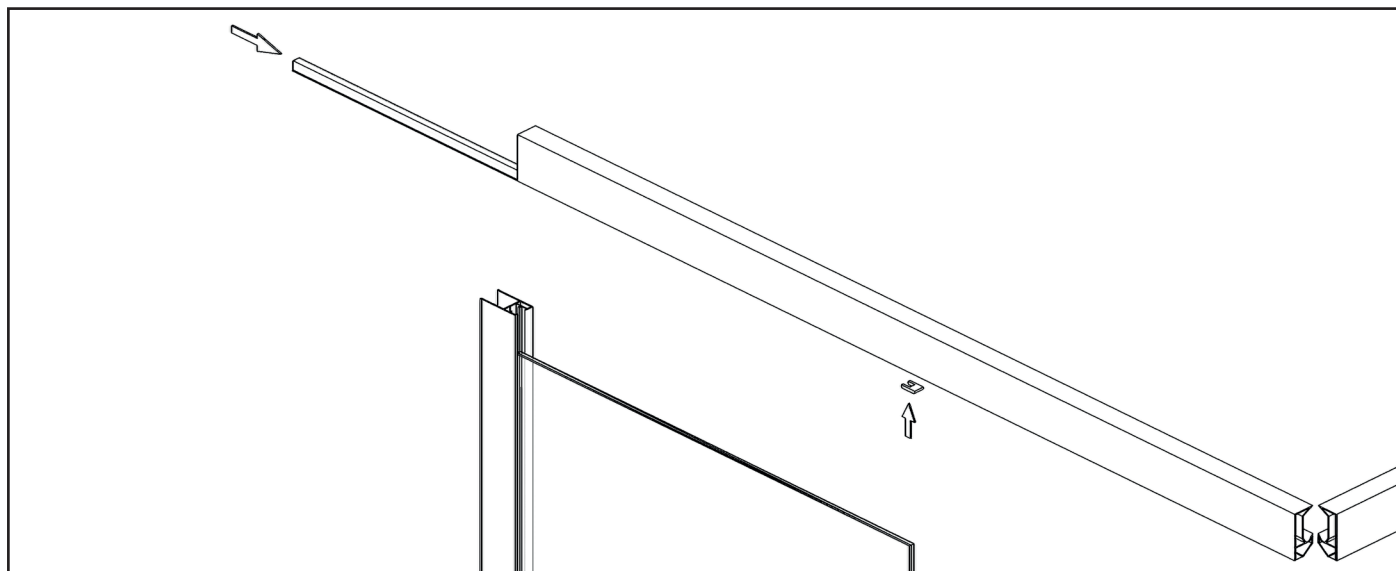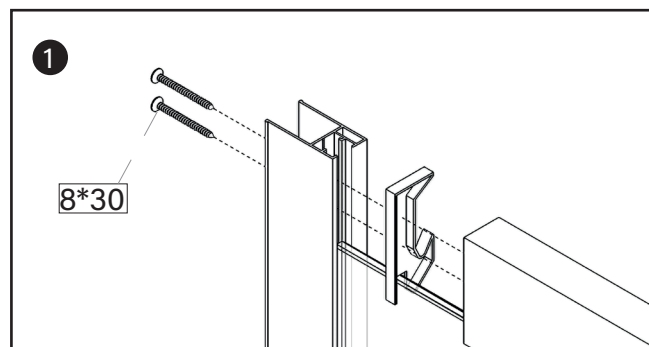




KROK 6

1. Włóż wcześniej zmontowany szkielet do profilu ściennego.
2. Włóż szkielet do profilu kątownego stałej ściany.

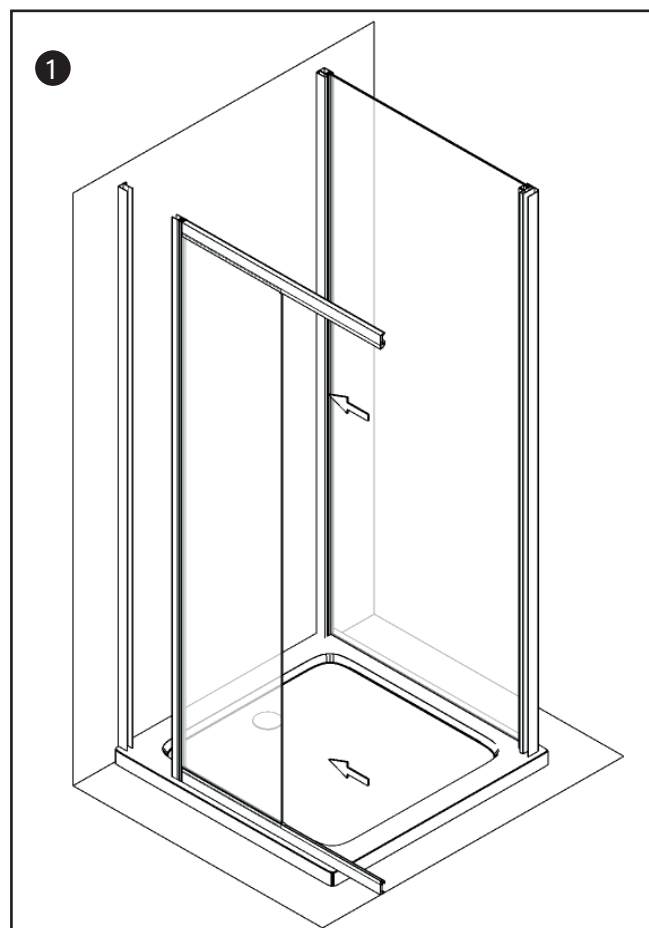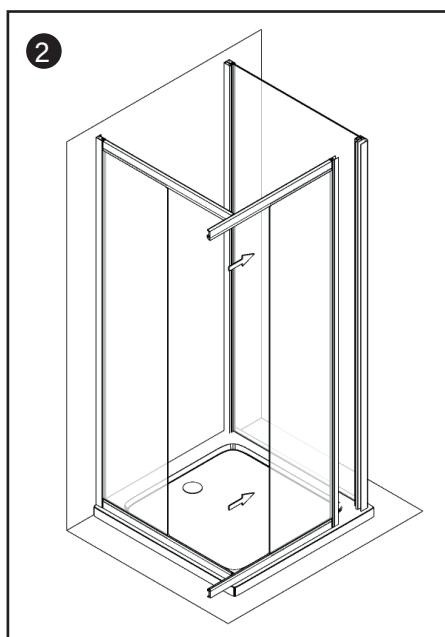

KROK 7



1. Połącz dwa dolne szyny za pomocą złącza kąтового.
2. Powtórz operację z górnymi szynami.
3. Zablokuj za pomocą śrub 6x10 i zakryj zaślepkami.

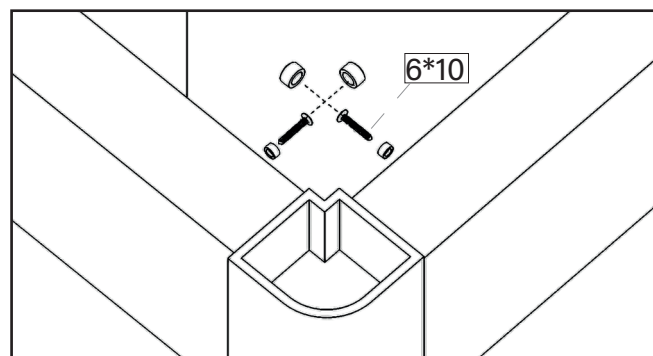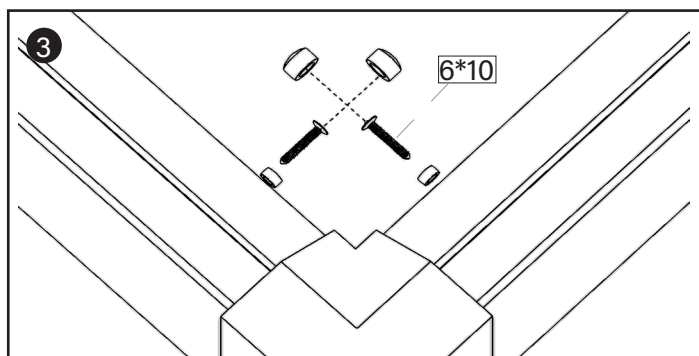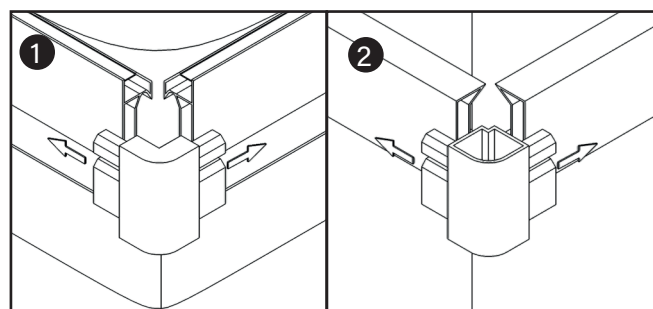**KROK 8**

1. Zainstaluj górne rolki przesuwne w obu szybach.

Uwaga: *górne rolki są regulowane, jeśli po zamontowaniu kabiny prysznicowej drzwi nie będą się płynnie przesuwać, można je wyregulować za pomocą dolnej śruby na górnym łożysku.*

2. Zainstaluj dolne rolki przesuwne (z przyciskiem do szybkiego zwalniania).

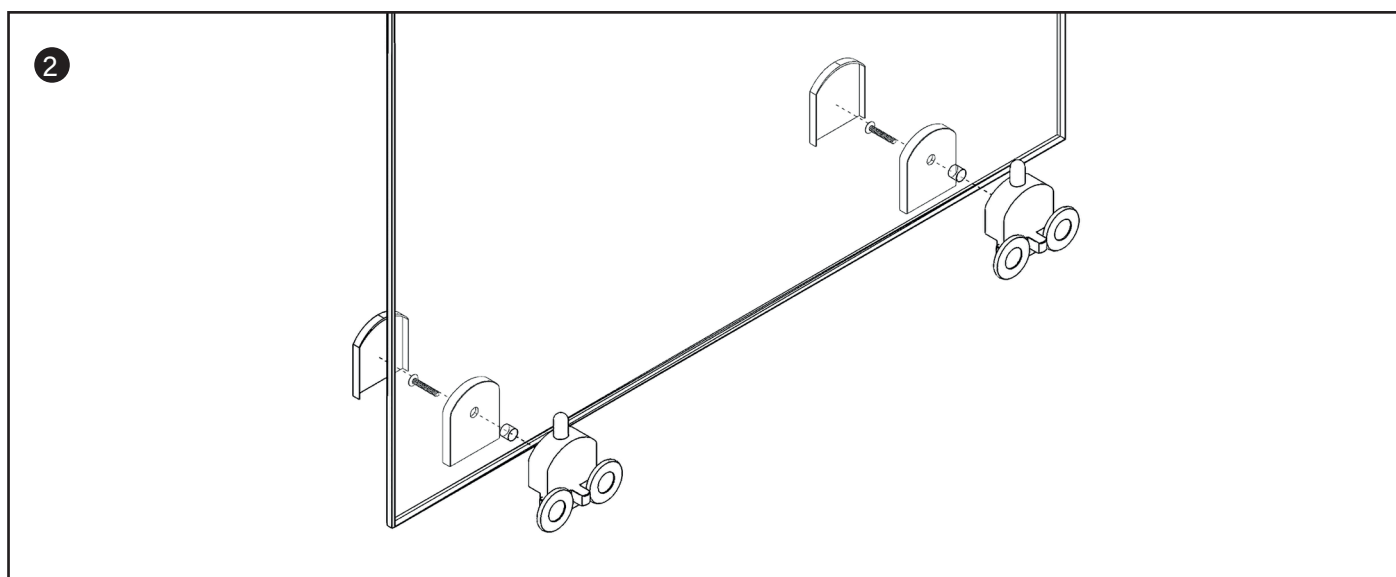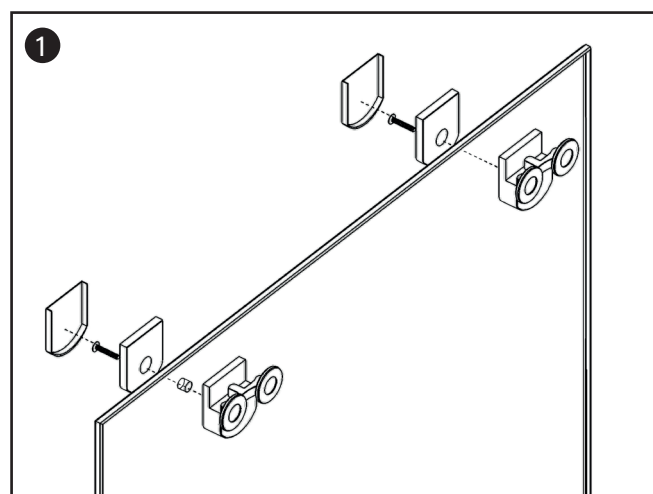




KROK 9

1. Zamocuj drzwi do górnego toru przesuwne.

Uwaga: *upewnij się, że drzwi są prawidłowo ustawione, zobacz poprzedni krok, aby je wyregulować.*



2. Zamocuj koła do dolnego toru.

Uwaga: *dolne koła przesuwne można odłączyć, aby ułatwić czyszczenie i rutynowe prace konserwacyjne.*

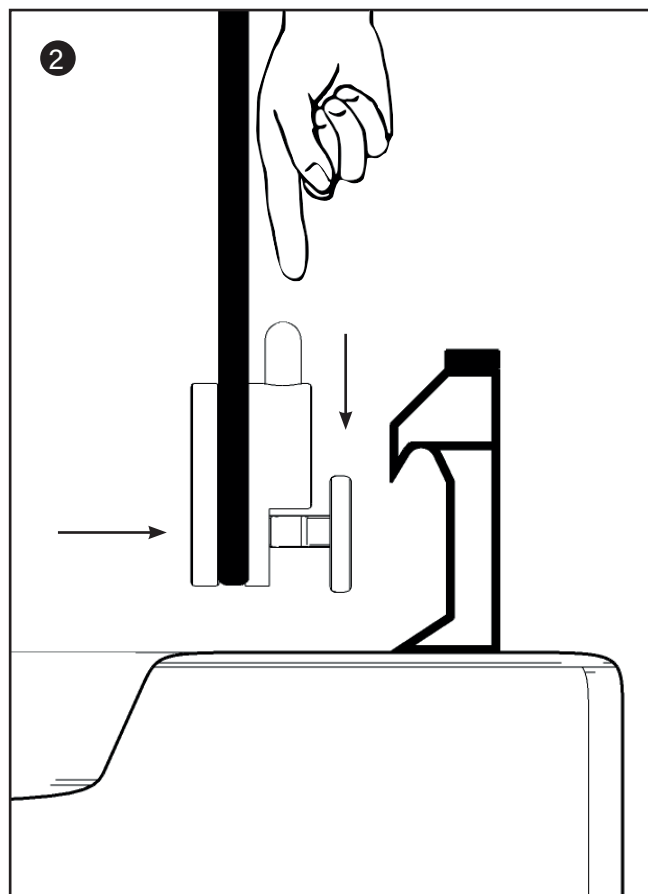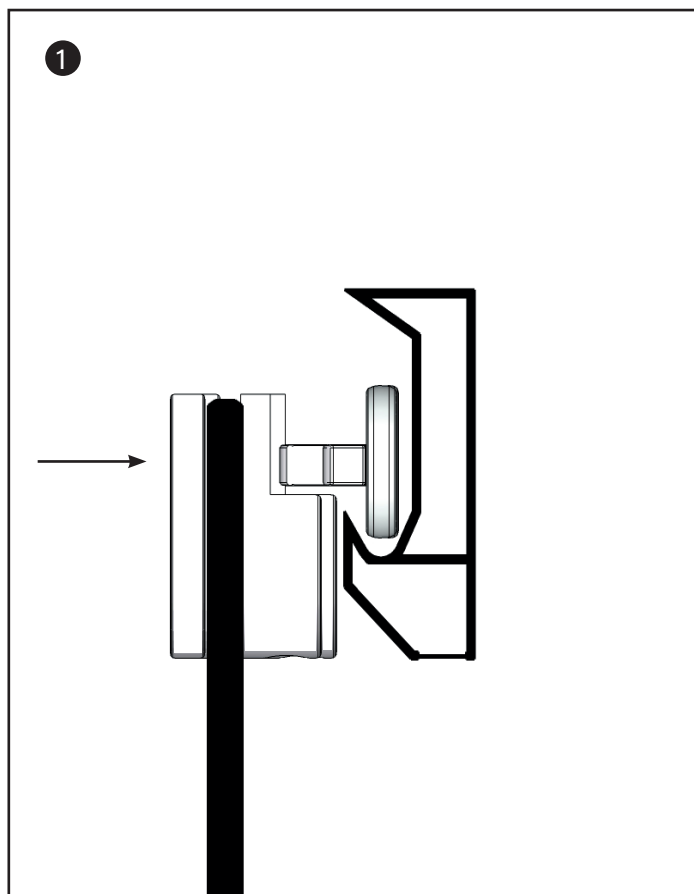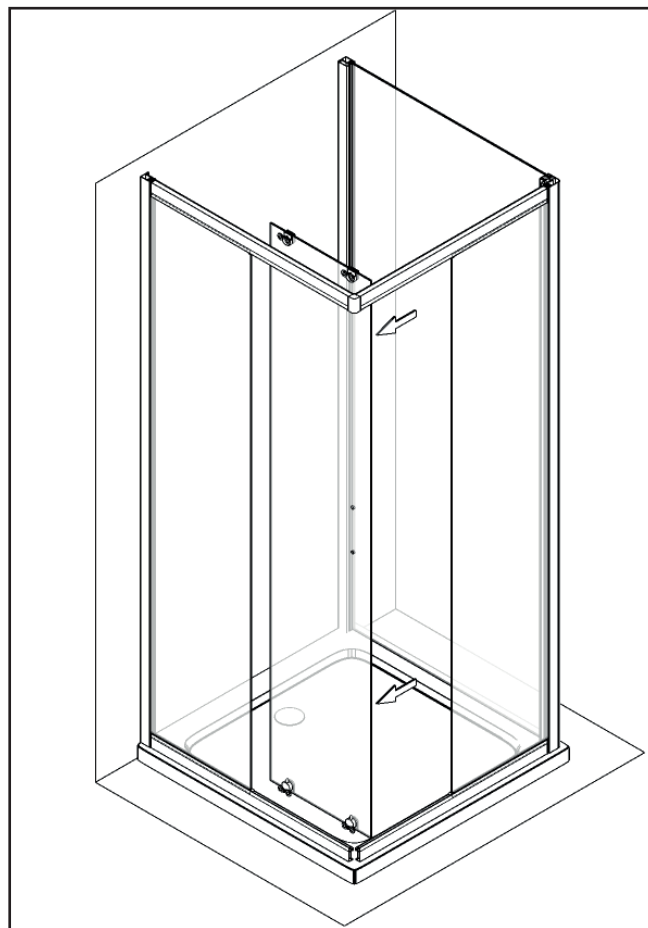

KROK 10

1. Zainstaluj uszczelki magnetyczne na przesuwnych szybach.
2. Zainstaluj uszczelkę uszczelniającą między stałym szkłem a drzwiami przesuwnymi.

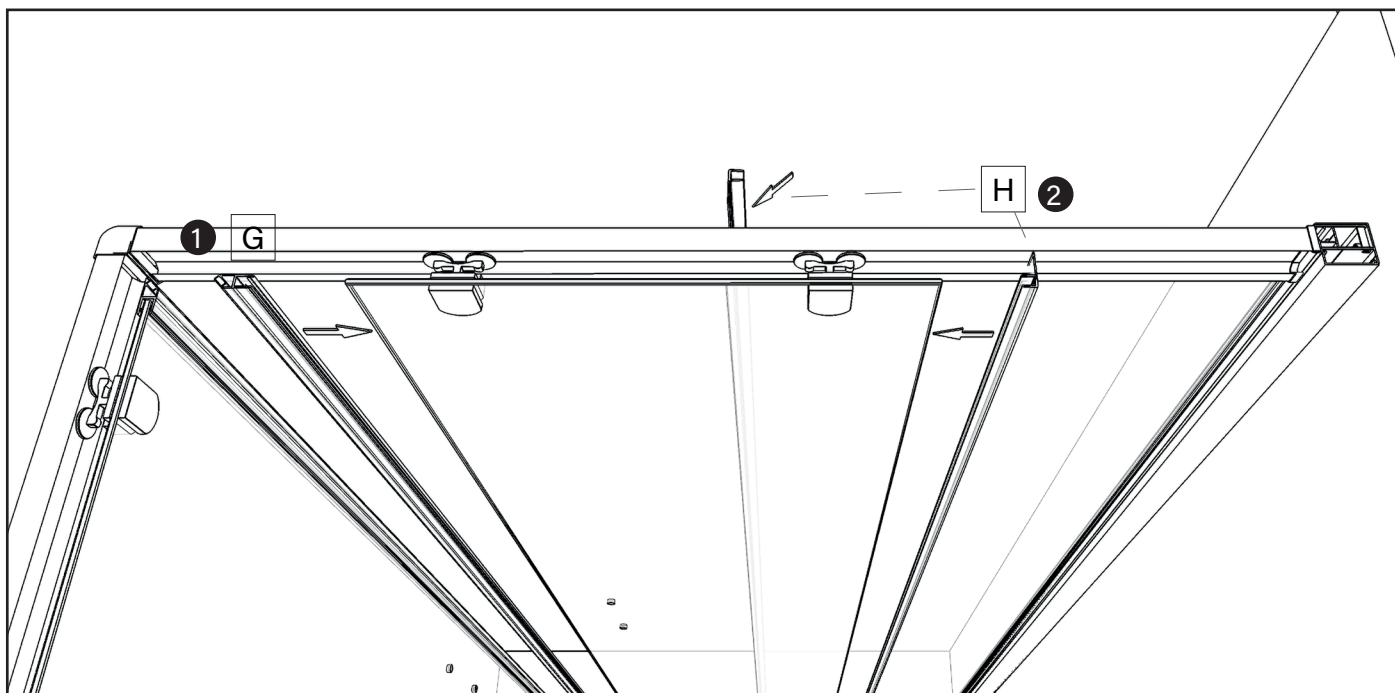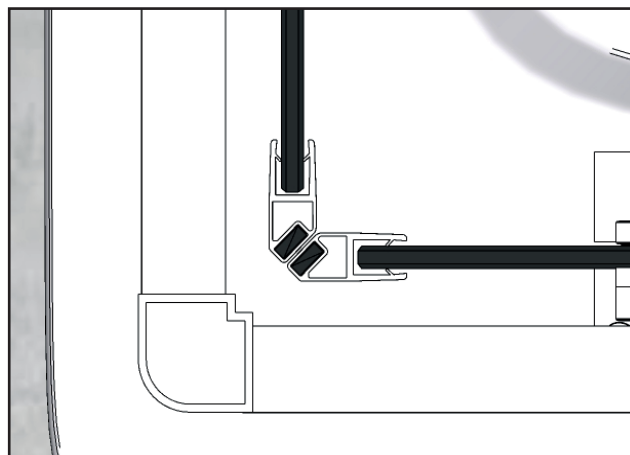


KROK 11

1. Sprawdź pionowość, wykonaj otwory po wewnętrznej stronie, aby zablokować ścianę prysznicową do profili, do ściany za pomocą śrub 8x16 i do profilu narożnego za pomocą śrub 6x20.

WAŻNE: maksymalna regulacja stałego szkła to 2,5 cm.

Uwaga: należy wykonać łącznie 6 otworów, 2 otwory na profil, 1 na górze i 1 na dole. Śruby zostaną zakryte specjalnymi chromowanymi pokrywami w profilu narożnym.

2. Zakryj profil ścienny stałej ściany pokrywą z aluminium, aby ukryć śruby mocujące i chronić je przed wodą.


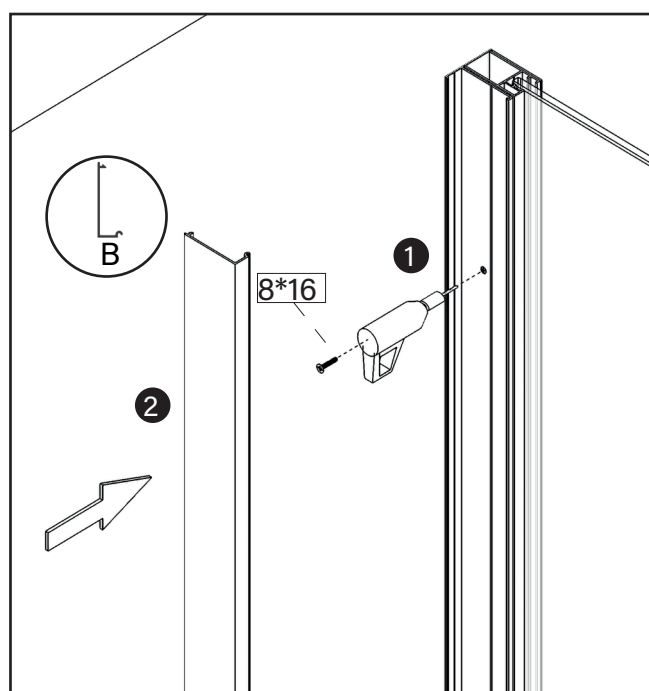


KROK 12

1. Włóż płaską uszczelkę między stałą szybę a profil aluminiowy (strona wewnętrzna).

Znajdziesz ją zwiniętą w małym opakowaniu!

2. Zainstaluj krańcówki na szynach górnych i dolnych. Użyj śrub 8x12, które są dołączone, w przeciwnym razie istnieje ryzyko przewiercenia widocznego boku szyny przesuwnej.

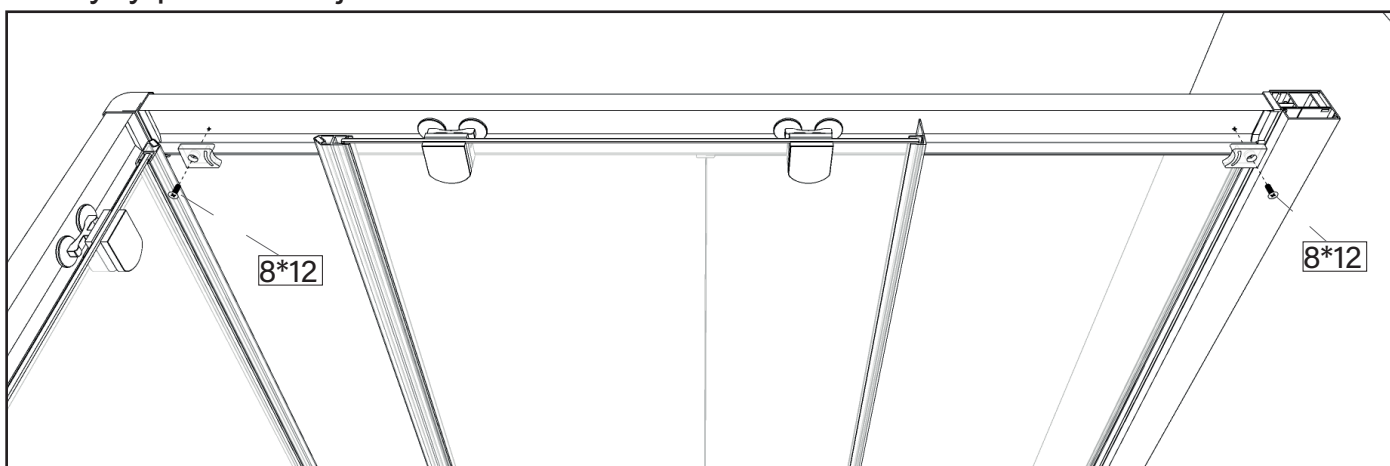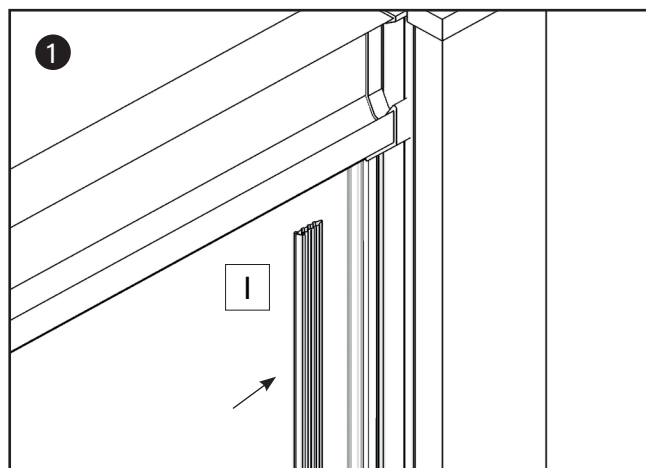**KROK 13**

1. Zainstaluj uchwyt (otwór po stronie wewnętrznej).
2. Zainstaluj pokrywy osłonowe na górnej części profili aluminiowych.
3. Uszczelnij zewnętrzną część kabiny prysznicowej wzdłuż całego obwodu i poczekaj 24h.

