

Boston

BESCHREIBUNG

Duschtür mit Schiebetür auf Schiene mit sichtbaren Rollen, aus 8mm Glas. Umkehrbarer Einbau. Manuelle Verstellung von insgesamt 2,5 cm. Rahmen aus verchromtem Aluminium, Glas mit Anti-Kalk-Behandlung, gekennzeichnet durch spezielle Etiketten.







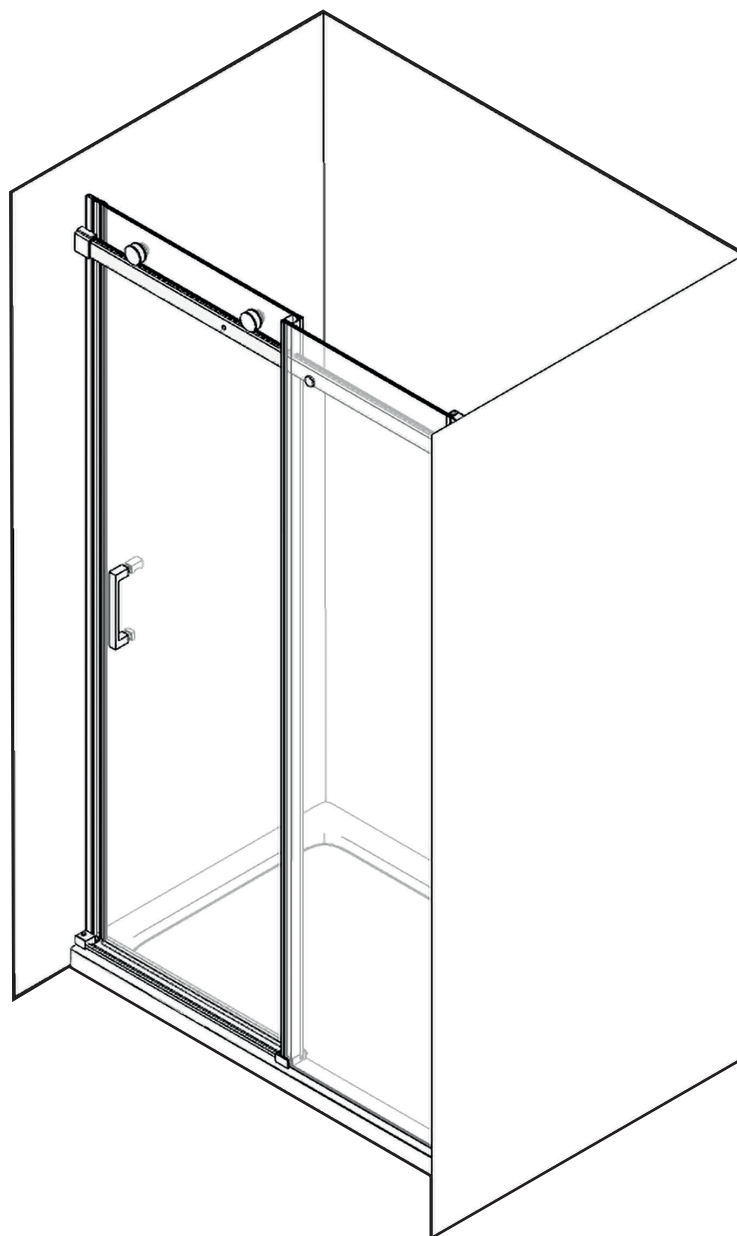



TABELLE DER MASSNAHMEN

MODELL	MASSE A
100	980 - 1005
110	1080 - 1105
120	1180 - 1205
130	1280 - 1305
140	1380 - 1405
150	1480 - 1505
160	1580 - 1605
170	1680 - 1705
180	1780 - 1805
190	1880 - 1905
200	1980 - 2005



REVERSIBEL

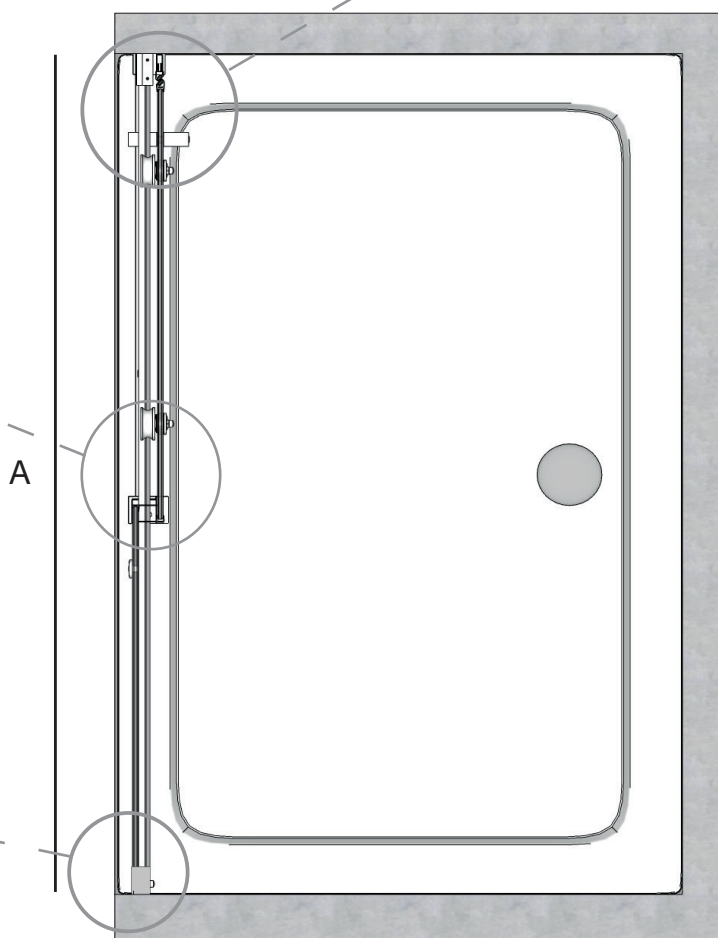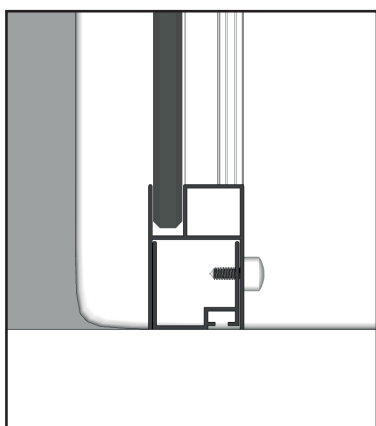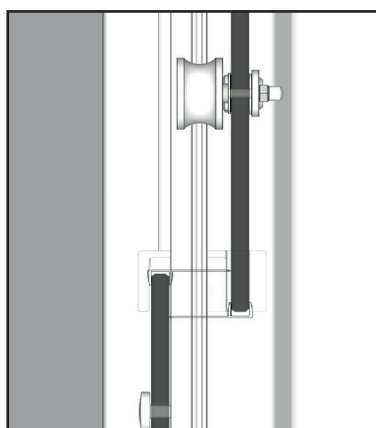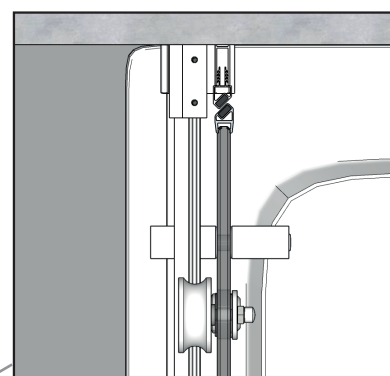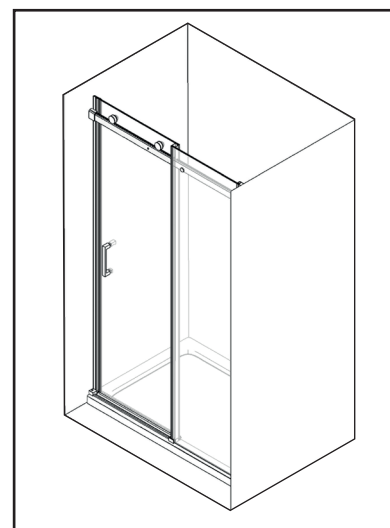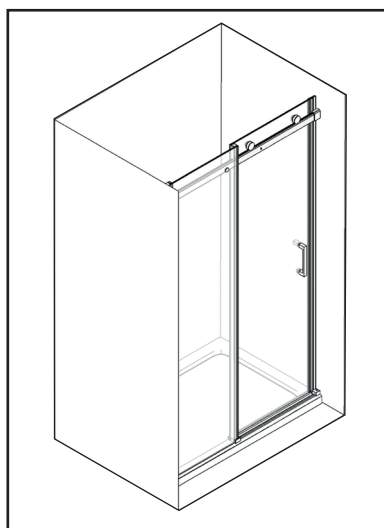

ERFORDERLICHES WERKZEUG

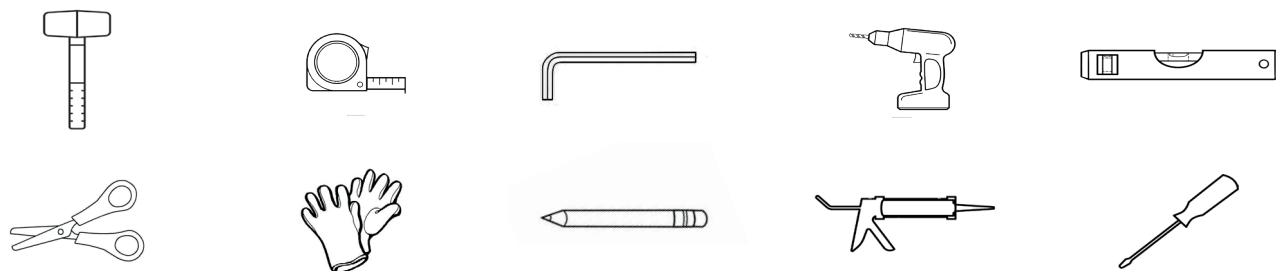

VERPACKUNGSGEHALT

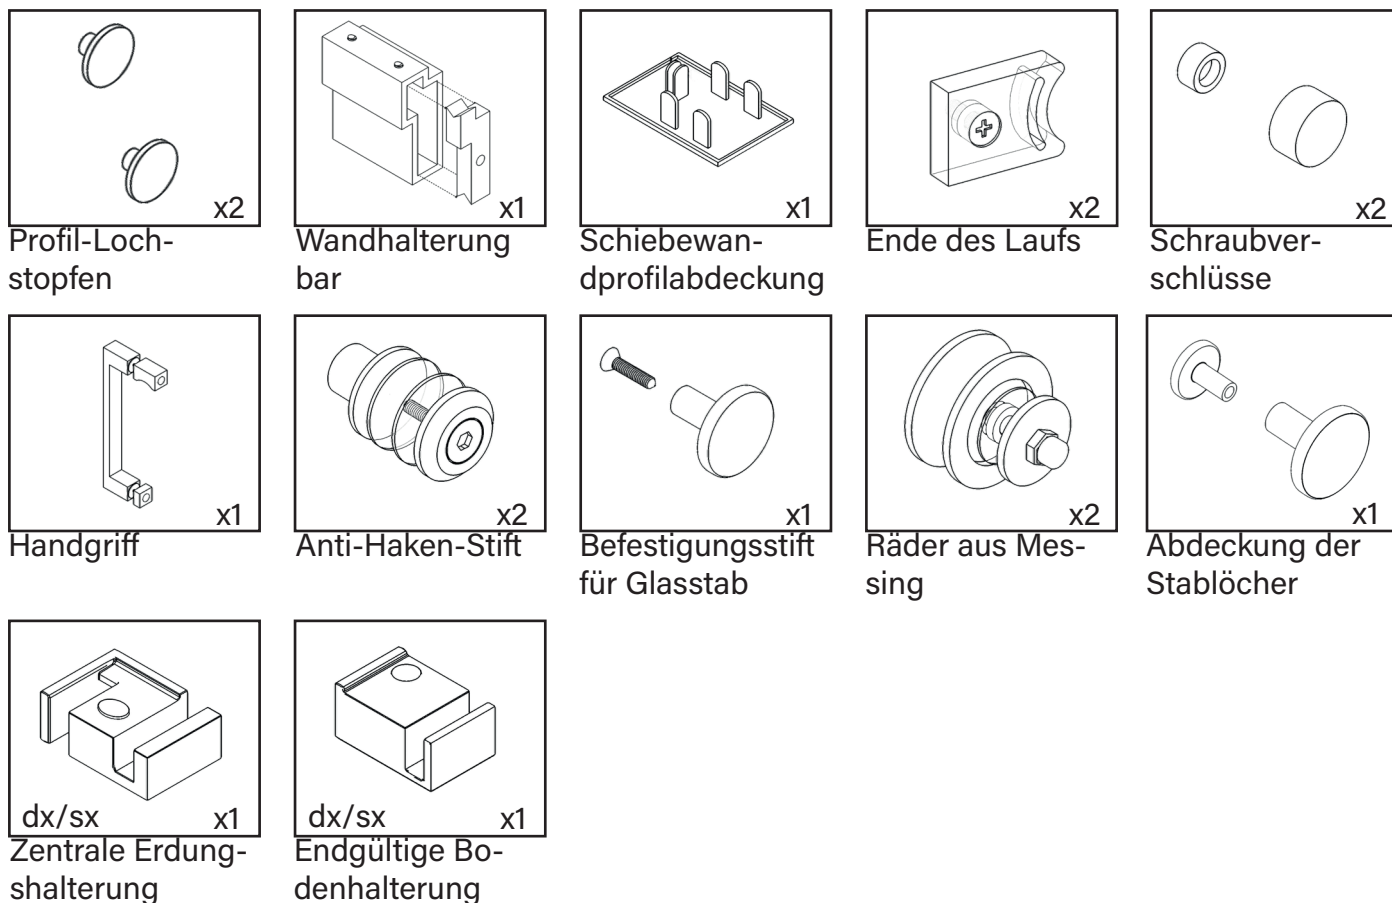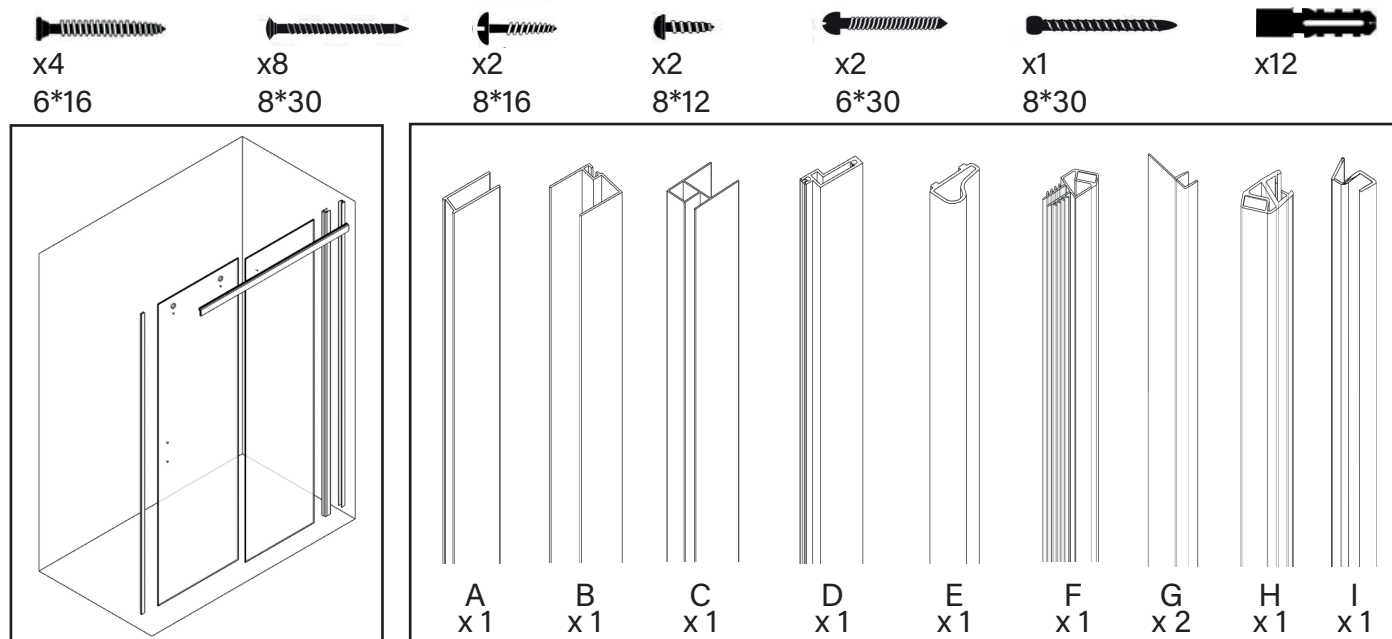





MONTAGE

1.SCHRITT

1. Prüfen Sie, ob die Duschwanne eben ist.
2. Prüfen Sie, ob die Duschwanne eben ist.
3. Markieren Sie die Löcher in der Wand mit einem Bleistift.
4. Bohren Sie die Löcher in die Wand.
5. Stecken Sie den Dübel ein und drehen Sie die Schrauben ein, um das Profil zu befestigen.



WICHTIG

Es ist ratsam, die Profile nicht dicht an der Außenkante der Duschwanne zu montieren, sondern immer etwa 1,5 cm Abstand zu lassen, um ein optimales ästhetisches Ergebnis zu erzielen.

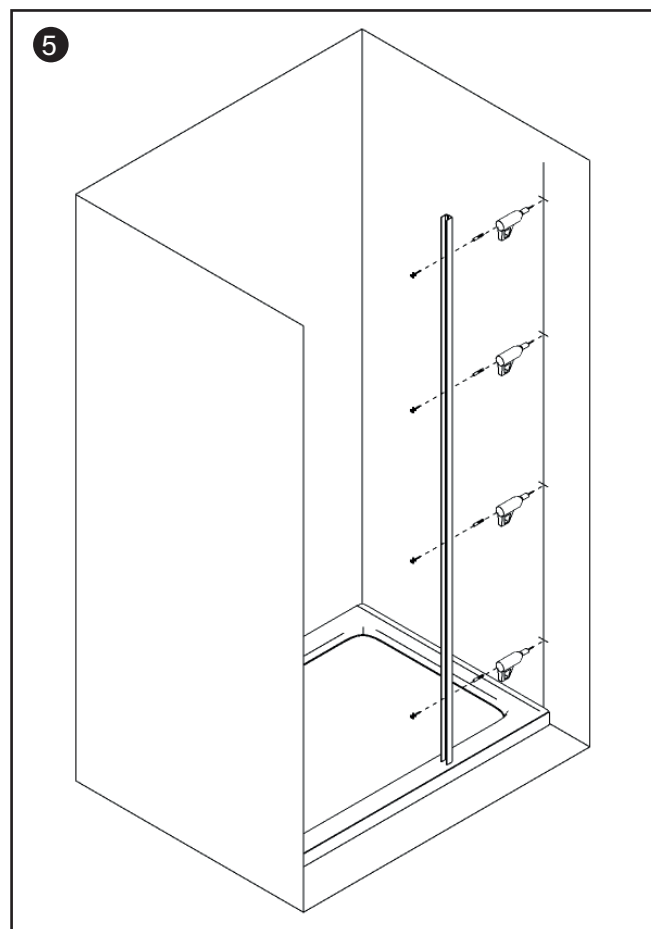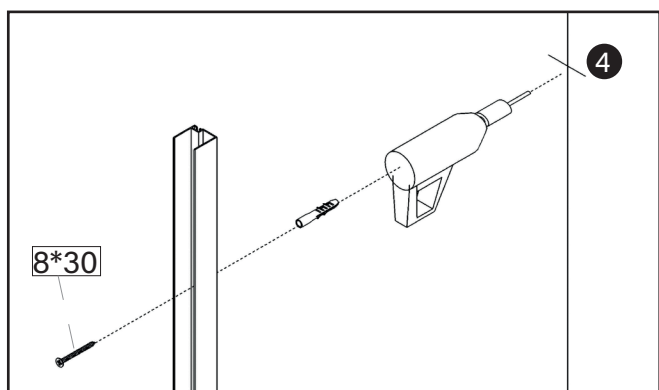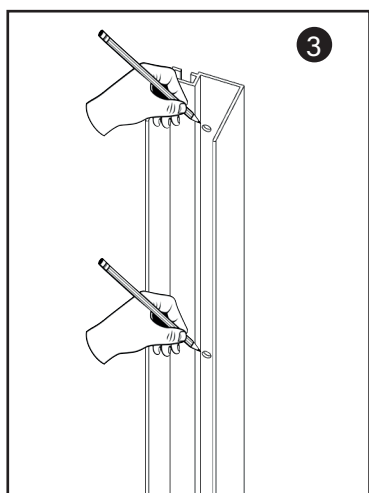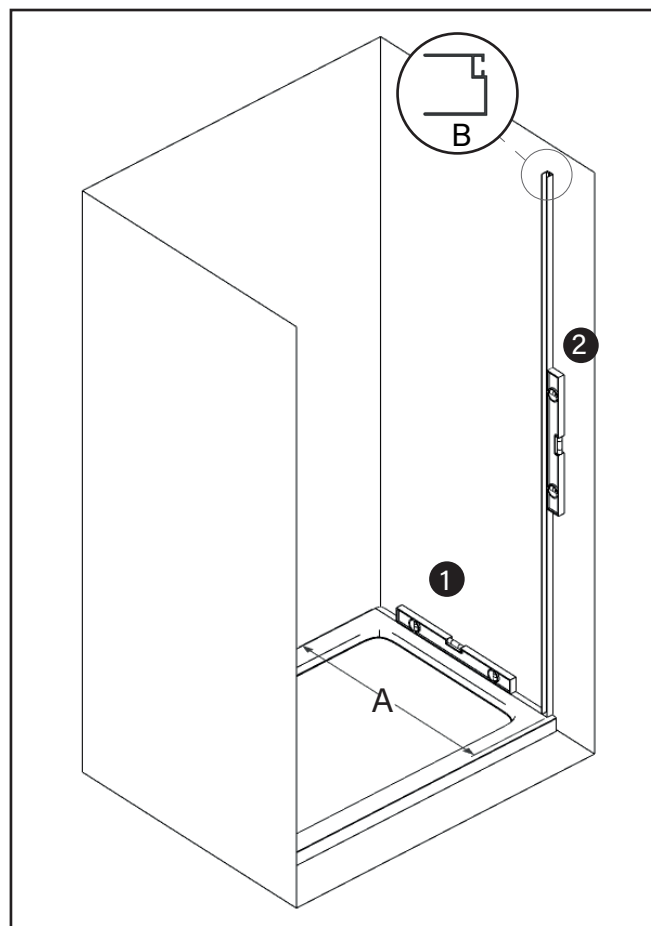

2.SCHRITT



1. Tragen Sie neutrales Silikon auf die Innenseite des festen Glashalteprofils auf, wie in Abbildung 1 dargestellt.
2. Verwenden Sie die 6*30 Schrauben, um die Gleitschiene mit dem Aluminiumprofil zu verbinden und zu sichern, wie in Abbildung 2 dargestellt.
3. Befestigen Sie die Schiebestange mit dem Glasanschlagbolzen an der Festverglasung (wir empfehlen, dies nicht mit einem Schraubenzieher zu tun).

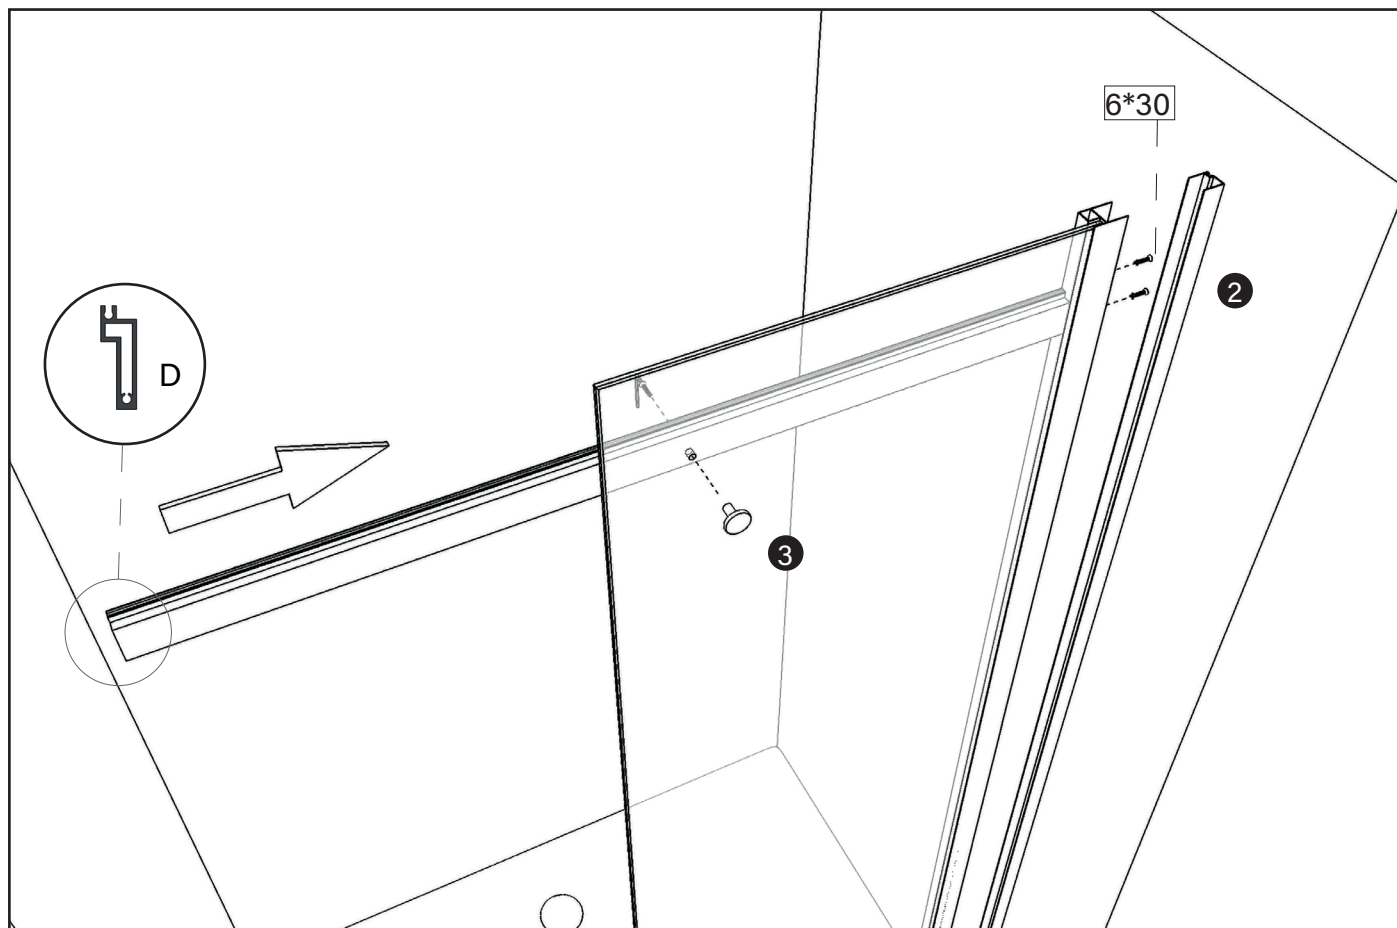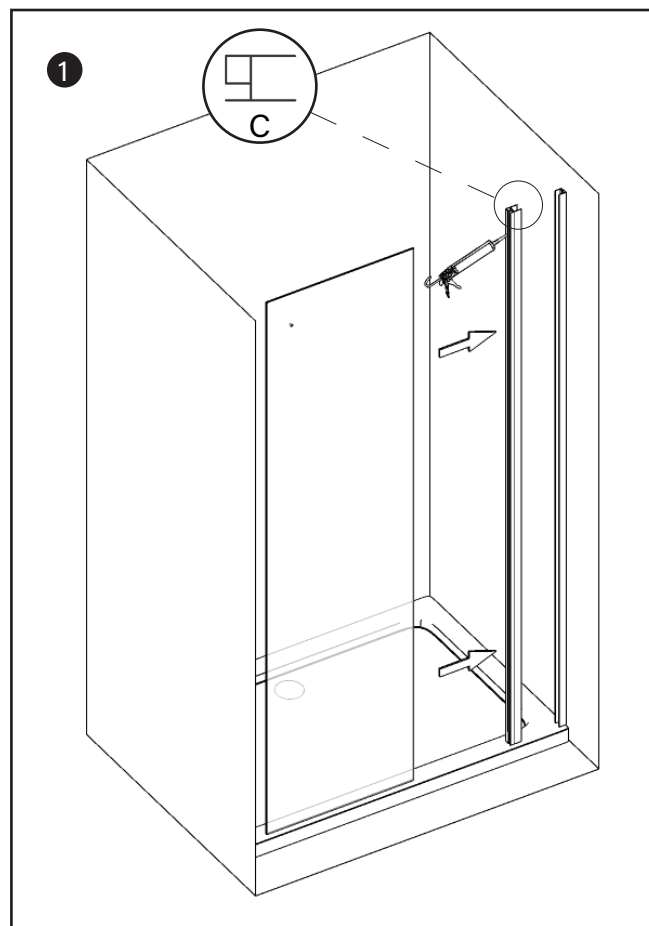

3. SCHRITT




1. Setzen Sie die Wandhalterung auf die Gleitschiene und bereiten Sie sie für die spätere Befestigung vor.
2. Verbinden Sie das zuvor mit dem Rahmen montierte Glas mit dem Wandprofil.

Hinweis: Das Wandprofil bleibt innerhalb des Glashalteprofils.

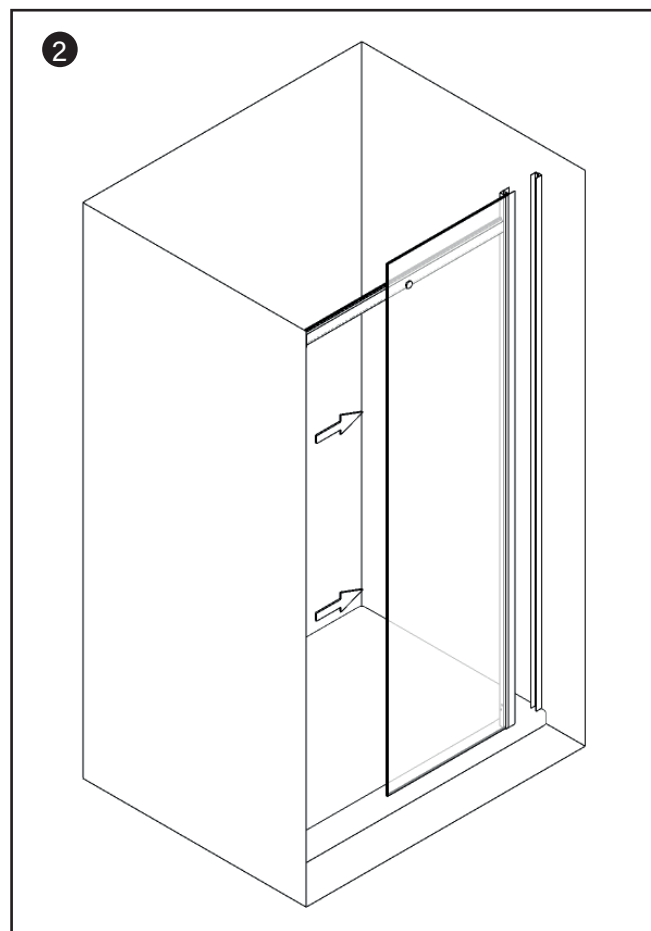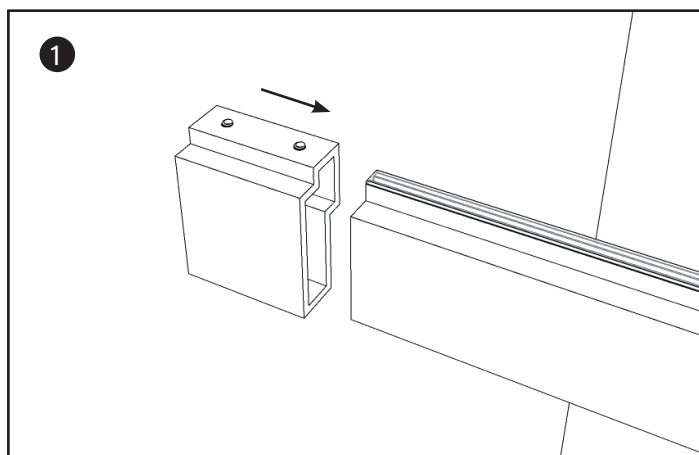

4. SCHRITT



1. Montieren Sie die Wandhalterung an der Wand, indem Sie zunächst die Nivellierung der Gleitschiene überprüfen und die Löcher in der Wand mit einem Bleistift markieren.
2. Bohren Sie mit dem Bohrer die Löcher in die Wand, setzen Sie den Dübel ein und drehen Sie die Schrauben ein, um die Halterung zu befestigen.
3. Fahren Sie mit der endgültigen Befestigung der Gleitschiene mit den Sechskant-Inbusschrauben fort.

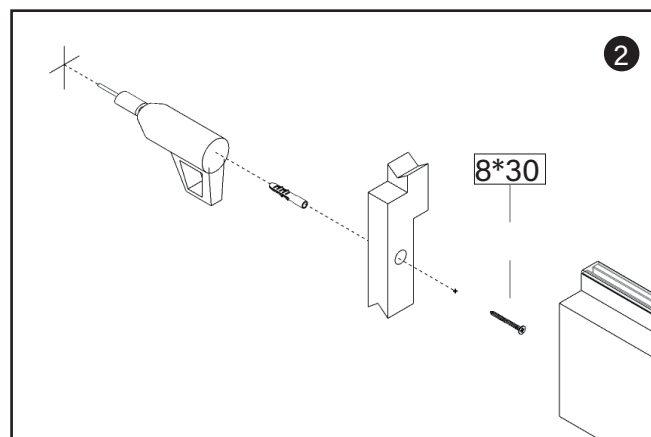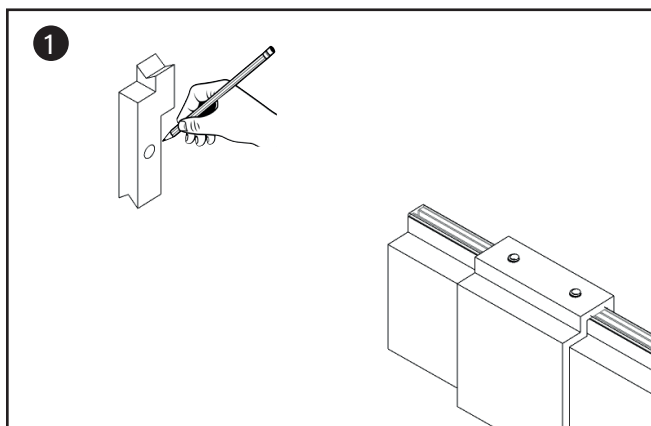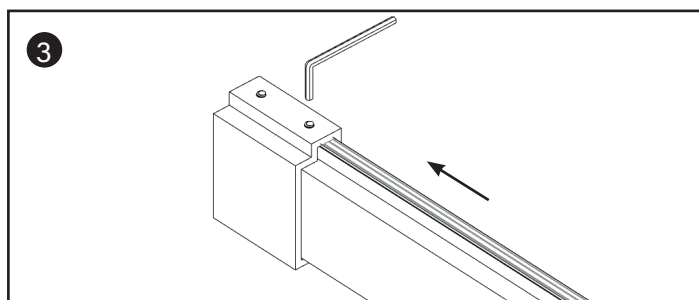

5.SCHRITT

1. Bringen Sie die Dichtung am Festglas an.
Hinweis: Die Dichtung muss an der Gleitschiene abgeschnitten werden, um den Durchgang zu ermöglichen und an der Unterseite um 20 mm gekürzt werden, damit das untere Dichtungsprofil nachträglich angebracht werden kann.
2. Montieren Sie das tropfsichere Dichtungsprofil zusammen mit den Bodenbefestigungswinkeln mit Silikon, wie gezeigt.
3. Decken Sie die Löcher mit den entsprechenden Stopfen ab.

Hinweis: Das Dichtungsprofil kann durch Bohren von Löchern in die Wanne mit 8*16 Schrauben montiert werden, wenn die Installation bündig mit dem Boden erfolgt. Wir empfehlen jedoch nicht, Löcher in jede Duschwanne zu bohren. Das untere Dichtungsprofil muss auf jeden Fall mit Silikon unterlegt werden.



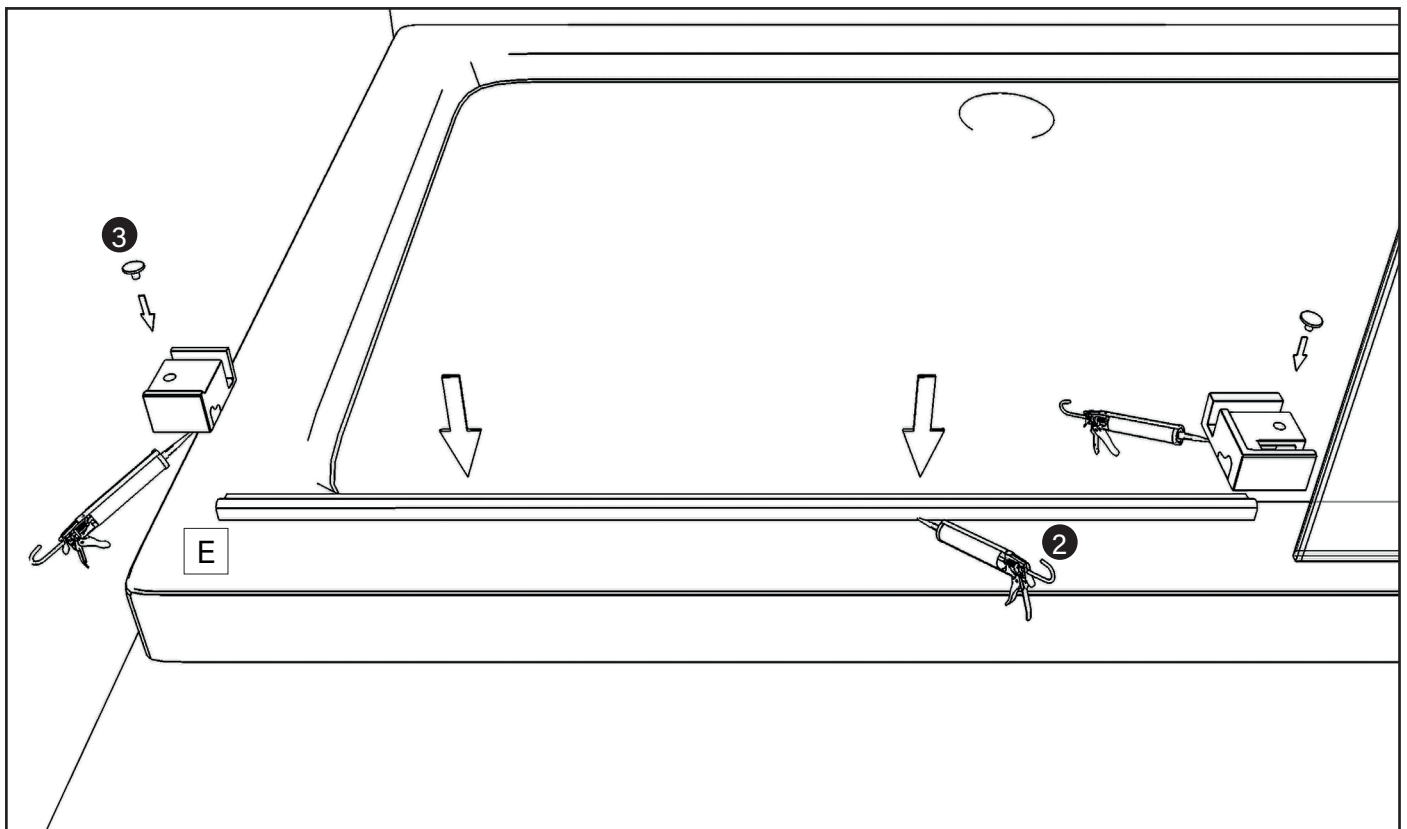
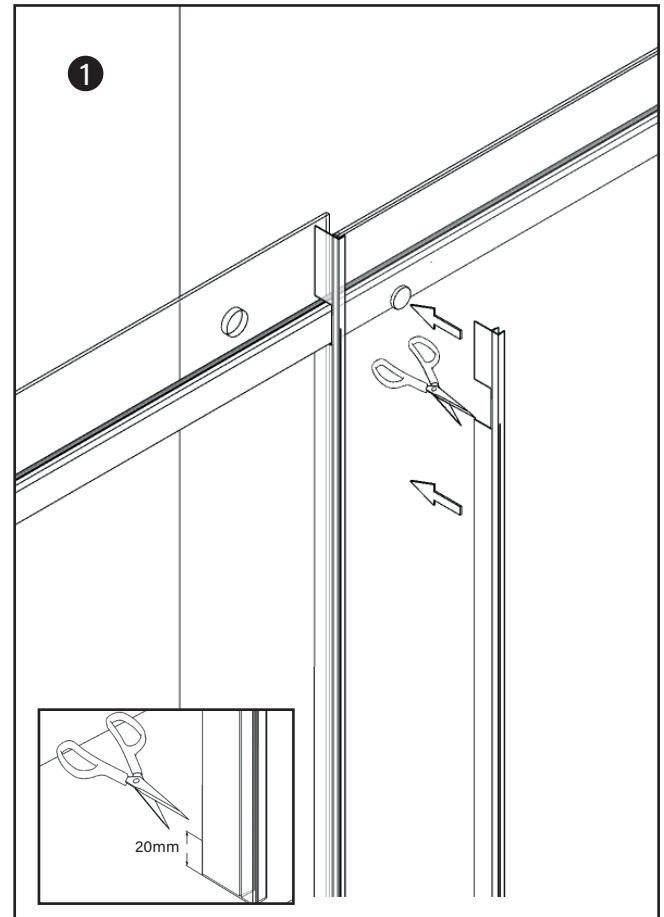


6. SCHRITT

1. Montieren Sie die Schiebeschlitten oben auf dem Schiebeglas.




Hinweis: Die oberen Räder sind einstellbar; wenn der Flügel nicht reibungslos gleitet oder unten zu viel Platz ist, kann der Flügel mit der Schraube, die das Rad exzentrisch bewegt, eingestellt und/oder abgesenkt werden.

2. Bringen Sie die Dichtung an der Schiebeverglasung an.
3. Setzen Sie die untere Dichtung an der Schiebetür ein.

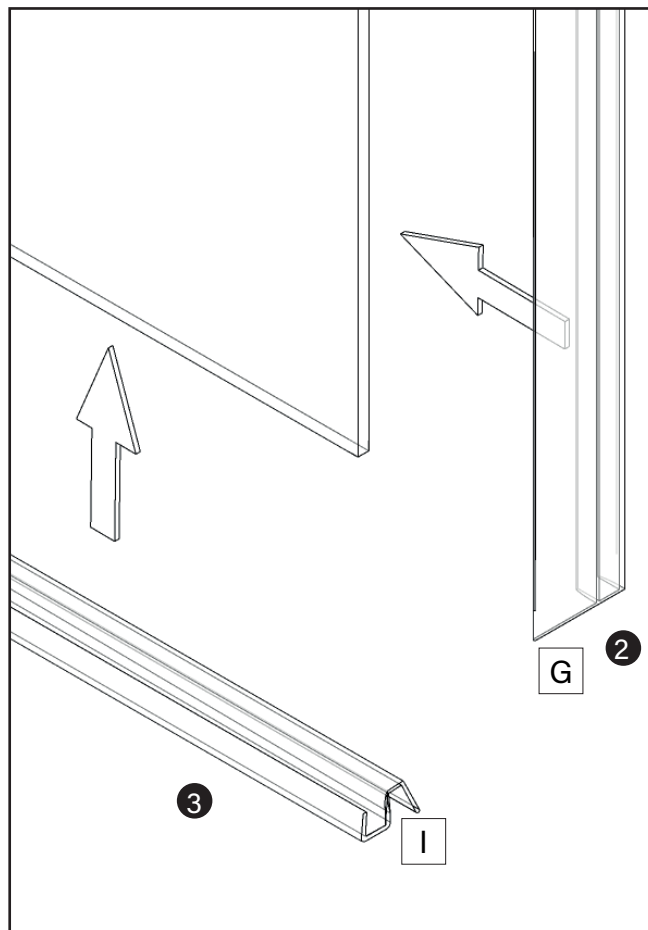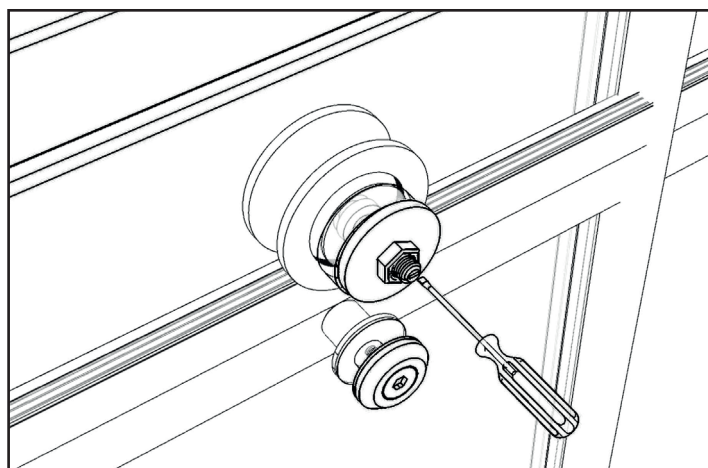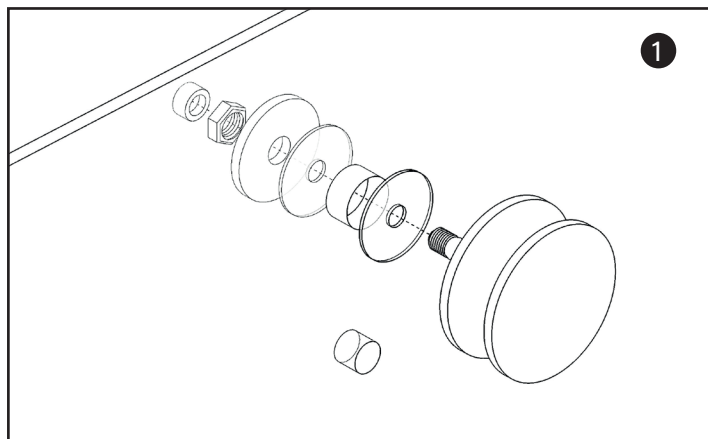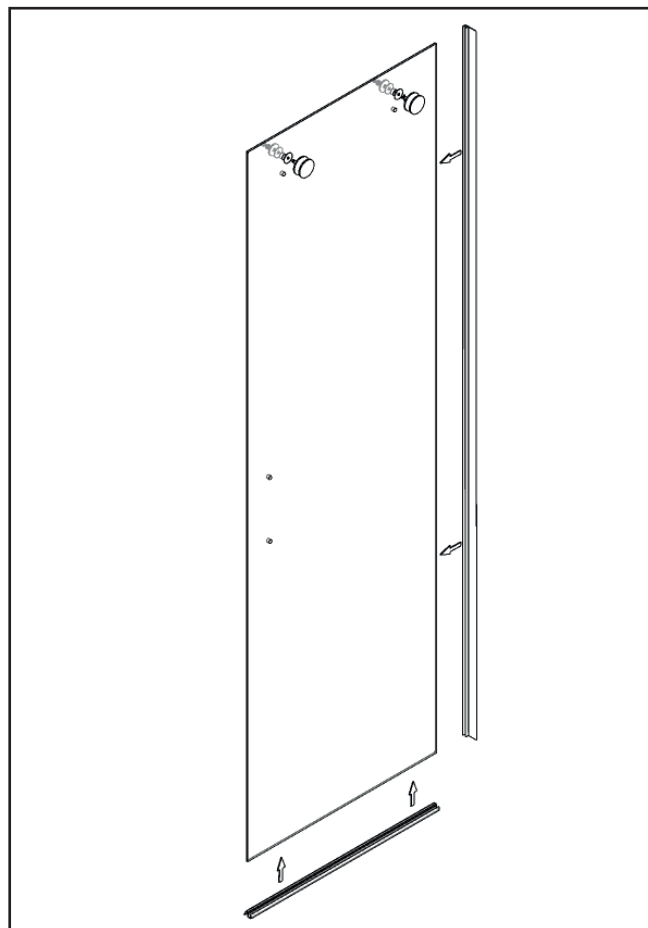

7.SCHRITT



1. Positionieren Sie die Schiebetür auf der Gleitschiene.
2. Bringen Sie die Einklemmschutzteile wie abgebildet an.
3. Bringen Sie den Endanschlag an der oberen Gleitschiene an.
4. Bringen Sie die Magnetdichtung wie abgebildet an der Schiebetür an.

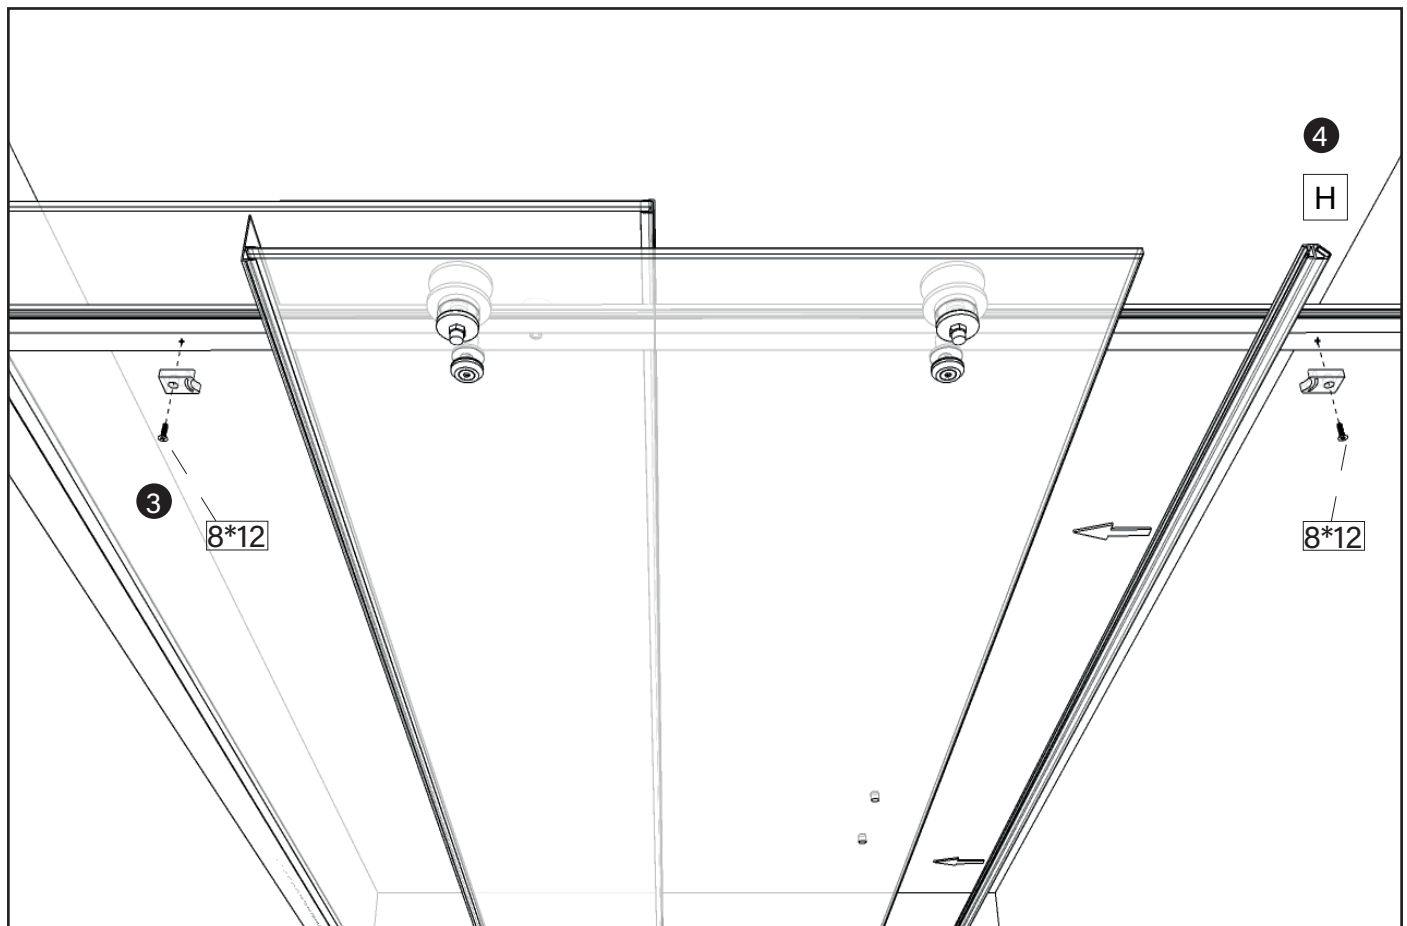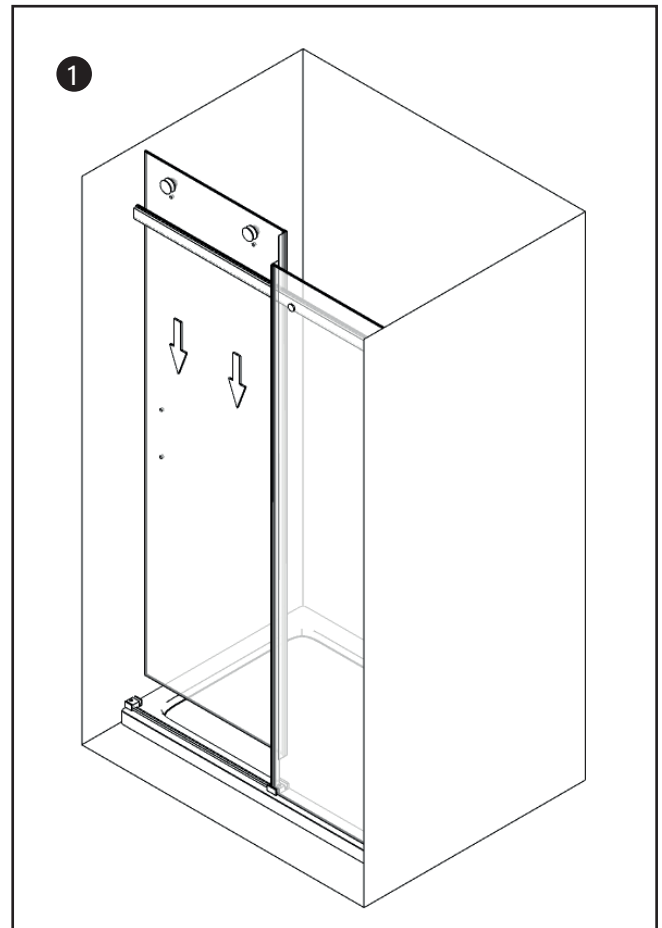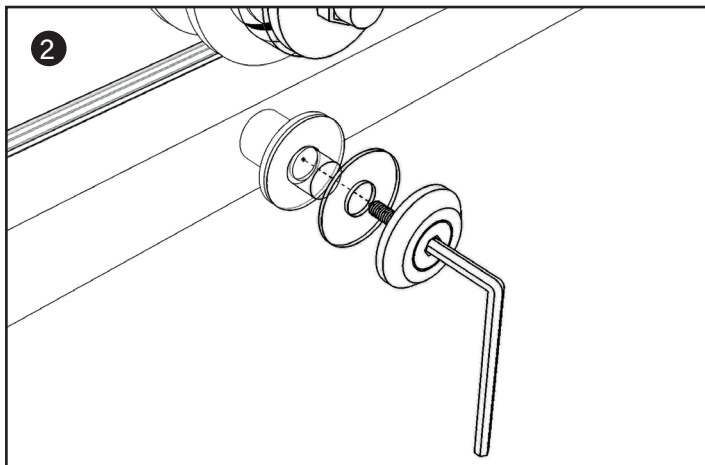

8.SCHRITT


1. Positionieren Sie das Aluminiumprofil, wie in der Abbildung gezeigt, an der Wand, prüfen Sie, ob es lotrecht ist, zeichnen Sie die Löcher an und fahren Sie mit der Montage an der Wand fort.

Hinweis: Das Profil muss oberhalb des Bodenträgers angebracht werden, nicht innerhalb.

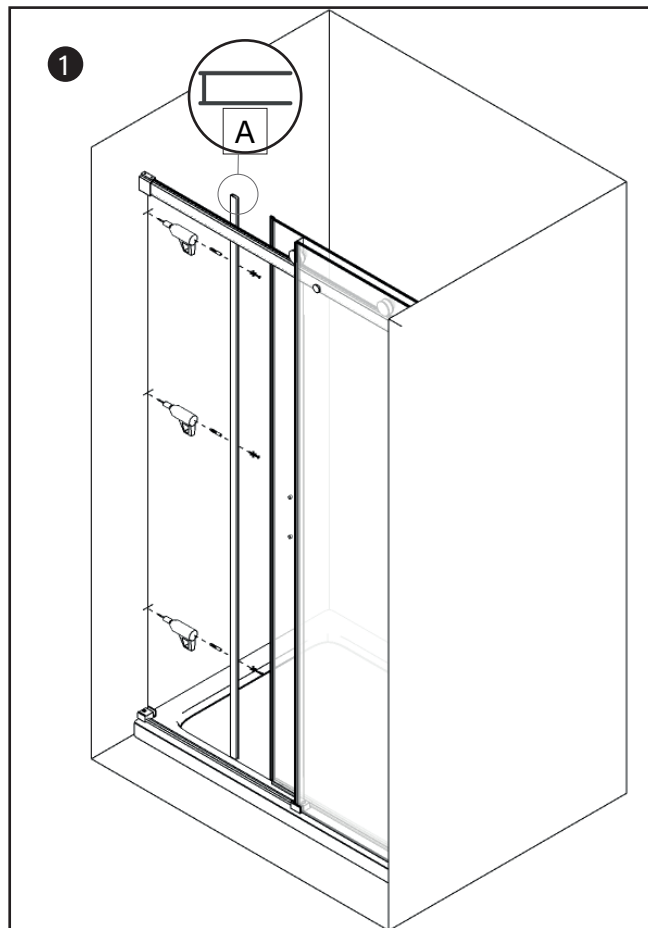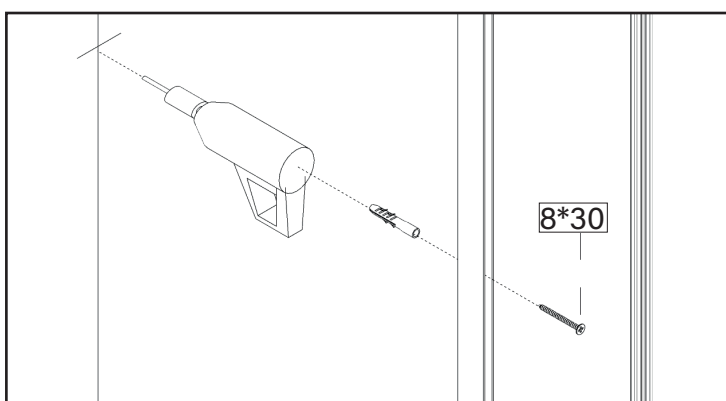

9.SCHRITT

1. Setzen Sie die Magnetdichtung in das Innere des Aluminiumprofils ein.


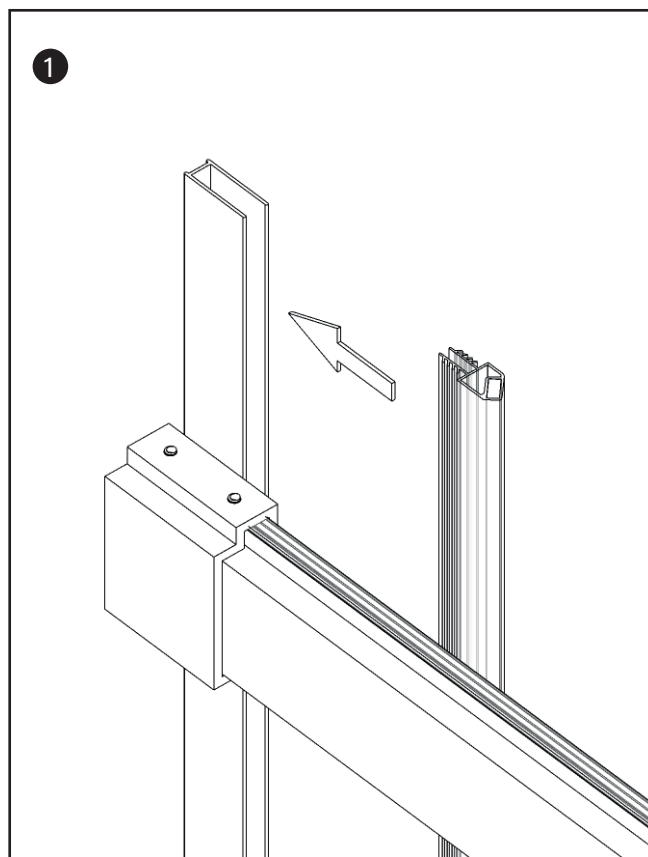


10.SCHRITT

1. Bohren Sie mit dem mitgelieferten Bohrer Löcher und befestigen Sie das Profil, das das Festglas hält, zusammen mit dem Wandprofil, um die Duschtür zu sichern.


Hinweis: Vor dem Bohren der Löcher muss das Profil auf das gewünschte Maß eingestellt werden, max. 2,5 cm Einstellung.

2. Decken Sie die Schrauben mit Schraubenkappen ab.

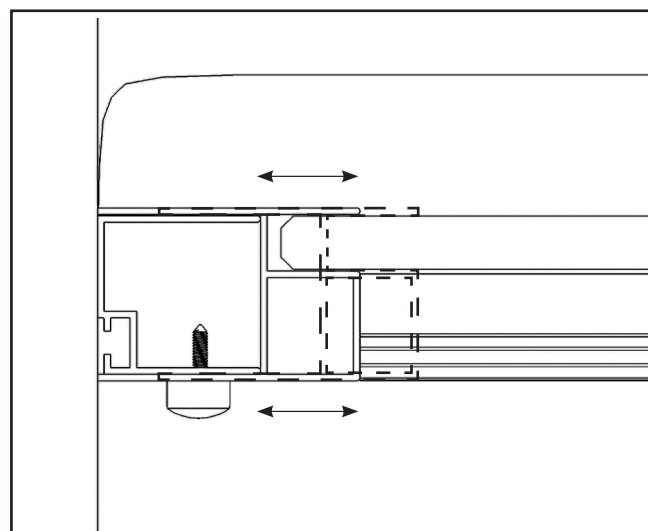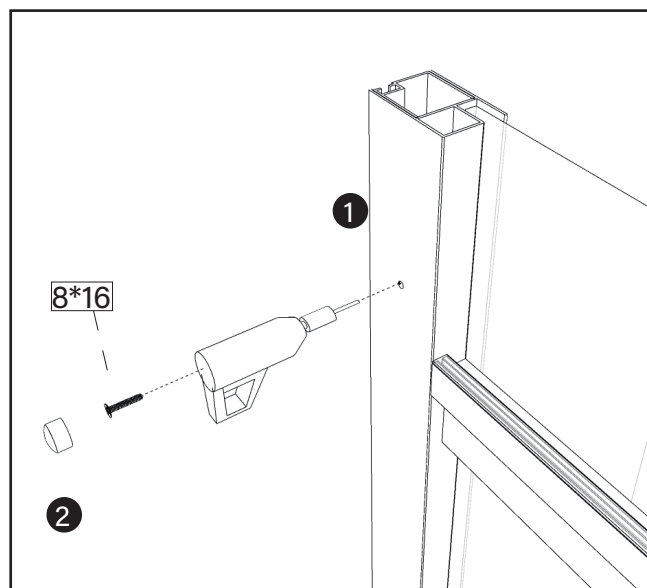

11.SCHRITT

1. Bringen Sie den Griff an der Schiebetür an.

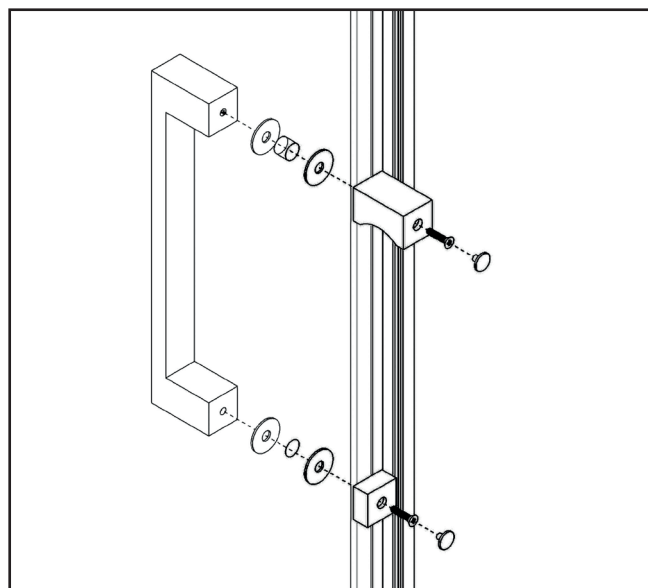

12.SCHRITT

1. Bringen Sie die dekorative Abdeckung auf den Wandprofilen an.
2. Verwenden Sie die entsprechenden Stopfen, um das nicht verwendete Loch in der Gleitschiene zu schließen.
3. Dasselbe Verfahren gilt für die nicht verwendeten unteren Löcher des vertikalen Profils.

Die Löcher sind extra, um die Reversibilität zu gewährleisten.

4. Versiegeln Sie mit neutralem Silikon wie in der Abbildung gezeigt. Wir empfehlen die Verwendung von transparentem Saratoga Crystal Clear Silikon, um Schimmelbildung zu verhindern.

