


Boston

DESCRIPCIÓN







Puerta de ducha corredera sobre riel con ruedas visibles, de cristal de 8 mm. Instalación reversible. Ajuste manual de 2,5 cm en total. Marco de aluminio cromado, cristal con tratamiento antical indicado mediante etiquetas especiales.

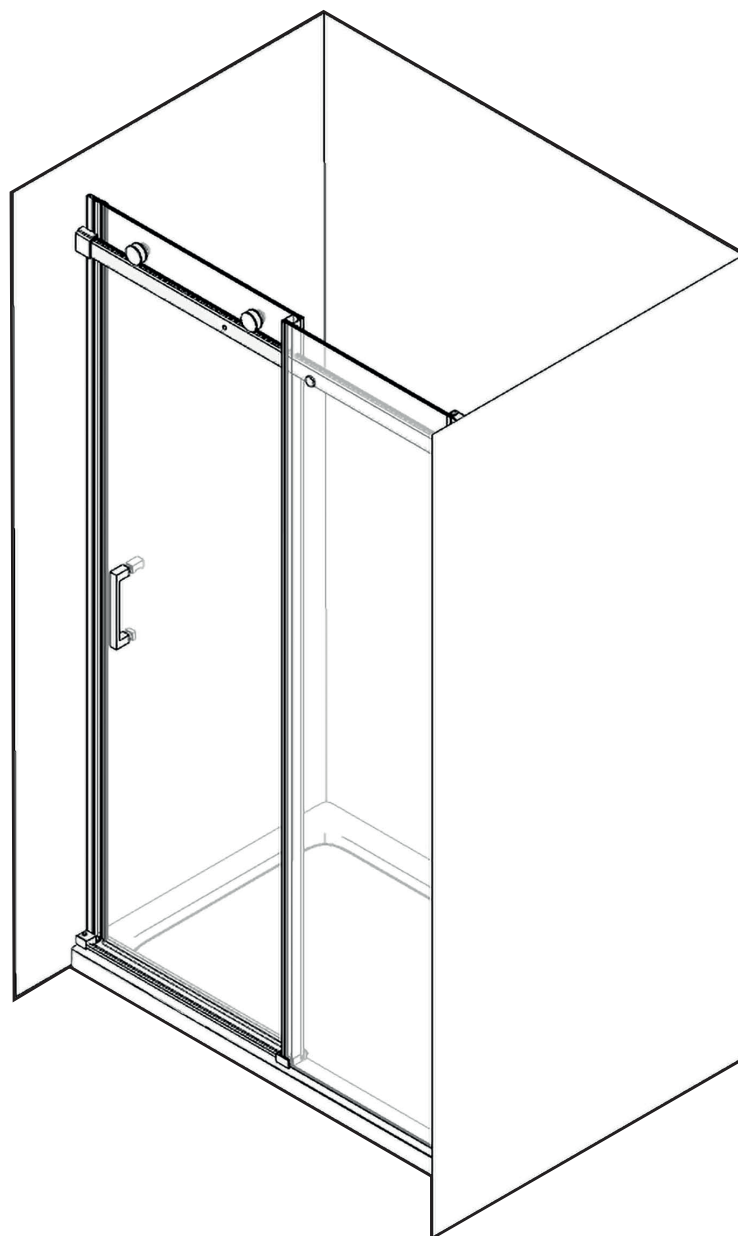


CUADRO DE MEDIDAS

MODELO	MEDIDAS A
100	980 - 1005
110	1080 - 1105
120	1180 - 1205
130	1280 - 1305
140	1380 - 1405
150	1480 - 1505
160	1580 - 1605
170	1680 - 1705
180	1780 - 1805
190	1880 - 1905
200	1980 - 2005


REVERSIBLE

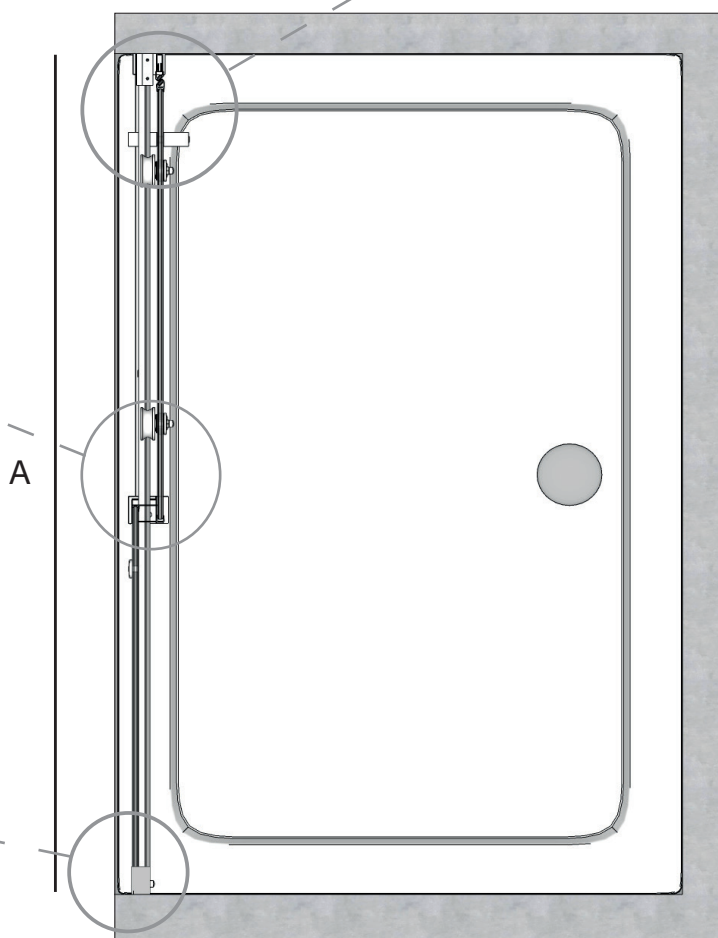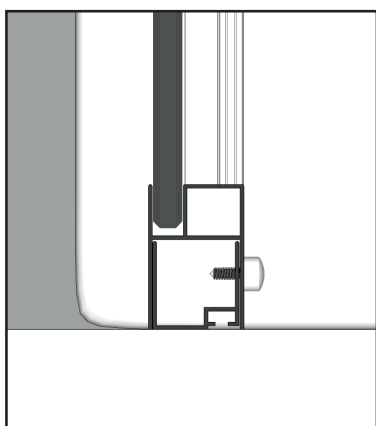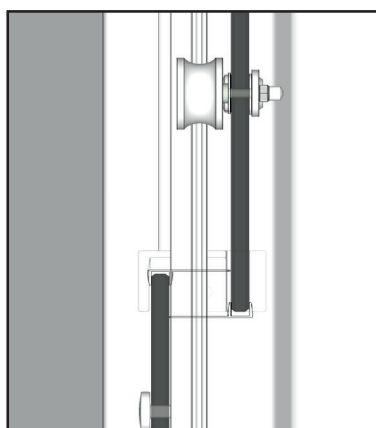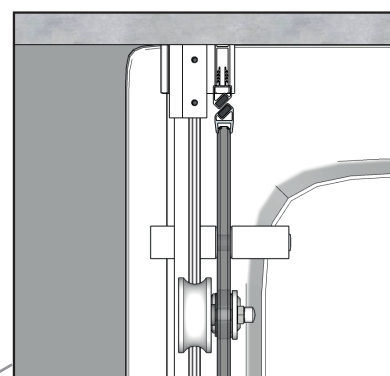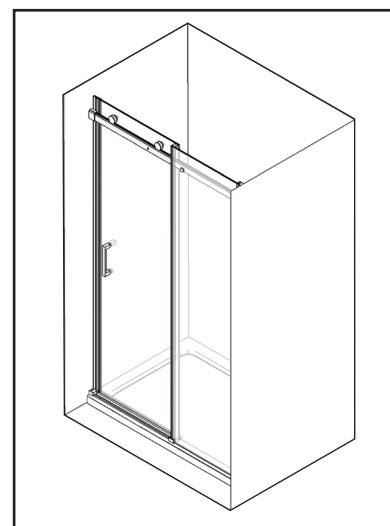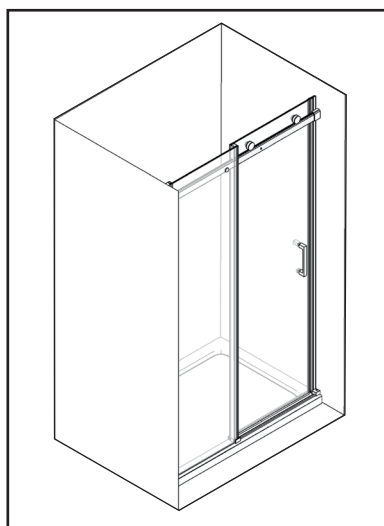

HERRAMIENTAS NECESARIAS

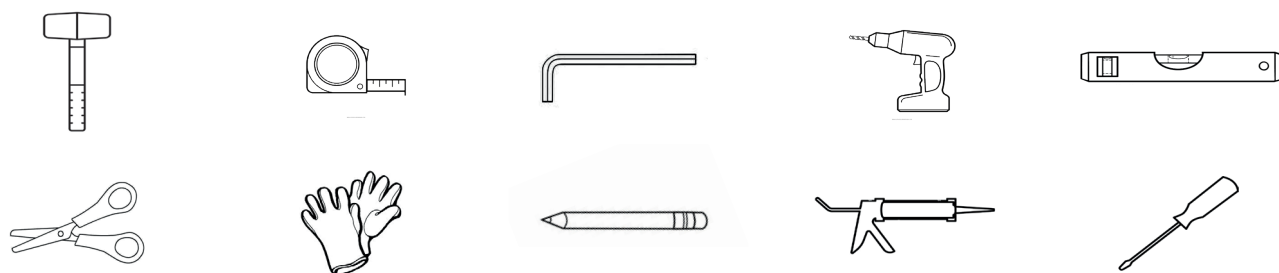

CONTENIDO DEL PAQUETE

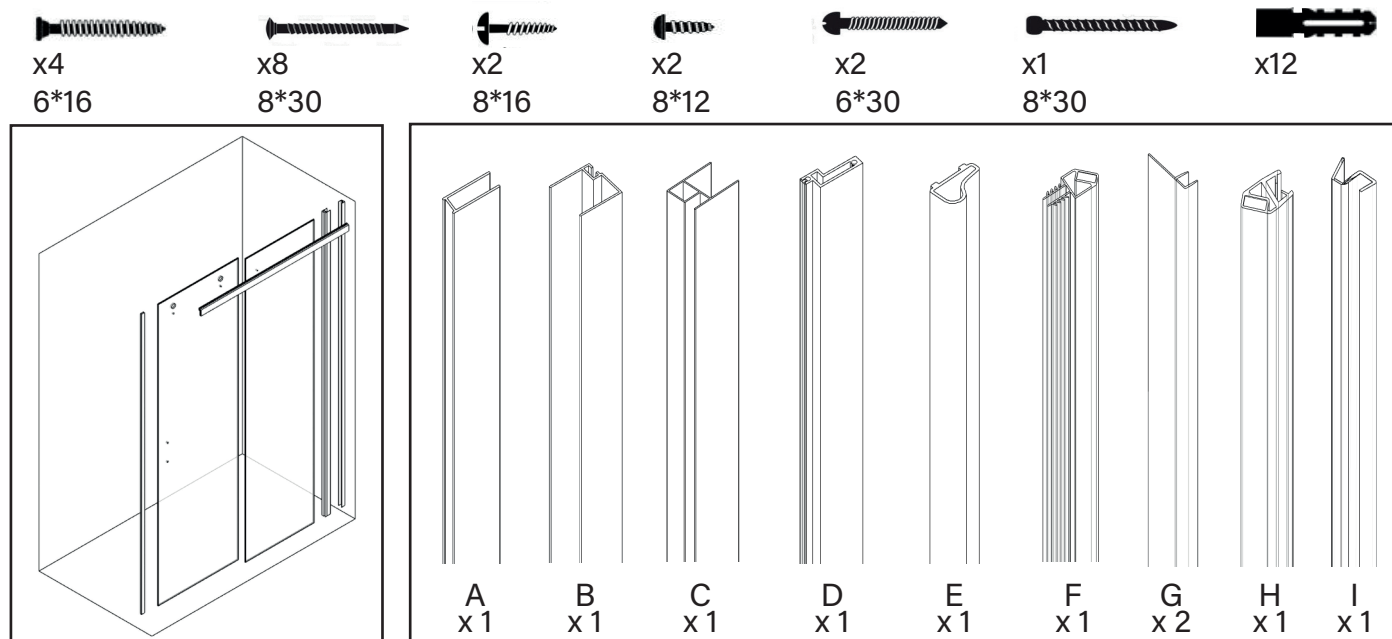





MONTAJE

1º PASAJE

1. Compruebe que el plato de ducha esté nivelado.
2. Coloque el perfil en la pared y utilice el nivel de plomada.
3. Marca los agujeros en la pared con un lápiz.
4. Taladra los agujeros en la pared.
5. Inserta el enchufe de pared y atornilla los tornillos para fijar el perfil.



IMPORTANTE

es una buena práctica no montar los perfiles cerca del borde exterior del plato de ducha, deje siempre aproximadamente 1,5 cm para obtener un resultado estético óptimo.

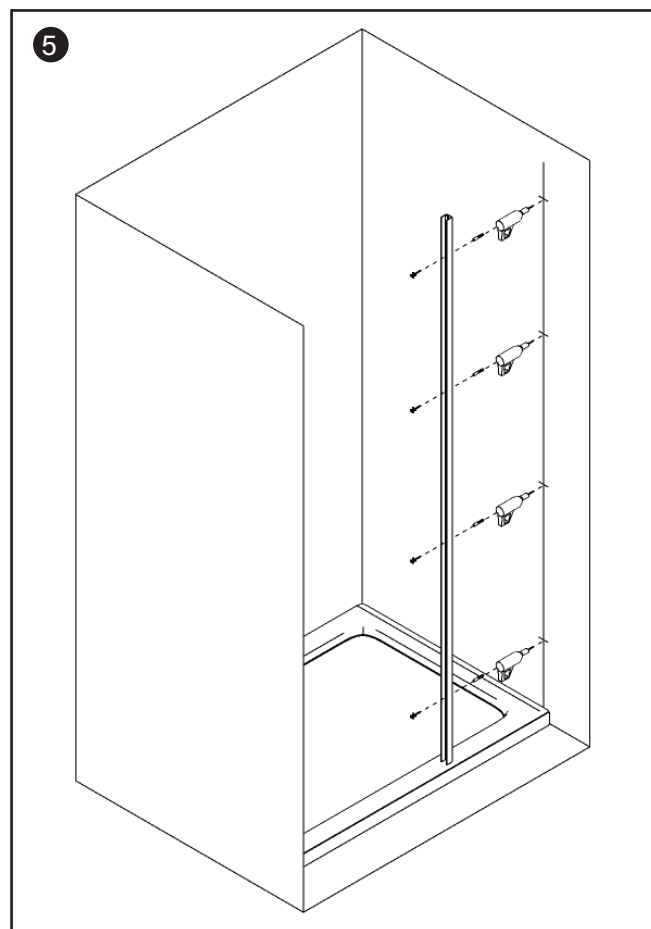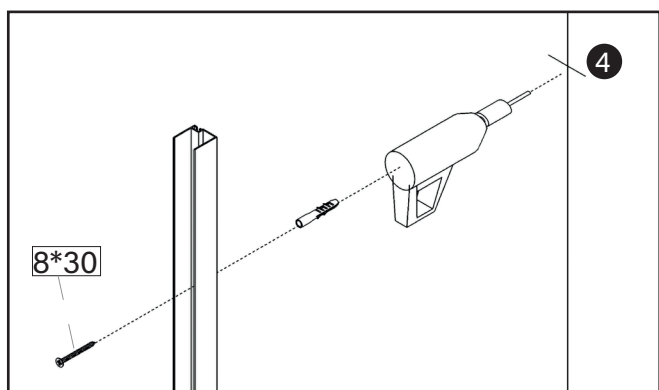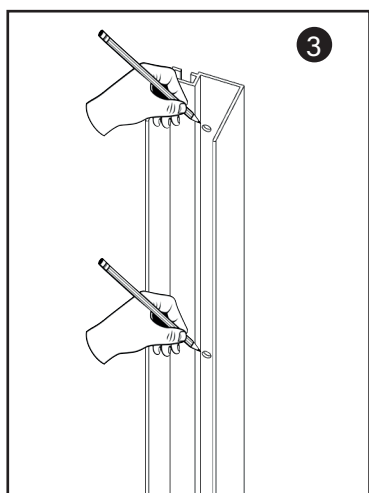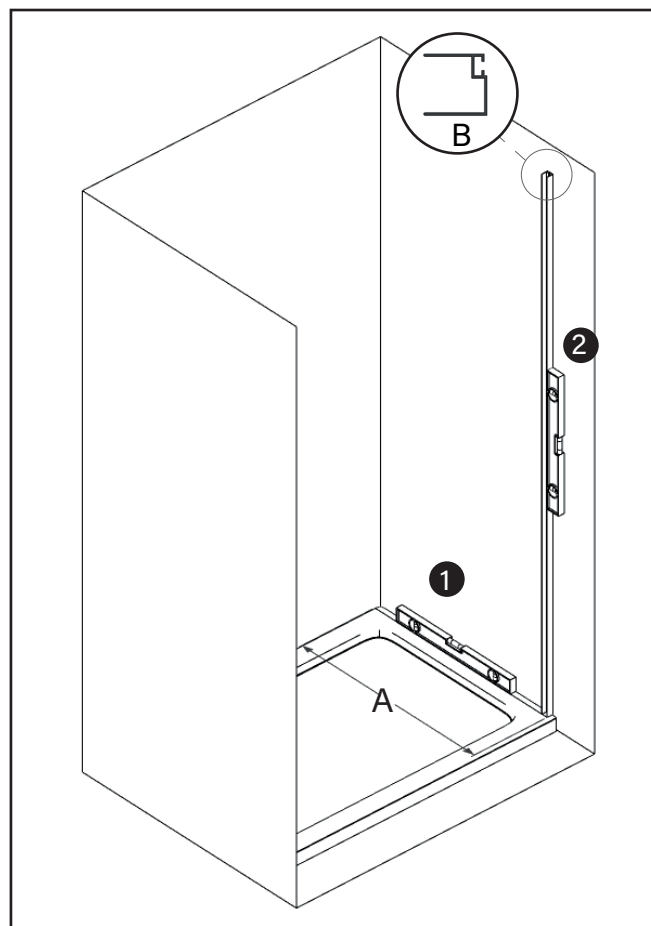

2° PASAJE



1. Aplique silicona neutra en el interior del perfil fijo de tope del cristal, tal como se indica en la figura 1.
2. Utilice los tornillos de 6*30 para unir y fijar la barra de deslizamiento con el perfil de aluminio como se muestra en la figura 2.
3. Fije la barra corredera al cristal fijo con el perno de tope del cristal (no se recomienda hacerlo con un destornillador).

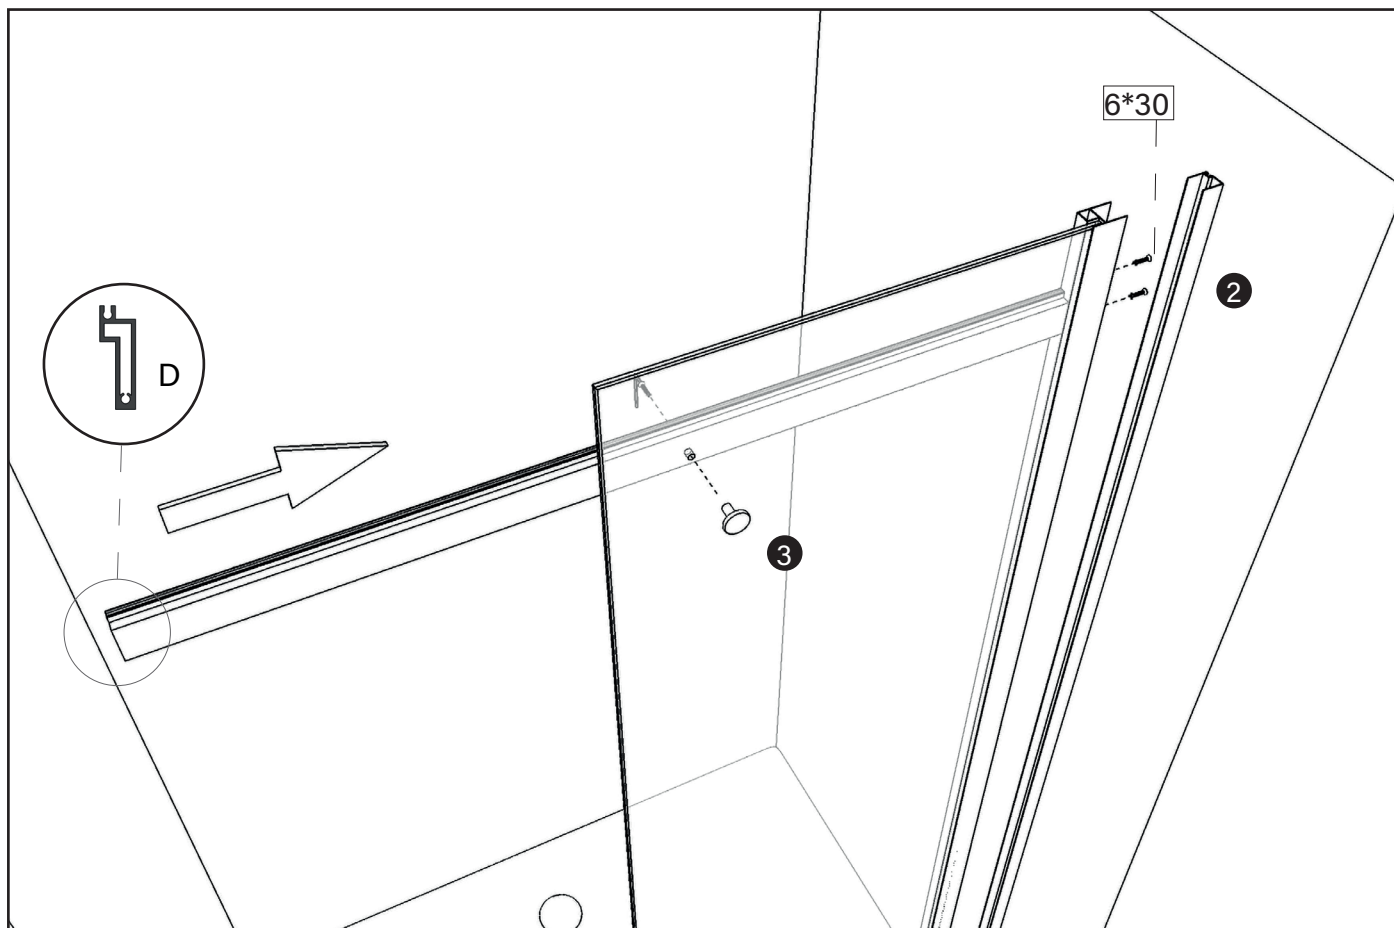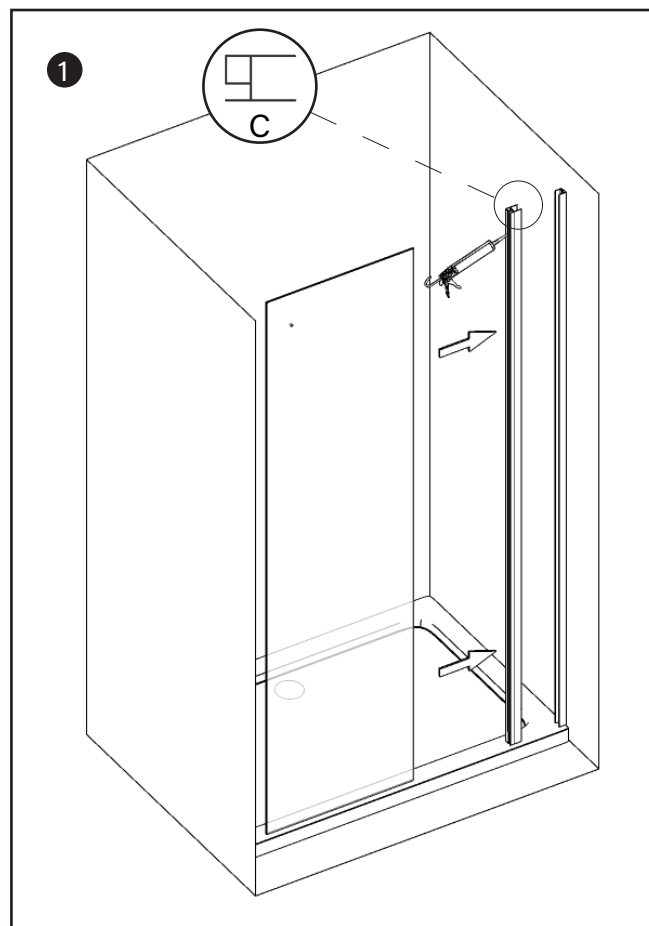

3° PASAJE




1. Coloque el soporte mural sobre la barra de deslizamiento, preparándolo para su posterior fijación.
2. Una el cristal previamente ensamblado con el marco al perfil de la pared.

Nota: El perfil de pared queda dentro del perfil de tope del cristal.

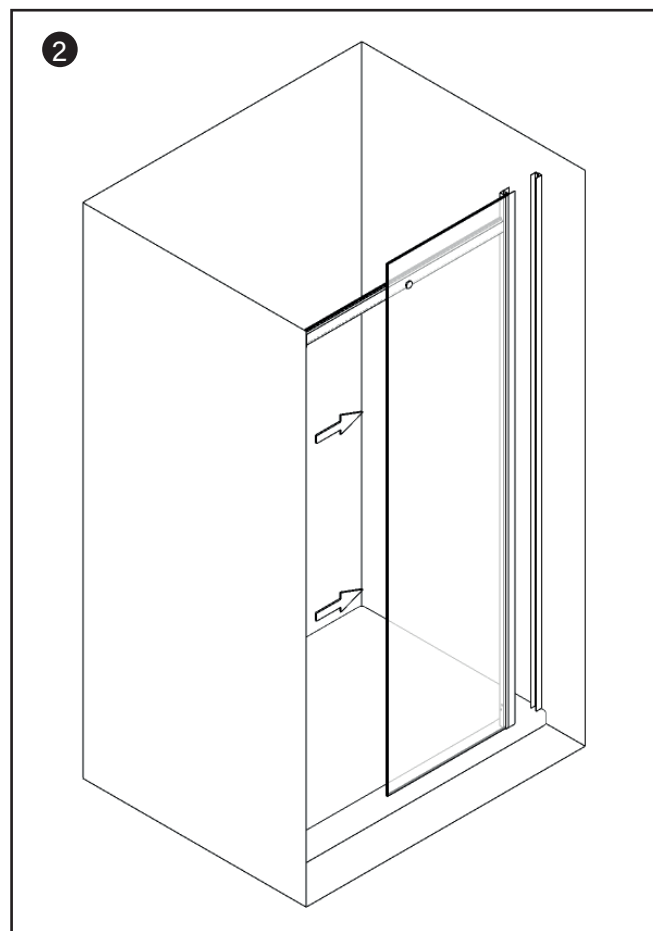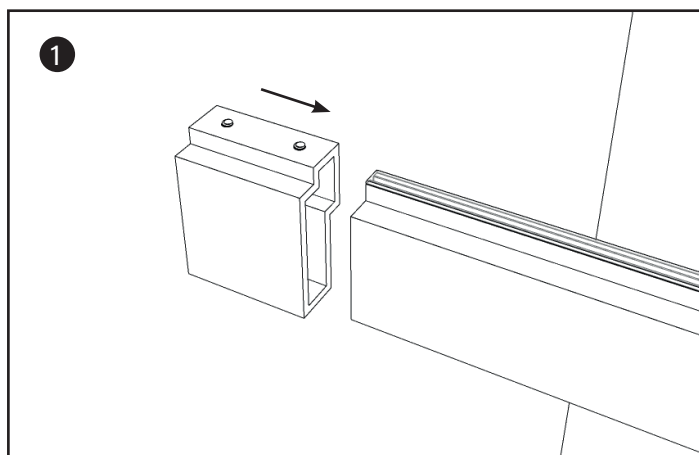

4° PASAJE

1. Instale el soporte mural en la pared comprobando primero la nivelación de la barra de deslizamiento y marque los orificios en la pared con un lápiz.
2. Taladre los agujeros en la pared con el taladro, inserte el taco y atornille los tornillos para fijar el soporte.
3. Proceda a la fijación final de la barra de deslizamiento con los tornillos hexagonales Allen.

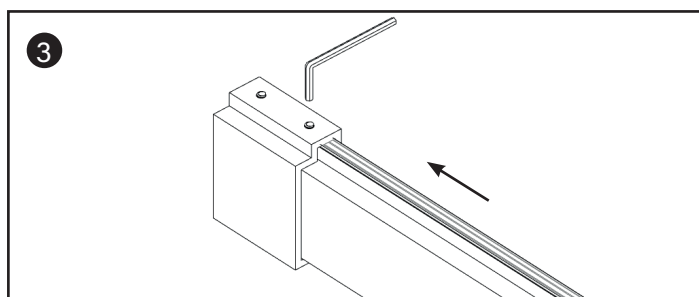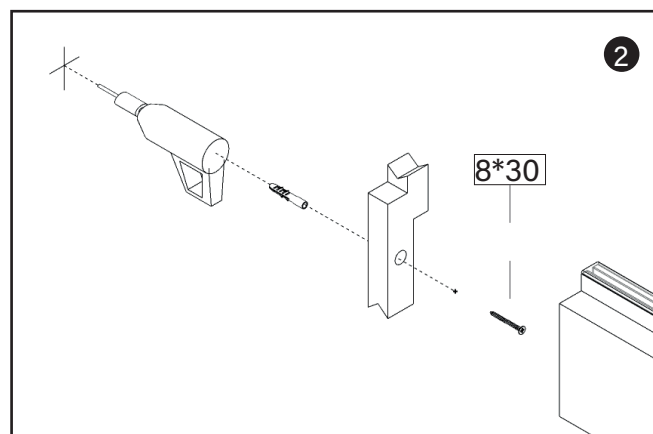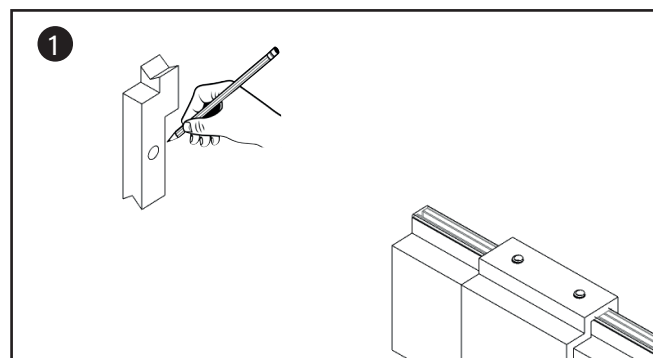



5° PASAJE

1. Instale la junta de estanqueidad en el cristal fijo.

Atención: *la junta debe cortarse en la barra de deslizamiento para permitir el paso y acortarse 20 mm en la parte inferior para permitir la posterior fijación del perfil de junta inferior.*

2. Instale el perfil de sellado antigoteo junto con los soportes de fijación al suelo con silicona, tal como se muestra.
3. Tapar los agujeros con los tapones adecuados.

Nota: *El perfil de estanqueidad puede instalarse taladrando agujeros en el plato con tornillos de 8*16 si la instalación se realiza a ras de suelo, sin embargo, no recomendamos taladrar agujeros en ningún plato de ducha. En cualquier caso, el perfil de estanqueidad inferior debe estar siliconado por debajo.*



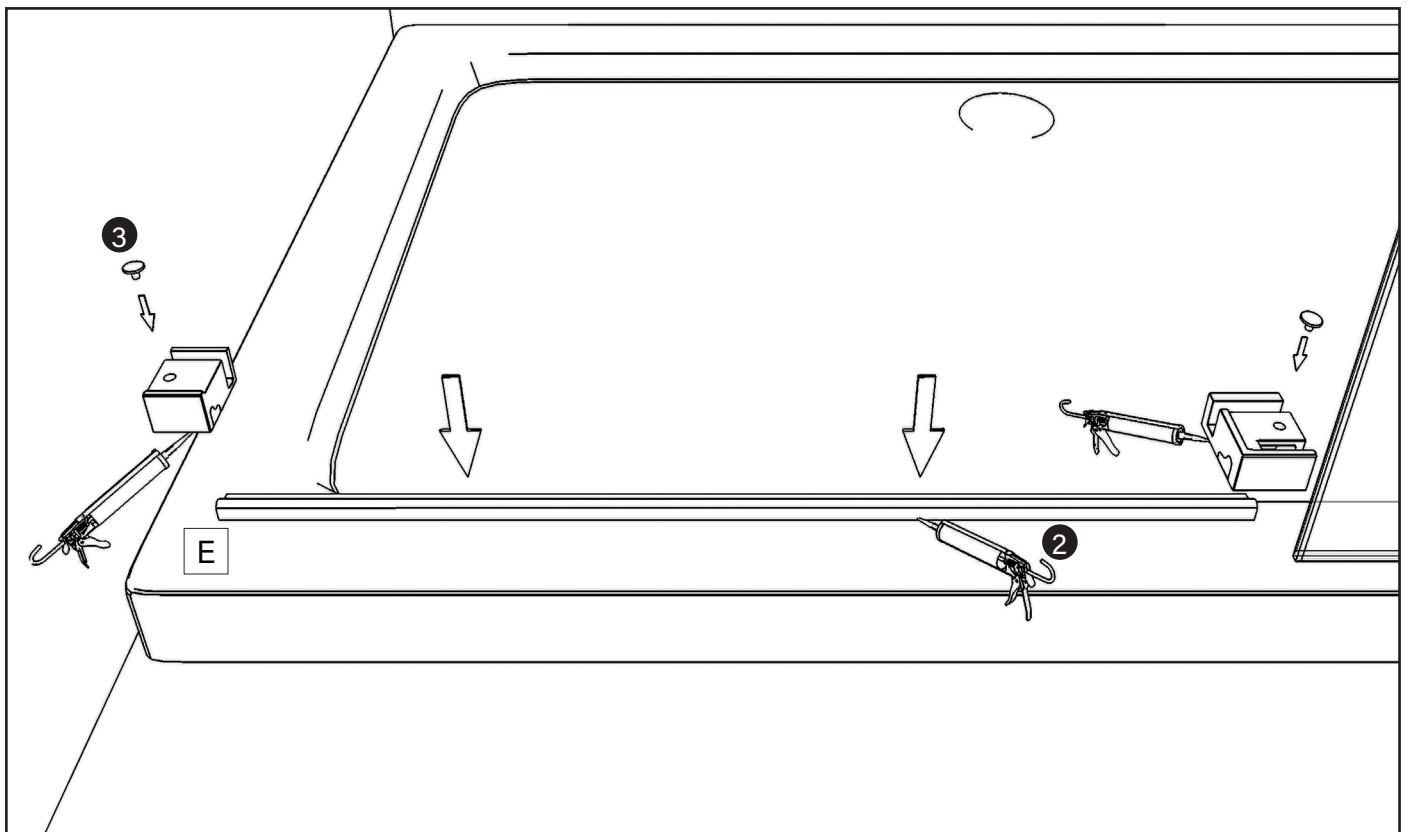
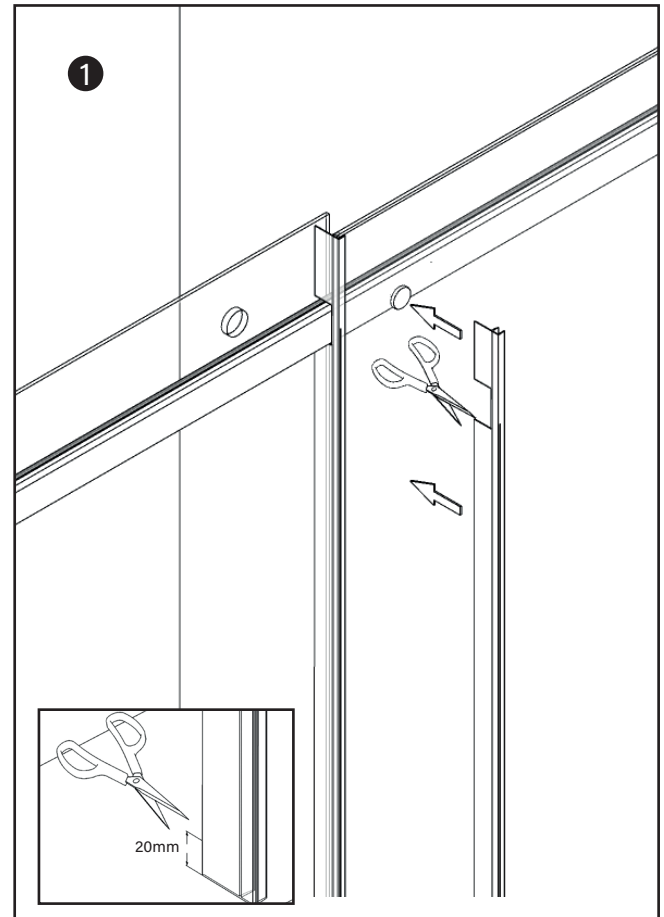


6° PASAJE

1. Instale los carros deslizantes sobre el cristal deslizante.




Nota: Las ruedas superiores son ajustables; si la hoja no se desliza suavemente o si queda demasiado espacio en la parte inferior, es posible ajustar y/o bajar la hoja utilizando el tornillo que mueve la excéntrica de la rueda.

2. Instale la junta de estanqueidad en el cristal deslizante.
3. Inserte la junta de estanqueidad inferior en la puerta corredera.

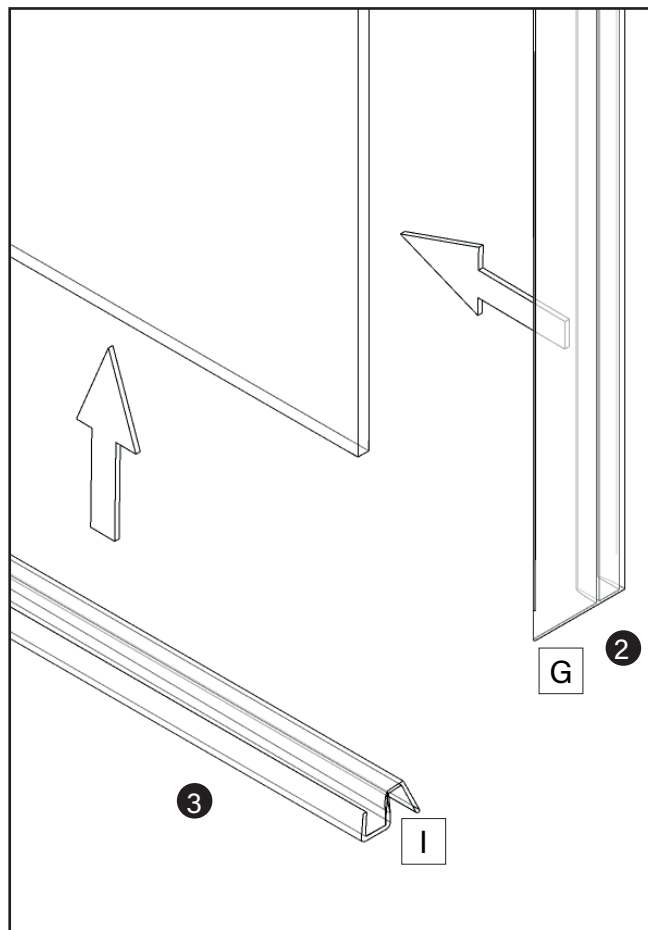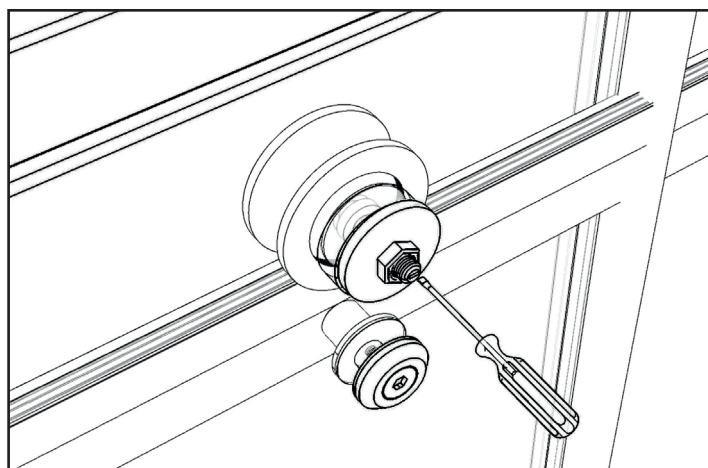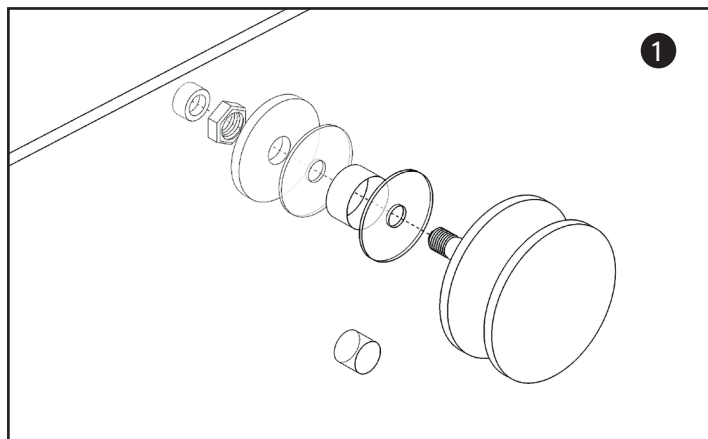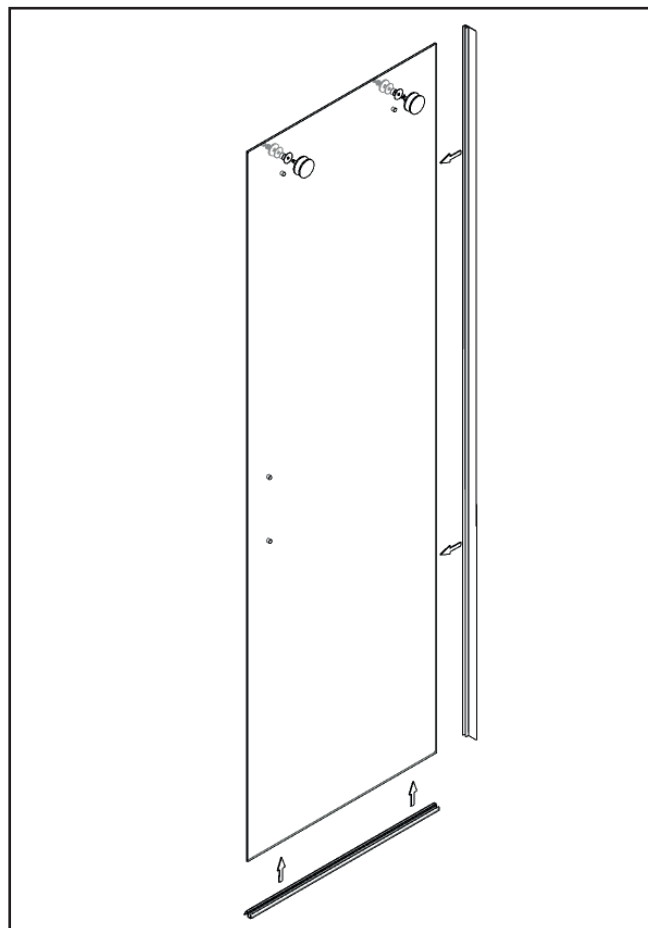

7° PASAJE



1. Coloque la puerta corredera en la barra de deslizamiento.
2. Instale las piezas antiatasco como se muestra .
3. Instale el tope final en la barra de deslizamiento superior.
4. Instale la junta magnética en la puerta corredera como se muestra.

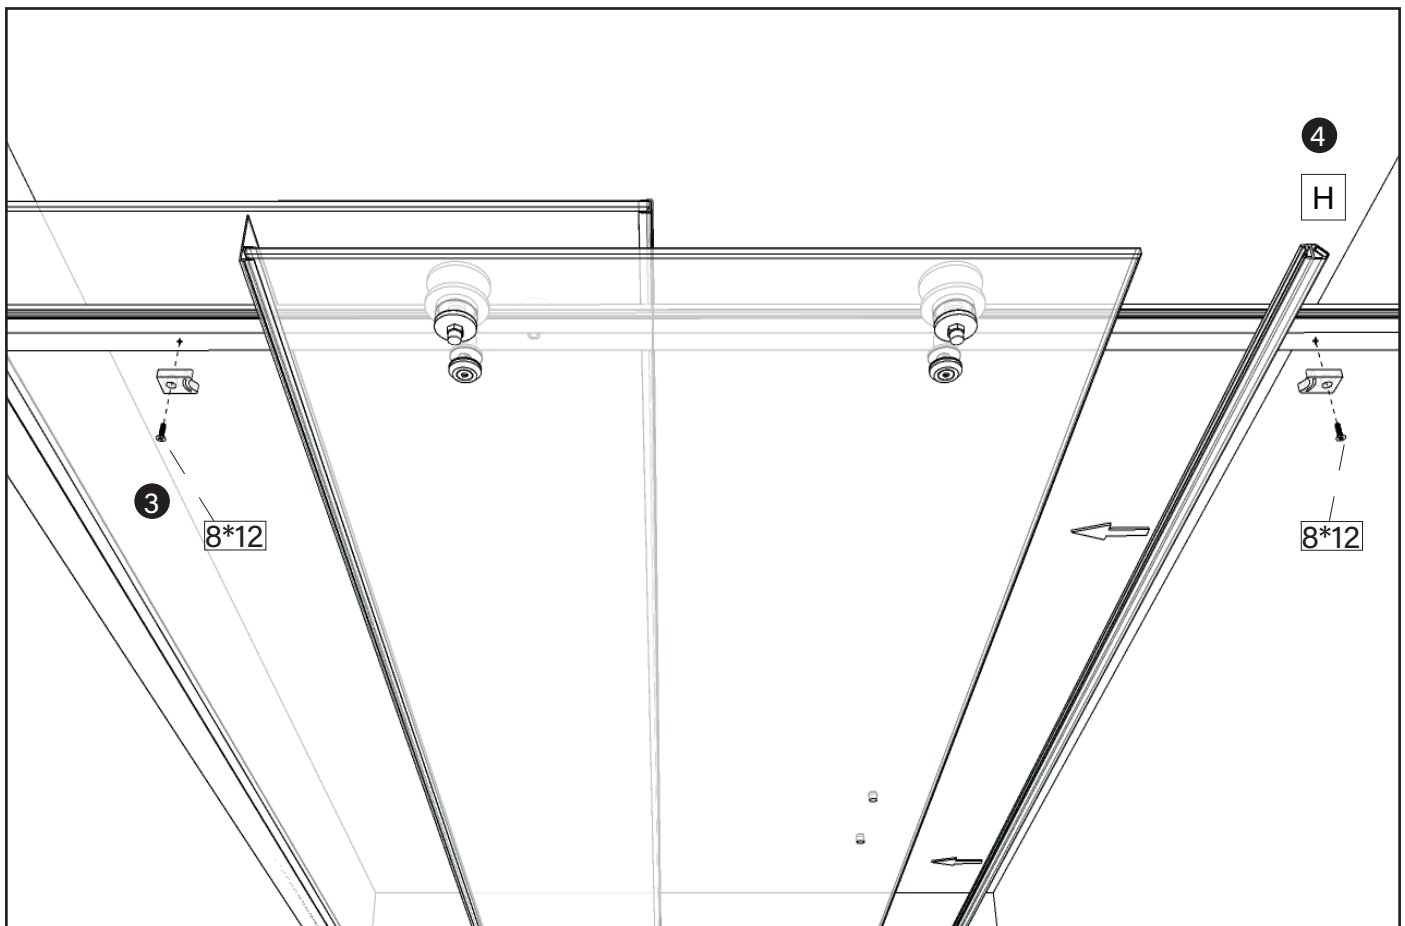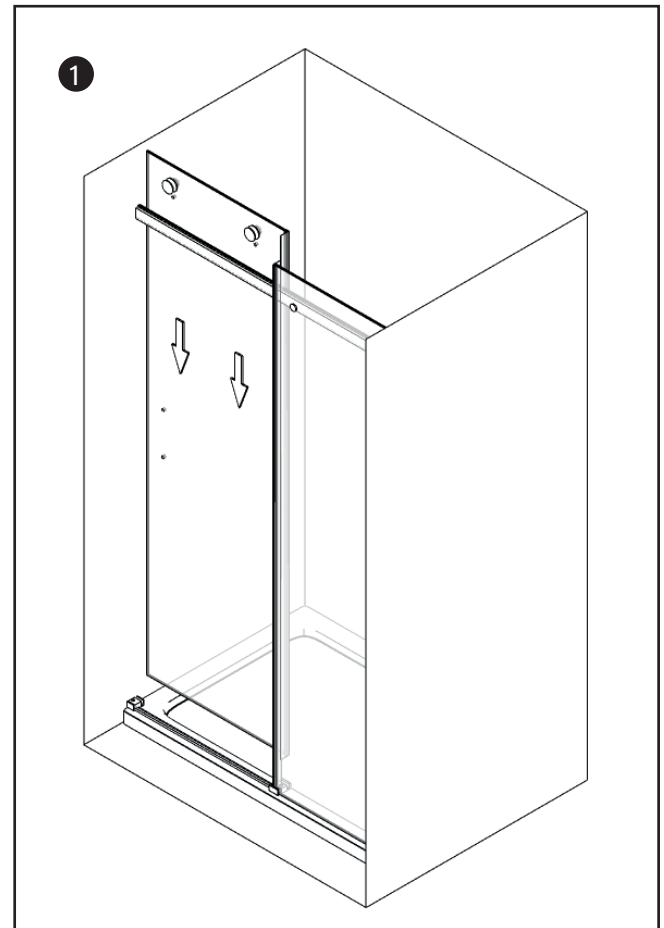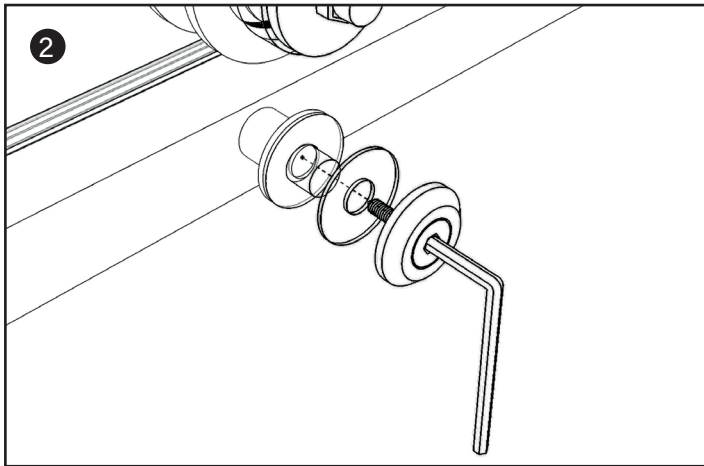

8° PASAJE


1. Como se muestra en la figura, coloque el perfil de aluminio en la pared, compruebe que está a plomo, marque los orificios y proceda a su instalación en la pared.

Nota: el perfil debe colocarse por encima del soporte del suelo, no en el interior.

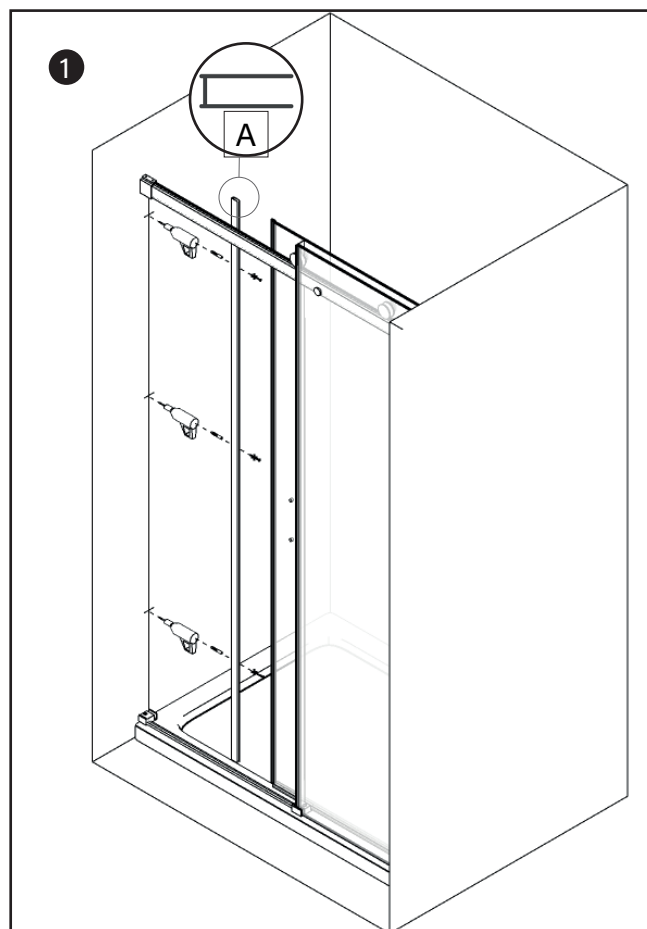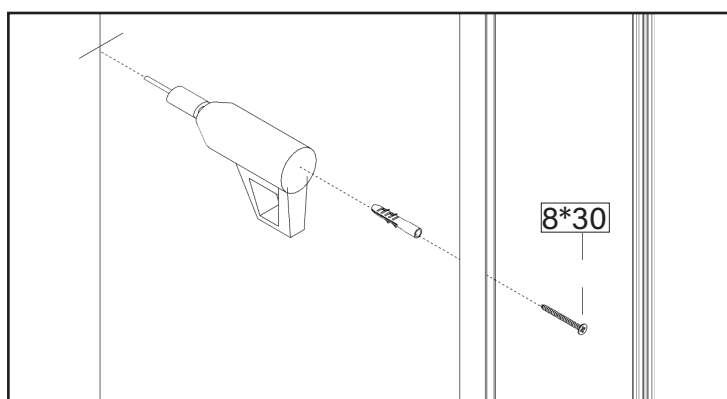

9° PASAJE

1. Introduzca la junta magnética en el interior del perfil de aluminio.


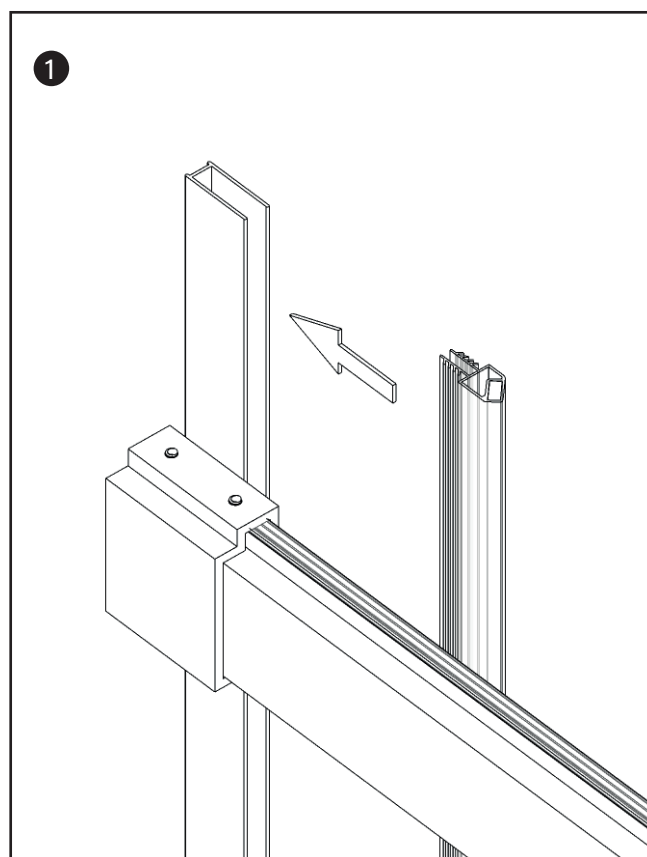


10° PASAJE

1. Taladre agujeros con la broca suministrada y fije el perfil que sujeta el cristal fijo junto con el perfil mural para fijar la puerta de ducha.


Nota: antes de taladrar los agujeros, ajuste el perfil a las dimensiones requeridas, ajuste máximo 2,5 cm.

2. Cubra los tornillos con tapones.

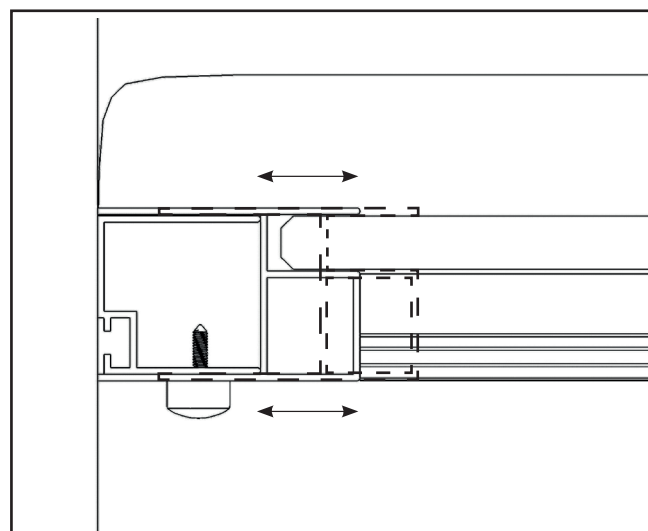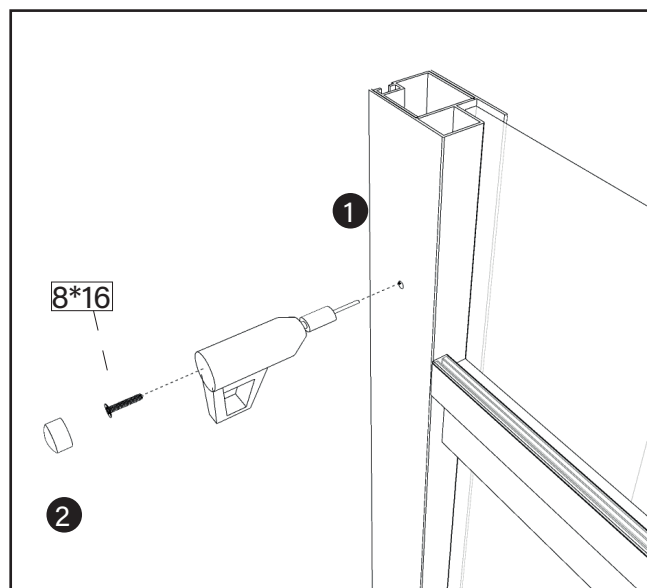

11° PASAJE

1. Instale la manilla en la puerta corredera.

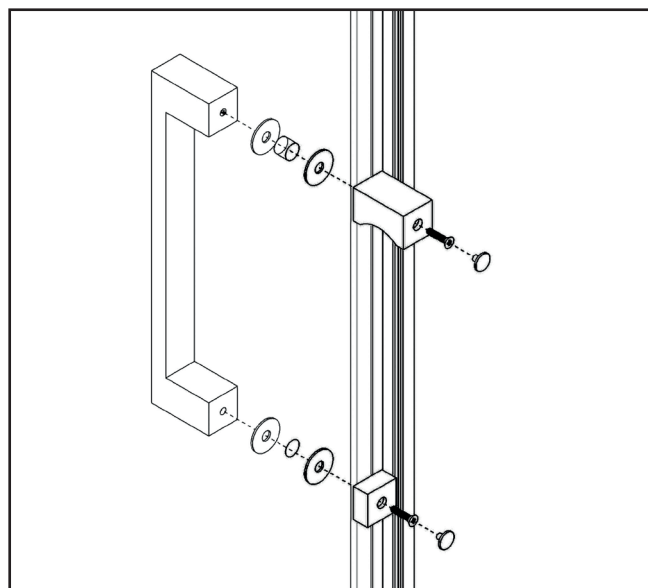

12° PASAJE

1. Instale la cubierta decorativa sobre los perfiles murales.
2. Utilice los tapones adecuados para cerrar el orificio no utilizado de la barra de deslizamiento.
3. Mismo procedimiento para los agujeros bajos no utilizados del perfil vertical.

Los orificios son adicionales para garantizar la reversibilidad.

4. Sellar con silicona neutra como se muestra en la imagen, recomendamos el uso de silicona transparente Saratoga Crystal Clear para evitar la formación de moho.

